UTILITECH®

UTILITECH and logo design are


trademarks or registered trademarks

of LF, LLC. All rights reserved.

ITEM #8932186
MODEL #LA-YK08/LA-RC04

INDOOR WIRELESS REMOTE CONTROL OUTLET ADAPTERS

SG26168

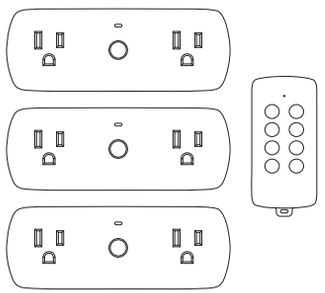

Questions, problems or missing parts?
Before returning, contact us on:
866-994-4148, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday -Sunday or **ascs@lowes.com.**

Thank you for purchasing this UTILITECH product. We've created these easy-to-follow instructions to ensure you spend your time enjoying this product instead of putting it together. But, if you need more information than what is provided here, please visit Lowes.com. Search the item number and refer to the Guides & Documents tab on the product's page .

FCC STATEMENT

NOTE: This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Suppliers Declaration of Conformity | Model# LA-YK08/LA-RC04 | Lowe's Companies, INC | 1000 Lowe's Blvd, Mooresville, NC,78117 | www.lowes.com..

PRODUCT SPECIFICATIONS

This product is suitable for indoor use only.

Transmitter Ratings	
Functional Range	Up to 80 ft.
Battery Type	Use only CR2032 battery

Receiver Ratings	
Functional Range	125 VAC, 60/Hz
Maximum General Purpose Load	15 A General Purpose
Maximum Resistive Load	15 A Resistive
Maximum Tungsten Load	10 A Tungsten

SAFETY INFORMATION ⚠


WARNING:
BATTERY WARNING

□ Battery may leak harmful liquids or ignitable materials or explode causing injury or product damage.
□ Remove and immediately recycle or dispose of batteries from equipment not used for an extended period of time according to local regulations.
□ Replace fully discharged battery immediately.
□ Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children. Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate.
□ Remove battery if product is to be unused for an extended period of time.
□ Ensure the batteries are installed correctly according to polarity (+ and -).
□ Even used batteries may cause severe injury or death. Call a local poison control center for treatment information.
□ Always completely secure the battery compartment. If the battery compartment does not close securely, stop using the product, remove the batteries, and keep them away from children.
□ Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above the manufacturer's specified temperature rating, or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns.
□ Battery type CR2032, Nominal battery voltage is 3V.
□ Non-rechargeable batteries are not to be recharged.

QUICK REFERENCE GUIDEPIDA

PRE-INSTALLATION

PACKAGE CONTENTS

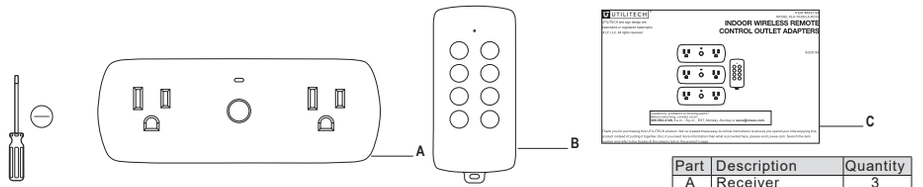


Tools Required -
Flathead screwdriver

Part	Description	Quantity
A	Receiver	3
B	Remote Control	1
C	User Manual	1

INSTALLATION

1.Plug in the receiver
□ Pull the plastic tab on the remote to activate battery.
□ Plug in the receiver and press the remote's ON button.
The receiver should turn on.
2.Changing the battery (G)
□ Unscrew the screw on the battery compartment cover from the back of the remote control.
□ Remove the old battery and place a new DC 3V CR2032 battery into the battery compartment, correctly observing the polarity indications (+/-) inside the battery compartment.
□ Replace the battery compartment cover and locking the screw.
□ Dispose or recycle spent/discharged batteries in compliance with all applicable laws. For detailed information, contact your local solid waste authority
3.Using the remote control
□ To set up the three receivers (outlets) with various devices, locate channel 1,2,3 on the remote control and the 1,2,3 on each receiver and select ON/OFF function with the same channel (1,2,3) respectively.
□ To activate the receiver, press the "ON" button of the remote control. The blue LED of the remote control will illuminate momentarily, and the LED of the receiver will remain illuminated.
□ To turn the receiver OFF, press the "OFF" button of the remote control. The LED on the receiver will shut off.
4.Reset and pair the receivers and remote
□ Press and Hold the button on the receiver for 6 seconds, the indicator light will flash. And then quickly press the button one time. This step will clears out all pairings.
□ Press and Hold the button on the receiver for 6 seconds, the indicator light will flash. Press the corresponding button on the remote control, the indicator light on the receiver stops flashing when pairing is successful. Tips: The maximum remote distance is 80 ft, pls control the receiver within the maximum distance.

WARNING
INGESTION HAZARD:
This product contains a button cell coin battery.

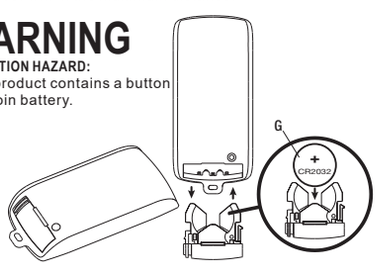

WARNING: RISK OF FIRE:
□Do not exceed electrical ratings.
□Do not use to control appliances that contain heating elements (cooking appliances, heaters, irons, etc).

⚠WARNING

- **INGESTION HAZARD:** This product contains a button cell or coin battery.
- **DEATH** or serious injury can occur if ingested. A swallowed button cell or coin battery can cause Internal Chemical Burns in as little as 2 hours
- **KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH OF CHILDREN.**
- **Seek immediate medical attention if a battery** is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.

TROUBLESHOOTING

Problem	Cause	Solution
The lights do not turn on and off via remote control.	The remote control is out of battery.	☐Confirm remote operation after replacing batteries.
The connected device do not turn on, even when the power indicator light indicates that the receiver is on.	The connected devices is out of power.	☐ Ensure the connected devices are functional by plugging themdirectly into the outlet. ☐ Be sure that the connected devices are in the "ON" position if they have their own switch. ☐ Confirm remote operation after replacing batteries.
Remote does not turn the device on or off.	Remote control batteries are low.	☐ Receiver and transmitter need to be re-synced. Re-plug the receiver into a properly grounded outlet and within 10 seconds press and hold the button until the blue indicator flash on the receiver, then press ON button within 2 seconds on the remote control.

UTILITECH®

UTILITECH y el diseño del logotipo

son marcas comerciales o marcas


registradas de LF, LLC. Todos los

derechos reservados.

ARTÍCULO #8932186
MODELO #LA-YK08/LA-RC04

ADAPTADORES DE TOMACORRIENTE INALÁMBRICOS PARA INTERIORES CON CONTROL REMOTO

Sg26168

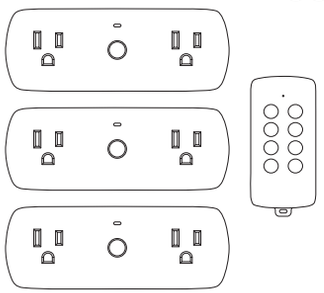

¿Preguntas, problemas o piezas faltantes?
Before returning, contact us on:Antes de volver a la tienda,
póngase en contacto al:**866-994-4148**, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este, o escriba a **ascs@lowes.com**.

Gracias por comprar este producto UTILITECH. Hemos creado estas instrucciones fáciles de seguir para garantizar que pase su tiempo disfrutando este producto en lugar de armándolo. No obstante, si necesita más información que la entregada aquí, visite Lowes.com. Busque el número de artículo y consulte la pestaña "Guides & Documents" (Guías y documentos) en la página del producto.

DECLARACIÓN DE LA FCC

NOTA: este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes condiciones: (1) este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial, y (2) debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pudiese causar un funcionamiento no deseado.

NOTA: este equipo se probó y se verificó que cumple con los límites para un dispositivo digital de clase B, conforme a la sección 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala ni se usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no se producirán interferencias en una instalación en especial. Si este equipo genera una interferencia perjudicial para la recepción de radio o televisión, que se puede determinar al encender y apagar el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena de recepción.
- Aumentar la separación entre el equipo y el recibidor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto al que usa el recibidor.
- Solicitar ayuda al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio o TV.

Declaración de Conformidad del Proveedor | Modelo #LA-YK08/LA-RC04 | Lowe's Companies, INC | 1000 Lowe's Blvd, Mooresville, NC, 78117 | www.lowes.com.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Este producto es adecuado solo para uso en interiores.

Clasificación de transmisores	
Rango funcional	Hasta 24.38 m
Tipo de batería	Use solo una batería Cr2032.

Calificaciones del recibidor	
Rango funcional	125 V CA, 60/Hz
Carga máxima de uso general	Uso general de 15 A
Carga resistiva máxima	15 A resistiva
Carga máxima de tungsteno	10 A tungsteno

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD ⚠

ADVERTENCIA:


ADVERTENCIA SOBRE LAS BATERÍAS

□La batería puede filtrar líquidos dañinos o materiales combustibles o explotar, lo que podría causar lesiones o daños en el producto.
□Retire y recicle o deseche de inmediato las baterías de los equipos que no se utilicen durante un período prolongado de acuerdo con las regulaciones locales.
□Reemplace la batería completamente descargada de inmediato.
□Retire y recicle o deseche de inmediato las baterías usadas de acuerdo con las regulaciones locales y manténgalas fuera del alcance de los niños. NO deseche las baterías en la basura doméstica ni las incinere.
□Retire la batería si no va a utilizar el producto por un período prolongado.
□Asegúrese de que las baterías estén instaladas de manera correcta según la polaridad (+ y -).
□Incluso las baterías usadas pueden causar lesiones graves o la muerte. Llame a un centro de control de envenenamientos local para recibir información de tratamiento.
□Siempre vuelva a asegurar el compartimiento de las baterías. Si el compartimiento de las baterías no cierra con firmeza, deje de usar el producto, retire las baterías y manténgalas lejos del alcance de los niños.
□No fuerce la descarga, recargue, desmonte, caliente por encima de la temperatura nominal especificada por el fabricante ni incinere. Hacerlo puede provocar lesiones debido a la ventilación, filtraciones o explosiones que provoquen quemaduras químicas.
□Tipo de batería CR2032, voltaje nominal de la batería: 3 V.
□No deben recargarse las baterías que no estén creadas para tal fin.

GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA

ANTES DE LA INSTALACIÓN

CONTENIDO DEL PAQUETE

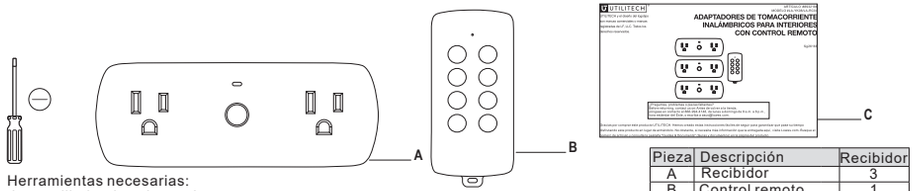

Herramientas necesarias:
destornillador de cabeza plana

Pieza	Descripción	Recibidor
A	Recibidor	3
B	Control remoto	1
C	Manual del usuario	1


INSTALACIÓN

1. Enchufado del recibidor
□Jale de la lengüeta de plástico del control remoto para activar la batería.
□Enchufe el recibidor y presione el botón de encendido del control remoto. El recibidor debería encenderse.
2. Cambio de la batería (G)
□Desenrosque el tornillo de la cubierta del compartimento de las baterías, situado en la parte posterior del control remoto.
□Retire la batería antigua y coloque una batería CR2032 de 3 V de CC nueva en el compartimiento de la batería, siguiendo de manera correcta las indicaciones de polaridad (+/-) dentro del mismo.
□Vuelva a colocar la cubierta del compartimiento de la batería y a apretar el tornillo.
□Elimine o recicle las baterías agotadas/descargadas según las leyes aplicables. Para obtener información detallada, póngase en contacto con la autoridad de eliminación de desechos sólidos local.
3. Uso del control remoto
□Para configurar los tres recibidores (tomacorrientes) con distintos dispositivos, localice los canales 1, 2 y 3 en el control remoto y en cada recibidor, y seleccione la función de encendido y apagado con el mismo canal (1, 2 y 3) respectivamente.
□Para activar el recibidor, presione el botón de encendido en el control remoto. La luz LED azul del control remoto se iluminará momentáneamente y la luz LED del recibidor permanecerá iluminada.
□Para apagar el recibidor, presione el botón de apagado en el control remoto. La luz LED en el recibidor se apagará.
4. Reinicio y emparejamiento de los recibidores y el control remoto
□Mantenga presionado el botón del recibidor durante 6 segundos; la luz indicadora parpadeará. Luego, presione el botón rápidamente una vez. Este paso eliminará todos los emparejamientos.
□Mantenga presionado el botón del recibidor durante 6 segundos; la luz indicadora parpadeará. Presione el botón correspondiente del control remoto; la luz indicadora del recibidor dejará de parpadear cuando el emparejamiento se haya realizado correctamente.
Consejos: la distancia máxima de control remoto es de 24.38 m; controle el recibidor dentro de esa distancia máxima.

AADVERTENCIA: RIESGO DE INCENDIO:
□No exceda la capacidad eléctrica nominal.
□No utilice el producto para controlar electrodomésticos que contengan elementos de calefacción (electrodomésticos de cocina, calentadores, planchas, etc.).

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA
PELIGRO DE INGESTIÓN:
Este producto contiene una batería de celda o de botón.

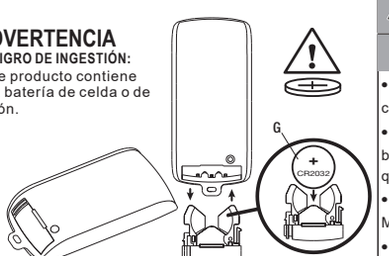

- **PELIGRO DE INGESTIÓN:** este producto contiene una batería de celda o de botón.
- Si se ingiere puede producirse la MUERTE o lesiones graves. Una batería de celda o de botón ingerida puede provocar quemaduras químicas internas en tan solo 2 horas
- CONSERVE las baterías nuevas y usadas MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
- Busque atención médica inmediata si sospecha que se ha tragado o introducido una batería en cualquier parte del cuerpo.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Causa	Solución
Las luces no se encienden ni apagan con el control remoto.	Se agotó la batería del control remoto.	☐ Confirme el funcionamiento del control remoto después de reemplazar las baterías.
El dispositivo conectado no se enciende, incluso cuando el indicador luminoso de encendido muestra que el recibidor está encendido.	Los dispositivos conectados no tienen energía.	☐ Asegúrese de que las los dispositivos conectados funcionan al enchufarlos directamente al tomacorriente. ☐ Asegúrese de que los dispositivos conectados estén en la posición de encendido si tienen su propio interruptor. ☐ Confirme el funcionamiento del control remoto después de reemplazar las baterías.
El control remoto no enciende ni apaga el dispositivo.	Las baterías del control remoto están bajas.	☐ El recibidor y el transmisor deben volver a sincronizarse. Vuelva a enchufar el recibidor a un tomacorriente con puesta a tierra adecuada y, en un plazo de 10 segundos, mantenga presionado el botón hasta que el indicador azul parpadee en el recibidor; a continuación, presione el botón de encendido del control remoto en un plazo de 2 segundos.