CLEANVIEW® REWIND
UPRIGHT VACUUM
MODEL 36762

Important Safety Instructions 2

Warranty 2

What's in the Box? 2

Assembly 3


Using the Vacuum 3

Emptying the Dirt Tank 5

Cleaning the Pre-Motor Filter 5

Maintaining Your Vacuum 6

Troubleshooting 6

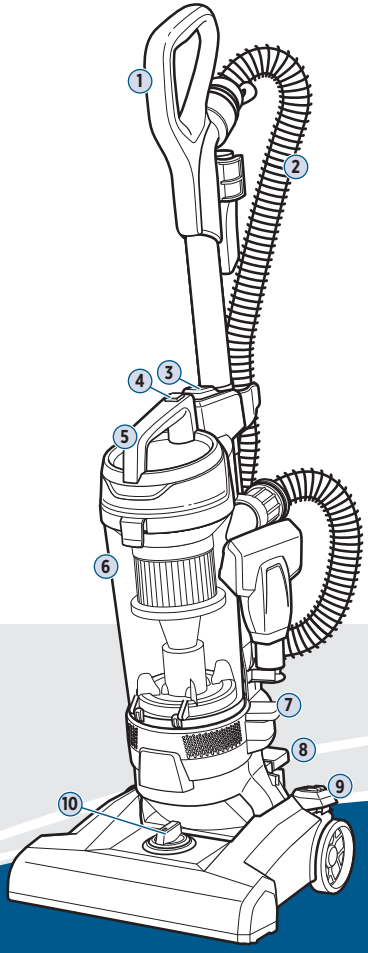

Product Overview

1. Handle
2. Stretch Hose
3. Wand Release Button
4. Tank Release Button
5. Carry Handle
6. Dirt Tank
7. Cord Rewind Button
8. Power Pedal
9. Recline Pedal
10. Height Adjustment

Meet your new BISSELL product!

Go to **support.BISSELL.com** for a comprehensive walkthrough of your new purchase, including videos, tips, support, and more. Want to get started right away? This guide has all the information you need to set up your new product. Let's take a look...

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING YOUR APPLIANCE.
When using an electrical appliance, basic precautions should be observed, including the following:

⚠ WARNING

TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR INJURY:

- Do not leave vacuum cleaner when it is plugged in. Unplug from outlet when not in use and before servicing.
- Do not use outdoors or on wet surfaces.
- Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.
- Do not use for any purpose other than described in this user guide. Use only manufacturer's recommended attachments.
- Do not use with damaged cord or plug. If appliance is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, have it repaired at an authorized service center.
- Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run appliance over cord. Keep cord away from heated surfaces.
- Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- Do not handle plug or vacuum cleaner with wet hands.
- Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep openings free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.
- Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.
- Turn OFF all controls before plugging or unplugging vacuum cleaner.
- Use extra care when cleaning on stairs.
- Do not use to pick up flammable or combustible materials (lighter fluid, gasoline, kerosene, etc.) or use in areas where they may be present.
- Do not use vacuum cleaner in an enclosed space filled with vapors given off by oil-based paint, paint thinner, some moth-proofing substances, flammable dust, or other explosive or toxic vapors.
- Do not use to pick up toxic material (chlorine bleach, ammonia, drain cleaner, etc.).
- Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches or hot ashes.
- Do not use without filters in place.
- Do not pick up hard or sharp objects such as glass, nails, screws, coins, etc.
- Use only on dry, indoor surfaces.
- Keep appliance on a level surface.
- Do not carry the vacuum cleaner while it is running.
- Unplug before connecting or disconnecting the Pet TurboBrush® Tool.
- Before using your vacuum, make sure the dirt tank is in locked position and that all filters, both pre- and post-filters, are in place. DO NOT operate your vacuum without these filters.
- Plastic film can be dangerous. To avoid danger of suffocation, keep away from children.
- Do not plug in your vacuum UNTIL you are familiar with all instructions and operating procedures.
- To reduce the risk of electrical shock, turn power switch OFF and disconnect polarized plug from electrical outlet BEFORE performing maintenance or troubleshooting checks.
- Hold plug when rewinding into cord reel. Do not allow plug to whip when rewinding.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

THIS MODEL IS FOR HOUSEHOLD USE ONLY.
COMMERCIAL USE OF THIS MACHINE VOIDS THE MANUFACTURER'S WARRANTY.

THIS APPLIANCE HAS A POLARIZED PLUG


To reduce the risk of electric shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install a proper outlet. Do not change the plug in any way.

Warranty

Limited 2-year warranty, may vary by state. Visit **support.BISSELL.com** or call 1-800-237-7691 for complete warranty information.


What's in the Box?

Standard accessories may vary by model. To identify what should be included with your purchase, please refer to the "Carton Contents" list located on the carton top flap.


					
Base	Wand	Hose	Crevice Tool	Dusting Brush	Pet TurboBrush® Tool

Assembly


Go to **support.BISSELL.com** for assembly videos.




1. Attach wand to vacuum base.

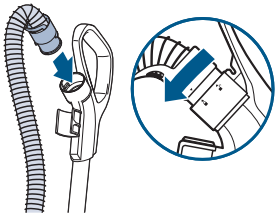


2. Attach stretch hose to wand and twist clockwise to lock into place.

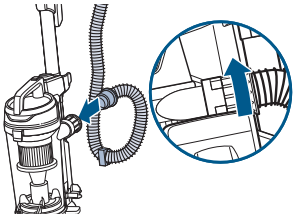


3. Attach stretch hose to back of vacuum and twist clockwise to lock into place.

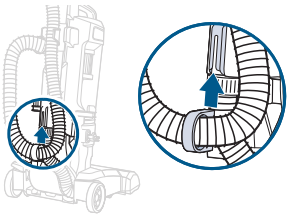

4. Attach hose clip to body of vacuum by sliding up until it clicks into place. Remove hose clip for extended cleaning reach when in use.




5. The hose should sit on the vacuum without any twists.

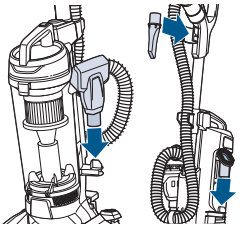


6. Attach tools to tool holders.

Using the Vacuum


For additional support videos and information, visit **support.BISSELL.com**.

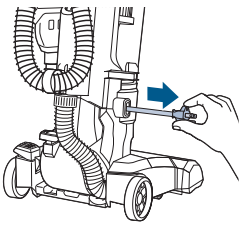


1. Gently pull the cord out, stopping at the yellow mark on the cord. Do not pull past the red mark.

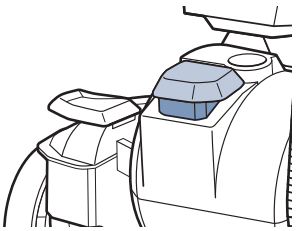

2. Press the red power button with your foot to turn the vacuum ON ⏻ and OFF ◯.

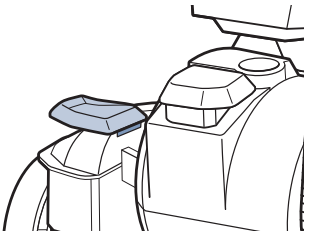


3. Press the recline pedal and pull handle back towards you.

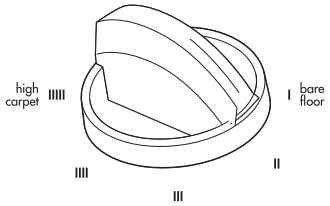

1. Turn dial on foot to desired height setting. If dial is difficult to turn, tilt the vacuum back slightly to take the weight off the foot while turning.

Tip: For best performance, adjust to the lowest practical setting. If your vacuum is difficult to push, adjust to the next higher setting.

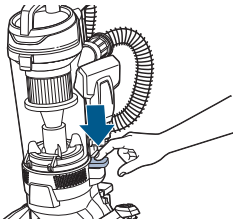


2. Hold onto the plug and press automatic cord rewind button until fully retracted. If cord doesn't fully retract on the first try, pull a little bit of cord out and press the rewind button again.

Note: Rotating floor brush continues to rotate while tools are in use. Never place fingers under the vacuum when it is running. Never place powerfoot on furniture or uneven surfaces.


Certain carpets and low humidity conditions may generate small static discharges. Static discharges are entirely harmless and are not associated in any way with the main power supply.

Above Floor Cleaning


Clean hard-to-reach spaces with the Quick Release Extension Wand.

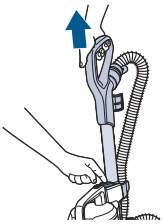

1. Push the release button to remove extension wand and attach desired tool.

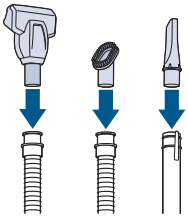

2. Attach desired tool.
Note: For optimal performance, attach the Pet TurboBrush® Tool directly to the hose instead of the wand.

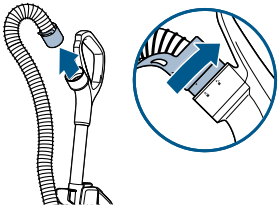


3. Twist hose counter-clockwise to remove from handle, if desired. To do so, twist circular hose cuff counter-clockwise and remove from handle.


⚠WARNING To reduce the risk of injury from moving parts while the vacuum is turned ON, always move the vacuum via the rolling wheels by using the upper handle at the back of the vacuum. Do not carry the vacuum while it is running. Always place vacuum on floor with handle in upright position when using tools.

Emptying the Dirt Tank


We have additional tips for maintaining your machine at **support.BISSELL.com**.

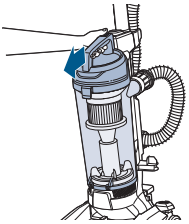


1. Press the tank release button and pull out to remove dirt tank.

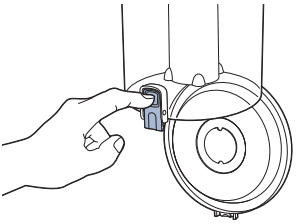


2. Hold the dirt tank over a trash bin. Press the bottom release button to empty.




3. Twist cyclone counter-clockwise and pull down to remove from tank.

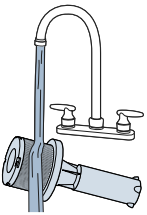

4. Clean cyclone with warm water and mild detergent. Let dry for 24 hours before reinstalling.

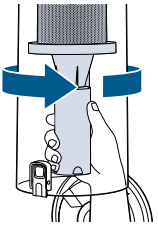


5. Twist cyclone clockwise to reinstall.

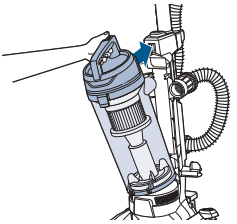


6. Place tank back on vacuum and press firmly until it clicks into place.

Cleaning the Pre-Motor Filter


Find replacement filters at **BISSELL.com**.

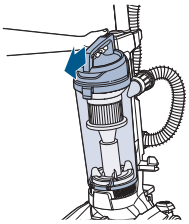

1. Press the tank release button and pull out to remove dirt tank.


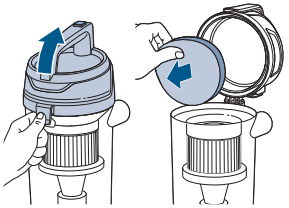


2. Lift release latch to access filter. Remove foam filter from the lid.

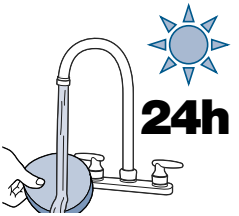

3. Hand wash in warm water and rinse well; mild detergent may be used if desired. Let dry for 24 hours before reinstalling.

⚠WARNING To reduce the risk of electric shock, turn power OFF and disconnect plug from electrical outlet before performing maintenance or troubleshooting checks.

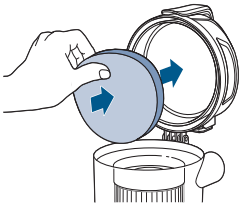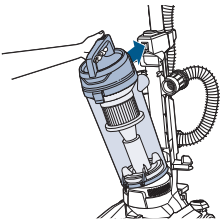	
1. Reinstall foam filter and close lid.	**2.** Place tank back on vacuum and press firmly until it clicks into place.

Maintaining Your Vacuum

For more helpful maintenance tips, check out **support.BISSELL.com**.

Maintaining the TurboBrush® Tool

1. Twist gray collar counterclockwise until slot appears; separate faceplate and remove brush. Replace belt and brush if needed.

2. If paddle wheel is dislodged, align two clips on each side and click into place.

3. Faceplate will not close if all parts are not aligned correctly.

Clearing a Clog

1. Remove hose from back of vacuum by twisting left. Remove any debris.

2. Check foot hose on back of vacuum, towards the bottom. If necessary, remove screw from foot hose and check for clogs.

3. Check air passageway on the bottom of vacuum. Remove bottom cover and brush. Remove any debris.

Replacing the Brush and Belt

1. Unplug vacuum, turn over and unscrew six Phillips-head screws to remove bottom cover.

2. Lift brush roll straight out. Inspect belt, replace if it appears damaged.

3. If belt is not broken. Inspect brush roll by placing it on its end and spinning. Brush roll should spin freely, multiple times with one flick. Replace brush roll if it doesn't spin freely.

4. Replace brush roll and belt by looping belt over motor shaft and brush roll. Line up endcaps and pull brush forward into place. Belt will stretch.

5. Once brush roll is installed, place bottom cover back on and replace screws.

Troubleshooting

For a comprehensive walkthrough of your product and support tips, visit **support.BISSELL.com**.


⚠WARNING

- To reduce the risk of electric shock, turn power OFF and disconnect plug from electrical outlet before performing maintenance or troubleshooting checks.
- Do not operate vacuum with damp or wet filters or without all filters in place.


Every Purchase Saves Pets™

BISSELL proudly supports BISSELL Pet Foundation® and its mission to help save homeless pets. When you buy a BISSELL® product, you help save pets, too. We're proud to design products that help make pet messes, odors and pet homelessness disappear. Visit **BISSELLsavespets.com** to learn more.

©2022 BISSELL Inc. All rights reserved.
Part Number 1632622 08/22 RevA

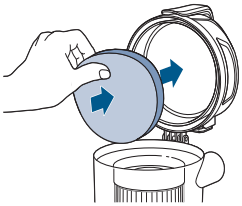

1. Vuelva a instalar el filtro de espuma y cierre la tapa.

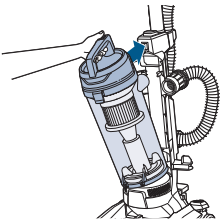

2. Vuelva a colocar el depósito en la aspiradora y presione firmemente hasta que encaje en su sitio.

Mantenimiento de su aspiradora

Para obtener más consejos útiles de mantenimiento, consulte **support.BISSELL.com**.

Mantenimiento de la herramienta TurboBrush®

1. Gire el anillo gris en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que aparezca la ranura; separe la placa frontal y retire el cepillo. Reemplace la correa y el cepillo si es necesario.

2. Si la rueda de paletas se desprende, alinee los dos clips de cada lado y encaje en su sitio.

3. La placa frontal no se cerrará si todas las piezas no están alineadas correctamente.

Eliminación de atascos

1. Retire la manguera de la parte trasera de la aspiradora girando hacia la izquierda. Elimine los residuos.

2. Compruebe la manguera de pie en la parte posterior de la aspiradora, hacia la parte inferior. Si es necesario, retire el tornillo de la manguera de pie y compruebe si hay atascos.

3. Compruebe el paso de aire en la parte inferior de la aspiradora. Retire la cubierta inferior y el cepillo. Elimine los residuos.

Sustitución del cepillo y la correa

1. Desenchufe la aspiradora, déle la vuelta y desatornille seis tornillos de cabeza Phillips para retirar la cubierta inferior.

2. Levante el rodillo del cepillo en línea recta. Inspeccione la correa; cámbiela si parece estar dañada.

3. Si la correa no está rota: Inspeccione el rodillo del cepillo colocándolo en su extremo y haciéndolo girar. El rodillo del cepillo debe girar libremente, varias veces con un solo movimiento. Sustituya el rodillo del cepillo si no gira libremente.

4. Vuelva a colocar el rodillo del cepillo y la correa haciendo un lazo sobre el eje del motor y el rodillo del cepillo. Alinee las tapas de los extremos y tire del cepillo hacia delante para colocarlo en su sitio. La correa se estirará.

5. Una vez instalado el rodillo del cepillo, vuelva a colocar la cubierta inferior y los tornillos.

Resolución de problemas

Para un recorrido completo de su producto y consejos de apoyo, visite **support.BISSELL.com**.

⚠ADVERTENCIA

- Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, APAGUE el aparato y desconecte el enchufe del tomacorriente antes de realizar el mantenimiento o las revisiones de los problemas.
- No haga funcionar la aspiradora con los filtros húmedos o mojados, o sin todos los filtros colocados.


♥ Every Purchase Saves Pets™

BISSELL se enorgullece de apoyar a la BISSELL Pet Foundation® y su misión de ayudar a salvar a las mascotas sin hogar. Cuando compra un producto BISSELL®, también ayuda a salvar mascotas. Estamos orgullosos de diseñar productos que ayudan a eliminar el desorden, los olores y la falta de hogar de las mascotas. Visite **BISSELLsavespets.com** para obtener más información.


©2022 BISSELL Inc. Todos los derechos reservados.
Número de pieza 1632622 08/22 RevA

Vaciado del depósito de suciedad


Tenemos consejos adicionales para el mantenimiento de su máquina en **support.BISSELL.com**.

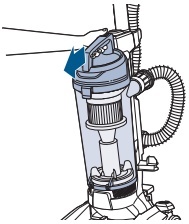


1. Presione el botón de liberación del depósito y tire hacia fuera para extraer el depósito de suciedad.

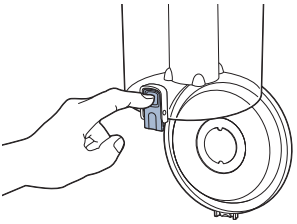


2. Sostenga el depósito de suciedad sobre un cubo de basura. Presione el botón de liberación inferior para vaciar.




3. Gire en sentido contrario a las agujas del reloj y tire hacia abajo para sacarlo del depósito.

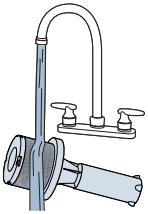

4. Limpie con agua tibia y un detergente suave. Deje secar durante 24 horas antes de volver a instalarlo.

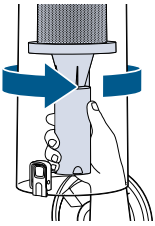


5. Gire en el sentido de las agujas del reloj para volver a instalarlo.

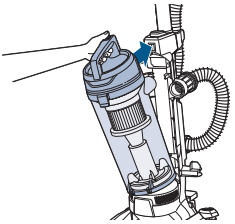


6. Vuelva a colocar el depósito en la aspiradora y presione firmemente hasta que encaje en su sitio.

Limpieza del filtro premotor


Encuentre filtros de repuesto en **BISSELL.com**.

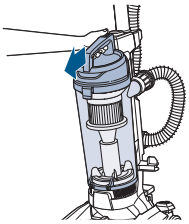

1. Presione el botón de liberación del depósito y tire hacia fuera para extraer el depósito de suciedad.

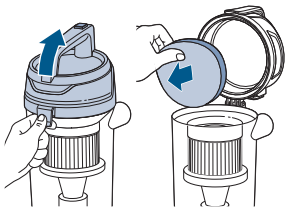


2. Levante el pestillo de liberación para acceder al filtro. Retire el filtro de espuma de la tapa.

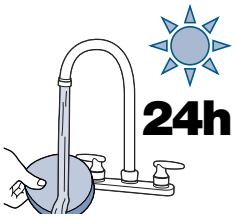


3. Lávelo a mano con agua tibia y aclárelo bien; si lo desea, puede utilizar un detergente suave. Deje secar durante 24 horas antes de volver a instalarlo.

⚠ADVERTENCIA Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, APAGUE el aparato y desconecte el enchufe del tomacorriente antes de realizar el mantenimiento o las revisiones de los problemas.

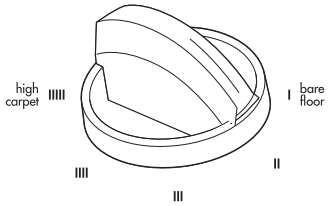

1. Gire el dial del pie hasta el ajuste de altura deseado. Si el dial es difícil de girar, incline la aspiradora ligeramente hacia atrás para quitar el peso del pie mientras gira.

2. Consejo: para obtener el mejor rendimiento, ajústelo a la posición más baja posible. Si su aspiradora es difícil de empujar, cámbiela al siguiente ajuste más alto.

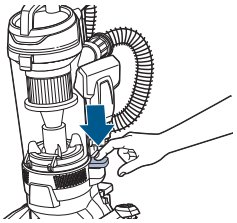


3. Sujete el enchufe y pulse el botón de rebobinado del cable hasta que esté completamente recogido. Si el cable no se retrae completamente en el primer intento, tire un poco del cable y presione de nuevo el botón de rebobinado.

Nota: El cepillo giratorio para suelos sigue girando mientras se utilizan las herramientas. No coloque nunca los dedos debajo de la aspiradora cuando esté en funcionamiento. No coloque nunca el pedal de pie sobre muebles o superficies irregulares.


Ciertas alfombras y condiciones de baja humedad pueden generar pequeñas descargas estáticas. Las descargas estáticas son totalmente inofensivas y no están asociadas de ninguna manera a la alimentación principal.

Limpieza de suelos


Limpie los espacios de difícil acceso con el tubo de extensión de liberación rápida.

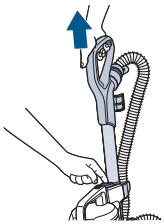

1. Presione el botón de liberación para retirar el tubo de extensión y colocar la herramienta deseada.

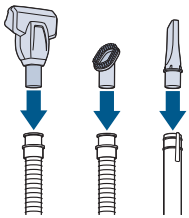

2. Coloque la herramienta que desee. **Nota:** para un rendimiento óptimo, acople la herramienta Pet TurboBrush® directamente a la manguera en lugar de al tubo.

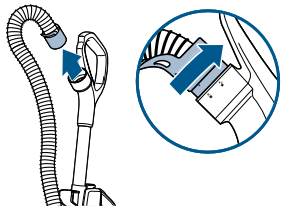


3. Gire la manguera en sentido contrario a las agujas del reloj para retirarla de la manija, si lo desea. Para ello, gire el manguito circular de la manguera en sentido contrario a las agujas del reloj y retírelo de la manija.


⚠ADVERTENCIA Para reducir el riesgo de lesiones causadas por las piezas en movimiento mientras la aspiradora está encendida, mueva siempre la aspiradora a través de las ruedas rodantes utilizando la manija superior en la parte posterior de la aspiradora. No transporte la aspiradora mientras esté en funcionamiento. Coloque siempre la aspiradora en el suelo con la manija en posición vertical cuando utilice las herramientas.

Ensamblaje


Visite **support.BISSELL.com** para ver videos de ensamblaje.




1. Fije el tubo a la base de la aspiradora.

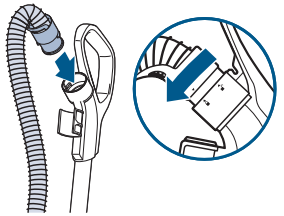


2. Conecte la manguera extensible al tubo y gire en el sentido de las agujas del reloj para fijarla en su sitio.

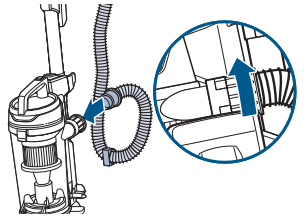


3. Conecte la manguera extensible a la parte trasera de la aspiradora y gire en el sentido de las agujas del reloj para fijarla en su sitio.

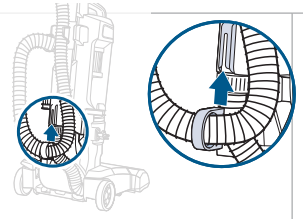

4. Fije el clip de la manguera al cuerpo de la aspiradora deslizándolo hacia arriba hasta que encaje en su sitio. Retire el clip de la manguera para ampliar el alcance de la limpieza cuando esté en uso.




5. La manguera debe asentarse en la aspiradora sin ninguna torsión.

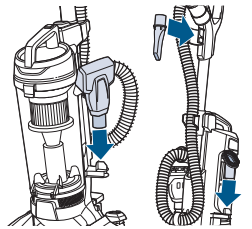


6. Coloque las herramientas en los portaherramientas.

Utilización de la aspiradora


Para obtener videos de soporte e información adicional, visite **support.BISSELL.com**.

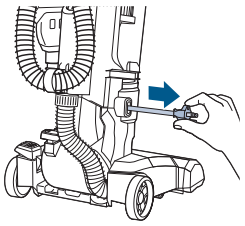

1. Tire suavemente del cable hacia fuera, deteniéndose en la marca amarilla del cable. No tire más allá de la marca roja.

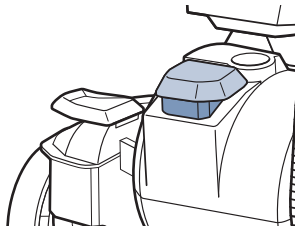

2. Presione el botón rojo de encendido con el pie para ENCENDER ⏽ y APAGAR ◯ la aspiradora.

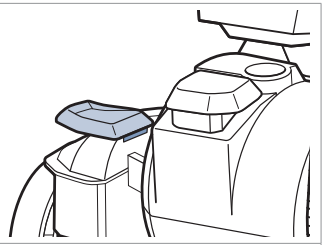

3. Presione el pedal de reclinado y tire de la manija hacia usted.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR SU APARATO.
Al utilizar un aparato eléctrico, deben observarse las precauciones básicas, entre ellas las siguientes:

⚠🔥⚠ ADVERTENCIA

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O LESIONES:

- No deje sola la aspiradora cuando esté enchufada. Desenchufe del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de realizar el mantenimiento.
- No la utilice en exteriores ni en superficies húmedas.
- No permita que se utilice como juguete. Es necesario prestar mucha atención cuando sea utilizado por niños o cerca de ellos.
- No la utilice para ningún otro fin que no sea el descrito en esta guía del usuario. Utilice únicamente los accesorios recomendados por el fabricante.
- No lo utilice con un cable o enchufe dañado. Si el aparato no funciona como debiera, se ha caído, se ha dañado, se ha dejado al aire libre o se ha caído al agua, llévelo a reparar a un centro de servicio autorizado.
- No tire del cable ni lo transporte, ni utilice el cable como manija, ni cierre una puerta sobre el cable, ni tire del cable alrededor de bordes o esquinas afilados. No pase el aparato por encima del cable. Mantenga el cable alejado de las superficies calientes.
- No desenchufe tirando del cable. Para desenchufar, sujete el enchufe, no el cable.
- No manipule el enchufe ni la aspiradora con las manos mojadas.
- No ponga ningún objeto en las aberturas. No lo utilice con ninguna abertura bloqueada; mantenga las aberturas libres de polvo, pelusa, pelo y cualquier cosa que pueda reducir el flujo de aire.
- Mantenga el pelo, la ropa suelta, los dedos y todas las partes del cuerpo alejados de las aberturas y de las partes móviles.
- APAGUE todos los controles antes de enchufar o desenchufar la aspiradora.
- Tenga mucho cuidado al limpiar en las escaleras.
- No lo utilice para recoger materiales inflamables o combustibles (líquido para encendedores, gasolina, queroseno, etc.) ni lo utilice en zonas donde puedan estar presentes.
- No utilice la aspiradora en un espacio cerrado en el que haya vapores desprendidos por pinturas a base de aceite, disolventes, algunas sustancias antipolillas, polvo inflamable u otros vapores explosivos o tóxicos.
- No lo utilice para recoger material tóxico (lejía, amoníaco, desatascador, etc.).
- No recoja nada que esté ardiendo o humeando, como cigarrillos, cerillas o cenizas calientes.
- No lo utilice sin los filtros colocados.
- No recoja objetos duros o afilados como cristales, clavos, tornillos, monedas, etc.
- Utilícelo sólo en superficies secas y de interior.
- Mantenga el aparato en una superficie nivelada.
- No transporte la aspiradora mientras esté en funcionamiento.
- Desenchufe antes de conectar o desconectar la herramienta Pet TurboBrush®.
- Antes de utilizar su aspiradora, asegúrese de que el depósito de suciedad está en posición de bloqueo y que todos los filtros, tanto los previos como los posteriores, están colocados. NO haga funcionar su aspiradora sin estos filtros.
- La película de plástico puede ser peligrosa. Para evitar el peligro de asfixia, manténgala alejada de los niños.
- No enchufe su aspiradora HASTA que se haya familiarizado con todas las instrucciones y procedimientos de funcionamiento.
- Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, apague el interruptor de alimentación y desconecte el enchufe polarizado de la toma de corriente ANTES de realizar el mantenimiento o las comprobaciones para solucionar problemas.
- Sujete el enchufe al rebobinar en el carrete del cable. No permita que el enchufe azote al rebobinar.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

ESTE MODELO ES SÓLO PARA USO DOMÉSTICO.
EL USO COMERCIAL DE ESTA MÁQUINA ANULA LA GARANTÍA DEL FABRICANTE.

ESTE APARATO TIENE UN ENCHUFE POLARIZADO




Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este aparato tiene un enchufe polarizado (una hoja es más ancha que la otra). Este enchufe encaja en un tomacorriente polarizado sólo en un sentido. Si el enchufe no entra completamente en la toma de corriente, invierta el enchufe. Si sigue sin encajar, póngase en contacto con un electricista cualificado para que instale un tomacorriente adecuado. No cambie el enchufe de ninguna manera.

Garantía

Garantía limitada de 2 años, puede variar según el estado. Visite **support.BISSELL.com** o llame al 1-800-237-7691 para obtener información completa sobre la garantía.

¿Qué incluye la caja?

Los accesorios estándar pueden variar según el modelo. Para identificar lo que debe incluirse con su compra, consulte la lista de "Contenido de la caja" situada en la solapa superior de la caja.

					
Base	Tubo	Manguera	Herramienta para hendiduras	Cepillo para el polvo	Herramienta Pet TurboBrush®

CLEANVIEW® REWIND
ASPIRADORA VERTICAL
MODELO 36762

Instrucciones importantes de seguridad 2

Garantía 2

¿Qué incluye la caja? 2

Ensamblaje 3


Utilización de la aspiradora 3

Vaciado del depósito de suciedad 5

Limpieza del filtro premotor 5

Mantenimiento de su aspiradora 6

Resolución de problemas 6

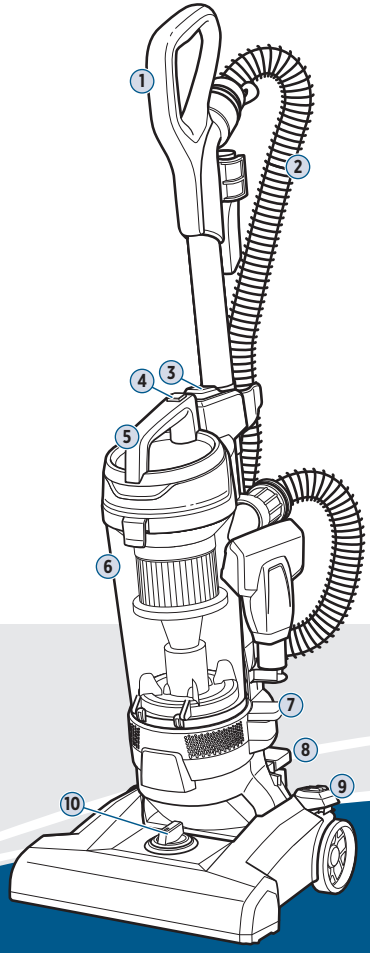

Resumen del producto

1. Manija
2. Manguera extensible
3. Botón de liberación del tubo
4. Botón de liberación del depósito
5. Mango de transporte
6. Depósito de suciedad
7. Botón de rebobinado del cable
8. Pedal de alimentación
9. Pedal de reclinado
10. Ajuste de la altura

¡Conozca su nuevo producto BISSELL!

Visite **support.BISSELL.com** para una descripción detallada de su nueva compra, que incluye videos, consejos, asistencia y mucho más. ¿Quiere empezar de inmediato? Esta guía tiene toda la información que necesita para configurar su nuevo producto. Echemos un vistazo...