

allen + roth™

LIGHTED TABLETOP DECORATION

ITEM #0785282

INSTRUCTIONS :

To replace batteries, use screwdriver (not included) to remove screw securing battery case cover to the bottom of the item. Remove cover and the old batteries. Insert three new AAA standard batteries. Replace battery case cover and secure with previously removed screw.

SAFETY INFORMATION :

- Install or replace batteries only under adult supervision.
- Use only standard AAA batteries.
- Do not mix alkaline, standard (Carbon Zinc) or rechargeable (Nickel Cadmium) batteries. Do not mix old and new batteries.
- Remove batteries when product is not in use.
- Remove non-working batteries from product promptly and dispose of in accordance with the manufacturer's recommendation.
- Do not attempt to recharge non-rechargeable batteries.
- Batteries are to be inserted with correct polarity.
- The supply terminals are not to be short-circuited.
- Do not dispose of batteries in fire as batteries may explode or leak.
- Replace all batteries at the same time.
- Clean the battery contacts and also those of the device prior to battery installation.

WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Notes: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This Class-B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Printed in China

MODEL #6615790



allen + roth™

DÉCORATION DE TABLE ILLUMINÉE

ARTICLE #0785282

INSTRUCTIONS :

Pour remplacer les piles, utilisez un tournevis (non inclus) pour retirer la vis qui fixe le couvercle du compartiment à piles se trouvant sous le produit. Retirez le couvercle et les piles usagées. Insérez trois nouvelles piles standard AAA. Remplacez le couvercle du compartiment à piles et fixez-le à l'aide de la vis retirée précédemment.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ :

- La supervision d'un adulte est nécessaire pour l'installation et le remplacement des piles.
- Utilisez uniquement des piles ordinaires AAA.
- Ne combinez pas différents types de piles. Ne combinez pas des piles usagées avec des piles neuves.
- Retirez les piles lorsque vous n'utilisez pas l'appareil.
- Enlevez rapidement du produit les piles qui ne fonctionnent plus et jetez-les conformément aux recommandations du fabricant.
- N'essayez pas de recharger des piles non rechargeables.
- Veuillez insérer les pôles de la pile dans le sens approprié.
- Ne court-circuitez pas les points d'échange.
- Ne brûlez pas les piles; cela pourrait entraîner une explosion ou des fuites.
- Remplacez toutes les piles au même moment.
- Nettoyez les contacts des piles ainsi que ceux de l'appareil avant d'installer les piles.

AVERTISSEMENT : Les modifications non autorisées expressément par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur de se servir de cet appareil.

Remarques : Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux dispositifs numériques de classe B, conformément à l'alinéa 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont destinées à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans un environnement résidentiel. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, risque de provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, tout risque d'interférence ne peut être totalement exclu. S'il constate des interférences lors de la réception d'émissions de radio ou de télévision (il suffit pour le vérifier d'allumer et d'éteindre successivement l'appareil), l'utilisateur devra prendre les mesures nécessaires pour les éliminer. À cette fin, il devra :

- réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- accroître la distance entre l'appareil et le récepteur.
- brancher l'appareil sur une prise de courant appartenant à un autre circuit que celui du récepteur.
- chercher de l'aide auprès du détaillant ou d'un technicien en radio ou en télévision expérimenté.


Cet appareil est conforme à l'alinéa 15 du règlement de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

- (1) cet appareil ne doit provoquer aucune interférence nuisible; et
- (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Imprimé en Chine

MODÈLE #6615790

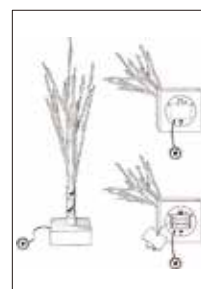

allen + roth™

DECORACIÓN PARA MESA CON LUZ

ARTÍCULO #0785282

INSTRUCCIONES :

Para reemplazar las baterías, use un destornillador (no se incluye) y retire el tornillo que fija la tapa del compartimiento de las baterías a la parte inferior del artículo. Retire la cubierta y las baterías antiguas. Inserte tres baterías AAA estándar nuevas. Vuelva a colocar la tapa del compartimiento de las baterías y fijela con el tornillo que retiró previamente.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD :

- Instale o reemplace las baterías sólo bajo supervisión de un adulto..
- Use solo baterías AAA estándar .
- No mezcle baterías alcalinas con baterías estándar (cinc-carbono) o recargables (níquel-cadmio). No mezcle baterías antiguas con nuevas.
- Retire las baterías cuando el producto no esté en uso.
- Retire las baterías que no funcionan del producto rápidamente y deséchelas de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.
- No intente recargar baterías que no son recargables.
- Las baterías se deben insertar con la polaridad correcta.
- Los terminales de alimentación no deben hacer corto circuito.
- No incinere las baterías, ya que podrían explotar o filtrarse.
- Remplace todas las baterías al mismo tiempo.
- Limpie los contactos de la batería y los del dispositivo antes de instalar la batería.

ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones a esta unidad que no estén expresamente aprobadas por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.

Notas: Este equipo ha sido probado y se ha verificado que cumple los límites para un dispositivo digital clase B, conforme a la sección 15 de las reglas de la FCC. Estos límites han sido diseñados para proporcionar una protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no se producirán interferencias en una instalación en especial. Si este equipo genera una interferencia perjudicial para la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena de recepción.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto al que usa el receptor.
- Solicite ayuda al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio y televisión.

Este dispositivo cumple con la sección 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo deberá aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pudiese causar la operación no deseada.

Este instrumento digital clase B cumple con el ICES-003 de Canadá.

Impreso en China

MODELO #6615790

