



Questions?/Des questions?/¿Preguntas?

Call technical service at 1-866-994-4148,
8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Thursday,
8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.


Communiquez avec le soutien technique au
1 866 994-4148, entre 8 h et 18 h (HNE) du lundi
au jeudi, ou entre 8 h et 17 h (HNE) le vendredi.

Llame al servicio técnico al 1-866-994-4148,
de lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m., y los viernes
de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.

ITEM/ARTICLE/ARTÍCULO #0056293, 0358564

ENTRY ALERT DISPOSITIF D'ALERTE POUR PORTES D'ENTRÉE ALERTA DE ENTRADA

MODEL/MODÈLE/MODELO #UT-6168, UT-6169




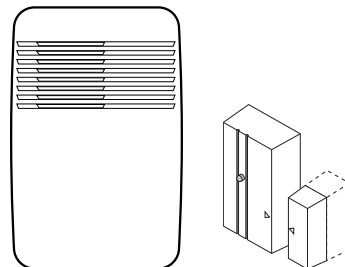


*Illustrations may vary from actual unit.
*L'unité peut différer des illustrations.
*Las ilustraciones pueden variar de la unidad real.

**ATTACH YOUR RECEIPT HERE
JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI
ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ**

Purchase Date/Date d'achat/Fecha de compra _____

PACKAGE CONTENTS/CONTENU DE L'EMBALLAGE/CONTENIDO DEL PAQUETE

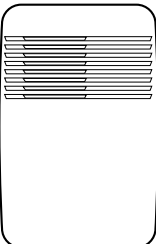A		x 1 Chime Carillon Campanilla
B		x 1 Sensor Capteur Sensor
C		x 1 Magnet Aimant Imán
D		x 1 Magnet Spacer Espaceur d'aimant Espaciador para imán

*Note: Model UT-6169 does not include chime.
Remarque : Le modèle UT-6169 n'inclut pas de carillon.
Nota: El modelo UT-6169 no incluye la campanilla.*

HARDWARE CONTENTS/QUINCAILLERIE INCLUSE/ADITAMENTOS

Note: Hardware shown actual size/Remarque : La quincaillerie est illustrée en grandeur réelle./Nota: Los aditamentos se muestran en tamaño real.

AA	#4 x 3/4 in. Screw Vis n° 4 de 3/4 po Tornillo		x 4
BB	M3 x 30 mm Screw Vis M3 de 30 mm Tornillo		x 2
CC	Jumper Cavalier Punte		x 3
DD	Double-Sided Tape Ruban adhésif à double face Cinta doble faz		x 1

202105-03A

Lowes.com



SAFETY INFORMATION/CONSIGNES DE SÉCURITÉ/INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate, or install the product.

Assurez-vous de lire et de comprendre l'intégralité de ce manuel avant de tenter d'assembler, d'installer ou d'utiliser le produit.

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

WARNING/AVERTISSEMENT/ADVERTENCIA

- To prevent possible SERIOUS INJURY or DEATH, never allow small children near batteries. If battery is swallowed, immediately notify doctor./Afin de prévenir les risques de BLESSURES GRAVES ou MORTELLES, ne laissez jamais de jeunes enfants s'approcher des piles. En cas d'ingestion d'une pile, avisez immédiatement un médecin./Para evitar posibles LESIONES GRAVES o la MUERTE, nunca permita que los niños pequeños estén cerca de las baterías. Si se ingiere la batería, informe de inmediato a su médico.
- To prevent possible SERIOUS INJURY or DEATH, disconnect chime unit from power source before opening code access door. Close door and replace screw before reconnecting power./Afin de prévenir les risques de BLESSURE GRAVE ou MORTELLE, débranchez le carillon de la source d'alimentation avant d'ouvrir le couvercle du compartiment de réglage de code. Refermez le couvercle et remettez la vis en place avant de rétablir l'alimentation./Para evitar posibles LESIONES GRAVES o la MUERTE, desconectar la unidad de la campanilla de la fuente de alimentación antes de abrir la puerta de acceso del código. Cierre la puerta y reemplace el tornillo antes de volver a conectar la alimentación.
- Risk of fire. Do not plug chime into power inverter./Risque d'incendie. Ne branchez pas le carillon sur un onduleur./Riesgo de incendio. No conecte la campanilla en el ondulator de voltaje.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules and RSS-210 of Industry Canada. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The user is cautioned that changes or modifications not expressly approved by the party responsible for regulatory compliance could void the user's authority to operate the equipment./Cet appareil est conforme à l'alinéa 15 du règlement de la FCC et à la norme RSS-210 d'Industrie Canada. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit provoquer aucune interférence nuisible; et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Les modifications non autorisées expressément par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur de se servir de cet appareil./

Este dispositivo cumple con la sección 15 de las normas de la FCC e RSS-210 de la industria de Canadá. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial y (2) debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pudiese causar un funcionamiento no deseado.

Se le advierte al usuario que los cambios o modificaciones a esta unidad que no estén expresamente aprobadas por la parte responsable del cumplimiento regulatorio podrán anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.

PREPARATION/PRÉPARATION/PREPARACIÓN

Before beginning installation of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble, install, or operate the product.

Estimated Installation Time: 30 minutes

Tools Required for Assembly (not included): Phillips and flathead screwdrivers, drill, 1/16 in. drill bit, and safety glasses

Avant de commencer l'installation de l'article, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez le contenu de l'emballage avec la liste des pièces et celle de la quincaillerie. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler, d'installer ni d'utiliser le produit.

Temps d'installation approximatif : 30 minutes

Outils nécessaires pour l'assemblage (non inclus) : tournevis cruciforme, tournevis à tête plate, perceuse, foret de 1/16 po et lunettes de sécurité

Antes de comenzar a instalar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar, instalar ni operar el producto si faltara alguna pieza o si éstas estuvieran dañadas.

Tiempo de instalación estimado: 30 minutos

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): Destornilladores de cabeza plana y Phillips, taladro, broca para taladro de 1/16", gafas de seguridad

INSTALLATION INSTRUCTIONS/INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION/INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Note: Model UT-6169 does not include chime./*Remarque :* Le modèle UT-6169 n'inclut pas de carillon./*Nota:* El modelo UT-6169 no incluye la campanilla.



1. Plug in the chime (A) at desired location.

Branchez le carillon (A) à l'endroit désiré.

Enchufe la campanilla (A) en la ubicación deseada.

2. Remove back of sensor (B) by pushing in tab on bottom with a small screwdriver (not included).

Retirez la partie arrière du capteur (B) en appuyant sur la languette du bas à l'aide d'un petit tournevis (non inclus).

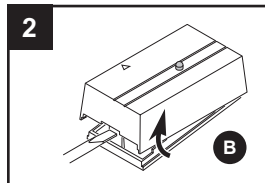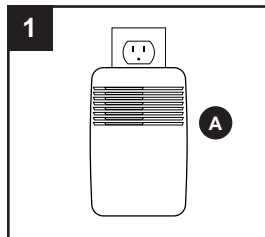



Con un destornillador pequeño (no se incluye), presione la pestaña en la parte inferior para retirar la parte posterior del sensor (B).

3. Remove orange battery tab from sensor (B).

Retirez la languette orange du capteur (B).

Retire la pestaña naranja de la batería del sensor (B).

4. The maximum gap between sensor (B) and magnet (C) is 1/2 in. The arrows located on the face of each component must be aligned and facing each other. The magnet (C) must be beside the sensor (B). *Note:* If the magnet (C) is recessed, use spacer (D) to ensure proper alignment.

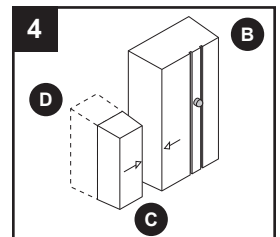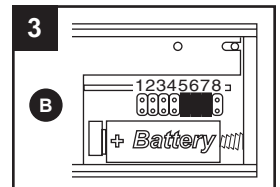

INSTALLATION INSTRUCTIONS/INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION/INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

L'écart maximal entre le capteur (B) et l'aimant (C) est de 1,27 cm. Les flèches situées sur la surface de chaque composante doivent être alignées et se faire face. L'aimant (C) doit être adjacent au capteur (B). *Remarque* : Si l'aimant (C) est encastré, utilisez l'espaceur (D) pour assurer un alignement adéquat.

El espacio máximo entre el sensor (B) y el imán (C) es de 1,27 cm. Las flechas ubicadas en la parte delantera de cada componente deben estar alineadas y enfrentándose. El imán (C) debe estar al lado del sensor (B). *Nota*: Si el imán (C) está empotrado, use un espaciador (D) para asegurar una alineación correcta.

- Test range by temporarily positioning the sensor (B) and magnet (C) in the selected location and moving the magnet (C) away from the sensor (B) to simulate a door being opened. Verify red LED on sensor (B) flashes momentarily and chime (A) sounds. *Note*: Do not permanently mount the sensor (B) or magnet (C) until you are sure they are working properly.




Testez la portée en plaçant temporairement le capteur (B) et l'aimant (C) à l'emplacement sélectionné et en éloignant l'aimant (C) du capteur (B) de façon à simuler l'ouverture d'une porte. Vérifiez que le voyant à DEL rouge du capteur (B) clignote momentanément et que le carillon sonne. *Remarque* : N'installez pas le capteur (B) ni l'aimant (C) de façon permanente tant que vous n'êtes pas certain qu'ils fonctionnent correctement.

Pruebe el alcance al ubicar temporalmente el sensor (B) y el imán en la ubicación seleccionada y aleje el imán (C) del sensor (B) para simular una puerta que se abre. Verifique que el LED rojo en el sensor (B) parpadee temporalmente y que la campanilla (A) suene. *Nota*: No monte permanentemente el sensor (B) o el imán (C) hasta que esté seguro de que funcionan correctamente.

- Unplug chime (A) and adjust volume control on back of chime (A) to desired volume. Plug chime (A) back into wall outlet.

Débranchez le carillon (A) et tournez le bouton de commande du volume situé à l'arrière du carillon (A) au réglage désiré. Branchez le carillon (A) sur une prise murale.

Desconecte la campanilla (A) y regule el control de volumen en la parte posterior de la campanilla (A) al volumen deseado. Enchufe la campanilla en un tomacorrientes de pared.

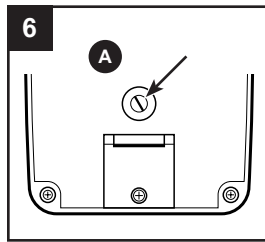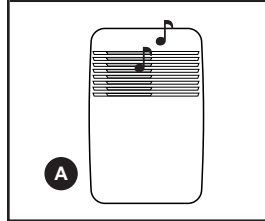
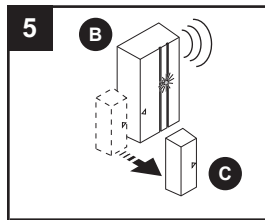


- Use either #4 x 3/4 in. screws (AA) or double-sided tape (DD) to mount sensor (B). To mount with #4 x 3/4 in. screws (AA), place sensor back (B) against mounting surface and mark the two screw holes. Drill two 1/16 in. pilot holes. Align holes in sensor back (B) with pilot holes and insert two #4 x 3/4 in. screws (AA). Tighten securely and replace cover.

When attaching sensor (B) with double-sided tape (DD), remove paper from both sides of the double-sided tape (DD) and apply to clean surface. Install cover.

Fixez le capteur (B) à l'aide de vis n° 4 de 3/4 po (AA) ou de ruban adhésif à double face (DD). Pour une installation à l'aide des vis n° 4 de 3/4 po (AA), placez la partie arrière du capteur (B) contre la surface de montage et marquez l'emplacement des deux trous de vis. Percez deux avant-trous à l'aide d'un foret de 1/16 po. Alignez les trous de la partie arrière du capteur (B) avec les avant-trous et insérez deux vis n° 4 de 3/4 po (AA). Serrez fermement et remettez le couvercle en place.

Si vous fixez le capteur (B) à l'aide de ruban adhésif à deux faces (DD), retirez le papier des côtés du ruban et appliquez le ruban sur une surface propre. Installez le couvercle.

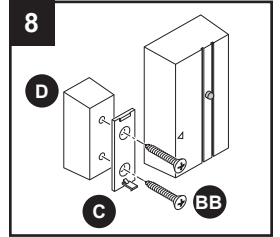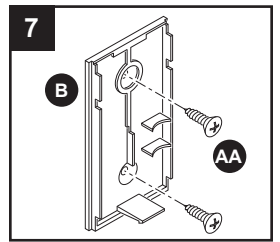

Use tornillos #4 de 3/4" (AA) o cinta doble faz (DD) para montar el sensor (B). Para montar con tornillos (AA), coloque la parte posterior del sensor (B) contra la superficie de montaje y marque los dos orificios para los tornillos. Taladre dos orificios guía de 1/16". Alinee los orificios en la parte posterior del sensor (B) con los orificios pilotos e inserte dos tornillos #4 de 3/4" (AA). Apriete de forma segura y reemplace la cubierta.

Al colocar el sensor (B) con cinta doble faz (DD), retire el papel de ambos lados de la cinta doble faz (DD) y aplique en una superficie limpia. Instale la cubierta.

- Use #4 x 3/4 in. screws (AA) (or M3 x 30 mm screws (BB) if using the magnet spacer (D)) to mount magnet (C). Remove back of magnet (C) by pushing in tab on bottom with a small screwdriver. Place magnet (C) back against mounting surface and mark the two screw holes. Drill two 1/16 in. pilot holes. Align holes in magnet back (C) with pilot holes and insert two screws. Tighten securely and replace cover.

Fixez l'aimant (C) à l'aide de vis n° 4 de 3/4 po (AA) (ou de vis M3 de 30 mm [BB] si vous utilisez l'espaceur d'aimant [D]). Retirez la partie arrière de l'aimant (C) en appuyant sur la languette du bas à l'aide d'un petit tournevis. Placez la partie arrière de l'aimant (C) contre la surface de montage et marquez l'emplacement des deux trous de vis. Percez deux avant-trous à l'aide d'un foret de 1/16 po. Alignez les trous de la partie arrière de l'aimant (C) avec les avant-trous et insérez deux vis. Serrez fermement et remettez le couvercle en place.

Use los tornillos #4 x 3/4" (AA) (o los tornillos M3 x 30 mm (BB) si usa el espaciador para imán D) para montar el imán (C). Con un destornillador pequeño, presione la pestaña en la parte inferior para retirar la parte posterior del imán (C). Coloque la parte posterior del imán (C) contra la superficie de montaje y marque los dos orificios para los tornillos. Taladre dos orificios guía de 1/16". Alinee los orificios en la parte posterior del imán (C) con los orificios pilotos e inserte dos tornillos. Apriete de forma segura y reemplace la cubierta.

TUNE SETTING/RÉGLAGE DE LA SONNERIE/CONFIGURACIÓN DE LA MELODÍA


The chime has different selectable tunes: Ding (one note tune), Ding-Dong (two note tune), or Westminster (eight note tune). The factory setting is for the Westminster tune. This tune can be changed by following these instructions. *Note:* All models have both front and back door tune capabilities.

Le carillon offre plusieurs sonneries distinctes : « ding » (sonnerie à une note), « ding, dong » (sonnerie à deux notes) et Westminster (sonnerie à huit notes). La sonnerie Westminster est le réglage par défaut. Vous pouvez changer la sonnerie en suivant ces instructions. *Remarque :* Tous les modèles offrent une sonnerie pour la porte avant et la porte arrière.

La campanilla tiene diferentes melodías que se pueden seleccionar: Ding (melodía de una nota), Ding-Dong (melodía de dos notas), o Westminster (melodía de ocho notas). El ajuste de fábrica es la melodía Westminster. Esta melodía se puede cambiar siguiendo estas instrucciones. *Nota:* Todos los modelos tienen capacidades de melodía de puerta delantera y posterior.

Ding (one note tune)

Inside Sensor (B): Add a jumper (CC) to location 8.

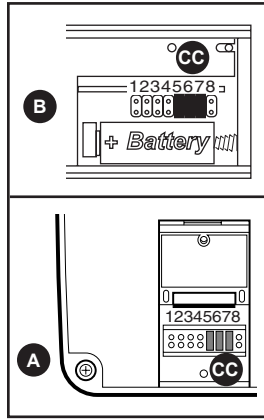

Ding-Dong (two note tune)

Inside Sensor (B): Remove jumper (CC) from location 8.

Chime (A): Remove jumper (CC) from location 8.

Westminster (eight note tune)

Inside Sensor (B): Remove jumper (CC) from location 8.

Chime (A): Add jumper (CC) to location 8.

« Ding » (sonnerie à une note)

À l'intérieur du capteur (B) : Posez un cavalier (CC) à l'emplacement 8.

« Ding dong » (sonnerie à deux notes)

À l'intérieur du capteur (B) : Retirez le cavalier (CC) de l'emplacement 8.

Carillon (A) : Retirez le cavalier (CC) de l'emplacement 8.

Westminster (sonnerie à huit notes)

À l'intérieur du capteur (B) : Retirez le cavalier (CC) de l'emplacement 8.

Carillon (A) : Posez un cavalier (CC) à l'emplacement 8.

Ding (melodía de una nota)

Dentro del sensor (B): agregue un puente (CC) hacia la ubicación 8.

Ding-Dong (melodía de dos notas)

Dentro del sensor (B): retire el puente (CC) de la ubicación 8.

Campanilla (A): retire el puente (CC) de la ubicación 8.

Westminster (melodía de ocho notas)

Dentro del sensor (B): retire el puente (CC) de la ubicación 8.

Campanilla (A): agregue un puente (CC) hacia la ubicación 8.

TROUBLESHOOTING/DÉPANNAGE/SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

1. **PROBLEM/PROBLÈME/PROBLEMA:** Chime does not sound./Le carillon n'émet pas de sonnerie./No suena la campanilla.
 - A. **POSSIBLE CAUSE/CAUSE POSSIBLE/CAUSA POSIBLE:** Batteries not installed correctly./Les piles ne sont pas insérées correctement./Las baterías no están bien instaladas.
 - A. **CORRECTIVE ACTION/MESURE CORRECTIVE/ACCIÓN CORRECTIVA:** If the RED light on the sensor is off, make sure batteries are installed according to the diagram inside the sensor./Si le voyant ROUGE du capteur est éteint, assurez-vous que les piles sont insérées conformément au diagramme situé à l'intérieur du capteur./Si la luz ROJA en el sensor está apagada, asegúrese de que las baterías estén instaladas de acuerdo con el diagrama ubicado dentro del sensor.
 - B. **POSSIBLE CAUSE/CAUSE POSSIBLE/CAUSA POSIBLE:** Batteries are dead./Les piles sont à plat./Las baterías se acabaron.
 - B. **CORRECTIVE ACTION/MESURE CORRECTIVE/ACCIÓN CORRECTIVA:** If the RED light on the sensor is off, check charge of sensor batteries and replace if necessary./Si le voyant ROUGE du capteur est éteint, vérifiez la charge des piles du capteur et remplacez-les au besoin./Si la luz ROJA en el sensor está apagada, revise la carga de las baterías del sensor y reemplácelas si es necesario.
 - C. **POSSIBLE CAUSE/CAUSE POSSIBLE/CAUSA POSIBLE:** Chime is not receiving power./Le carillon n'est pas alimenté./La campanilla no está recibiendo energía.
 - C. **CORRECTIVE ACTION/MESURE CORRECTIVE/ACCIÓN CORRECTIVA:** If the RED light on the sensor is on, make sure the plug-in chime has power./Si le voyant ROUGE du capteur est allumé, assurez-vous que le carillon enfichable est alimenté./Si la luz ROJA en el sensor está encendida, asegúrese de que la campanilla enchufable tenga energía.
 - D. **POSSIBLE CAUSE/CAUSE POSSIBLE/CAUSA POSIBLE:** Code settings do not match./Les réglages de code ne concordent pas./No coincide la configuración del código.
 - D. **CORRECTIVE ACTION/MESURE CORRECTIVE/ACCIÓN CORRECTIVA:** If the RED light on the sensor is on, make sure sensor and chime code settings are the same./Si le voyant ROUGE du capteur est allumé, assurez-vous que les réglages de code du capteur et du carillon sont les mêmes./Si la luz ROJA en el sensor está encendida, asegúrese de que las configuraciones del sensor y del código de la campanilla sean iguales.
2. **PROBLEM/PROBLÈME/PROBLEMA:** Batteries seem okay, but the chime does not work after installation./Les piles ne semblent pas poser problème, mais le carillon ne fonctionne pas une fois son installation terminée./Las baterías parecen estar bien pero la campanilla no funciona después de la instalación.
 - A. **POSSIBLE CAUSE/CAUSE POSSIBLE/CAUSA POSIBLE:** Chime or sensor is mounted on metal or near metal studs./Le carillon ou le capteur est installé sur du métal ou à proximité de montants en métal./La campanilla o el sensor están montados sobre metal o cerca de montantes de metal.
 - A. **CORRECTIVE ACTION/MESURE CORRECTIVE/ACCIÓN CORRECTIVA:** Metal reduces transmission range. Use 1/4 in. to 1/2 in. (6 to 13 mm) wood shims to move chime or sensor away from metal surface./Le métal réduit la portée de transmission. Posez des cales en bois de 6 mm à 13 mm (1/4 po à 1/2 po) pour éloigner le carillon ou le capteur de la surface en métal./El metal reduce el alcance de transmisión. Use calzas de madera de 6 a 13 mm (1/4" a 1/2") para alejar la campanilla y la chimenea de la superficie de metal.
 - B. **POSSIBLE CAUSE/CAUSE POSSIBLE/CAUSA POSIBLE:** Chime is mounted near concrete floor or wall./Le carillon est installé à proximité d'un plancher ou d'un mur en béton./La campanilla está montada cerca de un piso o pared de concreto.
 - B. **CORRECTIVE ACTION/MESURE CORRECTIVE/ACCIÓN CORRECTIVA:** Concrete may reduce range. Move chime away from concrete surface./Le béton peut réduire la portée de transmission. Éloignez le carillon de toute surface en béton./El concreto puede reducir el alcance. Aleje la campanilla de la superficie de concreto.
 - C. **POSSIBLE CAUSE/CAUSE POSSIBLE/CAUSA POSIBLE:** Chime and sensor are installed too far apart./Le carillon et le capteur sont trop éloignés l'un de l'autre./La campanilla y el sensor están instalados demasiado alejados.
 - C. **CORRECTIVE ACTION/MESURE CORRECTIVE/ACCIÓN CORRECTIVA:** Locate chime closer to sensor./Rapprochez le carillon du capteur./Ubique la campanilla más cerca del sensor.
3. **PROBLEM/PROBLÈME/PROBLEMA:** Chime sounds when not intended (false triggers)./Le carillon sonne à des moments inopportuns (déclenchements intempestifs)./La campanilla suena cuando no debe hacerlo (activadores falsos).

POSSIBLE CAUSE/CAUSE POSSIBLE/CAUSA POSIBLE: Chime is receiving interference from another wireless device./Le carillon subit des interférences provenant d'un autre appareil sans fil./La campanilla está recibiendo interferencia de otro dispositivo inalámbrico.

CORRECTIVE ACTION/MESURE CORRECTIVE/ACCIÓN CORRECTIVA: Change the code setting. *Note:* It is recommended to only change one code position at a time and then check to see if system is functioning properly./Changez le réglage de code. *Remarque :* Nous vous recommandons de changer un code à la fois et de vérifier si le système fonctionne après chaque changement./Cambie la configuración del código. *Nota:* Se recomienda cambiar solamente una posición de código por vez y luego revisar para ver si el sistema está funcionando correctamente.

 - Unplug the chime from the power source. Open the chime and sensor cases and locate the jumpers./Débranchez le carillon de la source d'alimentation. Ouvrez le boîtier du carillon et du capteur et repérez les cavaliers./Desconecte la campanilla de la fuente de alimentación. Abra las cajas de la campanilla y del sensor y ubique los puentes.
 - The chime and sensor both have eight different jumper locations. Jumper positions 1 through 7 are used for setting the code./Le carillon et le capteur comportent chacun huit emplacements distincts pour les cavaliers. Les emplacements 1 à 7 servent à configurer le code./La campanilla y el sensor tienen ocho ubicaciones diferentes del puente. Las posiciones del puente desde la 1 a la 7 se usan para configurar el código.
 - To change the code, add a jumper (CC) to the same location on both the chime and the sensor./Pour modifier le code, posez un cavalier (CC) sur le carillon et le capteur au même emplacement./Para cambiar el código, agregue un puente (CC) a la misma ubicación en la campanilla y en el sensor.

OR/OU/O...

Remove a jumper from the same location on both the chime and the sensor./Retirez un cavalier du carillon et du capteur au même emplacement./Retire un puente desde la misma ubicación en la campanilla y en el sensor.

OR/OU/O...

Move a jumper on the chime from one location to another. Move the matching jumper on the sensor to match the new location in the chime./Déplacez un cavalier du carillon d'un emplacement à un autre. Déplacez le cavalier correspondant du capteur au même emplacement que celui du carillon./Mueva un puente en la campanilla desde una ubicación a la otra. Mueva el puente correspondiente en el sensor para que coincida con la nueva ubicación de la campanilla.

IMPORTANT: Code positions 1 through 7 must be exactly the same for both the chime and on the sensor.//IMPORTANT : Les codes 1 à 7 du carillon doivent être identiques à ceux du capteur.**//IMPORTANTE:** Las posiciones del código de la 1 a la 7 deben ser exactamente las mismas en la campanilla y el sensor.

Note: Unit will come factory set with jumpers in locations 5, 6, and 7 on the chime and on the sensor. The range of the wireless chime can vary with location, temperature, and battery condition./*Remarque :* Les cavaliers du carillon et du capteur sont réglés en usine aux positions 5, 6 et 7. La portée de transmission du carillon sans fil peut varier en fonction de son emplacement, de la température et de la charge des piles./*Nota:* La unidad vendrá configurada desde fábrica en las ubicaciones 5, 6 y 7 tanto en la campanilla como en el sensor. El alcance de la campanilla inalámbrica puede variar con la ubicación, temperatura y condición de la batería.

WARRANTY/GARANTIE/GARANTÍA

This is a "Limited Warranty" which gives you specific legal rights. You may also have other rights which vary from state to state or province to province. For a period of one year from the date of purchase, any malfunction caused by factory defective parts or workmanship will be corrected at no charge to you. Repair service, adjustment and calibration due to misuse, abuse or negligence, light bulbs, batteries, and other expendable items are not covered by this warranty. Unauthorized service or modification of the product or of any furnished component will void this warranty in its entirety. This warranty does not include reimbursement for inconvenience, installation, setup time, loss of use, unauthorized service, or return shipping charges. This warranty covers only the manufacturer's assembled products and is not extended to other equipment and components that a customer uses in conjunction with our products.

THIS WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING ANY WARRANTY, REPRESENTATION OR CONDITION OF MERCHANT ABILITY OR THAT THE PRODUCTS ARE FIT FOR ANY PARTICULAR PURPOSE OR USE, AND SPECIFICALLY IN LIEU OF ALL SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.

REPAIR OR REPLACEMENT SHALL BE THE SOLE REMEDY OF THE CUSTOMER AND THERE SHALL BE NO LIABILITY ON THE PART OF THE MANUFACTURER FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY LOSS OF BUSINESS OR PROFITS, WHETHER OR NOT FORESEEABLE. Some states or provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you. Please keep your dated sales receipt; it is required for all warranty requests.

La présente garantie limitée vous confère des droits précis. Il est possible que vous disposiez également d'autres droits, qui varient d'un État ou d'une province à l'autre.

Pendant une période de un an à compter de la date d'achat, toute défaillance causée par un défaut de matériaux ou de fabrication sera corrigée sans frais. Les réparations, les ajustements et les calibrages nécessaires en raison d'un usage inapproprié ou abusif ou d'une négligence, de même que les ampoules, les piles et autres articles de consommation, ne sont pas couverts par cette garantie. Tout entretien ou toute modification non autorisés du produit ou de toute composante fournie annulera entièrement cette garantie. Cette garantie ne prévoit pas de remboursement pour les désagréments, l'installation, la configuration, la perte de jouissance, l'entretien non autorisé ou les frais d'expédition liés au retour.

La présente garantie couvre uniquement les produits assemblés par le fabricant et elle ne s'applique pas à l'équipement et aux composantes utilisées conjointement avec nos produits.

CETTE GARANTIE REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE, DÉCLARATION OU CONDITION DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, ET ELLE REMPLACE EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE RELATIVE AUX DOMMAGES SPÉCIAUX, INDIRECTS, ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS.

LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT CONSTITUENT LE SEUL RECOURS DU CLIENT ET LE FABRICANT DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ QUANT AUX DOMMAGES SPÉCIAUX, INDIRECTS, ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, Y COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER, TOUTE PERTE COMMERCIALE OU DE PROFITS, QU'ELLE SOIT OU NON PRÉVISIBLE. Certains États ou certaines provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs, de sorte que la limitation ou l'exclusion ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. Veuillez conserver votre reçu daté, que vous devrez présenter si vous souhaitez vous prévaloir de la garantie.

Esta es una "Garantía limitada" que le da derechos legales específicos. Usted también puede tener otros derechos que varían según el estado o la provincia. Por un período de un año desde la fecha de compra, cualquier falla causada por piezas con defectos de fábrica o con defecto en la mano de obra se corregirá sin cargo.

Esta garantía no cubre servicios de reparación, regulación y calibración debido al mal uso, abuso o negligencia, ni las bombillas de luz, las baterías y otros artículos fungibles. La reparación no autorizada o la modificación del producto o de cualquiera de los componentes suministrados anularán esta garantía en su totalidad. Esta garantía no incluye reembolsos por inconvenientes, instalación, tiempo de ensamblaje, pérdida de uso, reparación no autorizada o cargos de envío por devolución.

Esta garantía cubre solamente los productos ensamblados del fabricante y no se extiende a otros equipos y componentes que un cliente usa junto con nuestros productos.

ESTA GARANTÍA REEMPLAZA TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDA CUALQUIER GARANTÍA, REPRESENTACIÓN O CONDICIÓN DE COMERCIABILIDAD O ADAPTACIÓN DE LOS PRODUCTOS PARA CUALQUIER PROPÓSITO O USO PARTICULAR Y ESPECÍFICAMENTE REPRESENTA TODOS LOS DAÑOS ESPECIALES, INDIRECTOS, INCIDENTALES O RESULTANTES.

LAS REPARACIONES O REEMPLAZOS SERÁN LOS ÚNICOS RESARCIMIENTOS PARA EL CLIENTE Y NO HABRÁ RESPONSABILIDAD ALGUNA DE PARTE DEL FABRICANTE POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INDIRECTO, ACCIDENTAL O RESULTANTE INCLUIDOS, ENTRE OTROS, LA PÉRDIDA DE ACTIVIDAD O LUCRO CESANTE, FUEREN O NO PREVISIBLES. Algunos estados o provincias no permiten la exclusión o limitación de los daños accidentales o resultantes, por lo tanto puede que la limitación o la exclusión anterior no se aplique en su caso. Guarde su recibo de compras con fecha, se requiere para todos los pedidos de la garantía.

Utilitech® is a registered trademark of LF, LLC. All Rights Reserved.

Utilitech® est une marque de commerce déposée de LF, LLC. Tous droits réservés.

Utilitech® es una marca registrada de LF, LLC. Todos los derechos reservados.