

HAUNTED

LIVING®

ITEM #6021970

MODEL #61263

7-FT ANIMATED KEEPER OF TIME™

Español p. 14

ATTACH YOUR RECEIPT HERE



HAUNTED
LIVING and
logo design
are trademarks
or registered
trademarks
of LF, LLC.
All rights
reserved.

TEKKY and
the logo
design are
trademarks
of JCW
Investments,
Inc., d/b/a
Tekky, and
used under
license.



Serial Number _____

Purchase Date _____

Thank you for purchasing this **HAUNTED LIVING** product.

Questions, problems or missing parts?

Before returning, contact us on:

888-251-1006, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday or ascs@lowes.com.

SG25282

TABLE OF CONTENTS

Package Contents..... 3

Safety Information..... 4

Warning..... 4

Preparation..... 4

Assembly Instructions..... 5

Operating Instructions.....10


Optional Demo/External Speaker Setup..... 11

Care and Maintenance12

Troubleshooting.....12

FCC Regulations..... 13

PACKAGE CONTENTS

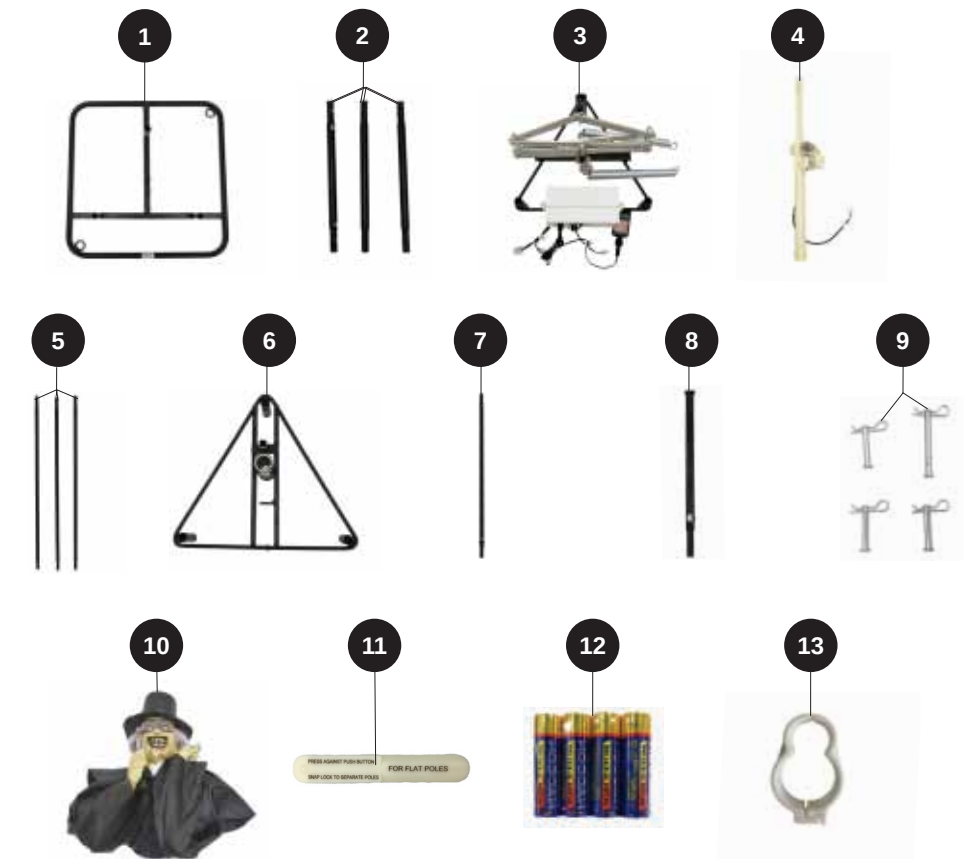

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
1	Metal Base	1
2	Lower Support Poles	3
3	Pop Up Frame and Control Box with 5.9V 3A DC Adapter	1
4	Pop Up Module	1
5	Upper Support Poles	3
6	Hip Frame	1
7	Torso Pole	1


PART	DESCRIPTION	QUANTITY
8	Head Tilt Pole	1
9	Large and Small Clevis and Cotter Pins	4
10	Head, Body Frame, and Arms	1
11	Snap Lock Removal Tool	1
12	AA Batteries	4
13	Wire Management Clip	1

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

BATTERY INSTRUCTIONS:

1. Contains (4) AA 1.5-volt alkaline batteries. Batteries are not rechargeable.
2. Battery installation and removal should be performed by an adult. Batteries are harmful if swallowed. Keep away from young children. Recommended for ages 15 and up.
3. Remove batteries when not in use.
4. Use only batteries recommended in the instructions.
5. Do not mix new and used batteries.
6. Do not mix alkaline, carbon-zinc, nickel-cadmium, rechargeable or different types of batteries.
7. Be mindful to insert batteries with the correct polarity (+/-) as indicated.
8. Remove all exhausted batteries.
9. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
10. Rechargeable batteries are to be removed from the item before being charged.
11. Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
12. The supply terminals are not to be short-circuited.
13. Always dispose of exhausted batteries properly.
14. DO NOT dispose of batteries in fire, they may leak or explode.

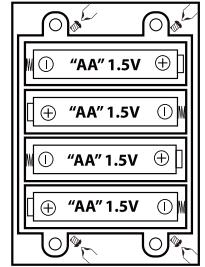

WARNING

- **Warning: Risk of injury to persons. Read and understand instruction manual before use.**
- **Warning: CHOKING HAZARD!** Small parts. This item is not a toy. For decoration only.
- Do not turn item on until you have completely finished assembly.
- Stay clear of item while operating.
- Do not place item on uneven ground.
- Do not place additional weight on item while in operation except on the metal base.

PREPARATION

ADULT ASSEMBLY REQUIRED

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated Assembly Time: 10 minutes


Tools Required for Assembly (not included): A small crosshead/Phillips screwdriver is required to remove the battery compartment cover on the control box.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Insert and snap lock the lower support poles (2) into the metal base (1).

Match A to A (x2)


Match B to B

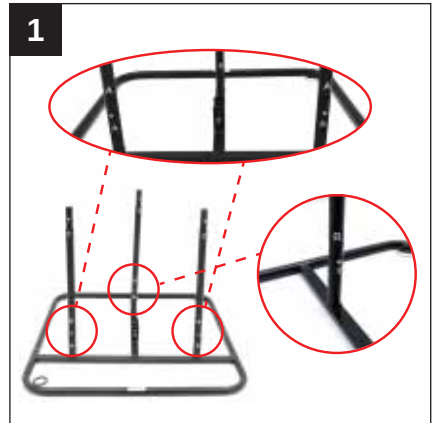

2. Insert and snap lock the pop up frame and control box with 5.9V 3A DC adapter (3) to the lower support poles (2).

Match C to C (x2)


Match D to D

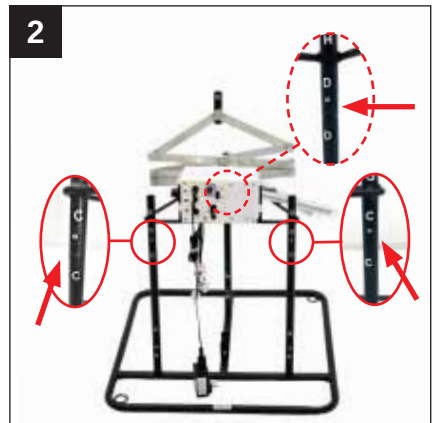

3. Slide the E end of the pop up module (4) between the middle of the pop up frame and control box with 5.9V 3A DC adapter (3). Secure the pop up module (4) to the metal base (1) with the large clevis and cotter pin (9).

Match E to E


WARNING: Do not turn prop on until fully assembled.

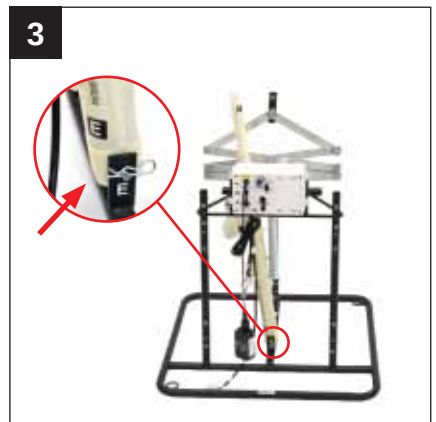

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

4. Insert the top of the pop up module (4) into the pop up frame and control box with 5.9V 3A DC adapter (3) and secure it with the small clevis and cotter pin (9).


Match F to F

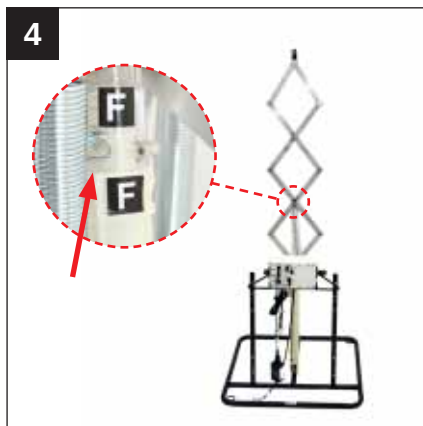

5. Insert and snap lock the upper support poles (5) into the pop up frame and control box with 5.9V 3A DC adapter (3).

Match G to G (x2)

Match H to H

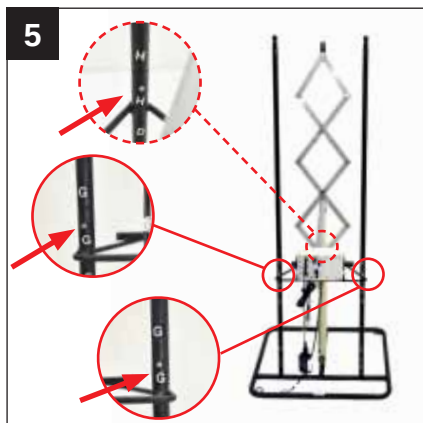


6. Slide the top of the torso pole (7) through the bottom of the hip frame (6). Insert and snap lock the hip frame (6) with torso pole (7) into the upper support poles (5).

Match I to I (x2), Match J to J

Connect the torso pole (7) to the pop up frame with control box & 5.9V 3A DC adapter (3). Secure it with a small clevis and cotter pin (9).


Match H1 to H1

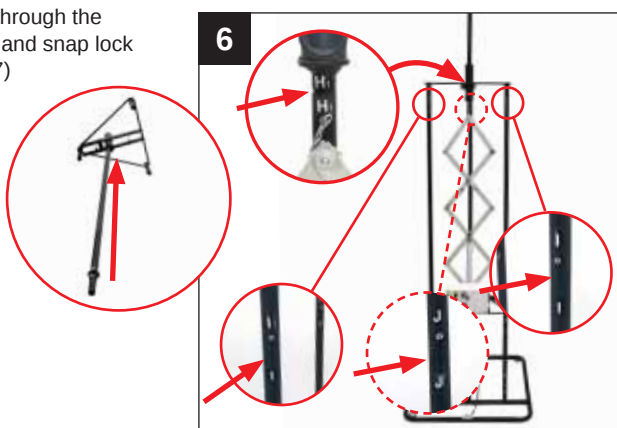

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


7. Hook the springs located on the pop up frame and control box with 5.9V 3A DC adapter (3) to the hooks located on the hip frame (6).

MATCH YELLOW to YELLOW
MATCH BLUE to BLUE

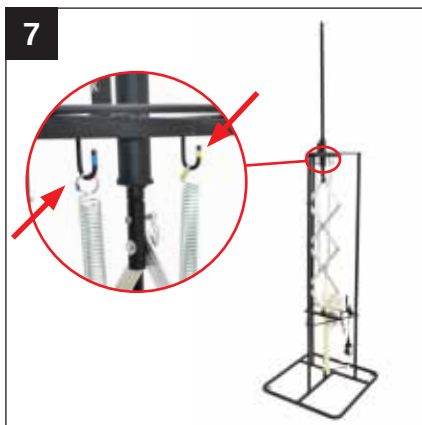

8. Insert and snap lock the head tilt pole (8) to the hip frame (6).

Match K to K

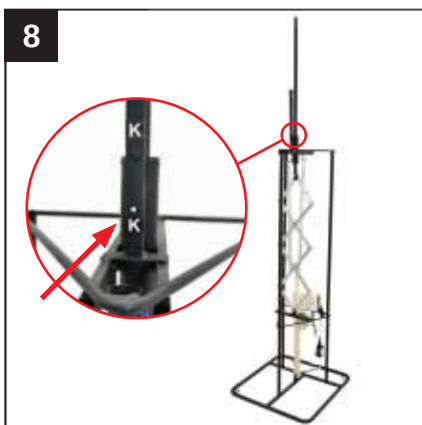

9. Lay the item down against its box.

Connect the pole located underneath the head of the head, body frame, and arms (10), to the torso pole (7) and secure it with the small clevis and cotter pin (9).

Match L to L



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

10. Locate the right arm inside the right sleeve of the head, body frame, and arms (10), and snap lock the right arm to the shoulder frame.

Match M to M

Hook and loop fasten the right sleeve to the right hand.



11. Locate the left arm inside the left sleeve of the head, body frame, and arms (10) and snap lock the left arm to the shoulder frame.

Match N to N

Hook and loop fasten the left sleeve to the left hand.

Raise the item back up onto its metal base (1) as shown.




12. Connect the wire from the pop up module (4) to the control box (3).

Match O to O (Pop Up Movement)

Connect the head wire from the head, body frame, and arms (10) to the control box (3).
Match P to P (LED Eyes and Human Sensor)

Connect the wire from the left arm of the head, body frame, and arms (10) to the control box (3).
Match Q to Q (Clock LED)

Secure the wire bundles to the hip frame (6) using the wire management clip (13).

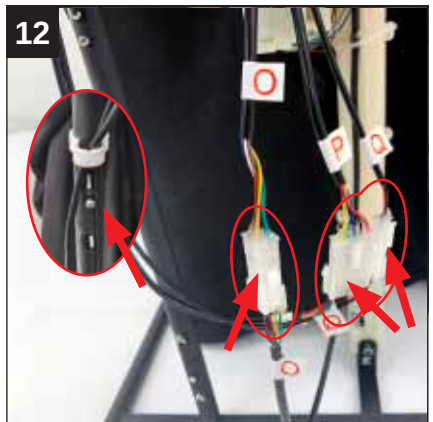

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

13. Adjust the head, body frame, and arms (10) fabric around the metal base (1).

WARNING: Ensure all fabric is free from under the metal base (1).




OPERATING INSTRUCTIONS

1. Check that the 5.9V 3A DC adapter (included) located on the control box (3) is fully secured by twisting it tight. Do not overtighten.

OR

Insert 4 AA batteries (12) (included) into the battery compartment located on the control box (3).

1

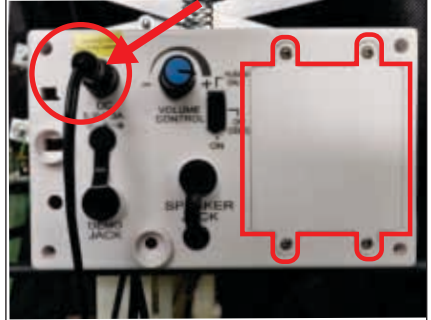


2. Move the switch to the ON position. Move in front of the item or make a loud sound (clap) to activate the item.

OR

Move the switch to the HUMAN ONLY position. Move in front of the item to activate.

Turn the item to the OFF (DEMO) position when not in use.

2

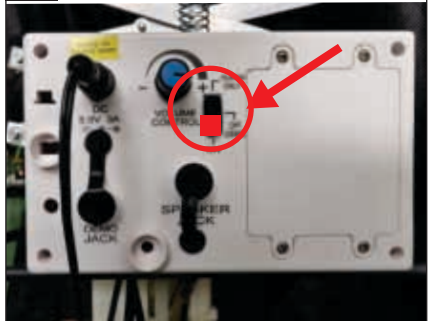

OPTIONAL DEMO/EXTERNAL SPEAKER SETUP

OPTIONAL DEMO SETUP

FOOTPAD IS NOT INCLUDED. MUST BE PURCHASED SEPARATELY.

1. Insert the cable from optional footpad into the jack labeled DEMO JACK located on the control box (3).
2. Place the power switch to the OFF (DEMO) position to enable demo activation.
3. Step on the footpad to activate the scary sequence!

* Footpads are sold separately and can be purchased at www.lowes.com.



OPTIONAL EXTERNAL SPEAKER SETUP

EXTERNAL SPEAKER IS NOT INCLUDED. MUST BE PURCHASED SEPARATELY.

1. Plug speaker cord into the jack labeled SPEAKER JACK located on the control box (3).
2. Turn the VOLUME CONTROL knob on the control box (3) to highest level and use external speaker knob to control volume level.



CARE AND MAINTENANCE

- STORE IN A COOL AND DRY ENVIRONMENT.
- INTENDED FOR INDOOR USE ONLY.
- SURFACE WASHABLE ONLY. DO NOT USE ANY HARSH OR ABRASIVE CLEANING AGENTS.
- DESIGNED FOR SEASONAL OPERATION ONLY.
- NOT INTENDED FOR CONSTANT OR LONG-TERM USE.
- PROPER STORAGE AND USE ARE ESSENTIAL TO THIS ITEM'S LONGEVITY.
- REMOVE BATTERIES WHEN STORING ITEM FOR A LONG PERIOD OF TIME.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Item will not activate.	• 5.9V 3A DC adapter (3) is not plugged in. • Switch on control box (3) is not in the ON position. • Human sensor on mouth may be blocked. • Batteries (12) are not inserted correctly.	• Check 5.9V 3A DC adapter (3) is plugged in and securely inserted into the control box (3). • Move the switch to the ON position. • Move any obstructions away from the mouth. • Install batteries (12) with positive and negative terminals in the correct position.
You only hear item sound but no item activation.	• Control box (3) wires O, P, and Q are not properly connected.	• Make sure the control box (3) wires labeled O, P, and Q are securely connected.
Item has no sound while operating.	• Volume knob is turned all the way down.	• Adjust volume knob to desired volume.
Can't connect pop up module (4) (F to F).	• Pop up module (4) is fully extended or extended beyond the black line or the inner shaft.	• Warning: Stay clear of the top of the pop up module (4) and pop up frame (3). • Plug in the item or insert 4 AA batteries, allow the pop up module (4) to retract to the black line on the module inner shaft and remove power immediately. Proceed with setup.

FCC REGULATIONS

FCC REGULATION

FCC RULES: This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

HAUNTED

LIVING®

ARTICULO #6021970

MODELO #61263

GUARDIÁN DEL TIEMPO ANIMADO™ DE 2.13 M



ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

HAUNTED
LIVING y
el diseño
del logotipo
son marcas
comerciales
o marcas
registradas de
LF, LLC. Todos
los derechos
reservados

TEKKY y
el diseño del
logotipo son
marcas
comerciales
de JCW
Investments,
Inc., d/b/a
Tekky, y
se utilizan bajo
licencia.



Número de serie _____

Fecha de compra _____

Gracias por comprar este producto **HAUNTED LIVING.**

¿Preguntas, problemas o piezas faltantes?

Antes de volver a la tienda, póngase en contacto al:

888-251-1006, de lunes a domingo, de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este,
o al correo electrónico **ascs@lowes.com.**

TABLA DE CONTENIDO

Contenido del Paquete.....16

Información de Seguridad.....17

Advertencia.....17

Preparación.....17

Instrucciones de Ensamblaje.....18

Instrucciones de Funcionamiento.....23


Configuración del Altavoz Externo/Para Demostración Opcional.....24

Cuidado y Mantenimiento.....25

Solución de Problemas.....25

Regulaciones de la FCC.....26

CONTENIDO DEL PAQUETE

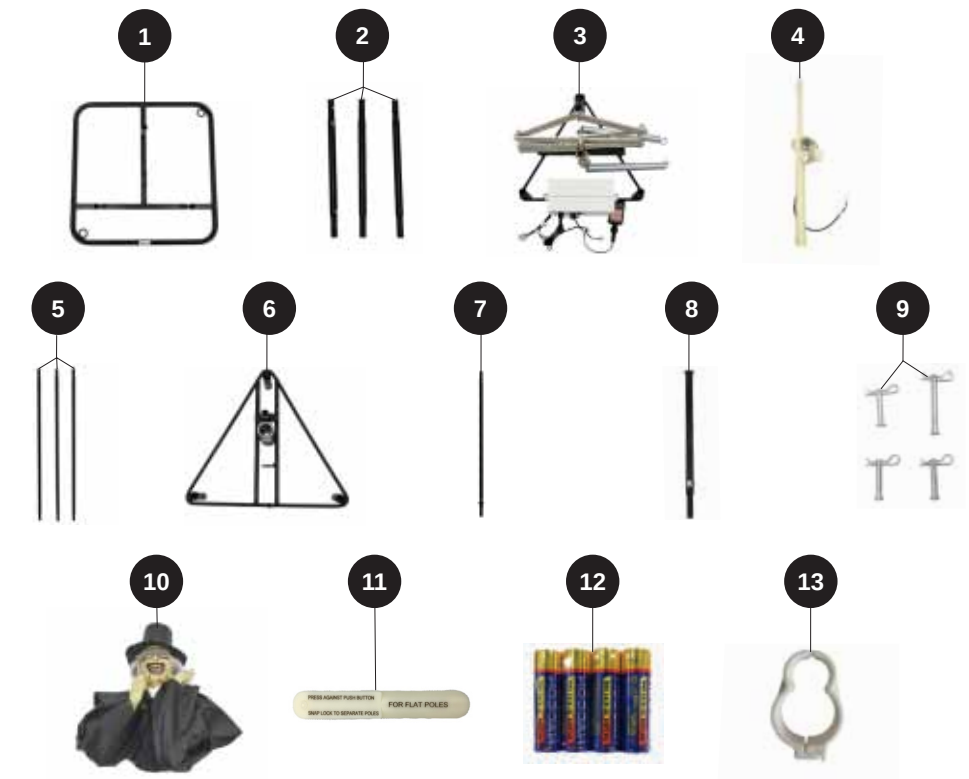


PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	Base de Metal	1	8	Varilla de Inclinación de la Cabeza	1
2	Varillas de Soporte Inferiores	3	9	Pasadores de Horquilla Grandes y Pequeños, y Pasadores de Chaveta	4
3	Estructura Emergente y Caja de Control con Adaptador de CC de 5.9 V y 3 A	1	10	Cabeza, Estructura del Cuerpo y Brazos	1
4	Módulo Emergente	1	11	Herramienta de Extracción del Cierre a Presión	1
5	Varillas de Soporte Superiores	3	12	Baterías AA	4
6	Estructura de la Cadera	1	13	Sujetador Organizador de Conductores	1
7	Varilla del Torso	1			

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

INSTRUCCIONES DE LA BATERÍA:

1. Contiene (4) baterías AA de 1,5 voltios. Las baterías no son recargables.
2. La instalación y retiro de la batería deben ser realizadas por un adulto.
Las baterías pueden ser dañinas si se ingieren. Manténgala alejada de los niños pequeños. Recomendado para niños de 15 años y más.
3. Retire las baterías cuando no estén en uso.
4. Utilice únicamente las pilas recomendadas en las instrucciones.
5. No mezcle baterías nuevas con baterías usadas.
6. No mezcle baterías alcalinas, de cinc-carbono, de níquel cadmio, recargables o diferentes tipos de baterías.
7. Tenga cuidado de insertar las baterías con la polaridad correcta (+/-) como se indica.
8. Retire todas baterías agotadas.
9. Las baterías recargables se deben recargar solo bajo la supervisión de un adulto.
10. Las baterías recargables deben retirarse del artículo antes de cargarlas.
11. No deben recargarse las baterías que no estén creadas para tal fin.
12. Los terminales de alimentación no deben hacer cortocircuito.
13. Deseche siempre las baterías agotadas de forma adecuada.
14. NO incinere las baterías, ya que podrían filtrarse o explotar.

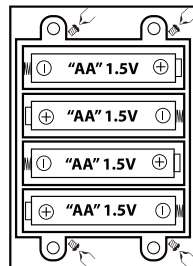

ADVERTENCIA

- **Advertencia: Riesgo potencial de lesiones a las personas. Lea y comprenda el manual de instrucciones antes de usar el producto.**
- Advertencia: RIESGO DE ASFIXIA. Piezas pequeñas. Este artículo no es un juguete. Solo para decoración.
- No encienda el artículo hasta que haya completado el ensamblaje.
- Manténgase alejado del artículo mientras está en funcionamiento.
- No coloque el artículo sobre el suelo desparejo.
- No coloque peso sobre el artículo mientras está en funcionamiento.

PREPARACIÓN

SE REQUIERE UN ADULTO PARA EL ENSAMBLAJE

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos.


Tiempo estimado de ensamblaje: 10 minutos

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): Se requiere un destornillador pequeño de estrella o Phillips para quitar la tapa del compartimiento de las baterías en la caja de control.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


1. Inserte y trabe las varillas del soporte inferior (2) en la base de metal (1).

Empareje A con A (x2)
Empareje B con B

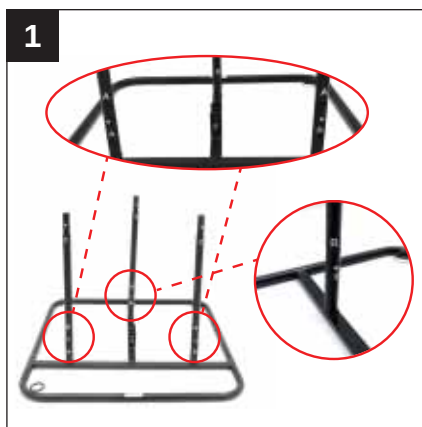

2. Inserte y trabe la estructura emergente y la caja de control con el adaptador de CC de 5.9 V y 3 A (3) en las varillas de soporte inferiores (2).


Empareje C con C (x2)
Empareje D con D

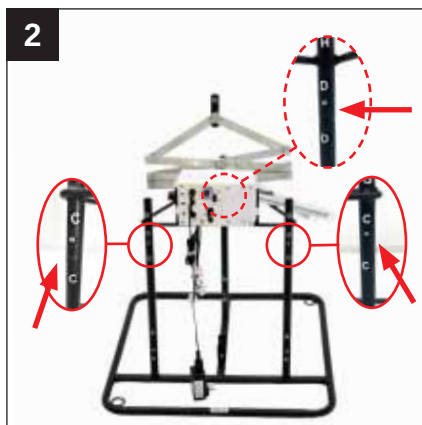

3. Deslice el extremo de E del módulo emergente (4) entre el centro de la estructura emergente y la caja de control con el adaptador de CC de 5.9 V y 3 A (3). Asegure el módulo emergente (4) a la base de metal (1) con la horquilla grande y el pasador de chaveta (9).

Empareje E con E


ADVERTENCIA: No encienda la hélice hasta que esté completamente ensamblada.

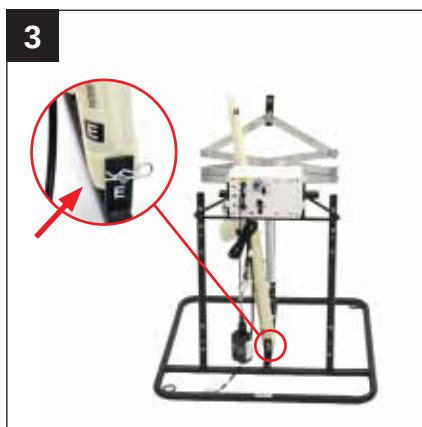

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

4. Inserte la parte superior del módulo emergente (4) en la estructura emergente y la caja de control con el adaptador CC de 5.9 V y 3 A (3) y asegúrelo con la horquilla pequeña y el pasador de chaveta (9).


Empareje F con F

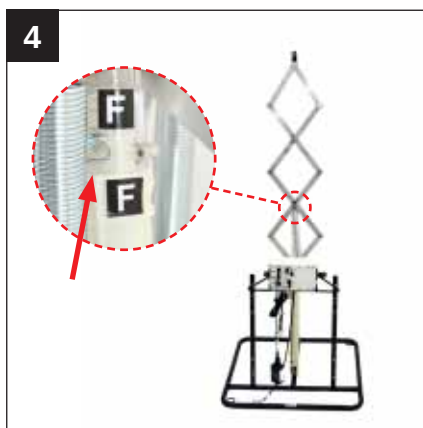

5. Inserte y trabe los postes de soporte superiores (5) en la estructura emergente y la caja de control con el adaptador de CC de 5.9 V y 3 A (3).

Empareje G con G (x2)

Empareje H con H

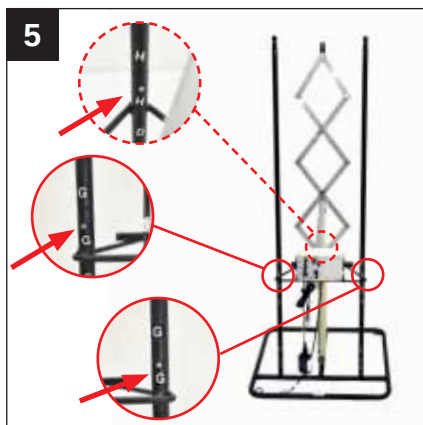


6. Deslice la parte superior de la varilla del torso (7) a través de la parte inferior de la estructura de la cadera (6). Inserte y trabe la estructura de la cadera (6) con varilla del torso (7) en las varillas de soporte superiores (5).

Empareje I con I (x2)

Empareje J con J

Conéctela a la estructura emergente (7) con la caja de control y el adaptador de CC de 5.9 V y 3 A (3). Asegure con una horquilla pequeña y un pasador de chaveta (9).

Empareje H1 con H1

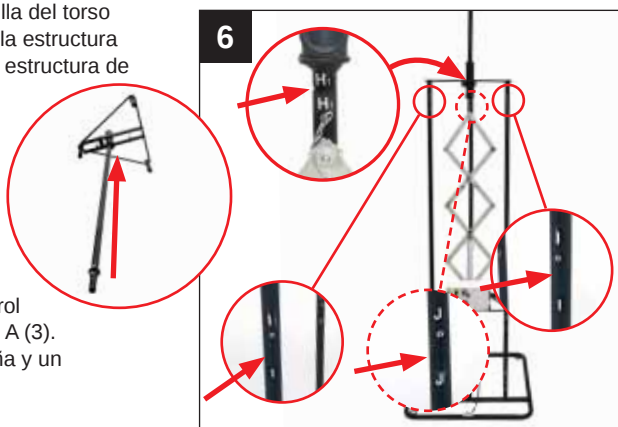


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

7. Enganche los resortes ubicados en la estructura emergente y la caja de control con el adaptador de CC de 5.9 V y 3 A (3) a los ganchos ubicados en la estructura de la cadera (6).


Empareje AMARILLO con AMARILLO

Empareje AZUL con AZUL

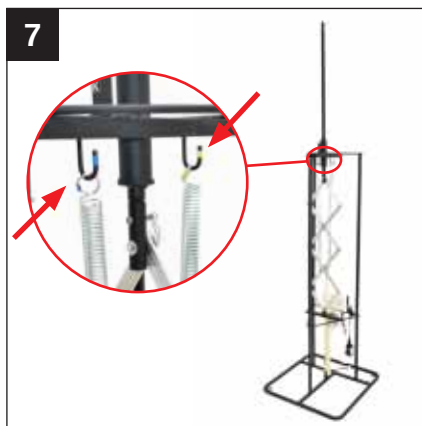

8. Inserte y trabe la varilla de inclinación de la cabeza (8) en la estructura de cadera (6).

Empareje K con K

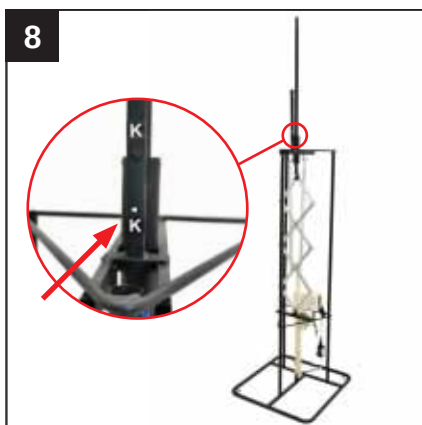

9. Coloque el artículo contra su caja.

Conecte la varilla ubicada debajo de la cabeza, la estructura del cuerpo y los brazos (10), a la varilla del torso (7) y asegure con una horquilla pequeña y un pasador de chaveta (9).

Empareje L con L



INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

10. Ubique el brazo derecho dentro de la manga derecha de la cabeza, la estructura del cuerpo y los brazos (10), y trabe el brazo derecho a la estructura de los hombros.

Empareje M con M

Fije con velcro la manga derecha a la mano derecha.



11. Ubique el brazo izquierdo dentro de la manga izquierda de la cabeza, la estructura del cuerpo y los brazos (10), y trabe el brazo izquierdo a la estructura de los hombros.

Empareje N con N

Fije con velcro la manga izquierda a la mano izquierda.

Levante el objeto nuevamente sobre su base de metal (1), como se muestra.



12. Conecte el conductor del módulo emergente (4) a la caja de control (3).

Empareje O con O (Movimiento Emergente)


Conecte el conductor de la cabeza desde la cabeza, la estructura del cuerpo y los brazos (10) hasta la caja de control (3).

Empareje P con P (Ojos LED y Sensor Humano)

Conecte el conductor del brazo izquierdo de la cabeza, la estructura del cuerpo y los brazos (10) a la caja de control (3).

Empareje Q con Q (LED del Reloj)

Asegure los haces de conductores a la estructura de la cadera (6) con el sujetador de administración de conductores (13).

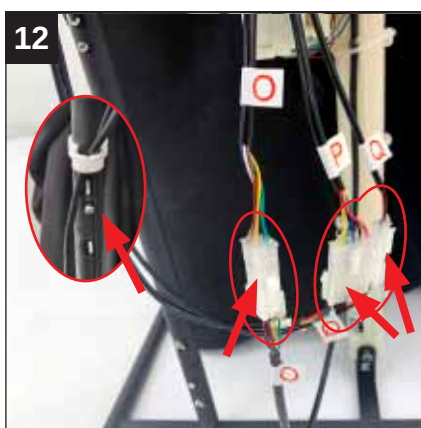

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

13. Ajuste la tela de la cabeza, la estructura del cuerpo y los brazos (10) alrededor de la base de metal (1).

ADVERTENCIA: Asegúrese de que toda la tela esté libre debajo de la base de metal (1).




INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

1. Verifique que el adaptador de CC de 5.9 V y 3 A (incluido) ubicado en la caja de control (3) esté completamente asegurado al girarlo firmemente. No apriete demasiado.

O

Inserte 4 baterías AA (12) (incluidas) en el compartimiento de las baterías ubicado en la caja de control (3).

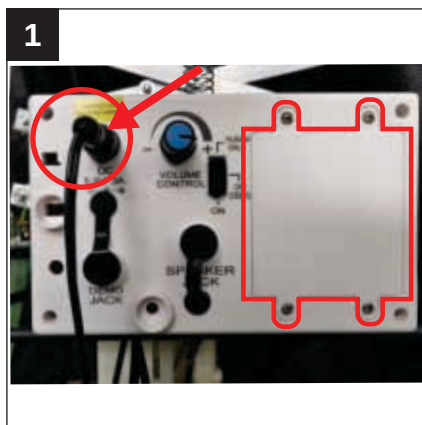


2. Gire el interruptor hasta la posición ON (encendido). Párese frente al artículo o haga un sonido fuerte (aplausos) para activarlo.

O

Mueva el interruptor hasta la posición HUMAN ONLY (solo humano). Muévase frente al artículo para activarlo.

Gire el artículo hasta la posición OFF (DEMO) (apagado [demostración]) cuando no esté en uso.

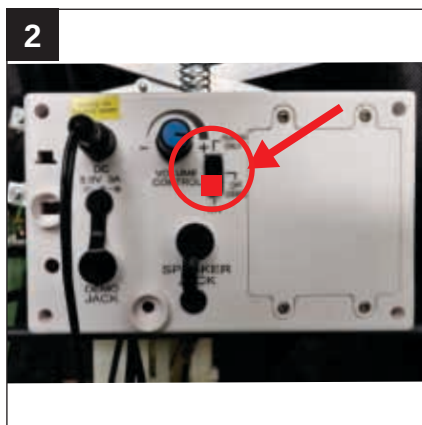

CONFIGURACIÓN DE DEMOSTRACIÓN OPCIONAL

EL ALMOHADILLA NO ESTÁ INCLUIDA. DEBE COMPRARSE POR SEPARADO.

1. Inserte el conductor de la almohadilla de pie opcional en el conector etiquetado como DEMO JACK (conector de demostración) en la caja de control (3).
2. Coloque el interruptor en la posición DEMO (demostración) para permitir la activación de la demostración.
3. Pise la almohadilla para activar la aterradora secuencia. Las almohadillas se venden por separado y se pueden comprar en www.lowes.com.



CONFIGURACIÓN DEL ALTAVOZ EXTERNO OPCIONAL

EL ALTAVOZ EXTERNO NO ESTÁ INCLUIDO. SE DEBE COMPRAR POR SEPARADO.

1. Enchufe el cable del altavoz en el conector etiquetado como SPEAKER JACK ubicado en la caja de control (3).
2. Gire la perilla de CONTROL DE VOLUMEN en la caja de control (3) al nivel más alto y use la perilla del altavoz externo para controlar el nivel del volumen.



CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- ALMACENE EN UN AMBIENTE FRESCO Y SECO.
- DISEÑADO ÚNICAMENTE PARA SU USO EN INTERIORES.
- SOLO SE PUEDE LAVAR EN LA SUPERFICIE. NO USE LIMPIADORES FUERTES O ABRASIVOS.
- DISEÑADO SOLO PARA FUNCIONAMIENTO POR TEMPORADA.
- NO ESTÁ DISEÑADO PARA USO CONSTANTE O A LARGO PLAZO.
- EL ALMACENAMIENTO Y USO ADECUADOS SON ESENCIALES PARA LA LONGEVIDAD DE ESTE ARTÍCULO.
- quite las baterías al almacenar el artículo durante un período prolongado.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
El artículo no se activará.	• El adaptador de CC de 5.9 V y 3 A (3) no está enchufado. • El interruptor de la caja de control (3) no está en la posición ON. • El sensor humano en la boca puede estar bloqueado. • Las baterías (12) no se insertaron correctamente.	• Verifique que el adaptador de 5.9 V y 3 A (3) esté enchufado e insertado de forma segura en la caja de control (3). • Mueva el interruptor hasta la posición ON (encendido). • Mueva cualquier obstrucción lejos de la boca. • Instale las baterías (12) con los terminales positivo y negativo en la posición correcta.
Solo se escucha el sonido del artículo, pero no se activa.	• Los conductores O, P y Q de la caja de control (3) no están correctamente a la caja de control (3).	• Asegúrese de que los conductores de la caja de control (3) etiquetados como O, P, y Q estén conectados de forma segura.
El artículo no tiene sonido mientras está en funcionamiento.	• La perilla de volumen está girada al mínimo.	• Ajuste la perilla de volumen al volumen deseado.
No se puede conectar el módulo emergente (4) (F a F).	• El módulo emergente (4) está completamente extendido o se extiende más allá de la línea negra o del eje interior.	• Advertencia: Manténgase alejado de la parte superior del módulo emergente (4) y del marco emergente (3). • Conecte el dispositivo o inserte 4 pilas AA, deje que el módulo emergente (4) se retraiga hasta la línea negra en el eje interior y desconecte la alimentación inmediatamente. Continúe con la instalación.

DECLARACIÓN DE LA FCC

NORMAS DE LA FCC: este dispositivo cumple con la sección 15 de las reglas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes condiciones: (1) este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial, y (2) debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pudiese causar un funcionamiento no deseado.

PRECAUCIÓN: cualquier cambio o modificación que no esté expresamente aprobado por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.

NOTA: este equipo se probó y se verificó que cumple los límites para un dispositivo digital Clase B, conforme a la sección 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa según las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no se producirán interferencias en una instalación en especial. Si este equipo genera una interferencia perjudicial para la recepción de radio o televisión, que se puede determinar al encender y apagar el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena de recepción.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto al que usa el receptor.
- Solicite ayuda al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio/TV.