


CONTACT US FIRST BEFORE MAKING ANY RETURNS TO THE RETAILER.

Visit **sauder.com/service** to order replacement parts, view video assembly tips, or chat with a live rep.

Prefer the phone? Give us a ring at 1-800-523-3987.

Customer Service is available Monday-Friday - 8:30 a.m. to 5 p.m. EST (except holidays)

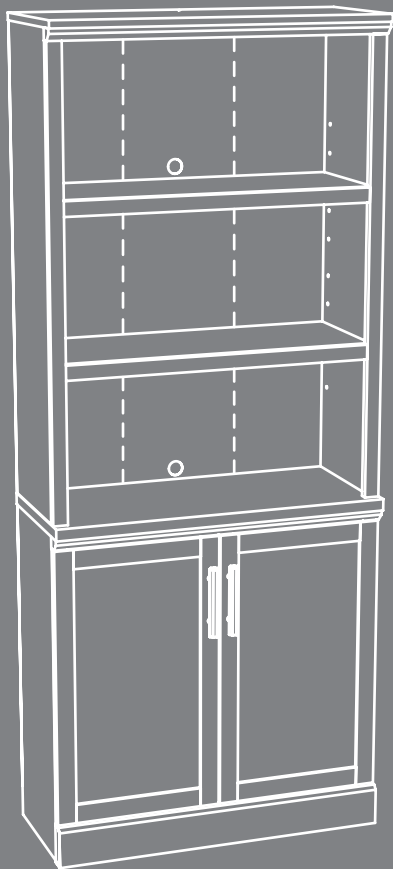

The **stories** of your **life**.

Library with Doors

Aspen Post Collection | **Model 433959**



Scan to rate and review
your piece at **Sauder.com**

Your opinion matters!



NOTE: THIS INSTRUCTION
BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT**
SAFETY INFORMATION.

PLEASE READ AND KEEP FOR
FUTURE REFERENCE.

English pg 1-28
Français pg 29-32
Español pg 33-36


Lot # **593377**
Purchased: _____

02/23/23


Table of Contents

Assembly Tools Required

Part Identification	2-3
Hardware Identification	4
Hardware Usage Guide	7
Assembly Steps	5-28
Français	29-32
Español	33-36
Safety	37-38
Warranty	39

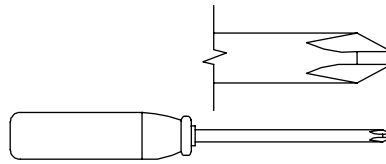

No. 2 Phillips Screwdriver
Tip Shown Actual Size


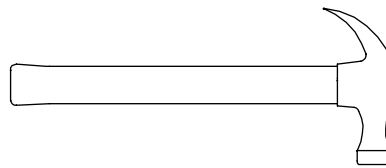


Hammer
Not actual size 😊

Part Identification

⚠ While not all parts are labeled, some of the parts will have a label or an inked letter on the edge to help distinguish similar parts from each other. Use this part identification to help identify similar parts.


A	LARGE RIGHT END (1)	E	TOP (1)	L	BOTTOM (1)
B	LARGE LEFT END (1)	F	TOP MOLDING (2)	M	BASE (1)
BK1	LARGE BACK (1)	G	LONG MOLDING (2)	N	SMALL ADJUSTABLE SHELF (1)
BK2	SMALL BACK (1)	H	LARGE ADJUSTABLE SHELF (2)	O	RIGHT DOOR (1)
C	SMALL RIGHT END (1)	J	SHORT MOLDING (2)	P	LEFT DOOR (1)
D	SMALL LEFT END (1)	K	FIXED SHELF (1)		

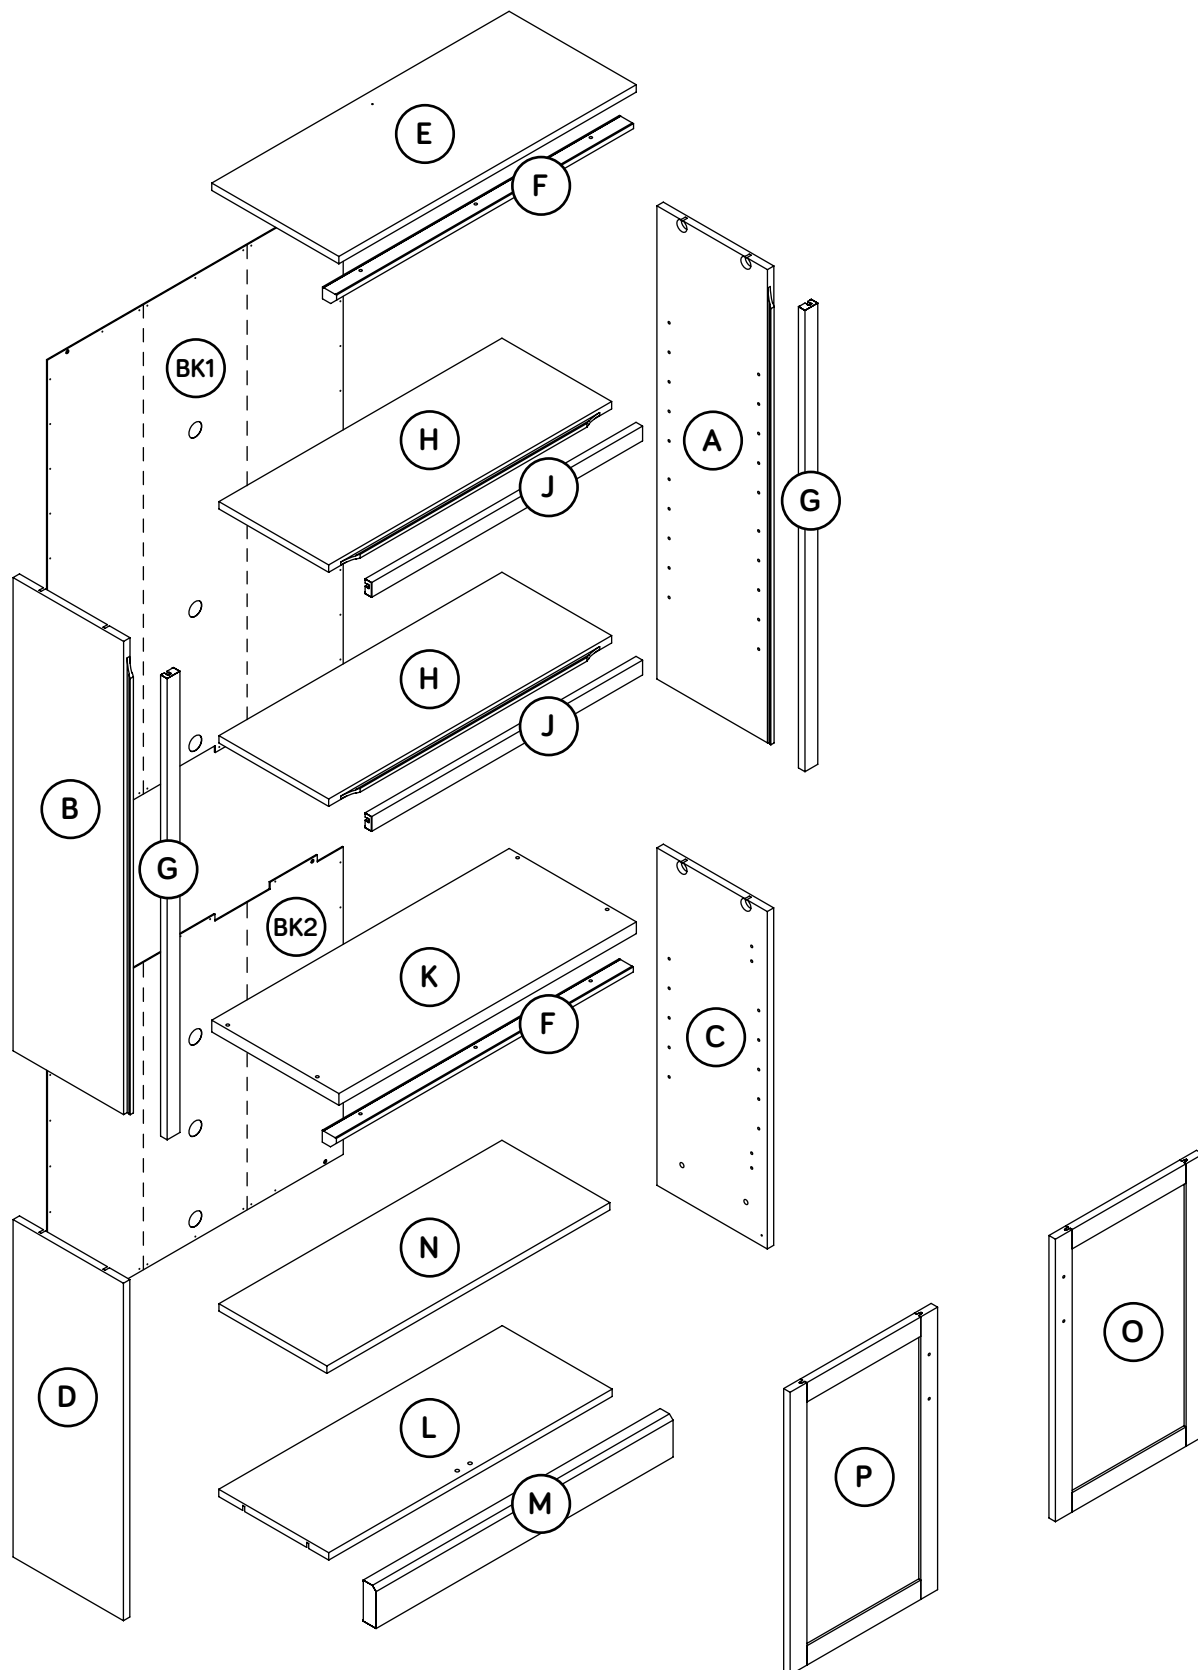


Hardware Identification

↑ Screws are shown actual size. You may receive extra hardware with your unit.


37F TWIST-LOCK® FASTENER - 12

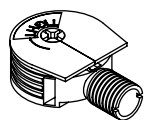


4G METAL BRACKET - 4




13H HINGE - 4

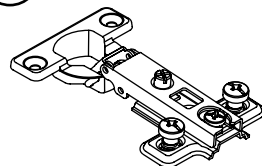


4I DOOR STOP - 2



191K PULL - 2

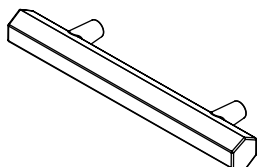

1N NAIL - 62




74P SCREW COVER - 6



105P TWIST-LOCK® FASTENER COVER - 8




1R METAL PIN - 12




2R RUBBER SLEEVE - 12



97 FURNITURE TIPPING RESTRAINT KIT - 1

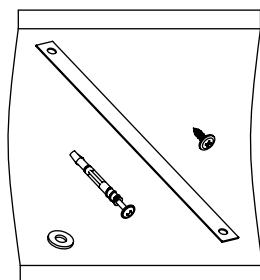


1S BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREW - 8




11S BLACK 1/2" FLAT HEAD SCREW - 8




14S BROWN 1-1/2" FLAT HEAD SCREW - 6




37S BLACK 7/8" MACHINE SCREW - 4



62S BLACK 9/16" EURO SCREW - 8



147S BLACK 2-9/16" FLAT HEAD SCREW - 4



Step 1


Look for this icon. It means a video assembly tip is available at www.sauder.com/service/tips
Find the numbered video or scan the QR code.



- ⌚ Assemble your unit on a carpeted floor or on the empty carton to avoid scratching your unit or the floor.
- ⌚ Open the FURNITURE TIPPING RESTRAINT KIT (97), and fasten the SAFETY STRAP to the TOP (E). Use the provided SHORT SCREW.
- ⌚ NOTE: Position the SAFETY STRAP exactly as shown.




Just think. The sooner you do this, the sooner you do something else.

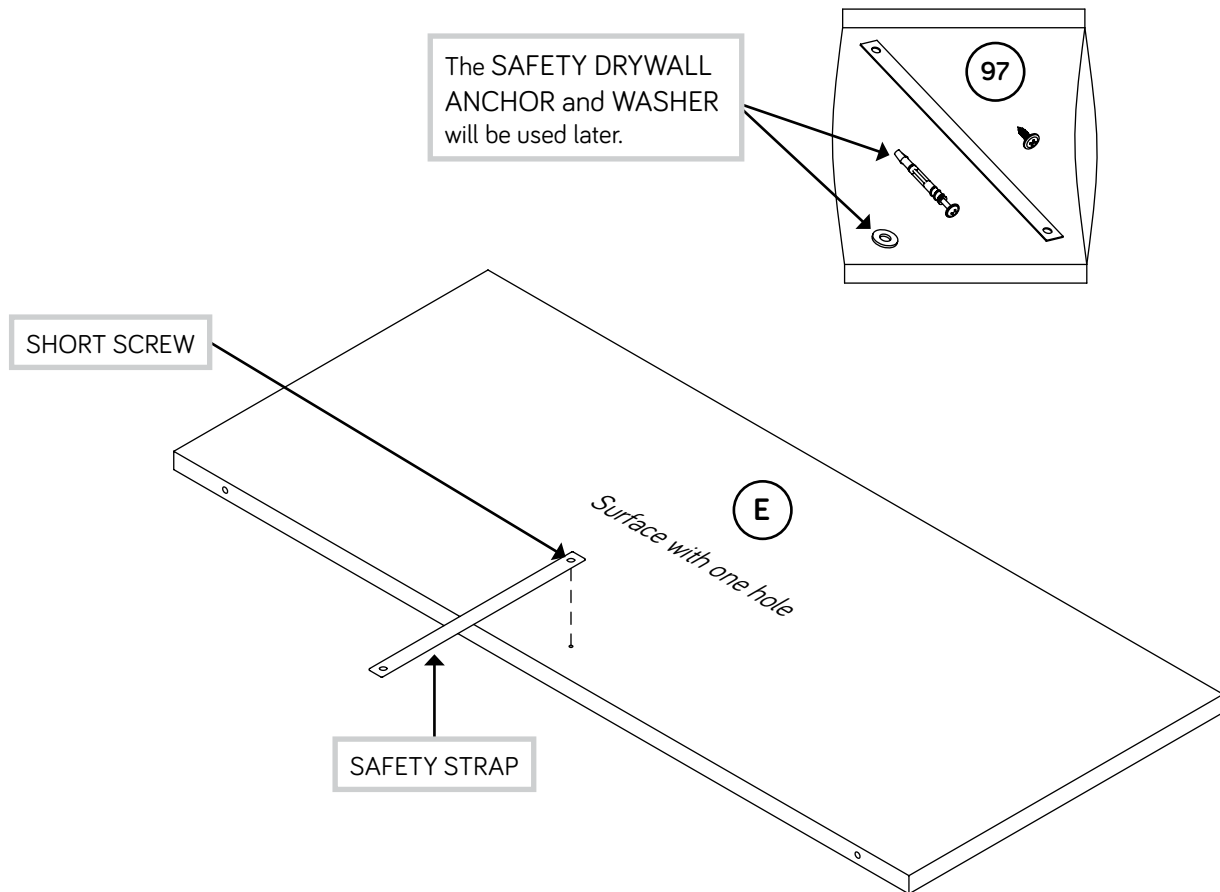

Step 2


- ✚ Carefully flip the TOP (E) over.
- ✚ Fasten one of the TOP MOLDINGS (F) to the TOP (E). Use three BROWN 1-1/2" FLAT HEAD SCREWS (14S).
- ✚ NOTE: You should start each SCREW a few turns before completely tightening any of them.

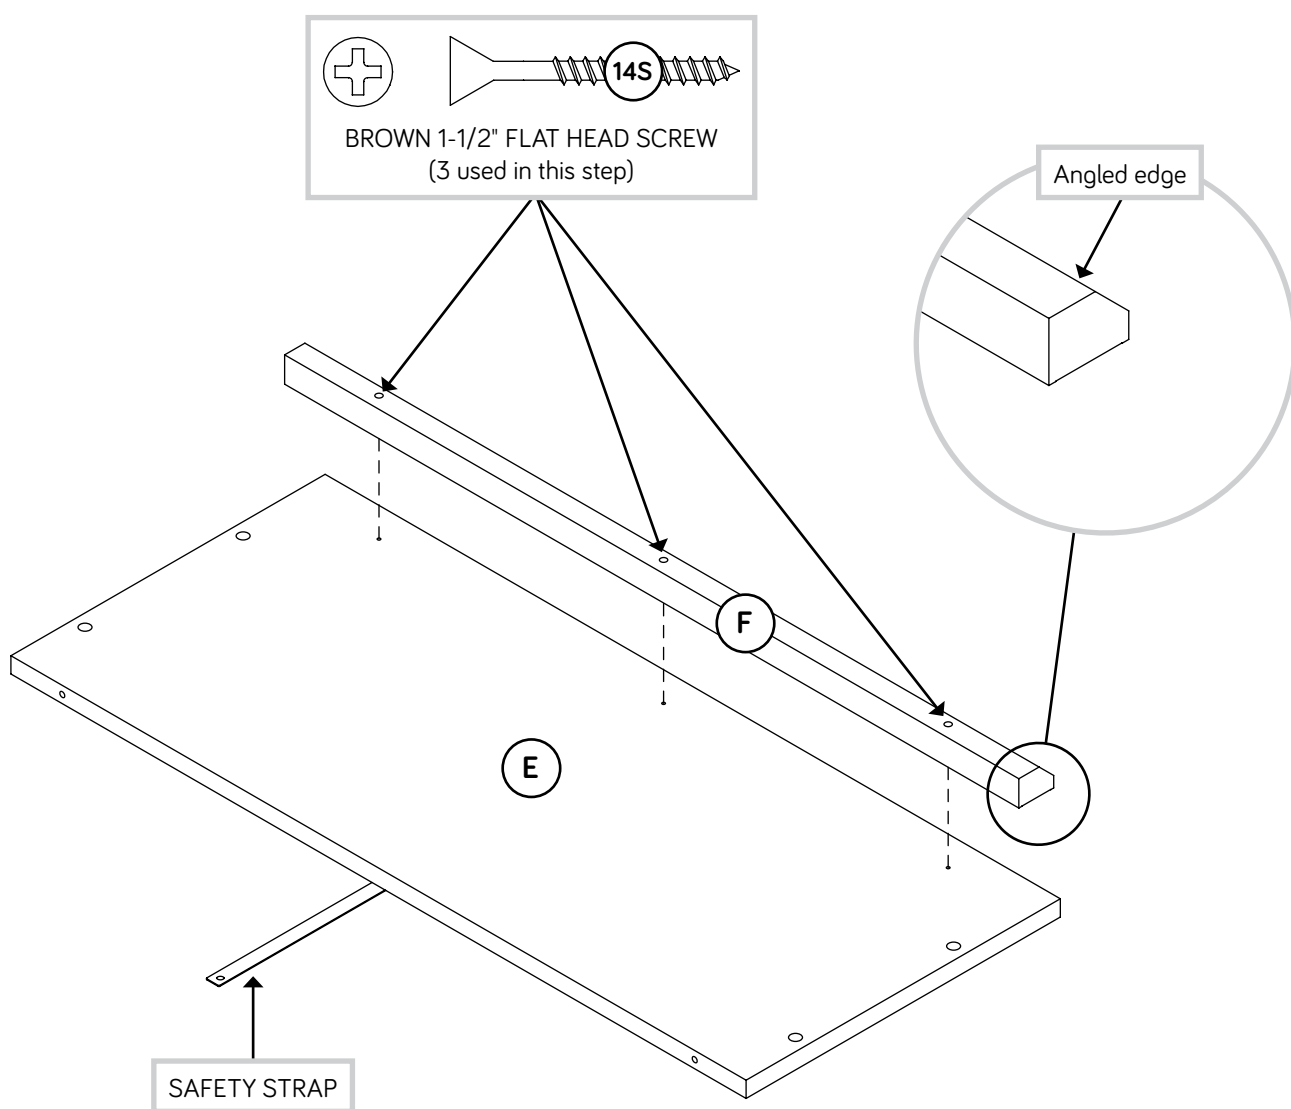

Hardware Usage Guide

HOW TO USE A TWIST-LOCK® FASTENER


1. Push a TWIST-LOCK® FASTENER into the large hole in the part.

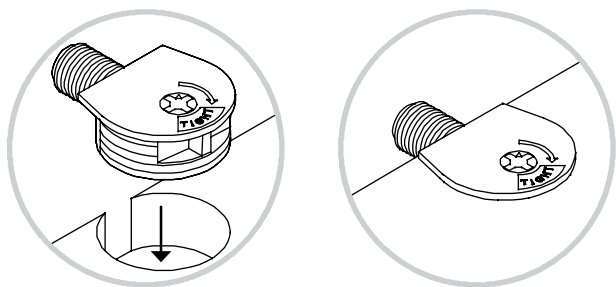

2. 1. Insert the dowel end of the FASTENER into the hole of the adjoining part.

NOTE: The dowel end of the FASTENER must remain fully inserted in the hole of the adjoining part while locking the FASTENER.

2. Tighten the FASTENER with a Phillips screwdriver as tight as possible.

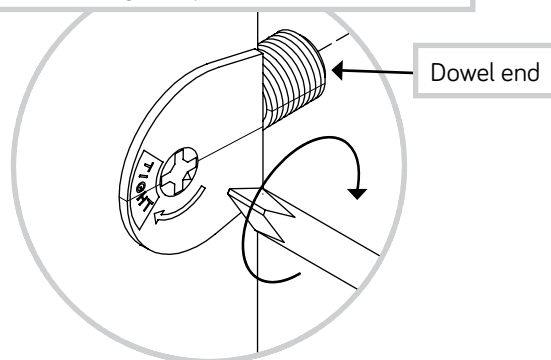


Step 3



- Push two TWIST-LOCK® FASTENERS (37F) into the large holes in the LARGE LEFT END (B).

Do not tighten the TWIST-LOCK® FASTENERS in this step.

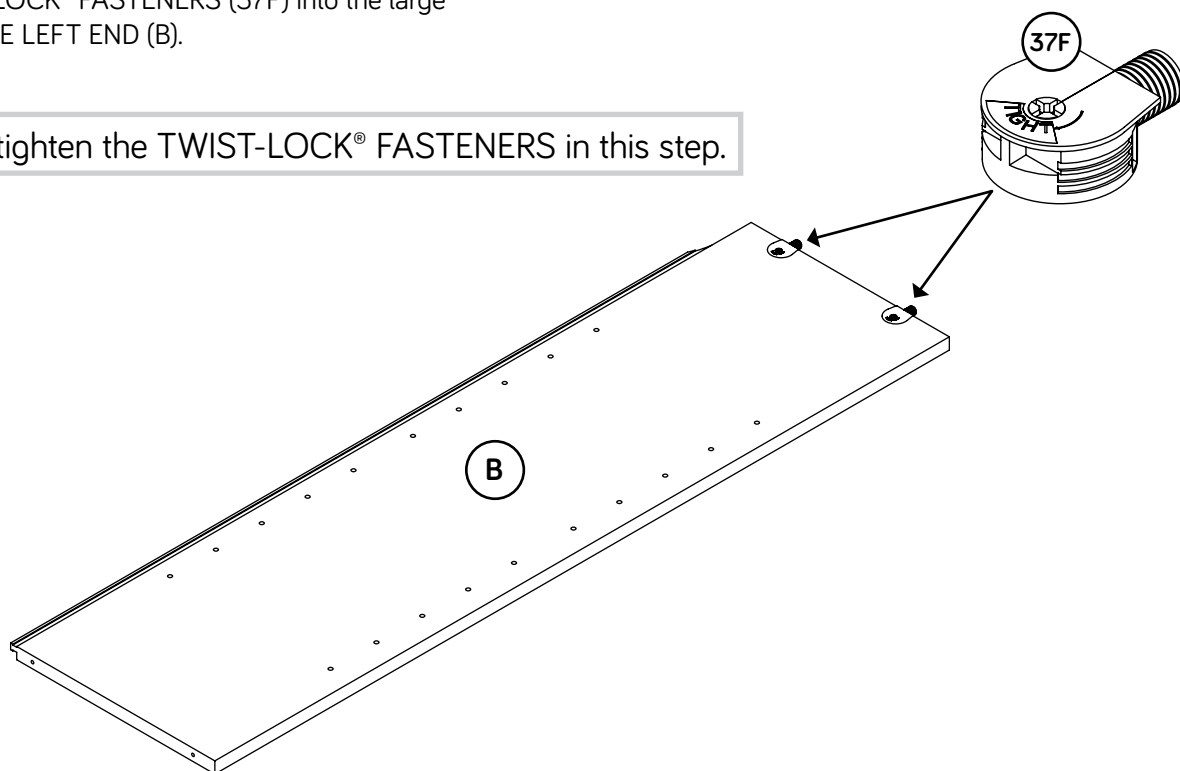

Step 4

2




- Fasten the LARGE LEFT END (B) to the TOP (E). Tighten two TWIST-LOCK® FASTENERS.



Caution

Do not stand the unit upright without the BACK fastened. The unit may collapse.

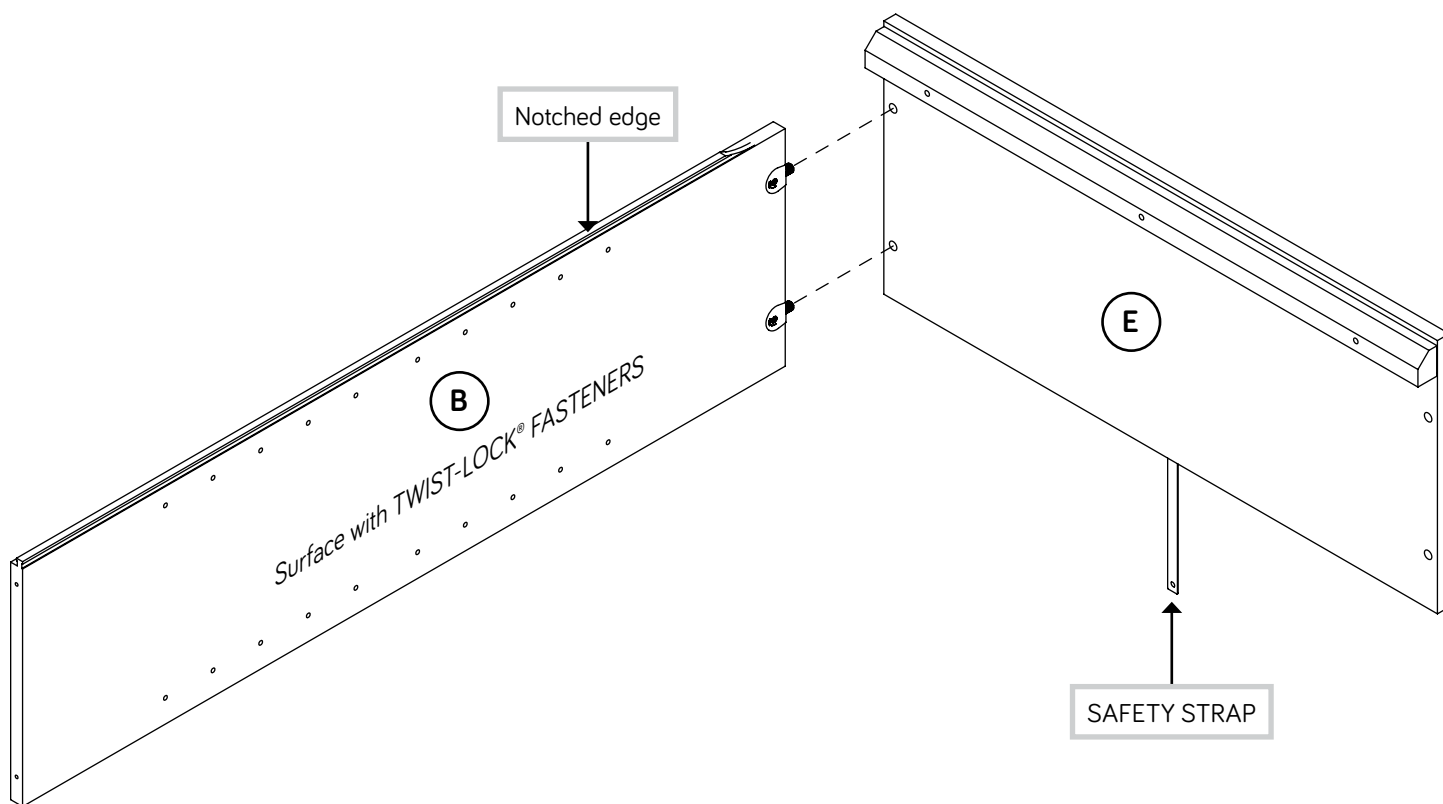


Step 5

2




- ✚ Push two TWIST-LOCK® FASTENERS (37F) into the large holes in the LARGE RIGHT END (A).
- ✚ Fasten the LARGE RIGHT END (A) to the TOP (E). Tighten two TWIST-LOCK® FASTENERS.

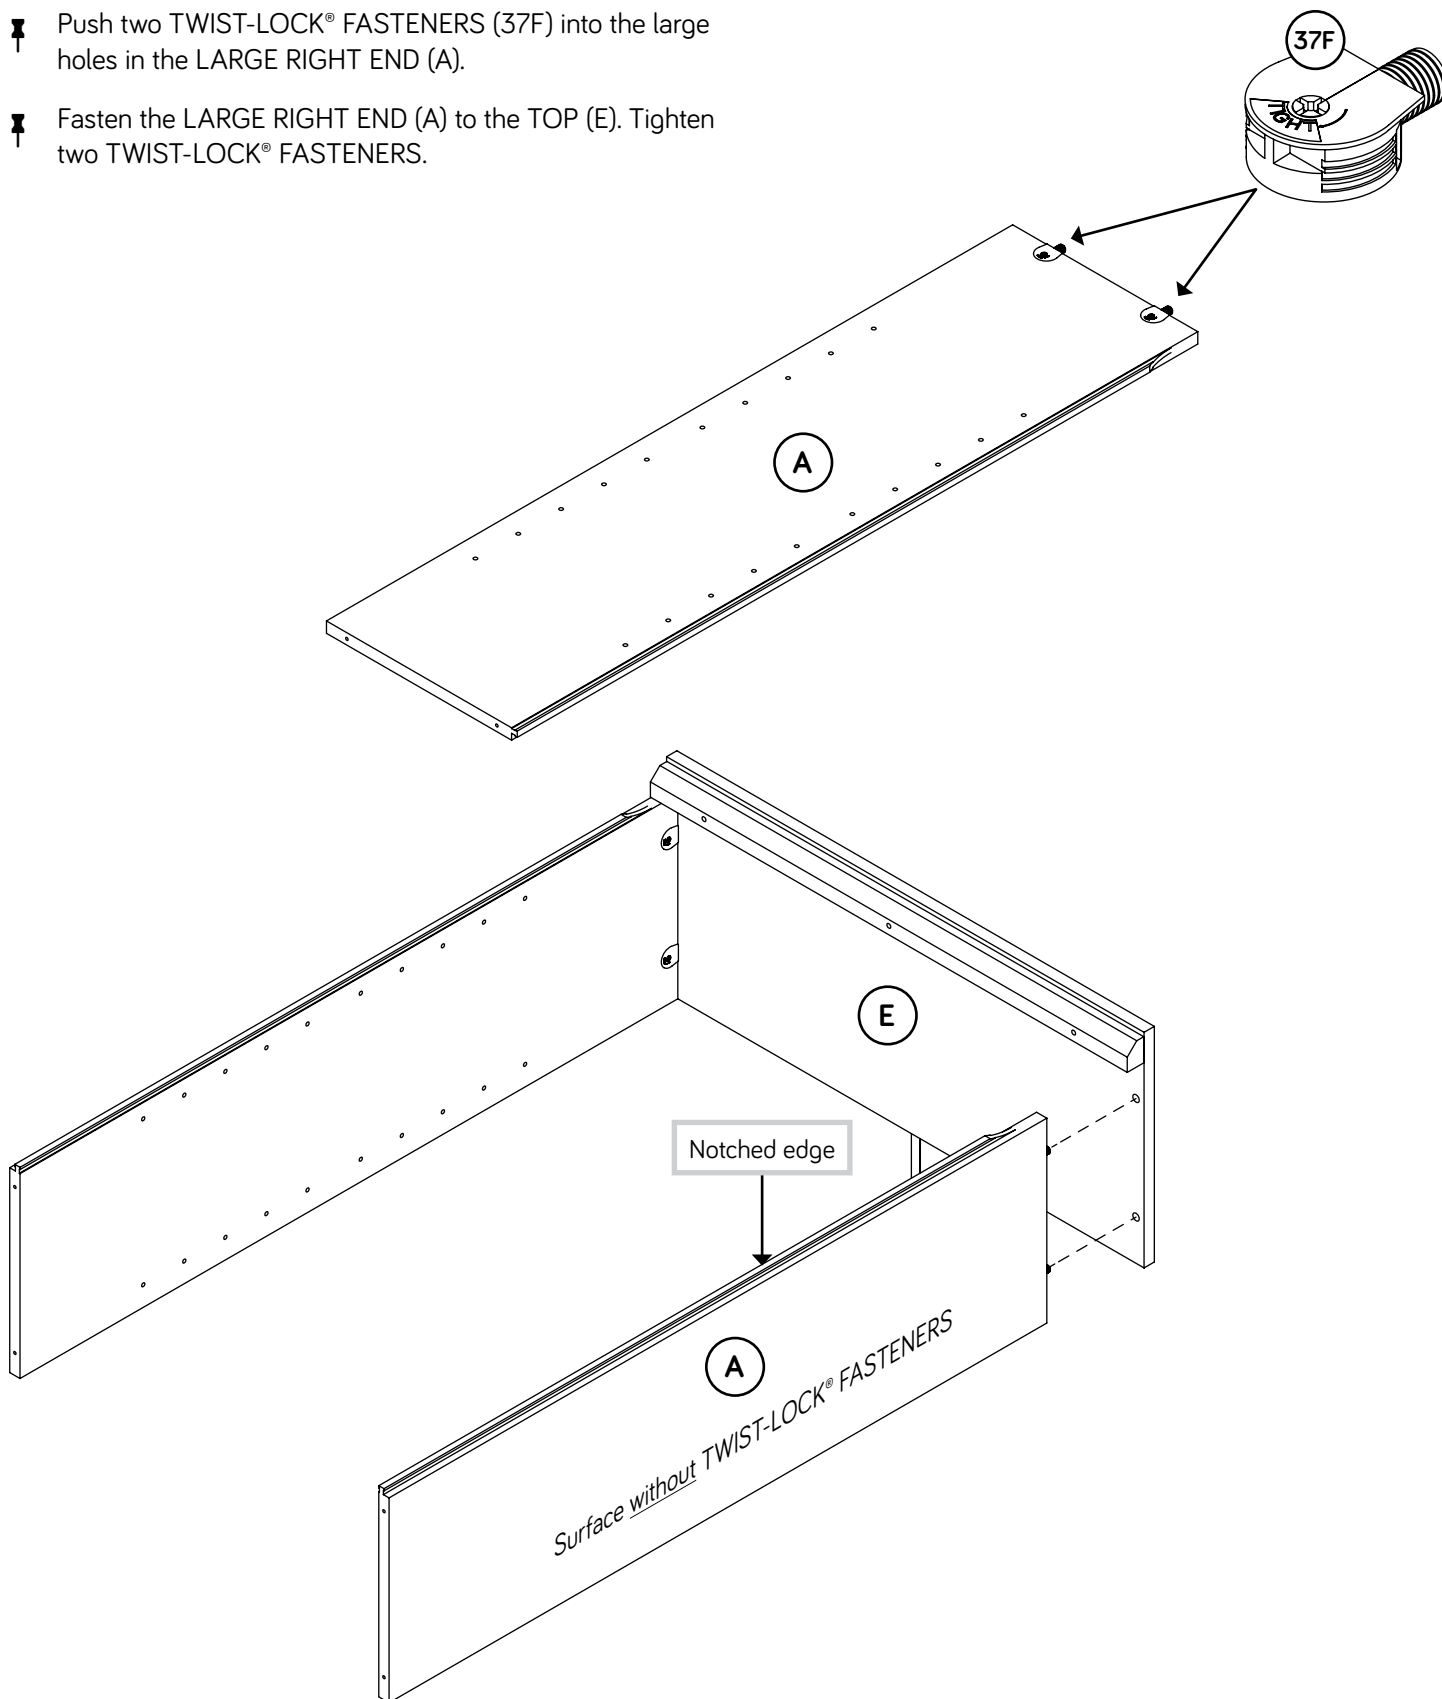


Step 6

- 🔧 Slide the LONG MOLDINGS (G) onto the notched edges of the LARGE ENDS (A and B).

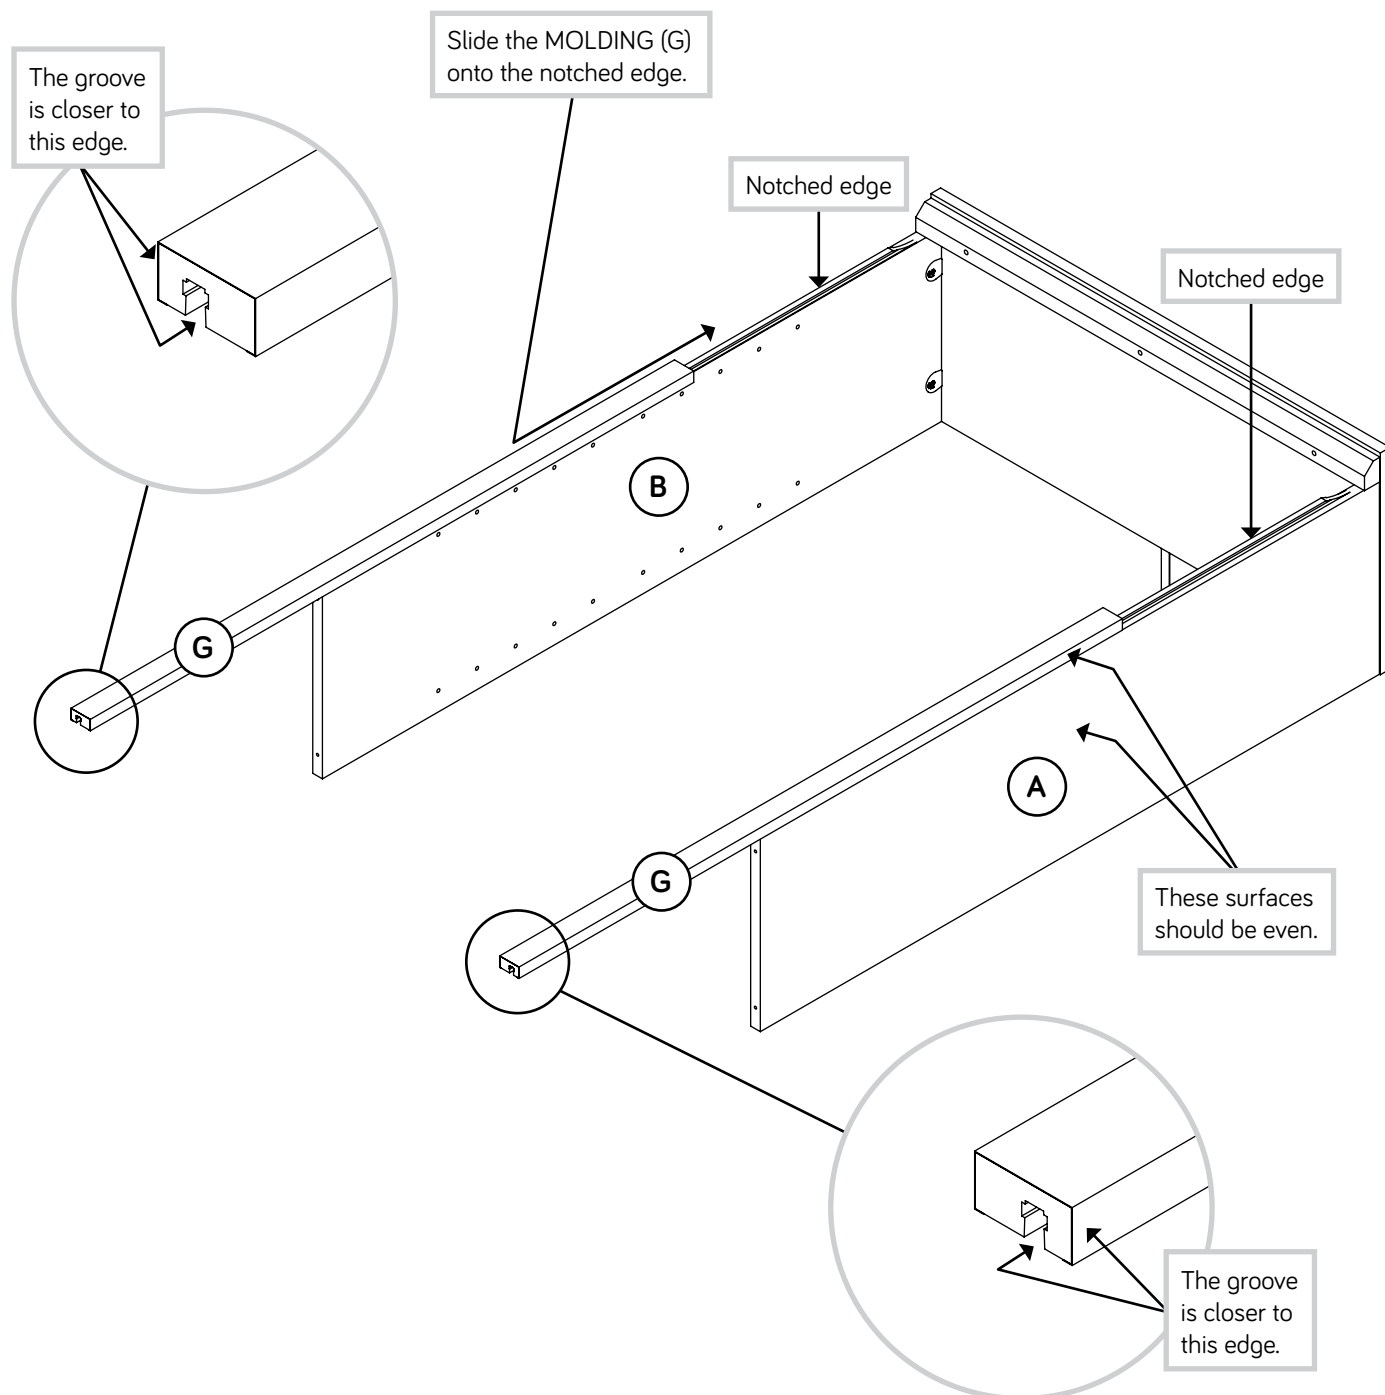

Step 7

- ✚ Fasten the remaining TOP MOLDING (F) to the FIXED SHELF (K).
Use three BROWN 1-1/2" FLAT HEAD SCREWS (14S).
- ✚ NOTE: You should start each SCREW a few turns before completely tightening any of them.

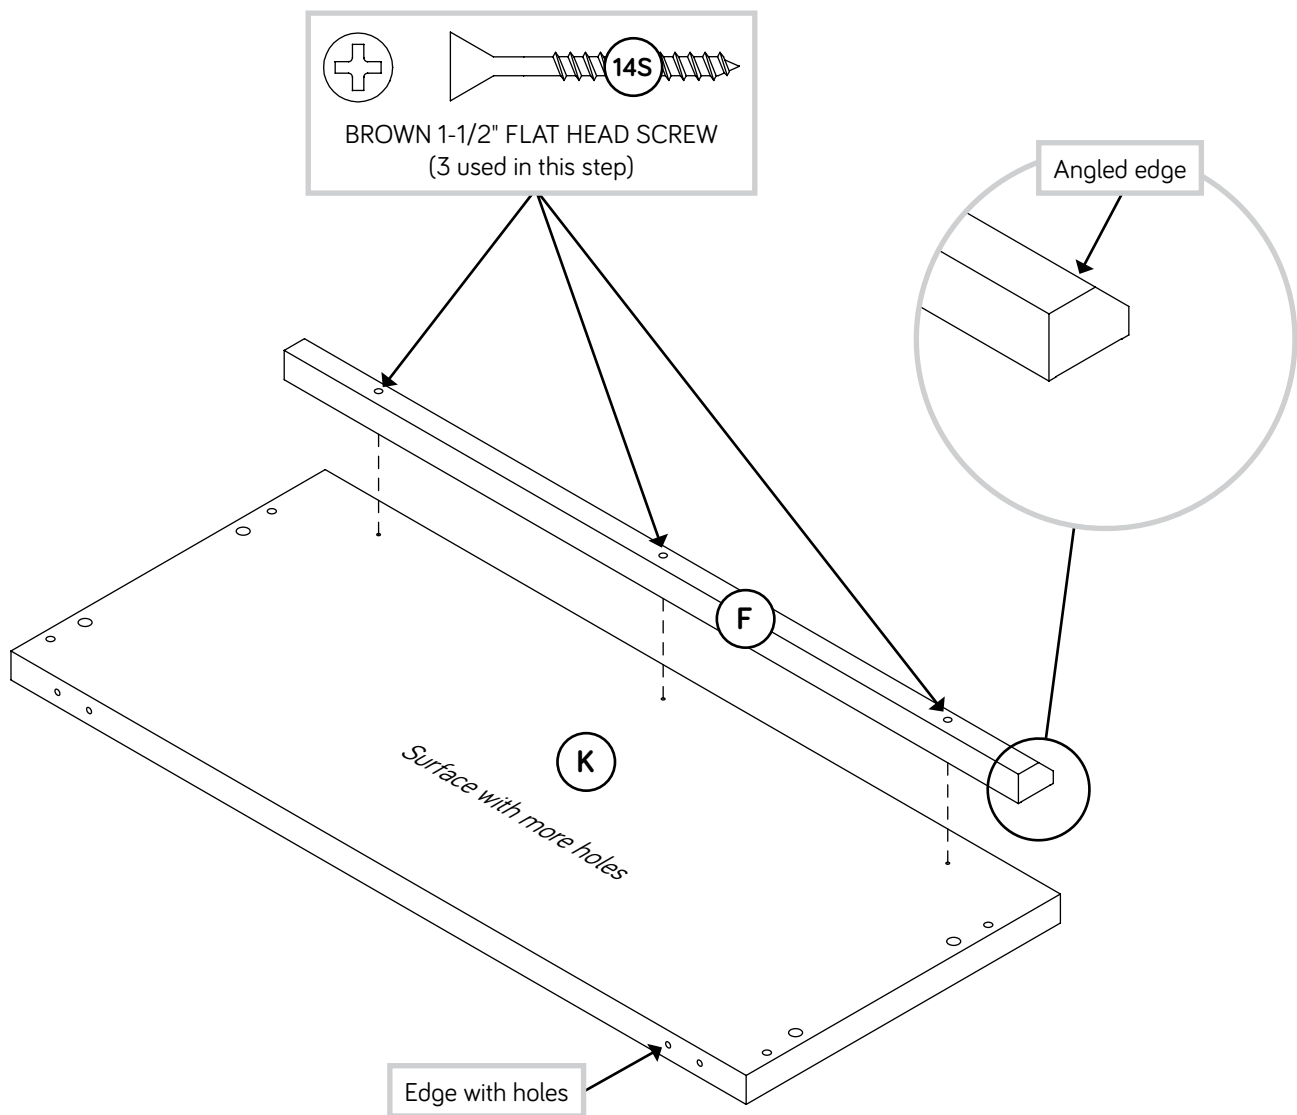

Step 8


✚ Fasten the FIXED SHELF (K) to the LARGE ENDS (A and B).
Use four BLACK 2-9/16" FLAT HEAD SCREWS (147S).

✚ NOTE: You should start each SCREW a few turns before completely tightening any of them.

✚ NOTE: Be sure the SCREW head is flush with the surface of the SHELF.



Don't worry. It isn't Rome. This can be built in a day.

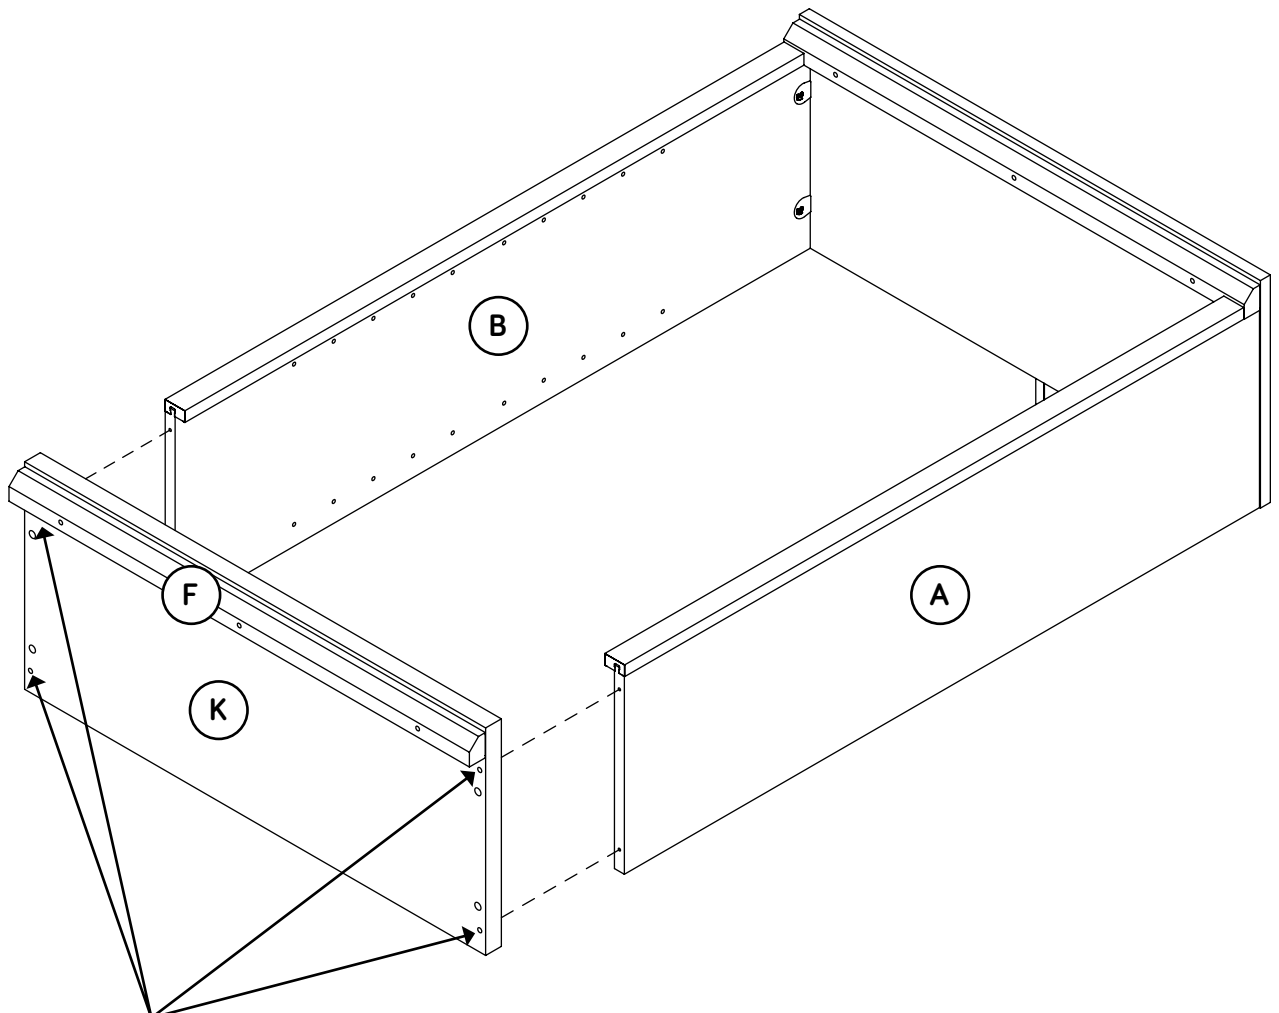

BLACK 2-9/16" FLAT HEAD SCREW
(4 used in this step)


Step 9

2



- ✚ Push two TWIST-LOCK® FASTENERS (37F) into the large holes in the SMALL LEFT END (D).
- ✚ Fasten one METAL BRACKET (4G) to the SMALL LEFT END (D). Use one BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREW (1S).
- ✚ NOTE: Be sure the BRACKET is even with the long edge of the END.


Do not tighten the TWIST-LOCK® FASTENERS in this step.

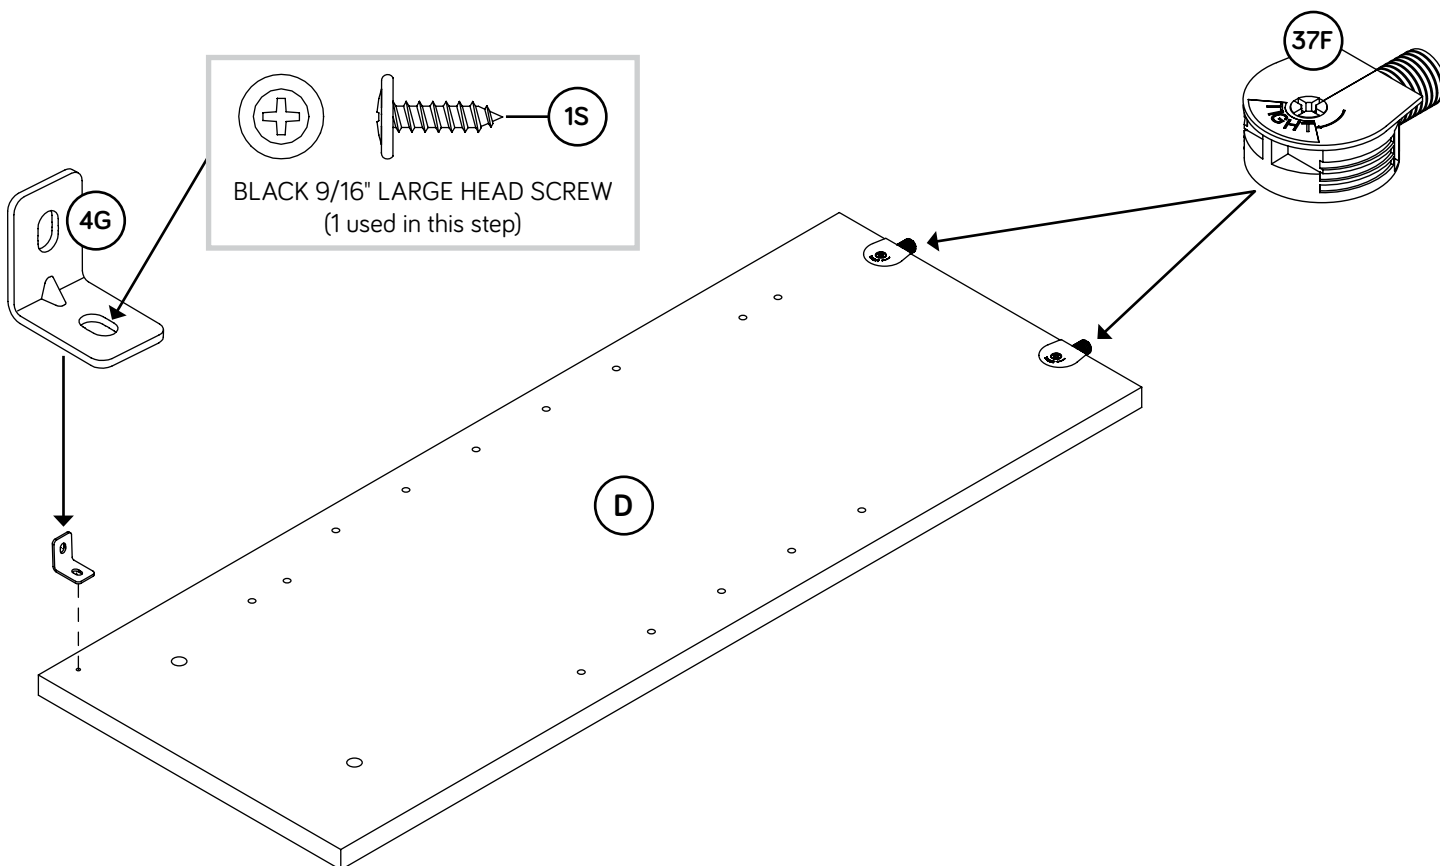

Step 10



- Fasten the SMALL LEFT END (D) to the FIXED SHELF (K).
Tighten two TWIST-LOCK® FASTENERS.

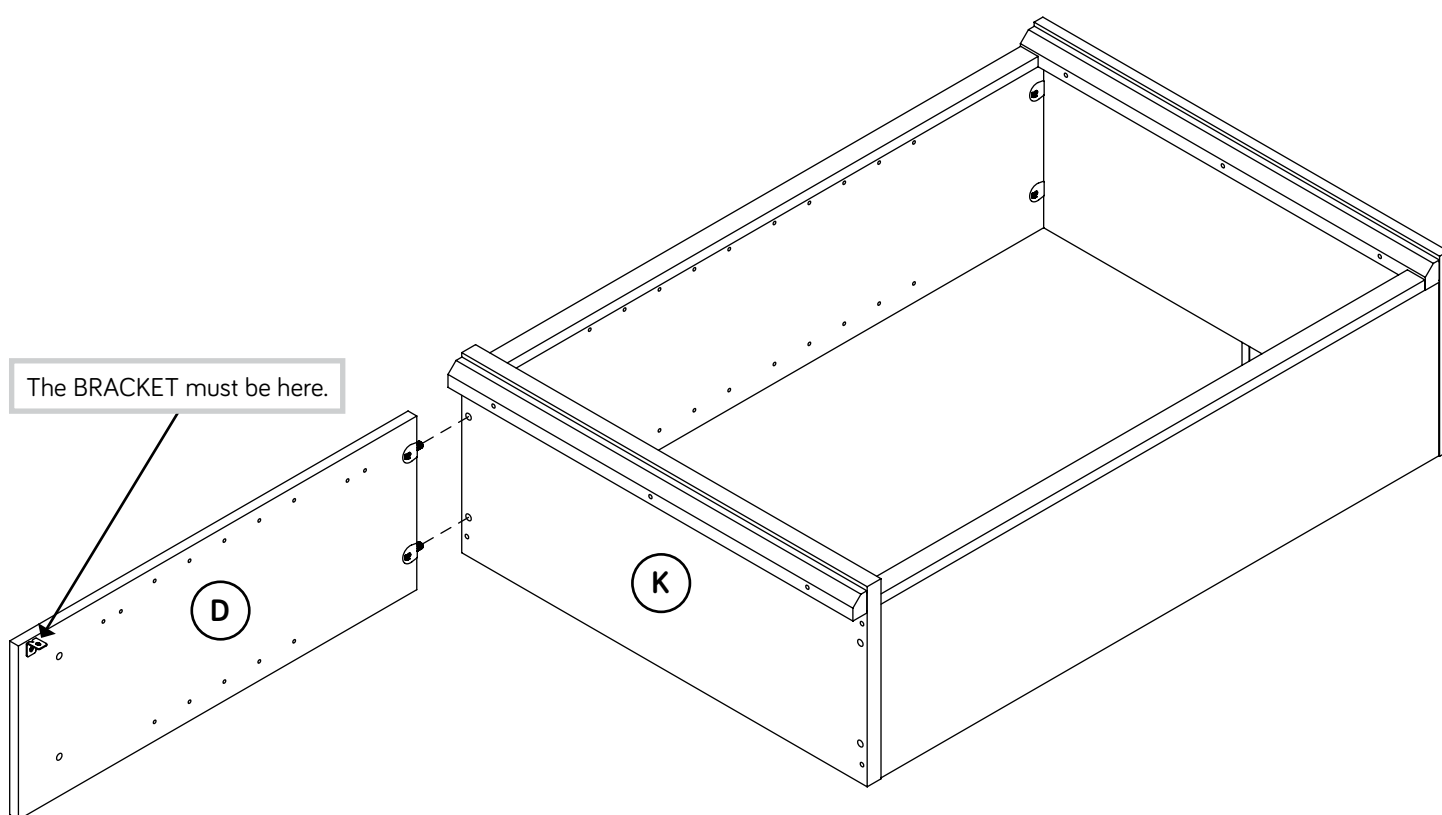

Step 11

2






- ✚ Push four TWIST-LOCK® FASTENERS (37F) into the large holes in the BOTTOM (L).
- ✚ Fasten two METAL BRACKETS (4G) to the BOTTOM (L). Use two BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (1S).
- ✚ NOTE: Be sure the BRACKETS are even with the edge of the BOTTOM.

Do not tighten the TWIST-LOCK® FASTENERS in this step.



1S

BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREW
(2 used in this step)

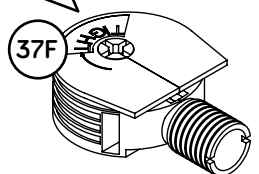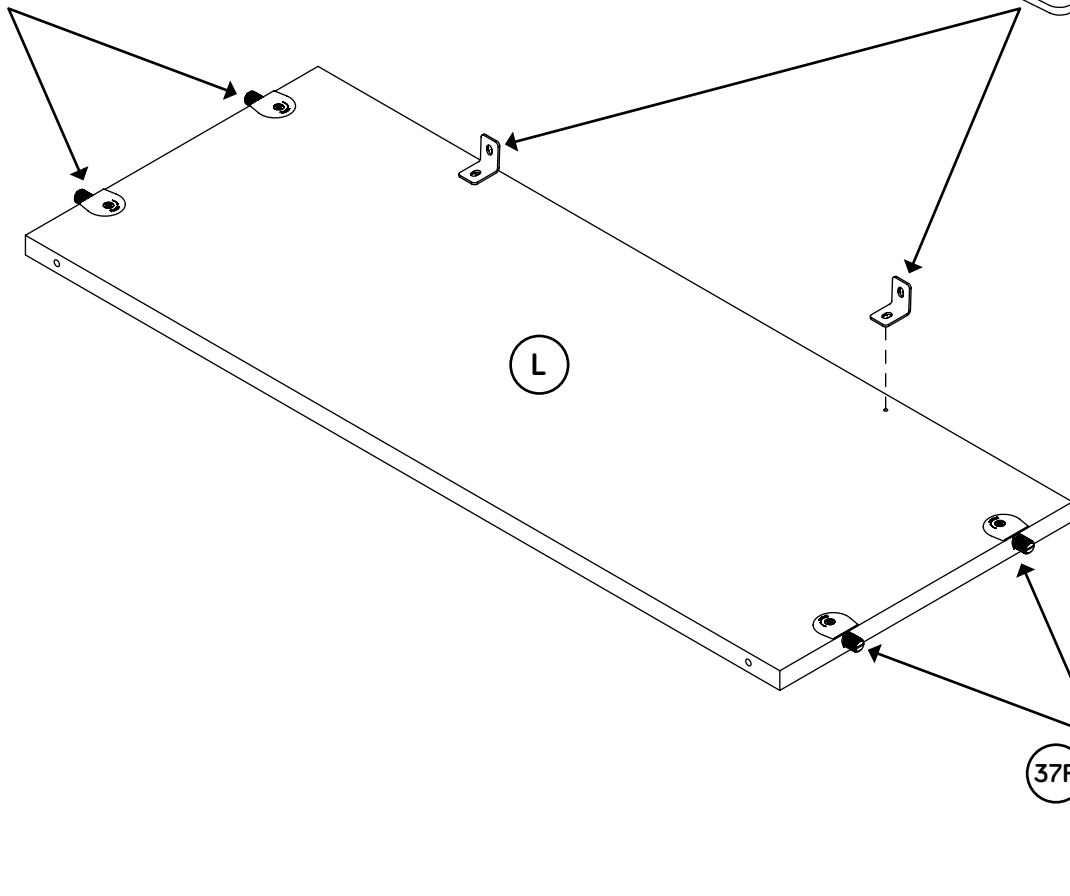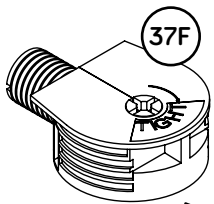


Step 12

2



- Fasten the BOTTOM (L) to the SMALL LEFT END (D).
Tighten two TWIST-LOCK® FASTENERS.

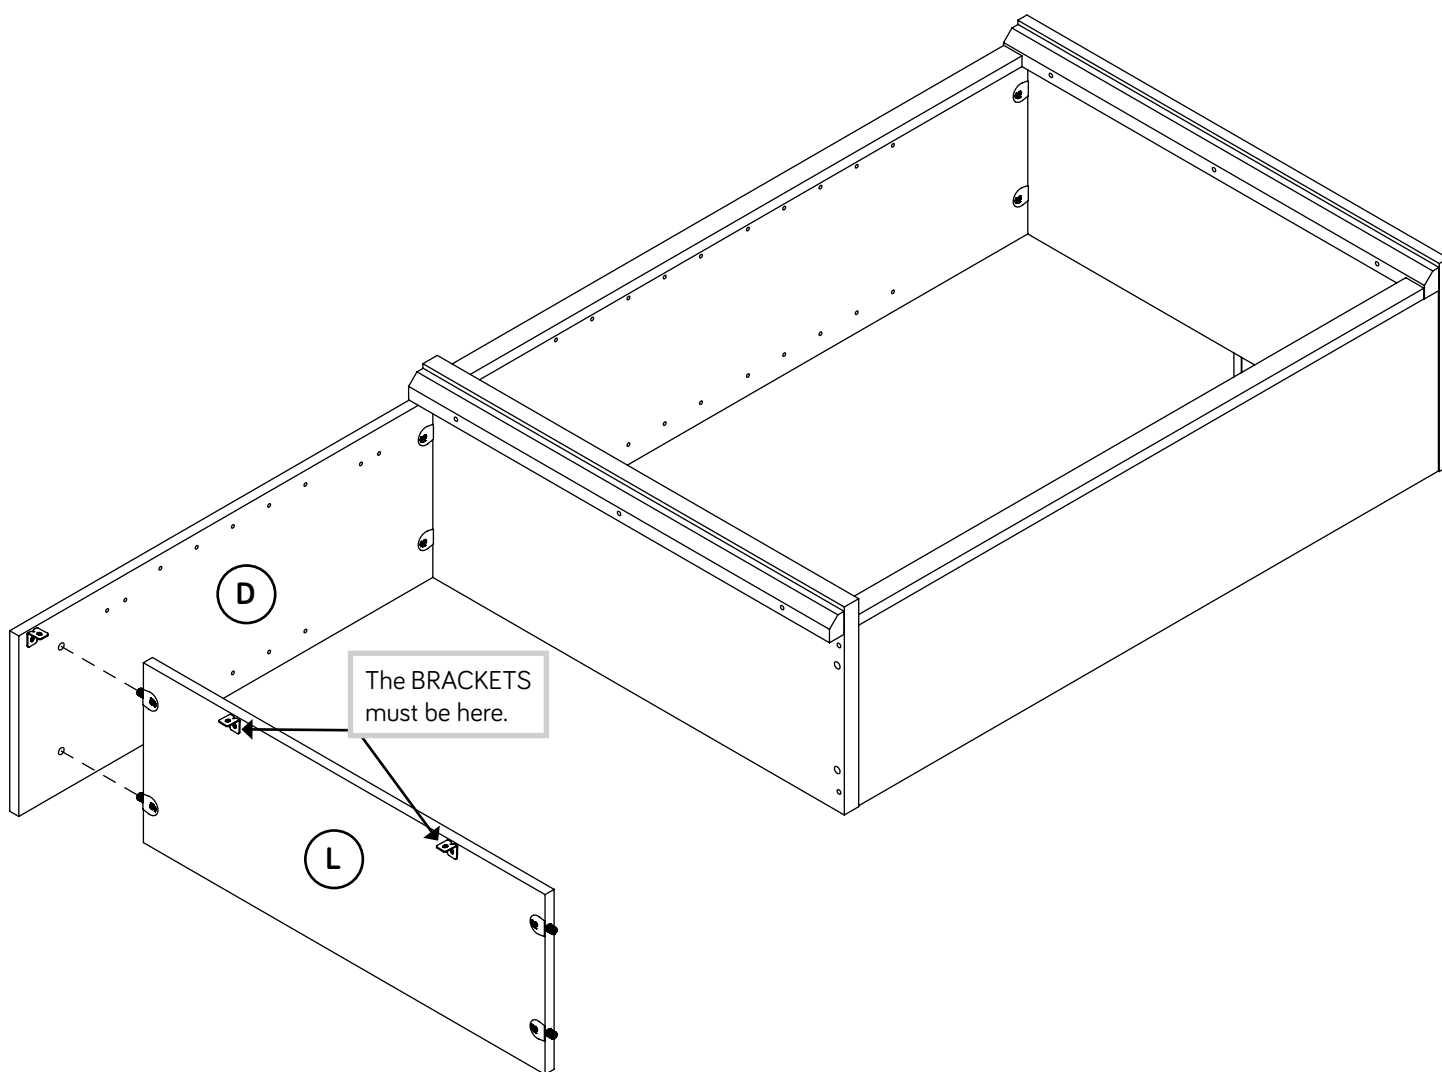


Step 13

2



- ✚ Push two TWIST-LOCK® FASTENERS (37F) into the large holes in the SMALL RIGHT END (C).
- ✚ Fasten one METAL BRACKET (4G) to the SMALL RIGHT END (C). Use one BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREW (1S).
- ✚ NOTE: Be sure the BRACKET is even with the long edge of the END.


Do not tighten the TWIST-LOCK® FASTENERS in this step.

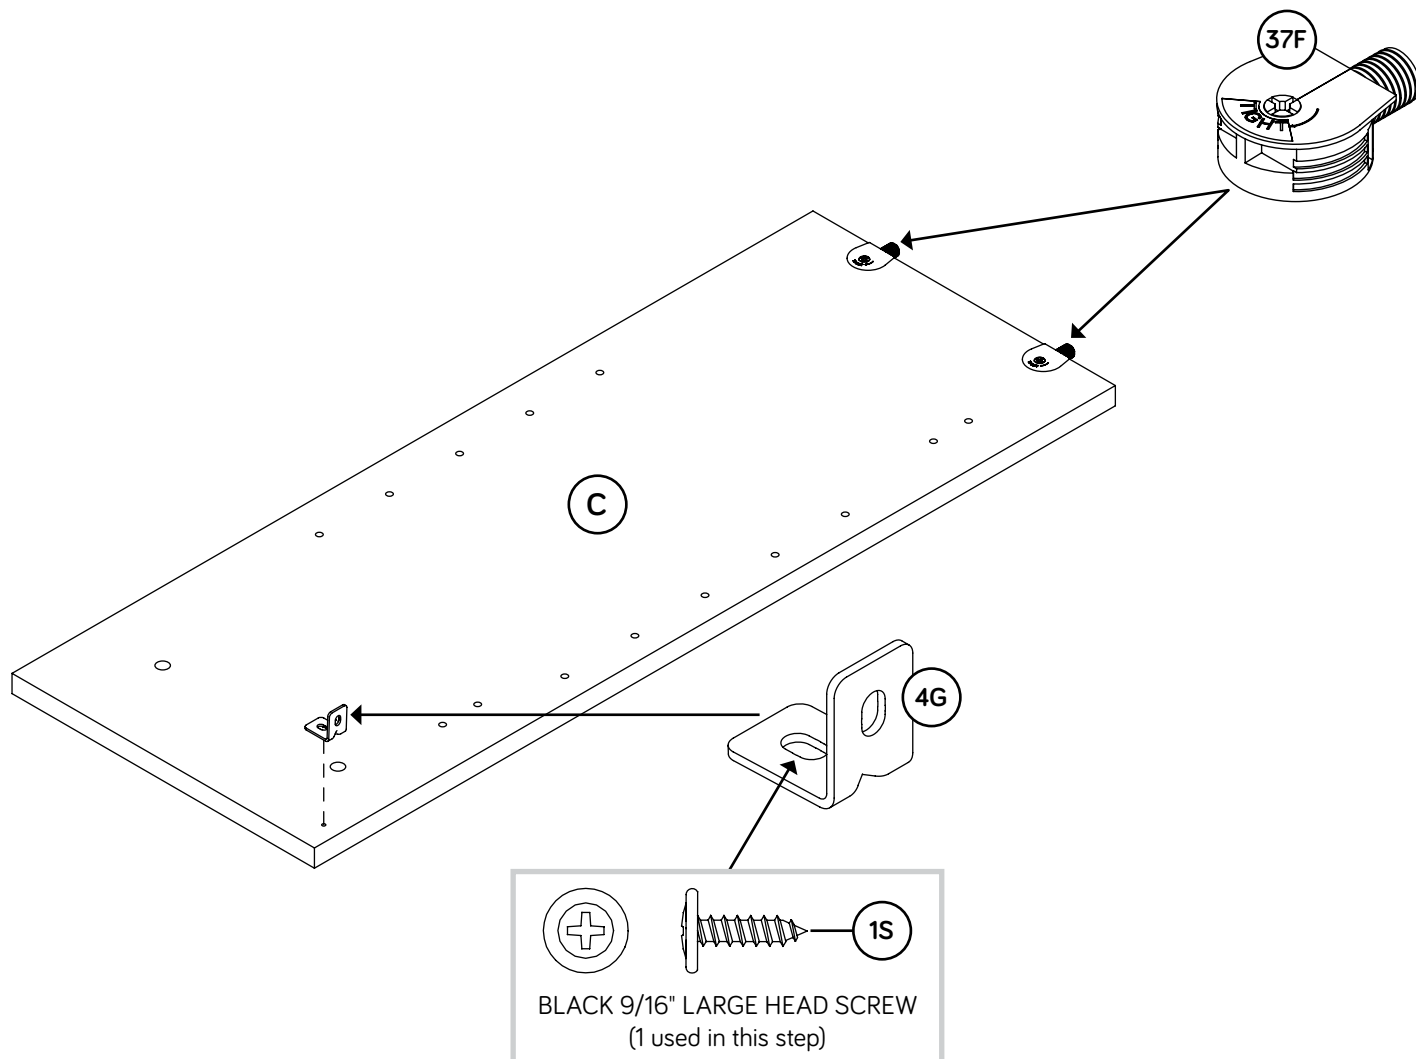

Step 14



- ✚ Fasten the SMALL RIGHT END (C) to the FIXED SHELF (K) and BOTTOM (L). Tighten four TWIST-LOCK® FASTENERS.

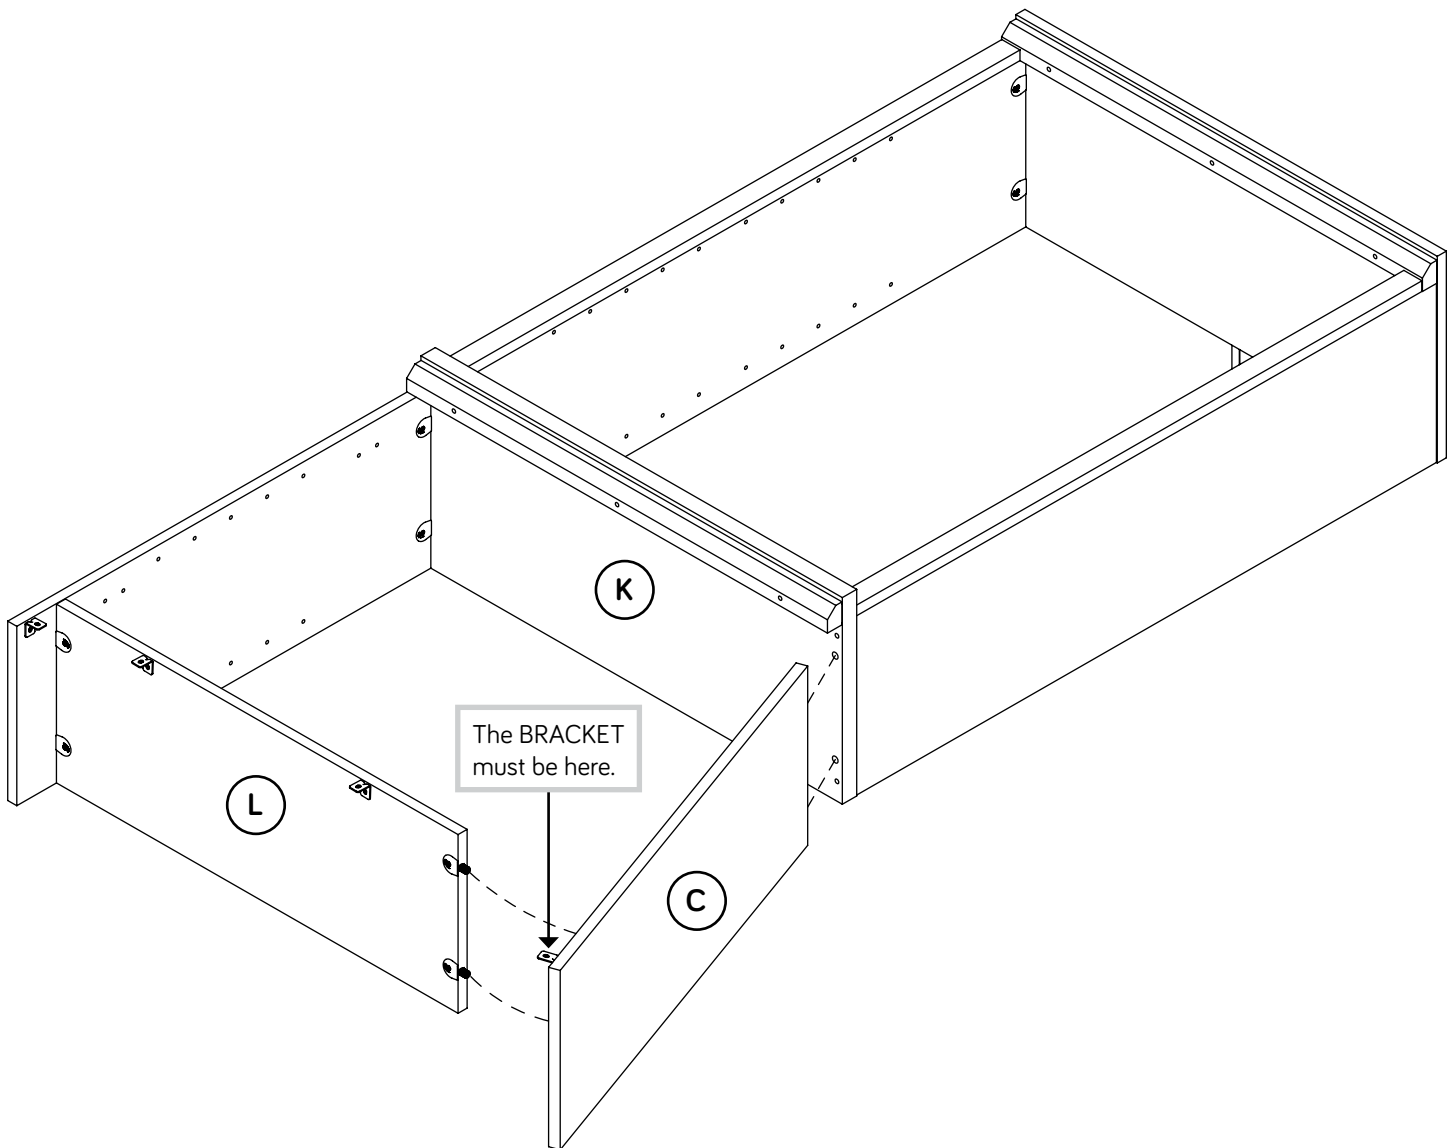


Step 15

- ✚ Carefully turn your unit over onto its front edges.
- ✚ Fasten the BASE (M) to the METAL BRACKETS on the SMALL ENDS (C and D) and BOTTOM (L). Use four BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (1S).
- ✚ NOTE: You should start each SCREW a few turns before completely tightening any of them.
- ✚ NOTE: The BASE should be centered on your unit.



Hey! It's starting to look like something!

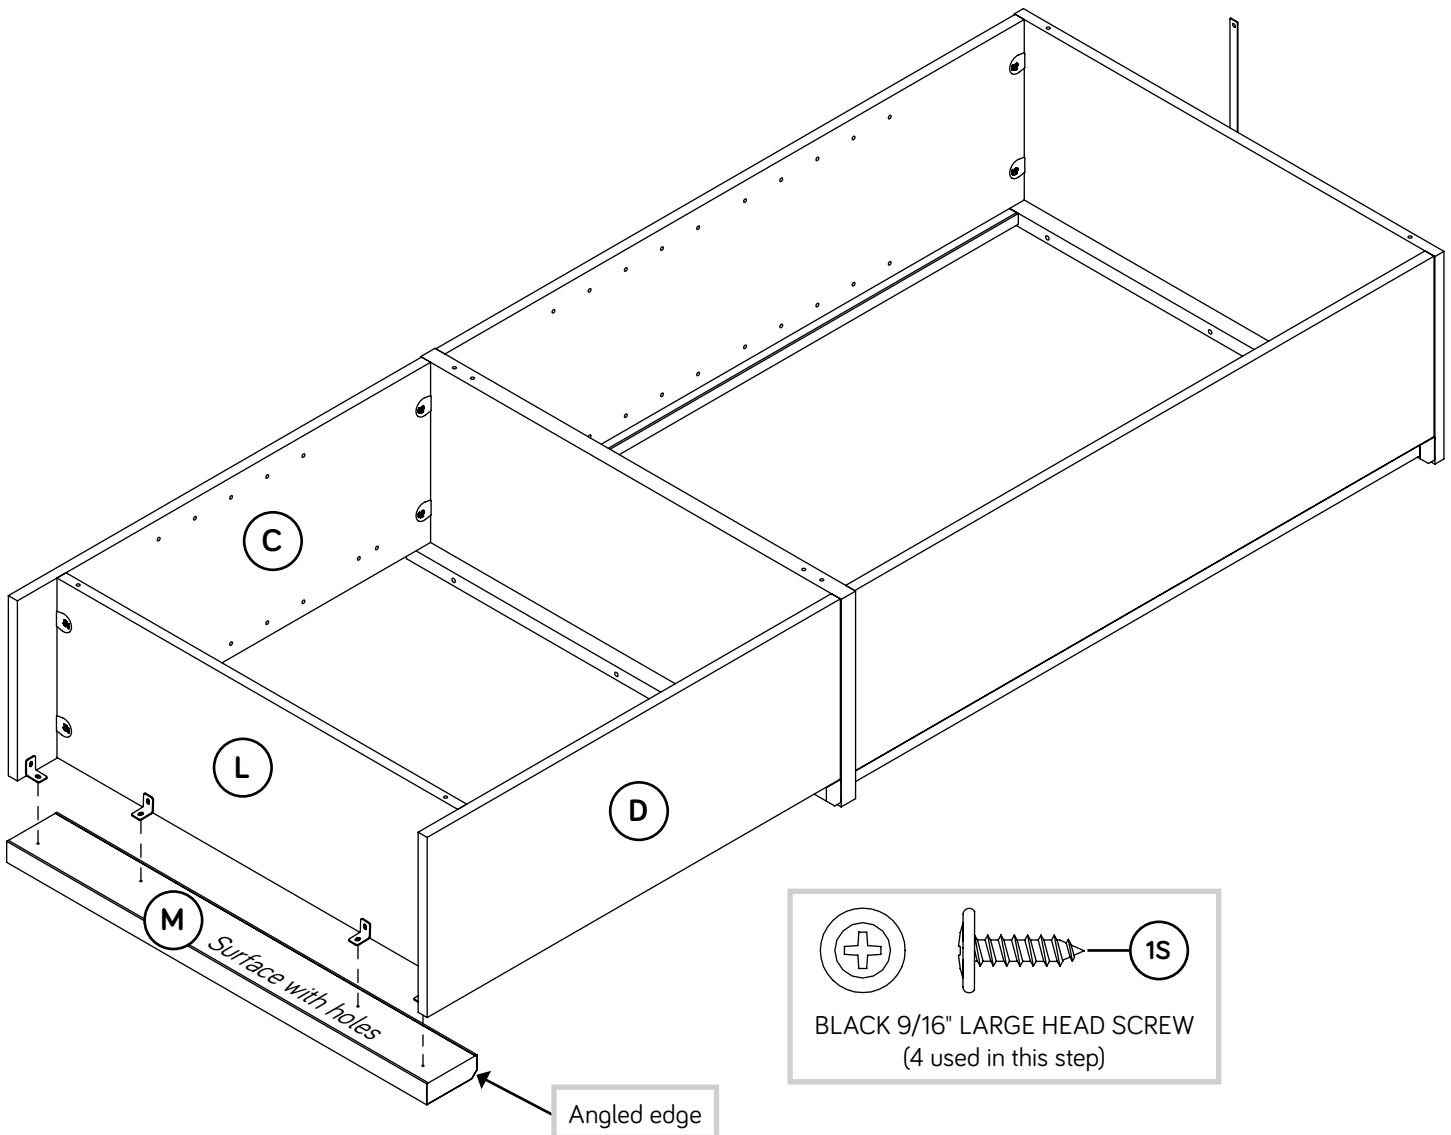

Step 16




Do not stand the unit upright without the BACK fastened. The unit may collapse.

8



- ✚ Unfold the BACKS (BK1 and BK2) and lay them over your unit as shown.
- ✚ **IMPORTANT:** Your unit must be "squared up" to the BACKS (BK1 and BK2) before fastening. Make equal margins along the top and bottom edges of the BACKS (BK1 and BK2). Then, make equal margins along the side edges of the BACKS (BK1 and BK2). Push on opposite corners of your unit if needed to make it "square".
- ✚ **BACK INSTALLATION:**
 1. Begin fastening the LARGE BACK (BK1) using four BLACK 9/16" EURO SCREWS (62S) through the four holes shown at positions 1.
 2. Next, fasten the SMALL BACK (BK2) using four BLACK 9/16" EURO SCREWS (62S) through the four holes shown at positions 2.
 3. Finish fastening the BACKS (BK1 and BK2) to your unit using the NAILS (1N) through all remaining holes.
- ✚ **NOTE:** Be sure to tap NAILS into the holes that line up over the FIXED SHELF (K).
- ✚ **NOTE:** Perforations have been provided for access through the BACK. Carefully cut out the holes needed.

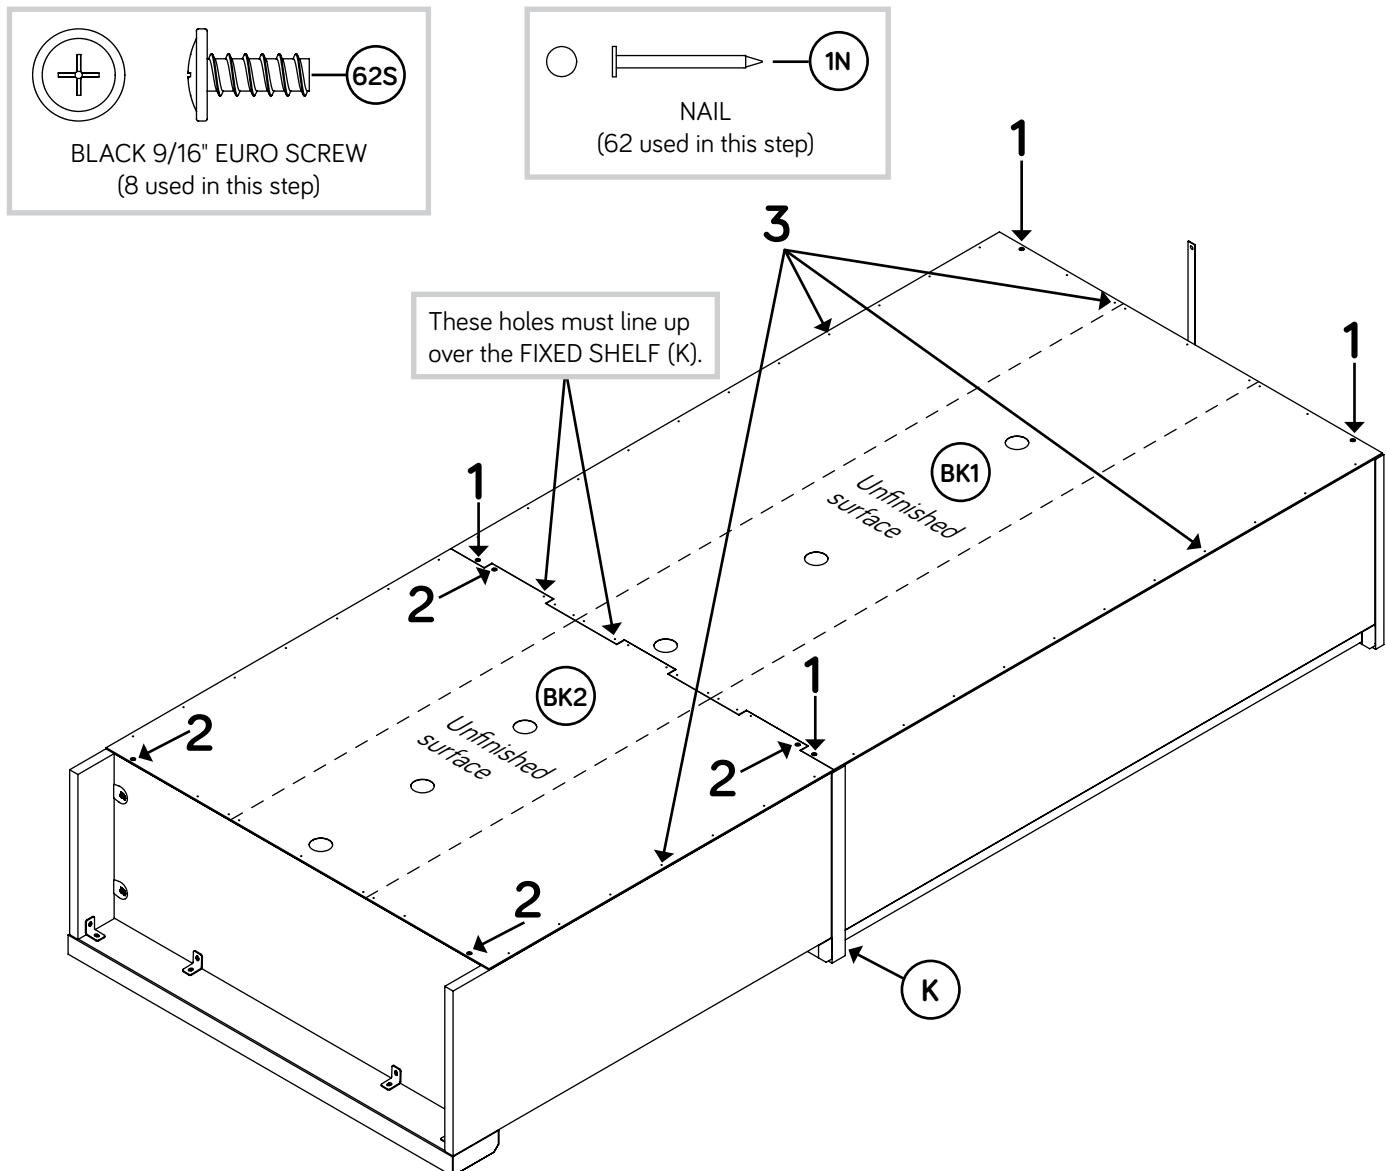

Step 17


⚠ Carefully stand your unit upright in its final location against a wall. We recommend using the SAFETY STRAP for added stability.

⚠ **NOTE:** Do not turn the SAFETY DRYWALL ANCHOR into a wall stud. If you prefer to fasten the SAFETY STRAP to a wall stud, go to your local hardware store for proper hardware.

⚠ **INSTALLATION INSTRUCTIONS:**

1. Insert the SAFETY DRYWALL ANCHOR through the WASHER and the end of the SAFETY STRAP.
2. Using a Phillips screwdriver, press the screw slightly onto the drywall.
3. Apply pressure; turn the screw until a pilot hole is made and the nylon sheath slips through.
4. Turn the screw until it is flush against the wall and you feel a firm resistance.
5. Continue to turn until the screw starts spinning freely.

⚠ **NOTE:** Before moving your unit to a different location, unscrew the SAFETY DRYWALL ANCHOR from your wall. The nylon sheath will remain behind your wall.

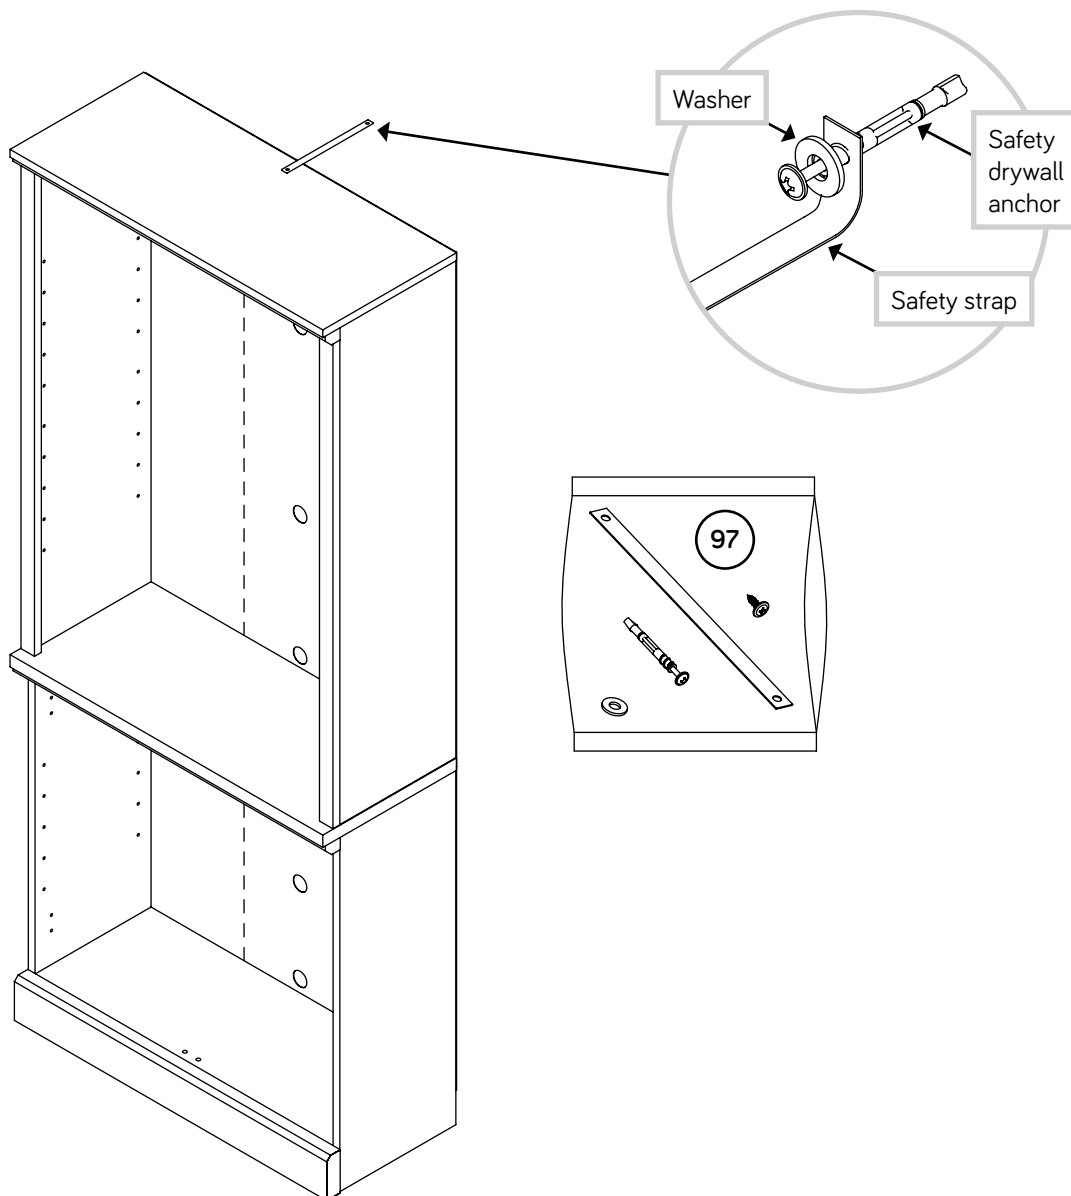


Step 18

17




- Fasten the HINGES (13H) to the DOORS (O and P). Use eight BLACK 1/2" FLAT HEAD SCREWS (11S).

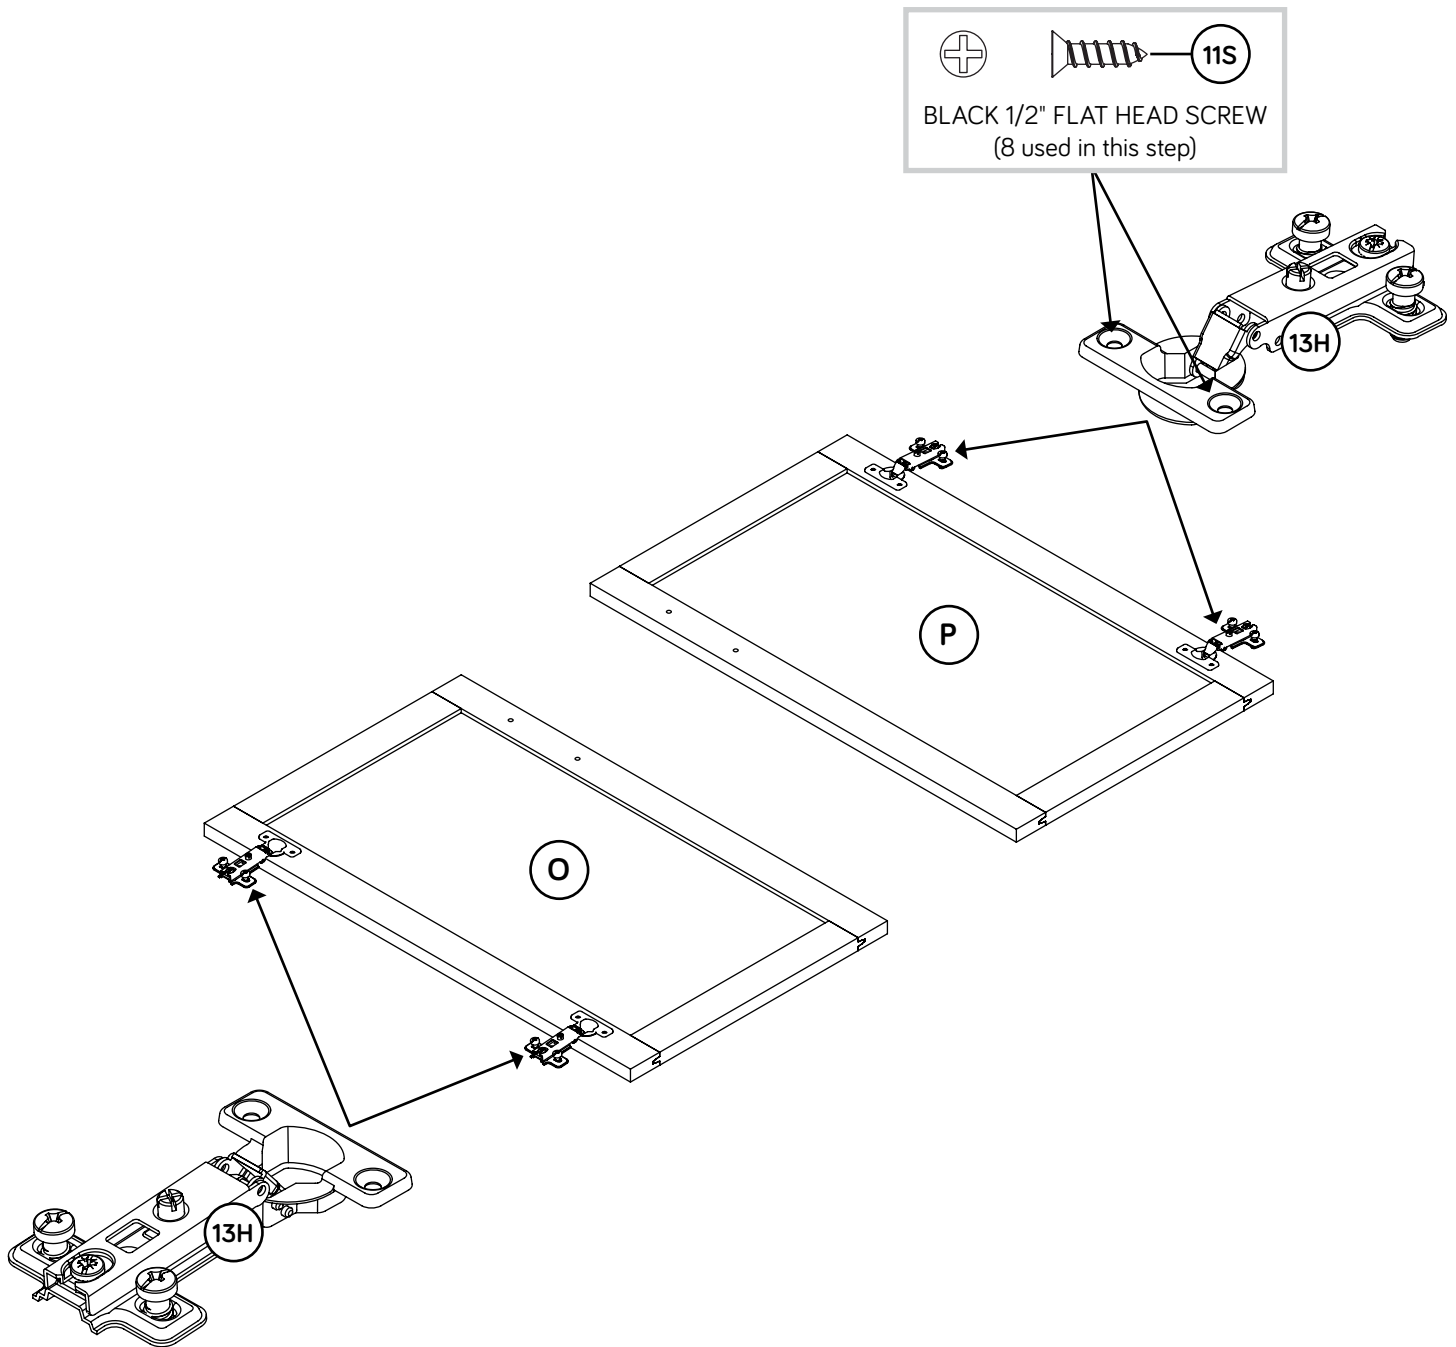

Step 19

✚ Fasten one PULL (191K) to the LEFT DOOR (P). Use two BLACK 7/8" MACHINE SCREWS (37S).

✚ Repeat this step for the RIGHT DOOR (O).


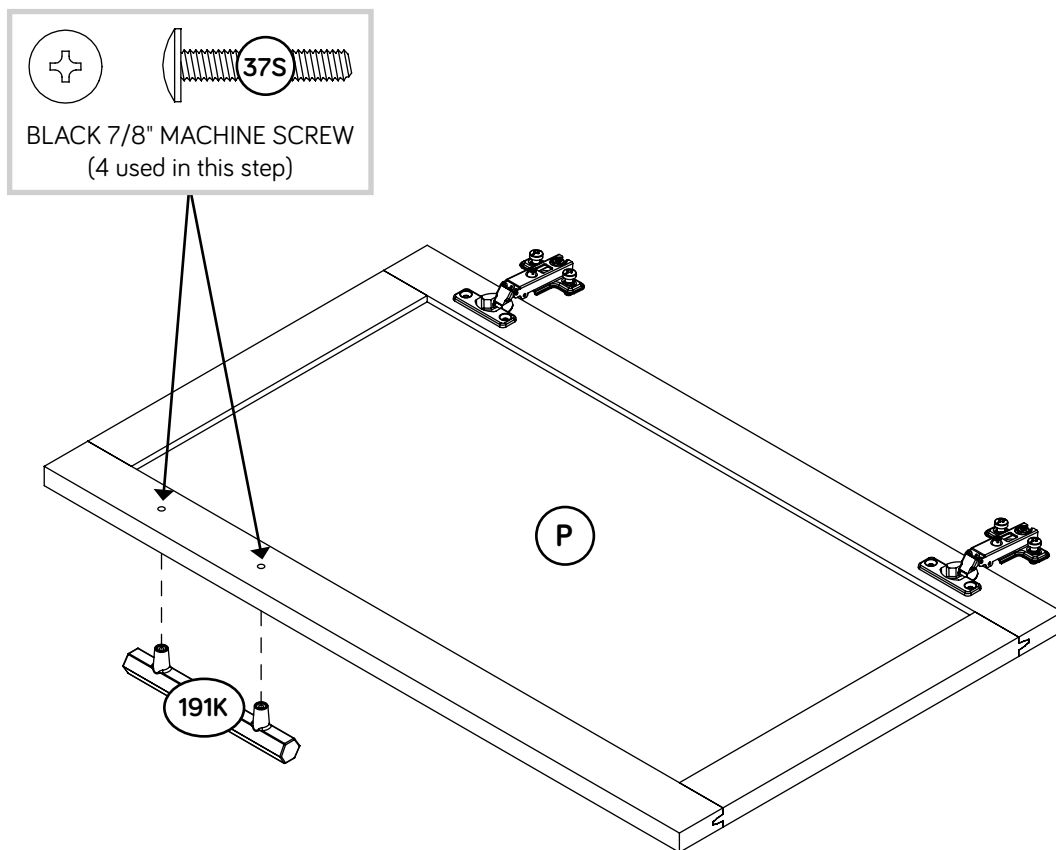


Step 20

17





- ✚ Before fastening the DOOR to your unit, be sure the mounting screw is against the stops as shown in the right diagram. If it isn't, loosen the adjusting screw and mounting screw to slide it against the stops. Then tighten the mounting screw.
- ✚ Fasten the LEFT DOOR (P) to the SMALL LEFT END (D) as shown in the lower diagram. Use the screws in the HINGES. You should start each SCREW a few turns before completely tightening any of them.
- ✚ Push two DOOR STOPS (4I) into the holes in the BOTTOM (L).
- ✚ Repeat this step for the RIGHT DOOR (O).
- ✚ See the next step for DOOR adjustments.

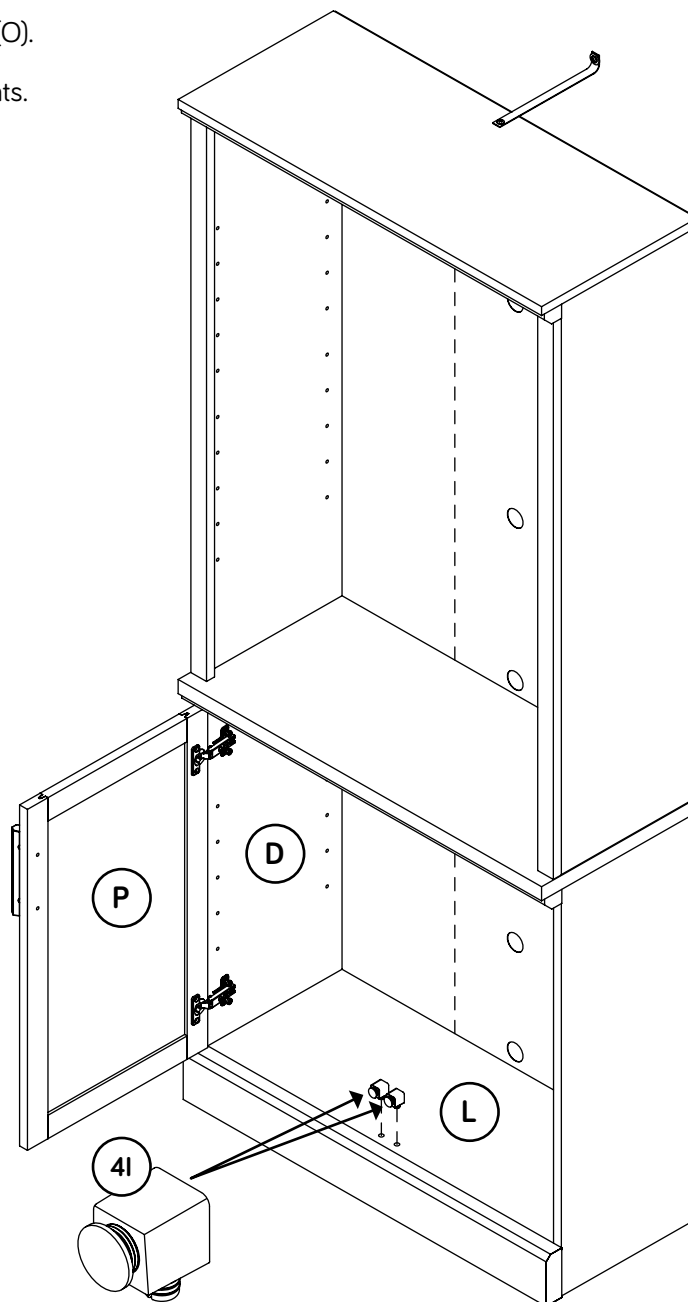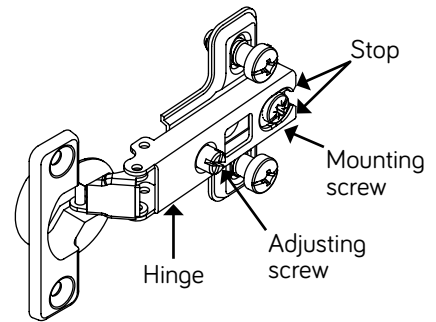



- ✚ Refer to the enlarged diagram to identify the parts on the HINGE.
- ✚ The DOOR may need some adjustments. Follow the text below to make needed adjustments.
- ✚ **DOOR ADJUSTMENTS:**
To adjust the DOOR from side to side (horizontal), turn the adjusting screw in or out.
- ✚ To adjust the DOOR up and down (vertical), loosen both vertical adjustment screws. Move the DOOR up or down to the desired location. Tighten the screws after making adjustments.
- ✚ To adjust the DOOR in or out (depth), loosen the mounting screw one turn and move the DOOR in or out, as needed. Tighten the mounting screw after making adjustments.

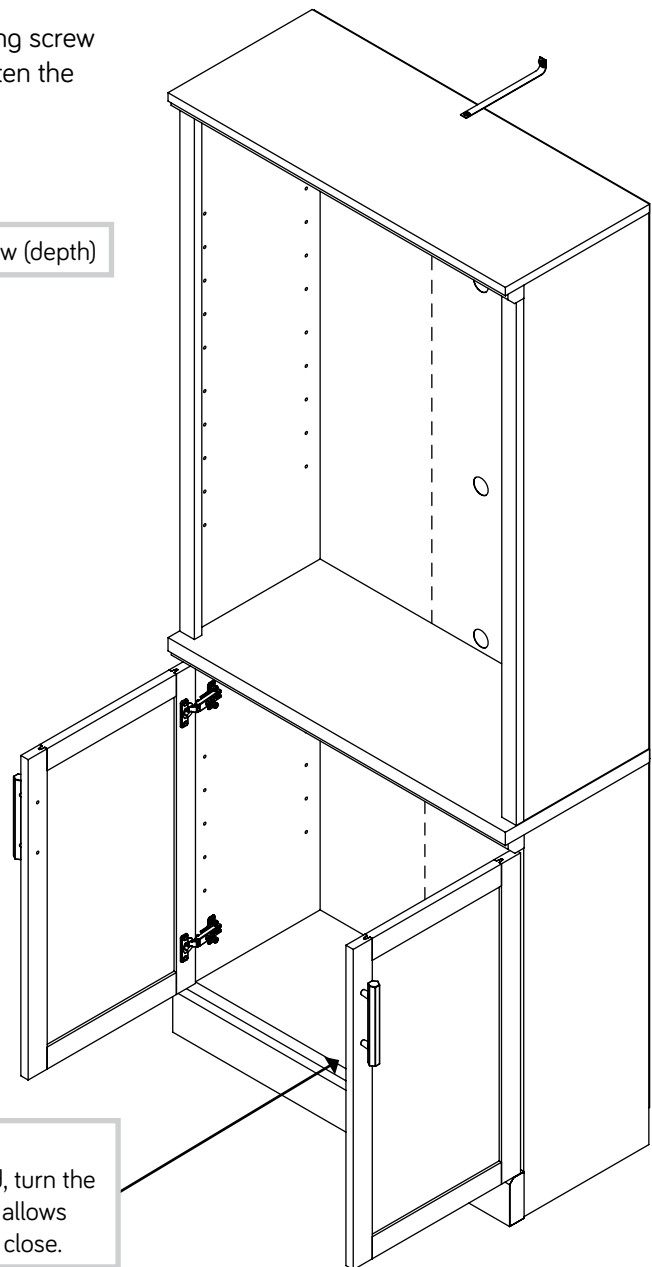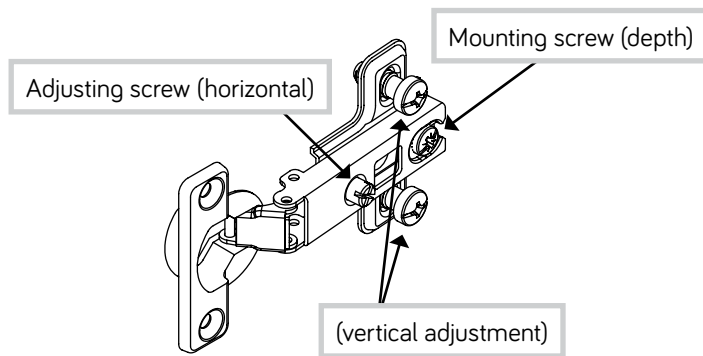

Step 22


🔧 Slide the SHORT MOLDING (J) onto the notched edge of the LARGE ADJUSTABLE SHELF (H).

🔧 NOTE: The MOLDING should be centered on the SHELF.

🔧 Repeat this for the remaining LARGE ADJUSTABLE SHELF (H) and SHORT MOLDING (J).




If you're doing this to help a friend, don't leave without a bite.

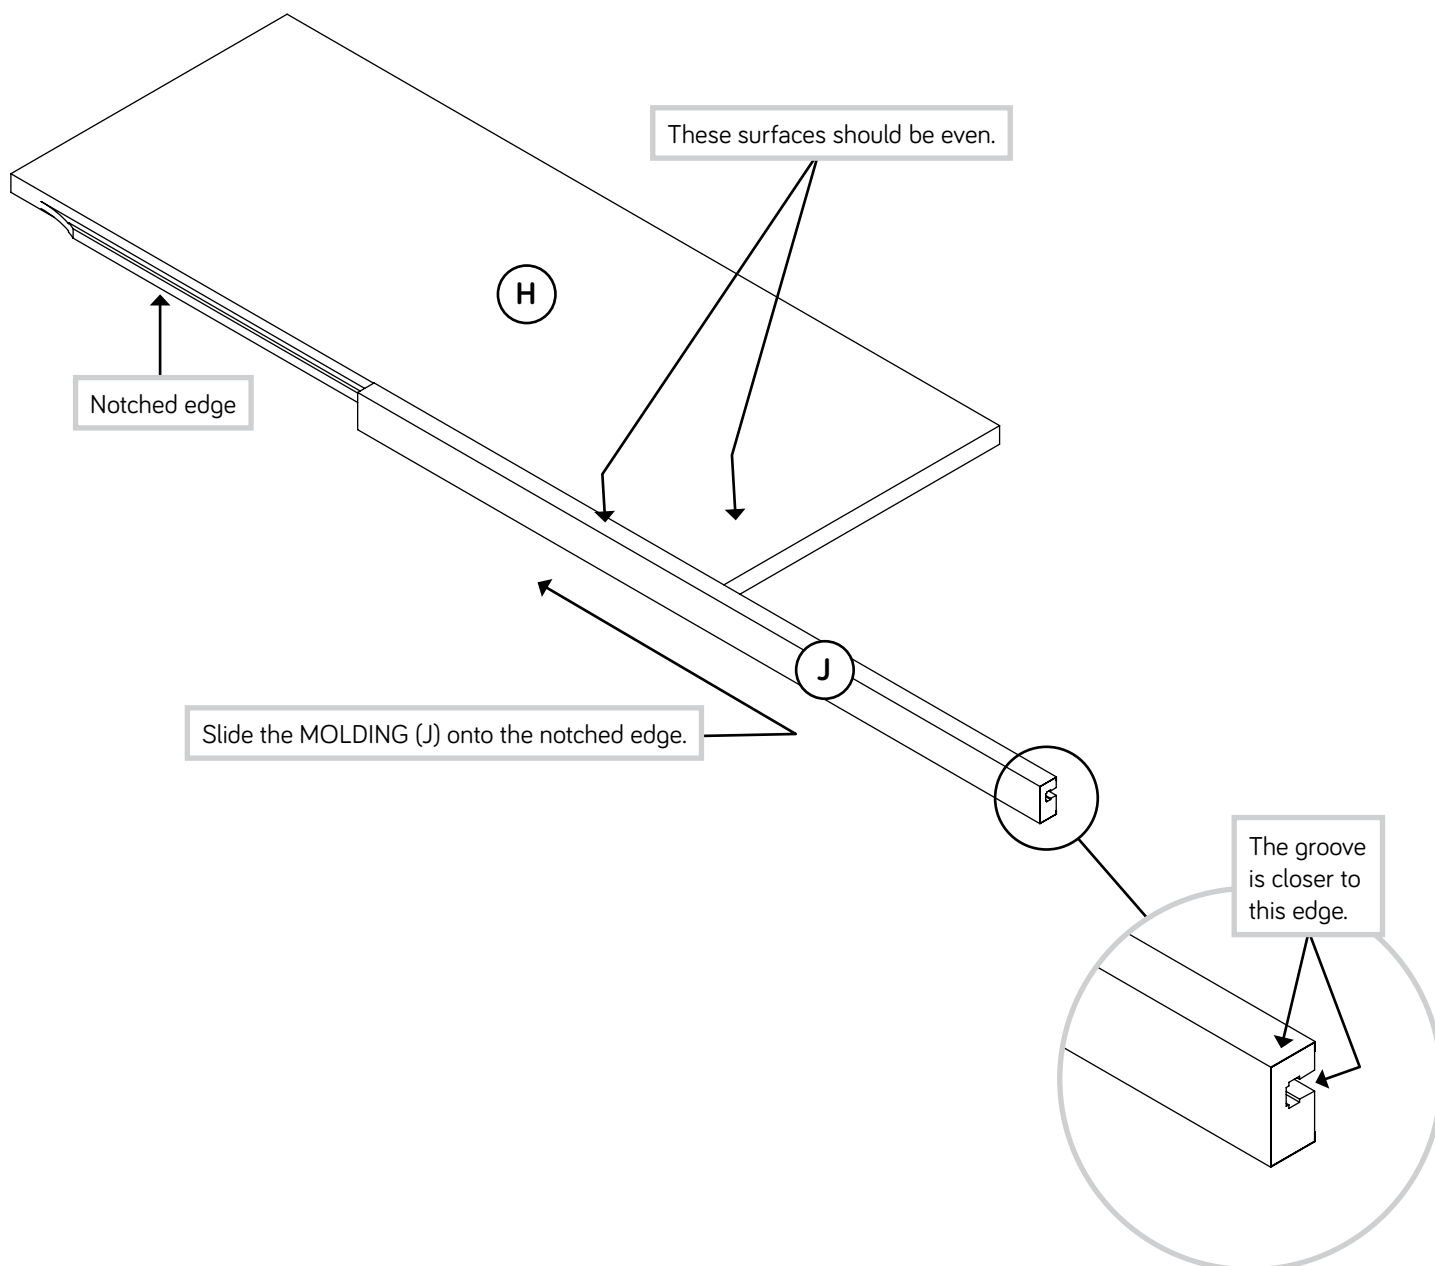


Step 23

- ✚ Push a RUBBER SLEEVE (2R) over one end of each METAL PIN (1R). Insert the METAL PINS into the hole locations of your choice in the ENDS (A, B, C, and D). Set the ADJUSTABLE SHELVES (H and N) onto the METAL PINS. (12 used)

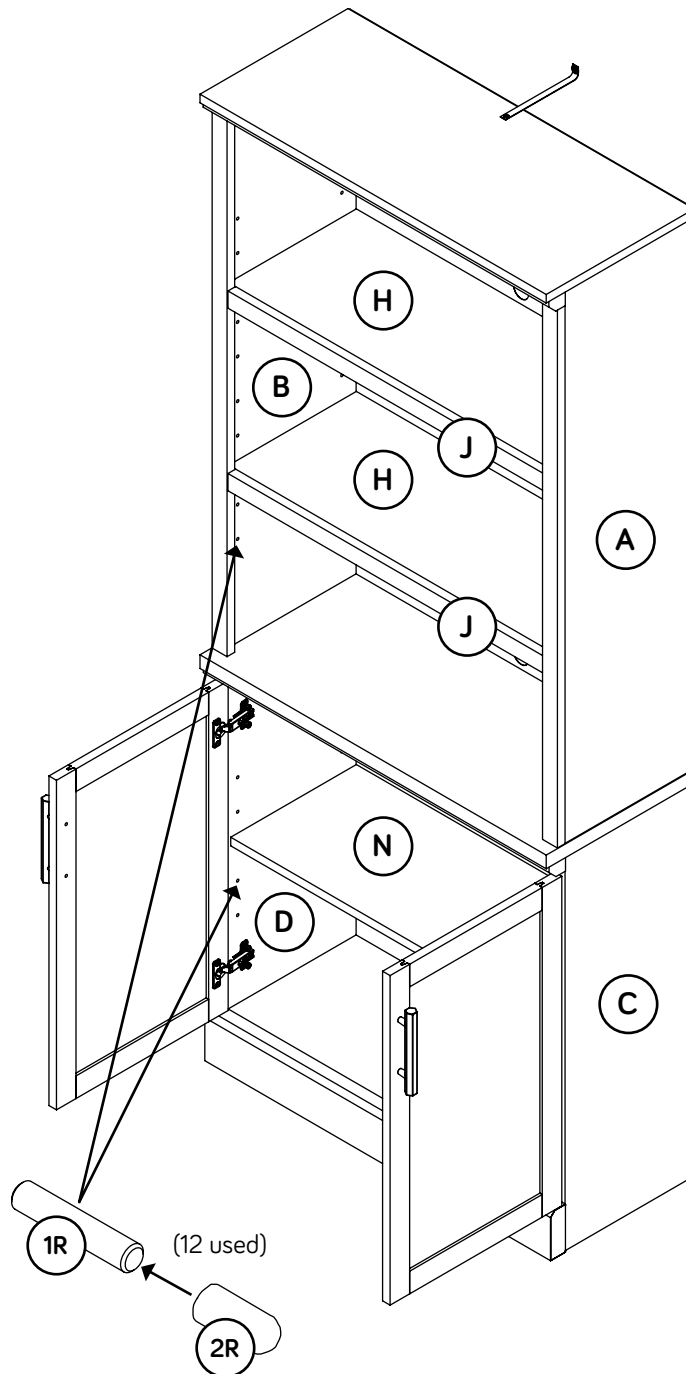

Step 24

- ✚ Center a SCREW COVER (74P) over the head of each SCREW in the TOP MOLDINGS (F) and gently tap in with your hammer.
- ✚ Using your hammer, gently tap a TWIST-LOCK® FASTENER COVER (105P) onto each visible TWIST-LOCK® FASTENER.
- ✚ **NOTE:** Please read the back pages of the instruction booklet for important safety information.
- ✚ This completes assembly. Clean with a damp cloth. Wipe dry.

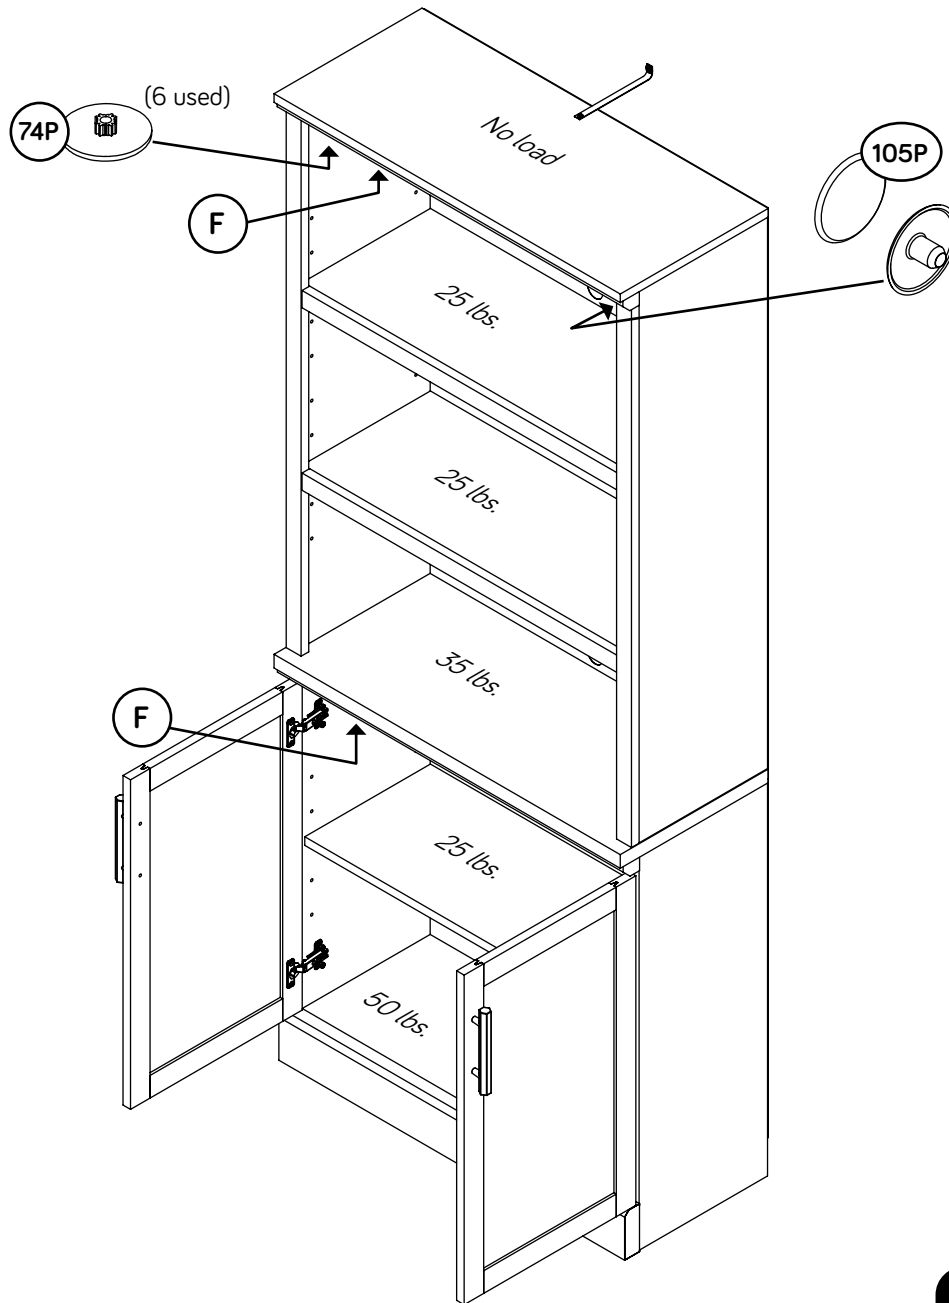

Scan to rate and review
your piece at **Sauder.com**
Your opinion matters!



Utilisez les instructions d'assemblage en français avec les schémas étape par étape du manuel d'instruction en anglais. Chaque étape en français correspond à la même étape en anglais. Comparer la "Liste de pièces" ci-dessous avec la "PART IDENTIFICATION" du manuel en anglais pour vous familiariser avec les pièces avant l'assemblage.

REMARQUE : CE MANUEL D'INSTRUCTIONS CONTIENT **D'IMPORTANTES** INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ. À LIRE ET CONSERVER POUR TOUTE RÉFÉRENCE FUTURE.

NOUS CONTACTER EN PREMIER

AVANT D'EFFECTUER TOUT RETOUR AU MAGASIN.

Nous faisons de notre mieux pour nous assurer que votre meuble arrive dans d'excellentes conditions. Nos représentants du service Clientèle sont aimables et prêts à vous aider au cas où une pièce aurait été endommagée ou manquerait (ou si vous aviez besoin d'aide pour l'assemblage). Composez ce numéro d'appel gratuit:

1-800-523-3987

**Du lundi au vendredi, de 8:30 heures du matin à
5 heures du soir (horaire Côte Est)
(sauf jours fériés)**

Si une pièce a besoin d'être remplacée, la pièce de remplacement sera envoyée dans les 48 heures. (Sauf week-ends et jours fériés)

Noter la date d'achat de cet élément et conserver le livret pour future référence. Pour contacter Sauder en ce qui concerne cet élément, faire référence au numéro de lot et numéro de modèle en appelant notre numéro sans frais.

Lot n° : _____

Date de l'achat : _____

LISTE DE PIÈCES			LISTE DE PIÈCES		
REFERENCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ	REFERENCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	GRANDE EXTRÉMITÉ DROITE	1	37F	FIXATION TWIST-LOCK®	12
B	GRANDE EXTRÉMITÉ GAUCHE	1	4G	CONSOLE EN MÉTAL	4
BK1	GRAND ARRIÈRE	1	13H	CHARNIÈRE	4
BK2	PETIT ARRIÈRE	1	4I	ARRÊT DE PORTE	2
C	PETITE EXTRÉMITÉ DROITE	1	191K	POIGNÉE	2
D	PETITE EXTRÉMITÉ GAUCHE	1	1N	CLOU	62
E	DESSUS	1	74P	CACHE-VIS	6
F	MOULURE DE DESSUS	2	105P	COUVERCLE DE FIXATION TWIST-LOCK® ..	8
G	MOULURE LONGUE	2	1R	GOUPILLE EN MÉTAL	12
H	GRANDE TABLETTE RÉGLABLE	2	2R	MANCHON EN CAOUTCHOUC	12
J	MOULURE COURTE	2	97	KIT DE RETENUE ANTI-BASCULEMENT POUR MOBILIER	1
K	TABLETTE FIXE	1	1S	VIS TÊTE LARGE 14 mm NOIRE	8
L	DESSOUS	1	11S	VIS TÊTE PLATE 13 mm NOIRE	8
M	BASE	1	14S	VIS TÊTE PLATE 38 mm MARRON	6
N	PETITE TABLETTE RÉGLABLE	1	37S	VIS À MÉTAUX 22 mm NOIRE	4
O	PORTE DROITE	1	62S	VIS EURO 14 mm	8
P	PORTE GAUCHE	1	147S	VIS TÊTE PLATE 65 mm NOIRE	4

ÉTAPE 1

Assembler l'élément sur un sol à moquette ou sur le carton vide pour éviter d'endommager l'élément ou le sol.

Ouvrir le KIT DE RETENUE ANTI-BASCULEMENT POUR MOBILIER (97) et fixer la SANGLE DE SÉCURITÉ au DESSUS (E). Utiliser la VIS COURTE fournie.

REMARQUE : Placer la SANGLE DE SÉCURITÉ exactement comme l'indique le schéma.

ÉTAPE 2

Retourner soigneusement le DESSUS (E).

Fixer l'un des MOULURES DE DESSUS (F) au DESSUS (E). Utiliser trois VIS TÊTE PLATE 38 mm MARRON (14S).

REMARQUE : Il est préférable de donner quelques tours de tournevis à chaque VIS avant de les serrer toutes à bloc.

Guide d'utilisation de la visserie

UTILISATION DE LA FIXATION TWIST-LOCK®

1. Enfoncer une FIXATION TWIST-LOCK® dans le gros trou de la pièce.

2. 1. Insérer l'extrémité fileté de la FIXATION dans le trou de la pièce attenante.

REMARQUE : L'extrémité fileté de la FIXATION doit rester complètement insérée dans le trou de la pièce attenante lorsque l'on bloque la FIXATION.

2. Bien serrer la FIXATION à l'aide d'un tournevis Phillips.

ÉTAPE 3

Ne pas serrer les FIXATIONS TWIST-LOCK® à cette étape.

Enfoncer deux FIXATIONS TWIST-LOCK® (37F) dans les gros trous de la GRANDE EXTRÉMITÉ GAUCHE (B).

ÉTAPE 4

Attention : **Ne pas** relever l'élément dans sa position verticale avant d'avoir fixé l'ARRIÈRE. L'élément risque de s'effondrer.

Fixer la GRANDE EXTRÉMITÉ GAUCHE (B) au DESSUS (E). Serrer deux FIXATIONS TWIST-LOCK®.

ÉTAPE 5

Enfoncer deux FIXATIONS TWIST-LOCK® (37F) dans les gros trous de la GRANDE EXTRÉMITÉ DROITE (A).

Fixer la GRANDE EXTRÉMITÉ DROITE (A) au DESSUS (E). Serrer deux FIXATIONS TWIST-LOCK®.

ÉTAPE 6

Enfiler les MOULURES LONGUES (G) sur les bords crantés des GRANDES EXTRÉMITÉS (A et B).

ÉTAPE 7

Fixer l'autre MOULURE DE DESSUS (F) à la TABLETTE FIXE (K). Utiliser trois VIS TÊTE PLATE 38 mm MARRON (14S).

REMARQUE : Il est préférable de donner quelques tours de tournevis à chaque VIS avant de les serrer toutes à bloc.

ÉTAPE 8

Fixer la TABLETTE FIXE (K) aux GRANDES EXTRÉMITÉS (A et B). Utiliser quatre VIS TÊTE PLATE 65 mm NOIRES (147S).

REMARQUE : Il est préférable de donner quelques tours de tournevis à chaque VIS avant de les serrer toutes à bloc.

REMARQUE : S'assurer que la tête de la VIS est à fleur avec la surface de la TABLETTE.

ÉTAPE 9

Ne pas serrer les FIXATIONS TWIST-LOCK® à cette étape.

Enfoncer deux FIXATIONS TWIST-LOCK® (37F) dans les gros trous de la PETITE EXTRÉMITÉ GAUCHE (D).

Fixer une CONSOLE EN MÉTAL (4G) à la PETITE EXTRÉMITÉ GAUCHE (D). Utiliser une VIS TÊTE LARGE 14 mm NOIRE (1S).

REMARQUE : S'assurer que la CONSOLE est à fleur du bord long de l'EXTRÉMITÉ.

ÉTAPE 10

Fixer la PETITE EXTRÉMITÉ GAUCHE (D) à la TABLETTE FIXE (K). Serrer deux FIXATIONS TWIST-LOCK®.

ÉTAPE 11

Ne pas serrer les FIXATIONS TWIST-LOCK® à cette étape.

Enfoncer quatre FIXATIONS TWIST-LOCK® (37F) dans les gros trous dans le DESSOUS (L).

Fixer deux CONSOLES EN MÉTAL (4G) au DESSOUS (L). Utiliser deux VIS TÊTE LARGE 14 mm NOIRES (1S).

REMARQUE : S'assurer que les CONSOLES sont à fleur des bords du DESSOUS.

ÉTAPE 12

Fixer le DESSOUS (L) à la PETITE EXTRÉMITÉ GAUCHE (D). Serrer deux FIXATIONS TWIST-LOCK®.

ÉTAPE 13

Ne pas serrer les FIXATIONS TWIST-LOCK® à cette étape.

Enfoncer deux FIXATIONS TWIST-LOCK® (37F) dans les gros trous de la PETITE EXTRÉMITÉ DROITE (C).

Fixer une CONSOLE EN MÉTAL (4G) à la PETITE EXTRÉMITÉ DROITE (C). Utiliser une VIS TÊTE LARGE 14 mm NOIRE (1S).

REMARQUE : S'assurer que la CONSOLE est à fleur du bord long de l'EXTRÉMITÉ.

ÉTAPE 14

Fixer la PETITE EXTRÉMITÉ DROITE (C) à la TABLETTE FIXE (K) et au DESSOUS (L). Serrer quatre FIXATIONS TWIST-LOCK®.

ÉTAPE 15

Avec précaution, retourner l'élément sur ses bords avant.

Fixer la BASE (M) aux CONSOLES EN MÉTAL situées sur les PETITES EXTRÉMITÉS (C et D) et le DESSOUS (L). Utiliser quatre VIS TÊTE LARGE 14 mm NOIRES (1S).

REMARQUE : Il est préférable de donner quelques tours de tournevis à chaque VIS avant de les serrer toutes à bloc.

REMARQUE : La BASE devrait être centrée sur l'unité.

ÉTAPE 16

Attention : Ne pas relever l'élément dans sa position verticale avant d'avoir fixé l'ARRIÈRE. L'élément risque de s'effondrer.

Déplier les ARRIÈRES (BK1 et BK2) et les placer sur l'unité comme l'indique le schéma.

IMPORTANT : L'unité doit être « équerré » aux ARRIÈRES (BK1 et BK2) avant de les fixer. Veiller à avoir des marges égales le long des bords supérieur et inférieurs des ARRIÈRES (BK1 et BK2). Ensuite, veiller à avoir des marges égales le long des bords latéraux des ARRIÈRES (BK1 et BK2). Si besoin est, enfoncer sur les coins opposés de l'unité pour s'assurer d'être « d'équerre ».

INSTALLATION DE L'ARRIÈRE

1. Commencer à fixer le GRAND ARRIÈRE (BK1) à l'aide de quatre VIS EURO 14 mm NOIRES (62S) à travers les quatre trous indiqués aux positions 1.

2. Commencer à fixer le PETIT ARRIÈRE (BK2) à l'aide de quatre VIS EURO 14 mm NOIRES (62S) à travers les quatre trous indiqués aux positions 2.

3. Continuer à fixer les ARRIÈRES (BK1 et BK2) à votre unité en utilisant les CLOUS (1N) à travers tous les trous restants.

REMARQUE : S'assurer de bien enfoncer les CLOUS dans les trous qui sont alignés au-dessus la TABLETTE FIXE (K).

REMARQUE : Des lignes perforées ont été prévues pour accéder facilement à l'ARRIÈRE. Découper avec précaution les trous nécessaires.

ÉTAPE 17

Relever, avec précaution, l'élément dans sa position verticale et placer l'élément dans son emplacement final, contre un mur. Il est recommandé d'utiliser la SANGLE DE SÉCURITÉ pour renforcer la stabilité.

REMARQUE : Ne pas tourner le DISPOSITIF DE SÉCURITÉ POUR PLACOPLÂTRE dans un montant mural. Si on préfère fixer la SANGLE DE SÉCURITÉ à un montant mural, obtenir la visserie appropriée auprès d'une quincaillerie locale.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION :

1. Insérer le DISPOSITIF DE SÉCURITÉ POUR PLACOPLÂTRE à travers la RONDELLE et l'extrémité de la SANGLE DE SÉCURITÉ.

2. À l'aide d'un tournevis cruciforme, visser légèrement la vis contre le placoplâtre.

3. Appliquer une certaine pression ; faire tourner la vis jusqu'à la gaine en nylon glisse à travers.

4. Faire tourner la vis jusqu'à ce qu'elle soit à fleur du mur et qu'une résistance ferme se fasse sentir.

5. Continuer de tourner jusqu'à ce que la vis commence à pivoter librement.

REMARQUE : Avant de déplacer l'unité vers un emplacement différent, dévisser le DISPOSITIF DE SÉCURITÉ POUR PLACOPLÂTRE du mur. La gaine en nylon restera derrière le mur.

ÉTAPE 18

Fixer les CHARNIÈRES (13H) aux PORTES (O et P). Utiliser huit VIS TÊTE PLATE 13 mm NOIRES (11S).

ÉTAPE 19

Fixer une POIGNÉE (191K) à la PORTE GAUCHE (P). Utiliser deux VIS À MÉTAUX 22 mm NOIRES (37S).

Répéter cette étape pour la PORTE DROITE (O).

ÉTAPE 20

Avant de fixer la PORTE à l'unité, s'assurer que la vis de montage se trouve contre les butées comme l'indique le schéma de droite. Si ce n'est pas le cas, desserrer la vis de réglage et la vis de montage pour la faire glisser contre les butées. Serrer ensuite la vis de montage.

Fixer la PORTE GAUCHE (P) à la PETITE EXTRÉMITÉ GAUCHE (D) comme l'indique le schéma inférieur. Utiliser les vis fournies avec les CHARNIÈRES. Il est préférable de donner quelques tours de tournevis à chaque VIS avant de les serrer toutes à bloc.

Enfoncer deux ARRÊTS DE PORTE (4I) dans les trous du DESSOUS (L).

Répéter cette étape pour la PORTE DROITE (O).

Voir l'étape suivante pour réglages des PORTES.

ÉTAPE 21

Consulter le schéma agrandi pour identifier les pièces de CHARNIÈRE.

Il faut peut-être ajuster la PORTE. Suivre les indications ci-dessous pour ajuster.

RÉGLAGES DES PORTES :

Pour ajuster la PORTE latéralement (horizontalement), tourner la vis de réglage vers l'intérieur ou vers l'extérieur.

Pour ajuster la PORTE de haut en bas (verticalement), desserrer les deux vis de réglage. Déplacer la PORTE verticalement à l'emplacement désiré. Serrer les vis après avoir ajusté.

Pour ajuster la PORTE vers l'intérieur ou vers l'extérieur (profondeur), desserrer la vis de montage un tour et déplacer la PORTE vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Serrer la vis de montage après avoir ajusté.

ÉTAPE 22

Enfiler la MOULURE COURTE (J) sur le bord cranté de la GRANDE TABLETTE RÉGLABLE (H).

REMARQUE : La MOULURE devrait être centrée sur la TABLETTE.

Répéter cette pour l'autre GRANDE TABLETTE RÉGLABLE (H) et l'autre MOULURE COURTE (J).

ÉTAPE 23

Enfoncer un MANCHON EN CAOUTCHOUC (2R) sur l'une extrémité de chaque GOUPILLE EN MÉTAL (1R). Insérer les GOUPILLES EN MÉTAL dans les trous choisis dans les EXTRÉMITÉS (A, B, C et D). Poser les TABLETTES RÉGLABLES (H et N) sur les GOUPILLES EN MÉTAL.

ÉTAPE 24

Centrer un COUVERCLE DE VIS (74P) sur la tête de chaque VIS dans les MOULURES DE DESSUS (F) et taper délicatement à l'aide d'un marteau.

À l'aide d'un marteau, taper légèrement un COUVERCLE DE FIXATION TWIST-LOCK® (105P) sur chaque FIXATION TWIST-LOCK® visible.

REMARQUE : Prière de lire les informations importantes sur la sécurité figurant sur les pages arrière du manuel d'instructions.

Ceci complète l'assemblage. Nettoyer avec un tissu humide. Essuyer.

Use estas instrucciones de ensamblaje en español junto con las figuras paso-a-paso provistas en el folleto inglés. Cada paso en español corresponde al mismo paso en inglés. Compare la "Lista de Part" abajo con la "Part Identification" en el folleto en inglés para familiarizarse con Las partes de ensamblaje.

NOTA: ESTE FOLLETO DE INSTRUCCIONES CONTIENE INFORMACIÓN **IMPORTANTE** SOBRE LA SEGURIDAD. POR FAVOR LEA Y GUÁRDELO PARA REFERENCIA EN EL FUTURO.

CONTÁCTENOS PRIMERO

ANTES DE HACER DEVOLUCIONES A LA TIENDA.

Tratamos de asegurar que su mueble llega en condición excelente. Nuestros representantes de Servicio al Cliente son amables y listos para ayudarle con servicio rápido y eficiente si una parte está defectuosa o ausente (o si necesita ayuda con el ensamblaje). Llame este número sin cargo:

1-800-523-3987

Lunes a viernes, 8:30 a.m. - 5:00 p.m.

**Hora oficial del Este
(excepto días festivos)**

Si requiere un repuesto de una parte, será enviado dentro de 48 horas (excepto los fines de semana y días festivos)

Anote la fecha de comprar esta unidad y guarde el folleto para su referencia futura. Si necesita ponerse en contacto con Sauder en cuanto a esta unidad, refiérase al número de lote y al número de modelo cuando llame a nuestro número gratis.

No. lote: _____

Fecha de compra: _____

LISTA DE PARTES			LISTA DE PARTES		
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	EXTREMO DERECHO GRANDE	1	37F	SUJETADOR TWIST-LOCK®	12
B	EXTREMO IZQUIERDO GRANDE	1	4G	SOPORTE DE METAL	4
BK1	DORSO GRANDE	1	13H	BISAGRA	4
BK2	DORSO PEQUEÑO	1	4I	TOPE DE LA PUERTA	2
C	EXTREMO DERECHO PEQUEÑO	1	191K	TIRADOR	2
D	EXTREMO IZQUIERDO PEQUEÑO	1	1N	CLAVO	62
E	PANEL SUPERIOR	1	74P	CUBIERTA DE TORNILLO	6
F	MOLDURA DE PANEL SUPERIOR	2	105P	CUBIERTA DE SUJETADOR TWIST-LOCK® ..	8
G	MOLDURA LARGA	2	1R	ESPIGA DE METAL	12
H	ESTANTE AJUSTABLE GRANDE	2	2R	MANGUITO DE GOMA	12
J	MOLDURA CORTA	2	97	KIT DE CONTROL ANTI-INCLINACIÓN PARA MOBILIARIO	1
K	ESTANTE INMÓVIL	1	1S	TORNILLO NEGRO DE CABEZA GRANDE de 14 mm	8
L	FONDO	1	11S	TORNILLO NEGRO DE CABEZA PLANA de 13 mm	8
M	BASE	1	14S	TORNILLO MARRÓN DE CABEZA PLANA de 38 mm	6
N	ESTANTE AJUSTABLE PEQUEÑO	1	37S	TORNILLO NEGRO PARA METAL de 22 mm	4
O	PUERTA DERECHA	1	62S	TORNILLO EURO NEGRO de 14 mm	8
P	PUERTA IZQUIERDA	1	147S	TORNILLO NEGRO DE CABEZA PLANA de 65 mm	4

PASO 1

Ensamble la unidad sobre un piso alfombrado o sobre el cartón vacío para evitar rayar la unidad o el piso.

Abrir el KIT DE CONTROL ANTI-INCLINACIÓN PARA MOBILIARIO (97) y fijar la CORREA DE SEGURIDAD al PANEL SUPERIOR (E). Utilice el TORNILLO CORTO provisto.

NOTA: Coloque la CORREA DE SEGURIDAD exactamente como se muestra.

PASO 2

Con cuidado, dé vuelta el PANEL SUPERIOR (E).

Fije una de las MOLDURAS DE PANEL SUPERIOR (F) al PANEL SUPERIOR (C). Utilice tres TORNILLOS MARRONES DE CABEZA PLANA de 38 mm (14S).

NOTA: Debe apretar cada TORNILLO unas vueltas antes de apretar cualquier tornillo firmemente.

Guía de uso de herrajes

CÓMO UTILIZAR EL SUJETADOR TWIST-LOCK®

1. Empuje un SUJETADOR TWIST-LOCK® dentro del agujero grande en la parte.
2. 1. Inserte el extremo con cabilla del SUJETADOR en el agujero de la parte adjunta.

NOTA: El extremo con cabilla del SUJETADOR debe quedarse completamente insertado en el agujero de la parte adjunta cuando se enclava el SUJETADOR.

2. Apriete el SUJETADOR lo más apretado posible con un destornillador Phillips (cruz).

PASO 3

No apriete los SUJETADORES TWIST-LOCK® en este paso.

Empuje dos SUJETADORES TWIST-LOCK® (37F) en los agujeros grandes del EXTREMO IZQUIERDO GRANDE (B).

PASO 4

Precaución: No coloque la unidad en posición vertical hasta que se fije el DORSO. La unidad podría caerse.

Fije el EXTREMO IZQUIERDO GRANDE (B) al PANEL SUPERIOR (E). Apriete dos SUJETADORES TWIST-LOCK®.

PASO 5

Empuje dos SUJETADORES TWIST-LOCK® (37F) en los agujeros grandes del EXTREMO DERECHO GRANDE (A).

Fije el EXTREMO DERECHO GRANDE (A) al PANEL SUPERIOR (E). Apriete dos SUJETADORES TWIST-LOCK®.

PASO 6

Deslice las MOLDURAS LARGAS (G) sobre los bordes con muesca de los EXTREMOS GRANDES (A y B).

PASO 7

Fije la otra MOLDURA DE PANEL SUPERIOR (F) al ESTANTE INMÓVIL (K). Utilice tres TORNILLOS MARRONES DE CABEZA PLANA de 38 mm (14S).

NOTA: Debe apretar cada TORNILLO unas vueltas antes de apretar cualquier tornillo firmemente.

PASO 8

Fije el ESTANTE INMÓVIL (K) a los EXTREMOS GRANDES (A y B). Utilice cuatro TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PLANA de 65 mm (147S).

NOTA: Debe apretar cada TORNILLO unas vueltas antes de apretar cualquier tornillo firmemente.

NOTA: Asegúrese de que la cabeza del TORNILLO esté nivelada con la superficie del ESTANTE.

PASO 9

No apriete los SUJETADORES TWIST-LOCK® en este paso.

Empuje dos SUJETADORES TWIST-LOCK® (37F) en los agujeros grandes del EXTREMO IZQUIERDO PEQUEÑO (D).

Fije un SOPORTE DE METAL (4G) al EXTREMO IZQUIERDO PEQUEÑO (D). Utilice un TORNILLO NEGRO DE CABEZA GRANDE de 14 mm (1S).

NOTA: Asegúrese de que el SOPORTE esté nivelado con el borde largo del EXTREMO.

PASO 10

Fije el EXTREMO IZQUIERDO PEQUEÑO (D) al ESTANTE INMÓVIL (K). Apriete dos SUJETADORES TWIST-LOCK®.

PASO 11

No apriete los SUJETADORES TWIST-LOCK® en este paso.

Empuje cuatro SUJETADORES TWIST-LOCK® (37F) en los agujeros grandes del FONDO (L).

Fije dos SOPORTES DE METAL (4G) al FONDO (L). Utilice dos TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (1S).

NOTA: Asegúrese que los SOPORTES estén nivelados con el borde del FONDO.

PASO 12

Fije el FONDO (L) al EXTREMO IZQUIERDO PEQUEÑO (D). Apriete dos SUJETADORES TWIST-LOCK®.

PASO 13

No apriete los SUJETADORES TWIST-LOCK® en este paso.

Empuje dos SUJETADORES TWIST-LOCK® (37F) en los agujeros grandes del EXTREMO DERECHO PEQUEÑO (C).

Fije un SOPORTE DE METAL (4G) al EXTREMO DERECHO PEQUEÑO (C). Utilice un TORNILLO NEGRO DE CABEZA GRANDE de 14 mm (1S).

NOTA: Asegúrese de que el SOPORTE esté nivelado con el borde largo del EXTREMO.

PASO 14

Fije el EXTREMO DERECHO PEQUEÑO (C) al ESTANTE INMÓVIL (K) y al FONDO (L). Apriete cuatro SUJETADORES TWIST-LOCK®.

PASO 15

Cuidadosamente volteé la unidad para que repose sobre los bordes delanteros.

Fije la BASE (M) a los SOPORTES DE METAL sobre los EXTREMOS PEQUEÑOS (C y D) y el FONDO (L). Utilice cuatro TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (1S).

NOTA: Debe apretar cada TORNILLO unas vueltas antes de apretar cualquier tornillo firmemente.

NOTA: La BASE debe centrarse sobre la unidad.

PASO 16

Precaución: No coloque la unidad en posición vertical hasta que se fije el DORSO. La unidad podría caerse.

Desdoble los DORSOS (BK1 y BK2) y colóquelos sobre la unidad como se muestra.

IMPORTANTE: Su unidad debe estar "cuadrada" con los DORSOS (BK1 y BK2) antes de sujetarlos. Los márgenes a lo largo de los bordes superior e inferior de los DORSOS (BK1 y BK2) deben ser iguales. A continuación, los márgenes a lo largo de los dos bordes laterales de los DORSOS (BK1 y BK2) deben estar uniformes. Empuje sobre las esquinas opuestas de la unidad si es requerido para hacerla "cuadrada."

INSTALACIÓN DEL DORSO:

1. Comience a sujetar el DORSO GRANDE (BK1) con cuatro TORNILLOS NEGROS EURO de 14 mm (62S) a través de los cuatro agujeros que se muestran en las posiciones 1.

2. Comience a sujetar el DORSO PEQUEÑO (BK2) con cuatro TORNILLOS NEGROS EURO de 14 mm (62S) a través de los cuatro agujeros que se muestran en las posiciones 2.

3. Termine de sujetar los DORSOS (BK1 y BK2) a la unidad utilizando los CLAVOS a (1N) través de todos los agujeros restantes.

NOTA: Asegúrese de clavar ligeramente los CLAVOS dentro de los agujeros que se alinean sobre el ESTANTE INMÓVIL (K).

NOTA: Hay perforaciones provistas para el acceso a través del DORSO. Cuidadosamente corte los agujeros necesarios.

PASO 17

Cuidadosamente ponga la unidad en posición vertical y coloque su unidad en su posición final contra una pared. Se recomienda que utilice la CORREA DE SEGURIDAD para aumentar la estabilidad.

NOTA: No gire el ANCLAJE DE SEGURIDAD PARA EL DRYWALL en un montante de la pared. Si prefiere ajustar la CORREA DE SEGURIDAD a un montante de la pared, vaya a su ferretería local para obtener las herramientas adecuadas.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:

1. Inserte el ANCLAJE DE SEGURIDAD PARA EL DRYWALL a través la ARANDELA y el extremo de la CORREA DE SEGURIDAD.

2. Con un destornillador Phillips, presione ligeramente el tornillo en el drywall.

3. Presione; gire el tornillo hasta que se haga un agujero piloto y se cuele la cubierta de nailon.

4. Gire el tornillo hasta que quede al ras contra la pared y usted sienta una resistencia firme.

5. Continúe girando hasta que el tornillo comience a rotar libremente.

NOTA: Antes de trasladar la unidad a otra ubicación, desatornille el ANCLAJE DE SEGURIDAD PARA EL DRYWALL de su pared. La cubierta de nailon permanecerá detrás de su pared.

PASO 18

Fije las BISAGRAS (13H) a las PUERTAS (O y P). Utilice ocho TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PLANA de 13 mm (11S).

PASO 19

Fije un TIRADOR (191K) a la PUERTA IZQUIERDA (P). Utilice dos TORNILLOS NEGROS PARA METAL de 22 mm (37S).

Repita este paso para la PUERTA DERECHA (O).

PASO 20

Antes de ajustar la PUERTA a su unidad, asegúrese de que el tornillo de montaje se encuentre contra los topes como se muestra en el diagrama derecho. Si no lo está, afloje el tornillo de ajuste y el tornillo de montaje para que se deslice contra los topes. Luego, apriete el tornillo de montaje.

Fije la PUERTA IZQUIERDA (P) al EXTREMO IZQUIERDO PEQUEÑO (D) como se muestra en el diagrama inferior. Utilice los tornillos provistos de las BISAGRAS. Debe apretar cada TORNILLO unas vueltas antes de apretar cualquier tornillo firmemente.

Empuje dos TOPES DE PUERTA (4I) dentro de los agujeros del FONDO (L).

Repita este paso para la PUERTA DERECHA (O).

Consulte el próximo paso para ajustar la PUERTA.

PASO 21

Consulte el diagrama ampliado para identificar las piezas de la BISAGRA.

La PUERTA puede requerir ajustes. Siga el texto abajo para hacer los ajustes necesarios.

AJUSTE DE LA PUERTA:

Para ajustar la PUERTA de un lado al otro (horizontalmente), y gire el tornillo de ajuste hacia el interior o hacia el exterior.

Para ajustar la PUERTA hacia arriba o hacia abajo (vertical), afloje los dos tornillos de ajuste. Mueva la PUERTA hacia arriba o hacia abajo a la ubicación deseada. Apriete los tornillos después de hacer los ajustes.

Para ajustar la PUERTA hacia atrás o hacia adelante (profundidad), afloje el tornillo de montaje una vuelta y mueva la PUERTA hacia el interior o hacia el exterior según sea necesario. Apriete el tornillo de montaje después de hacer los ajustes.

PASO 22

Deslice la MOLDURA CORTA (J) sobre el borde con muesca del ESTANTE AJUSTABLE GRANDE (H).

NOTA: La MOLDURA debe centrarse sobre el ESTANTE.

Repita este para el otro ESTANTE AJUSTABLE GRANDE (H) y la otra MOLDURA CORTA (J).

PASO 23

Empuje un MANGUITO DE GOMA (2R) sobre uno extremo de cada ESPIGA DE METAL (1R). Inserte las ESPIGAS DE METAL dentro de los agujeros al nivel preferido de los EXTREMOS (A, B, C y D). Coloque los ESTANTES AJUSTABLES (H y N) sobre las ESPIGAS DE METAL.

PASO 24

Centre una CUBIERTA DE TORNILLO (74P) sobre la cabeza de cada TORNILLO de las MOLDURAS DE PANEL SUPERIOR (F) y clave ligeramente adentro con un martillo.

Con un martillo, empuje una CUBIERTA DE SUJETADOR TWIST-LOCK® (105P) sobre cada SUJETADOR TWIST-LOCK® visible.

NOTA: Por favor, lea las páginas de atrás del folleto de instrucciones en cuanto a importante información de seguridad.

Esto completa el ensamblaje. Limpiar con un trapo húmedo. Seque con un paño.

⚠ WARNING

Please use your furniture correctly and safely. Improper use can cause safety hazards, or damage to your furniture or household items. **Carefully read the following chart.**

Look out for:	What can happen:	How to avoid the problem:
- Overloaded shelves. - Improper loading can cause the product to be top-heavy.	- Risk of injury. - Top-heavy furniture can tip over. - Overloaded shelves can break.	- Never exceed the weight limits shown in the instructions. - Work from bottom to top when loading shelves. Place the heavier items on the lower shelves.
Improperly moving furniture that is not designed and equipped with casters.	- Furniture can tip over or break if improperly moved. - Physical injury. Furniture can be very heavy.	- Unload shelves from top to bottom before moving the furniture. - Do not push furniture, especially on a carpeted floor. Have a friend help you lift the item and set it in place. - This unit must be positioned against a wall.
Children climbing on the shelves can cause the product to tip.	Risk of injury or death.	- Do not allow children to climb on the shelves. Avoid placing items like toys or candy on upper shelves. - Use the supplied tipping restraint kit for added stability.
Placing TVs on furniture items that are not designed to support a television is hazardous.	Risk of injury or death. TVs can be very heavy. Plus the weight and location of the picture tube tends to make TVs unbalanced and prone to tipping forward.	This product is not designed to support a television.

⚠ AVERTISSEMENT

Prière d'utiliser le mobilier à bon escient et avec prudence. Une mauvaise utilisation peut être à l'origine de risques d'accident ou peut endommager le mobilier et les articles ménagers. **Lire attentivement le tableau suivant.**

À surveiller :	Danger éventuel :	Solution :
- Tablettes surchargées. - En cas de chargement inadéquat l'élément peut être lourd du haut.	- Risque de blessure. - Du mobilier mal équilibré risque de se renverser. - Des tablettes surchargées risqueraient de casser.	- Ne jamais excéder les limites de poids indiquées dans les instructions. - Pour charger les tablettes, commencer par remplir celui du bas pour finir par celui du haut. Placer les articles plus lourds sur les tablettes inférieures.
Déplacement inadéquat d'un mobilier qui n'est pas conçu pour avoir des roulettes et n'en est pas équipé.	- Le mobilier risque de se renverser ou de casser en cas de déplacement inadéquat. - Blessure physique. Le mobilier peut être très lourd.	- Décharger les tablettes en commençant par celui du haut avant de déplacer le mobilier. - Ne pas pousser le mobilier, surtout sur la moquette. Se faire aider par une autre personne pour soulever l'élément et le mettre en place. - Cette unité doit être placée contre un mur.
Les enfants qui grimpent sur les tablettes risqueraient de déséquilibrer ce dernier et de le faire tomber.	Risque de blessures graves, voire mortelles.	- Ne pas laisser les enfants grimper sur les tablettes. Ne pas placer de jouets ou d'aliments sur les tablettes supérieures. - Utiliser la kit de retenue pour basculement fournie pour plus de stabilité.
Il est dangereux de placer des téléviseurs sur des meubles que ne sont pas prévus à cet effet.	Risque de blessures graves, voire mortelles. Les téléviseurs peuvent être particulièrement lourds. De plus, le poids et l'emplacement du tube image ont tendance à rendre les téléviseurs instables et enclins à tomber vers l'avant.	Ce produit n'est pas destiné à supporter un téléviseur.

ADVERTENCIA

Por favor use el mobiliario correcta y seguramente. El mal uso puede causar riesgos de seguridad o daño a las unidades o artículos domésticos. **Cuidadosamente lea la tabla a continuación.**

Esté alerta de:	Puede ocurrir:	Evitar el problema:
• Estantes sobrecargados • Cargar el producto inadecuadamente puede causar la inestabilidad.	• Riesgo de lesiones. • El mobiliario inestable puede volcarse. • Estantes sobrecargados pueden romper.	• Nunca exceder los límites de peso indicados en las instrucciones. • Comience a cargar los estantes a partir de la base y trabaje hacia arriba. Coloque los artículos más pesados sobre los estantes inferiores.
• Mover incorrectamente el mobiliario que no está diseñado y provisto con ruedecitas.	• La inclinación o rotura de mobiliario si se mueve de manera inadecuada. • Lesión física. El mobiliario puede ser muy pesado.	• Descargue los estantes desde arriba hacia abajo antes de mover el mobiliario. • No empuje la unidad, especialmente sobre un piso alfombrado. Pide la ayuda de otra persona para levantar la unidad y colocarla en lugar. • Esta unidad debe ser colocada contra una pared.
• Un niño subiendo al mobiliario puede causar la inestabilidad y como resultado la caída de la unidad.	• Riesgo de lesiones o la muerte.	• No permita que los niños suban a los estantes. Evite poner artículos como juguetes y dulces sobre los estantes superiores. • Utilice la kit de retención provista para mayor estabilidad.
• Es peligroso colocar los televisores sobre unidades de mobiliario que no están diseñadas para soportar un televisor.	• Riesgo de lesiones o muerte. Los televisores pueden ser muy pesados. Además, el peso y la ubicación del tubo de imagen tienden a causar la inestabilidad de televisores y propensa a volcarse hacia adelante.	• Este producto no está diseñado para soportar un televisor.

5-YEAR LIMITED WARRANTY

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provides limited warranty coverage to the original purchaser of this product for a period of five years from the date of purchase against defects in materials or workmanship of Sauder furniture components. As used in this Warranty, "defect" means imperfections in components which substantially impair the utility of the product. This Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

2. There is no warranty coverage for defects or conditions that result from the failure to follow product assembly instructions, information or warnings, misuse or abuse, intentional damage, fire, flood, alteration or modification of the product, or use of the product in a manner inconsistent with its intended use, nor any condition resulting from incorrect or inadequate maintenance, cleaning, or care. There is also no warranty coverage for rented products or any products purchased "used" or "as is", at a distress or going-out-of business sale, or from a liquidator.

3. As the exclusive remedy under this Warranty, Sauder will (at its sole option) repair, replace or refund the value of any defective furniture component. Sauder may require independent confirmation of the claimed defect and proof of purchase. Replacement parts will be warranted for only the remaining period of the original Warranty. SAUDER SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND and all such damages are EXCLUDED FROM THIS WARRANTY, such as loss of use, disassembly, transportation, labor or damage to property on or near the product. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

GARANTIE LIMITÉE DE 5 ANS

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) offre une couverture de garantie limitée à l'acheteur initial du présent produit pendant une période de cinq ans à compter de la date d'achat contre tout défaut de matériaux ou de fabrication des composantes de mobilier Sauder. Le mot « défaut », tel qu'il est utilisé sous les termes de la présente garantie, comprend les imperfections des pièces qui empêchent substantiellement l'utilisation du produit. La présente garantie vous donne des droits légaux spécifiques et il est possible que vous ayez des droits supplémentaires variant d'État en État ou de province en province.

2. La présente garantie ne saurait couvrir les défauts ou conditions qui surviendraient à la suite du non respect des instructions, informations ou mises en garde de montage, d'une mauvaise utilisation ou d'un abus, d'un dommage intentionnel, d'un incendie, d'une inondation, d'une altération ou modification du produit, d'une utilisation du produit allant à l'encontre de son usage prévu, ni aucune condition résultant d'une maintenance, d'un nettoyage ou d'un entretien inappropriés ou inadéquats. De plus, il n'existe aucune garantie pour les produits loués ou tous les produits achetés « d'occasion » ou « en l'état », dans le cadre d'une vente aux enchères ou de solde pour cessation de commerce, ou auprès d'un liquidateur.

3. En tant que recours exclusif en vertu de la présente garantie, Sauder réparera, remplacera ou remboursera (sur sa seule décision) la valeur de toute composante de mobilier défectueuse. Sauder peut exiger une confirmation indépendante du défaut revendiqué ainsi qu'une preuve d'achat. Les pièces de rechange seront garanties uniquement pendant la période restante de la garantie originale. SAUDER NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE OU CONSÉCUTIF DE TOUTE SORTE et lesdits dommages sont EXCLUS DE LA PRÉSENTE GARANTIE, à savoir perte d'utilisation, démontage, transport, main d'œuvre ou dommages matériels sur ou à proximité du produit. Certains États ou provinces ne permettant pas l'exclusion ou la limite aux responsabilités pour dommages accidentels ou consécutifs, la limite ou l'exclusion ci-dessus peut ne pas être applicable.

GARANTÍA LIMITADA DE 5 AÑOS

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provee cobertura de garantía limitada al comprador original de este producto por un periodo de cinco años, a partir de la fecha de compra, contra defectos en los materiales o de mano de obra en los componentes de muebles Sauder. Como es utilizado en esta Garantía, "defecto" significa imperfecciones en los componentes que de manera fundamental afecta la utilidad del producto. Esta Garantía le permite a usted ciertos derechos legales, y usted también podría poseer otros derechos adicionales, los cuales varían de estado a estado.

2. No hay cobertura de garantía para defectos o estados que resulten del incumplimiento en seguir las instrucciones, la información o las advertencias sobre el ensamblaje del producto; del uso incorrecto o maltrato, del daño intencional, incendio, inundación, cambio o modificación del producto; o de la utilización del producto de manera contradictoria con el uso para el cual fue fabricado, ni por ningún estado que resulte del mantenimiento, limpieza o cuidado incorrecto o inadecuado. Tampoco no hay cobertura de garantía para los productos rentados o para cualesquiera productos comprados "de uso" o "como está", en una venta de bienes embargados o en una venta por salirse del negocio, o comprados a un liquidador.

3. Como un recurso exclusivo bajo esta Garantía, Sauder (sólo a su opción) reparará, reemplazará o reembolsará el valor de cualquier componente defectuoso de mueble. Sauder puede requerir una confirmación independiente de un defecto reclamado y una prueba de compra. Las piezas de repuesto serán garantizadas solamente por el periodo de tiempo que queda de la Garantía original. SAUDER NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL O CONSECUENTE DE NINGÚN TIPO y todos dichos daños SE EXCLUYEN DE ESTA GARANTÍA, tales como pérdida de uso, desensamblaje, transportación, trabajo o daño a la propiedad en o cerca del producto. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, en tales instancias la limitación o exclusión antes mencionada podría no ser aplicable a usted.

4. This Warranty applies only to warranted defects that first arise and are reported to Sauder within the warranty coverage period. The Warranty cannot be transferred to subsequent owners or users of the product, and it shall be immediately void in the event the product is resold, transferred, leased or rented to any third party or person other than the original purchaser.

5. THERE ARE NO OTHER WARRANTIES APPLICABLE TO THIS PRODUCT. Under the laws of certain states, there may be no implied warranties from Sauder and all implied warranties, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE are disclaimed where allowed by law. TO THE EXTENT ANY IMPLIED WARRANTIES ARE APPLICABLE, ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS EXPRESS WARRANTY or the minimum period allowed by law, whichever is shorter. Some states do not allow limitations on how long an implied Warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

6. For Warranty inquiries or claims, please visit our website www.sauder.com. You can also contact Sauder at 1.800.523.3987. Sauder may require Warranty claims to be submitted in writing to: Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Please include your sales receipt or other proof of purchase and a specific description of the product defect.

4. La présente garantie ne s'applique qu'aux défauts garantis qui se produisent pour la première fois et qui sont signalés à Sauder dans les limites de couverture de la garantie. La garantie ne peut pas être transférée à des propriétaires ou utilisateurs subséquents du produit, et sera immédiatement invalidée dans le cas où le produit est revendu, transféré, loué sous bail ou loué à une tierce partie ou personne autre que l'acheteur original.

5. IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE GARANTIE EN VIGUEUR POUR LE PRÉSENT PRODUIT. En vertu des lois de certains États ou provinces, il ne peut y avoir de garanties implicites de la part de Sauder et toutes les garanties implicites, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE COMMERCIALISABILITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER sont déclinées partout où la loi l'autorise. DANS LA MESURE OÙ TOUTE GARANTIE IMPLICITE EST APPLICABLE, TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE COMMERCIALISABILITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, EST LIMITÉE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE EXPRESSE ou à la période minimum autorisée par la loi, la période la plus courte étant retenue. Certains États ne permettant pas que des limites soient imposées quant à la durée d'une garantie implicite, la limite ci-dessus peut donc ne pas être applicable.

6. Pour toute question concernant la garantie ou toute demande de réclamation, consulter le site Web www.sauder.com. Il est également possible de contacter Sauder en composant le 1.800.523.3987. Sauder peut exiger de soumettre les demandes de réclamation sous garantie par écrit à : Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Veuillez joindre votre ticket de caisse ou toute autre preuve d'achat ainsi qu'une description spécifique du défaut de produit.

4. Esta Garantía sólo es aplicable a defectos garantizados que primeramente surjan y se informen a Sauder dentro del periodo de cobertura de garantía. La Garantía no puede ser transferida a propietarios o usuarios subsiguientes del producto, y ésta será inmediatamente invalidada en el caso que el producto sea revendido, transferido, arrendado o rentado a cualquier tercero u otra persona que no sea el comprador original.

5. NO HAY OTRA GARANTÍA APLICABLE A ESTE PRODUCTO. Bajo las leyes de ciertos estados, pueden no haber garantías implícitas de Sauder y se hace renuncia de responsabilidad de todas las garantías implícitas donde lo permita la ley, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLICITA DE MERCANTIBILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. EN LA MEDIDA CUALQUIER GARANTÍA IMPLICITA ES APLICABLE, CUALESQUIERA GARANTÍAS IMPLICITAS, INCLUYENDO AQUELLA DE MERCANTIBILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, SE LIMITAN EN DURACIÓN HASTA LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA IMPLICITA o hasta el periodo mínimo permitido por la ley, la que sea más corta. Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita, por eso la limitación arriba citada pueda no ser aplicable a usted.

6. Para solicitud de información o reclamación de Garantía, por favor, visite nuestro sitio Web www.sauder.com. Usted también puede contactar a Sauder llamando al 1.800.523.3987. Sauder puede solicitar que las reclamaciones sean presentadas por escrito a: Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Por favor incluya su recibo de venta u otra prueba de compra y una descripción detallada del defecto del producto.

CONTACT US FIRST BEFORE MAKING ANY RETURNS TO THE RETAILER.

Dear Valued Customer:

Thanks so much for choosing Sauder® furniture. I hope the purchase and assembly process was a positive experience and you feel good about the furniture you just built.

My grandfather, Erie Sauder, founded the company in 1934 and later invented and patented the first commercially successful ready-to-assemble tables. We strive to hold true to his core values of innovation, integrity, servanthood and stewardship.

Sauder products are made with environmentally responsible materials and world-class manufacturing processes. Our dedicated employees in Archbold, Ohio, along with our global manufacturing partners, are committed to providing you furniture with great value, style and quality.

From our family to you. Enjoy!



Kevin J. Sauder
President/CEO



**Register and review
your new product
at Sauder.com**

For immediate service, our website is available 24 hours per day, 7 days per week, to order replacement parts, access assembly tips, leave a review, register your product and view Sauder products. www.sauder.com/service

So, how did it go?

Set a world record for speed?
Feeling good about yourself?
Nice. Get social with it on any
of these quality share sites.



If you need assistance or want to learn more, please contact our award-winning, Ohio-based customer service team at **1-800-523-3987** Monday-Friday - 8:30 a.m. to 5 p.m. EST (except holidays) or at **sauder.com/service**.

General Conformity Certificate

1. This certificate applies to the Sauder Woodworking Product identified by this Instruction Book.
2. This certificate applies to compliance of this product with the CPSC Ban on Lead-Containing Paint (16 CFR 1303).
3. This product is manufactured by:
Sauder Woodworking Company
502 Middle St.
Archbold, OH 43502
419-446-2711
4. Date of Manufacture: _____



Made in USA
with U.S. and imported materials