


ASSEMBLY AND INSTALLATION INSTRUCTIONS

T0689 / T0690 / T0691


WARNING: TO AVOID RISK OF ELECTRICAL SHOCK, BE SURE TO SHUT OFF POWER BEFORE INSTALLING OR SERVICING THIS FIXTURE.

NOTES: 1. Before installing, consult local electrical codes for wiring and grounding requirements.
2. READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS.

Hardware Package (included):

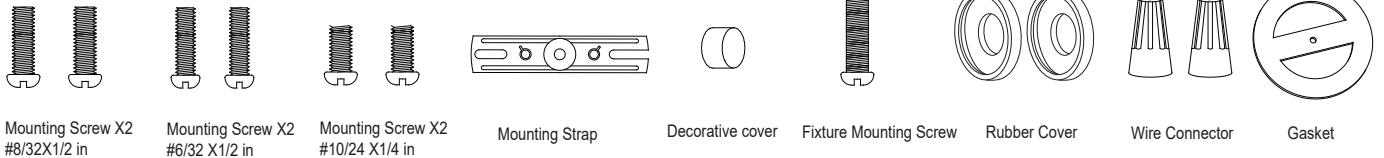

Tools Needed:



(1) Phillips-head Screwdriver

1. Phillips-head screwdriver for attaching mounting screws to mounting strap, mounting bracket and fixture to mounting bracket.

Important to Know:

1. If you are not familiar with state and local electrical codes, it is recommended that you consult with a qualified electrician.
2. This fixture requires a 120 VAC, 60 Hz power source.


Maximum Wattage: 2-150 W (bulb not included)


Working Temperature Range: - 13°F ~ 113°F

Features:

1. Switch Control: turns light ON and OFF by flicking the wall switch.
2. Adjust between full brightness and low-level brightness by toggling the wall switch.

Note: Fixture can be wall mounted or eave mounted.

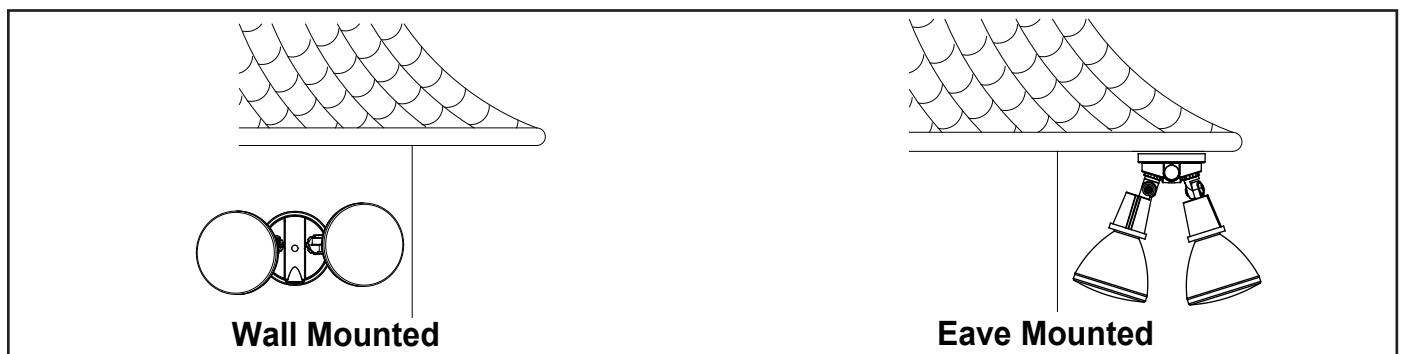

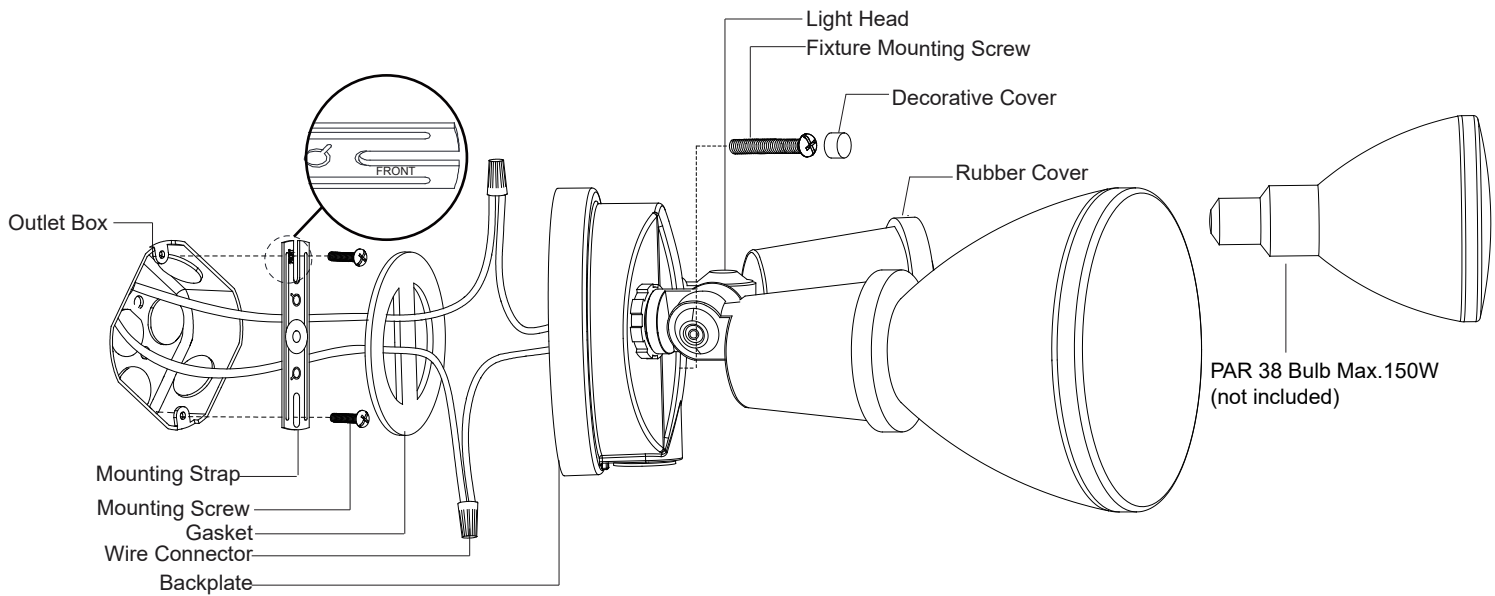

Installation Steps


Turn off the power at fuse or circuit box.

1. Install the mounting strap to the outlet box with the stamped word "FRONT" facing away from the outlet box, using two mounting screws that best fit the outlet box. Back plate should sit flush against wall surface when secured. (Choose one matching pair of suitable mounting screws from the 3 pairs provided)
2. Fixture wires thread through gasket, then attach the gasket into back plate.
3. Pull out the source wires from the outlet box. Make wire connections using wire connector as follows:
 - Connect the black wire from the fixture to the "hot" wire from the power source. (black)
 - Connect the white wire from the fixture to the neutral wire from the power source. (white)
 Carefully tuck the wires back into the outlet box.
4. Attach the back plate of the light fixture to the mounting strap, secure it with the fixture mounting screw.
5. Push the decorative cover firmly into the fixture mounting screw hole on the light.
6. Install bulbs (not included). See relamping label at socket area or packaging for maximum allowed wattage.
7. With silicone caulking compound, caulk completely around where the back plate meets the wall surface.
CAUTION: Be sure to caulk completely where the back plate meets the wall surface to prevent water from seeping into the outlet box.

Turn on the power at fuse or circuit box.

Adjusting the Light Head:


1. Gently grasp the light heads and tilt them left or right to adjust the light coverage area. (See Fig. 1)
2. Keep the light heads (B) 30° below horizontal to avoid water damage and electrical shock.

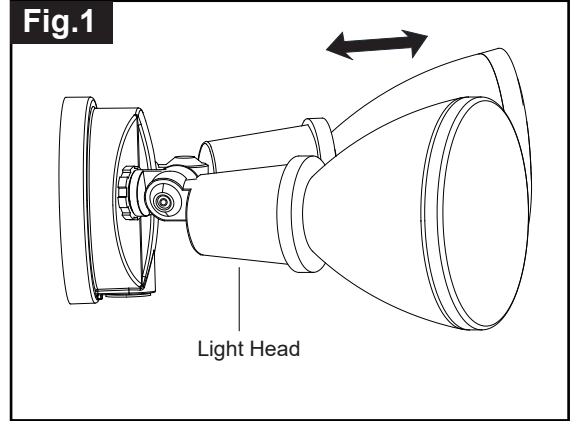

Functions and Operations

1. Wall switch control
Turn on the wall switch on the light.
2. Low-level Mode
Turn the wall switch "OFF", and turn it "ON" twice within 3 seconds.
The light enters low-level at ~ 30% of full brightness.
To revert back to Default 100% full brightness, turn the wall switch "OFF" and then turn it "ON" after 60 seconds.



The following parts are available for re-order if damaged or missing.

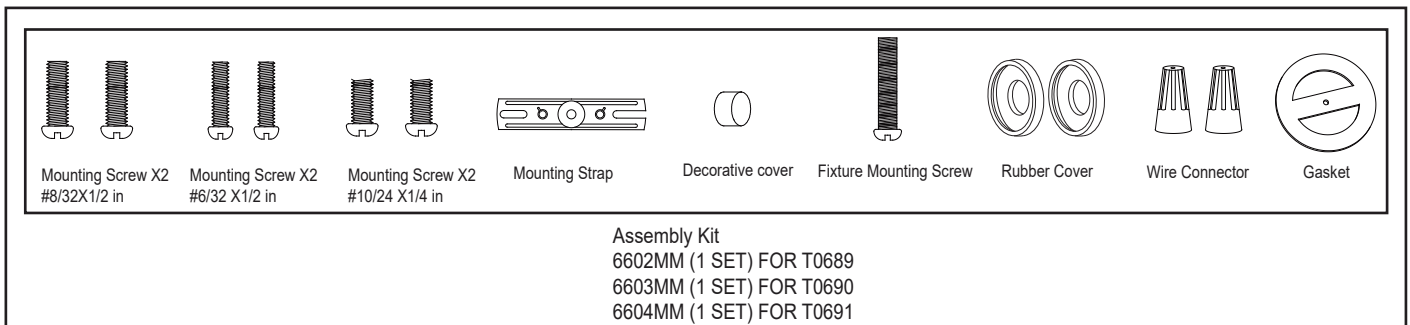

Troubleshooting

---The light does not work.

1. Make sure the wall switch and circuit breaker are on.
2. Make sure the wiring is correct.

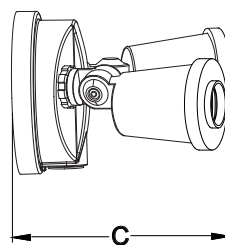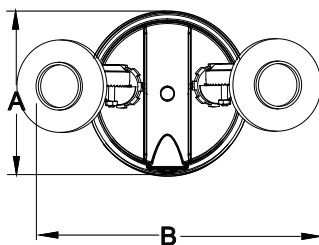

A: 4-1/4"

B: 6-3/4"

C: 5-1/4"


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE E INSTALACIÓN

T0689 / T0690 / T0691


ADVERTENCIA: PARA EVITAR EL RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO, ASEGÚRESE DE APAGAR LA ENERGÍA ANTES DE INSTALAR O HACER EL MANTENIMIENTO DE ESTE ARTEFACTO.

NOTAS: 1. Antes de instalar, consulte los códigos de electricidad locales para ver los requisitos de cableado y conexión a tierra.
2. LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

Paquete de ferretería (incluido):

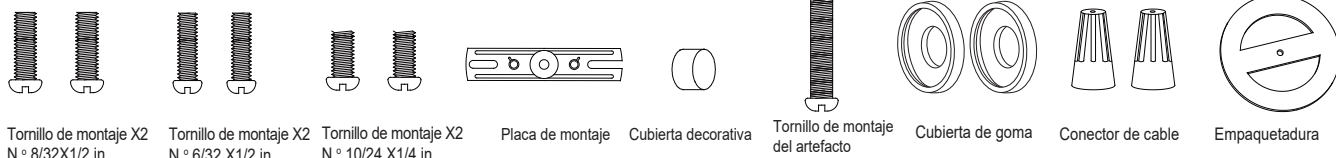

Herramientas necesarias:



(1) Destornillador Phillips

1. Destornillador Phillips para instalar los tornillos de montaje en la placa de montaje, la ménsula de montaje y el artefacto en la ménsula de montaje.

Información importante:

1. Si no está familiarizado con los códigos de electricidad estatales y locales, se recomienda que consulte a un electricista calificado.
2. Este artefacto requiere una fuente de energía de CA de 120 V y 60 Hz.

Vataje máximo: 2-150 W (no se incluye la bombilla)


Rango de temperatura de funcionamiento:

-13 °F ~ 113 °F (-25 °C ~ 45 °C)


Características:

1. Control de interruptor: enciende y apaga la luz al tocar el interruptor de pared.
2. Se puede ajustar entre brillo máximo y nivel bajo de brillo cambiando la posición del interruptor de pared.


Nota: El artefacto se puede instalar en la pared o en el alero.

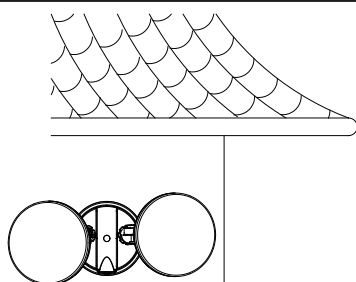

Montaje en la pared

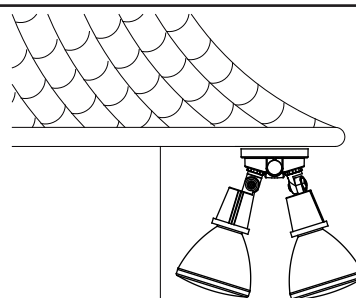

Montaje en el alero

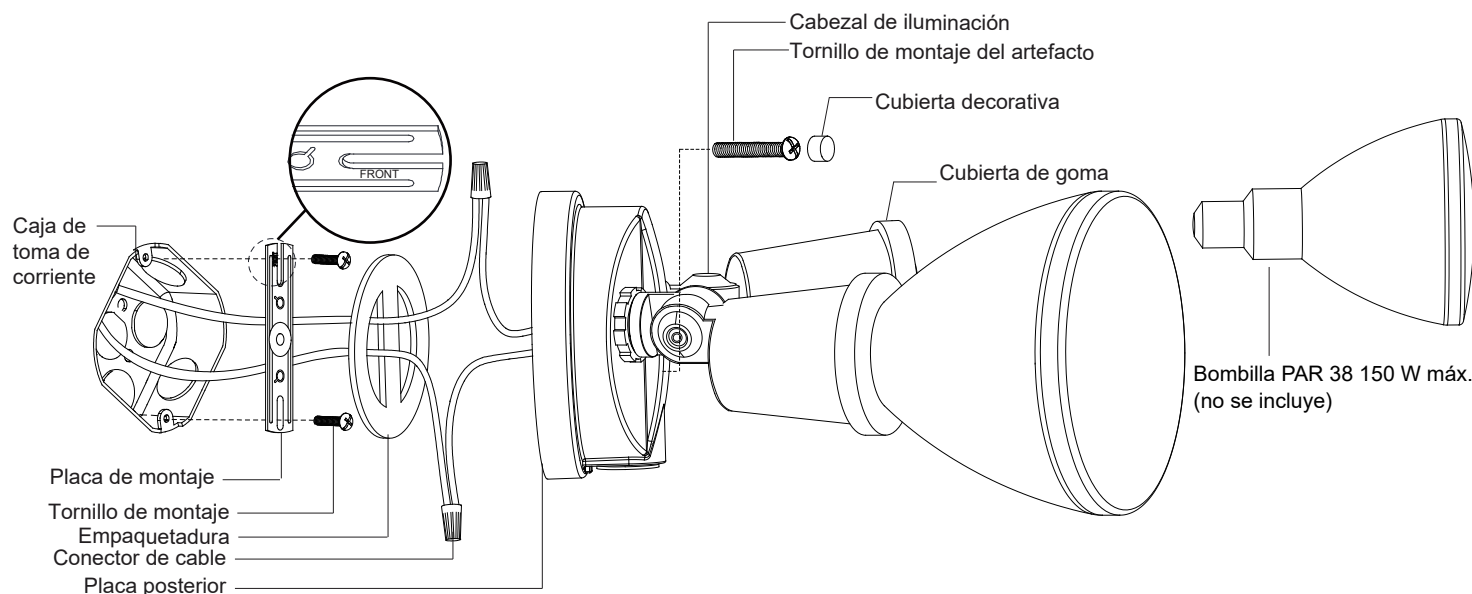

Pasos de la instalación

Apague la corriente en la caja de fusibles o de circuitos.

1. Instale la placa de montaje a la caja de toma de corriente, con la palabra "FRONT" (frente) hacia afuera, usando dos tornillos de montaje que se ajusten mejor a la caja de toma de corriente. La placa trasera debe quedar apoyada al ras sobre la superficie de la pared una vez que quede asegurada. (Elija un par de tornillos de montaje adecuados iguales entre los 3 pares que se proporcionan).
2. Pase los cables del artefacto a través de la empaquetadura, luego adjunte la empaquetadura a la placa trasera.
3. Tire hacia afuera los cables de alimentación de la caja de toma de corriente. Haga las conexiones de los cables usando los conectores de cable de la siguiente manera:
 - Conecte el cable negro del artefacto al cable "vivo" de la fuente de energía. (negro)
 - Conecte el cable blanco del artefacto al cable neutro de la fuente de energía. (blanco)
 Vuelva a poner con cuidado los cables nuevamente en la caja de toma de corriente.
4. Adjunte la placa trasera del artefacto de luz a la placa de montaje, asegúrela con el tornillo de montaje del artefacto.
5. Presione la cubierta decorativa firmemente en el orificio del tornillo de montaje del artefacto en el foco.
6. Instale las bombillas (no se incluyen). Consulte la etiqueta de reposición de lámparas en la zona del portalámparas o empaque para ver el vataje máximo permitido.
7. Con compuesto de calafateo de silicona, calafatee completamente alrededor donde la placa trasera se une a la superficie de la pared.

PRECAUCIÓN: Asegúrese de calafatear completamente donde la placa trasera se une a la superficie de la pared para evitar que se filtre agua hacia la caja de toma de corriente.

Encienda la corriente en la caja de fusibles o de circuitos.


Ajuste del cabezal de iluminación:

1. Tome con cuidado los cabezales de iluminación e inclínelos a la izquierda o a la derecha para ajustar el área de cobertura de la luz. Mantenga los cabezales de iluminación a una distancia de al menos 1 in (25 mm) del sensor. (Vea la Fig. 1).
2. Mantenga los cabezales de iluminación (B) 30° por debajo de la horizontal para evitar daños provocados por el agua y choques eléctricos.

Funciones y operaciones

1. Control del interruptor de pared
Encienda el interruptor de pared para encender la luz.
2. Modo de nivel bajo
Apague ("OFF") y encienda ("ON") dos veces el interruptor de pared en un lapso de 3 segundos.
La luz pasa al nivel de brillo bajo al ~ 30 % del brillo máximo.
Para volver al ajuste predeterminado de brillo máximo al 100 %, apague ("OFF") el interruptor de pared y enciéndalo ("ON") después de 60 segundos.



Las siguientes piezas están disponibles para pedido si están dañadas o faltan.

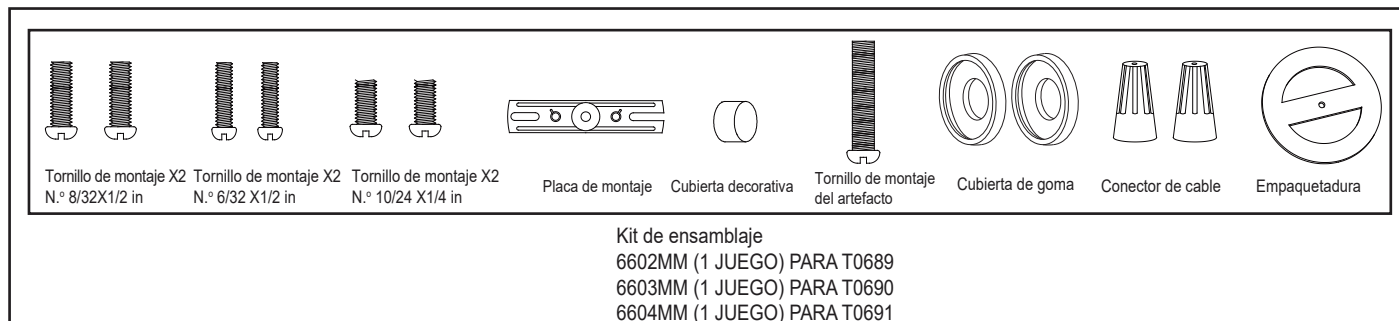

Resolución de problemas

---La luz no funciona:

1. Asegúrese de que el interruptor de pared y la llave disyuntora estén encendidos.
2. Asegúrese de que el cableado esté correcto.

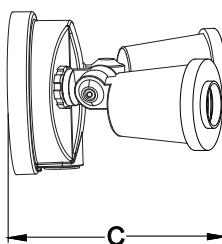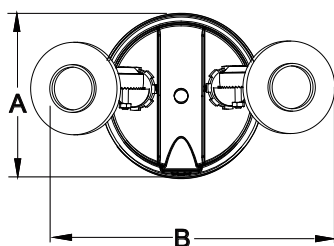

A: 4-1/4 in (11 cm)

B: 6-3/4 in (17 cm)

C: 5-1/4 in (17 cm)

