



HAUNTED LIVING and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

ITEM #6039568
MODEL #KL-37089

3-FT ANIMATED POP-UP PUMPKIN HENCHMAN

Español p. 8

ATTACH YOUR RECEIPT HERE



Serial Number _____

Purchase Date _____

Thank you for purchasing this HAUNTED LIVING product.

Questions, problems or missing parts?

Before returning, contact us on:

888-251-1006, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday or ascs@lowes.com.

TABLE OF CONTENTS

Before Assembly..... 2

Care Instructions..... 2

Safety Information..... 2

Preparation..... 2

Package Contents..... 3

Hardware Contents & Required Tools 3

Assembly Instructions..... 4

Operating Instructions..... 6

Care and Maintenance 6

Troubleshooting..... 6

Warranty..... 7

Warning..... 7

Note..... 7

BEFORE ASSEMBLY

- Remove all parts and hardware from the box. Place all items on a carpeted or scratch-free work surface to avoid damaging parts during assembly.
- The shipping box can provide an ideal work surface if none is available.
- Use the components and hardware lists below to inventory and separate each of the components included.
- To avoid accidentally discarding small components, do not dispose of any packaging until the assembly is complete.
- DO NOT USE power tools. Power tools can damage the components.

CARE INSTRUCTIONS

- Use a soft, clean cloth that will not scratch the surface when cleaning.
- Do not wash or bleach, do not use any cleaners that may damage the paint.
- Colors and details may vary from the images shown on the packaging.
- Store in a cool dry place to avoid deformation over time.

 SAFETY INFORMATION


Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with the package contents list. If any part is missing or damaged, do not assemble the product - contact customer service first.

Estimated Assembly Time: 20 Minutes



PACKAGE CONTENTS

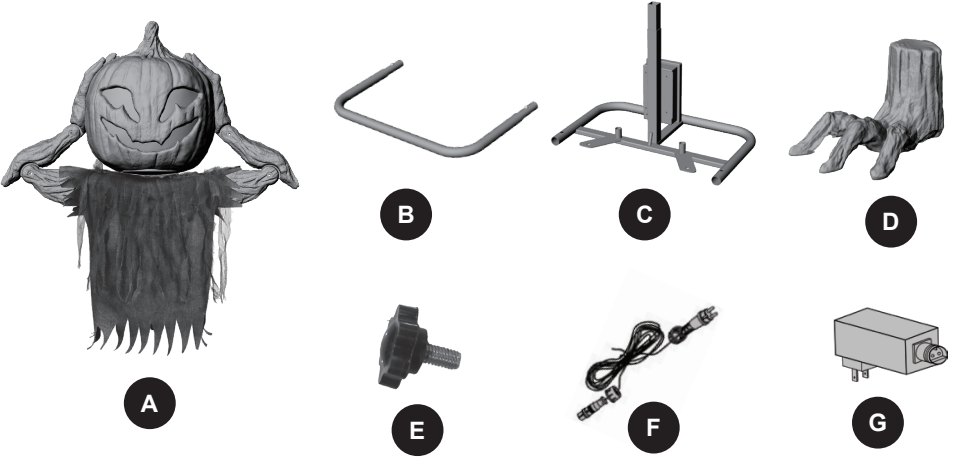

PART		DESCRIPTION	QUANTITY
A	Body		1
B	Frame - Front Attachment		1
C	Frame - Back Attachment		1
D	Foot		2
E	Torx Screw		1
F	Cord Adapter		1
G	Plug Adapter		1

HARDWARE CONTENTS


REQUIRED TOOLS

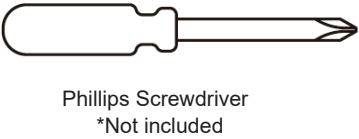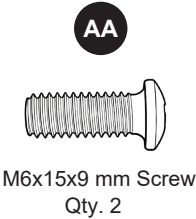

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


1. Connect the two base frame parts.

Position Frame - Front Base (B) and Frame - Back Base (C) so that the holes will align when the parts are connected. Frame - Back Base (C) contains spring pins that will interlock with the corresponding holes in Frame - Front Base (B). Carefully push the parts together. Ensure that the pin is properly seated and the parts are securely held together.

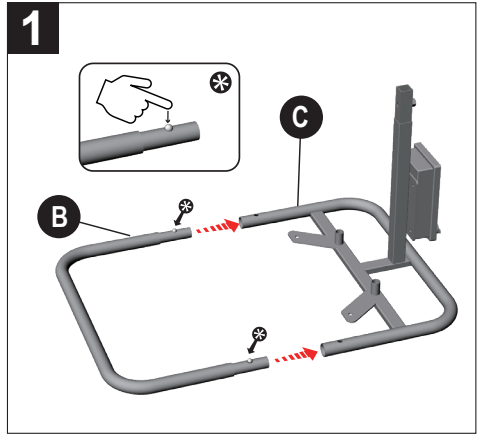


2. Connect feet to frame.

Turn over the assembled frame and a Foot (D) to view the bottom of both. Position the frame on top of a Foot (D), as shown in the image. Align the holes in the foot with the holes in the frame. Insert a Screw (AA) so it passes through both the frame and the foot, tighten with a screwdriver. A peg extending from the foot will fit into the frame's second hole. Repeat for the second foot.

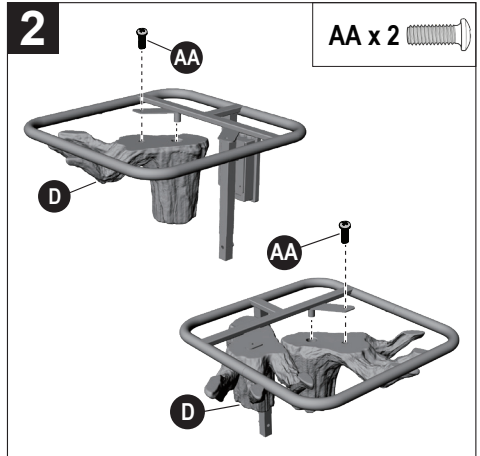


Hardware Used

AA M6x15x9 mm Screw  x 2

3. Attach Body (A) to the base frame.


Lift the Body (A) and position it over the base frame. The square tube in the middle of the Body (A) needs to fit into the square tube protruding from the base frame. The base frame's square tube contains a spring pin that will interlock with the corresponding hole in the Body (A). Carefully push the parts together. Ensure that the pin is properly seated. Finally, Insert the Torx Screw (E) into the screw holes on the back of the base frame tube, and tighten it clockwise to ensure that the two components are securely connected.

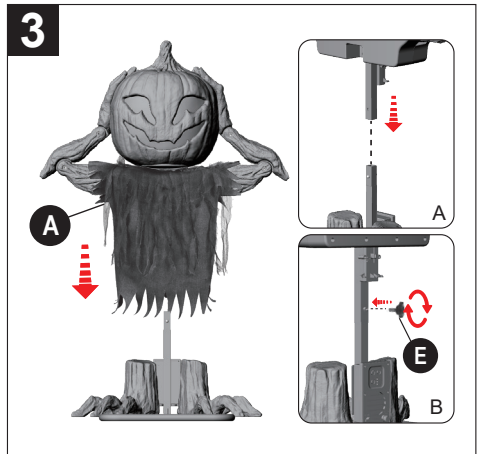

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


4. Connect wiring between Body and Frame.

Locate the cables extending from the Body (A) out the bottom of the garment and the cables connected to the control box on frame base. Refer to the plug matching relationship shown in the image. Align the corresponding male and female plugs on both sides and connect them to each other. Then, tighten the threaded rings at the male plug ends by turning them clockwise until they are securely fastened to the female plug ends.

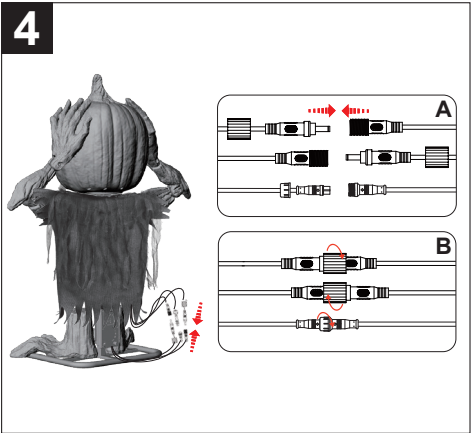


5. Attach Cord Adapter.

Insert the end of Cord Adapter (F) into the corresponding interface at the bottom right corner of the control box at the base of the frame. Tighten the threaded ring on the male end of the Cord Adapter (F) by turning it clockwise until it is securely fastened.

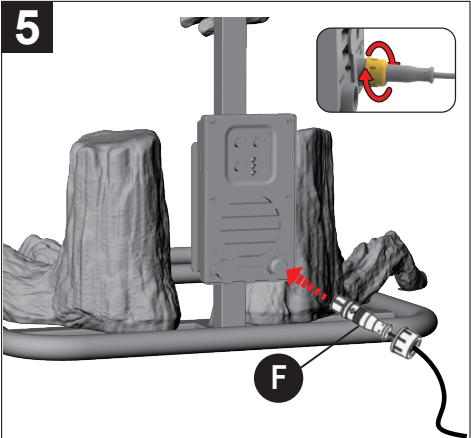


6. Attach Plug Adapter.

Attach the Plug Adapter (G) to the loose end of the Cord Adapter (F) installed in the previous step. Screw the threaded collar of the male end onto the female end to secure the connection.

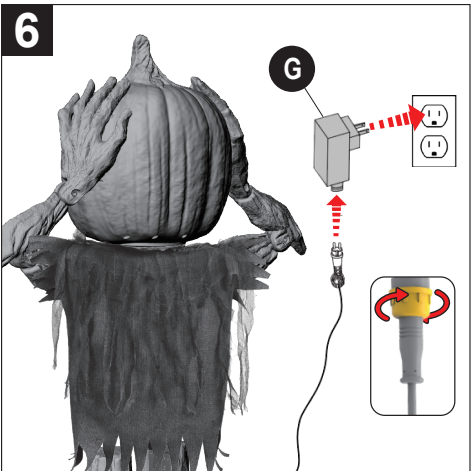

OPERATING INSTRUCTIONS

1. Locate the MODE button on the control panel.
2. Press the MODE button once to turn the product on in 'LED + Sound + Motion' mode (labeled "ON").
Note: This mode is sensor activated. It will only play once each time it is activated, until activated again.
3. Press the MODE button a second time to turn the product on in 'LED + Timer' mode.
In this mode, the light will stay on for 6 hours, then automatically turn off for 18 hours. This cycle will continuously repeat.
Note: If the product is unplugged, the timer will need to be reset.
4. Press the MODE button a third time to turn the product off.
5. **Note:** If the product is unplugged, it will restore to the last MODE it was in before the adapter was unplugged.

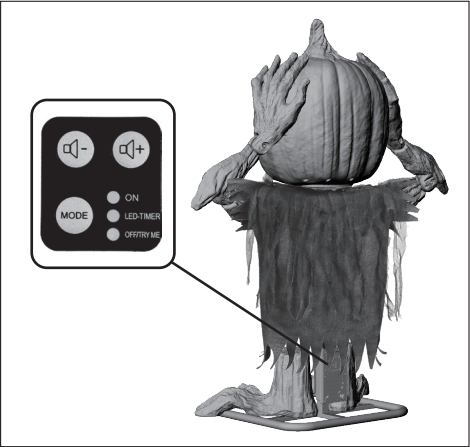

CARE AND MAINTENANCE

- When not in use, store this product in its original packaging.
- Use a soft, clean cloth that will not scratch the surface when cleaning.
- Do not wash or bleach, do not use any cleaners that may damage the paint.
- Colors and details may vary from the images shown on the packaging.
- Store in a cool dry place to avoid deformation over time.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Assembly Issues	Debris or damage to threaded parts.	Make certain the components are clear of any debris. Inspect for damaged parts, call customer service.
Product is wobbling	The product may be placed on a surface that is rough, uneven, or not level.	Make sure the product is on a hard, flat surface.
Product is not functioning.	Adapter is not plugged in to the wall and/or function control box.	Plug the adapter into the wall and function control box when assembly is complete.
Product is not functioning in the way anticipated.	The function control box switch may not be on the desired setting.	Toggle switch to the desired setting.
Part of the product is functioning, but not all of it.	The cable for the non-functioning part of the product may not be connected.	Ensure all cables are connected before operating the product.

WARRANTY

Please remove all parts from the box to check them against this list before attempting to assemble. If any part is missing or unsatisfactory, call our customer service department at **888-251-1006**, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You may also contact us at **ascs@lowes.com**. This product is covered by a 60-day warranty beginning on the date of the sales invoice.



WARNING

This item is not a toy and should be used for decoration only. This item contains small parts that can be a choking hazard. Keep all plastic parts and hardware away from children. For indoor use.

1. Usage near children should be supervised by adults
2. Keep away from open flame
3. Do not climb, push, pull, or tilt the product
4. Do not modify the product
5. Assemble and display the product on flat, level surfaces

NOTE

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



HAUNTED LIVING y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO #6039568

MODELO #KL-37089

CALABAZA ANIMADA EMERGENTE DE 91.44 CM, SECUAZ

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ



Número de serie _____

Fecha de compra _____

Gracias por comprar este producto HAUNTED LIVING.

¿Tiene preguntas, problemas o piezas faltantes?

Antes de regresar, comuníquese con nosotros al:

888-251-1006, de lunes a domingo, de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este, o escriba a ascs@lowes.com.

ÍNDICE

Antes de ensamblar.....	9
Instrucciones de cuidado.....	9
Información de seguridad.....	9
Preparación.....	9
Contenido del paquete.....	10
Aditamentos y herramientas necesarias.....	10
Instrucciones de ensamblaje	11
Instrucciones de funcionamiento.....	13
Cuidado y mantenimiento	13
Solución de problemas.....	13
Garantía.....	14
Advertencia.....	14
Nota.....	14

ANTES DE ENSAMBLAR

- Retire todas las piezas y aditamentos de la caja. Coloque todos los artículos sobre una superficie de trabajo alfombrada o libre de rayones para evitar dañar las piezas durante el ensamblaje.
- La caja de envío puede proporcionar una superficie de trabajo ideal si no hay ninguna disponible.
- Utilice las listas de componentes y aditamentos a continuación para inventariar y separar cada uno de los componentes incluidos.
- Para evitar desechar accidentalmente componentes pequeños, no deseche ningún embalaje hasta que se complete el ensamblaje.
- NO USE herramientas eléctricas. Las herramientas eléctricas pueden dañar los componentes.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO

- Utilice un paño suave y limpio que no raye la superficie al limpiar.
- No lave ni use lejía; no utilice ningún limpiador que pueda dañar la pintura.
- Los colores y detalles pueden variar de las imágenes que se muestran en el empaque.
- Almacene en un lugar fresco y seco para evitar deformaciones con el tiempo.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD


Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete. No ensamble el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas; primero comuníquese con Servicio al Cliente.

Tiempo estimado de ensamblaje: 20 minutos


CONTENIDO DEL PAQUETE

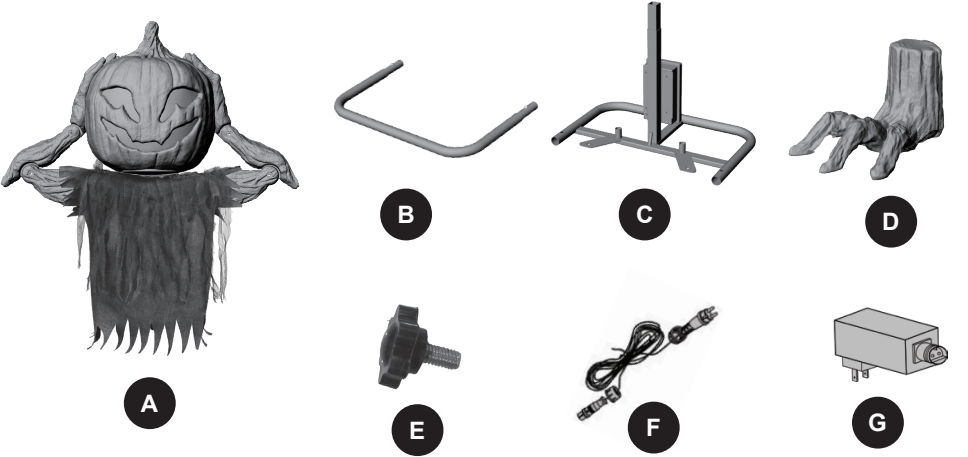

PIEZA		DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Cuerpo		1
B	Estructura: base frontal		1
C	Estructura: base posterior		1
D	Pie		2
E	Tornillo Torx		1
F	Adaptador del cable		1
G	Adaptador del enchufe		1

ADITAMENTOS

AA



Tornillo M6x15x9 mm
Cant.: 2

HERRAMIENTAS NECESARIAS




Destornillador Phillips
*No se incluye

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


1. Conecte las dos piezas de la estructura base.

Ubique la estructura: base frontal (B) y la estructura: base posterior (C) de manera que los orificios queden alineados cuando se conecten las piezas. La estructura: base posterior (C) contiene pasadores de resorte que se entrelazarán con los orificios correspondientes en la estructura: base frontal (B). Junte las piezas con cuidado. Asegúrese de que el pasador esté colocado de la forma correcta y que las piezas estén bien sujetas entre sí.

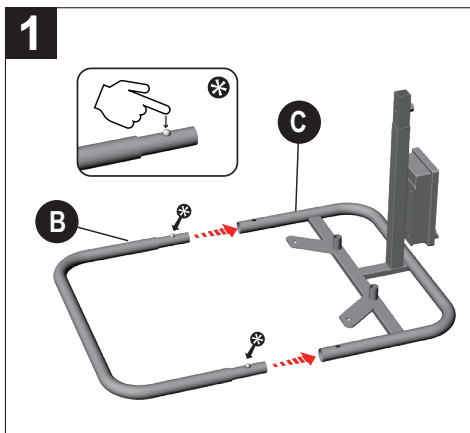

2. Conecte los pies a la estructura.

Voltee la estructura ensamblada y un pie (D) para ver la parte inferior de ambos. Coloque la estructura sobre un pie (D), como se muestra en la imagen. Alinee los orificios del pie con los orificios de la estructura. Inserte un tornillo (AA) de manera que pase a través de la estructura y del pie, y apriételo con un destornillador. Una clavija que sobresale del pie debe encajar en el segundo orificio de la estructura. Repita la operación para el segundo pie.

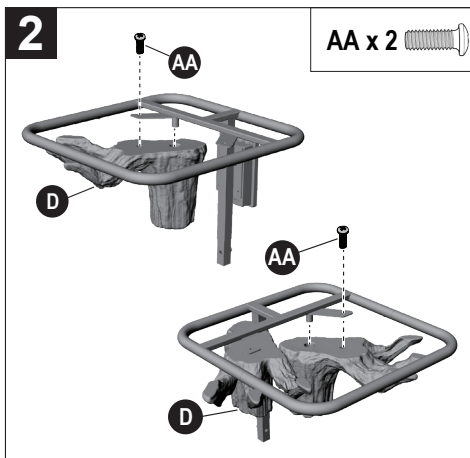

Aditamentos utilizados


AA Tornillo
M6x15x9 mm x 2



x 2

3. Fije el cuerpo (A) a la estructura base.


Levante el cuerpo (A) y colóquela sobre la estructura base. El tubo cuadrado en el medio del cuerpo (A) debe encajar en el tubo cuadrado que sobresale de la estructura base. El tubo cuadrado de la estructura base contiene un pasador de resorte que se encajará con el orificio correspondiente en el cuerpo (A). Junte las piezas con cuidado. Asegúrese de que el pasador esté asentado correctamente. Finalmente, inserte el tornillo Torx (E) en los orificios de tornillo en la parte posterior del tubo de la estructura base y apriétela en dirección de las manecillas del reloj para asegurarse de que los dos componentes estén conectados de forma segura.

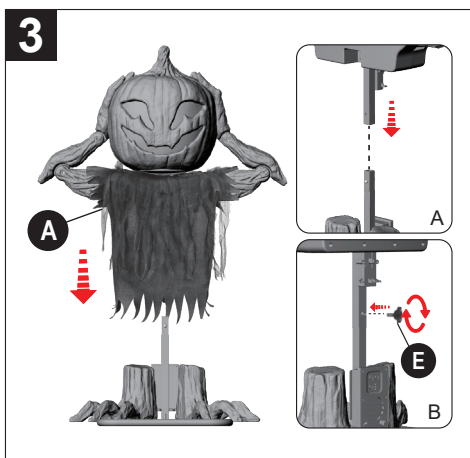

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


4. Conecte el cableado entre el cuerpo y la estructura.

Ubique los cables que se extienden desde el cuerpo (A) hasta la parte inferior de la ropa y los cables conectados a la caja de control en la base de la estructura. Consulte la relación de coincidencia de conectores que se muestra en la imagen. Alinee los conectores macho y hembra correspondientes en ambos lados y conéctelos entre sí. Luego, apriete los anillos roscados en los extremos de los conectores macho al girarlos en dirección de las manecillas del reloj hasta que se fijen firmemente a los extremos de los conectores hembra.

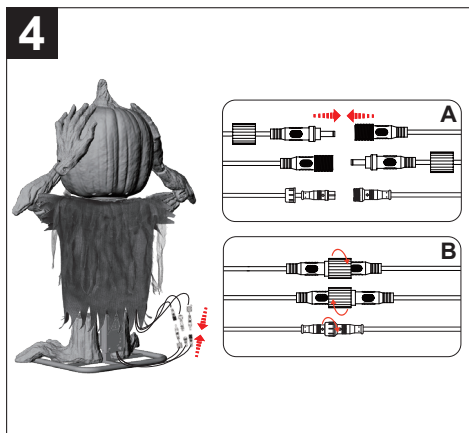


5. Fije el adaptador del cable.

Inserte el extremo del adaptador del cable (F) en la interfaz correspondiente en la esquina inferior derecha de la caja de control ubicada en la base de la estructura. Apriete el anillo roscado en el extremo macho del adaptador del cable (F) al girarlo en dirección de las manecillas del reloj hasta que se fije firmemente.

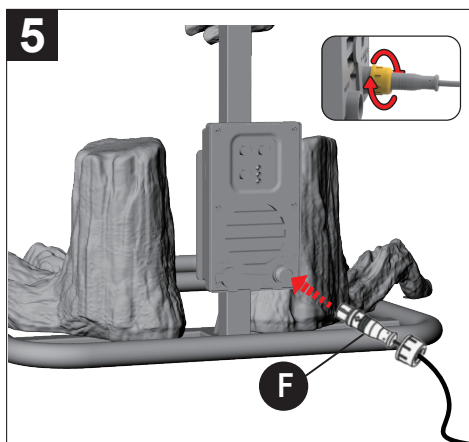


6. Fije el adaptador del enchufe.

Conecte el adaptador del enchufe (G) al extremo suelto del adaptador del cable (F) instalado en el paso anterior. Apriete el anillo roscado del extremo macho al extremo hembra para asegurar la conexión.

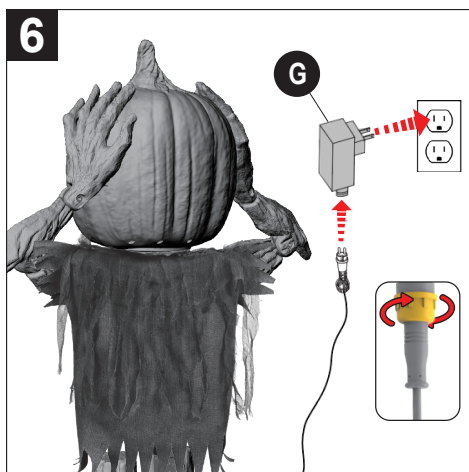

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

- 1.Localice el botón MODE (MODO) en el panel de control.
- 2.Presione el botón MODE una vez para encender el producto en modo "LED + sonido + movimiento" (etiquetado "ON" [encendido]).
Nota: este modo se activa mediante sensor. Solo se reproducirá una vez cada vez que se active, hasta que se active nuevamente.
- 3.Presione el botón MODE una segunda vez para encender el producto en modo "LED + Timer" (LED + temporizador).
En este modo, la luz permanecerá encendida durante 6 horas y, luego, se apagará de forma automática durante 18 horas. Este ciclo se repetirá continuamente.
Nota: si el producto está desconectado, será necesario reiniciar el temporizador.
- 4.Presione el botón MODE por tercera vez para apagar el producto.
- 5.Nota: si se desconecta el producto, se restaurará al último MODO en el que se encontraba antes de desconectar el adaptador.

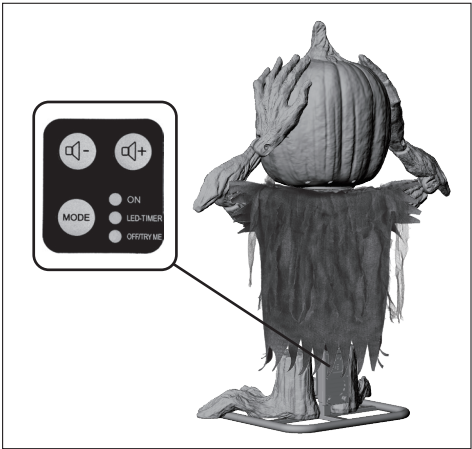

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Cuando no esté en uso, guarde este producto en su empaque original.
- Utilice un paño suave y limpio que no raye la superficie al limpiar.
- No lave ni use lejía; no utilice ningún limpiador que pueda dañar la pintura.
- Los colores y detalles pueden variar de las imágenes que se muestran en el empaque.
- Almacene en un lugar fresco y seco para evitar deformaciones con el tiempo.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
Problemas de ensamblaje	Residuos o daños a las piezas roscadas.	Asegúrese de que los componentes estén libres de residuos. Inspeccione si hay piezas dañadas; llame a Servicio al Cliente.
El producto se tambalea	Es posible que el producto esté instalado sobre una superficie rugosa, desnivelada o que no es plana.	Asegúrese de que el producto esté sobre una superficie dura y plana.
El producto no funciona.	El adaptador no está conectado a la pared o a la caja de control de funciones.	Enchufe el adaptador a la pared y a la caja de control de funciones cuando haya terminado el ensamblaje.
El producto no funciona de la manera prevista.	Es posible que el interruptor de la caja de control de funciones no esté en la configuración deseada.	Coloque el interruptor de palanca en la posición deseada.
Parte del producto funciona, pero no funciona en su totalidad.	Es posible que el cable de la pieza del producto que no funciona no esté conectado.	Asegúrese de que todos los cables están conectados antes de utilizar el producto.

GARANTÍA

Retire todas las piezas de la caja para compararlas con esta lista antes de intentar ensamblar el producto. Si falta alguna pieza o no es satisfactoria, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 888-251-1006, de lunes a domingo, de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros a través de ascs@lowes.com. Este producto cuenta con una garantía de 60 días que comienza a partir de la fecha de la factura de venta.



ADVERTENCIA

Este artículo no es un juguete, y solamente debe utilizarse como decoración. Este artículo contiene piezas pequeñas que pueden representar un peligro de asfixia. Mantenga todas las piezas de plástico y aditamentos fuera del alcance de los niños. Para uso en interiores.

1. El uso cerca de niños debe estar supervisado por adultos.
2. Mantenga alejado de las llamas expuestas.
3. No trepe, empuje, tire ni incline el producto.
4. No modifique el producto.
5. Ensamble y exhiba el producto en superficies planas y niveladas.

NOTA

Este equipo ha sido probado y se ha verificado que cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, conforme a la parte 15 de las reglas de la FCC.

Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial.

Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa según las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar al encender y apagar el equipo; se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:

- reorientar o reubicar la antena de recepción;
- aumentar la separación entre el equipo y el receptor;
- conectar el equipo a un tomacorriente o a un circuito distinto al que usa el receptor;
- solicitar ayuda al concesionario o a un técnico con experiencia en radio/TV.

PRECAUCIÓN: todos los cambios o las modificaciones que no estén expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.

Este dispositivo cumple con la sección 15 de las reglas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés). Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial, y (2) debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pudiese causar un funcionamiento no deseado.