



STYLE SELECTIONS and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.


ITEM #6023334

MODEL #1143WFP-42-100

42-IN LINEAR WALL MOUNT/ BUILT-IN/FREESTANDING FIREPLACE

Español p. 23

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

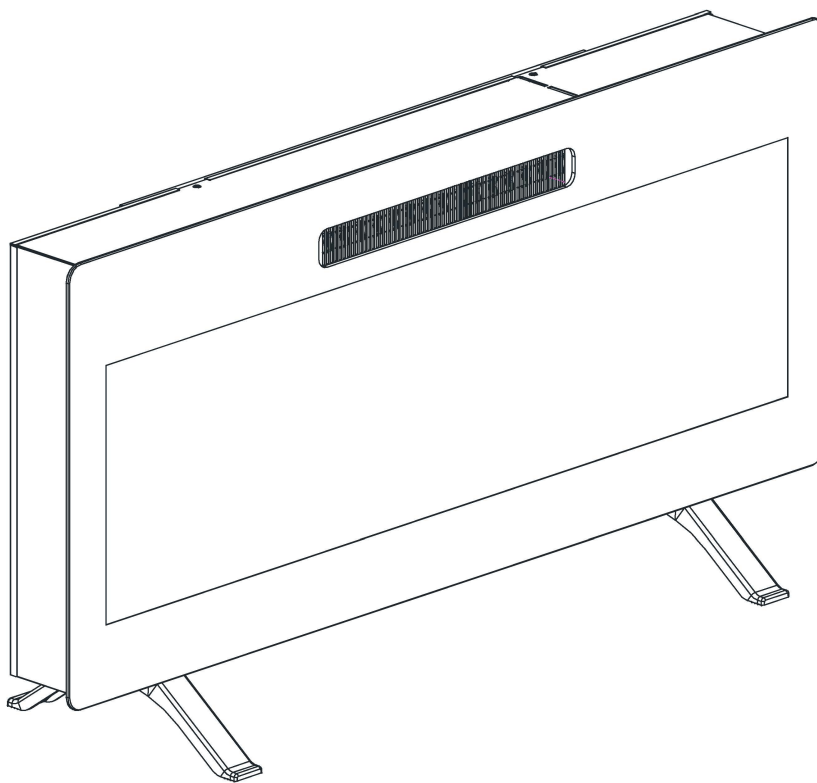

Serial Number _____

Purchase Date _____

Thank you for purchasing this STYLE SELECTIONS product.

Questions, problems or missing parts?

Before returning contact us on:

877-888-8225, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday or **ascs@lowes.com**.

SG25437

TABLE OF CONTENTS

Safety Information.....3

Package Contents.....5

Preparation 6

Hardware Contents..... 6

Assembly Instructions 7

For Freestanding Installation7

For Wall Mount Installation9

For Built-In Installation14

Operating Instructions 17

Battery Replacement 19

FCC/IC Information 19

Troubleshooting 19

Care and Maintenance 20

Warranty 21

Replacement Parts List. 22


PRODUCT SPECIFICATIONS

VOLTAGE	120VAC, 60 Hz
AMPS	12.5 Amps
WATTS	1500 Watts

SAFETY INFORMATION

When using electrical appliances, basic precautions including the following should always be followed to reduce the risk of fire, electrical shock, and injury to persons:

1. Read all instructions before using this appliance.
2. This appliance is hot when in use. To avoid burns, do not let bare skin touch hot surfaces. Keep combustible materials, such as furniture, pillows, bedding, papers, clothes and curtains at least 3 feet (0.9 m) from the front of this appliance. **WARNING:** In order to avoid overheating, do not cover the heater.
3. **CAUTION:** Never leave the heater operating unattended. Extreme caution is necessary if unsupervised children or people of reduced physical or mental capabilities are nearby.
4. The appliance is not to be used by children or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction.
5. Always unplug this appliance when not in use.
6. Do not operate any heater with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or if it has been dropped or damaged in any manner.
7. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
8. Do not use outdoors.
9. This heater is not intended for use in bathrooms, laundry areas and similar indoor locations. Never locate this appliance where it may fall into a bathtub or other water container.
10. Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners or the like. Arrange cord away from traffic areas and where it will not be tripped over.
11. To disconnect this appliance, turn controls to the off position, then remove plug from outlet.
12. This product is equipped with a polarized plug (one blade is wider than the other blade). To reduce the risk of electrical shock, this plug will fit into a polarized outlet only one way. This is a safety feature. If you are unable to insert the plug into the electrical outlet, try reversing the plug. If the plug still does not fit, contact a qualified electrician. Always plug heaters directly into a wall outlet/receptacle. Never use with an extension cord or relocatable power tap (outlet/power strip).






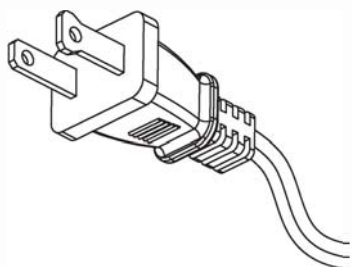


SAFETY INFORMATION

13. Do not insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust opening as this may cause an electric shock or fire, or damage the appliance.
14. To prevent a possible fire, do not block air intakes or exhaust in any manner. Do not use on soft surfaces, like a bed, where opening may become blocked.
15. This appliance has hot and arcing or sparking parts inside. Do not use it in areas where gasoline, paint or flammable liquids are used or stored. This fireplace should not be used as a drying rack for clothing. Christmas stockings or decorations should not be hung in the area of it.
16. Use this appliance only as described in the manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock or injury to persons.
17. Connect to properly grounded outlets only.
18. DO NOT EXCEED THE CURRENT RATING OF THE CURRENT TAP.
19. Hyperthermia can result in death. Symptoms of hyperthermia include high body temperature, headache, nausea, vomiting, tiredness, dizziness, fainting, and rapid pulse. If you begin to experience symptoms related to hyperthermia, turn off the heater and seek medical attention.
20. To avoid excessive room temperatures which can cause hyperthermia: DO NOT leave product running unattended in a confined space around infants, or individuals with reduced physical, sensory, or mental capabilities.
21. Top of heater must have a minimum of 24" (inches) clearance from any obstruction.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

PACKAGE CONTENTS

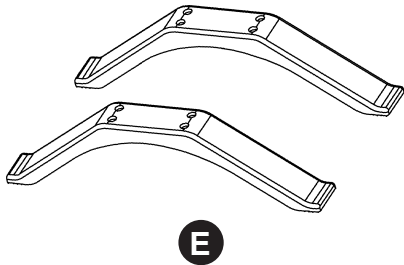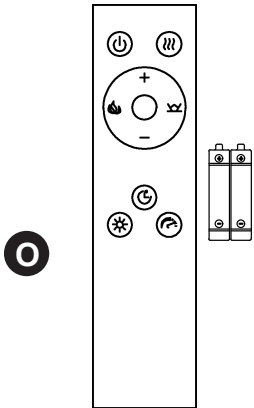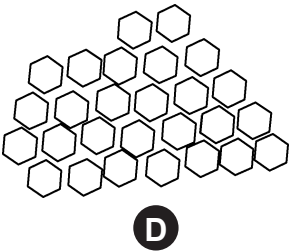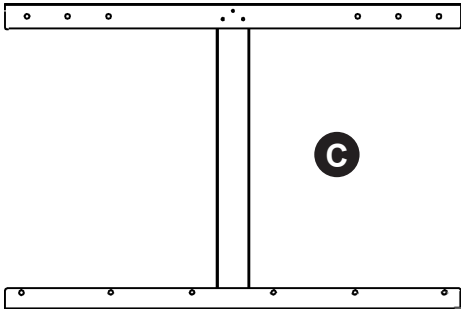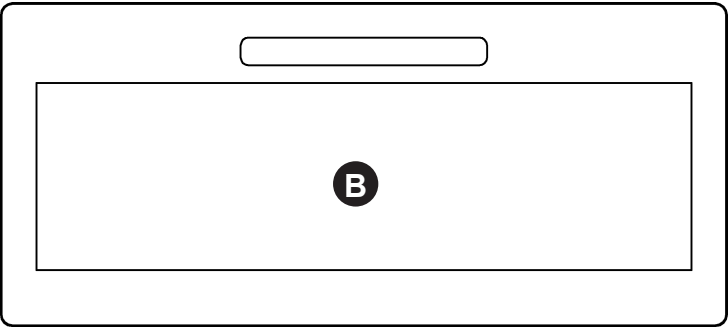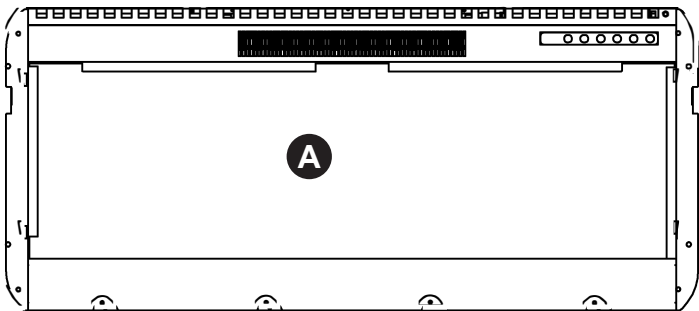

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Fireplace	1
B	Glass Front Panel	1
C	Mounting Bracket	1

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
D	Acrylic Crystals	1
E	Legs	2
O	Remote Control (Batteries)	1

HARDWARE CONTENTS (NOT SHOWN ACTUAL SIZE)

AA**BB****CC****DD**


PART	DESCRIPTION	QUANTITY
AA	Wall Anchor	4
BB	Screw	6
CC	Small Bolt	2
DD	Large Bolt	4

PREPARATION


Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble, install or operate the product. To protect the product from possible scratches, please assemble the parts on a scratch-free surface.

Estimated Assembly Time: 15 Minutes


Tools Required for Assembly (not included): Phillips screwdriver, Hammer, Level

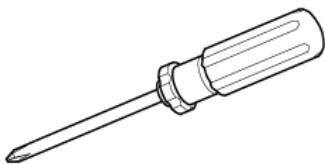

Phillips screwdriver



Level



Hammer


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

FREESTANDING INSTALLATION


1. Fasten the legs (E) to the fireplace (A) using the bolts (DD).

Hardware Used

DD Bolt  x 4

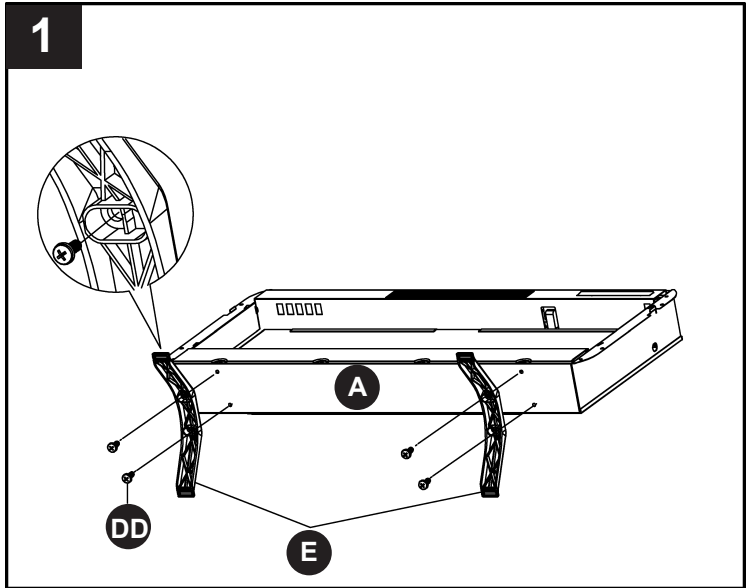


2. Gently place decorative crystals (D) inside the tray of the fireplace.

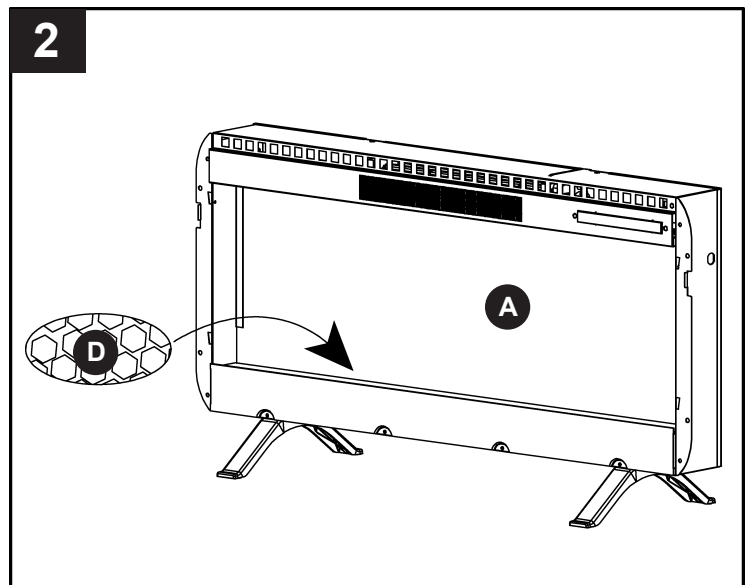


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

3. With assistance from another person, carefully slide the glass front panel (B) onto fireplace (A), ensuring that the side brackets of the glass front panel (B) are aligned with the notches on fireplace (A).

CAUTION: Handle the glass carefully to prevent injury or damage.

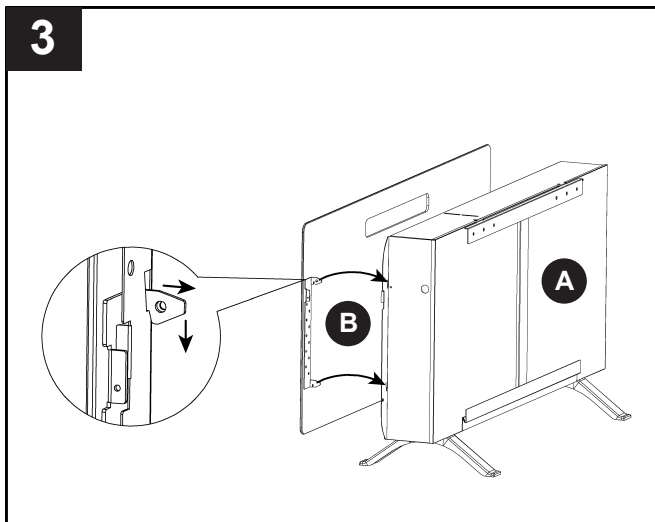

4. Secure the glass front panel (B) to the fireplace (A) using the small bolts (CC).

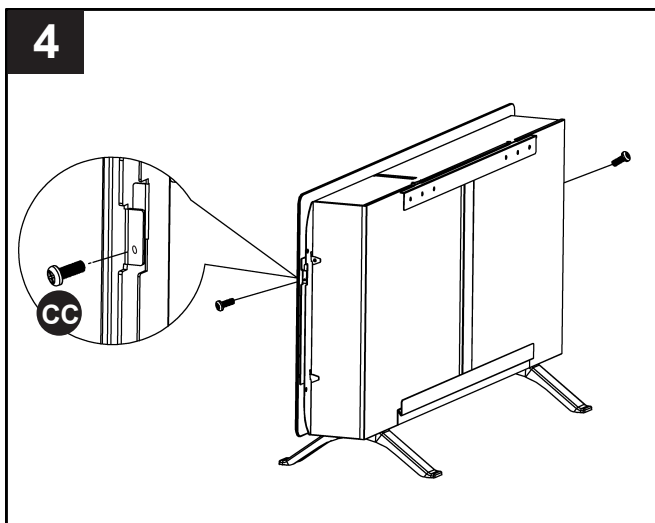

Hardware Used



Small Bolt




x 2

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


WALL MOUNT INSTALLATION

1. Using a Phillips head screwdriver, remove the screws holding the mounting bracket (C) from the back of the fireplace (A).

NOTE: Do not discard the screws, as they will be needed later to attach the fireplace to the wall bracket.

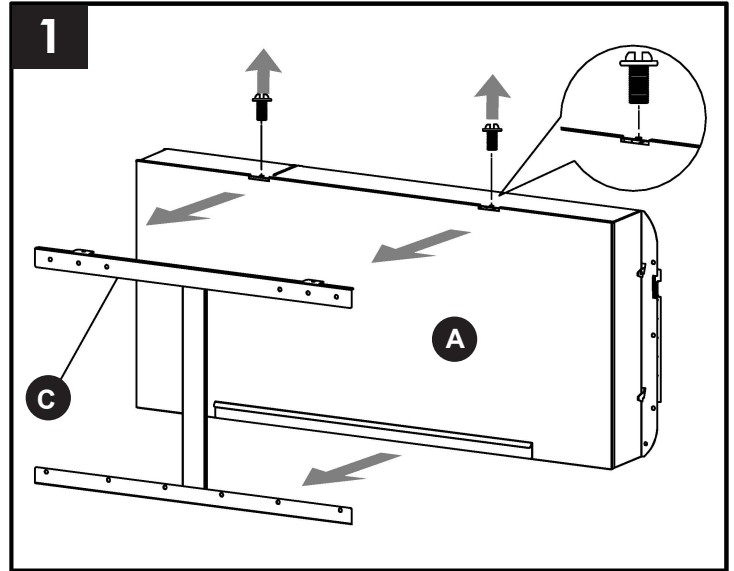

2. Select a wall location to install the mounting bracket (C). Position the mounting bracket (C) in the desired location. Use a level to ensure it is straight, then mark four holes with a pencil.

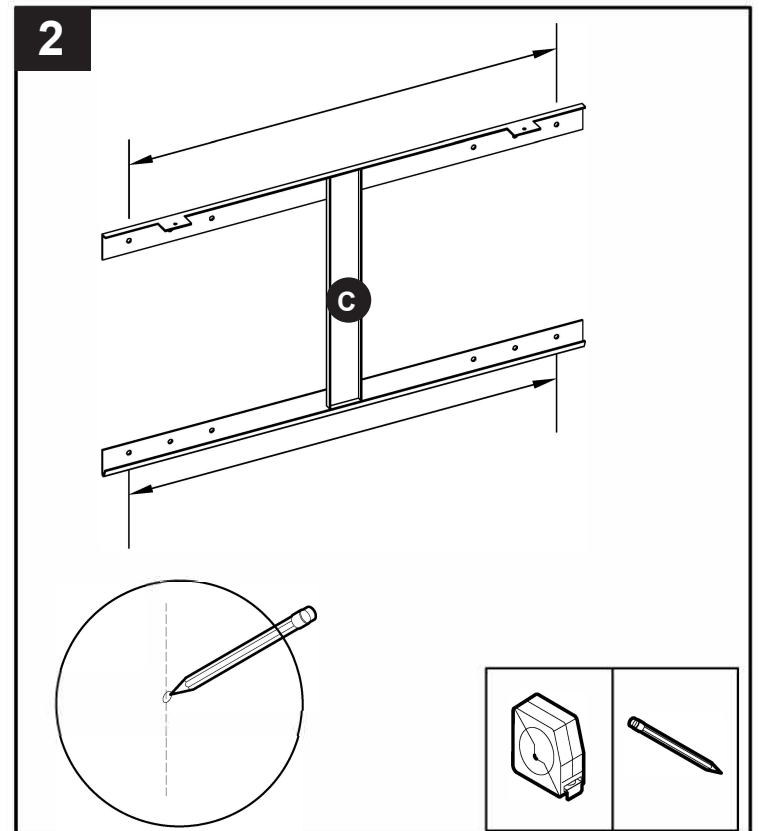


ASSEMBLY INSTRUCTIONS


3. Drill small pilot holes at the marked locations on the wall. If a stud is present, wall anchor (AA) is not required. For drywall, install wall anchor (AA) into the wall. If the wall is neither drywall nor has a stud, choose the appropriate hardware (not included) for your installation site. Attach the mounting bracket (C) to the wall using screws (BB).

Hardware Used

AA Anchor Plastic		x 4
BB Screw		x 4

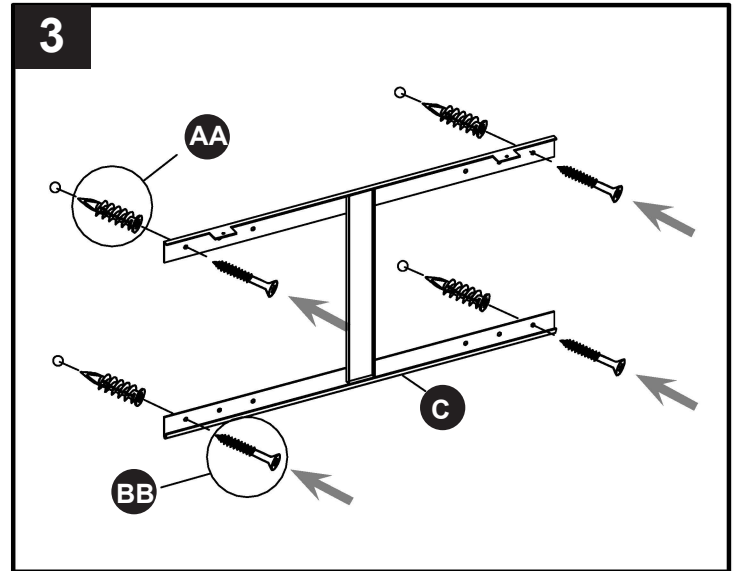


4. With assistance from another person, hang the fireplace (A) on the mounting bracket (C) and secure it using the two screws that were removed in step 1.

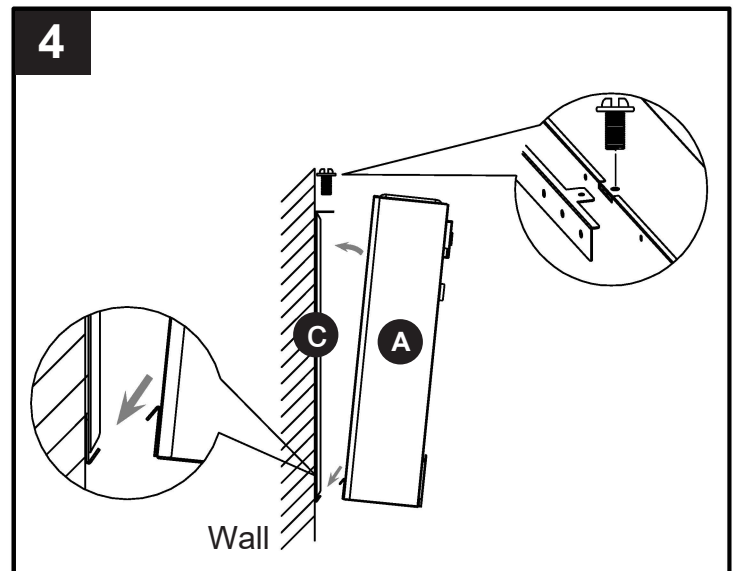


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

5. Gently place decorative crystals (D) inside the tray of the fireplace.

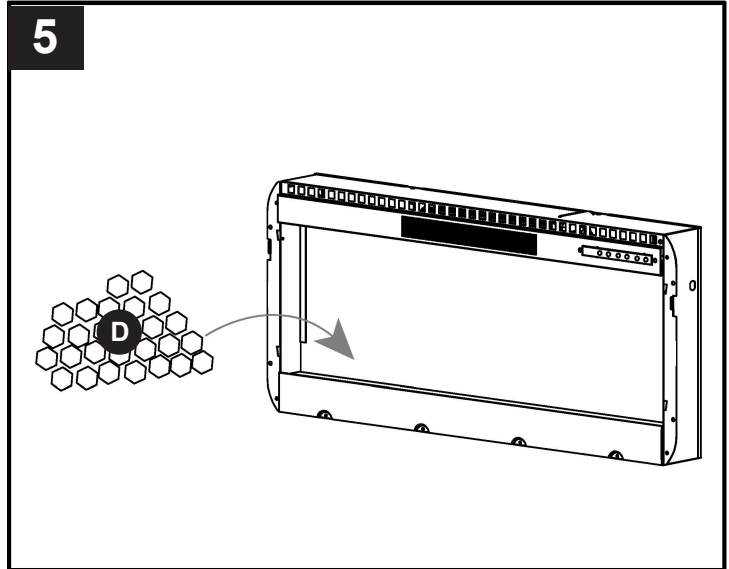

6. With assistance from another person, carefully slide the glass front panel (B) onto fireplace (A), ensuring that the side brackets of the glass front panel (B) are aligned with the notches on fireplace (A).

CAUTION: Handle the glass carefully to prevent injury or damage.

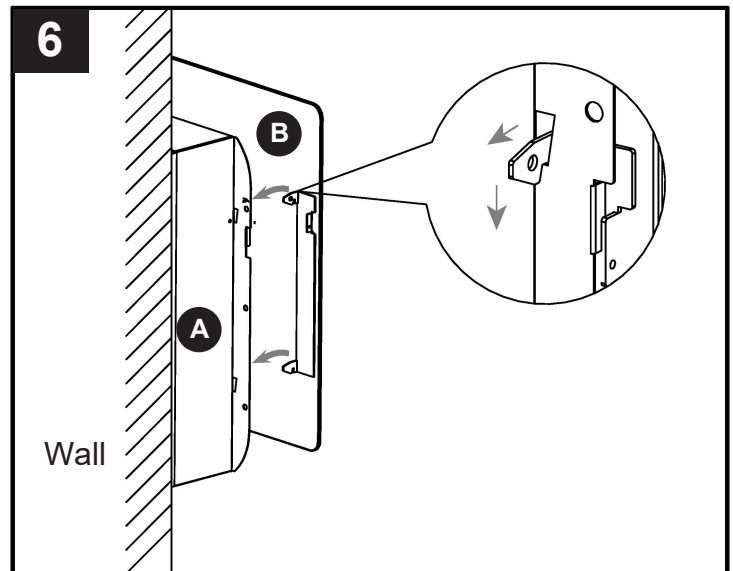

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

7. Secure the glass front panel (B) to the fireplace (A) using the small bolt (CC).


Hardware Used



Small Bolt



x 2

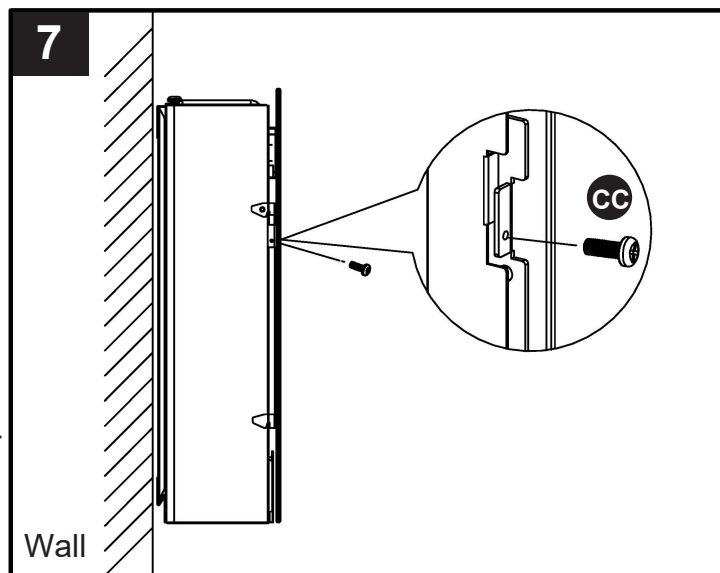

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

BUILT-IN INSTALLATION



For the "Built-In Installation," we recommend that the installation be performed by a professional electrician or contractor to ensure proper and safe setup. This will help meet all electrical and safety standards for optimal performance.

Cabinet - in / cm

Model	A	B	C
1143WFP-42-100	39.75/101	15.75/40	5/12.7

Firoplace - in / cm


Model	A1	B1	C1
1143WFP-42-100	39.25/99.7	15.43/39.2	3.78/9.6

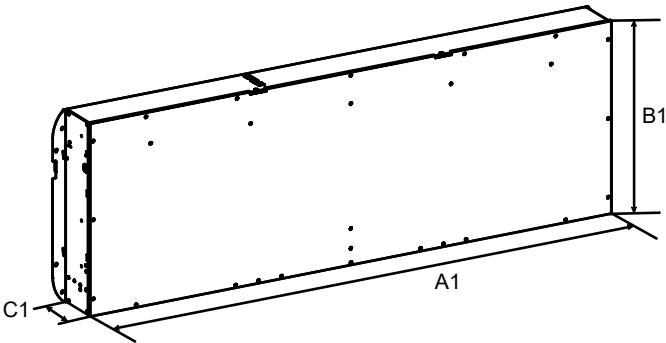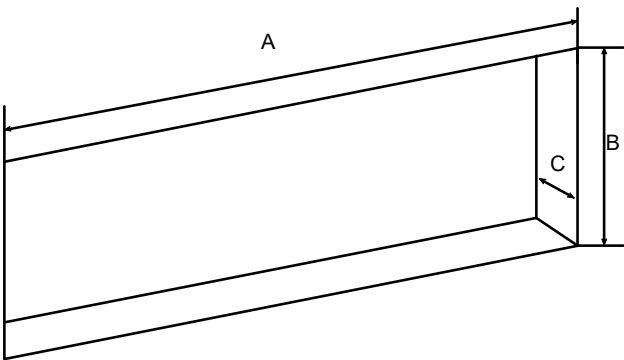

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


BUILT-IN INSTALLATION

1. Using a phillips head screwdriver, remove the screws holding the mounting bracket (C) from the back of the fireplace (A).

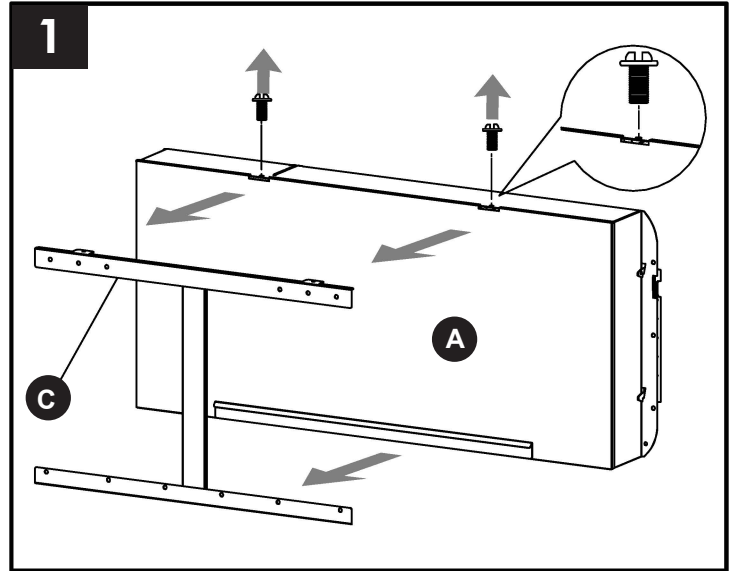


2. Remove the 7 screws holding the bottom mounting bracket to the fireplace (A). Take off the bottom mounting bracket and discard it, then reinstall the screws.

NOTE: Screw back the 7 screws to the fireplace.

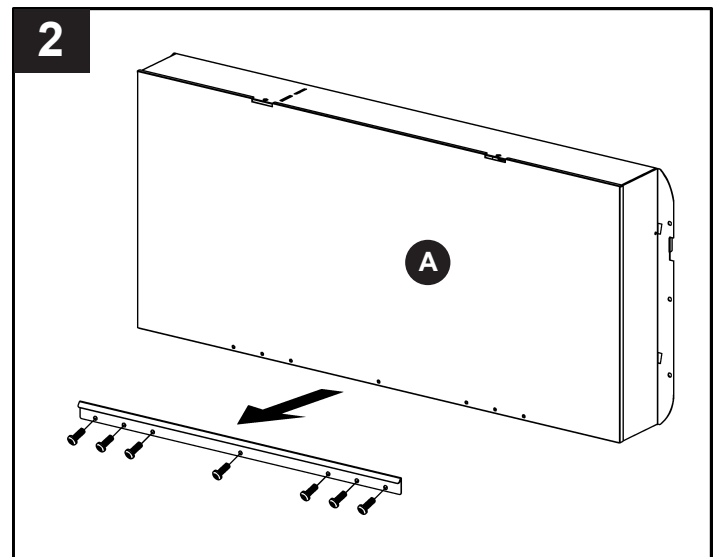


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

3. Slide Fireplace (A) into the wall or cabinet and plug electrical cord into professionally installed power outlet, ensuring that the electrical cord is not pinched.

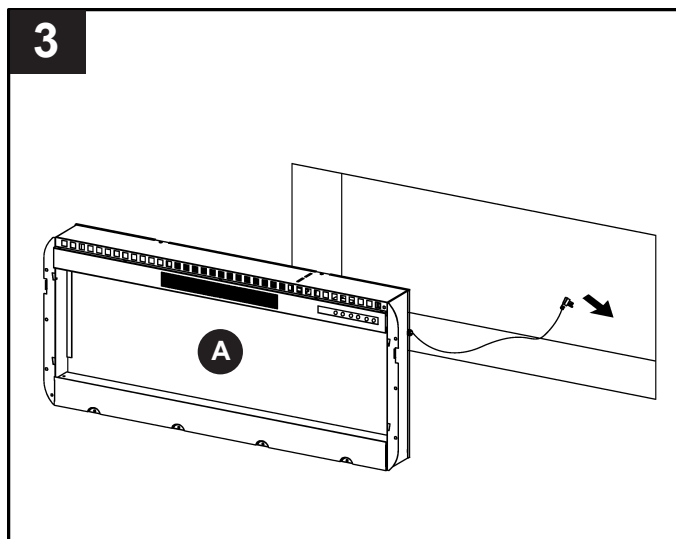

4. Secure fireplace (A) to the wall or cabinet using the supplied screws (BB)

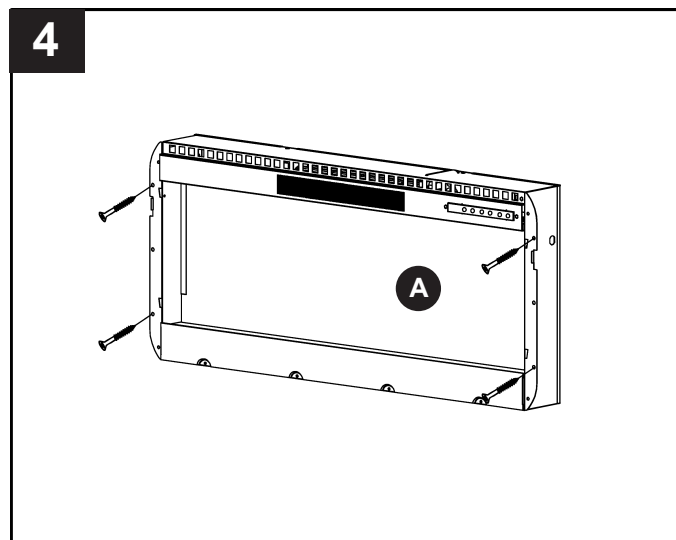

Hardware Used




BB Screw



x 4


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

5. Gently place decorative crystals (D) inside the tray of the fireplace.

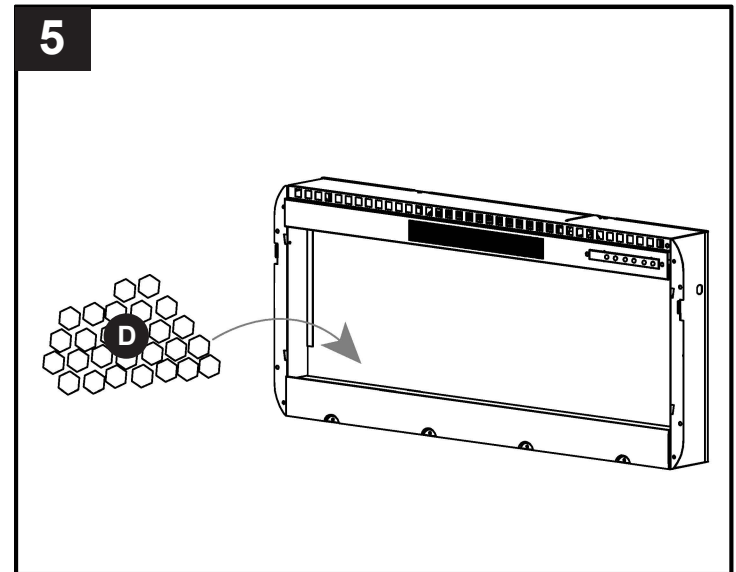

6. With assistance from another person, carefully slide the glass front panel (B) onto fireplace (A), ensuring that the side brackets of the glass front panel (B) are aligned with the notches on fireplace (A)

CAUTION: handle the glass carefully to prevent injury or damage.

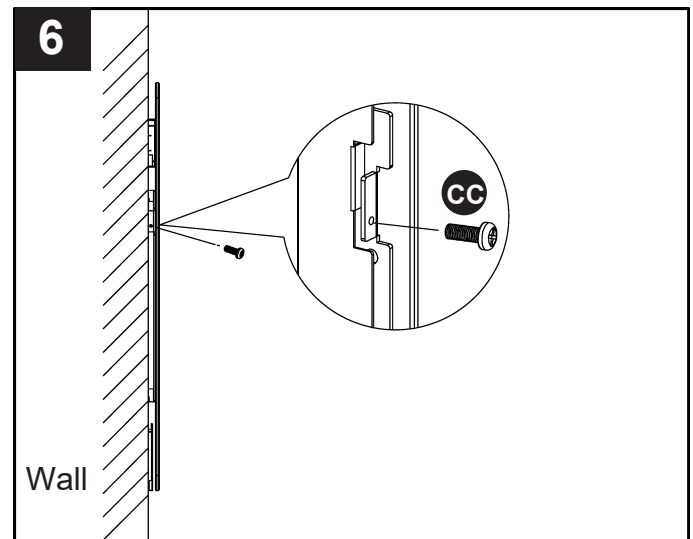

Hardware Used



Small Bolt



x 2


OPERATING INSTRUCTION

Control Panel

The control panel is located on the top right corner of the unit.

To control the unit, touch any button to wake up the control panel. The power button will flash, and all other buttons will light up.

The control panel will turn off after 10 seconds of inactivity.

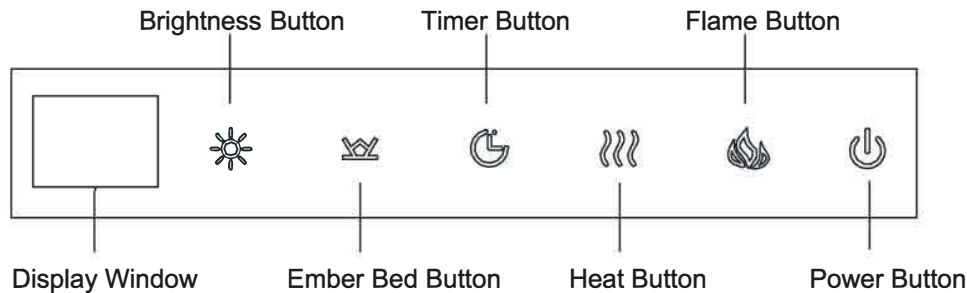

Power

The Power Button turns the fireplace ON and OFF. When the fireplace is OFF, touch any button to wake up the control panel, and the power button will flash. Then touch the Power Button to turn on the fireplace. Touch the Power Button again to turn off the fireplace.

The fireplace has a built-in memory function and when turned back on it starts at the last used settings (except timer). If the fireplace is disconnected from the main power source, it reverts to the default settings.

Flame

This button is used to turn flames ON, to alter the flame color and to turn flames OFF. Press the Flame button multiple times to cycle through color rotation option (01), 15 color options (02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15) and flames OFF.

Heater

This button is used to turn heater ON, to alter the temperature. With temperature displayed and blink, Press the heat button multiple times to cycle through: 82°F -ON - 64°F -66°F -68°F -70°F -72°F -74°F -76°F -78°F -80°F (27°C -ON - 18°C -19°C -20°C -21°C -22°C -23°C -24°C -25°C -26°C).

With temperature displayed and not blink, Press the heat button once to turn heater OFF.

Temperature unit convert function: The heater includes Celsius and Fahrenheit temperature scales. To change the temperature unit, turn the heater on, and then press and hold the Power Button for 5 seconds. The current temperature unit display will flash 3 times and convert to the other temperature unit. Note: The remote control cannot convert the temperature units.

Lock and Unlock Heater Function: Press and hold the heater button for 10 seconds. The heater number is gone, indicating that the heater function is locked. To unlock the heater function, press and hold the heater button for 10 seconds. The heater number is turn on, indicating that the heater function is unlocked. Note: The remote control cannot set the heater Lock and Unlock function.

OPERATING INSTRUCTION

Timer

The TIMER has adjustable setting at range from 1 hour to 9 hours and OFF. As shown the following: 1h-2h-3h-4h-5h-6h-7h-8h-9h-OFF. Once you have set the timer, and the timer is up, it will close all the functions and enter standby mode. In this mode, you should touch the power button to restart the fireplace.

Ember Bed

This button is used to turn ember bed ON, to alter the ember bed color and to turn ember bed OFF. Press the Ember Bed button multiple times to cycle through color rotation option (01), 15 color options (02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16) and ember bed OFF.

Brightness

This button is used to adjust the brightness of flame and ember bed.

When flame is on and (02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16) is displayed, press the Brightness Button to change the brightness of the flames from the available options: L5, L4, L3, L2, L1. L5 is the brightest and L1 is the darkest.

When ember bed is on and (02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16) is displayed, press the Brightness Button to change the brightness of the ember bed from the available options: d5, d4, d3, d2, d1. d5 is the brightest and d1 is the darkest.

NOTE: Brightness control is not operational when the flame setting at 01 and the ember bed light effect setting at 01.

REMOTE CONTROL

Power

The Power Button turns the fireplace ON and OFF.

Heater

The Heater Button turns the heat ON and OFF. Press "+" or "-" button to set the temperature.

Flame

The Flame Button turns the flame ON and OFF. Press "+" or "-" button to set the flame color.

Ember bed

The Ember Bed Button turns the ember bed ON and OFF. Press "+" or "-" button to set the ember bed color.

Timer


The Timer Button turns the timer ON and OFF. Press "+" or "-" button to set the timer.

Brightness

The Brightness Button is used to adjust the brightness of flame and ember bed.

Speed

The Speed Button is used to adjust the flame speed.

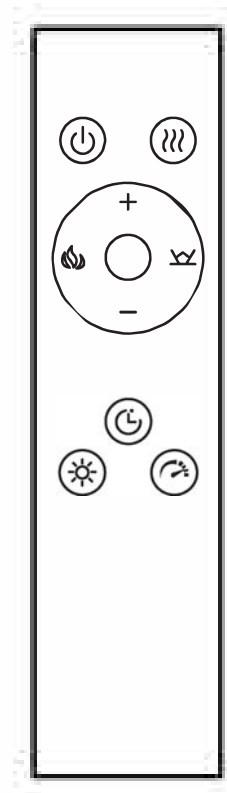


REMOTE CONTROL

The battery compartment is located on the back end of the remote control.

1. Press and slide the battery cover open.
2. Insert two (AAA) batteries(not included) ensuring they are installed correctly with regard to the polarities(+ and -) marked on the inside of the battery compartment.
3. Replace the battery cover.

NOTE: The battery should be removed if the product is to be left unused for a long time.

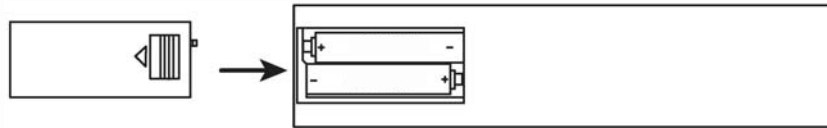

When replacing the batteries, replace both batteries at the same time with new batteries of the correct type.

- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard (Carbon-Zinc), or rechargeable (Nicaid, Nimh, etc) batteries.

FCC STATEMENT

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:(1) This device may not cause harmful interference, and(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

MAINTENANCE

Clean the metal trim using a water-dampened soft, clean cloth. DO NOT use brass polish or household cleaners as these products will damage the metal trim.

The motors used on the fan and the flame generator assembly are prelubricated for extended bearing life and require no further lubrication. However, periodic cleaning/vacuuming of the fan/heater and air intake/output vents is recommended. The heater should be cleaned and inspected regularly, depending on conditions, and at least at yearly intervals.

WARNING: Any electrical repairs of this unit should be carried out by a licensed electrician in accordance with national and local codes.

WARNING: Disconnect power by unplugging the power and allowing heater to cool before attempting any maintenance or cleaning to reduce the risk of fire, electric shock, or injury.

NOTE: When the heater is not in use, the heater should be stored in a dry location, away from possible damage. The power cord should be stored properly to avoid contact with hot or sharp objects.

TROUBLE SHOOTING

Fault code	Fault Cause	Solution
E3	The heater not working.	If the vents are dirty or clogged. Unplug the power, clean the dust and debris of the vent area. Wait for 30 minutes, plug in and turn on the heater. If the heater still don't work, please call after-sales service.

1 YEAR LIMITED WARRANTY

Our electrical fireplace is free from manufacturing and material defects for a period of one year from date of purchase, subject to the following conditions and limitations.



1. This electric fireplace must be installed and operated at all times in accordance with the installation and operating instructions furnished with the product. Any unauthorized repair, alteration, willful abuse, accident, or misuse of the product shall nullify this warranty.
2. This warranty is non-transferable, and is made to the original owner, provided that the purchase was made through an authorized supplier of the company.
3. The warranty is limited to the repair or replacement of parts found to be defective in material or workmanship, provided that such part(s) have been subjected to normal conditions of use and service, after said defect is confirmed by the Company's inspection.
4. The Company may, at its discretion, fully discharge all obligation with respect to this warranty by refunding the wholesale price of the defective part(s).
5. Any installation, labor, construction, transportation, or other related costs/expenses arising from defective part(s), repair, replacement, or otherwise of same, will not be covered by this warranty, nor shall the Company assume responsibility for same.
6. The owner/user assumes all other risks, if any, including the risk of any direct, indirect or consequential loss or damage arising out of the use, or inability to use the product, except as provided by law.
7. All other warranties-expressed or implied-with respect to the product, its components and accessories, or any obligation/liabilities on the part of the Company are hereby expressly included.
8. The Company neither assumes, nor authorizes any third party to assume, on its behalf, any other liabilities with respect to the sale of our product.
9. The warranties as outlined within this document do not apply to 3rd party accessories used in conjunction with the installation of this product.

This warranty is void if :

- a. The fireplace is subjected to prolonged periods of dampness or condensation.
- b. Any unauthorized alteration, willful abuse, accident, or misuse of the product.
- c. You do not have the original receipt of purchase.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at **877-888-8225**,
8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at **ascs@lowes.com**.

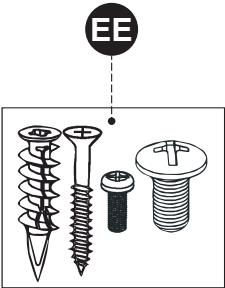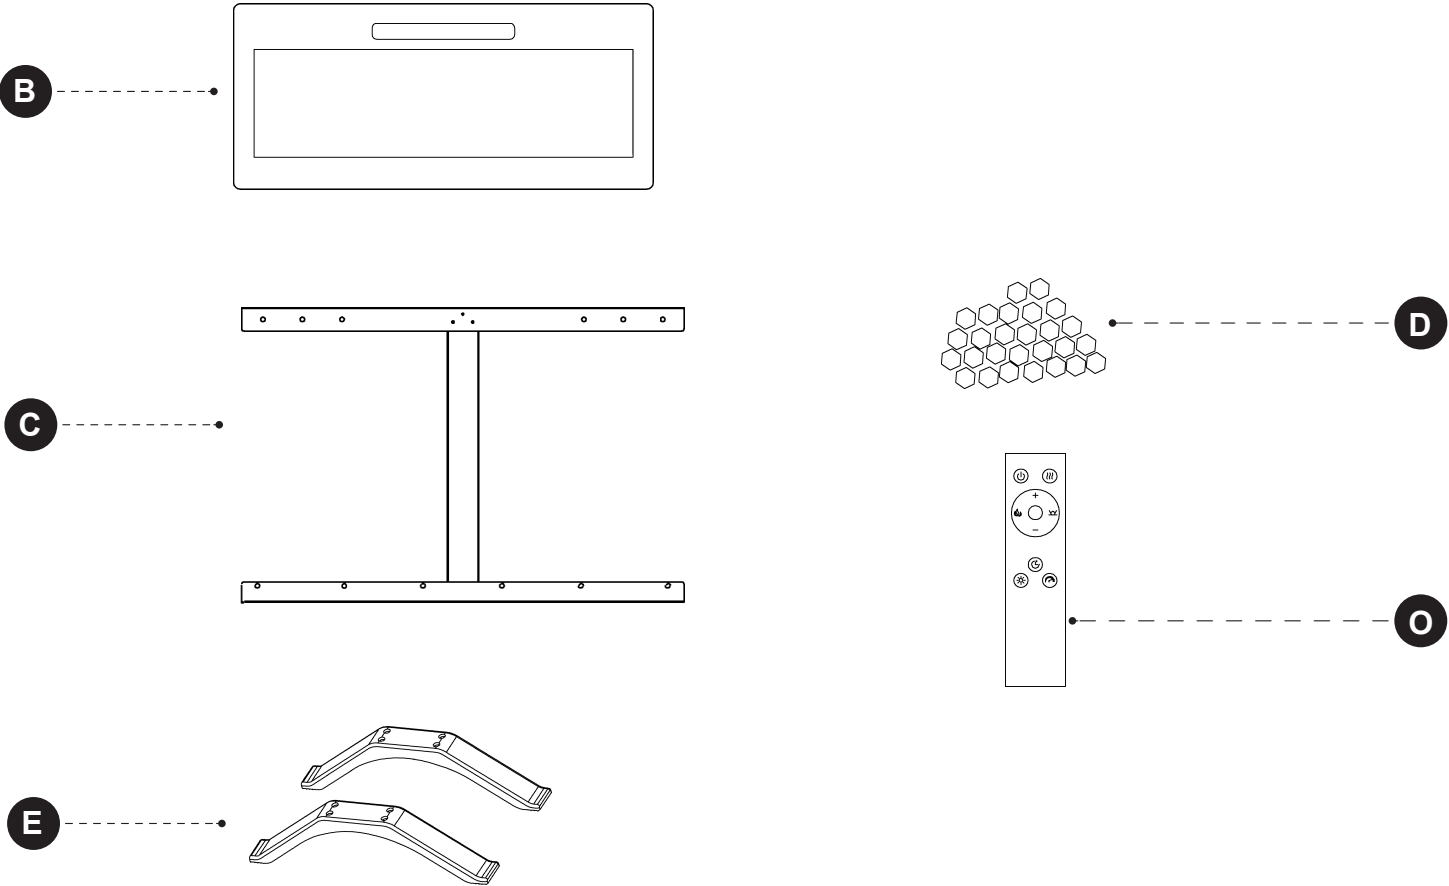

PART	DESCRIPTION	PART #	COVERED UNDER WARRANTY
B	Glass Front Panel	G1143	Yes
C	Mounting Bracket	MB1143	Yes
D	Acrylic Crystals	AC1143	Yes
E	Legs	TTS1143	Yes
O	Remote Control	RC9-01	Yes
EE	KD Hardware Pack	Pack1143	Yes



STYLE SELECTIONS y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.


ARTÍCULO #6023334

MODELO #1143WFP-42-100

CHIMENEA PARA MONTAJE EN LA PARED, EMPOTRADO O INDEPENDIENTE DE 106.68 CM LINEALES

Español p. 23

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

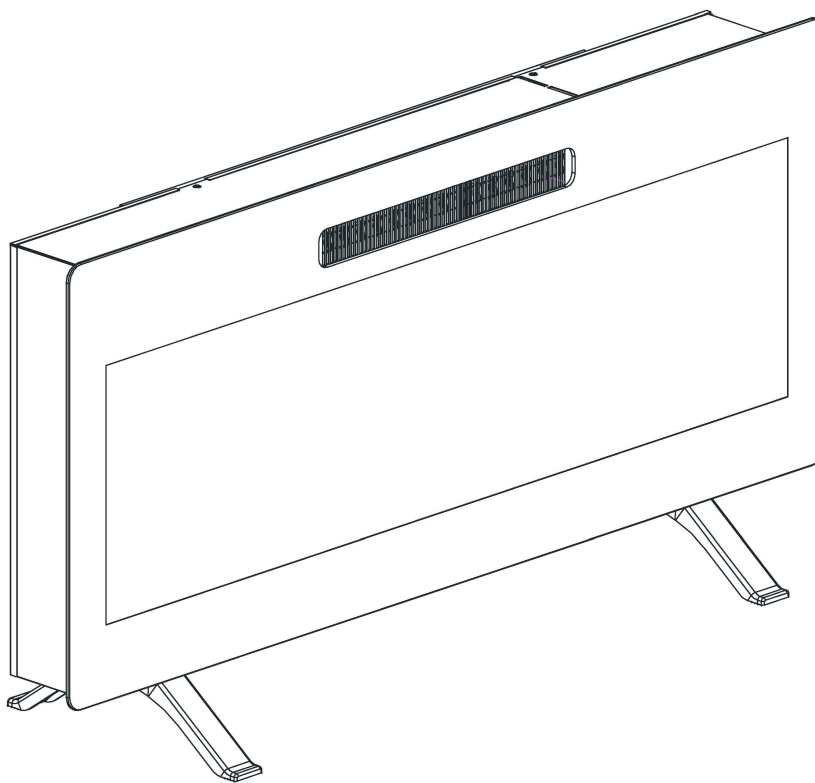

Número de serie _____

Fecha de compra _____

Gracias por comprar este producto STYLE SELECTIONS.

¿Tiene preguntas, problemas o piezas faltantes?

Antes de volver a la tienda, póngase en contacto con nosotros al:

877-888-8225, de lunes a domingo, de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este, o en **ascs@lowes.com**.

SG25437

ÍNDICE

Información de seguridad	25
Contenido del paquete	27
Preparación	28
Aditamentos	28
Instrucciones de ensamblaje	29
Para instalación independiente	29
Para instalación de montaje en pared	31
Para instalación empotrada	36
Instrucciones de funcionamiento	39
Reemplazo de la batería	41
Información sobre la FCC/IC	41
Solución de problemas	41
Cuidado y mantenimiento	42
Garantía	43
Lista de piezas de repues.....	44

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO


VOLTAJE	120 V CA, 60 Hz
AMPERIOS	12.5 amperios
VATIOS	1500 vatios



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Cuando utilice electrodomésticos eléctricos, siempre tome medidas de precaución básicas para evitar incendios, descargas eléctricas y lesiones personales. Entre las medidas:

1. Lea todas las instrucciones antes de usar este electrodoméstico.
2. Este electrodoméstico se calienta cuando está en funcionamiento. Para evitar quemaduras, no toque superficies calientes con la piel desnuda. Mantenga materiales inflamables, como muebles, almohadas, ropa de cama, papeles, ropa y cortinas al menos a 0.91 m (3 pies) de la parte delantera de este electrodoméstico. ADVERTENCIA: para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el calentador.
3. PRECAUCIÓN: nunca deje el calentador en funcionamiento sin supervisión. Se debe tener extrema precaución si hay niños o personas con capacidades físicas o mentales reducidas cerca sin supervisión.
4. El electrodoméstico no lo deben usar niños o personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o sin experiencia ni conocimientos, a menos que una persona responsable de su seguridad les brinde supervisión o capacitación.
5. Siempre desenchufe este electrodoméstico cuando no lo use.
6. No use ningún calentador si tiene un cable o enchufe dañados, presenta fallas de funcionamiento, o si se ha caído o sufrido algún daño.
7. Si el cable de alimentación está dañado, debe reemplazarlo el fabricante, su empresa de servicio o alguna persona con calificación similar para evitar peligros.
8. No lo use en exteriores.
9. Este calentador no se debe usar en baños, cuartos de lavado o en espacios interiores similares. Nunca coloque este electrodoméstico donde se pueda caer dentro de una bañera u otro contenedor de agua.
10. No coloque el cable debajo de una alfombra. No cubra el cable con alfombras, tapetes u objetos similares. Coloque el cable lejos de las zonas de tránsito donde nadie se pueda tropezar y caer.
11. Para desconectar este electrodoméstico, gire los controles a la posición de apagado y luego retire el enchufe del tomacorriente.
12. Este producto está equipado con un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe encaja en un tomacorriente polarizado de una sola manera. Si el enchufe no encaja por completo en el tomacorriente, inviértalo. Si aun así no entra, póngase en contacto con un electricista calificado. No lo use con extensiones eléctricas ni tomacorrientes de alimentación reubicables (tomacorrientes múltiples o regletas).

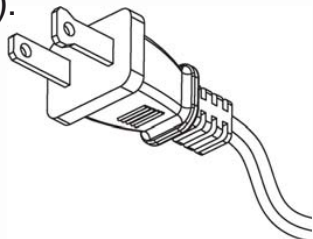









INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

13. No introduzca objetos extraños ni permita que estos entren en las aberturas de ventilación o escape, ya que podrían provocar descargas eléctricas, incendios o daños en el electrodoméstico.
14. Para evitar incendios, no bloquee las entradas ni salidas de aire de ninguna manera. No use el producto sobre superficies blandas, como una cama, donde las aberturas se puedan bloquear.
15. Este electrodoméstico tiene en su interior piezas calientes y piezas que forman arcos eléctricos o que echan chispas. No lo use en áreas donde se use o almacene gasolina, pintura o líquidos inflamables. Esta chimenea no debe utilizarse como un estante de secado para la ropa. No se deben colgar calcetines ni decoraciones navideñas en esta área.
16. Utilice este electrodoméstico solo como se describe en el manual. Cualquier otro uso no recomendado por el fabricante puede causar incendios, descargas eléctricas o lesiones personales.
17. Conecte solo a tomacorrientes con la debida puesta a tierra.
18. **NO EXCEDA LA CLASIFICACIÓN DE CORRIENTE DEL TOMACORRIENTE.**
19. La hipertermia puede provocar la muerte. Los síntomas de la hipertermia incluyen temperatura corporal alta, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, cansancio, mareos, desmayos y pulso acelerado. Si comienza a experimentar síntomas relacionados con la hipertermia, apague el calentador y busque atención médica.
20. Para evitar temperaturas ambiente excesivas que pueden causar hipertermia: **NO** deje el producto funcionando sin vigilancia en un espacio confinado alrededor de bebés o personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas.
21. La parte superior del calefactor debe tener un espacio libre mínimo de 24 pulgadas (61 cm) con respecto a cualquier obstrucción.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

CONTENIDO DEL PAQUETE

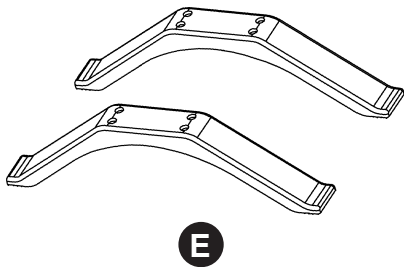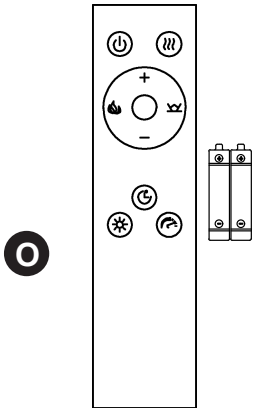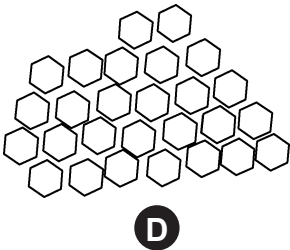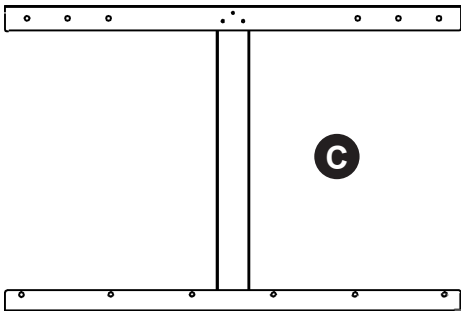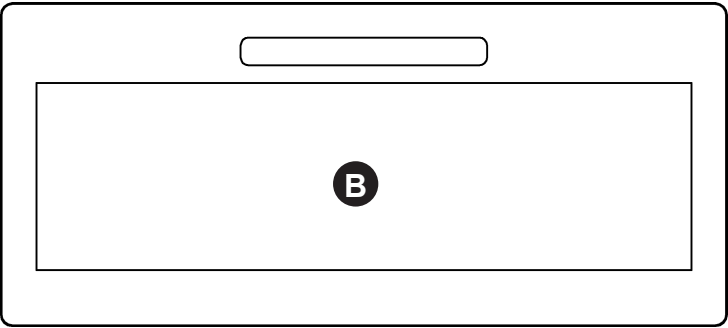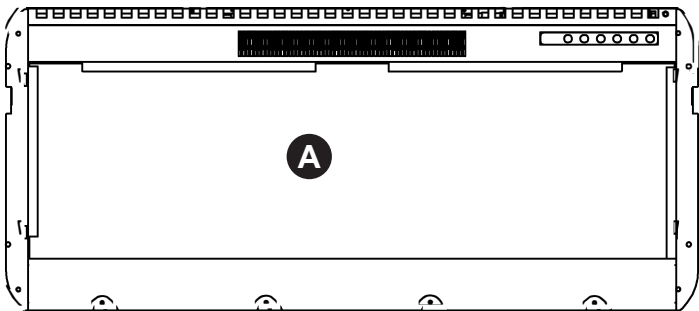

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Chimenea	1
B	Panel frontal de vidrio	1
C	Soporte de montaje	1

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
D	Cristales de acrílico	1
E	Patas	2
O	Control remoto (baterías)	1

ADITAMENTOS (NO SE MUESTRAN EN TAMAÑO REAL)

AA**BB****CC****DD**


PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
AA	Ancla de expansión de pared	4
BB	Tornillo	6
CC	Perno pequeño	2
DD	Perno grande	4

PREPARACIÓN


Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar, instalar ni utilizar el producto si alguna pieza falta o está dañada. Para proteger el producto de posibles rayones, ensamble las piezas sobre una superficie que no produzca rayones.

Tiempo estimado de ensamblaje: 15 minutos

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): destornillador Phillips, taladro, martillo, nivel

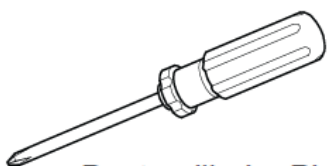

Destornillador Phillips



Nivel



Martillo


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

INSTALACIÓN INDEPENDIENTE


1. Fije las patas (E) a la chimenea (A) con los pernos (DD).

Aditamentos utilizados

DD Perno  x 4

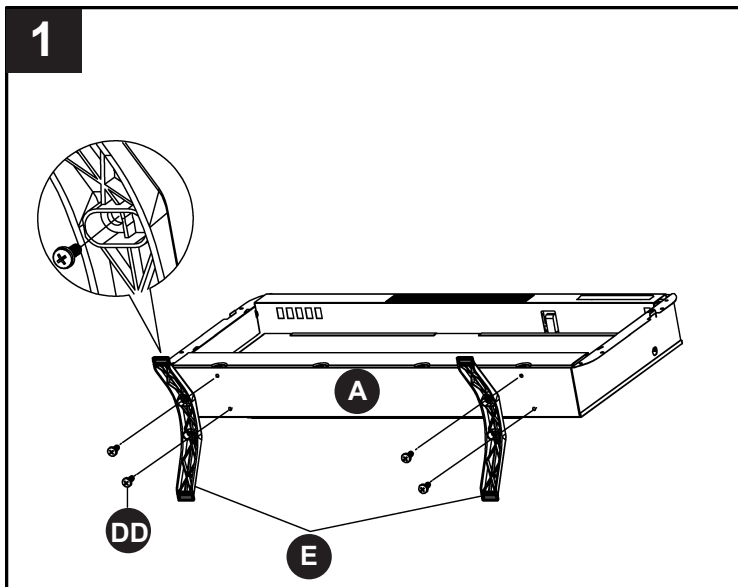


2. Coloque suavemente los cristales decorativos (D) dentro de la bandeja de la chimenea.

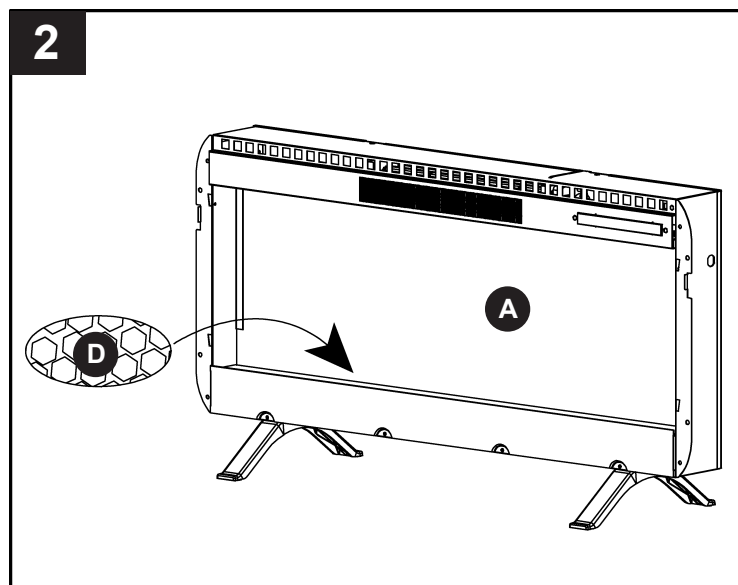


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

3. Con la ayuda de otra persona, deslice con cuidado el panel frontal de vidrio (B) sobre la chimenea (A) y asegúrese de que los soportes laterales del panel frontal de vidrio (B) estén alineados con las muescas de la chimenea (A).

PRECAUCIÓN: manipule el vidrio con cuidado para evitar lesiones o daños.

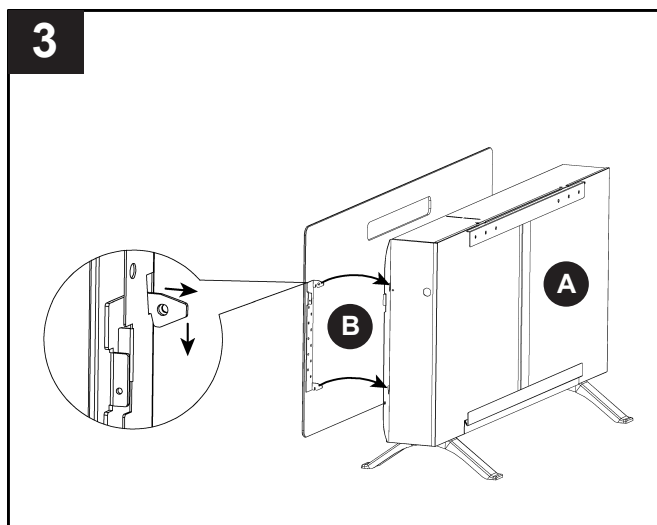

4. Fije el panel frontal de vidrio (B) a la chimenea (A) con los pernos pequeños (CC).

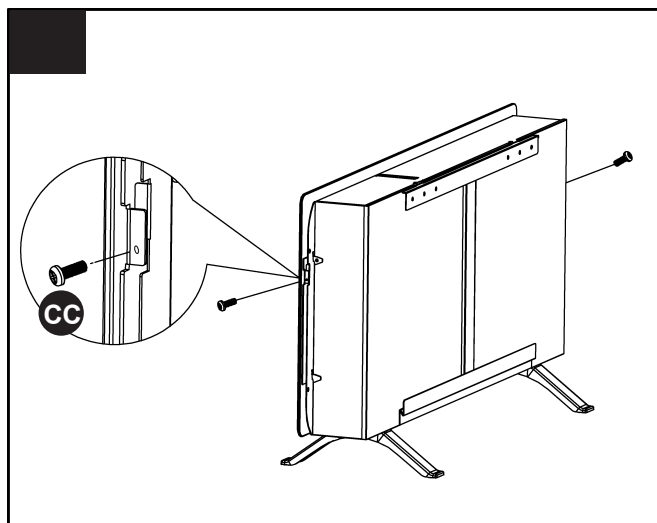

Aditamentos utilizados



Perno pequeño




x 2


INSTALACIÓN CON MONTAJE EN LA PARED

1. Con un destornillador Phillips, retire los tornillos que sujetan el soporte de montaje (C) de la parte posterior de la chimenea (A).

NOTA: no deseche los tornillos, ya que serán necesarios más adelante para fijar la chimenea al soporte de pared.

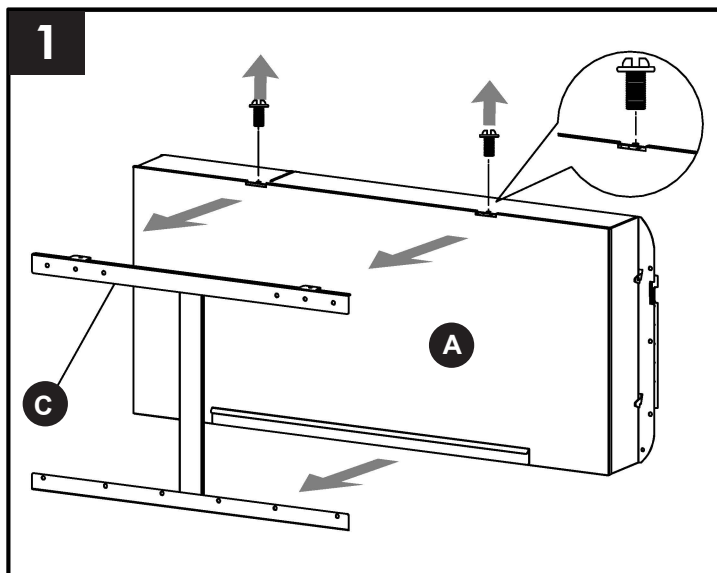

2. Seleccione una ubicación en la pared para instalar el soporte de montaje (C). Coloque el soporte de montaje (C) en el lugar deseado. Utilice un nivel para asegurarse de que esté recto y luego marque cuatro orificios con un lápiz.

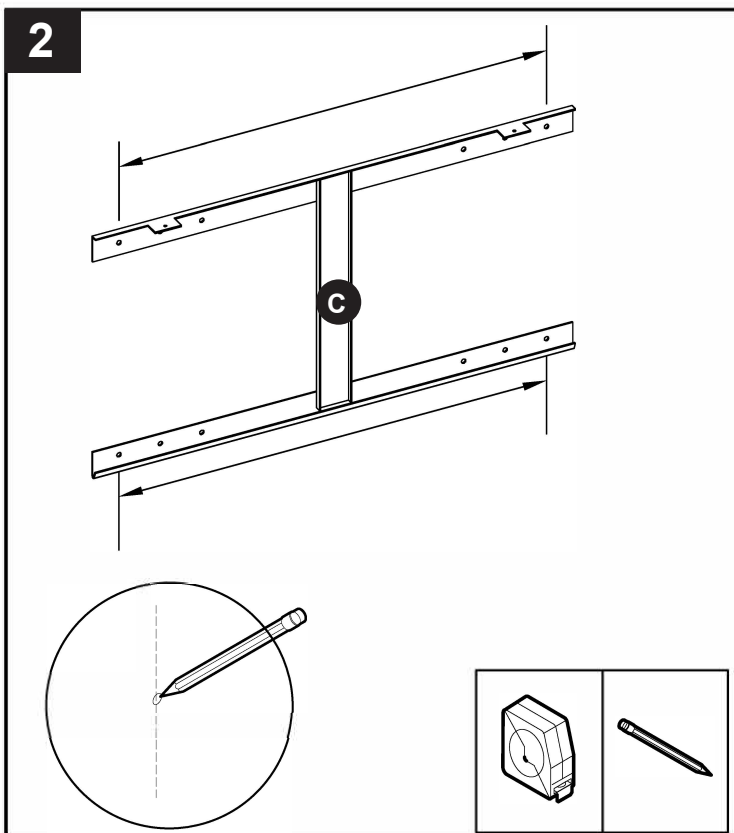


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


3. Perfore pequeños orificios guía en los lugares marcados en la pared. Si hay un montante presente, no se requiere un ancla de expansión de pared (AA). Para paneles de yeso, instale el ancla de expansión de pared (AA) en la pared. Si la pared no es de panel de yeso ni tiene montantes, elija los aditamentos adecuados (no incluidos) para el lugar de instalación. Fije el soporte de montaje (C) en la pared con los tornillos (BB).

Aditamentos utilizados

AA	Ancla de expansión de plástico		x 4
BB	Tornillo		x 4

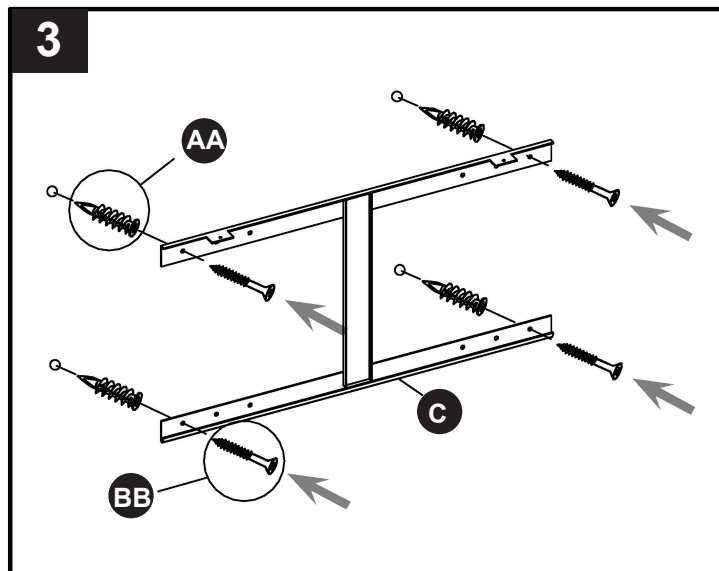


4. Con la ayuda de otra persona, cuelgue la chimenea (A) en el soporte de montaje (C) y fíjela con los dos tornillos que se quitaron en el paso 1.

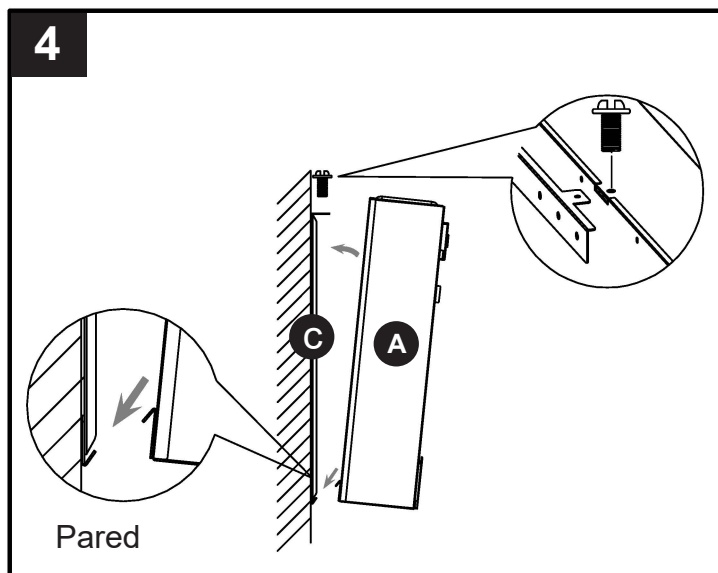


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

5. Coloque suavemente los cristales decorativos (D) dentro de la bandeja de la chimenea.

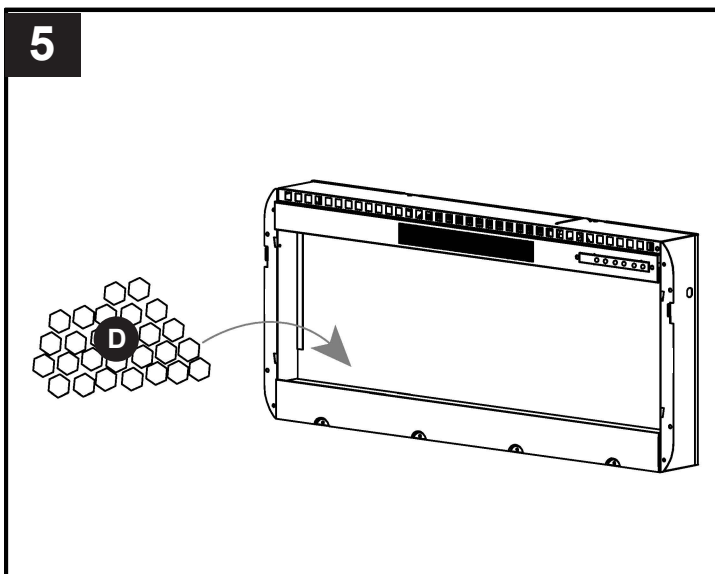

6. Con la ayuda de otra persona, deslice con cuidado el panel frontal de vidrio (B) sobre la chimenea (A) y asegúrese de que los soportes laterales del panel frontal de vidrio (B) estén alineados con las muescas de la chimenea (A).

PRECAUCIÓN: manipule el vidrio con cuidado para evitar lesiones o daños.

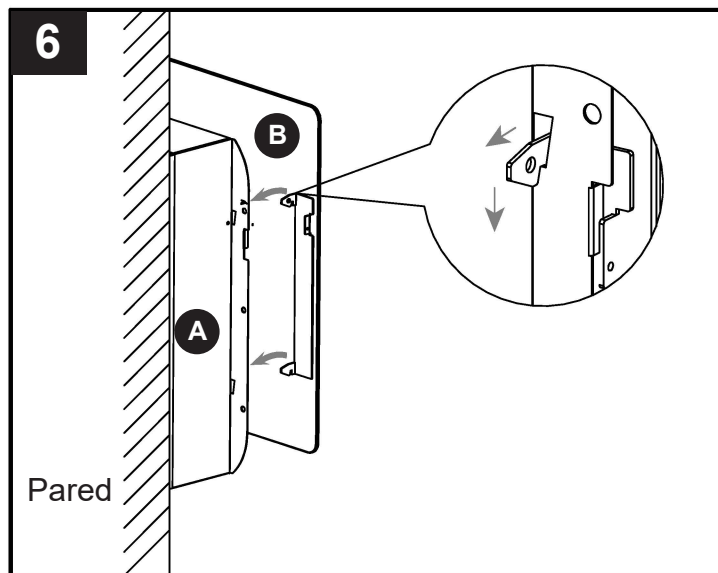

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

7. Fije el panel frontal de vidrio (B) a la chimenea (A) con el perno pequeño (CC).


Aditamentos utilizados



Perno pequeño



x 2

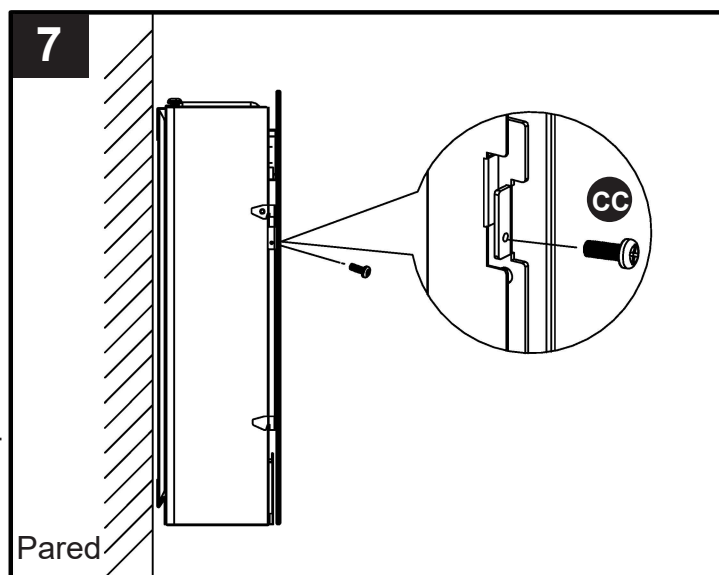

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

INSTALACIÓN EMPOTRADA



Para la "Instalación empotrada", recomendamos que la instalación la realice un electricista o contratista profesional para garantizar una configuración adecuada y segura. Esto ayudará a cumplir con todas las normas de seguridad y eléctricas para un rendimiento óptimo.

Gabinete: pulg./cm

Modelo	A	B	C
1143WFP-42-100	39.75/101	15.75/40	5/12.7


Chimenea: pulg./cm

Modelo	A1	B1	C1
1143WFP-42-100	39.25/99.7	15.43/39.2	3.78/9.6

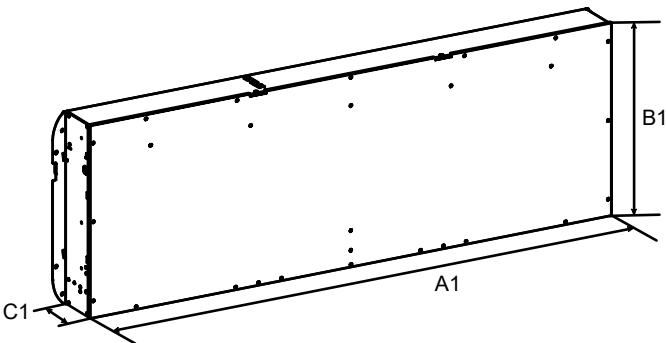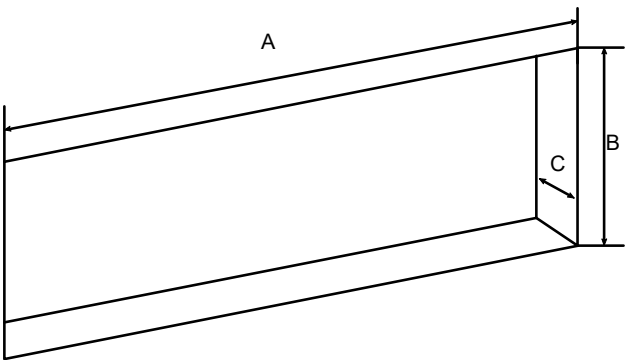


INSTALACIÓN EMPOTRADA

1. Con un destornillador Phillips, retire los tornillos que sujetan el soporte de montaje (C) de la parte posterior de la chimenea (A).

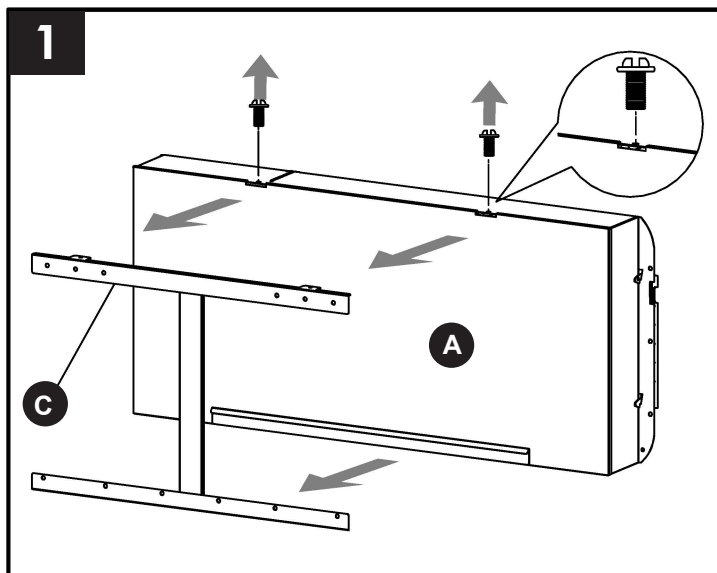


2. Retire los 7 tornillos que sujetan el soporte de montaje inferior a la chimenea (A). Retire el soporte de montaje inferior y deséchelo; luego vuelva a instalar los tornillos.

NOTA: atornille nuevamente los 7 tornillos a la chimenea.

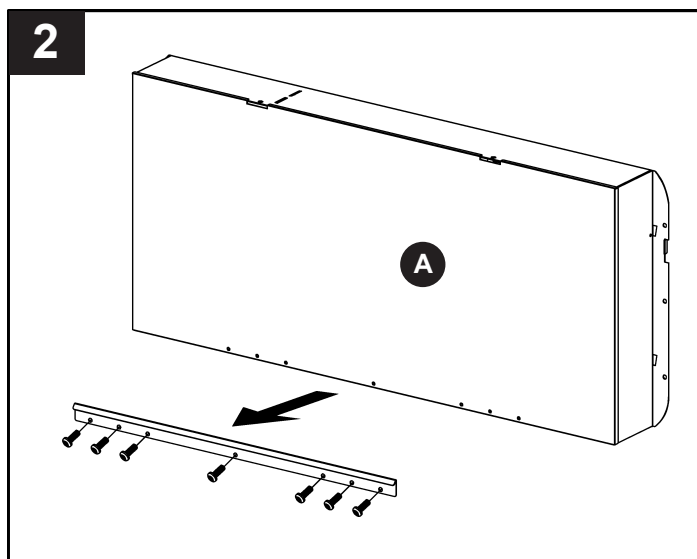


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

3. Deslice la chimenea (A) en la pared o el gabinete y enchufe el cable eléctrico en un tomacorriente instalado profesionalmente, asegurándose de que el cable eléctrico no quede atrapado.

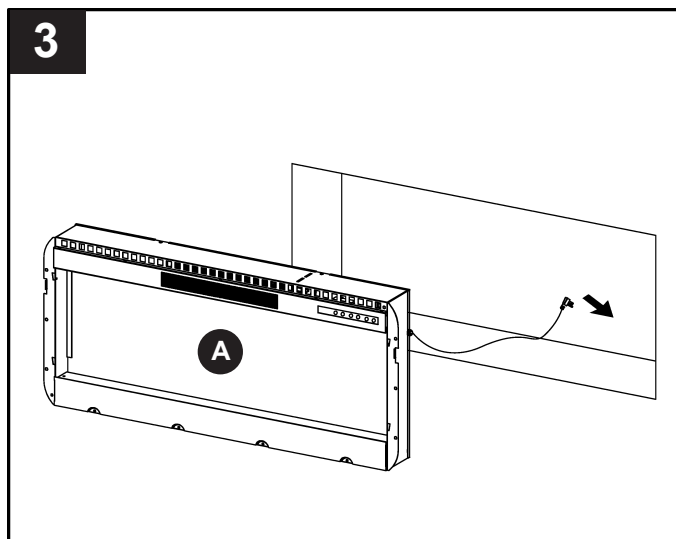

4. Asegure la chimenea (A) a la pared o al gabinete con los tornillos suministrados (BB)

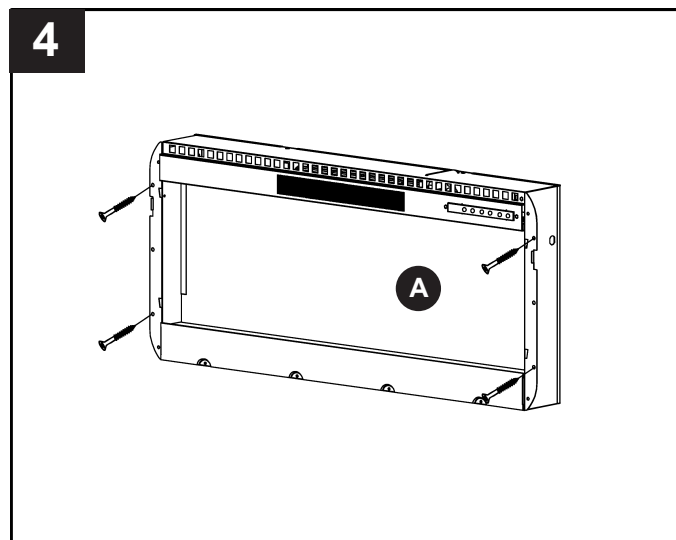

Aditamentos utilizados




Tornillo



x 4


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

5. Coloque suavemente los cristales decorativos (D) dentro de la bandeja de la chimenea.

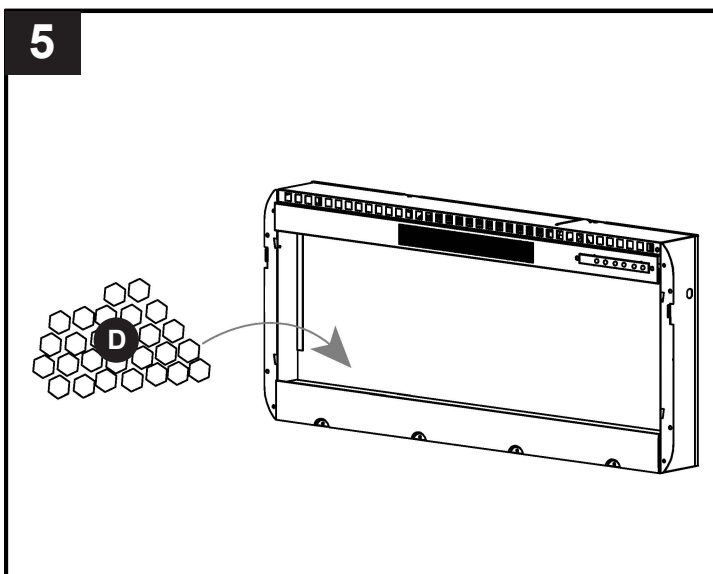

6. Con la ayuda de otra persona, deslice con cuidado el panel frontal de vidrio (B) sobre la chimenea (A) y asegúrese de que los soportes laterales del panel frontal de vidrio (B) estén alineados con las muescas de la chimenea (A)

PRECAUCIÓN: manipule el vidrio con cuidado para evitar lesiones o daños.

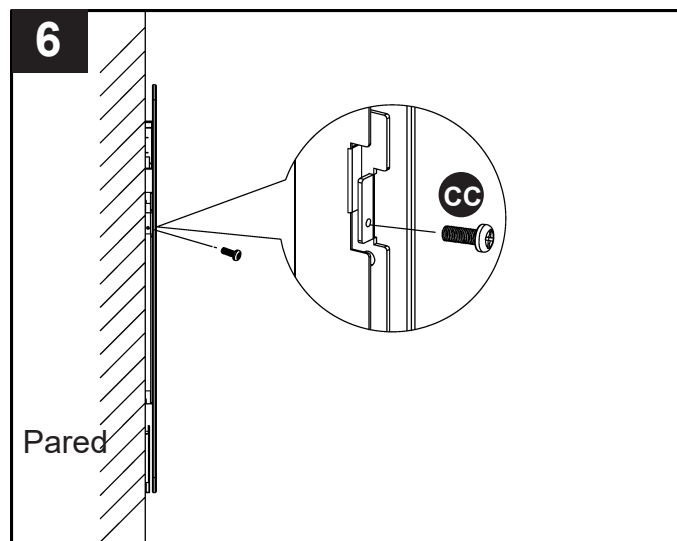

Aditamentos utilizados



Perno pequeño



x 2


INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Panel de control

El panel de control está ubicado en la esquina superior derecha de la unidad.

Para controlar la unidad, toque cualquier botón para activar el panel de control. El botón de encendido parpadeará y todos los demás botones se iluminarán.

El panel de control se apagará después de 10 segundos de inactividad.

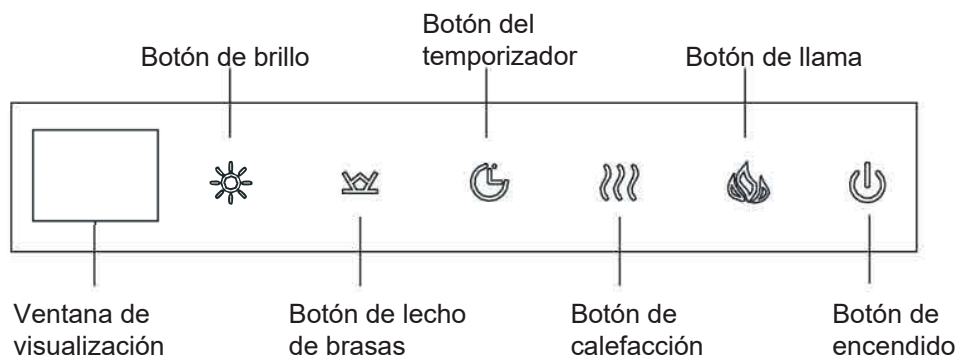

Encendido

El botón de encendido enciende y apaga la chimenea. Cuando la chimenea esté apagada, toque cualquier botón para activar el panel de control y el botón de encendido parpadeará. Luego, toque el botón de encendido para encender la chimenea. Toque de nuevo el botón de encendido para apagar la chimenea.

La chimenea tiene una función de memoria incorporada y cuando se vuelve a encender, comienza con la última configuración utilizada (excepto el temporizador). Si la chimenea se desconecta de la fuente de alimentación principal, vuelve a la configuración predeterminada.

Llamas

Este botón se utiliza para encender las llamas, modificar el color de las llamas y apagarlas. Presione el botón Llama varias veces para recorrer la opción de rotación de color (01), 15 opciones de color (02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16) y apagar las llamas.

Calentador

Este botón se utiliza para encender el calentador y modificar la temperatura. Con la temperatura mostrada y parpadeando, presione el botón de calor varias veces para recorrer: 82°-ENCENDIDO-64°-76°-87°-68°-78°-70°-72°-74°-76°-78°-80° (27 °C-ENCENDIDO-18 °C-19 °C-20 °C-21 °C-22 °C-23 °C-24 °C-25 °C-26 °C).

Con la temperatura mostrada y sin parpadear, presione el botón de calor una vez para apagar el calentador.

Función de conversión de unidad de temperatura: el calentador incluye escalas de temperatura Celsius y Fahrenheit. Para cambiar la unidad de temperatura, encienda el calentador y luego mantenga presionado el botón de encendido durante 5 segundos. La unidad de temperatura actual parpadeará 3 veces y se convertirá a la otra unidad de temperatura. Nota: el control remoto no puede convertir las unidades de temperatura.

Función de bloqueo y desbloqueo del calentador: mantenga presionado el botón del calentador durante 10 segundos. El número del calentador desaparece, lo que indica que la función del calentador está bloqueada. Para desbloquear la función del calentador, mantenga presionado el botón del calentador durante 10 segundos. El número del calentador se enciende, lo que indica que la función del calentador está desbloqueada. Nota: el control remoto no puede configurar la función de bloqueo y desbloqueo del calentador.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Temporizador

El TEMPORIZADOR tiene una configuración ajustable en un rango de 1 hora a 9 horas y APAGADO. Como se muestra a continuación: 1h-2h-3h-4h-5h-6h-7h-8h-9h-APAGADO. Una vez que haya configurado el temporizador y este finalice, cerrará todas las funciones y entrará en modo de espera. En este modo, debe tocar el botón de encendido para reiniciar la chimenea.

Lecho de brasas

Este botón se utiliza para encender el lecho de brasas, para modificar su color y para apagarlo. Presione el botón Lecho de brasas varias veces para recorrer la opción de rotación de color (01), 15 opciones de color (02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16) y apagar el lecho de brasas.

Brillo

Este botón se utiliza para ajustar el brillo de la llama y del lecho de brasas.

Cuando la llama esté encendida y se muestra (02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16), presione el botón de brillo para cambiar el brillo de las llamas entre las opciones disponibles: L5, L4, L3, L2, L1. L5 es el nivel más brillante y L1 es el más oscuro.

Cuando el lecho de brasas esté encendido y se muestra (02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16), presione el botón de brillo para cambiar el brillo del lecho de brasas entre las opciones disponibles: d5, d4, d3, d2, d1. d5 es el nivel más brillante y d1 es el más oscuro.

NOTA: el control de brillo no está operativo cuando la configuración de la llama y el efecto de luz del lecho de brasas están en 01.

CONTROL REMOTO

Encendido

El botón de encendido enciende y apaga la chimenea.

Calentador

El botón de calentador enciende y apaga el calentador. Presione los botones "+" o "-" para configurar la temperatura.

Llama

El botón de llama enciende y apaga la llama. Presione los botones "+" o "-" para configurar el color de la llama.

Lecho de brasas

El botón del lecho de brasas enciende y apaga el lecho de brasas. Presione los botones "+" o "-" para configurar el color del lecho de brasas.

Temporizador


El botón de temporizador enciende y apaga el temporizador. Presione los botones "+" o "-" para configurar el temporizador.

Brillo

El botón de brillo se utiliza para ajustar el brillo de la llama y del lecho de brasas.

Velocidad

El botón de velocidad se utiliza para ajustar la velocidad de la llama.

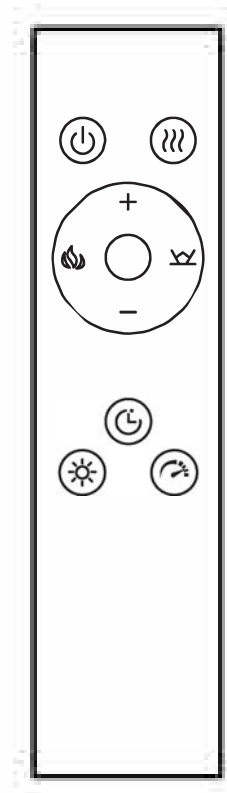


CONTROL REMOTO

El compartimiento de las baterías está ubicado en el extremo posterior del control remoto.

1. Presione y deslice la cubierta de las baterías para abrirla.
2. Inserte dos baterías (AAA) (no incluidas) y asegúrese de que estén instaladas correctamente respecto a las polaridades (+ y -) marcadas en el interior del compartimiento de las baterías.

NOTA: las baterías se deben retirar si el producto no se utilizará durante un período prolongado.

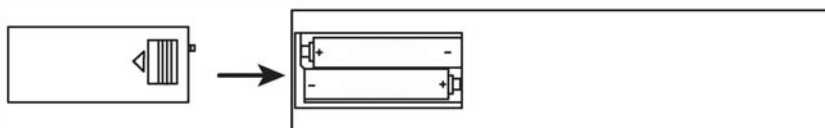

Al reemplazar las baterías, reemplace ambas baterías al mismo tiempo con baterías nuevas del tipo correcto.

- No mezcle baterías antiguas con nuevas.
- No mezcle baterías alcalinas con baterías estándar (carbóno-cinc) o recargables (níquel-cadmio, níquel-hidruro metálico, etc.).

DECLARACIÓN DE LA FCC

Este dispositivo cumple con la sección 15 de las reglas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes condiciones: (1) este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial, y (2) debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pudiese causar un funcionamiento no deseado.

Este equipo se probó y se verificó que cumple con los límites para un dispositivo digital de clase B, conforme a la sección 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala ni se usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no se producirán interferencias en una instalación en especial. Si este equipo genera una interferencia perjudicial para la recepción de radio o televisión, que se puede determinar al encender y apagar el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena de recepción.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto al que usa el receptor.
- Solicitar ayuda al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio/TV.

PRECAUCIÓN: cualquier cambio o modificación que no esté expresamente aprobado por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.

MANTENIMIENTO

Limpie el borde metálico con un paño suave y limpio humedecido con agua. NO use pulidores de latón ni limpiadores domésticos, ya que estos productos dañan el reborde de metal.

Los motores usados en el ventilador y en el ensamble del generador de llama vienen lubricados previamente para prolongar la vida útil de los rodamientos y no necesitan otra lubricación. Sin embargo, se recomienda la limpieza y aspiración periódicas del ventilador, el calentador y las ventilaciones de entrada y salida de aire. El calentador debe limpiarse e inspeccionarse periódicamente, según las condiciones, y al menos a intervalos anuales.

ADVERTENCIA: toda reparación eléctrica de esta unidad solo debe estar a cargo de un electricista certificado de acuerdo con los códigos nacionales y locales.

ADVERTENCIA: desconecte la alimentación al desenchufar la unidad y deje que el calentador se enfríe antes de realizar cualquier mantenimiento o limpieza para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones.

NOTA: cuando el calentador no esté en uso, debe almacenarse en un lugar seco, lejos de posibles daños. El cable de alimentación debe guardarse adecuadamente para evitar el contacto con objetos calientes o filosos.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Código de falla	Causa de la falla	Solución
E3	El calentador no funciona.	Si las rejillas de ventilación están sucias u obstruidas. Desconecte la alimentación, limpie el polvo y los residuos del área de ventilación. Espere 30 minutos, enchufe el calentador y enciéndalo. Si el calentador aún no funciona, llame al servicio posventa.

1 AÑO DE GARANTÍA LIMITADA

Nuestra chimenea eléctrica no presentará defectos de fabricación ni materiales durante un período de un año a partir de la fecha de compra, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones y limitaciones.


1. Esta chimenea eléctrica debe instalarse y operarse en todo momento de acuerdo con las instrucciones de instalación y operación proporcionadas con el producto. Cualquier reparación no autorizada, alteración, abuso deliberado, accidente o uso inadecuado del producto anulará esta garantía.
2. Esta garantía no es transferible y solo está disponible para el propietario original, siempre y cuando la compra se haya realizado a través de un proveedor autorizado de la compañía.
3. La garantía se limita a la reparación o reemplazo de piezas que se consideren defectuosas en material o mano de obra, siempre y cuando dicha pieza haya estado sometida a condiciones normales de uso y servicio, después de que una inspección por parte de la Compañía confirme dicho defecto.
4. La Compañía podrá, bajo su criterio, eximirse de toda obligación respecto de esta garantía reembolsando el precio al por mayor de la pieza defectuosa.
5. Esta garantía no cubrirá ningún costo de instalación, mano de obra, construcción, transporte o de otro tipo que surja de la pieza defectuosa, su reparación, reemplazo u otra situación, y la Compañía no asumirá ninguna responsabilidad por las mismas.
6. El propietario o usuario asume todos los riesgos, si los hay, incluidos los riesgos de daños o pérdidas directos, indirectos o resultantes que surjan del uso del producto o de la incapacidad para utilizarlo, salvo que la ley estipule lo contrario.
7. Mediante el presente, se excluye expresamente cualquier otra garantía, expresa o implícita, respecto del producto, sus componentes y accesorios, o cualquier otra obligación o responsabilidad de parte de la Compañía.
8. La Compañía no asume, ni autoriza a ningún tercero a asumir en su nombre, ninguna otra responsabilidad respecto de la venta de nuestro producto.
9. Las garantías descritas en este documento no se aplican a accesorios de terceros que se usen junto con la instalación de este producto.

Esta garantía es nula si:

- a. La chimenea está sometida a períodos prolongados de humedad o condensación.
- b. Se produce cualquier alteración no autorizada, abuso deliberado, accidente o uso indebido del producto.
- c. Usted no tiene el recibo original de compra.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al **877 888-8225**, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros a través de **ascs@lowes.com**.

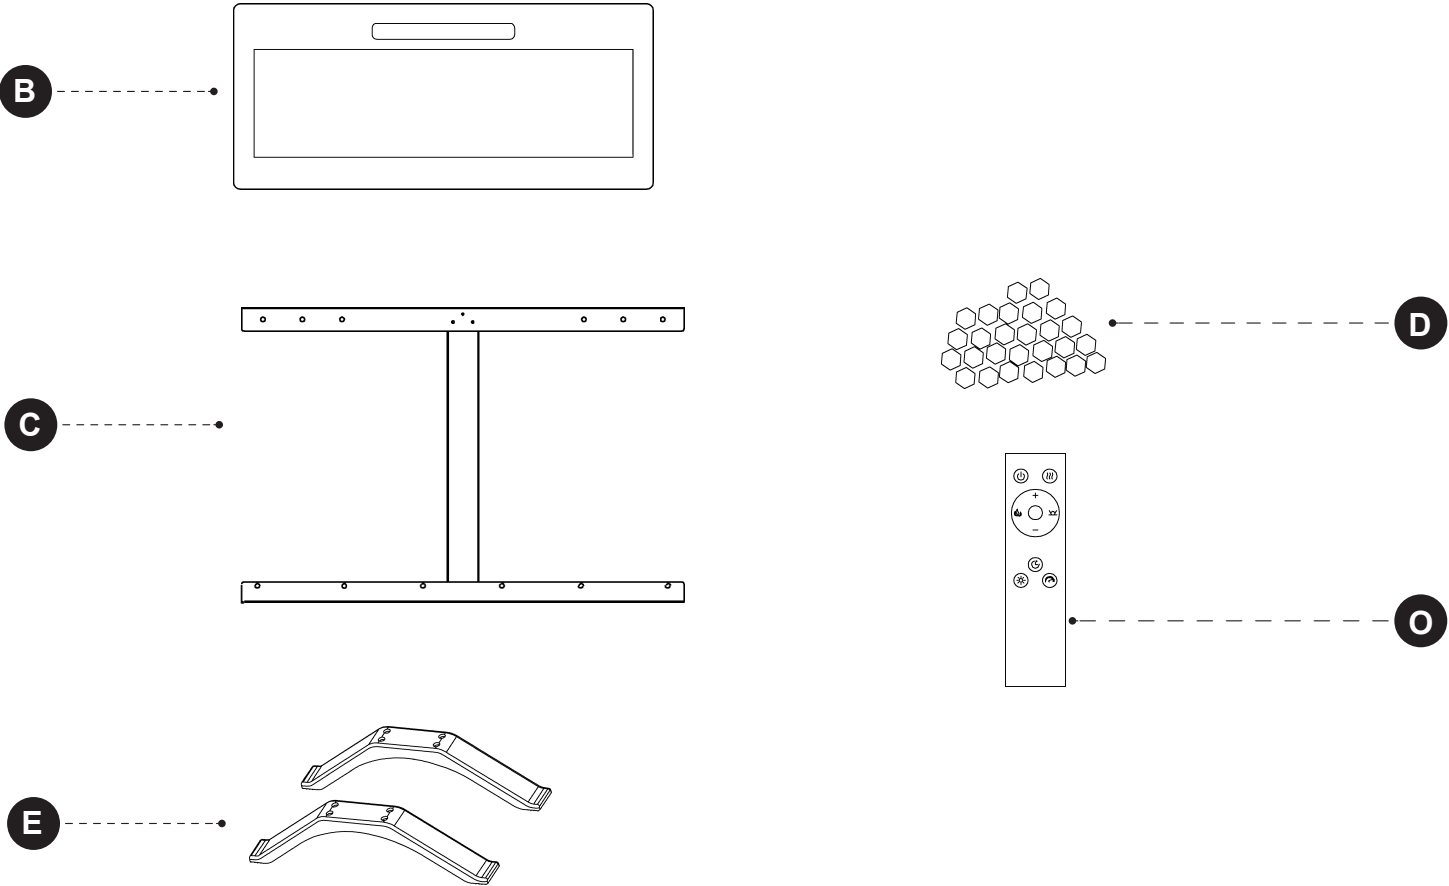

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #	CUBIERTO POR LA GARANTÍA
B	Panel frontal de vidrio	G1143	Sí
C	Soporte de montaje	MB1143	Sí
D	Cristales de acrílico	AC1143	Sí
E	Patas	TTS1143	Sí
O	Control remoto	RC9-01	Sí
EE	Paquete de aditamentos KD	Pack1143	Sí