


KOBALT™

KOBALT and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

ITEM #9355743
MODEL #KMS 6224A-06A

21-INCH SELF-PROPELLED MOWER

Español p. 31

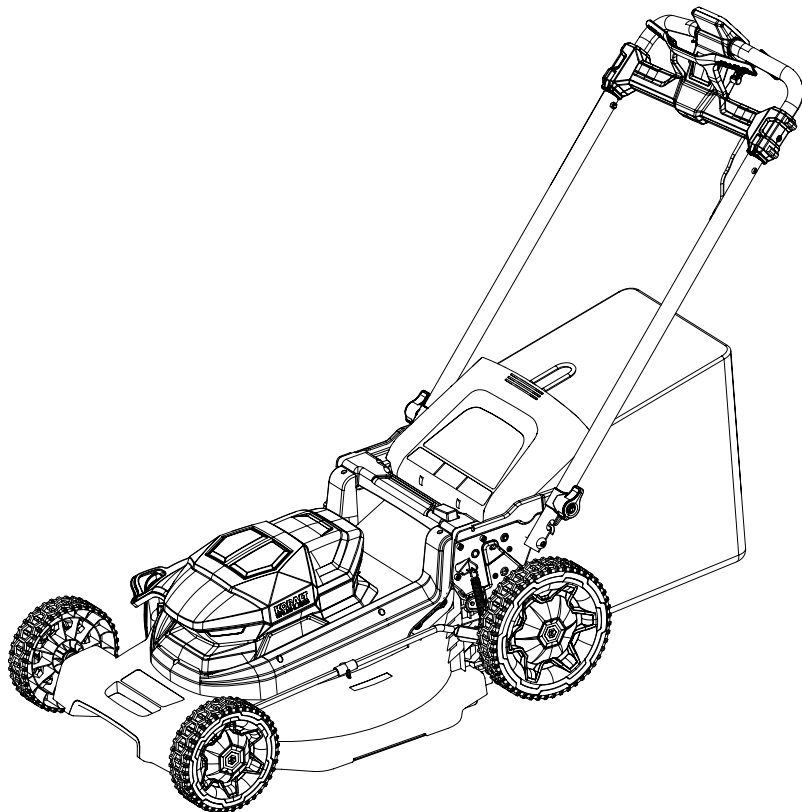

Serial Number _____

Purchase Date _____

Thank you for purchasing this KOBALT product.

Questions, problems or missing parts?

Before returning, contact us on:

888-356-2258, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday or ascs@lowes.com.

DF26219



WARNING

DO NOT CHARGE USB-C BATTERY IN TOOL.

This will damage the product
and can start a fire.

Remove the battery from the tool
when not in use (such as charging,
transporting, and storing). This
also prevents the tool from
starting accidentally.

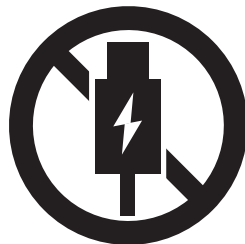



TABLE OF CONTENTS

Product Specifications.....	3
Package Contents.....	4
Hardware Contents.....	5
Symbols.....	6
Safety Information.....	7
Preparation.....	15
Assembly Instructions.....	16
Operating Instructions.....	20
Care and Maintenance	24
Troubleshooting.....	27
Warranty.....	28
Replacement Parts List.....	29

PRODUCT SPECIFICATIONS


SPECIFICATIONS	
Rated voltage	48V (24V×2) DC
No-load speed	2600 RPM / 3200 RPM (TURBO)
Approximate cutting height settings	1 in. (25mm); 1.4 in. (35.7mm); 1.8 in. (46.4mm); 2.2 in. (57.1mm); 2.7 in. (67.8mm); 3.1 in. (78.5mm); 3.5 in. (89.2mm); 4 in. (102mm)
Cutting design	3-in-1: Mulch, rear bag, side discharge
Tool only weight	60.1 lbs. (27.65kg)
Deck Size	21 in.
Cutting Diameter	20 in. (515mm)
Grass Bag Volume	18.4 gallons (70 L)

PACKAGE CONTENTS

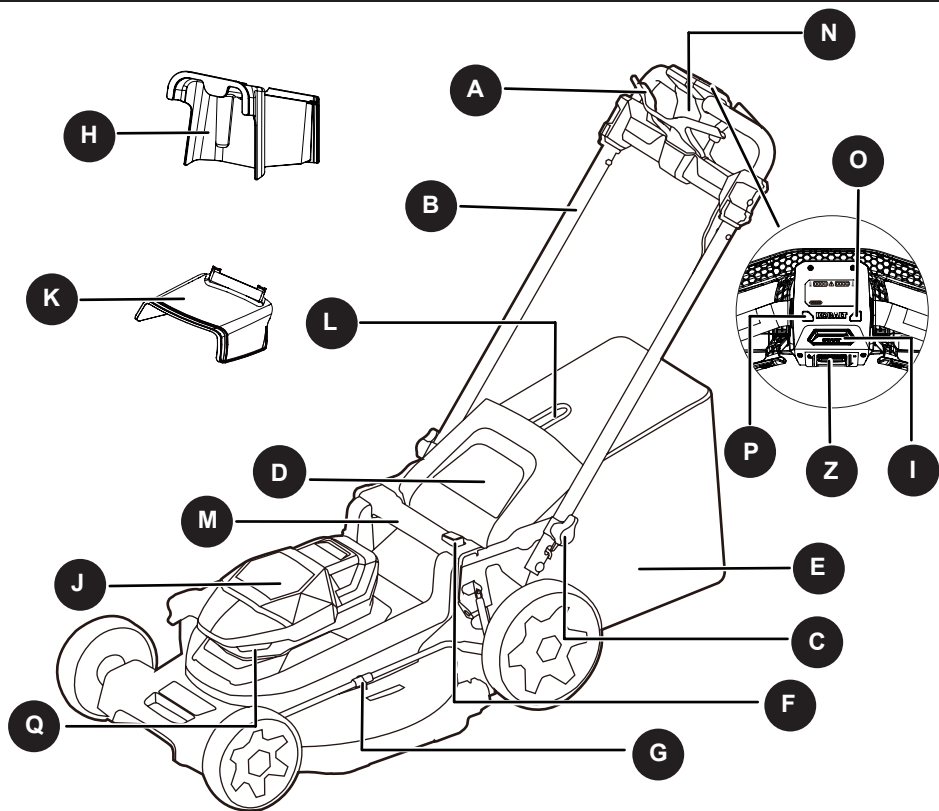

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Blade activation bail	1
B	Lower handle	1
C	Handle knob	2
D	Rear discharge door	1
E	Grass bag	1
F	Height adjustment button	1
G	Height adjustment indicator	1
H	Mulching plug	1
I	Power button	1

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
J	Battery door	1
K	Side discharge chute	1
L	Grass bag handle	1
M	Rear handle	1
N	Console assembly	1
O	LED button	1
P	Blade Speed Button	1
Q	LED headlights	2
Z	Variable speed dial	1



Console bolt

Qty. 2

⚠ WARNING

- Remove the product from the package and examine it carefully. Do not discard the carton or any packaging material until all parts have been examined.
- If any part of the product is missing or damaged, do not attach the battery to use the product until the part has been repaired or replaced. Failure to heed this warning could result in serious injury.

⚠ SYMBOLS

Some of the following symbols may be used on this product. Please study them and learn their meaning. Proper interpretation of these symbols will allow you to operate the product better and safer.

SYMBOLS	EXPLANATION
	Precautions that involve your safety.
	To reduce the risk of injury, user must read and understand operator's manual before using this product.
	Do not expose to rain or use in damp locations.
	Keep hands and feet away from blade and cutting area.
	WARNING — Beware of thrown objects — keep bystanders away.
 	WARNING — Keep hands and feet away from the blades.
 	WARNING — Remove the battery from the tool when not in use (such as charging, transporting, storing, and maintenance).
	CAUTION — Do not stare at operating lamp.

SAFETY INFORMATION

The following signal words and meanings are intended to explain the levels of risk associated with this product.

SYMBOL	SIGNAL	MEANING
	DANGER	Indicates an imminently hazardous situation, which, if not avoided, will result in death or serious injury.
	WARNING	Indicates a potentially hazardous situation, which, if not avoided, could result in death or serious injury.
	CAUTION	Indicates a potentially hazardous situation, which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.
	NOTICE	(Without Safety Alert Symbol) Indicates a situation that may result in property damage.

WARNING

- To avoid serious personal injury, do not attempt to use this product until you have read this owner's manual thoroughly and understand it completely. If you do not understand the warnings and instructions in this owner's manual, do not use this product. Call **888-356-2258** for assistance.
-  The operation of any product can result in foreign objects being thrown into your eyes, which can result in severe eye damage. Before operating a product, always wear safety goggles, safety glasses with side shields, or a full-face shield when needed. A Wide Vision Safety Mask is recommended for use over eyeglasses or standard safety glasses with side shields. Always use eye protection that is marked to comply with ANSI Z87.1.

SAFETY INFORMATION

LAWN MOWER SAFETY WARNINGS

READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY

WARNING

Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this lawnmower. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

Work area safety

- To avoid bystander contact with the moving blade or a thrown object injury, keep the area of operation clear of all bystanders, particularly small children. Stop the lawnmower and any attachment(s) if anyone enters the area. Contact with the moving blade or thrown objects may result in serious personal injury or death.
- Only operate the lawnmower in daylight or good artificial light. Dark areas invite accidents.
- Do not operate lawnmowers in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust. Lawnmowers create sparks which may ignite the dust or fumes.
- Do not use the lawnmower in bad weather conditions, especially when there is a risk of lightning. This decreases the risk of being struck by lightning.
- Thoroughly inspect the area where the lawnmower is to be used and remove all stones, sticks, wires, bones, and other foreign objects. Thrown objects can cause personal injury.

Electrical safety

- Do not expose the lawnmower to rain or wet conditions. Water entering a lawnmower may increase the risk of electric shock.

Personal safety

- Use personal protective equipment. Always wear eye protection. Protective equipment will reduce personal injuries.
- Dress properly. Do not wear loose clothing or jewelry. Keep your hair and clothing away from moving parts. Loose clothes, jewelry or long hair can be caught in moving parts.
- While operating the lawnmower, always wear long trousers. Exposed skin increases the likelihood of injury from thrown objects.
- While operating the lawnmower, always wear non-slip and protective footwear. Do not operate the lawnmower when barefoot or wearing open sandals. This reduces the chance of injury to the feet from contact with the moving blade.
- Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or batteries, picking up or carrying the lawnmower. Carrying a lawnmower with your finger on the switch or energizing a lawnmower that has the switch on invites accidents.
- Remove any adjusting key or wrench before turning the lawnmower on. A wrench or a key left attached to a rotating part of the lawnmower may result in personal injury.
- Keep proper footing and balance at all times. This enables better control of the lawnmower in unexpected situations.
- Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a lawnmower. Do not use a lawnmower while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention while operating a lawnmower may result in serious personal injury.

SAFETY INFORMATION

- **Do not let familiarity gained from frequent use of lawnmower allow you to become complacent and ignore lawnmower safety principles.** *A careless action can cause severe injury within a fraction of a second.*
- **To avoid operator blade contact or a thrown object injury, stay in the operator zone behind the lawnmower handles.** *Blade contact or thrown objects may result in serious personal injury.*
- **Do not touch blades and other hazardous moving parts while they are still in motion.** *This reduces the risk of injury from moving parts.*

Lawnmower use and care

- **Use the lawnmower and accessories in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed.** *Use of the lawnmower for operations different from those intended may result in a hazardous situation.*
- **Before using the lawnmower, always visually inspect to see that the blade(s) and the blade(s) assembly are properly secured and not worn or damaged.** *Loose, worn, or damaged parts may increase the risk of injury.*
- **Keep guards and other safety devices in place, properly mounted, and in working order.** *A guard or other safety device that is loose, damaged, or is not functioning correctly may result in personal injury.*
- **Keep all cooling air inlets clear of debris.** *Blocked air inlets and debris may result in overheating or risk of fire.*
- **Do not use the lawnmower if the switch does not turn it on and off.** *Any lawnmower that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.*
- **Do not operate the lawnmower in wet grass. Walk, never run.** *This reduces the risk of slipping and falling which may result in personal injury.*
- **Do not operate the lawnmower on excessively steep slopes.** *This reduces the risk of loss of control, slipping and falling which may result in personal injury.*
- **Do not force the lawnmower. Use the correct lawnmower for your application.** *The correct lawnmower will do the job better and safer at the rate for which it was designed.*
- **Be aware of the mower and attachment discharge direction and do not point the mower discharge at anyone.** *Thrown objects can cause personal injury.*
- **Use extreme caution when reversing or pulling the lawnmower towards you. Always be aware of your surroundings.** *This reduces the risk of tripping during operation.*
- **When working on slopes, always be sure of your footing, always work across the face of slopes, never up or down and exercise extreme caution when changing direction.** *This reduces the risk of loss of control, slipping and falling which may result in personal injury.*
- **Operate the disabling device and/or remove all battery packs, if removable, from the lawnmower before making any adjustments, changing accessories, or storing the lawnmower.** *Such preventive safety measures reduce the risk of starting the lawnmower accidentally.*
- **Keep handles and grasping surfaces dry, clean and free from oil and grease.** *Slippery handles and grasping surfaces do not allow for safe handling and control of the lawnmower in unexpected situations.*
- **Check the grass bag frequently for wear or deterioration.** *A worn or damaged grass bag may increase the risk of personal injury.*

SAFETY INFORMATION

- **Before removing the grass bag, turn off the motor and wait until the blade(s) come to a complete stop.** *The cutting blade(s) continues to rotate after the blade control is released. Never place any part of the body in the blade(s) area until you are certain the motor is off and the blade(s) has stopped rotating. Contact with the moving cutting blade(s) may result in serious personal injury.*
- **Before unclogging the chute, turn off the motor, wait until the blade(s) comes to a complete stop, operate the disabling device and/or remove all batteries, if removable.** *The cutting blade(s) continues to rotate after the blade control is released. Never place any part of the body in the blade(s) area until you are certain the motor is off and the blade(s) has stopped rotating. Contact with the moving cutting blade(s) may result in serious personal injury.*
- **Before cleaning or inspecting the lawnmower, turn off the motor, wait until the blade(s) comes to a complete stop, operate the disabling device and/or remove all batteries, if removable.** *Accidental contact with the moving blade and moving parts may result in personal injury.*
- **Maintain the lawnmower and accessories.** *Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the lawnmower's operation. If damaged, have the lawnmower repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained lawnmowers.*
- **Store idle lawnmowers out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the lawnmower or these instructions to operate the lawnmower.** *Lawnmowers are dangerous in the hands of untrained users.*

Battery lawnmower use and care

- **Remove the battery from the tool when not in use (such as charging, transporting, and storing).**
- **Use lawnmowers only with specifically designated battery packs.** *Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.*
- **Recharge only with the charger specified by the manufacturer.** *A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.*
- **Follow all charging instructions and do not charge the battery packs or lawnmower outside the temperature range specified in the instructions.** *Charging improperly or at temperatures outside the specified range may damage the battery and increase the risk of fire.*
- **Do not use a battery pack or lawnmower that is damaged or modified.** *Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, explosion or risk of injury.*
- **Do not expose the battery packs or lawnmower to fire or excessive temperature.** *Exposure to fire or temperature above 265°F(130°C) may cause explosion.*
- **Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery pack(s); avoid contact.** *If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid ejected from the battery pack(s) may cause irritation or burns.*
- **When battery packs are not in use, keep them away from other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects that can make a connection from one terminal to another.** *Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.*

Service

- **Have your lawn mower serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts.** *This will ensure that the safety of the lawn mower is maintained. Use of parts which do not meet the original equipment specifications may lead to improper performance and compromise safety.*

SAFETY INFORMATION

- **Never service damaged battery packs.** *Service of battery packs should only be performed by the manufacturer or authorized service providers.*

SAFETY FEATURES ON THE PRODUCT

WARNING

- Carefully read and understand the safety precautions below before using the product.
- Ensure that the safety hardware on the product is functioning properly before use.
- Regularly inspect the safety hardware, and if any defects are found, please contact your nearest service center immediately.

Check the cutting deck

- The cutting deck is designed to reduce vibrations in the product and minimize the risk of injury from the blade.
- To ensure safe operation of the mower, it's important to inspect the cutting deck for any damages, such as cracks.

Check the grass bag

- The grass bag wears during operation, so it is important to inspect it regularly for damages such as tears or holes. If there is any damage, replace it immediately with a grass bag approved by the manufacturer.

Check the blade activation bail

- The blade activation bail starts the motor. When the bail is released, the motor stops.
- It's important to perform regular checks on the blade activation bail. To do this, power on the motor and then release the bail. If the motor doesn't stop within 3 seconds, there may be an issue with the bail. It is recommended to have an approved service center adjust the bail.

Battery safety

- Refer to the Battery Operator Manual for warning instructions before you use the product.

Battery charger safety

- Refer to the Battery Charger Operator Manual for warning instructions before you use the product.
- Remove the battery from the tool when not in use (such as charging, transporting, and storing).

Safety instructions for maintenance

- To prevent accidental start during maintenance, always turn off the product and remove the battery(ies) and safety key. Wait for at least 5 seconds before starting any maintenance work.
- Follow the maintenance instructions correctly to increase the product's lifetime and reduce the risk of accidents. Professional repairs must be done by a technician at an approved service center.
- Only perform the maintenance tasks listed in the operator's manual. Any other maintenance work should be done by a technician.
- Wear heavy-duty gloves when using the cutting equipment to prevent injuries from the sharp blade.
- Keep the cutting edges clean and sharp for optimal and safe performance.
- If you are experiencing difficulties with maintenance, have a service technician conduct regular inspections of the product and make any necessary adjustments and repairs.
- Replace any damaged, worn, or broken parts immediately.
- Follow the manufacturer's instructions when changing accessories. Only use accessories approved by the manufacturer.
- When not in use, store the product, battery, and battery charger in a dry, indoor, and locked area. Keep the product, battery, and battery charger out of the reach of children and unauthorized persons.

BATTERY & CHARGER

CAUTION

Use only Kobalt approved replacement batteries. Other batteries may cause injury or damage to the mower. Use only with the battery packs and chargers listed below:

BATTERY PACK: KB 224-03, KB 224-06, KB 324-06A, KB 424-03, KXB 424-03, KB 424A-06A, KB 424-06, KB 524-06A, KB 524-03, KB 624-03, KB 624-06A, KXB 824-03, KXB 824-06A

CHARGER: KRC 2445-03, KCH 2401-03, KDPC 124-03, KRC 2490-03, KCH 2411-03, KRC 2404-03, KCH 324-06, KCH 624-06, KCH 1024-06, KCH 1424-06

For best performance results, use with (2) 4.0 Ah Batteries or higher.

BATTERY SAFETY RULES

- Battery tools do not have to be plugged into an electrical outlet; therefore, they are always in operating condition. Be aware of possible hazards when not using your battery tool or when changing accessories. Following this rule will reduce the risk of electric shock, fire, or serious personal injury.
- Do not place battery tools or their batteries near fire or heat. This will reduce the risk of explosion and possibly injury.
- Do not crush, drop or damage battery pack. Do not use a battery pack or charger that has been dropped or received a sharp blow. A damaged battery is subject to explosion. Properly dispose of a dropped or damaged battery immediately.
- Batteries can explode in the presence of a source of ignition, such as a pilot light. To reduce the risk of serious personal injury, never use any cordless product in the presence of open flame. An exploded battery can propel debris and chemicals. If exposed, flush with water immediately. Do not charge battery tool in a damp or wet location. Following this rule will reduce the risk of electric shock.
- For best results, your battery tool should be charged in a location where the temperature is more than 43°F (6°C) but less than 104°F (40°C). To reduce the risk of serious personal injury, do not store outside or in vehicles.
- Under extreme usage or temperature conditions, battery leakage may occur. If liquid comes in contact with your skin, wash immediately with soap and water. If liquid gets into your eyes, flush them with clean water for at least 10 minutes, then seek immediate medical attention. Following this rule will reduce the risk of serious personal injury.
- When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects like: paper clips, coins, keys, nails, screws, or other small metal objects that can make a connection from one terminal to another. Shorting the battery terminals together may cause sparks, burns, or a fire.
- Always remove the battery from the tool when not in use (such as charging, transporting, and storing). This also prevents the tool from starting accidentally.
- Always remove battery pack before charging the device. When battery becomes fully charged, unplug the charger from the power supply and remove the battery pack from the charger.
- Always wear eye protection with side shields marked to comply with ANSI Z87.1, along with hearing protection. Failure to do so could result in objects being thrown into your eyes and other possible serious injuries.
- Keep battery pack dry, clean, and free from oil and grease. Always use a clean cloth when cleaning. Never use brake fluids, gasoline, petroleum-based products, or any solvents to clean battery pack.

SAFETY INFORMATION

PROPER BATTERY CARE

Off-season storage

To obtain the longest possible battery life, the following steps are suggested:

- Remove the battery packs from the charger once it is fully charged and ready for use.

For battery pack storage longer than 30 days:

- Store the battery packs where the temperature is below 80°F and away from moisture.
- Store battery packs in a 30% - 50% charged condition.
- Every two months of storage, charge the packs as normal.

CHARGER SAFETY RULES

- Remove the battery from the tool when not in use (such as charging, transporting, and storing).
- Charge the mower batteries in a dry area that is protected from the weather. Do not expose the mower or the charger to rain. Do not charge the batteries in a wet location. Operate the battery charger in temperatures between 43°F and 104°F. In order to reduce the risk of electric shock, use only the charger that is provided by the manufacturer to charge the batteries.
- Do not misuse the charger cords. Never carry the charger by the cords. Do not disconnect the charger from the outlet by pulling the charger cords.
- Do not use a damaged charger. Replace the charger cords or the charger immediately.
- Keep the mower and the charger away from water, heat sources (radiators, heaters, stoves, etc.), flames, and chemicals.
- Make sure the battery packs are plugged into the charger before beginning operation.
- The battery packs will become slightly warm to the touch while charging. This is normal and does not indicate a problem.
- Do not place the charger and battery pack in an area of extreme heat or cold. They will work best at normal room temperature.
- When batteries become fully charged, unplug the charger from the power supply and remove the battery pack.

WARNING

When charging, transporting or servicing unit, always remove the batteries.

WARNING (PROPOSITION 65)

Some dust created by power sanding, sawing, grinding, drilling, and other construction activities contains chemicals known to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. Some examples of these chemicals are:

- Lead from lead-based paints
- Crystalline silica from bricks and cement and other masonry products, and
- Arsenic and chromium from chemically treated lumber.

Your risk of exposure to these chemicals varies depending on how often you do this type of work. To reduce your exposure to these chemicals, work in a well-ventilated area, and work with approved safety equipment, such as dust masks that are specially designed to filter out microscopic particles.

⚠ SAFETY INFORMATION

SERVICE


Servicing requires extreme care and knowledge and should be performed only by a qualified service technician. For service, it is suggested you return the product to your nearest **AUTHORIZED SERVICE CENTER** for repair. When servicing, use only identical replacement parts.

Slope gauge

⚠ WARNING

Slopes are a major factor related to accidents involving slips and falls, which can result in severe injury. Operating the mower on a slope requires extra caution. If you feel uneasy on a slope, do not mow it. For your safety, use the slope gauge that is included as part of this manual to measure slopes before operating this unit on a sloped or hilly area.

- Mow across the face of a slope, and never up and down. Exercise extreme caution when changing direction on a slope.
- Watch for holes, ruts, rocks, hidden objects, or bumps that may cause a slip or a trip. Tall grass can hide obstacles.
- Always be sure of your footing. If you feel like you are losing your balance, release the blade/motor control handle immediately. The blade will stop rotating within 3 seconds.
- Do not mow near drop-offs, ditches, or embankments, because you could lose your footing or balance.
- Do not mow slopes greater than 15°, as determined using the slope gauge.
- Do not mow wet or damp grass. Unstable footing can cause slipping.

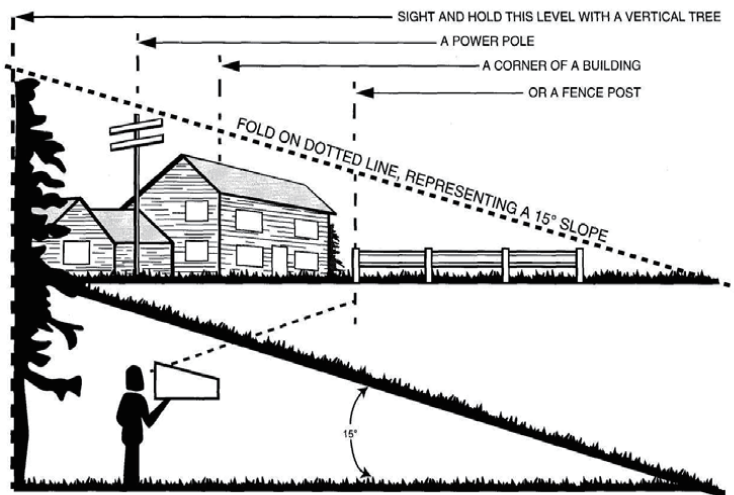

⚠ WARNING

Do not mow a slope that has an angle of greater than 15° [a rise of approximately 2-1/2 ft. (0.75 m) every 10 ft. (3 m)]. Mow across the face of a slope, and never up and down.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

UNPACKING

- Carefully remove the product and any accessories from the box. Make sure that all items listed in the package contents and hardware contents lists are included.
- Inspect the product carefully to make sure no breakage or damage occurred during shipping.
- Do not discard the packing material until you have carefully inspected and operated the product.
- If any parts are damaged or missing, please call **888-356-2258** for assistance. You could also contact us at **ascs@lowes.com**.




Estimated Assembly Time: 5 minutes

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Unfold the lower handle

- Rotate the handle knobs (C) 90° on both sides to release the lower handles (B).
- Lift the lower handle to the operating position.
- Rotate the handle knobs (C) 90° to lock the lower handles.

Note: Make sure that the two handles are in the same position.

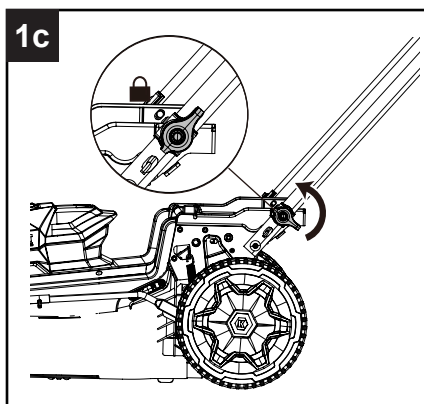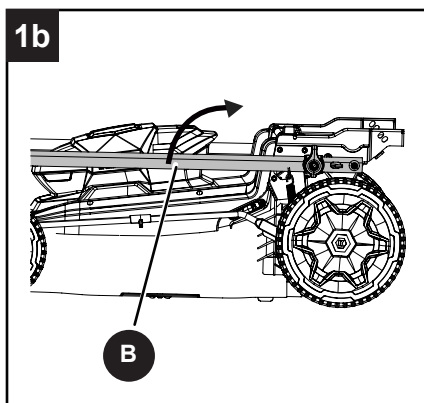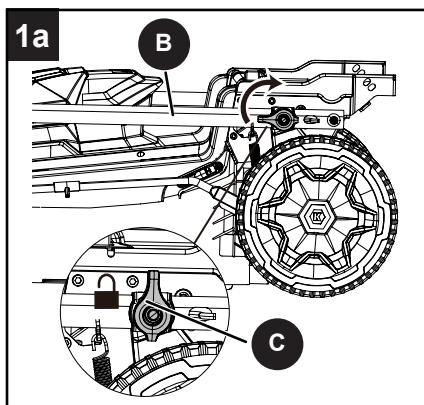

⚠WARNING

- To reduce the risk of injury, place the mower on a level surface and secure it before assembling the handle.
- When the knob is not in the locked position, the handle may tip over. After setting the handle to the working position, make sure to rotate the knob to the locked position. Be careful to avoid pinching fingers between the loose handles.
- Similarly, when folding the handle and unlocking the knobs, hold the handle at the highest point with one hand and rotate the knobs with the other hand. Be careful during the operation to avoid pinching fingers between the loose parts.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

2. Install the console assembly:

- Lift and rotate the console assembly (N) upward to align with the lower handles (B).
- Once aligned, push the console assembly (N) down into place at the top of the lower handles (B).
- Install the console bolts (AA) through the holes on both sides of the console assembly (N) and tighten clockwise using a Phillips-head screwdriver (not included).



⚠WARNING

Folding or unfolding the handle improperly can damage the cables, causing an unsafe operating condition.


- Do not damage the cables when folding or unfolding the handle.
- If a cable is damaged, contact an Authorized Service Dealer.

⚠WARNING

Make sure that the bolts are fully tightened to prevent them from loosening and falling off during operation.

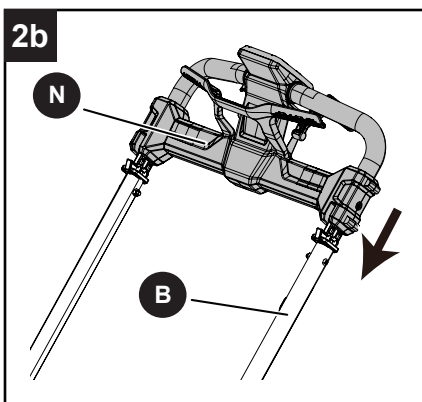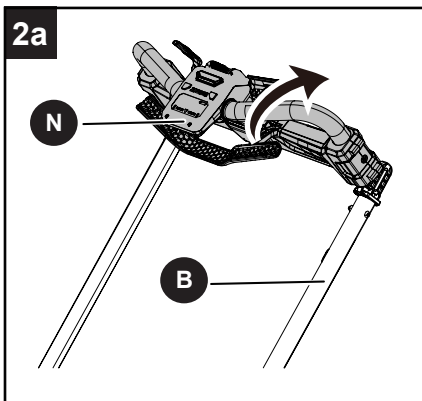

Hardware Used

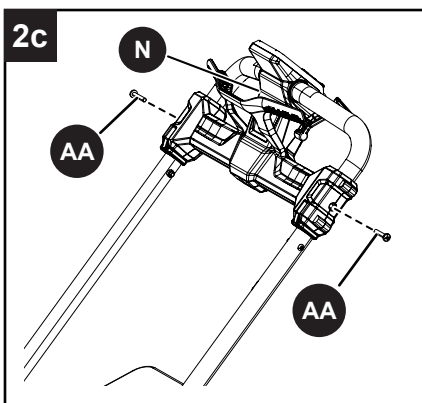


⚠WARNING

Do not at any time make any adjustment to the lawn mower without first stopping the motor, removing the battery packs, and waiting for the blade to stop rotating.


3. Installing / removing the mulching plug

- Remove the battery packs.
- Lift the rear discharge door (D) and hold it.
- Grasp the handle of the mulching plug (H) and pull it out.
- To install the mulching plug, lift the rear discharge door (D) grasp the handle of the mulching plug (H) and fully insert it into the mower, so that it is securely seated.

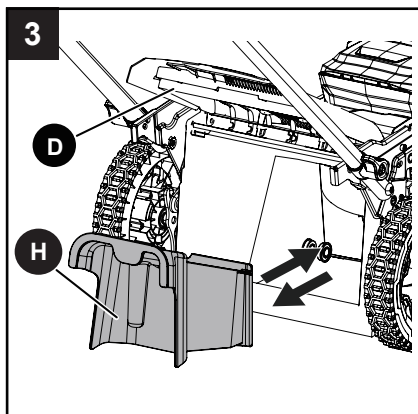


4. Installing / removing the grass bag

- Remove the battery packs.
- Lift the rear discharge door (D) and hold it.
- If the mulching plug (H) is installed, remove it.
- Grab the grass bag (E) by its handle (L) and place it under the rear discharge door so the grass bag frame hooks are engaged on the rear slots.
- Lower the rear discharge door (D) onto the grass bag (E) so that it is fully secure.
- To remove the grass bag, lift the rear discharge door (D) and hold it. Lift the grass bag (E) up by its handle (L) and off the rear slots. Release the rear discharge door.

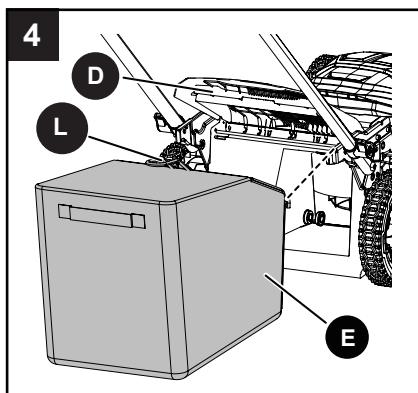

5. Installing / removing the side discharge chute


- Remove the battery packs.
- Lift the side discharge cover (R) and hold it.
- Align the hooks on the side discharge chute (K) with the outer portions of the pin on the underside of the side discharge cover (R).
- Lower the side discharge chute (K) until the hooks are secured onto the outer portions of the pins on the underside of the side discharge cover (R).
- Lower the side discharge cover (R) to secure the side discharge chute (K) in place.
- Ensure the mulch plug is installed for side discharge to operate correctly.
- To remove the side discharge chute, lift the side discharge cover (R) and hold it. Then rotate the side discharge chute (K) upward to disengage it from the pin and pull it away from mower. Lower the side discharge cover.

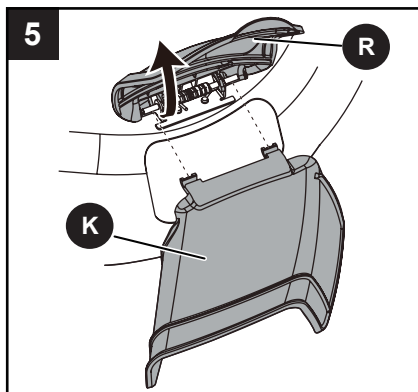

6. Cutting height adjustment

The lawn mower has 8 different cutting heights between 1 in. (25mm) and 3.9 in. (100mm). The cutting height indicator (G), located on the side of the deck, reflects the cutting height with lower numbers being shorter cutting heights, and higher numbers being taller cutting heights. Before using the mower, choose the proper cutting height setting best suited for the type and condition of your grass.

- Remove the battery packs.
- Grasp the rear handle (M), press and hold the height adjustment button (F), and pull mower upward to move the height adjustment indicator (G) to a higher position and increase cutting height.
- Release height adjustment button (F) to lock in your cutting height setting.
- To lower your cutting height, grasp the rear handle (M), press and hold the height adjustment button (F) and push mower downward to move the height adjustment indicator (G) lower and decrease cutting height. Release the height adjustment button (F) to lock in your cutting height setting.

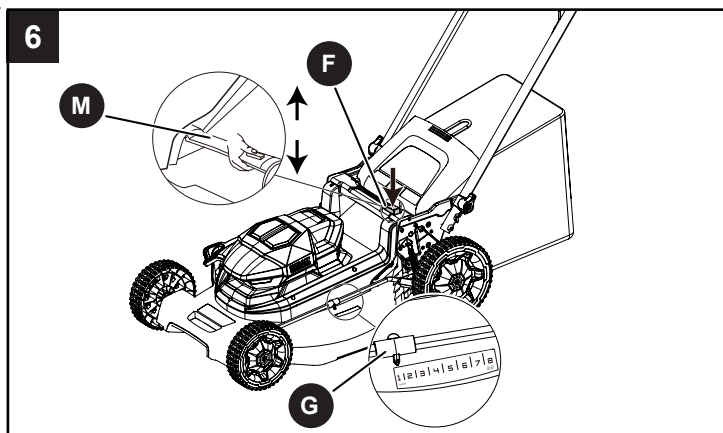

OPERATING INSTRUCTIONS

7. Install / remove the batteries

- Lift and hold up the battery door (J).
- Align the raised portion on the battery packs with the grooves in the battery slots.
- Push the battery packs into the battery slots until the battery packs lock into place.
- When you hear a click, the battery packs are installed correctly and the mower is ready for use.
- Close the battery door (J).
- To remove the battery packs, open the battery door (J), press the battery release buttons and pull the battery packs upward and out of the battery slots. Close the battery door (J).

Note:

- This mower requires two Kobalt 24V batteries to operate.
- The cavity at the rear side of the battery slots can be used to store spare battery packs.

⚠WARNING

Battery-powered products are always in operating condition. Therefore, always remove the battery packs when the mower is not in use.

Mower Overload Protection

- To prevent overload conditions, do not try to cut too much grass at one time. Slow down your cutting pace or raise the cutting height.
- Your mower features built-in overload circuit protection. When the mower is overloaded, the motor will stop. Remove the battery packs from the mower. Check to see if grass has collected beneath the deck and clear it, if necessary, then reinstall the battery packs and restart the mower.

Battery High Temperature Protection

The battery packs will generate heat during operation. The heat dissipates more slowly in hot weather. If the battery(ies) are overheated during operation, the protection circuit will immediately turn off the mower to protect the battery pack(s) from heat damage. Release the blade activation bail, wait until the battery pack(s) cools down, then restart the mower.

8. Start / stop the product

8a. Powering on



- Press and hold the power button (I). Then, grasp the blade activation bail (A) towards the handle bar.

Note: Complete the two consecutive actions within 5 seconds.

- Once the product has started, you can release the power button.


8b. Powering off

- Release the blade activation bail.
- The electric brake will stop the blade rotation within 3 seconds of the release of the bail.

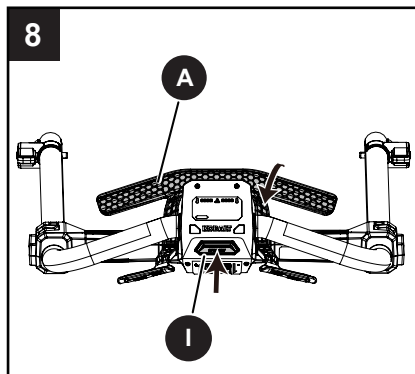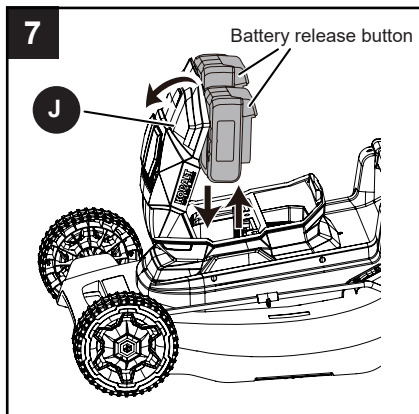


9. LED headlights

- Press the LED button (O) to turn on the LED headlights (Q).
- Press the button again to turn off the LED headlights.

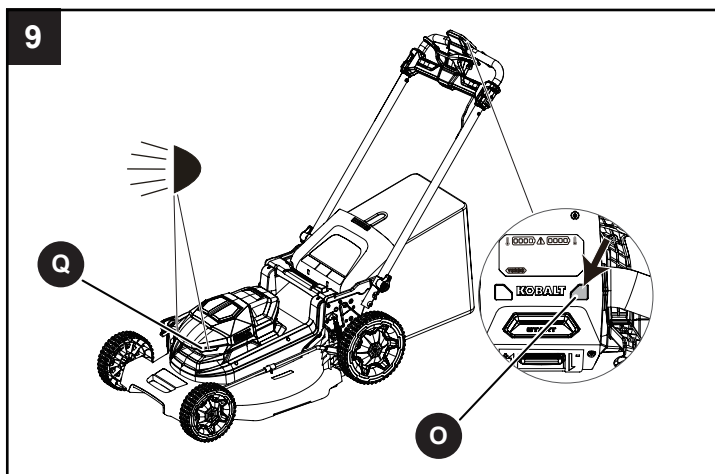

10. Adjust the cutting speed

- Press the blade speed button (P) to switch between TURBO and normal modes.
- Press the blade speed button (P) and the TURBO indicator light (S) comes on, indicating that the turbo mode is activated.
- Press the blade speed button again to return to the normal blade speed setting.

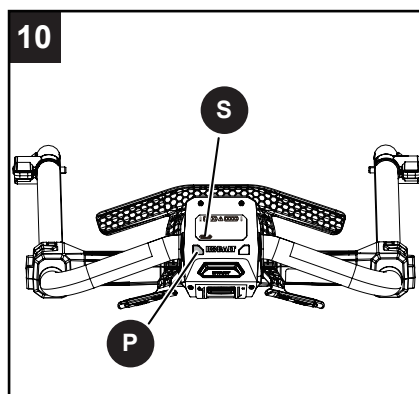


OPERATING INSTRUCTIONS

11. Variable speed self-propelled drive system

a. To engage the self-propelled drive system while engaging the blades

- Power on the mower and activate the blade by following step 8a.
- While holding the blade activation bail (A) with one hand, use your other hand to pull the self-propel drive lever (Y) towards the handle bar.
- Grasp the blade activation bail (A), mower handle, and self-propel drive levers (Y) at the same time.
- Release the blade activation bail (A) and the self-propel drive lever(s) (Y) to stop the blades and self-propelled drive system.

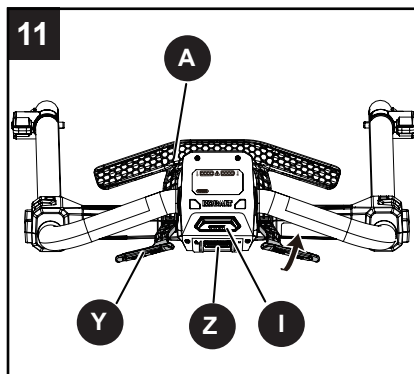

b. To engage the self-propelled drive system without engaging the blades

- Press and hold the power button (I) with one hand.
- With the other hand, pull the self-propel drive lever (Y) towards the handle bar.

Note: Complete the two consecutive actions within 5 seconds.

- Once the mower has started driving, you can release the power button (I).
- Release the self-propel drive lever (Y) to stop the self-propelled drive system.


c. To adjust the self-propelled drive speed

- With one hand, continue to hold the blade activation bail (A) and self-propel drive lever (Y) against the handle and use your other hand to rotate the variable speed dial (Z).
- Rotate the variable speed dial (Z) upward in the "+" direction to increase the speed.
- Rotate the variable speed dial (Z) downward in the "-" direction to decrease the speed.

NOTICE: When you turn off the self-propel system, for example, at the end of a row, it may become temporarily locked if you pull backwards on the mower. Simply push ahead slightly and then move the mower as required.

12. Emptying the grass bag

- Stop mower, allow the blade to completely stop, and remove the battery packs.
- Lift the rear discharge door.
- Lift the grass bag by its handle to remove it from the mower.
- Empty the grass clippings as shown in Fig. 12.
- Lift the rear discharge door and re-install the grass bag as described earlier in this manual.

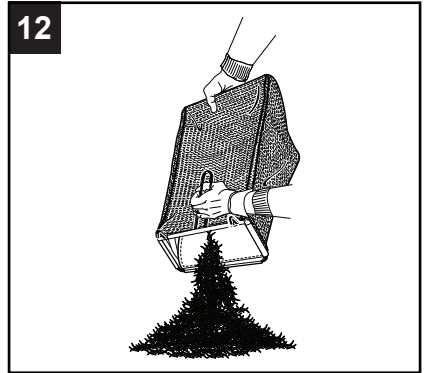

13. Operating tips

- The operation of any lawn mower can result in foreign objects being thrown into your or others' eyes, which can damage eyes severely. Always wear safety glasses while operating the mower or while performing any adjustments or repairs on the mower.
- Verify that the lawn is free of stones, sticks, wires, and other objects which could damage the lawn mower or motor. Such objects could be accidentally thrown by the mower in any direction and could cause serious personal injury to the operator and to others.
- Ensure that other people and pets remain at least 100' (30m) away from the mower when it is in use.
- The blade will continue to rotate for a few seconds after the mower is turned off. Allow the motor/blade to stop rotating before starting it again. Do not rapidly turn the mower off and on.
- Do not attempt to override the operation of the start button, blade activation bail, or self-propel drive lever(s). Use mower for its intended purpose only.
- Do not tilt the product when you start it.
- Do not put hands or feet near or below the cutting deck.
- A sharp blade will greatly enhance the performance of the mower, especially when cutting tall grass. Make sure to check the sharpness of the blade before mowing.
- For best results, do not mow in circles. Travel back and forth across the lawn.
- When it is necessary to mow around an object, it may be easier to mow with the self-propel system turned off.
- Set the mower to the highest cutting height when mowing on uneven ground or in tall growth.
- For effective mulching, do not cut wet grass; it tends to stick to the underside of the deck, preventing the proper mulching of grass clippings. The best time to mow grass is in the late afternoon, when the grass is dry and the newly cut area will not be exposed to direct sunlight.
- When cutting thick grass, reduce your walking speed in order to allow for a more effective cut and a proper discharge of the clippings.
- To maintain a healthy lawn, cut off only one-third or less of the grass blade length, ideally no more than 1/2 in. (13 mm) at one time. If the grass is overgrown, it may be necessary to increase the cutting height to make it easier to mow and to prevent overloading the motor.
- Clean the bottom of the mower deck after each use. Remove grass clippings, leaves, dirt, and other debris.

NOTE: If you strike a foreign object, stop the motor and remove the battery packs. Thoroughly inspect the mower for any damage, and repair the damage before restarting and operating the mower. Excessive vibration of the mower during operation is an indication of damage. The unit should be promptly inspected and repaired.




CARE AND MAINTENANCE

14. Replace the mower blade

⚠ WARNING

Always protect your hands by wearing heavy gloves and/or wrapping the cutting edges with rags or other materials when performing any maintenance on the mower blade. Always remove the battery packs when servicing or transporting the mower.


- Stop the product. Make sure that the blade fully stops. Remove the battery packs.
- Turn the product to its side.
- Use a block of wood to prevent the rotation of the blade.
- Use a 15mm wrench or socket (not included) to loosen the blade bolt (BB) by rotating counterclockwise. Remove the blade bolt (BB), washer (CC), and mower blade (T).
- Take the replacement blade (T) and position it with the cutting edges towards the ground.
- Align the mounting slots in the blade (T) with the protruding mounting posts on the blade fan (X).
- Mount the bolt (BB) with washer (CC) into the shaft and rotate it clockwise by hand to tighten it.
- Use a 15mm wrench or socket to tighten the bolt (BB) clockwise. Recommended torque for the blade bolt is 24.3 - 27.3 ft-lb. (33-37 Nm).

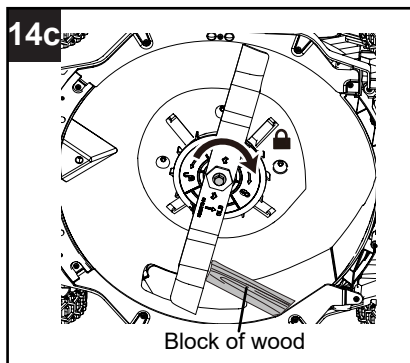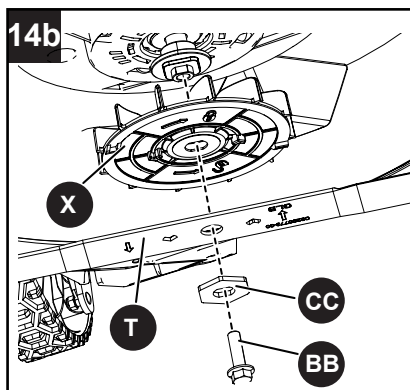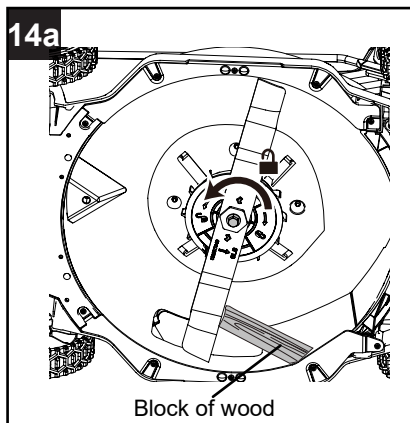

15. Vertical storage

- Remove the battery packs from the mower.
- Remove the grass bag if it is installed on the mower.
- Rotate the handle knobs to the unlocked position.
- Rotate the handle assembly forward and down to the storage position and then rotate the handle knobs to be in-line with the handles to secure.
- Lift the mower by the upper handles into the vertical storage position.

15

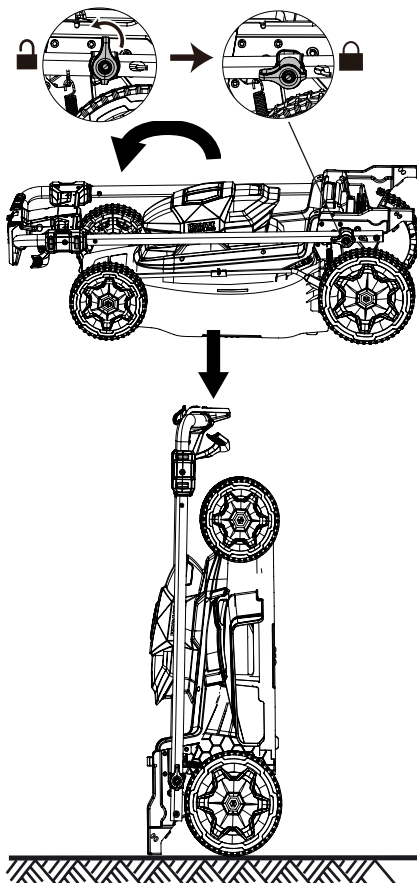

⚠WARNING

- Check that the knobs are in locked position.
- When unlocking the knobs to fold the handle, hold the handle at the highest point with one hand and rotate the knobs with the other hand. Be careful during the operation to avoid pinching fingers between the loose parts.
- Remove the battery from the tool when not in use (such as charging, transporting, and storing).

16. Store The Mower

The following steps should be taken in order to prepare the lawn mower for storage.

- Remove the battery packs.
- Clean the product before storage.
- Make sure the motor is not hot when you store the product.
- Make sure that the product does not have loose or damaged parts. If it is necessary, follow these instructions:
 1. Replace the damaged parts.
 2. Tighten the bolts.
 3. Speak to a person at an approved service department.
- Store the mower at room temperature in a dry, clean location that is locked and/or inaccessible to children.
- Keep away from corrosive agents such as garden chemicals and de-icing salts.
- Do not cover the lawn mower with a solid plastic sheet. Plastic coverings trap moisture around the mower, which causes rust and corrosion.

17. Service

Servicing requires extreme care and knowledge and should be performed only by a qualified service technician. For service, it is suggested you return the product to your nearest AUTHORIZED SERVICE CENTER for repair. When servicing, use only identical replacement parts.

WARNING

- When servicing the mower, use only identical replacement parts that are available from the manufacturer. In order to obtain replacement parts, call the toll-free helpline, at **888-356-2258**. The use of parts that do not meet the original equipment specifications may lead to improper performance, and may compromise safety.
- Before cleaning, repairing, or inspecting; verify that the blade and all moving parts have come to a complete stop. Remove the batteries when making any adjustments or when any of the four wheels must be lifted off the ground.
- Keep the handles dry, clean, and free of oil and grease.
- In order to reduce the risk of fire, keep the motor free of grass, leaves, and debris build-up.
- Check the blade and motor mounting bolts for proper tightness frequently. Visually inspect blade for damage (e.g., bent, cracked, or worn).
- For best and safest performance, maintain the mower with care. Keep the mower blade sharp and clean. Mower blades are sharp and can cut. Wrap the blades or wear gloves, and use extra caution when servicing.
- Keep all nuts, bolts, and screws tight in order to be sure that the equipment is in safe working condition.
- Never tamper with safety devices. Check them regularly for proper operation.
- After striking a foreign object, stop the motor. Thoroughly inspect the mower for any damage. Repair any damage before operating the mower.
- The grass bag components, discharge cover, and trail shield are subject to wear and damage, which could expose moving parts or allow objects to be thrown. As a safety precaution, check these components frequently, and immediately replace any parts that show signs of wear, or that are cracked or broken. Use original equipment manufacturer's (OEM) parts only, as listed in this manual.
- When it is not in use, store the mower indoors in a dry area, and out of the reach of children.
- Always remove the battery from the tool when not in use (such as charging, transporting, and storing).

TROUBLESHOOTING

If you still have questions or an unresolved issue after going through this troubleshooting guide, or just want to speak to a Kobalt product expert, please call our Kobalt customer service department at **888-356-2258**, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
The handle is not in position.	The bolts are not engaged correctly.	Adjust the height of the handle and make sure that the bolts and nuts are aligned correctly.
The product does not start. <i>Note: The mower requires (2) Kobalt 24V batteries for operation.</i>	The battery capacity is low.	Charge the battery packs.
	The start handle is defective.	Replace the start handle.
	The battery key is not put in.	Put in the battery key.
The product cuts grass unevenly.	The lawn is rough.	Examine the mowing area.
	The blade height is not set correctly.	Move the wheels to a higher position.
The product is hard to push.	The grass is too tall, or the cutting height is too low.	Raise the cutting height.
	The rear of the mower housing and the blade are dragging in thick grass.	Empty the grass clippings from the grass bag.
The product does not mulch correctly.	Wet grass clippings attach to the deck.	Wait until the grass dries before mowing.
	The mulch plug is missing.	Install the mulch plug.
There is a high vibration in the product.	The blade is unbalanced and worn.	Replace the blade.
	The motor shaft is bent.	1. Stop the motor. 2. Remove the safety key and battery packs. 3. Disconnect the power source. 4. Inspect for damage. 5. Repair the product before you start it again.
The product stops during mowing.	The blade height is too low.	Increase the blade height.
	The battery packs are out of power.	Charge the battery packs.
	The grass clippings attach to the deck or the blade.	Remove the battery packs and check the deck.
	Operation temperature of the product is too high.	Cool the product.

WARRANTY

5-YEAR LIMITED WARRANTY

This Kobalt 48V 21 in. cordless lawn mower is warranted to the original purchaser from the original purchase date for five (5) years subject to the warranty coverage described herein.

This Kobalt 48V 21 in. cordless lawn mower is warranted for the original user to be free from defects in material and workmanship.

If you believe that the Kobalt 48V 21 in. cordless lawn mower is defective at any time during the specified warranty period, simply call our warranty service **(888-356-2258)** along with proof of purchase.


This warranty is void if: defects in materials or workmanship or damages result from repairs or alterations which have been made or attempted by others or the unauthorized use of nonconforming parts; the damage is due to normal wear, damage is due to abuse (including overloading of the tool beyond capacity), improper maintenance, neglect or accident; or the damage is due to the use of the tool after partial failure or use with improper accessories or unauthorized repair or alteration.

This warranty excludes replacement blades and grass bag.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from state to state.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at **888-356-2258**, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at ascs@lowes.com.

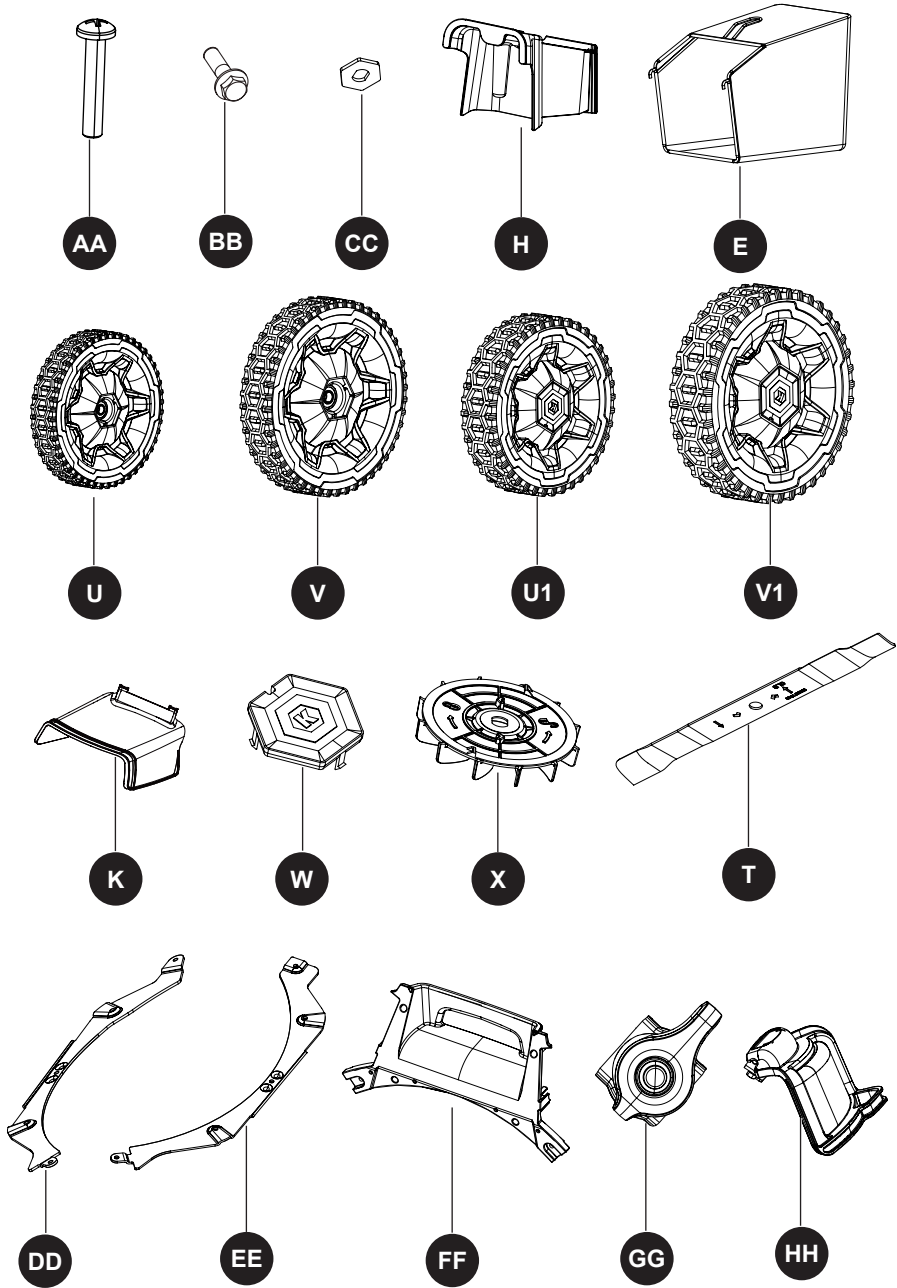

REPLACEMENT PARTS LIST


PART	DESCRIPTION	PART #	COVERED UNDER WARRANTY
AA	Console bolt	R0214675-00	Yes / 1- year
BB	Blade bolt	R0209536-00	Yes / 1- year
CC	Washer	R0211595-00	Yes / 1- year
H	Mulching plug	R0214361-00	Yes / 1- year
E	Grass bag assembly	R0214357-00	Yes / 1- year
K	Side discharge chute	R0214365-00	Yes / 1- year
U	Front wheel	R0214679-00	Yes / 1- year
V	Rear wheel	R0214680-00	Yes / 1- year
U1	Front wheel assembly	R0214375-00	Yes / 1- year
V1	Rear wheel assembly	R0214372-00	Yes / 1- year
W	Wheel center cap	R0214678-00	Yes / 1- year
X	Blade fan	R0214741-00	Yes / 1- year
T	Blade	R0102225-00	Yes / 1- year
DD	Right Side Wear Plate	R0214888-00	Yes / 1- year
EE	Left Side Wear Plate	R0214887-00	Yes / 1- year
FF	Underside Front Bumper Cover	R0214355-00	Yes / 1- year
GG	Handle Rotation Knob Assembly	R0214352-00	Yes / 1- year
HH	Side Discharge Door Assembly	R0214364-00	Yes / 1- year

KOBALT™

KOBALT y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO #9355743
MODELO #KMS 6224A-06A

PODADORA DE CÉSPED AUTOPROPULSADA DE 53.34 CM

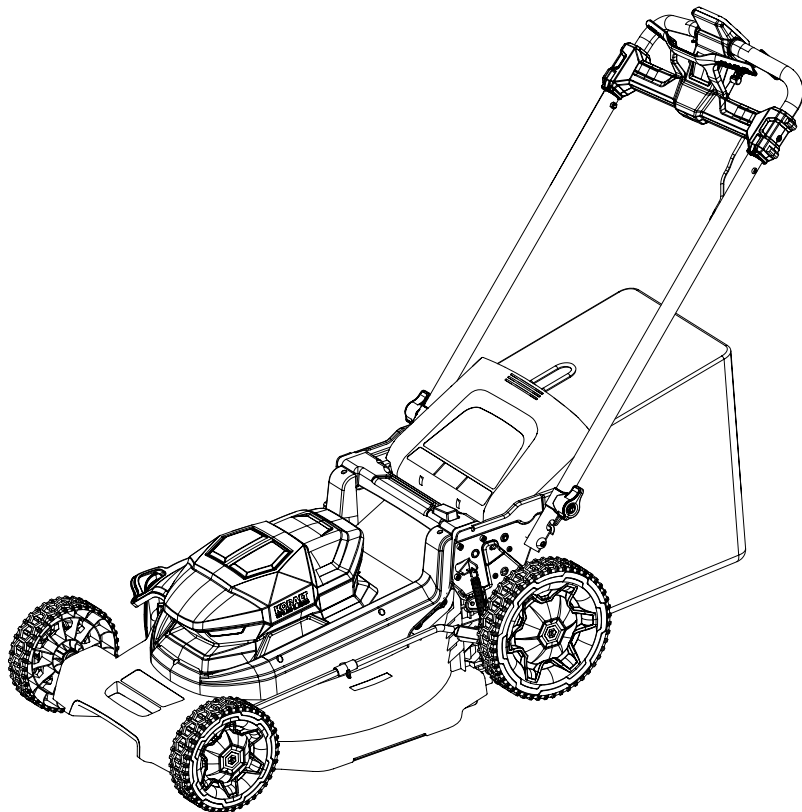

Número de serie _____

Fecha de compra _____

Gracias por comprar este producto KOBALT.

¿Preguntas, problemas o piezas faltantes?

Antes de volver a la tienda, póngase en contacto al:

888-356-2258, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este, o escriba a **ascs@lowes.com**.




ADVERTENCIA

**NO CARGUE LA BATERÍA USB-C
EN LA HERRAMIENTA.**

Esto dañará el producto y
puede provocar un incendio.

Retire la batería de la herramienta
cuando no esté en uso (por ejemplo,
durante la carga, el transporte y
el almacenamiento.) Esto también
evita que la herramienta se ponga
en marcha accidentalmente.

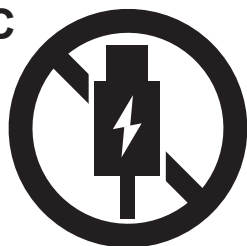

ÍNDICE

Especificaciones del producto.....33

Contenido del paquete.....34

Aditamentos.....35

Símbolos.....36

Información de seguridad.....37

Preparación.....46

Instrucciones para el ensamblaje.....47

Instrucciones de uso.....51

Cuidado y mantenimiento.....56

Detección de problemas.....59


Garantía.....61

Lista de piezas de repuesto.....62

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO


ESPECIFICACIONES	
Voltaje nominal	48V (24V×2) CC
Velocidad sin carga	2600 RPM / 3200 RPM (TURBO)
Ajustes de altura de corte aproximados	2.54 cm (1.0 pulg.); 3.55 cm (1.4 pulg); 4.57 cm (1.8 pulg.) ; 5.58 cm (2.2 pulg.); 6.85 cm (2.7 pulg.); 7.87 cm (3.1 pulg.); 8.89 cm (3.5 pulg.); 10.2 cm (4.0 pulg.)
Diseño de corte	3 en 1: mantillo, bolsa posterior, descarga lateral
Peso solo de la herramienta	27.21 kg (60 lb)
Tamaño de la plataforma	53.34 cm
Diámetro de corte	50.8 cm
Volumen de la bolsa para césped	70.12 L (18.4 galones)

CONTENIDO DEL PAQUETE

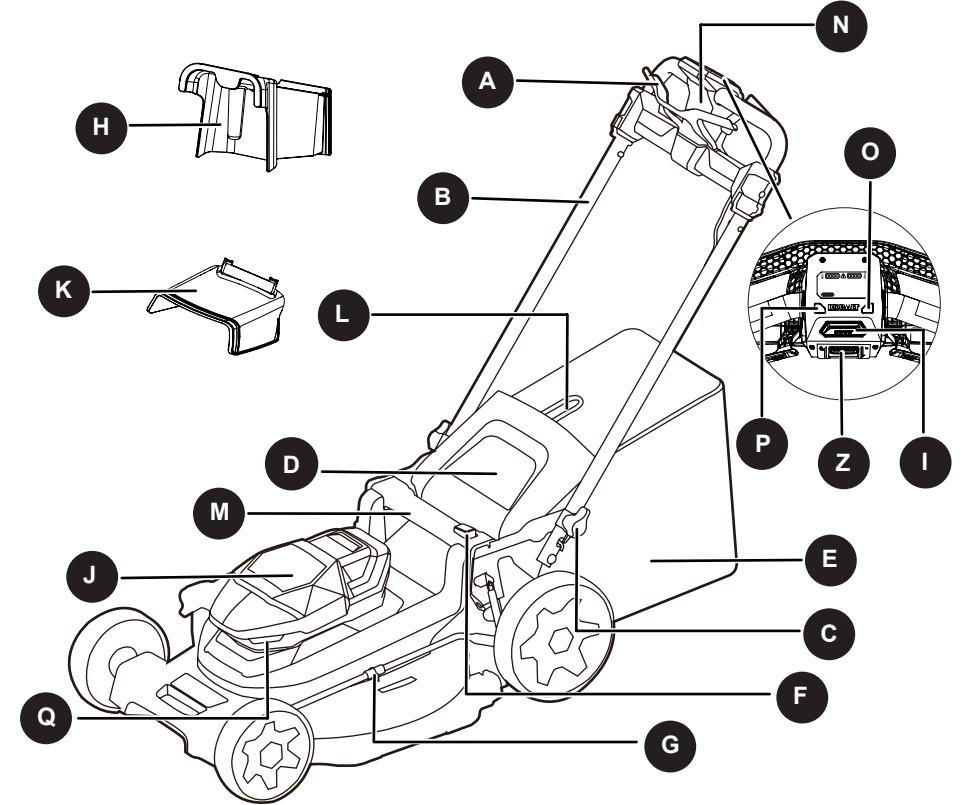

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Palanca de activación de la cuchilla	1
B	Mango inferior	1
C	Perilla del mango	2
D	Puerta para descarga posterior	1
E	Bolsa para césped	1
F	Botón de ajuste de altura	1
G	Indicador de ajuste de altura	1
H	Aditamento para mantillo	1
I	Botón de encendido	1

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
J	Tapa de las baterías	1
K	Conducto de descarga lateral	1
L	Mango de bolsa para césped	1
M	Mango posterior	1
N	Ensamble de la consola	1
O	Botón LED	1
P	Botón de velocidad de la cuchilla	1
Q	Focos LED	2
Z	Disco de velocidad variable	1



Perno de la consola

Cantidad. 2

⚠ ADVERTENCIA

- Retire el producto del paquete y examínelo cuidadosamente. No deseche la caja ni ningún material de embalaje hasta que haya examinado todas las piezas.
- Si falta alguna pieza del producto o si alguna pieza está dañada, no coloque la batería para usar el producto hasta reparar o reemplazar la pieza. No seguir esta advertencia podría provocar lesiones graves.

SÍMBOLOS

Algunos de los siguientes símbolos pueden aplicarse al uso de este producto. Obsérvelos y aprenda su significado. La interpretación correcta de estos símbolos le permitirá utilizar el producto de manera eficaz y segura.

SÍMBOLOS	EXPLICACIÓN
	Precauciones que involucran su seguridad.
	Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer y comprender el manual del operador antes de utilizar este producto.
	No exponga esta herramienta a la lluvia ni la utilice en áreas húmedas.
	Mantenga las manos y los pies alejados de la cuchilla y del área de corte.
	ADVERTENCIA: tenga cuidado con los objetos arrojados; mantenga alejadas a los transeúntes.
 	ADVERTENCIA: mantenga las manos y los pies alejados de las cuchillas.
 	ADVERTENCIA: retire la batería de la herramienta cuando no la esté utilizando (por ejemplo, para cargarla, transportarla, almacenarla o realizarle mantenimiento).
	PRECAUCIÓN: no mire fijamente la lámpara de funcionamiento.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Las siguientes palabras de señalización y sus significados tienen el objeto de explicar los niveles de riesgo relacionados con este producto.

SÍMBOLO	SEÑAL	SIGNIFICADO
	PELIGRO	Indica una situación de peligro inminente que, si no es prevenida, causará la muerte o lesiones severas.
	ADVERTENCIA	Indica una situación de peligro potencial que, si no es prevenida, podría causar la muerte o lesiones severas.
	PRECAUCIÓN	Indica una situación de peligro potencial que, si no es prevenida, puede causar lesiones menores o moderadas.
	AVISO	(Sin el símbolo de alerta de seguridad) Indica una situación que puede causar daños materiales.

ADVERTENCIA

- Para evitar lesiones corporales serias, no intente utilizar este producto sin haber leído y comprendido totalmente el manual del operador. Si no comprende los avisos de advertencia y las instrucciones del manual del operador, no utilice este producto. Llame al departamento de atención al consumidor **888-356-2258** y le brindaremos asistencia.



- Cualquier producto en funcionamiento puede lanzar objetos hacia los ojos, lo cual puede causar serios daños a los mismos. Antes de iniciar la operación de herramientas de corriente, siempre utilice gafas de seguridad, gafas de seguridad con protección lateral, y en la medida en que sea necesario, un protector para toda la cara. Se recomienda una máscara de seguridad de visión amplia sobre los lentes o las gafas de seguridad estándar con protección lateral. Siempre póngase protección ocular con la marca de cumplimiento de la norma ANSI Z87.1.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD PARA LA PODADORA DE CÉSPED

LEA CON CUIDADO TODAS LAS INSTRUCCIONES

ADVERTENCIA

Lea todas las advertencias de seguridad, instrucciones, imágenes y especificaciones que se incluyen con esta podadora de césped. No seguir todas las instrucciones que se detallan a continuación podría provocar descargas eléctricas, incendios o lesiones graves.

Guarde todas las advertencias e instrucciones para referencia futura.

Seguridad en el área de trabajo

- **Para evitar el contacto de transeúntes con la cuchilla en movimiento o lesiones por objetos lanzados, mantenga el área de operación libre de transeúntes, especialmente de niños pequeños.** Detenga la podadora de césped y todos los accesorios si alguien ingresa al área. El contacto con la cuchilla en movimiento u objetos arrojados puede provocar lesiones personales graves o la muerte.
- **Use la podadora de césped solamente con luz de día o una buena luz artificial.** Las zonas oscuras propician los accidentes.
- **No utilice podadoras de césped en atmósferas en las que exista riesgo de explosión, como por ejemplo en presencia de líquidos, gases o polvo inflamables.** Las podadoras de césped producen chispas que podrían encender el polvo o el humo.
- **No use la podadora de césped en condiciones de mal tiempo, especialmente cuando hay riesgo de tormenta eléctrica.** Esto disminuirá el riesgo de que le caiga un rayo.
- **Inspeccione minuciosamente el área donde se utilizará la podadora de césped y retire las piedras, ramas, cables, huesos y cualquier otro objeto extraño que encuentre.** Los objetos que lance la máquina pueden ocasionar lesiones personales.

Seguridad eléctrica

- **No exponga la podadora de césped a la lluvia ni a condiciones de humedad.** Si ingresa agua en una podadora de césped, aumentará el riesgo de descarga eléctrica.

Seguridad personal

- **Use un equipo de protección personal. Siempre use lentes de protección.** Los equipos de protección reducirán las lesiones personales.
- **Use ropa adecuada. No use ropa holgada ni joyas.** Mantenga el cabello y la ropa alejados de las piezas en movimiento. La ropa holgada, las joyas o el cabello largo pueden quedar atrapados en las piezas en movimiento.
- **Durante el funcionamiento de la podadora de césped, use siempre pantalones largos.** La piel expuesta aumenta la probabilidad de lesiones causadas por objetos arrojados.
- **Mientras utilice la podadora de césped, utilice siempre calzado protector antideslizante.** No use la podadora de césped estando descalzo o al usar sandalias abiertas. Esto reduce la posibilidad de lesiones en los pies por el contacto con la cuchilla en movimiento.
- **Evite un arranque accidental.** Asegúrese de que el interruptor esté en la posición de apagado antes de conectar la fuente o las baterías, levantar o transportar la podadora de césped. Transportar la podadora de césped con el dedo en el interruptor o enchufar una podadora de césped que tiene el interruptor en la posición de encendido aumentan las posibilidades de accidentes.
- **Retire todas las llaves de ajuste o llaves inglesas antes de encender la podadora de césped.** Si se deja una llave conectada a una pieza giratoria de la podadora de césped, se podrían producir lesiones personales.
- **Mantenga una postura y un equilibrio adecuados en todo momento.** Esto permite un mejor control de la podadora de césped en situaciones inesperadas.

- **Manténgase alerta, preste atención a lo que hace y utilice el sentido común cuando utilice una podadora de césped.** *No utilice una podadora de césped si está cansado o bajo los efectos de drogas, alcohol o medicamentos. Un momento de desatención mientras opera una podadora de césped puede provocar lesiones personales graves.*
- **No permita que la familiaridad del uso frecuente de la podadora de césped lo haga ignorar los principios de seguridad de la podadora de césped.** *Un descuido puede ocasionar una lesión grave en cuestión de segundos.*
- **Para evitar el contacto con la cuchilla del operador o una lesión por objetos lanzados, permanezca en la zona del operador detrás de los mangos de la podadora de césped.** *El contacto con las cuchillas o los objetos lanzados pueden provocar lesiones personales graves.*
- **No toque las cuchillas ni otras piezas móviles peligrosas mientras aún estén en movimiento.** *Esto reduce el riesgo de lesiones por las piezas móviles.*

Uso y cuidado de la podadora de césped

- **Use la podadora de césped y los accesorios de acuerdo con estas instrucciones, considerando las condiciones de trabajo y el trabajo que desea realizar.** *El uso de la podadora de césped en operaciones distintas para las que se diseñó podría crear una situación de peligro.*
- **Antes de usar la podadora de césped, siempre inspeccione visualmente para ver que las cuchillas y el ensamble de cuchillas estén correctamente asegurados y no estén desgastados ni dañados.** *Las piezas sueltas, desgastadas o dañadas pueden aumentar el riesgo de lesiones.*
- **Mantenga los protectores y otros dispositivos de seguridad en su lugar, instalados de manera correcta y en condiciones de funcionamiento.** *Un protector u otro dispositivo de seguridad flojo, dañado o que no funcione correctamente puede provocar lesiones personales.*
- **Mantenga todas las entradas de aire de refrigeración libres de desechos.** *Las entradas de aire bloqueadas y los desechos pueden provocar sobrecalentamiento o riesgo de incendio.*
- **No utilice la podadora de césped si el interruptor no enciende o apaga.** *Cualquier podadora de césped que no pueda controlarse con el interruptor es peligrosa y debe repararse.*
- **No opere la podadora de césped sobre césped mojado.** *Camine; no corra. Esto reduce el riesgo de resbalones y caídas que pueden provocar lesiones personales.*
- **No opere la podadora de césped en pendientes excesivamente pronunciadas.** *Esto reduce el riesgo de pérdida de control, resbalones y caídas que pueden provocar lesiones personales.*
- **No fuerce la podadora de césped.** *Utilice la podadora de césped adecuada para su aplicación. Una podadora de césped correcta hará un trabajo mejor y más seguro con un rendimiento para el cual se diseñó.*
- **Tenga en cuenta la dirección de descarga de la podadora de césped y los accesorios, y no apunte a nadie con la descarga de la podadora de césped.** *Los objetos que lance la máquina pueden ocasionar lesiones personales.*
- **Tenga mucho cuidado al invertir o jalar la podadora de césped hacia usted.** *Siempre esté atento a los alrededores. Esto reduce el riesgo de tropezar durante el funcionamiento.*
- **Cuando trabaje en pendientes, asegúrese siempre de pisar fuerte, trabaje siempre de frente a las pendientes, nunca hacia arriba o hacia abajo, y tenga mucho cuidado al cambiar de dirección.** *Esto reduce el riesgo de pérdida de control, resbalones y caídas que pueden provocar lesiones personales.*
- **Opere el dispositivo de desactivación o retire todos los paquetes de baterías, si son extraíbles, de la podadora de césped antes de realizar cualquier ajuste, cambiar accesorios o almacenar la podadora de césped.** *Este tipo de medidas de seguridad preventivas reduce el riesgo de arranques accidentales de la podadora de césped.*

- **Mantenga los mangos y las superficies de agarre secos, limpios y sin aceite ni grasa.** *Los mangos y las superficies de agarre húmedos no permiten una manipulación segura ni controlar la podadora de césped en situaciones inesperadas.*
- **Revise la bolsa para césped con frecuencia para ver si está desgastada o deteriorada.** *Una bolsa para césped desgastada o dañada puede aumentar el riesgo de lesiones personales.*
- **Antes de retirar la bolsa para césped, apague el motor y espere a que las cuchillas se detengan completamente.** *Las cuchillas de corte continúan girando después de soltar el control de la cuchilla. Nunca coloque ninguna parte del cuerpo en el área de las cuchillas hasta que esté seguro de que el motor está apagado y que las cuchillas han dejado de girar. El contacto con las cuchillas de corte en movimiento puede provocar lesiones personales graves.*
- **Antes de destapar el conducto, apague el motor, espere hasta que las cuchillas se detengan por completo, opere el dispositivo de desactivación y retire todas las baterías, si son extraíbles.** *Las cuchillas de corte continúan girando después de soltar el control de la cuchilla. Nunca coloque ninguna parte del cuerpo en el área de las cuchillas hasta que esté seguro de que el motor está apagado y que las cuchillas han dejado de girar. El contacto con las cuchillas de corte en movimiento puede provocar lesiones personales graves.*
- **Antes de limpiar o inspeccionar la podadora de césped, apague el motor, espere hasta que las cuchillas se detengan por completo, opere el dispositivo de desactivación y retire todas las baterías, si son extraíbles.** *El contacto accidental con la hoja en movimiento y las piezas móviles puede provocar lesiones personales.*
- **Mantenga la podadora de césped y sus accesorios.** *Revise si hay desalineación o agrietamiento de piezas móviles o si están rotas, así como cualquier otra condición que pueda afectar la operación de la podadora de césped. Si se daña la podadora de césped, hágala reparar antes de usarla. Muchos accidentes son producto del mantenimiento incorrecto de las podadoras de césped.*
- **Almacene las podadoras de césped que no estén en uso fuera del alcance de los niños y no permita que personas no familiarizadas con la podadora de césped o estas instrucciones la operen.** *Las podadoras de césped son peligrosas en manos de usuarios sin capacitación.*

Uso y cuidado de la batería de la podadora de césped

- **Retire la batería de la herramienta cuando no la esté utilizando (por ejemplo, para cargarla, transportarla o guardarla).**
- **Use podadoras de césped solo con paquetes de baterías designados específicamente.** *El uso de cualquier otro paquete de baterías puede generar lesiones e incendios.*
- **Recargue el paquete de baterías solo con el cargador especificado por el fabricante.** *Un cargador adecuado para un tipo de paquete de baterías puede generar un riesgo de incendio cuando se usa con otro paquete de baterías.*
- **Siga todas las instrucciones de carga y no cargue el paquete de baterías o la podadora de césped fuera del rango de temperatura especificado en las instrucciones.** *Realizar una carga inadecuada o a temperaturas fuera del rango especificado podría dañar el paquete de baterías y aumentar el riesgo de incendio.*
- **No utilice un paquete de baterías ni la podadora de césped si están dañados o modificados.** *Las baterías dañadas o modificadas pueden presentar un comportamiento impredecible que puede provocar un incendio, una explosión o un riesgo de lesión.*
- **No exponga el paquete de baterías ni la podadora de césped al fuego o a una temperatura excesiva.** *La exposición al fuego o a temperaturas por encima de los 129 °C (265 °F) podría causar una explosión.*
- **En condiciones de maltrato, es posible que salga líquido de las baterías. Evite el contacto.** *Si entra en contacto por accidente, enjuague la zona comprometida con agua. Si el líquido entra en contacto con los ojos, busque atención médica adicional. El líquido que sale de las baterías puede provocar irritación o quemaduras.*

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- Cuando no se usan los paquetes de baterías, aléjelos de objetos metálicos, tales como sujetapapeles, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos metálicos pequeños que pudieran crear una conexión entre los terminales. Si se conectan los terminales de la batería entre sí, es posible que se produzcan quemaduras o incendios.

Reparación

- Permita que solo una persona capacitada repare la podadora de césped, mediante el uso solo de piezas de repuesto idénticas. Esto mantendrá la seguridad de la podadora de césped. El uso de piezas que no cumplen con las especificaciones del equipo original podría causar un rendimiento inadecuado y poner en riesgo la seguridad.
- Nunca realice mantenimiento a los paquetes de baterías. Solo el fabricante o proveedores de servicio autorizados pueden realizar el mantenimiento de los paquetes de baterías.

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO

ADVERTENCIA

- Lea atentamente y comprenda las precauciones de seguridad a continuación antes de utilizar el producto.
- Asegúrese de que los aditamentos de seguridad del producto funcionen correctamente antes de usarlos.
- Inspeccione periódicamente los aditamentos de seguridad y, si encuentra algún defecto, comuníquese de inmediato con el centro de servicio más cercano.

Revise la plataforma de corte

- La plataforma de corte está diseñada para reducir las vibraciones en el producto y minimizar el riesgo de lesiones causadas por la cuchilla.
- Para garantizar el funcionamiento seguro de la podadora de césped, es importante inspeccionar la plataforma de corte para detectar posibles daños, como grietas.

Revise la bolsa para césped

- La bolsa para césped se desgasta durante el funcionamiento, por lo que es importante inspeccionarla periódicamente para detectar daños como rasgaduras o agujeros. Si hay algún daño, reemplácela inmediatamente con una bolsa para césped aprobada por el fabricante.

Compruebe el seguro de activación de la cuchilla

- El seguro de activación de la cuchilla pone en marcha el motor. Cuando se suelta el seguro, el motor se detiene.
- Es importante realizar controles periódicos en el seguro de activación de la cuchilla. Para ello, encienda el motor y luego suelte el seguro. Si el motor no se detiene en 3 segundos, puede haber un problema con el seguro. Por lo tanto, se recomienda que un centro de servicio autorizado ajuste el seguro.

Seguridad de la batería

- Consulte el manual del operador de la batería para obtener instrucciones de advertencia antes de utilizar el producto.

Seguridad del cargador de la batería

- Consulte el manual del operador del cargador de la batería para obtener instrucciones de advertencia antes de utilizar el producto.
- Retire la batería de la herramienta cuando no esté en uso (por ejemplo, durante la carga, el transporte y el almacenamiento).

Instrucciones de seguridad para el mantenimiento

- Para evitar el arranque accidental durante el mantenimiento, apague siempre el producto y retire las baterías y la llave de seguridad. Espere al menos 5 segundos antes de comenzar cualquier trabajo de mantenimiento.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- Siga correctamente las instrucciones de mantenimiento para aumentar la vida útil del producto y reducir el riesgo de accidentes. Las reparaciones profesionales deben ser realizadas por un técnico en un centro de servicio autorizado.
- Realice únicamente las tareas de mantenimiento indicadas en el manual del operador. Cualquier otro trabajo de mantenimiento deberá ser realizado por un técnico.
- Utilice guantes para trabajo pesado al utilizar el equipo de corte para evitar lesiones causadas por la cuchilla afilada.
- Mantenga los bordes cortantes limpios y afilados para un rendimiento óptimo y seguro.
- Si tiene dificultades con el mantenimiento, solicite a un técnico de servicio que realice inspecciones periódicas del producto y haga los ajustes y reparaciones necesarios.
- Reemplace las piezas dañadas, desgastadas o rotas inmediatamente.
- Siga las instrucciones del fabricante al cambiar los accesorios. Use solo accesorios aprobados por el fabricante.

Cuando no esté en uso, guarde el producto, la batería y el cargador de la batería en un lugar interior seco y cerrado. Mantenga el producto, la batería y el cargador de la batería fuera del alcance de los niños y de personas no autorizadas.

BATERÍA Y CARGADOR

ADVERTENCIA

Utilice únicamente baterías de reemplazo aprobadas por Kobalt. Otras baterías pueden causar lesiones o daños a la podadora. Use solamente los paquetes de baterías y los cargadores que se indican a continuación:

PAQUETE DE BATERÍAS: KB 224-03, KB 224-06, KB 324-06A, KB 424-03, KXB 424-03, KB 424A-06A, KB 424-06, KB 524-06A, KB 524-03, KB 624-03, KB 624-06A, KXB 824-03, KXB 824-06A

CARGADOR: KRC 2445-03, KCH 2401-03, KDPC 124-03, KRC 2490-03, KCH 2411-03, KRC 2404-03, KCH 324-06, KCH 624-06, KCH 1024-06, KCH 1424-06

Para obtener mejores resultados de rendimiento, utilice con (2) baterías de 4.0 Ah o superiores.

REGLAS DE SEGURIDAD DE LA BATERÍA

- Las herramientas que funcionan a batería no se deben enchufar en un tomacorriente; por lo tanto, siempre están en condiciones de funcionamiento. Tenga en cuenta que hay posibles peligros cuando no usa su herramienta con batería o cuando cambia los accesorios. Al seguir esta norma disminuirá el riesgo de una descarga eléctrica, incendio o lesiones personales.
- No coloque las herramientas con batería ni sus baterías cerca del fuego o calor. Esto disminuirá el riesgo de explosión y posiblemente lesiones.
- No triture, deje caer ni dañe el paquete de baterías. No utilice un paquete de baterías que se haya caído o recibido un golpe fuerte. Una batería dañada puede explotar. Deseche adecuada e inmediatamente una batería que se haya caído o presente daños.
- Las baterías pueden explotar en la presencia de una fuente de ignición, como la luz piloto. Para reducir el riesgo de lesiones personales graves, nunca utilice un producto inalámbrico en la presencia de una llama directa. Una batería explotada puede expulsar residuos y productos químicos. Si se expone, enjuague con agua inmediatamente. No coloque la herramienta con batería en una ubicación húmeda ni mojada. Seguir esta norma reducirá el riesgo de descarga eléctrica.
- Para obtener mejores resultados, su herramienta con batería se debe cargar en una ubicación donde la temperatura sea superior a 6 °C (43 °F), pero inferior a 40 °C (104 °F). Para reducir el riesgo de lesiones personales graves, no guarde el producto al aire libre ni dentro de vehículos.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- Es posible que se produzcan fugas de la batería bajo condiciones de temperatura o uso extremos. Si el líquido entra en contacto con la piel, lave inmediatamente con agua y jabón. Si entra líquido en sus ojos, enjuáguelos con agua limpia durante al menos 10 minutos y luego busque atención médica inmediatamente. Seguir esta norma puede reducir el riesgo de lesiones personales graves.
- Cuando el paquete de baterías no esté en uso, aléjelo de objetos metálicos, como: sujetapapeles, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos metálicos pequeños que pudieran crear una conexión entre los terminales. Es posible que los terminales de la batería produzcan chispas, quemaduras o un incendio.
- Retire siempre la batería de la herramienta cuando no la utilice (por ejemplo, para cargarla, transportarla o guardarla). Esto también evita que la herramienta se encienda accidentalmente.
- Retire siempre la batería antes de cargar el dispositivo. Cuando la batería esté completamente cargada, desconecte el cargador del suministro de electricidad y retire el paquete de baterías del cargador.
- Siempre use lentes de protección con protectores laterales que cumplan con la norma ANSI Z87.1, además de auriculares de seguridad. De lo contrario, los objetos que salgan despedidos pueden ingresar a los ojos y causar otras lesiones graves.
- Mantenga el paquete de baterías seco, limpio y sin aceite ni grasa. Siempre utilice un paño limpio para limpiar el producto. Nunca utilice líquidos para frenos, gasolina, productos a base de petróleo ni cualquier solvente para limpiar el paquete de baterías.

CUIDADO ADECUADO DE LA BATERÍA

Almacenamiento fuera de temporada

Para obtener un periodo más largo de vida para las baterías, se sugiere seguir los siguientes pasos:

- Retire los paquetes de baterías del cargador una vez que estén completamente cargados y listos para usar.

Para el almacenamiento de un paquete de baterías por más de 30 días:

- Guarde los paquetes de baterías en un lugar donde la temperatura sea inferior a 27 °C y lejos de la humedad.
- Almacene los paquetes de baterías en una condición de carga del 30% al 50%.
- Cada dos meses de almacenamiento, cargue los paquetes normalmente.

REGLAS DE SEGURIDAD DEL CARGADOR

- Retire la batería de la herramienta cuando no esté en uso (por ejemplo, durante la carga, el transporte y el almacenamiento).
- Cargue las baterías de la podadora en una zona seca y protegida de la intemperie. No exponga la podadora ni el cargador a la lluvia. No cargue las baterías en una ubicación mojada. Opere el cargador de la batería a temperaturas entre 6 °C y 40 °C. Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, utilice únicamente el cargador proporcionado por el fabricante para cargar las baterías.
- No use indebidamente los cables de cargador. Nunca use los cables para llevar el cargador. No desconecte el cargador del tomacorriente jalando de los cables.
- No utilice un cargador dañado. Reemplace los cables del cargador o el cargador inmediatamente.
- Mantenga la podadora y el cargador alejados del agua, fuentes de calor (radiadores, calentadores, estufas, etc.), llamas y productos químicos.
- Asegúrese de que los paquetes de baterías estén conectados al cargador antes de comenzar la operación.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- Los paquetes de baterías se calentarán ligeramente al tacto mientras se cargan. Esto es normal y no es señal de problemas.
- No coloque el cargador y el paquete de baterías en un área con frío o calor extremos. Funcionan mejor a temperatura ambiente normal.
- Cuando las baterías estén completamente cargadas, desenchufe el cargador del suministro de electricidad y retire el paquete de baterías.

ADVERTENCIA

Al cargar, transportar o realizar el mantenimiento del aparato, retire siempre las baterías.

ADVERTENCIA (PROPUESTA 65)

Algo del polvo provocado por las lijas, sierras, trituradoras y taladros eléctricos, y otras actividades de construcción contiene productos químicos reconocidos como causantes de cáncer y defectos congénitos u otros daños en el aparato reproductivo. Algunos ejemplos de estos productos químicos son:

- plomo de pinturas con base de plomo,
- sílice cristalina de ladrillos, cemento y otros productos de mampostería
- arsénico y cromo de madera tratada con químicos.

El riesgo que corre a la exposición de estos productos químicos varía dependiendo de la frecuencia con que realiza estos tipos de trabajos. Para reducir la exposición a estos químicos: trabaje en un área bien ventilada y con el equipamiento de seguridad aprobado, como por ejemplo máscaras especialmente diseñadas para filtrar las partículas microscópicas.

SERVICIO

El mantenimiento del producto requiere extremo cuidado y conocimientos técnicos, por lo cual solo debe ser efectuado por un técnico de servicio calificado. Para realizar el mantenimiento, le recomendamos llevar el producto al CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO más cercano para su reparación. Al realizar mantenimiento, utilice solo piezas de repuesto idénticas a las de fabricación.


⚠ INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Medidor de pendientes

⚠ ADVERTENCIA

Las pendientes son un factor importante relacionado con accidentes de resbalones y caídas, que pueden resultar en lesiones graves. Utilizar la podadora sobre una pendiente requiere mayor precaución. Si se siente inseguro en una cuesta, no la podes. Para su seguridad, use el medidor de pendientes que se incluye como parte de este manual para medir la pendiente antes de operar la unidad en una zona inclinada.

- Podes atravesando las pendientes; no hacia arriba ni hacia abajo. Tenga mucha precaución al cambiar de dirección en una pendiente.
- Tenga cuidado con los pozos, surcos, piedras, objetos ocultos o montículos que puedan provocar que se resbale o tropiece. El césped alto puede ocultar obstáculos. Retire todos los objetos como piedras, ramas de árboles, etc., que puedan provocar tropezones o ser lanzados por la cuchilla.
- Siempre asegúrese de su postura. Un resbalón y caída puede provocar lesiones serias. Si siente que está perdiendo el equilibrio, suelte el mango de control del motor/cuchilla inmediatamente. La cuchilla para de girar en 3 segundos.
- No podes el pasto de precipicios, zanjas o terraplenes; podría perder la firmeza de la postura o el equilibrio.
- No corte el césped en pendientes de más de 15°, determinado con el uso del medidor de pendientes.
- No podes la grama húmeda o mojada. Un apoyo poco estable podría provocar resbalones.

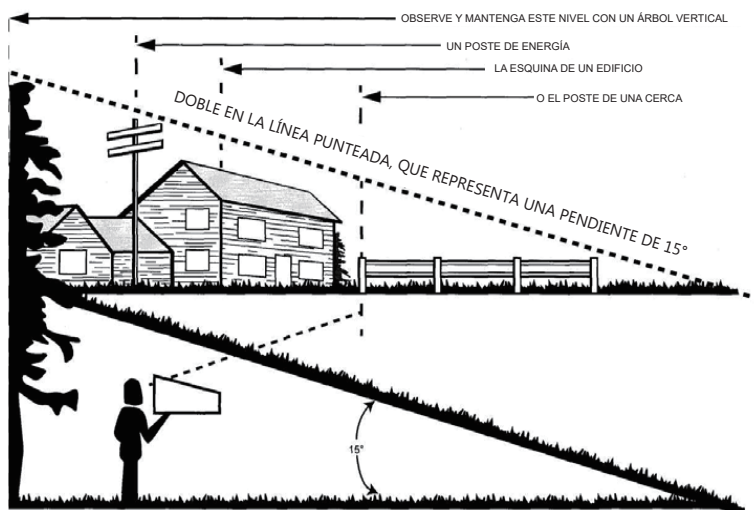

⚠ ADVERTENCIA

No corte el césped en una pendiente que tenga un ángulo mayor de 15° (una elevación de aproximadamente 0.76 m [2 1/2 pies] cada 3.04 m [10 pies]). Corte transversalmente en el frente de una pendiente, nunca de arriba hacia abajo.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

PREPARACIÓN

Antes de empezar a ensamblar del producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. Si hay piezas faltantes o dañadas, no intente ensamblar el producto.

DESEMPAQUE


- Retire el producto y los accesorios de la caja cuidadosamente. Asegúrese de que estén incluidos todos los artículos que aparecen en la lista de empaque y los aditamentos.
- Inspeccione cuidadosamente la herramienta para asegurarse de que no haya sufrido ninguna rotura o daño durante el transporte.
- No deseche el material del envase hasta que haya inspeccionado cuidadosamente y haya utilizado el producto.
- Si hay piezas dañadas o faltantes, llame al **888-356-2258** para solicitar ayuda. También puede ponerse en contacto con nosotros a través de **ascs@lowes.com**.

Tiempo aproximado de ensamblaje: 5 minutos

1. Despliegue el mango inferior



- Gire las perillas del mango (C) 90° en ambos lados para liberar los mangos inferiores (B).
- Levante los mangos inferiores a la posición de operación.
- Gire las perillas del mango (C) 90° para girar la perilla a la posición bloqueada.

Nota: asegúrese de que los dos mangos estén en la misma posición.

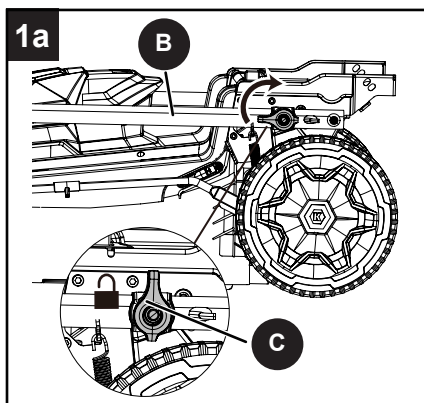

⚠ ADVERTENCIA

- Para reducir el riesgo de lesiones, coloque la podadora de césped en una superficie nivelada y asegúrela antes de ensamblar el mango.
- Cuando la perilla no está en la posición bloqueada, el mango puede volcarse. Después de colocar el mango en la posición de trabajo, asegúrese de girar la perilla a la posición de bloqueo. Tenga cuidado de no pillarse los dedos entre los mangos sueltos.
- De manera similar, al plegar el mango y desbloquear las perillas, sujete el mango en el punto más alto con una mano y gire las perillas con la otra mano. Tenga cuidado durante la operación para evitar pillarse los dedos entre las piezas sueltas.

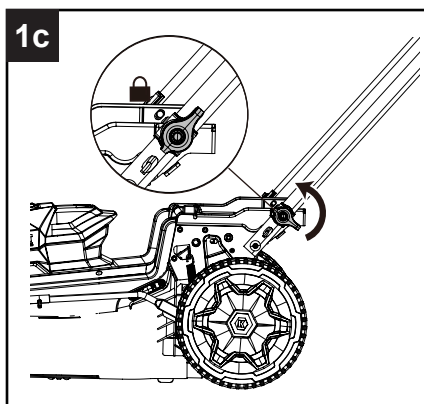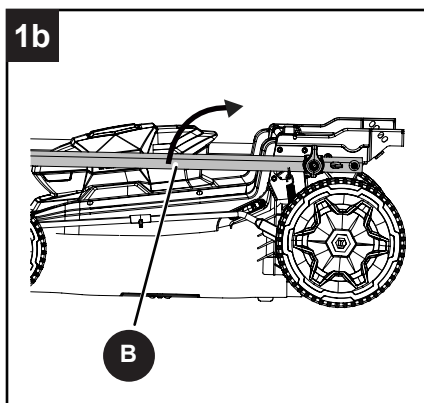

INSTRUCCIONES PARA EL ENSAMBLAJE

2. Instale el ensamble de la consola

- Levante y gire el ensamble de la consola (N) hacia arriba para alinearlo con los mangos inferiores (B).
- Una vez alineado, empuje el ensamble de la consola (N) hacia abajo en su lugar en la parte superior de los mangos inferiores (B).
- Instale los pernos de la consola (AA) a través de los orificios en ambos lados del ensamble de la consola (N) y apriételos en dirección de las manecillas del reloj con un destornillador Phillips (no incluido).

⚠ ADVERTENCIA

Plegar o desplegar el mango de forma incorrecta puede dañar los cables y provocar una condición de funcionamiento insegura.




- No dañe los cables al plegar o desplegar el mango.
- Si un cable está dañado, comuníquese con un distribuidor de servicio autorizado.

⚠ ADVERTENCIA

Asegúrese de que los pernos estén completamente apretados para evitar que se aflojen y se caigan durante el funcionamiento.

Aditamentos utilizados

AA Perno de la consola  x 2

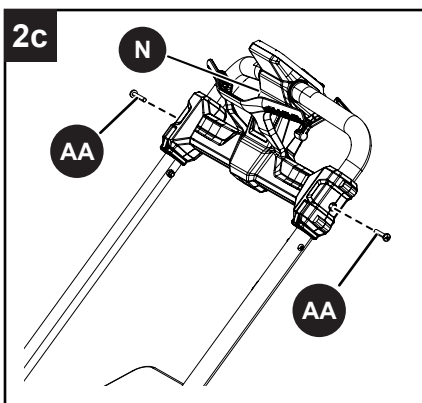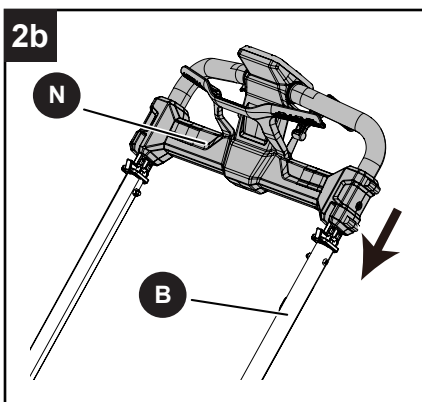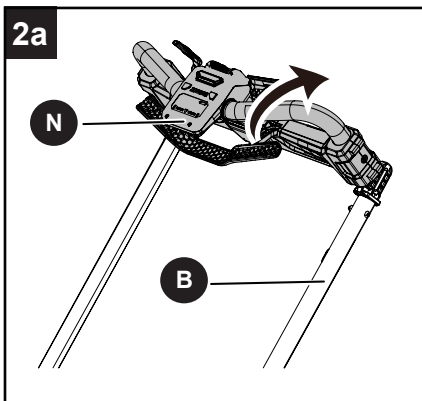


⚠ ADVERTENCIA

No realice ningún ajuste en la podadora de césped en ningún momento sin antes detener el motor, retirar los paquetes de baterías y esperar a que la cuchilla deje de girar.


3. Instalación/desmontaje del aditamento para mantillo

- Retire los paquetes de baterías.
- Levante y sostenga la puerta de descarga posterior (D).
- Sujete el mango del aditamento para mantillo (H) y jale de él hacia afuera.
- Para instalar el aditamento para mantillo, levante la puerta de descarga posterior (D), sujete el mango del aditamento para mantillo (H) e insértelo completamente en la podadora de césped, de modo que quede bien asentado.

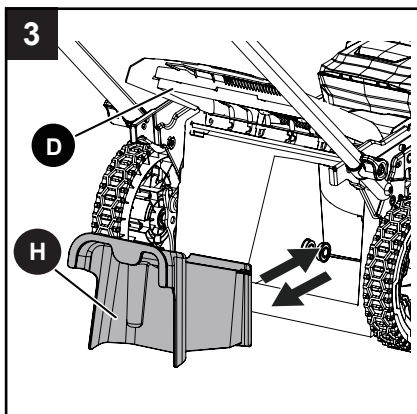


4. Instalación y extracción de la bolsa para césped

- Retire los paquetes de baterías.
- Levante y sostenga la puerta de descarga posterior (D).
- Si el aditamento para mantillo (H) está instalado, retírelo.
- Sujete la bolsa de césped (E) por el mango (L) y colóquela debajo de la puerta de descarga posterior de manera que los ganchos de la estructura de la bolsa de césped queden enganchados en las ranuras posteriores.
- Baje la puerta de descarga posterior (D) sobre la bolsa para césped (E) hasta que quede completamente segura.
- Para retirar la bolsa para césped, levante la puerta de descarga posterior (D) y sujétela. Levante la bolsa de césped (E) por su mango (L) y sáquela de las ranuras posteriores. Libere la puerta de descarga posterior.

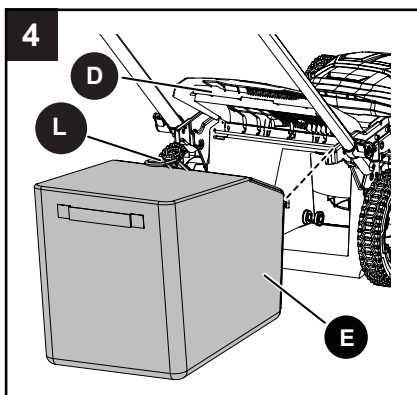

5. Instalación y extracción del conducto de descarga lateral


- Retire los paquetes de baterías.
- Levante la cubierta de descarga lateral (R) y sosténgala.
- Alinee los ganchos del conducto de descarga lateral (K) con las partes externas del pasador en la parte inferior de la cubierta de descarga lateral (R).
- Baje el conducto de descarga lateral (K) hasta que los ganchos estén asegurados en las partes externas de los pasadores en la parte inferior de la cubierta de descarga lateral (R).
- Baje la cubierta de descarga lateral (R) para asegurar el conducto de descarga lateral (K) en su lugar.
- Asegúrese de que el enchufe de trituración esté instalado para la descarga lateral para que funcione de manera correcta.
- Para retirar el conducto de descarga lateral, levante la cubierta de descarga lateral (R) y sosténgala. A continuación, gire el conducto de descarga lateral (K) hacia arriba para desengancharlo del pasador y retirarlo de la podadora. Baje la cubierta de la descarga lateral.

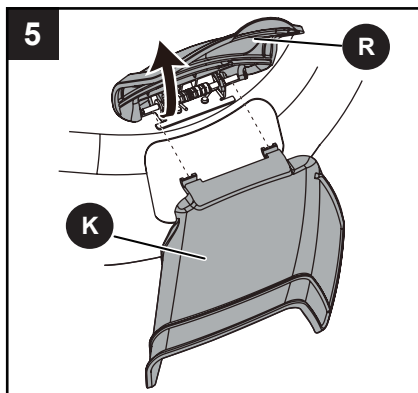

6. Ajuste de altura de corte


La cortadora de césped tiene 8 alturas de corte diferentes entre 2.54 cm (1 pulg.) y 9.9 cm (3.9 pulg.). El indicador de altura de corte (G), ubicado en el costado de la plataforma, refleja la altura de corte; los números más bajos representan alturas de corte más cortas y los números más altos representan alturas de corte más altas. Antes de utilizar la podadora, elija la altura de corte adecuada que mejor se adapte al tipo y condición de su césped.

- Retire los paquetes de baterías.
- Sujete el mango posterior (M), mantenga presionado el botón de ajuste de altura (F) y jale de la podadora hacia arriba para mover el indicador de ajuste de altura (G) a una posición más alta y aumentar la altura de corte.
- Suelte el botón de ajuste de altura (F) para bloquear la configuración de altura de corte.
- Para bajar la altura de corte, sujete el mango posterior (M), mantenga presionado el botón de ajuste de altura (F) y empuje la podadora hacia abajo para mover el indicador de ajuste de altura (G) hacia abajo y disminuir la altura de corte. Suelte el botón de ajuste de altura (F) para bloquear la configuración de altura de corte.

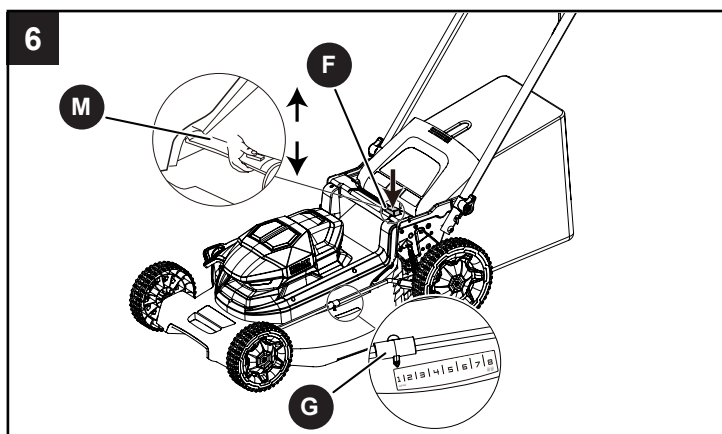

7. Instalación y retiro de las baterías

- Levante y sostenga la tapa de las baterías (J).
- Alinee la parte elevada de los paquetes de baterías con las ranuras en las ranuras de las baterías.
- Empuje los paquetes de baterías en las ranuras de la batería hasta que los paquetes de baterías encajen en su lugar.
- Cuando escuche un clic, las baterías estarán instaladas correctamente y la podadora de césped estará lista para usarse.
- Cierre la puerta de las baterías (J).
- Para quitar los paquetes de baterías, abra la puerta de las baterías (J), presione los botones de liberación de las baterías y tire de los paquetes de baterías hacia arriba y hacia afuera de las ranuras de las baterías. Cierre la puerta de las baterías (J).

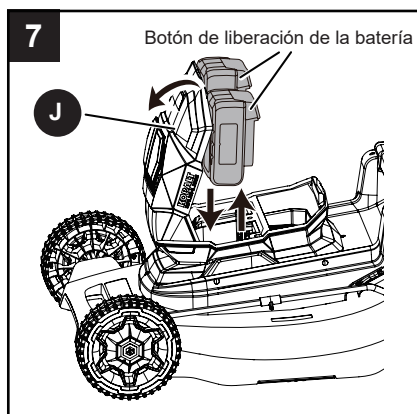

Nota:

- Esta podadora requiere dos baterías Kobalt de 24V para funcionar.
- La cavidad en la parte posterior de las ranuras de las baterías se puede utilizar para almacenar paquetes de baterías de repuesto.

⚠ ADVERTENCIA

Los productos que funcionan con batería siempre están en condiciones de operación. Por lo tanto, siempre retire los paquetes de baterías cuando la podadora no esté en uso.

Protección contra sobrecargas de la podadora

- Para prevenir sobrecargas, no intente cortar demasiado césped de una vez. Disminuya su ritmo de corte o aumente la altura de corte.
- La podadora cuenta con una protección de circuito contra sobrecarga integrada. Cuando la podadora se sobrecarga, el motor se detendrá. Retire los paquetes de baterías de la podadora. Verifique si se ha acumulado césped debajo de la plataforma y límpielo. Si es necesario, luego vuelva a instalar los paquetes de baterías y reinicie la podadora.

Protección contra temperaturas altas de las baterías

Los paquetes de baterías generarán calor durante el funcionamiento. El calor se disipa más lentamente en climas cálidos. Si las baterías se sobrecalientan durante el funcionamiento, el circuito de protección apagará inmediatamente la podadora para proteger los paquetes de baterías del daño por calor. Suelte el interruptor del seguro, espere hasta que los paquetes de baterías se enfrien y luego reinicie la podadora.

8. Arranque y detención del producto

8a. Encendido


- Mantenga presionado el botón de encendido (I). Luego, sujete el seguro de activación de la cuchilla (A) hacia el manillar.

Nota: complete las dos acciones consecutivas dentro de 5 segundos.

- Una vez que el producto haya arrancado, puede soltar el botón de encendido.


8b. Apagado

- Suelte el seguro de activación de la cuchilla.
- El freno eléctrico detendrá la rotación de la cuchilla dentro de los 3 segundos luego de soltar el seguro.

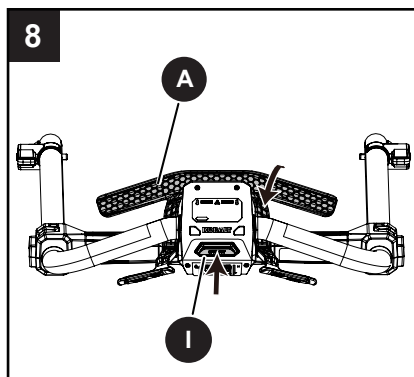


9. Faros LED

- Presione el botón LED (L) para encender los faros LED (Q).
- Para apagar los faros LED, presione el botón nuevamente.

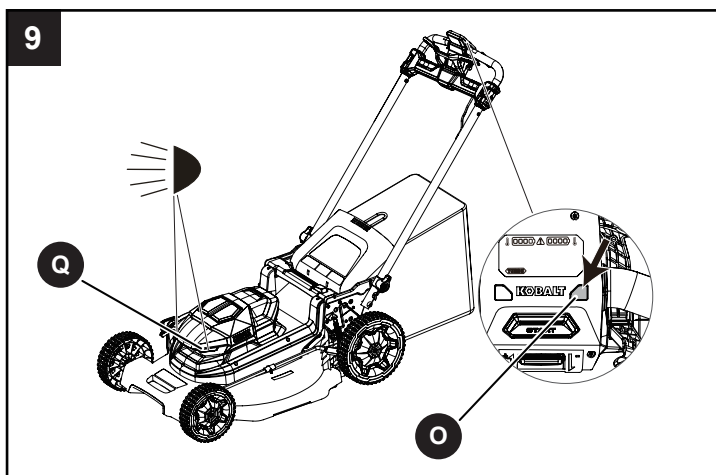

10. Ajuste la velocidad de corte


- Presione el botón de velocidad de la cuchilla (P) para cambiar entre los modos TURBO y normal.
- Presione el botón de velocidad de la cuchilla (P) y se encenderá la luz indicadora TURBO (S), indicando que el modo turbo está activado.
- Presione nuevamente el botón de velocidad de la cuchilla para volver a la configuración normal de velocidad de la cuchilla.

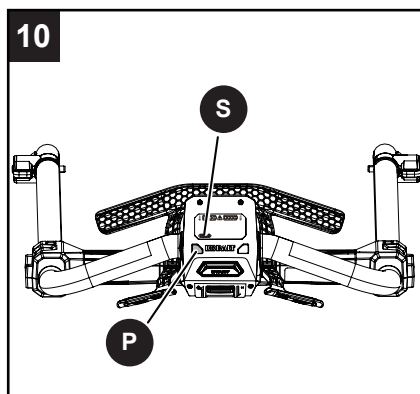

11. Sistema de tracción autopropulsada de velocidad variable

a. Para activar el sistema de tracción autopropulsada mientras activa las cuchillas

- Encienda la podadora de césped y active la cuchilla siguiendo el paso 8a.
- Mientras sostiene el seguro de activación de la cuchilla (A) con una mano, utilice la otra mano para jalar de la palanca de transmisión autopropulsada (Y) hacia el manillar.
- Sujete el seguro de activación de la cuchilla (A), el mango de la podadora de césped y las palancas de transmisión autopropulsada (Y) al mismo tiempo.
- Suelte el seguro de activación de la cuchilla (A) y las palancas de transmisión autopropulsada (Y) para detener las cuchillas y el sistema de transmisión autopropulsada.

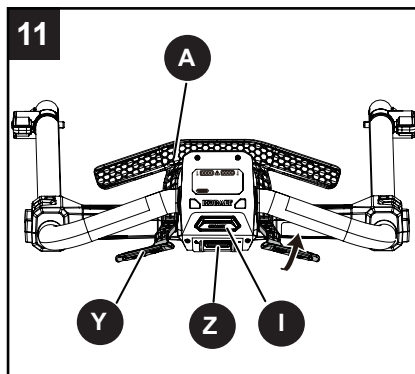

b. Para activar el sistema de tracción autopropulsada sin activar las cuchillas

- Mantenga presionado el botón de encendido (I) con una mano.
- Con la otra mano, jale de la palanca de tracción autopropulsada (Y) hacia el manillar.

Nota: complete las dos acciones consecutivas dentro de 5 segundos.

- Una vez que la podadora haya arrancado, puede soltar el botón de encendido (I).
- Suelte la palanca de la tracción autopropulsada (Y) para detener el sistema de tracción autopropulsada.


c. Para ajustar la velocidad de la tracción autopropulsada

- Con una mano, continúe sosteniendo el seguro de activación de la cuchilla (A) y la palanca de tracción autopropulsada (Y) contra el mango y use la otra mano para girar el dial de velocidad variable (Z).
- Gire el dial de velocidad variable (Z) hacia arriba en la dirección "+" para aumentar la velocidad.
- Gire el dial de velocidad variable (Z) hacia abajo en la dirección "-" para disminuir la velocidad.

AVISO: cuando apague el sistema de autopropulsión, por ejemplo, al final de una fila, la podadora puede bloquearse temporalmente si la jala hacia atrás. Simplemente empuje hacia delante levemente y luego mueva la podadora según sea necesario.

12. Vaciado de la bolsa para césped

- Detenga la podadora de césped, deje que la cuchilla se detenga por completo y retire las baterías.
- Levante la puerta de descarga posterior.
- Levante la bolsa para césped por su mango para retirarla de la podadora.
- Vacíe los recortes de césped como se muestra en la Fig. 12.
- Levante la puerta de descarga posterior y vuelva a instalar la bolsa para césped, tal como se describió anteriormente en este manual.

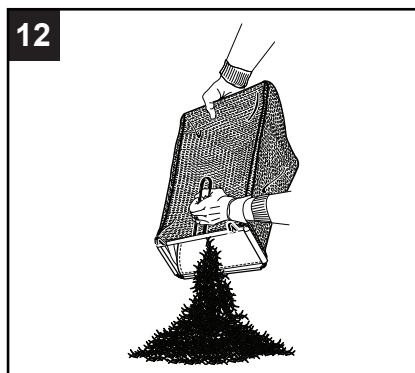

13. Consejos para el funcionamiento

- El funcionamiento de la podadora de césped puede lanzar objetos extraños hacia los ojos y causarle daños oculares graves, tanto a usted como a los demás. Siempre use lentes de seguridad cuando utilice la podadora o cuando realice tareas de ajustes o reparaciones en esta.
- Verifique que no haya piedras, palos, cables u otros objetos en el césped que puedan dañar la podadora de césped o el motor. Es posible que la podadora lance por el aire estos objetos accidentalmente y en cualquier dirección. Esto puede ocasionar lesiones personales graves al operador y a otras personas.
- Cuando use la podadora, asegúrese de que las personas y mascotas se encuentren a 30.48 m (100 pies) de distancia como mínimo.
- La cuchilla seguirá girando durante unos segundos una vez que se apague la podadora. Deje que el motor y la cuchilla se detengan antes de volver a encenderla. No encienda y apague la podadora rápidamente.
- No intente anular el funcionamiento del botón de arranque y el seguro de activación de la cuchilla o las palancas de la tracción autopropulsada. Use la podadora solo para el fin para el cual se concibió.
- No incline el producto cuando lo encienda.
- No ponga las manos ni los pies cerca o debajo de la plataforma de corte.
- El rendimiento de la podadora será mucho mayor con una cuchilla filosa, especialmente para cortar césped alto. Asegúrese de revisar el filo de la cuchilla antes de comenzar a podar.
- Para obtener mejores resultados, no corte el césped de manera circular. Muévase hacia delante y hacia atrás sobre el césped.
- Coloque la podadora a la altura de corte más alta cuando corte en un terreno irregular o en una subida alta.
- Para que la trituración sea efectiva, no corte el césped si está húmedo, ya que tiende a pegarse en el lado inferior de la plataforma y, de esta manera, el césped no se tritura correctamente. El mejor momento para podar el césped es durante el final de la tarde, ya que este está seco y la zona recién cortada no queda expuesta a la luz del sol directa.
- Cuando corte césped grueso, pase la podadora más lentamente para lograr un mejor corte y una adecuada descarga de recortes.
- Para mantener un césped saludable, corte solo un tercio o menos de la longitud de la hoja de césped, idealmente no más de 12.7 mm (1/2 pulg.) a la vez. Si el césped está cubierto de vegetación, puede ser necesario aumentar la altura de corte para que sea más fácil y evitar una sobrecarga del motor.
- Limpie la parte inferior de la plataforma de la podadora después de cada uso. Retire los recortes de césped, las hojas, la suciedad y otros desechos.




NOTA: si choca contra un objeto extraño, detenga el motor y retire los paquetes de baterías. Revise la podadora minuciosamente y verifique que no esté dañada. Si se produjo algún daño, repárelo antes de volver a encender y usar la máquina. La vibración excesiva de la podadora durante su funcionamiento advierte un daño. La máquina se debe revisar y reparar a la brevedad.

14. Reemplace la cuchilla para podadora

⚠ADVERTENCIA

Siempre use guantes para trabajo pesado y envuelva los bordes cortantes con trapos u otros materiales para protegerse las manos cuando realice cualquier tarea de mantenimiento a la cuchilla para podadora. Siempre retire los paquetes de baterías al transportar la podadora o efectuarle tareas de mantenimiento.


- Detenga el producto. Asegúrese de que la cuchilla se detenga por completo. Retire los paquetes de baterías.
- Ponga el producto de lado.
- Utilice un bloque de madera para impedir la rotación de la cuchilla.
- Utilice una llave inglesa o un dado de 15 mm (no incluido) para aflojar el perno de la cuchilla (BB) al girarlo en dirección contraria a las manecillas del reloj. Retire el perno de la cuchilla (BB), la arandela (CC) y la cuchilla para podadora (T).
- Tome la cuchilla de repuesto (T) y colóquela con los bordes de corte hacia el suelo.
- Alinee las ranuras de montaje en la cuchilla (T) con las varas de montaje que sobresalen del ventilador de la cuchilla (X).
- Monte el perno (BB) con la arandela (CC) en el eje y gírelo con la mano en dirección de las manecillas del reloj para apretarlo.
- Utilice una llave inglesa o un dado de 15 mm para apretar el perno (BB) en dirección de las manecillas del reloj. El torque recomendado para el perno de la cuchilla es de 3.35 kgf-m a 3.77 kgf-m (33 Nm a 37 Nm).

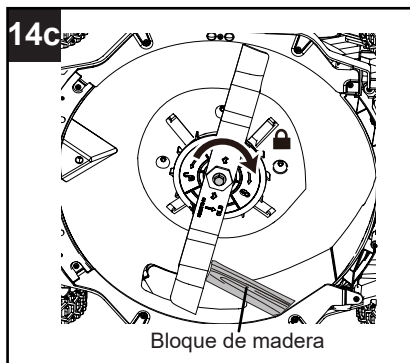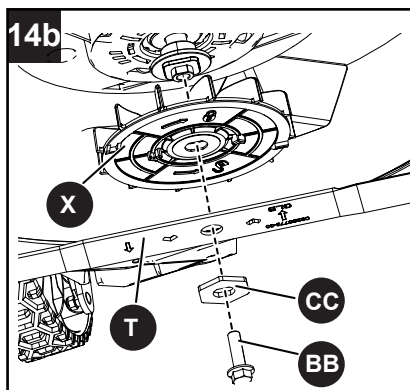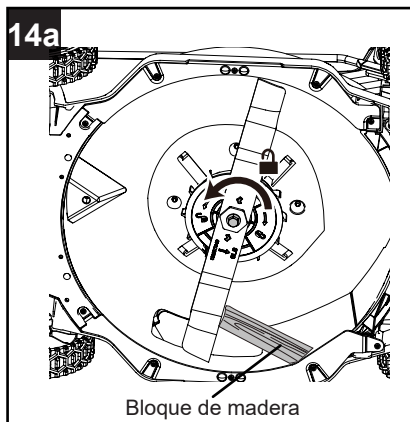

15. Almacenaje vertical

- Retire los paquetes de baterías de la podadora.
- Retire la bolsa para césped si está instalada en la podadora.
- Gire las perillas del mango hasta la posición de desbloqueo.
- Gire el ensamble del mango hacia adelante y hacia abajo hasta la posición de almacenamiento y luego gire las perillas del mango para que queden alineadas con los mangos para asegurarlo.
- Levante la podadora de césped por los mangos superiores hasta la posición de almacenamiento vertical.

15

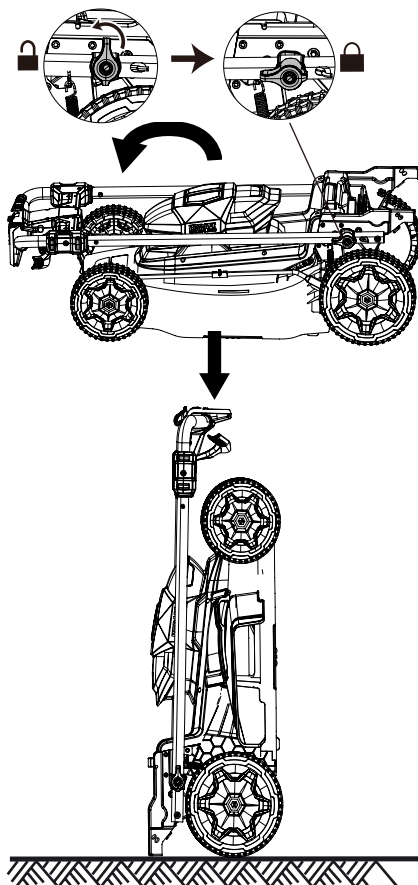

⚠ ADVERTENCIA

- Verifique que las perillas estén en la posición de bloqueo.
- Cuando desbloquee las perillas para plegar el mango, sujete el mango en el punto más alto con una mano y gire las perillas con la otra mano. Tenga cuidado durante la operación para evitar pillarse los dedos entre las piezas.
- Retire la batería de la herramienta cuando no la esté utilizando (por ejemplo, para cargarla, transportarla o guardarla).

16. Almacenamiento de la podadora

Debe seguir en orden los pasos a continuación antes de guardar la podadora de césped.

- Retire los paquetes de baterías.
- Limpie el producto antes de almacenarlo.
- Asegúrese de que el motor no esté caliente cuando almacene el producto.
- Asegúrese de que el producto no tenga piezas sueltas ni dañadas. Si es necesario, siga estas instrucciones:
 1. Reemplace las piezas dañadas.
 2. Apriete los pernos.
 3. Hable con una persona de un departamento de servicio aprobado.
- Guarde la podadora a temperatura ambiente en un lugar seco y limpio que esté cerrado y sea inaccesible para los niños.
- Mantenga alejado de agentes corrosivos, como productos químicos para jardín y sales descongelantes.
- No la cubra con un cobertor de plástico sólido, Las cubiertas plásticas atrapan la humedad alrededor de la podadora, lo que produce óxido y corrosión.

17. Reparación

El mantenimiento requiere sumo cuidado y conocimiento, y solo un técnico de servicio calificado debe realizarlo. Para realizar el mantenimiento, le recomendamos llevar el producto al CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO más cercano para su reparación. Al realizar mantenimiento, utilice solo piezas de repuesto idénticas.

ADVERTENCIA

- Cuando repare la podadora, utilice únicamente piezas de repuesto idénticas disponibles del fabricante. Para obtener piezas de repuesto, llame a la línea de ayuda gratuita al 888-356-2258. El uso de piezas que no cumplen con las especificaciones del equipo original podría causar un rendimiento inadecuado y poner en riesgo la seguridad.
- Antes de limpiar, reparar o inspeccionar la podadora, verifique que la cuchilla y todas las piezas móviles se hayan detenido por completo. Retire las baterías cuando realice algún ajuste o cuando alguna de las cuatro ruedas deba levantarse del suelo.
- Mantenga los mangos secos, limpios y sin aceite ni grasa.
- Para reducir el riesgo de un incendio, mantenga el motor libre de acumulaciones de césped, hojas y desechos.
- Verifique frecuentemente que los pernos de montaje del motor y la cuchilla estén bien ajustados. Inspeccione visualmente si la cuchilla está dañada (por ejemplo, si está doblada, agrietada o desgastada).
- Para obtener un rendimiento óptimo y seguro, conserve la podadora con cuidado. Mantenga la cuchilla para podadora limpia y afilada. Las cuchillas para podadora son filosas y pueden cortar. Envuelva las cuchillas o use guantes, y tenga mucho cuidado cuando realice su mantenimiento.
- Mantenga tuercas, pernos y tornillos ajustados para asegurarse de que el equipo se encuentra en buenas condiciones de funcionamiento.
- No manipule los dispositivos de seguridad. Verifique regularmente su correcto funcionamiento.
- Después de golpear un objeto extraño, detenga el motor. Inspeccione minuciosamente si la podadora se dañó. Repare los daños antes de usar la podadora.
- Los componentes del colector de césped, la cubierta de descarga y los protectores pueden desgastarse y dañarse, lo que puede dejar expuestas las piezas móviles y permitir que se arrojen objetos. Como una precaución de seguridad, revise frecuentemente estos componentes y cambie de inmediato las piezas que muestren signos de desgaste o que estén agrietadas o rotas. Use solamente piezas del fabricante original del equipo (OEM, por sus siglas en inglés), según se indica en este manual.
- Cuando no use la podadora, almacénela en el interior, en un área seca y fuera del alcance de los niños.
- Retire siempre la batería de la herramienta cuando no la esté utilizando (por ejemplo, para cargarla, transportarla o guardarla).

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si continua teniendo dudas o algún otro asunto sin resolver tras haber consultado esta guía de resolución de problemas o simplemente desea hablar con un experto en productos Kobalt, llame al Departamento de Servicio al Cliente de Kobalt al **888-356-2258**, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m. (hora estándar del Este).

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN
El mango no se encuentra en posición.	Los pernos no están correctamente enganchados.	Ajuste la altura del mango y asegúrese de que los pernos y las tuercas estén alineados correctamente.
El producto no arranca. <i>Nota: la podadora requiere (2) baterías Kobalt de 24V para su funcionamiento.</i>	La capacidad de la batería es baja.	Cargue el paquete de baterías.
	El mango de arranque está defectuoso.	Reemplace el mango de arranque.
	La llave de la batería no está puesta.	Coloque la llave de la batería.
El producto corta el césped de manera irregular.	El césped está duro.	Examine el área de corte.
	La altura de la hoja no está ajustada correctamente.	Mueva las ruedas a una posición más alta.
Es difícil empujar la podadora.	El césped es demasiado alto o la altura de corte es demasiado baja.	Aumente la altura de corte.
	La parte posterior de la carcasa de la podadora y la cuchilla arrastran el césped grueso.	Vacíe los recortes de césped de la bolsa del colector de césped.
El producto no tritura correctamente.	Los recortes de césped mojado se adhieren a la plataforma.	Espere a que el césped se seque antes de podar.
	Falta el aditamento para mantillo.	Instale el aditamento para mantillo.
Hay una alta vibración en el producto	La cuchilla está desequilibrada y desgastada.	Reemplace la cuchilla.
	El eje del motor está doblado.	1. Detenga el motor. 2. Retire la llave de seguridad y el paquete de baterías. 3. Desconecte el suministro de electricidad. 4. Revise el producto para verificar que no esté dañado. 5. Repare el producto antes de volver a ponerlo en marcha.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN
El producto se detiene durante el corte.	La altura de la hoja es demasiado baja.	Aumente la altura de la cuchilla.
	El paquete de baterías está agotado.	Cargue el paquete de baterías.
	Los recortes de césped se adhieren a la plataforma o a la cuchilla.	Retire el paquete de baterías y revise la plataforma.
	La temperatura de operación del producto es demasiado elevada.	Enfríe el producto.

GARANTÍA

5 AÑOS DE GARANTÍA LIMITADA

Esta podadora inalámbrica Kobalt de 48V de 53.34 cm está garantizada para el comprador original desde la fecha de compra original durante cinco (5) años y está sujeta a la cobertura de garantía que se describe en el presente.

Esta podadora inalámbrica Kobalt de 48V de 53.34 cm tiene una garantía para el usuario original contra defectos en los materiales y la mano de obra.

Si cree que la podadora inalámbrica Kobalt de 48V de 53.34 cm está defectuosa en cualquier momento durante el período de garantía especificado, simplemente llame a nuestro servicio de garantía **(888-356-2258)** y tenga a mano el comprobante de compra.


Esta garantía es nula si: los defectos en los materiales o la mano de obra o los daños han sido causados por reparaciones o modificaciones hechas o que se hayan intentado hacer por parte de terceros o el uso no autorizado de piezas incompatibles; el daño es debido al desgaste normal; el daño es debido al abuso (lo que incluye la sobrecarga de la herramienta por encima de su capacidad), mantenimiento inadecuado, negligencia o accidente; o el daño es debido al uso de la herramienta después de una falla parcial, el uso con accesorios inadecuados o reparaciones o alteraciones no autorizadas.

Esta garantía excluye el reemplazo de hojas y de bolsas para césped.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos, pero podría tener también otros derechos que varían según el estado.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al **888-356-2258**, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros a través de ascs@lowes.com.




AA




BB




CC




H

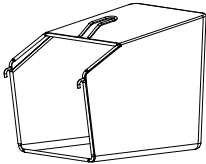

E

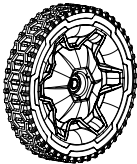


U

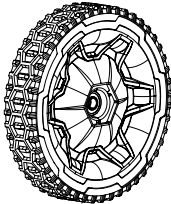


V



U1

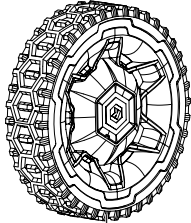


V1




K




W




X

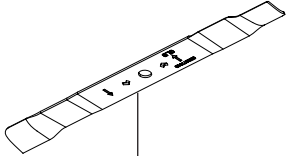


T

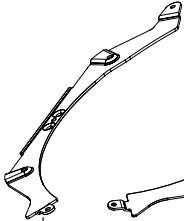


DD

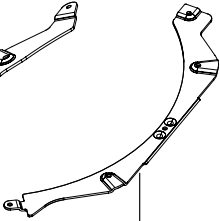


EE

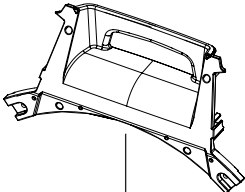

FF

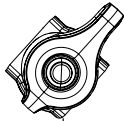

GG

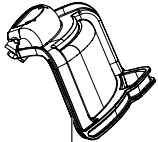

HH

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #	CUBIERTO POR LA GARANTÍA
AA	Perno de la consola	R0214675-00	Sí / 1 año
BB	Perno de la hoja	R0209536-00	Sí / 1 año
CC	Arandela	R0211595-00	Sí / 1 año
H	Aditamento para mantillo	R0214361-00	Sí / 1 año
E	Ensamble de bolsa para césped	R0214357-00	Sí / 1 año
K	Conducto de descarga lateral	R0214365-00	Sí / 1 año
U	Rueda frontal	R0214679-00	Sí / 1 año
V	Rueda posterior	R0214680-00	Sí / 1 año
U1	Ensamble de las ruedas frontales	R0214375-00	Sí / 1 año
V1	Ensamble de las ruedas posteriores	R0214372-00	Sí / 1 año
W	Tapa central de la rueda	R0214678-00	Sí / 1 año
X	Ventilador de la cuchilla	R0214741-00	Sí / 1 año
T	Cuchilla	R0102225-00	Sí / 1 año
DD	Placa de desgaste del lado derecho	R0214888-00	Sí / 1 año
EE	Placa de desgaste del lado izquierdo	R0214887-00	Sí / 1 año
FF	Cubierta inferior del parachoques delantero	R0214355-00	Sí / 1 año
GG	Ensamble de la perilla de rotación del mango	R0214352-00	Sí / 1 año
HH	Ensamble de la puerta para descarga lateral	R0214364-00	Sí / 1 año







ITEM #9355742/9355749

MODEL #KB 224-06/KB 324-06A/KB 424A-06A/
KB 424-06/KB 524-06A/KB 624-06A/
KXB 824-06A

24 V MAX LITHIUM-ION BATTERY

Español p. 16

KOBALT and logo design
are trademarks or registered
trademarks of LF, LLC. All
rights reserved.

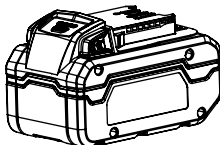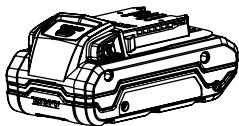

Serial Number _____

Purchase Date _____

Thank you for purchasing this KOBALT product.

Questions, problems or missing parts?

Before returning, contact us on:

888-356-2258, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday
or **ascs@lowes.com**.

DF25504

WARNING

DO NOT CHARGE USB-C BATTERY IN TOOL.

This will damage the product
and can start a fire.

Remove the battery from the tool
when not in use (such as charging,
transporting, and storing). This
also prevents the tool from
starting accidentally.

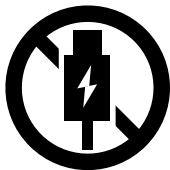


TABLE OF CONTENTS

Product Specifications.....	4
Package Contents.....	6
Safety Information.....	7
Operating Instructions.....	9
Care and Maintenance.....	13
Environmentally Safe Battery Disposal.....	14
Warranty.....	15

PRODUCT SPECIFICATIONS

SPECIFICATIONS		
Battery	24V---2.0Ah, 48Wh	24V---3.0Ah, 72Wh
Model No.	KB 224-06	KB 324-06A
Battery	24V---4.0Ah, 96Wh	24V---4.0Ah, 96Wh
Model No.	KB 424A-06A	KB 424-06
Battery	24V---5.0Ah, 120Wh	24V---6.0Ah, 144Wh
Model No.	KB 524-06A	KB 624-06A
Battery	24V---8.0Ah, 192Wh	
Model No.	KXB 824-06A	

PRODUCT SPECIFICATIONS

Charging Time:


Battery	Ah	Volts	Cable Watts
3.0	3.0	24.0	100
4.0	4.0	24.0	100
5.0	5.0	24.0	100
6.0	6.0	24.0	100
8.0	8.0	24.0	100

Battery	Ah	PD Charger Power (Watts) when charging via adapter				Dock Charger
		30	65	100	140	
2.0	2.0	110 min.	55 min.	55 min.	55 min.	35 min.
3.0	3.0	165 min.	80 min.	80 min.	80 min.	45 min.
4.0	4.0	220 min.	110 min.	110 min.	110 min.	60 min.
5.0	5.0	270 min.	125 min.	125 min.	125 min.	70 min.
6.0	6.0	320 min.	140 min.	140 min.	140 min.	80 min.
8.0	8.0	430 min.	200 min.	200 min.	200 min.	110 min.

The Recommended Ambient Temperature Range:

CONDITION	TEMPERATURE
Battery Charging	39°F (4°C) - 104°F (40°C)
Charger Operation	39°F (4°C) - 104°F (40°C)
Battery Storage	32°F (0°C) - 113°F (45°C)
Battery Discharging	14°F (-10°C) - 122°F (50°C)

PACKAGE CONTENTS

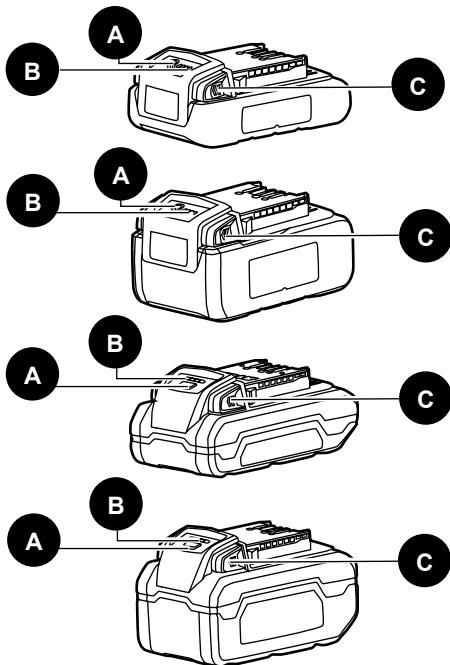

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Battery capacity indicator button	1
B	LED battery level indicator	4
C	Battery release button	2

SAFETY INFORMATION

READ ALL SAFETY WARNINGS AND INSTRUCTIONS. FAILURE TO FOLLOW THE WARNINGS AND INSTRUCTIONS MAY RESULT IN ELECTRIC SHOCK, FIRE AND/OR SERIOUS INJURY.

- To prevent unintentionally starting your product, ensure that the switch on the product is in the off position before inserting the battery. Avoid carrying the product with your finger on the switch or activation lever when the switch is on, as this can lead to serious injury.
- Disconnect the battery pack from the product before making any adjustments, charging, changing accessories, or storing the product. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the product accidentally. Remove the battery from the tool when not in use.
- Only use products with battery pack(s) that are specifically designated for that product. To avoid the risk of injury and fire, do not attempt to use any other types of battery packs.
- PLEASE READ & SAVE THESE INSTRUCTIONS:
#KB 224-06/KB 324-06A/KB 424A-06A/ KB 424-06/
KB 524-06A/KB 624-06A/KXB 824-06A.
- CAUTION – To reduce risk of injury, use only Model No. KRC 2445-03/ KCH 2401-03/KDPC 124-03/ KRC 2490-03/ KCH 2411-03/ KRC 2404-03/ KCH 324-06/ KCH 624-06/ KCH 1024-06/ KCH 1424-06 genuine Kobalt 24V approved replacement chargers. Using other types of chargers may cause personal injury and damage.
- When not in use, keep the battery away from metal objects such as paper clips, coins, rings, bracelets, keys, nails, screws, or other small metal objects that could connect the terminals. Short-circuiting the battery terminals may overheat and cause a fire.
- If the battery is misused or subjected to abusive conditions, corrosive liquid may discharge from the battery. Avoid contact with the liquid. If contact accidentally occurs, flush with water and seek medical attention if it contacts the eyes. Liquid ejected

SAFETY INFORMATION

from the battery may cause irritation or burns.

- Do not use a battery pack or product that is damaged or modified. Batteries that have been damaged or modified can behave unpredictably, which can result in a fire, explosion, or risk of injury.
- Do not expose a battery pack or product to fire or excessive temperature. Exposure to fire or temperature above 212 °F (100 °C) may cause explosion.
- Follow all charging instructions and only charge within the specified temperature range to avoid damaging the battery and increasing the risk of fire.
- To maintain the safety of the product, any servicing required should be performed by a qualified service technician using only identical replacement parts.
- Follow the instructions for use and care; do not modify or repair the product or battery, except as instructed.

OPERATING INSTRUCTIONS


Note: The battery is not shipped fully charged. It is recommended to fully charge before first use to ensure that maximum run time can be achieved. This lithium-ion battery will not develop a memory and may be charged at any time.

Low voltage charging:

If the battery has been stored with little to no charge for a long period of time, the charger will go into recovery mode, which will take 20 hrs to fully charge the battery. This will enhance the life of the battery. Once it is fully charged, the next charge will return to standard charging.

Checking battery capacity

Press the battery capacity indicator (BCI) button. The lights will illuminate according to the battery's capacity level. See chart below:

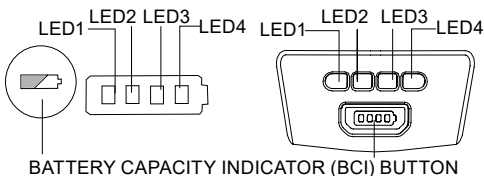

OPERATING INSTRUCTIONS

BATTERY POWER LEVEL LED INDICATOR				
Battery Level	LED 1	LED 2	LED 3	LED 4
100% charge	●	●	●	●
75%~100% charge	●	●	●	○
50%~75% charge	●	●	○	○
25%~50% charge	●	○	○	○
Fewer than 25% charge	☼	○	○	○
DOCK/ ADAPTER CHARGING LED INDICATOR				
100% charge	●	●	●	●
Battery Charge	RUNNING LEDS			
ABNORMALITY TYPES				
Battery undervoltage	☼	☼	☼	☼

- * ● :ON
○ :OFF
⦿ :FLASH

OPERATING INSTRUCTIONS

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble or operate this product. If you have any questions regarding the product, please call customer service at

888-3KOBALT, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Friday.

Note:

- Remove the battery pack from the package and examine it carefully. Do not discard the carton or any packaging material until all parts have been examined.
- If any part of the tool is missing or damaged, do not attach the battery pack or use the tool until the part has been repaired or replaced. Failure to heed this warning could result in serious injury.

Know the Tool

To operate this battery pack, carefully read this manual and all labels affixed to the battery pack before using it. Keep this manual available for future reference.

Important

This battery pack should be serviced only by a qualified service technician.

OPERATING INSTRUCTIONS

1. Connect the adapter to the battery

⚠ WARNING

Only use Kobalt 24V batteries with the product.

- Remove the battery from the tool when charging.
- Align the raised portion on the battery with the grooves on the bottom of the adapter.
- Slide the adapter onto the battery until you hear an audible click indicating the battery has been installed.



⚠ CAUTION

If the battery does not fit easily into the adapter, it may not be installed correctly, which can cause damage to the battery and/or the product.

2. Charge the battery

- Remove the battery from the tool when charging.
- Connect one end of the power cable to the charger.
- Connect the other end of the power cable to the adapter's USB-C port.

Note: Once a battery is fully charged (as indicated by a solid green light on the adapter), press the power button once after inserting a new one to begin charging.

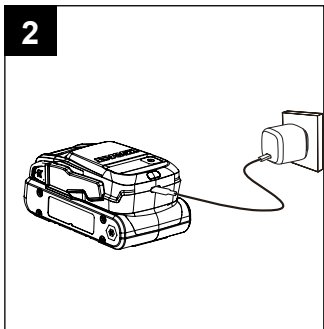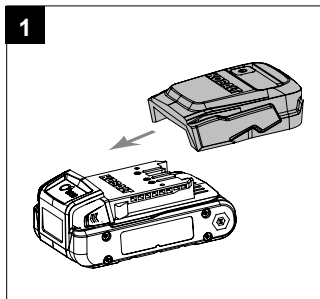

CARE AND MAINTENANCE

WARNING

In order to avoid personal injury and the risk of fire and electric shock, remove the battery before adjusting, inspecting, or cleaning the battery.

Cleaning

1. Remove the battery

- Brush or blow dust and debris out of the air vents using compressed air or a vacuum. Keep the air vents free of obstructions, sawdust, and wood chips. Do not spray, wash, or immerse the air vents in water.
- Wipe off the housing and the plastic components using a dry soft cloth. Do not use strong solvents or detergents on the plastic housing or plastic components. Certain household cleaners may cause damage and may cause a shock hazard.

2. Battery

- Fully charge the battery.
- Once the charging light turns green, remove the battery from the adapter and disconnect the adapter and charger from the outlet.

CAUTION

Do not use strong solvents or detergents on the plastic housing or plastic components.

Certain household cleaners may cause damage and may also cause a shock hazard.

ENVIRONMENTALLY SAFE BATTERY DISPOSAL



⚠ WARNING

- All toxic materials must be disposed of in a specified manner to prevent contamination of the environment. Before disposing of damaged or worn out lithium-ion batteries, contact your local waste disposal agency or the local Environment Protection Agency for information and specific instructions. Take batteries ready for disposal to a Lowe's Recycling Center or a local recycling and/or disposal center, certified for lithium-ion disposal.
- If the battery cracks or breaks, with or without leaks, do not recharge it and do not use. Dispose of it and replace with a new battery. Do not attempt to repair it! To avoid injury and risk of fire, explosion, or electric shock, and to avoid damage to the environment:
 - Cover the battery's terminals with heavy-duty adhesive tape.
 - Do not attempt to remove or destroy any of the battery components.
 - Do not attempt to open the battery.
 - If a leak develops, the released electrolytes are corrosive and toxic. Do not get the solution in the eyes or on skin, and do not swallow it.
 - Do not place these batteries in your regular household trash.
 - Do not incinerate and do not place them where they will become part of any waste landfill or municipal solid waste stream.

WARRANTY

Kobalt battery

3-YEAR LIMITED WARRANTY

This Kobalt battery is warranted to the original purchaser from the original purchase date for three (3) years subject to the warranty coverage described herein.

This Kobalt battery is warranted for the original user to be free from defects in material and workmanship.

If you believe that the Kobalt battery is defective at any time during the specified warranty period, simply return the Kobalt battery along with proof of purchase to the place of purchase for a free replacement or refund, or call **888-3KOBALT (888-356-2258)** for warranty service.

This warranty is void if: Defects in materials or workmanship or damages result from repairs or alterations which have been made or attempted by others or the unauthorized use of nonconforming parts; the damage is due to normal wear, damage is due to abuse (including overloading of the tool beyond capacity), improper maintenance, neglect or accident; or the damage is due to the use of the tool after partial failure or use with improper accessories or unauthorized repair or alteration.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from state to state.

KOBALT®

ARTÍCULO #9355742/9355749




MODELO#KB 224-06/KB 324-06A/KB 424A-06A/

KB 424-06/KB 524-06A/KB 624-06A/

KXB 824-06A

KOBALT y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

BATERÍA DE IONES DE LITIO DE 24V COMO MÁXIMO

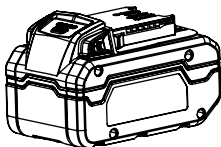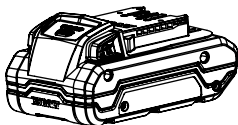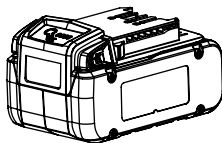

Número de serie _____

Fecha de compra _____

Gracias por comprar este producto KOBALT.

¿Preguntas, problemas o piezas faltantes?

Antes de devolver, póngase en contacto con nosotros al:

888-356-2258, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m.,
hora estándar del Este, o en **ascs@lowes.com**.


DF25504

ADVERTENCIA

NO CARGUE LA BATERÍA USB-C EN LA HERRAMIENTA.

Esto dañará el producto y
puede provocar un incendio.

Retire la batería de la herramienta
cuando no esté en uso (por ejemplo,
durante la carga, el transporte y
el almacenamiento). Esto también
evita que la herramienta se ponga
en marcha accidentalmente.

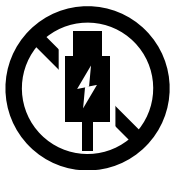

ÍNDICE

Especificaciones del producto.....	19
Contenido del paquete.....	22
Información de seguridad.....	23
Instrucciones de uso.....	25
Cuidado y mantenimiento.....	30
Desecho ecológico de la batería.....	31
Garantía.....	32

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

ESPECIFICACIONES		
Batería	24V=2.0Ah, 48Wh	24V=3.0Ah, 72Wh
N.º de modelo	KB 224-06	KB 324-06A
Batería	24V=4.0Ah, 96Wh	24V=4.0Ah, 96Wh
N.º de modelo	KB 424A-06A	KB 424-06
Batería	24V=5.0Ah, 120Wh	24V=6.0Ah, 144Wh
N.º de modelo	KB 524-06A	KB 624-06A
Batería	24V=8.0Ah, 192Wh	
N.º de modelo	KXB 824-06A	

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Tiempo de carga :

Batería	Ah	Voltios	Vatios del cable
2.0	2.0	24.0	100
3.0	3.0	24.0	100
4.0	4.0	24.0	100
5.0	5.0	24.0	100
6.0	6.0	24.0	100
8.0	8.0	24.0	100


Batería	Ah	Alimentación del cargador PD (vatios) cuando se carga mediante el adaptador				Cargador de acoplamiento
		30	65	100	140	
2.0	2.0	110 min.	55 min.	55 min.	55 min.	35 min.
3.0	3.0	165 min.	80 min.	80 min.	80 min.	45 min.
4.0	4.0	220 min.	110 min.	110 min.	110 min.	60 min.
5.0	5.0	270 min.	125 min.	125 min.	125 min.	70 min.
6.0	6.0	320 min.	140 min.	140 min.	140 min.	80 min.
8.0	8.0	430 min.	200 min.	200 min.	200 min.	110 min.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Rango de temperatura ambiente recomendado:

ESTADO	TEMPERATURA
Carga de la batería	4 °C a 40 °C (39 °F a 104 °F)
Operación del cargador	4 °C a 40 °C (39 °F a 104 °F)
Almacenamiento de la batería	0 °C a 45 °C (32 °F a 113 °F)
Descarga de la batería	-10 °C a 50 °C (14 °F a 122 °F)

CONTENIDO DEL PAQUETE

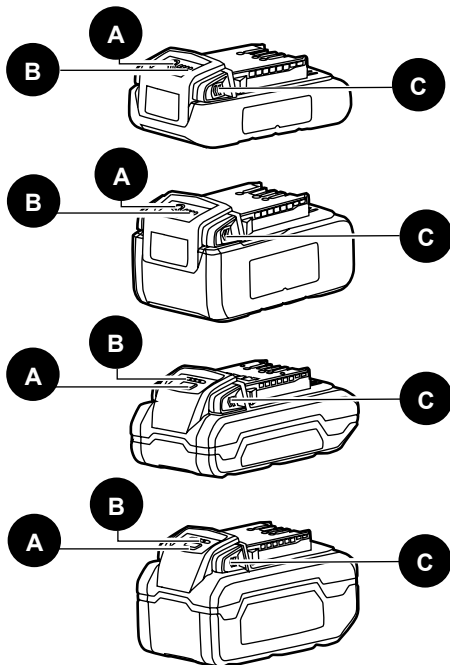

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Botón del indicador de capacidad de la batería	1
B	Indicador LED de nivel de la batería	4
C	Botón de liberación de la batería	2

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD. NO SEGUIR TODAS LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES PODRÍA PROVOCAR DESCARGAS ELÉCTRICAS, INCENDIOS O LESIONES GRAVES.

- Para evitar que su producto se encienda accidentalmente, asegúrese de que el interruptor del producto esté en la posición de apagado antes de insertar la batería. Evite transportar el producto con el dedo en el interruptor o la palanca de activación cuando el interruptor está encendido, ya que esto puede provocar lesiones graves.
- Desconecte la batería del producto antes de realizar cualquier ajuste, cargarlo, cambiar accesorios o almacenar el producto. Estas medidas preventivas de seguridad reducen el riesgo de que el producto se ponga en marcha accidentalmente. Retire la batería de la herramienta cuando no esté en uso.
- Utilice únicamente productos con paquetes de baterías específicamente diseñados para ese producto. Para evitar el riesgo de lesiones e incendios, no intente utilizar ningún otro tipo de paquete de baterías.
- LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES: #KB 224-06/ KB 324-06A/KB 424A-06A/ KB 424-06/KB 524-06A/ KB 624-06A/KXB 824-06A.
- PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de lesiones, utilice únicamente los modelos n.º KRC 2445-03/ KCH 2401-03/ KDPC 124-03/ KRC 2490-03/ KCH 2411-03/ KRC 2404-03/ KCH 324-06/ KCH 624-06/ KCH 1024-06/ KCH 1424-06 de cargadores de repuesto originales Kobalt de 24 V aprobados. El uso de otros tipos de cargadores puede causar lesiones personales y daños.
- Cuando la batería no esté en uso, aléjela de objetos metálicos, como sujetapapeles, monedas, anillos, brazaletes, llaves, clavos, tornillos u otros objetos metálicos pequeños que podrían conectar los terminales. Un cortocircuito en los terminales de la batería puede sobrecalentarla y provocar un incendio.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- Si la batería se utiliza incorrectamente o se somete a condiciones abusivas, puede descargarse líquido corrosivo de la batería. Evite el contacto con el líquido. Si ocurre contacto accidentalmente, lávese con agua y busque atención médica si entra en contacto con los ojos. El líquido que sale de la batería puede provocar irritación o quemaduras.
- No use un paquete de baterías ni el producto si están dañados o modificados. Las baterías dañadas o modificadas pueden comportarse de manera impredecible, lo que puede provocar incendios, explosiones o riesgo de lesiones.
- No exponga el paquete de baterías ni el producto al fuego ni a temperaturas excesivas. La exposición al fuego o a temperaturas por encima de los 212 °F (100 °C) podría causar una explosión.
- Siga todas las instrucciones de carga y cargue únicamente dentro del rango de temperatura especificado para evitar dañar la batería y aumentar el riesgo de incendio.
- Para mantener la seguridad del producto, cualquier mantenimiento necesario debe realizarlo un técnico de mantenimiento calificado con el uso exclusivo de piezas de repuesto idénticas.
- Siga las instrucciones de uso y cuidado, no modifique ni repare el producto o la batería de cualquier modo que no sea el indicado.

INSTRUCCIONES DE USO


Nota: La batería no se envía cargada. Se recomienda cargarla por completo antes de usarla por primera vez para garantizar un período de carga máximo. Esta batería de iones de litio no tiene memoria y se puede cargar en cualquier momento.

Carga a baja tensión:

Si la batería ha estado guardada con muy poca o ninguna carga durante un período largo de tiempo, el cargador se pondrá en modo de recuperación, lo que significa que le llevará 20 horas cargar completamente la batería. Esto mejorará la vida útil de la batería. Una vez que se ha cargado completamente, en la siguiente carga, volverá al modo de carga estándar.

Verifique la capacidad de la batería

Oprima el botón indicador de capacidad de la batería (BCI). Las luces se iluminarán de acuerdo con el nivel de capacidad de la batería. Vea el cuadro abajo:

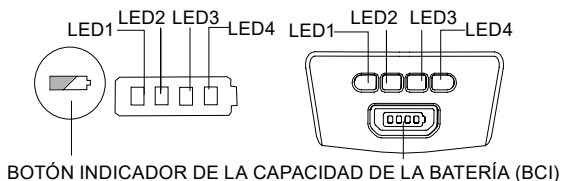

INSTRUCCIONES DE USO

INDICADOR LED DE NIVEL DE LA BATERÍA

Nivel de la batería	LED 1	LED 2	LED 3	LED 4
Carga al 100%	●	●	●	●
Carga de 75% ~ 100%	●	●	●	○
Carga de 50% ~ 75%	●	●	○	○
Carga de 25% ~ 50%	●	○	○	○
Carga menor al 25%	☼	○	○	○

INDICADOR LED DE CARGA DEL ACOPLAMIENTO / ADAPTADOR

Carga al 100%	●	●	●	●
---------------	---	---	---	---

Carga de la batería	LED DE FUNCIONAMIENTO			
---------------------	-----------------------	--	--	--

TIPOS DE ANOMALÍAS

Subvoltaje de la batería	☼	☼	☼	☼
--------------------------	---	---	---	---

* ● :ENCENDIDO

○ :APAGADO

☼ :DESTELLO

INSTRUCCIONES DE USO

Lea y comprenda todo el manual antes de intentar ensamblar u operar el producto. Si tiene preguntas sobre el producto, llame al servicio al cliente al **888-3KOBALT**, de 8 a. m. a 8 p. m., hora del Este, de lunes a viernes.

Nota:

- Retire el paquete de baterías del paquete y examínelo con cuidado. No deseche la caja de cartón ni ningún material de embalaje hasta que haya examinado todas las piezas.
- Si falta alguna pieza o si alguna pieza está dañada, no fije el paquete de baterías ni use la herramienta hasta reparar o reemplazar la pieza. No prestar atención a esta advertencia podría causar lesiones graves.

Conozca la herramienta

Para operar este paquete de baterías, lea detenidamente este manual y todas las etiquetas fijadas en el paquete de baterías antes de usarlo. Guarde este manual para consultarlo más adelante.

Importante

Solo un técnico de servicio calificado debe realizar el mantenimiento en este paquete de baterías.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Conecte el adaptador a la batería.


⚠ ADVERTENCIA

Utilice únicamente baterías Kobalt de 24 V con el producto.

- Retire la batería de la herramienta durante la carga.
- Alinee la parte elevada de la batería con las ranuras en la parte inferior del adaptador.
- Deslice el adaptador sobre la batería hasta que escuche un clic audible que indica que la batería está instalada.

⚠ PRECAUCIÓN

Si la batería no encaja fácilmente en el adaptador, es posible que no esté instalada correctamente, lo que puede causar daños a la batería o al producto.

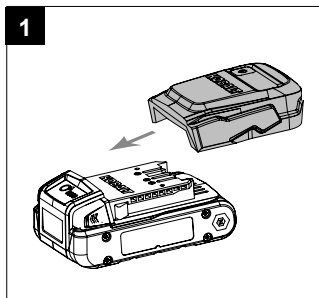


INSTRUCCIONES DE USO

2. Cargue la batería

- Retire la batería de la herramienta durante la carga.
- Conecte un extremo del cable de alimentación al cargador.
- Conecte el otro extremo del cable de alimentación al puerto USB-C del adaptador.

Nota: Una vez que la batería esté completamente cargada (indicado por una luz verde fija en el adaptador), presione el botón de encendido una vez después de insertar una nueva para comenzar la carga.

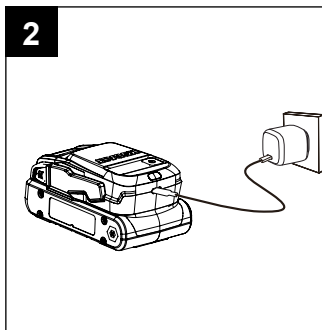

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

⚠ ADVERTENCIA

Para evitar lesiones personales y el riesgo de incendio y descarga eléctrica, quite la batería antes de ajustar, inspeccionar o limpiar la batería.

Limpieza

1. Quite la batería

- Cepille o sople el polvo y desechos lejos de las ventanillas de aire con aire comprimido o una aspiradora. Mantenga las ventanillas de aire libres de obstrucciones, aserrín y virutas de madera. No rocíe, lave o sumerja las ventanillas de aire bajo el agua.
- Limpie la estructura y los componentes de plástico con un trapo suave y seco. No use solventes fuertes o detergentes sobre la estructura de plástico o los componentes de plástico. Algunos limpiadores para el hogar pueden dañar la batería y crear un peligro de descarga eléctrica.

2. Batería

- Cargue completamente la batería.
- Una vez que la luz de carga esté en verde, quite la batería del cargador y desconecte el cargador del tomacorriente.

⚠ PRECAUCIÓN

No use solventes fuertes o detergentes sobre la estructura de plástico o los componentes de plástico.

Algunos limpiadores para el hogar pueden dañar la batería y crear un peligro de descarga eléctrica.

DESECHO ECOLÓGICO DE LA BATERÍA



⚠ ADVERTENCIA

- Todos los materiales tóxicos deben ser desechados de una manera específica para prevenir la contaminación del medio ambiente. Antes de desechar baterías de iones de litio dañadas o desgastadas, contacte a su agencia de desechos de basura local o la Agencia de Protección Ambiental local para recibir información e instrucciones específicas. Lleve las baterías de desecho al centro de reciclaje de Lowe's o a un centro local de reciclaje y desecho certificado para botar baterías de iones de litio.
- Si la batería se quiebra o rompe, con o sin fugas, no la recargue y no la use. Deseche la batería y reemplácela con una batería nueva. ¡No trate de repararla! Para prevenir lesiones y el riesgo de incendios, explosiones o descargas eléctricas y para prevenir el daño al medio ambiente:
 - Cubra los terminales de la batería con cinta adhesiva para uso pesado.
 - No trate de quitar o destruir ningún componente de la batería.
 - No trate de abrir la batería.
 - Si se produce una fuga, los electrolitos liberados son corrosivos y tóxicos. No deje que el líquido entre en contacto con sus ojos o piel y no lo trague.
 - No tire estas baterías en su cesto de basura normal.
 - No incinere y no coloque las baterías donde puedan formar parte de cualquier basurero o vertedero municipal para desechos sólidos.

GARANTÍA

Batería Kobalt

3 AÑOS DE GARANTÍA LIMITADA

Esta batería Kobalt tiene tres (3) años de garantía para el comprador original a partir de la fecha de compra original según la cobertura de la garantía descrita a continuación.

Se le garantiza al usuario original que esta batería Kobalt no presentará defectos de fabricación ni de materiales.

Si usted considera que la batería Kobalt tiene algún defecto durante el período de garantía especificado, simplemente devuelva la batería junto con una prueba de compra al lugar donde la compró para recibir un reemplazo gratis o un reembolso, o llame al **888-3KOBALT (888-356-2258)** para recibir el servicio de garantía.

Esta garantía es nula si: los daños o defectos de fabricación o materiales se derivan de las reparaciones o alteraciones realizadas o intentadas por otras personas o el uso no autorizado de piezas que no cumplen con las normas del fabricante, si el daño se debe al desgaste normal, al abuso (incluyendo la sobrecarga por encima de su capacidad), al mantenimiento inadecuado, negligencias, accidentes o daños debidos al uso de la herramienta después de una falla parcial o el uso con accesorios incorrectos o la reparación o alteración no autorizadas.

Esta garantía le concede derechos legales específicos y usted pudiera tener además otros derechos que varían de un estado a otro.

Rev B



P0807008-03



ITEM #7915889/7915890/

7915891/7915892




MODEL #KCH 324-06/KCH 624-06/

KCH 1024-06/KCH 1424-06

KOBALT and logo design
are trademarks or registered
trademarks of LF, LLC. All
rights reserved.

24 V MAX LITHIUM-ION CHARGER

Español p. 12

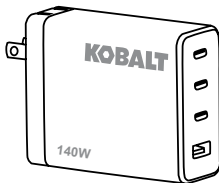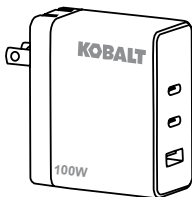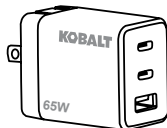

Serial Number _____

Purchase Date _____

Thank you for purchasing this KOBALT product.

Questions, problems or missing parts?

Before returning, contact us on:

888-356-2258, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday
or ascs@lowes.com.

DF25555

WARNING

DO NOT CHARGE USB-C BATTERY IN TOOL.

This will damage the product
and can start a fire.

Remove the battery from the tool
when not in use (such as charging,
transporting, and storing). This
also prevents the tool from
starting accidentally.

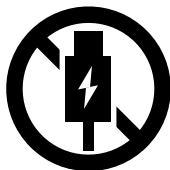


TABLE OF CONTENTS

Product Specifications.....	3
Package Contents.....	6
Symbols.....	7
Safety Information.....	7
Operating Instructions.....	9
Care and Maintenance.....	10
Warranty	11

PRODUCT SPECIFICATIONS

SPECIFICATIONS	
Model No.	KCH 324-06
Input	100-240V~50/60Hz 1.0A
Output	5V~3A / 9V~3A /12V~2.5A /15V~2A / 20V~1.5A 30W Max./ PPS:5.0V-11.0V~2.75A 30W Max.

PRODUCT SPECIFICATIONS


Model No.	KCH 624-06
Input	100-240V~50/60Hz 1.5A
Output	
USB-C1/USB-C2	5V~3A / 9V~3A / 12V~3A / 15V~3A / 20V~3.35A 67W Max. / PPS:5-21V~3.35A 67W Max.
USB-A	5V~3A / 9V~2A / 12V~1.5A
USB-C1+USB-C2	45W+20W
USB-C1+USB-A	45W+18W (5V~3A / 9V~2A / 12V~1.5A)
USB-C2+USB-A	5V~3.5A
USB-C1+(USB-C2+USB-A)	45W+5V~3.5A (45W 5V~3A / 9V~3A / 12V~3A / 15V~3A / 20V~2.25A / PPS 5-16V~3A 45W Max.) (20W 5V~3A / 9V~2.22A / 12V~1.67A)

Model No.	KCH 1024-06
Input	100-240V~ 50/60Hz 1.5A
Output	
USB-C1/USB-C2	5V~3A / 9V~3A / 12V~3A / 15V~3A / 20V~5A 100W Max. / PPS:5-21V~5A 100W Max.
USB-A	5V~3A / 9V~2.77A / 12V~2.08A
USB-C1+USB-C2	48W+48W / 70W+25W / 25W+70W
USB-C1+USB-A	70W+25W
USB-C2+USB-A	22.5W
USB-C1+(USB-C2+USB-A)	70W+22.5W

PRODUCT SPECIFICATIONS

Model No.	KCH 1424-06
Input	100-240V ~ 50/60Hz 2.0A
Output	
USB-C1/USB-C2	5V $\overline{\sim}$ 3A / 9V $\overline{\sim}$ 3A / 12V $\overline{\sim}$ 3A / 15V $\overline{\sim}$ 3A / 20V $\overline{\sim}$ 5A / 28V $\overline{\sim}$ 5A 140W Max./ AVS: 15-28V $\overline{\sim}$ 5A 140W Max. PPS: 5-21V $\overline{\sim}$ 5A 100W Max.
USB-C3	5V $\overline{\sim}$ 3A / 9V $\overline{\sim}$ 3A / 12V $\overline{\sim}$ 3A / 15V $\overline{\sim}$ 3A / 20V $\overline{\sim}$ 5A/ PPS: 5-21V $\overline{\sim}$ 5A 100W Max.
USB-A	5V $\overline{\sim}$ 3A / 9V $\overline{\sim}$ 3A / 12V $\overline{\sim}$ 2.25A
USB-C3+USB-A	5V $\overline{\sim}$ 3A
USB-C1+USB-C2	65W+65W / 87W+35W / 35W+87W
USB-C1/USB-C2+USB-A	87W+27W
USB-C1/USB-C2+USB-C3	65W+65W / 87W+35W / 35W+87W
USB-C1+USB-C2+USB-C3	65W+45W+20W
USB-C1+USB-C2+USB-A	65W+45W+18W
USB-C1/USB-C2+ (USB-C3+USB-A)	100W+5V $\overline{\sim}$ 3A
USB-C1+USB-C2+ (USB-C3+USB-A)	65W+45W+5V $\overline{\sim}$ 3A

PACKAGE CONTENTS

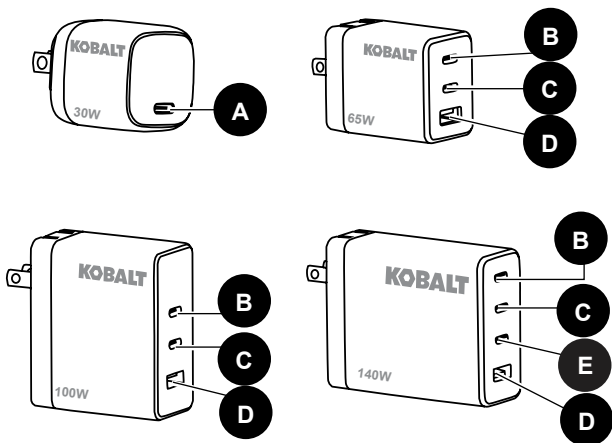

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	USB-C	1
B	USB-C1	1
C	USB-C2	1
D	USB-A	1
E	USB-C3	1

SYMBOLS

Some of the following symbols may be used on this product. Please study them and learn their meaning. Proper interpretation of these symbols will allow you to operate the product better and safer.

SYMBOLS	EXPLANATION
	Class II
	For indoor use only

SAFETY INFORMATION

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Save these instructions — Danger: To reduce the risk of fire or electric shock, carefully follow these instructions.

- Do not use at temperatures exceeding 25°C (77°F) ambient temperature.
- Do not use around an open flame.
- Use only Model # KB 224-06, KB 324-06A, KB 424A-06A, KB 424-06, KB 524-06A, KB 624-06A, KXB 824-06A, KB 224-03, KB 424-03, KXB 424-03, KB 524-03, KB 624-03, KXB 824-03 or Kobalt 24V series approved replacement batteries, other types of batteries may burst causing personal injury and damage, risk of electric shock. Do not touch the uninsulated portion of output connector or uninsulated battery terminal.
- Disconnect from the AC power outlet when not in use. In case of broken plugs, the product must be disposed of.
- Inspect the charger before each use, do not use if it has been damaged.
- This charger is not serviceable. If it becomes inoperable or damaged it should be discarded.
- The power outlet should be located near the equipment and be easily reachable.

FCC STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (I) this device may not

SAFETY INFORMATION

cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.


IC STATEMENT

This device contains license-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's license-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:


- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. This Class (B) digital apparatus complies with Canadian ICES-003. CAN ICES (B)/NMB (B).

OPERATING INSTRUCTIONS

1. Remove the battery from the tool when charging.
2. Connect the adapter to the battery.

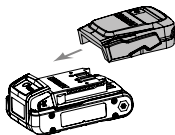


3. Charging ONE Kobalt 24V battery and other electronics

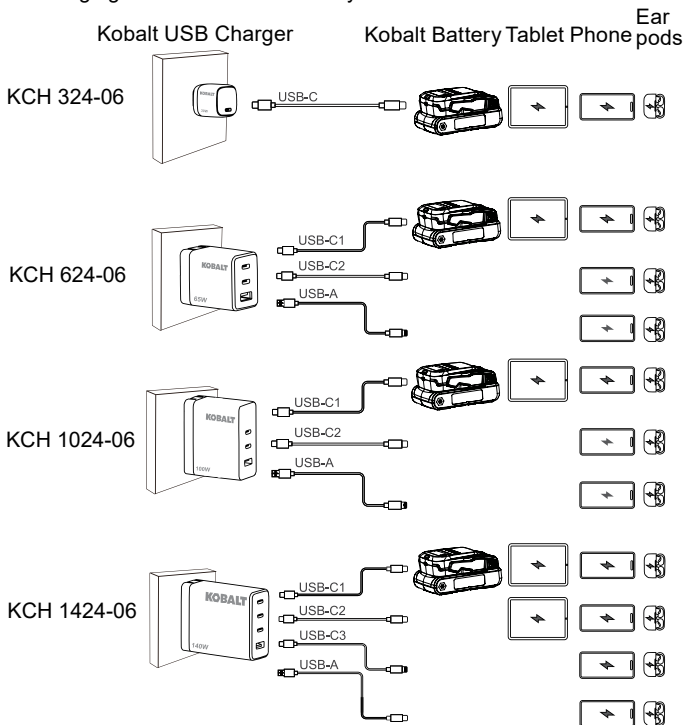

OPERATING INSTRUCTIONS

Charging TWO Kobalt 24V batteries and other electronics

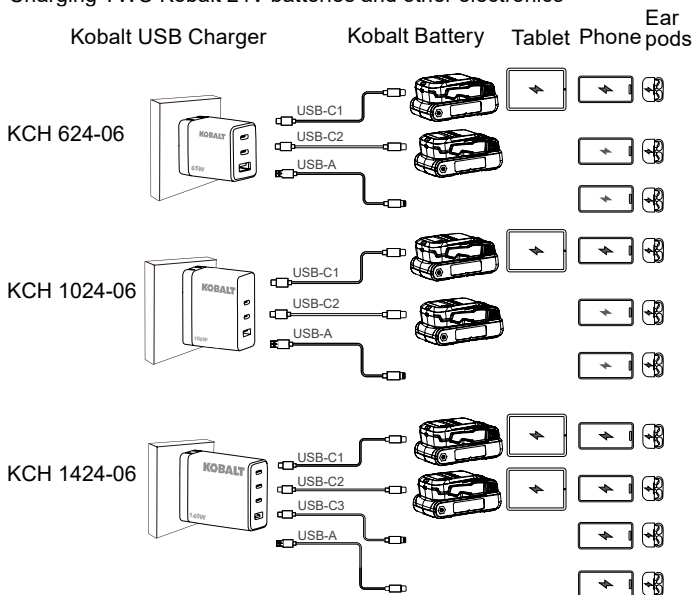

CARE AND MAINTENANCE

- Keep the charger clean and clear of debris. Wipe the charger clean with a dry cloth. Do not use solvents or water, and do not place the charger in wet conditions.
- To ensure safety and reliability, all Servicing should be performed by a qualified service technician.
- Store the charger at normal room temperature. Do not store it in excessive heat. Do not use the charger in direct sunlight.

WARRANTY

Kobalt charger

3-YEAR LIMITED WARRANTY

This Kobalt charger is warranted to the original purchaser from the original purchase date for three (3) years subject to the warranty coverage described herein.

This Kobalt charger is warranted for the original user to be free from defects in material and workmanship.

If you believe that the Kobalt charger is defective at any time during the specified warranty period, simply return the Kobalt charger along with proof of purchase to the place of purchase for a free replacement or refund, or call **888-3KOBALT (888-356-2258)** for warranty service.

This warranty is void if: Defects in materials or workmanship or damages result from repairs or alterations which have been made or attempted by others or the unauthorized use of nonconforming parts; the damage is due to normal wear, damage is due to abuse (including overloading of the tool beyond capacity), improper maintenance, neglect or accident; or the damage is due to the use of the tool after partial failure or use with improper accessories or unauthorized repair or alteration.




This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from state to state.

KOBALT®

KOBALT y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO #7915889/7915890/
7915891/7915892
MODELO #KCH 324-06/KCH 624-06/
KCH 1024-06/KCH 1424-06

CARGADOR PARA BATERÍA DE IONES DE LITIO DE 24 V (MÁX.)

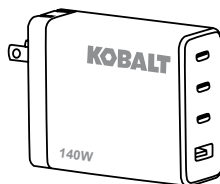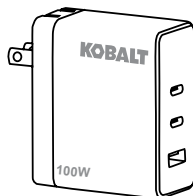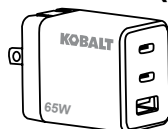

Número de serie _____

Fecha de compra _____

Gracias por comprar este producto KOBALT.
¿Preguntas, problemas o piezas faltantes?
Antes de devolver, póngase en contacto con nosotros al:
888-356-2258, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m.,
hora estándar del Este, o en ascs@lowes.com.


DF25555

ADVERTENCIA

NO CARGUE LA BATERÍA USB-C EN LA HERRAMIENTA.

Esto dañará el producto y
puede provocar un incendio.

Retire la batería de la herramienta
cuando no esté en uso (por ejemplo,
durante la carga, el transporte y
el almacenamiento). Esto también
evita que la herramienta se ponga
en marcha accidentalmente.

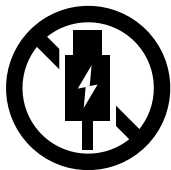

ÍNDICE

Especificaciones del producto.....	14
Contenido del paquete.....	17
Símbolos.....	18
Información de seguridad.....	18
Instrucciones de uso.....	21
Cuidado y mantenimiento.....	23
Garantía	24

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

ESPECIFICACIONES	
N.º de modelo	KCH 324-06
Entrada	100-240V~50/60Hz 1.0A
Salida	5V~3A / 9V~3A /12V~2.5A /15V~2A / 20V~1.5A 30W Máx./ PPS:5.0V-11.0V~2.75A 30W Máx.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO


N.º de modelo	KCH 624-06
Entrada	100-240V~50/60Hz 1.5A
Salida	
USB-C1/USB-C2	5V~3A / 9V~3A / 12V~3A / 15V~3A / 20V~3.35A 67W Máx. / PPS:5-21V~3.35A 67W Máx.
USB-A	5V~3A / 9V~2A / 12V~1.5A
USB-C1+USB-C2	45W+20W
USB-C1+USB-A	45W+18W (5V~3A / 9V~2A / 12V~1.5A)
USB-C2+USB-A	5V~3.5A
USB-C1+(USB-C2+USB-A)	45W+5V~3.5A (45W 5V~3A / 9V~3A / 12V~3A / 15V~3A / 20V~2.25A / PPS 5-16V~3A 45W Máx.) (20W 5V~3A / 9V~2.22A / 12V~1.67A)

N.º de modelo	KCH 1024-06
Entrada	100-240V~ 50/60Hz 1.5A
Salida	
USB-C1/USB-C2	5V~3A / 9V~3A / 12V~3A / 15V~3A / 20V~5A 100W Máx. / PPS:5-21V~5A 100W Máx.
USB-A	5V~3A / 9V~2.77A / 12V~2.08A
USB-C1+USB-C2	48W+48W / 70W+25W / 25W+70W
USB-C1+USB-A	70W+25W
USB-C2+USB-A	22.5W
USB-C1+(USB-C2+USB-A)	70W+22.5W

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

N.º de modelo	KCH 1424-06
Entrada	100-240V ~ 50/60Hz 2.0A
Salida	
USB-C1/USB-C2	5V $\Rightarrow$ 3A / 9V $\Rightarrow$ 3A / 12V $\Rightarrow$ 3A / 15V $\Rightarrow$ 3A / 20V $\Rightarrow$ 5A / 28V $\Rightarrow$ 5A 140W Máx./ AVS: 15-28V $\Rightarrow$ 5A 140W Máx. PPS: 5-21V $\Rightarrow$ 5A 100W Máx.
USB-C3	5V $\Rightarrow$ 3A / 9V $\Rightarrow$ 3A / 12V $\Rightarrow$ 3A / 15V $\Rightarrow$ 3A / 20V $\Rightarrow$ 5A/ PPS: 5-21V $\Rightarrow$ 5A 100W Máx.
USB-A	5V $\Rightarrow$ 3A / 9V $\Rightarrow$ 3A / 12V $\Rightarrow$ 2.25A
USB-C3+USB-A	5V $\Rightarrow$ 3A
USB-C1+USB-C2	65W+65W / 87W+35W / 35W+87W
USB-C1/USB-C2+USB-A	87W+27W
USB-C1/USB-C2+USB-C3	65W+65W / 87W+35W / 35W+87W
USB-C1+USB-C2+USB-C3	65W+45W+20W
USB-C1+USB-C2+USB-A	65W+45W+18W
USB-C1/USB-C2+ (USB-C3+USB-A)	100W+5V $\Rightarrow$ 3A
USB-C1+USB-C2+ (USB-C3+USB-A)	65W+45W+5V $\Rightarrow$ 3A

CONTENIDO DEL PAQUETE

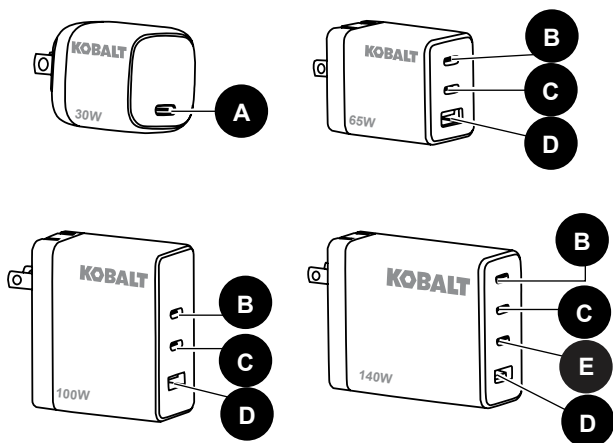

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	USB-C	1
B	USB-C1	1
C	USB-C2	1
D	USB-A	1
E	USB-C3	1

SÍMBOLOS

Algunos de los siguientes símbolos pueden aplicarse al uso de este producto. Obsérvelos y aprenda su significado. La interpretación correcta de estos símbolos le permitirá utilizar el producto de manera eficaz y segura.

SÍMBOLOS	EXPLICACIÓN
	Clase II
	Solo para uso en interiores

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Conserve estas instrucciones—Peligro: Para reducir el riesgo de incendios o descargas eléctricas, siga estas instrucciones.

- No utilice a temperaturas superiores a 25 °C (77 °F) de temperatura ambiente.
- No utilice cerca de una llama abierta.
- Utilice únicamente baterías de repuesto aprobadas, modelos KB 224-06, KB 324-06A, KB 424A-06A, KB 424-06, KB 524-06A, KB 624-06A, KXB 824-06A, KB 224-03, KB 424-03, KXB 424-03, KB 524-03, KB 624-03, KXB 824-03 o de la serie Kobalt 24 V. Otros tipos de baterías pueden explotar y causar lesiones y daños personales, así como riesgo de descarga eléctrica. No toque la parte no aislada de la conexión de salida o del terminal de la batería no aislado.
- Desconecte el producto del tomacorriente de alimentación de CA cuando no esté en uso. En caso de que el enchufe esté roto, es necesario desechar el producto.
- Inspeccione el cargador antes de cada uso, no lo utilice si está dañado.
- Este cargador no se puede reparar. Si deja de funcionar o se daña, debe desecharse.
- El tomacorriente debe estar ubicado cerca del equipo y ser fácilmente accesible.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

DECLARACIÓN DE LA FCC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Normas FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) el dispositivo no puede provocar interferencias nocivas, y (2) el dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas aquellas que puedan causar un funcionamiento indeseado.

Advertencia: Los cambios o modificaciones a esta unidad que no estén expresamente aprobadas por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.

Nota: Este equipo ha sido probado y se ha verificado que cumple los límites para un dispositivo digital clase B, conforme a la sección 15 de las reglas de la FCC. Estos límites han sido diseñados para proporcionar una protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala ni se usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales para las comunicaciones de radio.

Sin embargo, no se garantiza que no se producirán interferencias en una instalación en especial. Si este equipo efectivamente causa interferencias perjudiciales a la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar al apagar o encender el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena de recepción.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto al que usa el receptor.
- Solicite ayuda al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio/TV.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD


DECLARACIÓN DE IC

Este dispositivo contiene transmisores/recibidores exentos de licencia que cumplen con las normas de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico, las normas RSS exentas de licencia de Canadá. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

- (1) Este dispositivo no debe causar interferencia.
- (2) Este dispositivo deberá aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pudiese causar la operación no deseada del dispositivo. Este instrumento digital clase (B) cumple con la norma ICES-003.CAN ICES (B)/NMB (B) de Canadá.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Retire la batería de la herramienta durante la carga.
2. Conecte el adaptador a la batería.

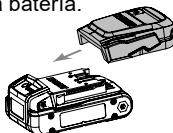

3. Cómo cargar UNA batería Kobalt de 24 V y otros dispositivos electrónicos

Cargador USB Kobalt


Batería Kobalt

Tableta


Teléfono

Auriculares


KCH 324-06




KCH 624-06

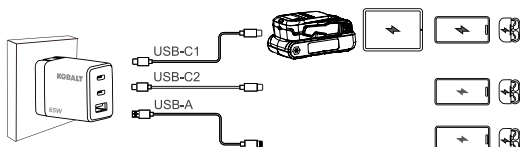

KCH 1024-06

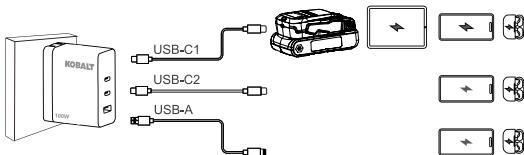


KCH 1424-06

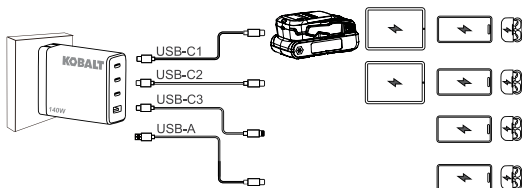

INSTRUCCIONES DE USO

Cómo cargar DOS baterías Kobalt de 24 V y otros dispositivos electrónicos

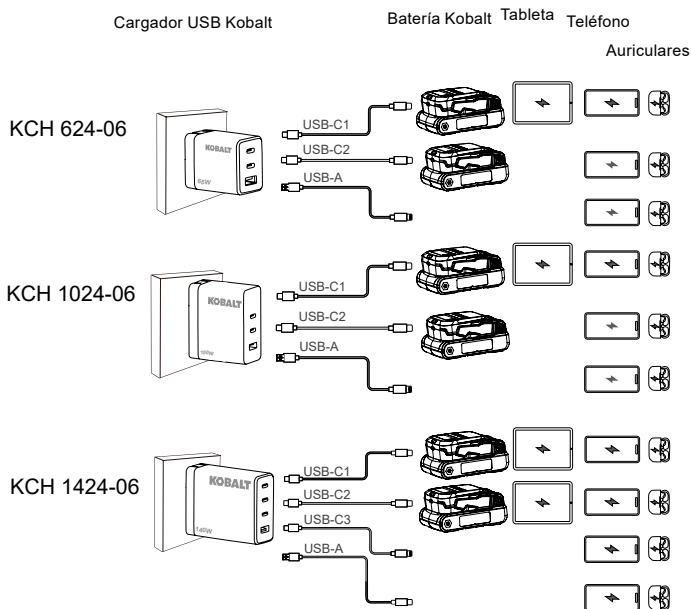

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Mantenga el cargador limpio y libre de escombros. No permita que ningún material ingrese en la cavidad empotrada o en los contactos. Limpie el cargador con un trapo limpio y seco, no use solventes ni agua y no moje el cargador.
- Para garantizar la seguridad y confiabilidad, todas las reparaciones deben ser hechas por un técnico calificado.
- Almacene el cargador a temperatura ambiente, no use el cargador en el calor excesivo y no lo use directamente bajo la luz del sol.

GARANTÍA

Cargador Kobalt

3 AÑOS DE GARANTÍA LIMITADA

Este cargador Kobalt tiene tres (3) años de garantía para el comprador original a partir de la fecha de compra original según la cobertura de la garantía descrita a continuación.

Se le garantiza al usuario original que este cargador Kobalt no presentará defectos de fabricación ni de materiales.

Si usted considera que el cargador Kobalt tiene algún defecto durante el período de garantía especificado, simplemente devuelva el cargador junto con una prueba de compra al lugar donde lo compró para recibir un reemplazo gratis o un reembolso, o llame al **888-3KOBALT (888-356-2258)** para recibir el servicio de garantía.

Esta garantía es nula si: los daños o defectos de fabricación o materiales se derivan de las reparaciones o alteraciones realizadas o intentadas por otras personas o el uso no autorizado de piezas que no cumplen con las normas del fabricante, si el daño se debe al desgaste normal, al abuso (incluyendo la sobrecarga por encima de su capacidad), al mantenimiento inadecuado, negligencias, accidentes o daños debidos al uso de la herramienta después de una falla parcial o el uso con accesorios incorrectos o la reparación o alteración no autorizadas.

Esta garantía le concede derechos legales específicos y usted pudiera tener además otros derechos que varían de un estado a otro.

Rev B



P0807009-03


KOBALT®

ITEM #6037893
MODEL #KCA 1024-06

KOBALT and logo design
are trademarks or registered
trademarks of LF, LLC. All
rights reserved.

24V BATTERY USB-C ADAPTER

Español p. 18

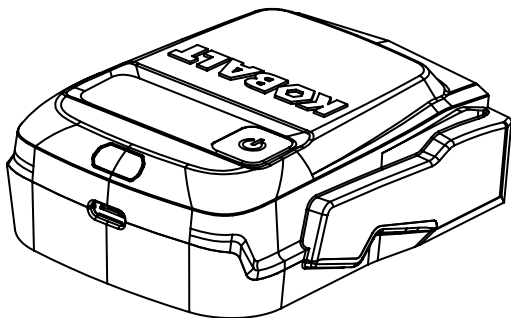

Serial Number _____

Purchase Date _____

Thank you for purchasing this KOBALT product.
Questions, problems or missing parts?
Before returning, contact us on:
888-356-2258, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday
or **ascs@lowes.com**.

DF25556

WARNING

DO NOT CHARGE USB-C BATTERY IN TOOL.

This will damage the product
and can start a fire.

Remove the battery from the tool
when not in use (such as charging,
transporting, and storing). This
also prevents the tool from
starting accidentally.

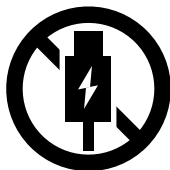



TABLE OF CONTENTS

Product Specifications.....	4
Package Contents.....	5
Symbols.....	6
Safety Information.....	6
Operating Instructions.....	10
Care and Maintenance.....	15
Troubleshooting.....	16
Warranty.....	17

PRODUCT SPECIFICATIONS

SPECIFICATIONS	
Model No.	KCA 1024-06
USB-C Input	5V $\pm$ 3A/9V $\pm$ 3A/12V $\pm$ 3A/ 15V $\pm$ 3A/20V $\pm$ 3.25A
USB-C Output	5V $\pm$ 3A/9V $\pm$ 3A/12V $\pm$ 3A/15V $\pm$ 3A/ 20V $\pm$ 2.25A (Vbat $\leq$ 20V)/ 20V $\pm$ 3.25A(Vbat $\geq$ 20.5V)
Storage Temperature	-20~75°C
Operating Temperature	-20~40°C
Relative Storage Humidity	$\leq$ 95%

PACKAGE CONTENTS

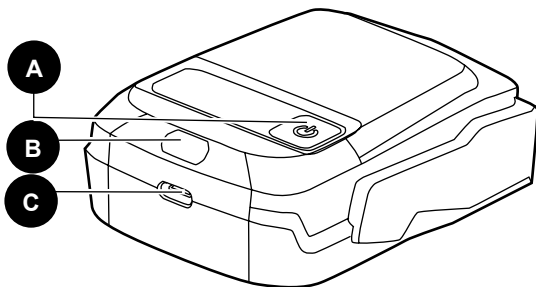

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Power button	1
B	LED indicator	1
C	USB-C port	1

SYMBOLS

Some of the following symbols may be used on this product. Please study them and learn their meaning. Proper interpretation of these symbols will allow you to operate the product better and safer.

SYMBOLS	EXPLANATION
	For indoor use only

SAFETY INFORMATION

WARNING

RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE. DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS

- Before use, read the instructions.
- Do not use this product near water, for example, near a bath tub, wash bowl, kitchen sink or laundry tub, in a wet basement or near a swimming pool.
- Do not use the product outdoors.
- Ensure that the connection between the adapter and your equipment is correctly positioned.
- PLEASE READ & SAVE THESE INSTRUCTIONS:
#KCA 1024-06.
- CAUTION – To reduce risk of injury, use only Model #KB 224-03/ KB 224-06/ KB 324-06A/ KB 424-03/ KXB 424-03/ KB 424A-06A/ KB 424-06/ KB 524-06A/ KB 524-03/ KB 624-03/ KB 624-06A/ KXB 824-03/ KXB 824-06A or KOBALT 24V series approved replacement batteries. Using other types of batteries may cause personal injury and damage.
- Keep slots free of foreign objects and protect against dirt and humidity. Store in a dry and frost-free environment.
- When charging your equipment, ensure that the adapter is in a well-ventilated area and away from inflammable materials. Ensure that your equipment and adapter are not left

SAFETY INFORMATION

unsupervised during charging.

- Disconnect from your equipment when not charging or the charging is over.
- Recharge batteries only with the specified adapters. An adapter that is suitable for one type of battery may create a risk of fire when used with another battery.
- To reduce the risk of electric shock, always remove the battery from the adapter when not in use or before cleaning or maintenance.
- Do not use the adapter if it has been dropped or received a sharp blow. A damaged adapter will increase the risk of fire.
- Maintain the adapter. Check for misalignment, breakage of parts and any other condition that may affect the adapter operation. If damaged, have the adapter repaired before use. Use the adapter in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed. Use of the adapter for operations different from those intended could result in a hazardous situation.
- Keep the adapter away from other metal objects, such as paper clips, coins, keys, nails, screws, or other small metal objects that can make a connection from one terminal to another. Shorting the terminals together may cause burns or a fire.
- When battery is not in use, keep it away from other metal objects like paper clips, coins, keys, nails, screws, or other small metal objects, that can make a connection from one terminal to another. Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.
- The battery can be damaged by pointed objects such as nails or screwdrivers or by force applied externally. An internal short circuit can occur and the battery can burn, smoke, explode or overheat.

SAFETY INFORMATION

- Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.
- Dispose of a used battery promptly. Keep away from children. Do not disassemble and do not dispose of in fire.
- Refer to them frequently and use them to instruct others who may use this product. If you loan someone this product, loan them these instructions also.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This Class (A or B) digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

SAFETY INFORMATION

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

OPERATING INSTRUCTIONS

1. Connect the adapter to the battery


⚠ WARNING

Only use Kobalt 24V batteries with the product.

- Remove the battery from the tool when charging.
- Align the raised portion on the battery with the grooves on the bottom of the adapter.
- Slide the adapter onto the battery until you hear an audible click indicating the battery has been installed.

⚠ CAUTION

If the battery does not fit easily into the adapter, it may not be installed correctly, which can cause damage to the battery and/or the product.

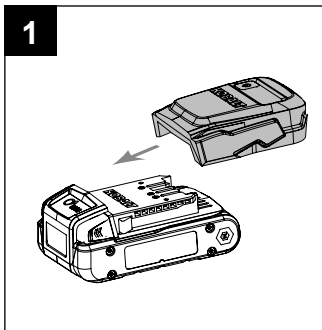


OPERATING INSTRUCTIONS

2. Charge the battery

- Remove the battery from the tool when charging.
- Connect one end of the power cable to the charger.
- Connect the other end of the power cable to the adapter's USB-C port.

Note: Once a battery is fully charged (as indicated by a solid green light on the adapter), press the power button once after inserting a new one to begin charging.

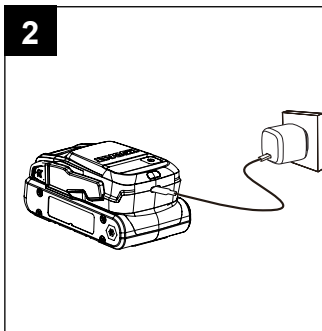


OPERATING INSTRUCTIONS

3. Charge your device


- Make sure the battery is charged.
- Install the power adapter onto a Kobalt 24V battery.
- Insert one end of a USB-C cord into the USB-C port on the power adapter, insert the other end of the USB-C cord into your device.
- It charges automatically when connected. It stops charging automatically when fully charged. But if you need to stop it, press the button.

Note: The USB-C connection requires PD 3.0 or earlier protocol support when using external devices. Devices without protocol support will not function.

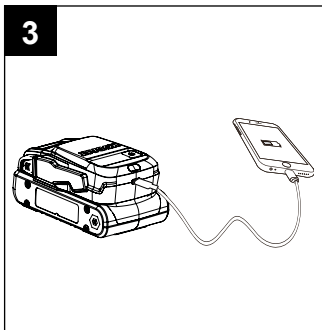

4. Remove the battery

- Press the power button to turn the power adapter off.
- Remove the USB-C cord from the power adapter and device.
- Push and hold the battery release buttons.
- Remove the battery from the adapter.

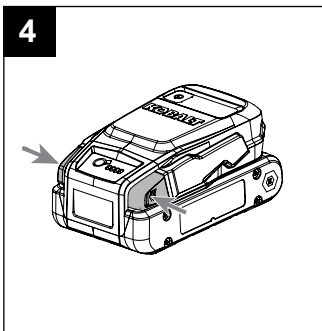

OPERATING INSTRUCTIONS

LED Indicator Status Description

Scenario	Function	Action	LED Status
Adapter connected to battery	Button activation	Press button once	Solid Green for 1s
Peripheral equipment connected to adapter; Adapter connected to battery .	Normal discharge	Press and hold the button (3s)	Press and hold to power off
	Normal discharge	Press button once (battery inactive)	Solid Green, discharge: $\leq 2s$
		No button operation (battery active)	Solid Green, discharge: $\leq 2s$
		Unplug USB-C port	Green LED off within 1s
		Unplug battery	Green LED off within 1s
	Fault detection	COM node loss	Red LED blinks 6 times (300ms on/300ms off), 1000ms interval, off after 20s
		Discharge over-temperature	Red LED on for 20s
		Discharge low-temperature	Red LED on for 20s
		Discharge under-voltage	Red LED blinks 5 times (300ms on/300ms off), 1000ms interval, off after 20s
Adapter connected to battery first; Charger then connected to adapter.	Normal charging	(Battery inactive)	Green LED flashes for 5S until charging stops, then 300ms on/300ms off

OPERATING INSTRUCTIONS

Scenario	Function	Action	LED Status
Adapter connected to battery first; Charger then connected to adapter.	Normal charging	Battery fully charged	Solid Green
	Normal charging	Remove battery once fully charged	Adapter Green LED on
	Fault detection	Unplug battery during charging	LED off
	Fault detection	Unplug USB-C port during charging	Green LED off
	Fault detection	Over-temperature during charging	Red LED on
	Fault detection	Low-temperature during charging	Red LED on
	Fault detection	COM node loss during charging	Red LED blinks 6 times (300ms on/300ms off), 1000ms interval
	Normal charging	Battery polarity fault	Red LED blinks (300ms on/300ms off)
PD charger connected to adapter.	Normal charging	Press button during charging	No feedback, does not affect operation

CARE AND MAINTENANCE

1. Clean the product

WARNING

All maintenance should only be carried out by a qualified technician. Before cleaning, remove the battery from the product. Always use only a soft, dry cloth to clean the product, never use detergent or alcohol. Store in a dry environment.

2. Transportation and storage

- To prevent damage and minimize the risk of accidents, it is essential to securely fasten the product during transportation.
- Do not allow children or unauthorized persons to handle the equipment, and store it in a secure location that can be locked.
- Store the battery in a dry, moisture-free, and frost-free environment, away from direct sunlight, and at the recommended temperature.
- Store the product in a place with an ambient temperature ranging between 41 °F (5 °C) and 104 °F (40 °C). Keep the product away from direct sunlight.
- During storage, keep the battery and charger separate from each other.
- Remove the battery from the tool when not in use (such as charging, transporting, and storing).

3. Disposal of the battery, battery charger, and product

Symbols on the product or the package of the product mean that the product is not domestic waste. Recycle it at a recycling station for electrical and electronic equipment. This helps to prevent damage to the environment and persons.

Get in touch with your local authorities, domestic waste service, or your dealer for more information about how to recycle your product.

TROUBLESHOOTING

If you still have questions or an unresolved issue after going through this troubleshooting guide, or just want to speak to a Kobalt product expert, please call our Kobalt customer service department at **888-356-2258** or at **ascs@lowes.com**.

PROBLEM	CAUSE	SOLUTION
The adapter does not work.	Low battery capacity.	Charge the battery.

WARRANTY

Kobalt adapter

3-YEAR LIMITED WARRANTY

This Kobalt adapter is warranted to the original purchaser from the original purchase date for three (3) years subject to the warranty coverage described herein.

This Kobalt adapter is warranted for the original user to be free from defects in material and workmanship.

If you believe that the Kobalt adapter is defective at any time during the specified warranty period, simply return the Kobalt adapter along with proof of purchase to the place of purchase for a free replacement or refund, or call **888-3KOBALT (888-356-2258)** for warranty service.

This warranty is void if: Defects in materials or workmanship or damages result from repairs or alterations which have been made or attempted by others or the unauthorized use of nonconforming parts; the damage is due to normal wear, damage is due to abuse (including overloading of the tool beyond capacity), improper maintenance, neglect or accident; or the damage is due to the use of the tool after partial failure or use with improper accessories or unauthorized repair or alteration.


This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from state to state.

KOBALT®

ARTÍCULO #6037893
MODELO #KCA 1024-06

KOBALT y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ADAPTADOR USB-C PARA BATERÍA DE 24V

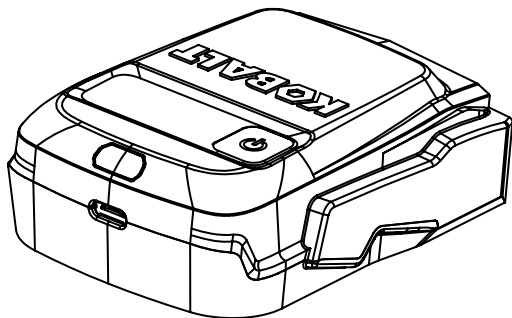

Número de serie _____

Fecha de compra _____

Gracias por comprar este producto KOBALT.
¿Preguntas, problemas o piezas faltantes?
Antes de devolver, póngase en contacto con nosotros al:
888-356-2258, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m.,
hora estándar del Este, o en ascs@lowes.com.


DF25556

ADVERTENCIA

NO CARGUE LA BATERÍA USB-C EN LA HERRAMIENTA.

Esto dañará el producto y
puede provocar un incendio.

Retire la batería de la herramienta
cuando no esté en uso (por ejemplo,
durante la carga, el transporte y
el almacenamiento). Esto también
evita que la herramienta se ponga
en marcha accidentalmente.

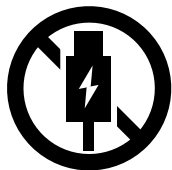


ÍNDICE

Especificaciones del producto.....	21
Contenido del paquete.....	22
Símbolos.....	23
Información de seguridad.....	23
Instrucciones de uso.....	27
Cuidado y mantenimiento.....	33
Solución de problemas.....	34
Garantía.....	35

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

ESPECIFICACIONES	
N.º de modelo	KCA 1024-06
Entrada de USB-C	5V $\pm$ 3A/9V $\pm$ 3A/12V $\pm$ 3A/ 15V $\pm$ 3A/20V $\pm$ 3.25A
Salida en USB-C	5V $\pm$ 3A/9V $\pm$ 3A/12V $\pm$ 3A/15V $\pm$ 3A/ 20V $\pm$ 2.25A (Vbat $\leq$ 20V)/ 20V $\pm$ 3.25A(Vbat $\geq$ 20.5V)
Temperatura de almacenamiento	-20~75°C
Temperatura de funcionamiento	-20~40°C
Humedad relativa de almacenamiento	$\leq$ 95%

CONTENIDO DEL PAQUETE

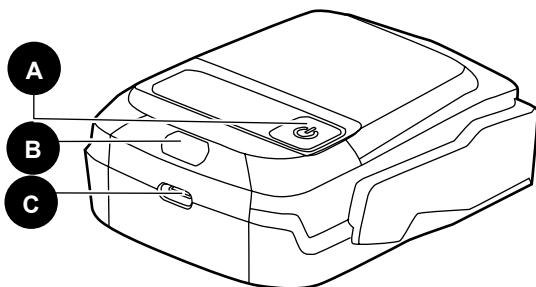

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Botón de encendido	1
B	Indicador LED	1
C	Puerto USB-C	1

SÍMBOLOS

Algunos de los siguientes símbolos pueden aplicarse al uso de este producto. Obsérvelos y aprenda su significado. La interpretación de estos símbolos le permitirá utilizar el producto de manera eficaz y segura.

SÍMBOLOS	EXPLICACIÓN
	Solo para uso en interiores

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA

EXISTE PELIGRO DE EXPLOSIÓN SI SE REEMPLAZA LA BATERÍA POR UNA DEL TIPO INCORRECTO. DESECHE LAS BATERÍAS USADAS SEGÚN LAS INSTRUCCIONES

- Lea las instrucciones antes de usar.
- No utilice este producto cerca del agua, por ejemplo, cerca de una bañera, un lavabo, un fregadero de cocina o una recipiente para lavar ropa, en un sótano húmedo o cerca de una piscina.
- No use el producto en exteriores.
- Asegúrese de que la conexión entre el adaptador y su equipo esté colocada correctamente.
- LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES:
#KCA 1024-06.
- PRECAUCIÓN – para reducir el riesgo de lesiones, utilice únicamente cargadores de reemplazo aprobados de los modelos #KB 224-03/ KB 224-06/ KB 324-06A/ KB 424-03/ KXB 424-03/ KB 424A-06A/ KB 424-06/ KB 524-06A/ KB 524-03/ KB 624-03/ KB 624-06A/ KXB 824-03/ KXB 824-06A o de la serie KOBALT 24V. El uso de otros tipos de batería puede causar lesiones personales y daños.
- Mantenga las ranuras libres de objetos extraños y protéjalas contra la suciedad y la humedad. Conserve en un ambiente seco y libre de heladas.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- Al cargar el equipo, asegúrese de que el adaptador esté en un área bien ventilada y lejos de materiales inflamables. Asegúrese de que su equipo y el adaptador no queden sin supervisión durante la carga.
- Desconecte del equipo cuando no esté cargando o la carga haya finalizado.
- Recargue las baterías solo con los adaptadores especificados. Un adaptador adecuado para un tipo de batería puede crear un riesgo de incendio cuando se usa con otra batería.
- Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, retire siempre la batería del adaptador cuando no esté en uso, o antes de limpiarla o realizarle mantenimiento.
- No utilice el adaptador si lo dejó caer o recibió un golpe. Un adaptador dañado aumentará el riesgo de incendio.
- Mantenga el adaptador. Revise si las piezas están desalineadas o rotas, o si existe otra condición que pueda afectar el funcionamiento del adaptador. Si se daña, haga reparar el adaptador antes de usarlo. Use el adaptador de acuerdo con estas instrucciones, según las condiciones de trabajo y el trabajo que desea realizar. El uso del adaptador en operaciones distintas para las que se diseñó podría crear una situación de peligro.
- Mantenga el adaptador alejado de otros objetos metálicos, como sujetapapeles, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos metálicos pequeños que pudieran crear una conexión entre los terminales. Es posible que una conexión entre los terminales produzca quemaduras o un incendio.
- Cuando la batería no esté en uso, aléjela de objetos metálicos, como sujetapapeles, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos metálicos pequeños que pudieran crear una conexión entre los terminales. Es posible que conectar los terminales de la batería entre sí produzca quemaduras o un incendio.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- Los objetos puntiagudos, como los clavos o los destornilladores, o la aplicación de fuerza externa, podrían dañar la batería. Se puede producir un corto circuito a nivel interno y la batería puede quemarse, expulsar humo, explotar o sobrecalentarse.
- En condiciones de maltrato, es posible que salga líquido de la batería; evite el contacto. Si entra en contacto por accidente, enjuague la zona comprometida con agua. Si el líquido entra en contacto con los ojos, busque atención médica adicional. El líquido que sale de la batería puede provocar irritación o quemaduras.
- Deseche las baterías usadas inmediatamente. Mantenga lejos del alcance de los niños. No lo desarme y no lo deseche al fuego.
- Consúltelas periódicamente y utilícelas para instruir a otras personas que puedan utilizar este producto. Si le facilita este producto a alguien, facilítele también estas instrucciones.

NOTA: Este equipo ha sido probado y se ha verificado que cumple los límites para un dispositivo digital clase B, conforme a la sección 15 de las reglas de la FCC. Estos límites han sido diseñados para proporcionar una protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar al apagar y encender el equipo. Se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena de recepción.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto al que usa el receptor.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- Solicite ayuda al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio/TV.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Normas FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:

- (1) el dispositivo no puede provocar interferencias nocivas y
- (2) el dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas aquellas que puedan causar un funcionamiento indeseado.

Este dispositivo digital de clase (A o B) cumple con la norma canadiense ICES-003.

PRECAUCIÓN: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable de la conformidad podrían invalidar la autoridad del usuario para utilizar el equipo.


INSTRUCCIONES DE USO

1. Conecte el adaptador a la batería.

⚠ ADVERTENCIA

Utilice únicamente baterías Kobalt de 24 V con el producto.

- Retire la batería de la herramienta durante la carga.
- Alinee la parte elevada de la batería con las ranuras en la parte inferior del adaptador.
- Deslice el adaptador sobre la batería hasta que escuche un clic audible que indica que la batería está instalada.

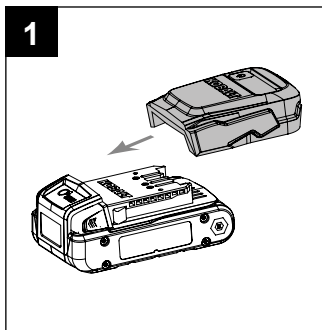

⚠ PRECAUCIÓN


Si la batería no encaja fácilmente en el adaptador, es posible que no esté instalada correctamente, lo que puede causar daños a la batería o al producto.

INSTRUCCIONES DE USO

2. Cargue la batería

- Retire la batería de la herramienta durante la carga.
- Conecte un extremo del cable de alimentación al cargador.
- Conecte el otro extremo del cable de alimentación al puerto USB-C del adaptador.

Nota: Una vez que la batería esté completamente cargada (indicado por una luz verde fija en el adaptador), presione el botón de encendido una vez después de insertar una nueva para comenzar la carga.

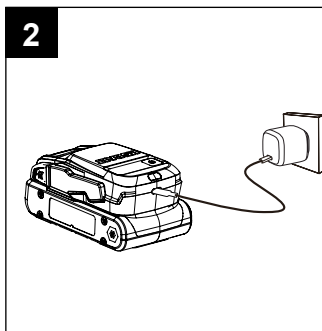

INSTRUCCIONES DE USO



3. Cargue el dispositivo

- Asegúrese de que la batería esté completamente cargada.
- Instale el adaptador de corriente en una batería Kobalt de 24 V.
- Inserte un extremo de un cable USB-C en el puerto USB-C del adaptador de corriente e inserte el otro extremo del cable USB-C en el dispositivo.
- Presione el botón de encendido para activar la función USB y comience a cargar.

Nota: La conexión USB C requiere respaldo del protocolo PD 3.0 o anterior al usar dispositivos externos. Los dispositivos sin respaldo del protocolo no funcionarán.

4. Retire la batería

- Presione el botón de encendido para apagar el adaptador.
- Retire el cable USB-C del adaptador de corriente y del dispositivo.
- Mantenga presionado los botones de liberación de las baterías.
- Retire la batería del adaptador.

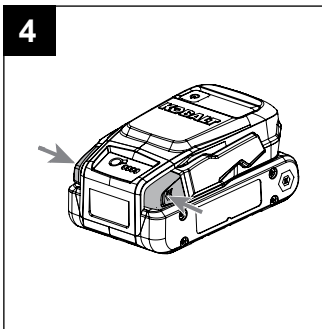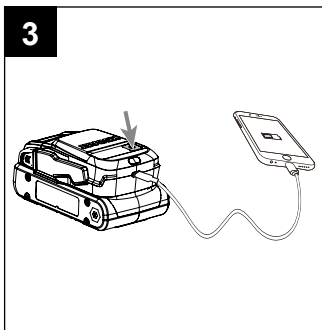

INSTRUCCIONES DE USO

Descripción del estado del indicador LED

Escenario	Función	Acción	Estado de LED
Adaptador conectado a la batería	Activación de botón	Presione el botón una vez	Verde sólido durante 1 segundos
Equipo periférico conectado al adaptador; Adaptador conectado a la batería.	Decarga normal	Mantenga presionado el botón (3s)	Mantenga presionado para apagar
	Decarga normal	Presione el botón una vez (batería inactiva)	Verde sólido, descarga: ≤ 2 s
		Operación sin botón (batería activa)	Verde sólido, descarga: ≤ 2 s
		Desconecte el puerto USB-C	El LED verde se apaga en 1 s
		Desconecte la batería	El LED verde se apaga en 1 s
	Detección de fallas	Pérdida del nodo COM	El LED rojo parpadea 6 veces (300 ms encendido/300 ms apagado), en intervalos de 1000 ms, se apaga después de 20 s
		Sobrecalentamiento de descarga	El LED rojo se enciende durante 20 s
		Baja temperatura de descarga	El LED rojo se enciende durante 20 s
		Subvoltaje de descarga	El LED rojo parpadea 5 veces (300 ms encendido/300 ms apagado), intervalo de 1000 ms, se apaga después de 20 s

INSTRUCCIONES DE USO

Escenario	Función	Acción	Estado de LED
Primero el adaptador se conecta a la batería; luego el cargador se conecta al adaptador.	Carga normal	(batería inactiva)	El LED verde parpadea durante 5 segundos hasta que se detiene la carga, luego 300 ms encendido/300 ms apagado
	Carga normal	La batería está completamente cargada	Verde sólido
	Carga normal	Retire la batería cuando esté completamente cargada	LED verde del adaptador encendido
	Detección de fallos	Desconecte la batería durante la carga	LED apagado
	Detección de fallos	Desconecte el puerto USB-C durante la carga	LED verde apagado
	Detección de fallos	Sobrecalentamiento durante la carga	LED rojo encendido
	Detección de fallos	Temperatura baja durante la carga	LED rojo encendido

INSTRUCCIONES DE USO

Escenario	Función	Acción	Estado de LED
Primero el adaptador se conecta a la batería; luego el cargador se conecta al adaptador.	Detección de fallos	Pérdida del nodo COM durante la carga	El LED rojo parpadea 6 veces (300 ms encendido/300 ms apagado), intervalo de 1000 ms
	Carga normal	Falla de polaridad de la batería	El LED rojo parpadea (300 ms encendido/300 ms apagado)
Cargador PD conectado al adaptador.	Carga normal	Presione el botón durante la carga	Sin retroalimentación, no afecta el funcionamiento.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el producto

ADVERTENCIA

Todo mantenimiento debe realizarlo solo un técnico calificado.

Antes de limpiar el producto, retire el paquete de baterías. Siempre use solo un paño suave y seco para limpiar el producto; nunca use detergente ni alcohol. Almacene en un ambiente seco.

2. Transporte y almacenamiento

- Para evitar daños y minimizar el riesgo de accidentes, es esencial sujetar bien el producto durante el transporte.
- No permita que niños o personas no autorizadas manipulen el equipo y guárdelo en un lugar seguro que pueda cerrarse con llave.
- Guarde la batería en un ambiente seco, libre de humedad y heladas, lejos de la luz solar directa y a la temperatura recomendada.
- Almacene el producto en un lugar con una temperatura ambiente que oscile entre 5 °C (41 °F) y 40 °C (104 °F). Mantenga el producto alejado de la luz solar directa
- Durante el almacenamiento, mantenga la batería y el cargador separados uno del otro.
- Retire la batería de la herramienta cuando no esté en uso (por ejemplo, durante la carga, el transporte y el almacenamiento).

3. Eliminación de la batería, el cargador de batería y el producto

Los símbolos en el producto o en el paquete del producto significan que el producto no es un residuo doméstico. Recíclelo en un punto de reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos. Esto ayuda a prevenir daños al medio ambiente y a las personas.

Póngase en contacto con las autoridades locales, el servicio de residuos domésticos o su distribuidor para obtener más información sobre cómo reciclar su producto.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si aún tiene preguntas o un problema sin resolver después de leer esta guía de solución de problemas, o si simplemente desea hablar con un experto en productos Kobalt, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente de Kobalt al

888-356-2258 o escriba a **ascs@lowes.com**.

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
El adaptador no funciona.	La capacidad de la batería es baja.	Cargue la batería.

GARANTÍA

Adaptador Kobalt

3 AÑOS DE GARANTÍA LIMITADA

Este adaptador Kobalt está garantizado para el comprador original desde la fecha de compra original por tres (3) años sujetos a la cobertura de la garantía descrita en el presente documento.

Este adaptador Kobalt tiene una garantía para el usuario original contra defectos en los materiales y la mano de obra.

Si cree que el adaptador Kobalt está defectuoso en cualquier momento durante el período de garantía especificado, simplemente devuelva el adaptador Kobalt junto con el comprobante de compra al lugar de compra para obtener un reemplazo gratuito o un reembolso, o llame al **888-3KOBALT (888-356-2258)** para obtener el servicio de garantía.

Esta garantía es nula si: los daños o defectos de fabricación o materiales se derivan de las reparaciones o alteraciones realizadas o intentadas por otras personas o el uso no autorizado de piezas que no cumplen con las normas del fabricante, si el daño se debe al desgaste normal, al abuso (incluyendo la sobrecarga por encima de su capacidad), al mantenimiento inadecuado, negligencias, accidentes o daños debidos al uso de la herramienta después de una falla parcial o el uso con accesorios incorrectos o la reparación o alteración no autorizadas.

Esta garantía le concede derechos legales específicos y usted pudiera tener además otros derechos que varían de un estado a otro.

Rev B

