


welcoming • sophisticated • inspiring

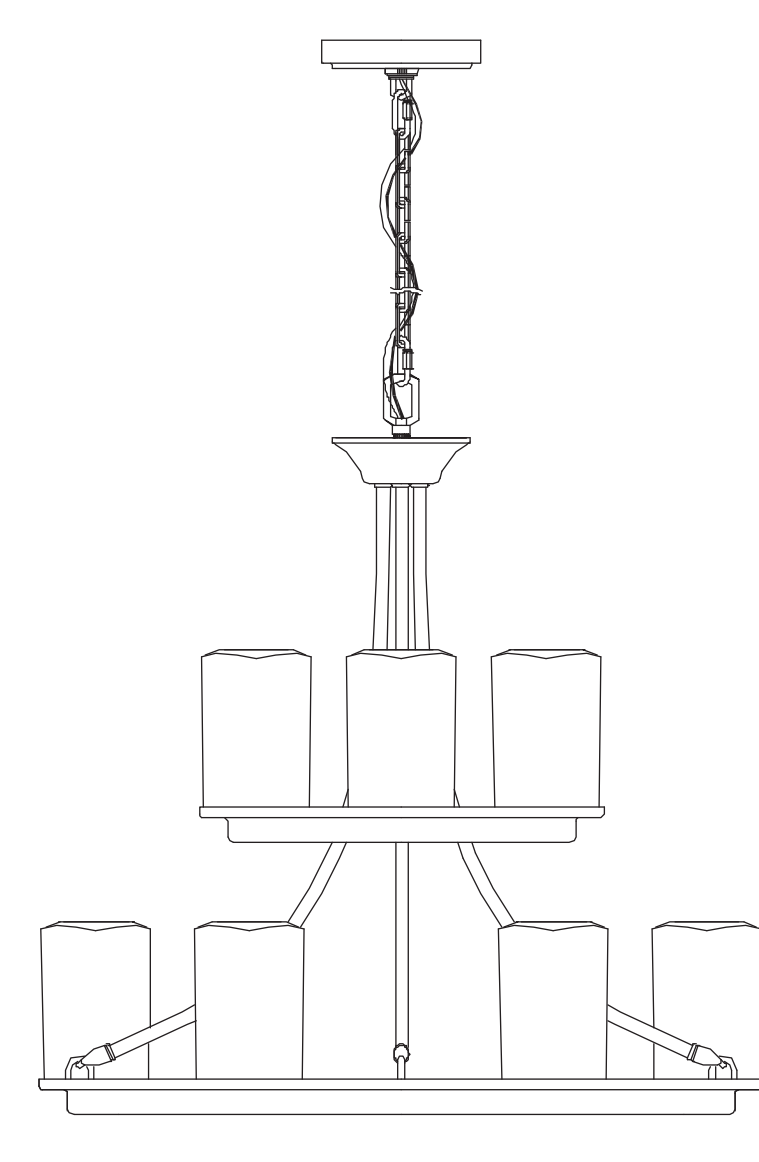

ITEM #0443463

allen + roth® is a registered trademark of LF, LLC. All Rights Reserved.

9-LIGHT CHANDELIER

MODEL #IXP8119A

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ Purchase Date _____


Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-866-439-9800, 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Thursday, 8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.

EB15139

1


Lowes.com/allenroth allen + roth

PACKAGE CONTENTS

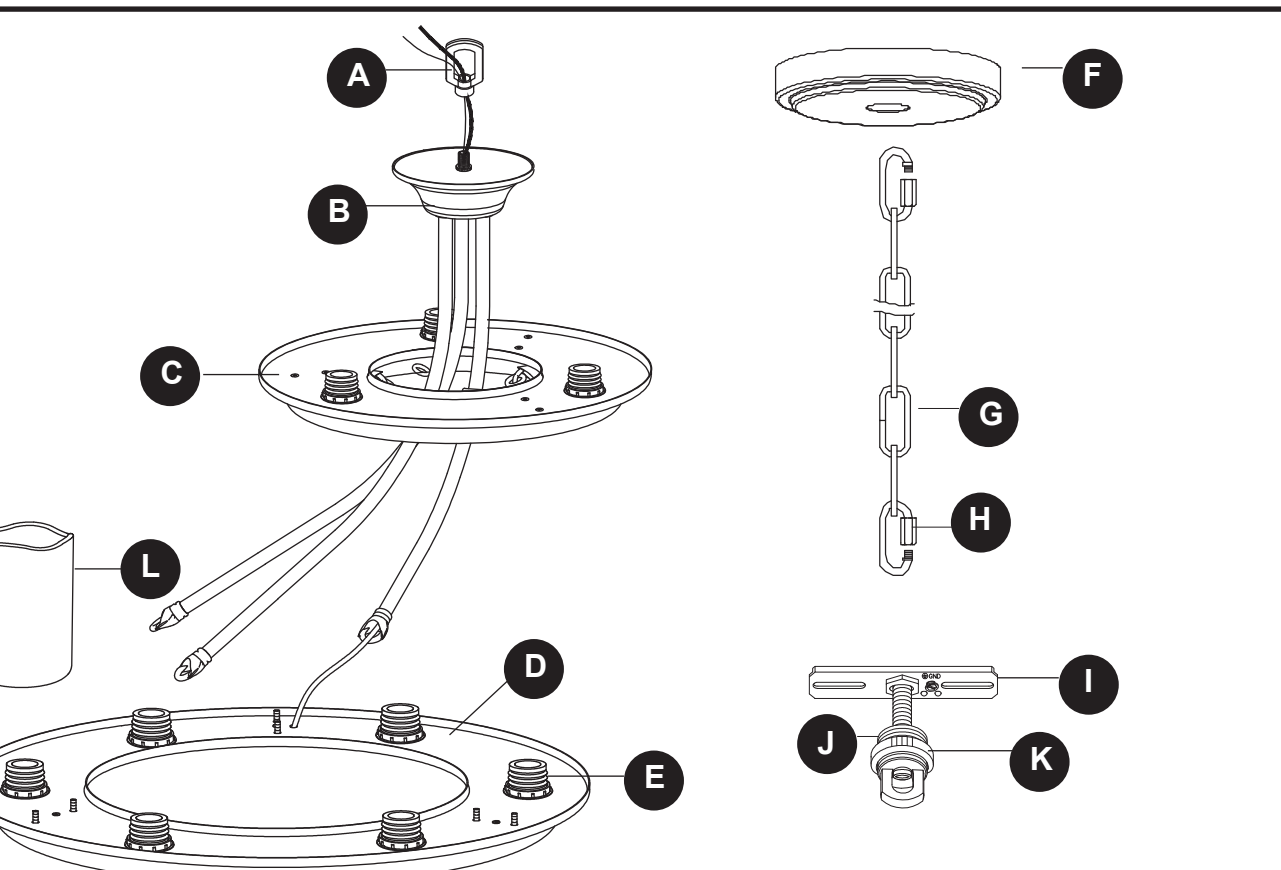

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Fixture Loop (preassembled to Fixture (B))	1
B	Fixture	1
C	Top Fixture Plate	1
D	Bottom Fixture Plate	1
E	Socket Ring (preassembled to Bottom Fixture Plate (D) and Top Fixture Plate (C))	9
F	Canopy	1
G	Chain	1
H	K/D Ring (preassembled to Chain (G))	2
I	Mounting Strip	1
J	Screw Collar Loop (preassembled to Mounting Strip (I))	1
K	Collar Loop Ring (preassembled to Mounting Strip (I))	1
L	Glass Shade	9

HARDWARE CONTENTS (shown actual size)

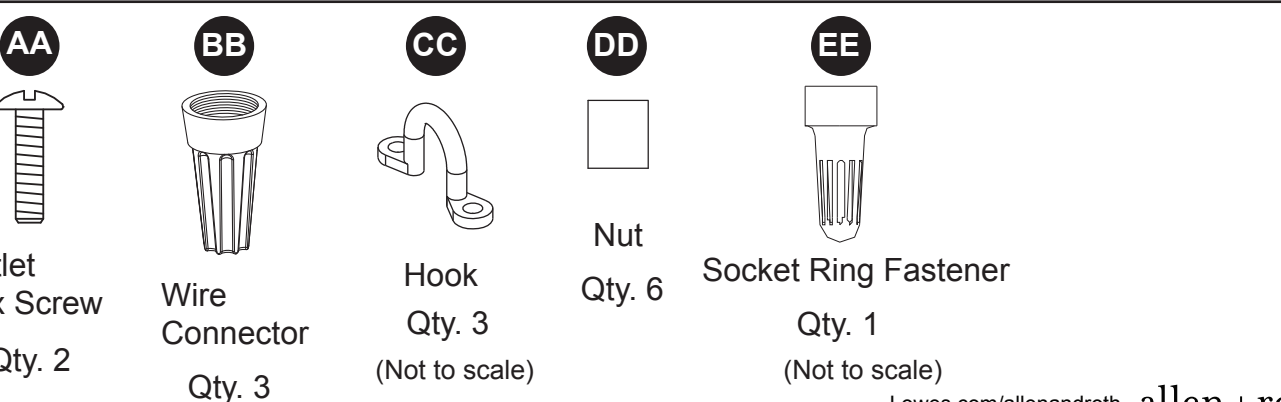

AA	BB	CC	DD	EE
Outlet Box Screw	Wire Connector	Hook	Nut	Socket Ring Fastener
Qty. 2	Qty. 3	Qty. 3 (Not to scale)	Qty. 6	Qty. 1 (Not to scale)

2

Lowes.com/allenroth allen + roth

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

WARNING

• Some metal parts in the fixture may have sharp edges. To prevent cuts and scrapes, wear gloves when handling the parts.
• Account for small parts and destroy packing material, as these may be hazardous to children.
• Use flashlight or alternate light source to light work area during installation.
• Assistance may be required to support fixture work area during installation.

CAUTION

• Do not use fixture on dimming circuits when using CFLs.
• Workable for dimming circuits when using 60-watt max. incandescent bulbs.

PREPARATION

Before beginning installation of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble, install or operate the product.


Estimated Assembly Time: 20-30 minutes.

Tools Required for Assembly (not included): Flathead screwdriver, Phillips screwdriver, Pliers, Wire cutters, Electrical tape, Safety goggles, Step ladder.

Helpful Tools (not included): Wire strippers.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Turn off power at circuit breaker or fuse panel. Remove old fixture. Disconnect wiring.

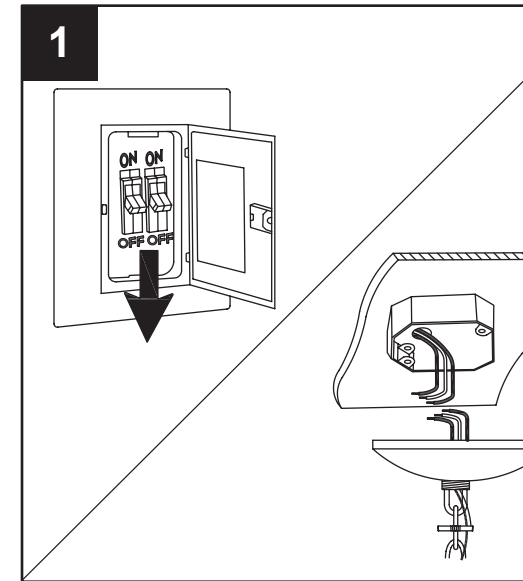


3

Lowes.com/allenroth allen + roth


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

2. Secure the fixture loop (A) into the bushing of the fixture (B). Rotate and spread the arms of fixture (B) evenly. Hook the top fixture plate (C) to the rings on the top part of arms on fixture (B).

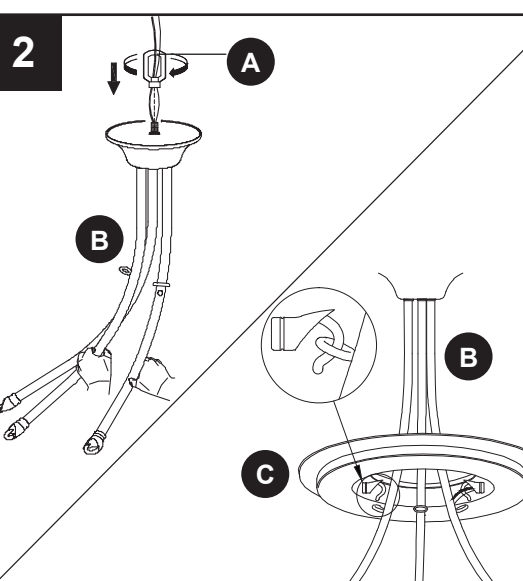

2

3. Attach the arms of fixture (B) to the bottom fixture plate (D) with hooks (CC) and nuts (DD).

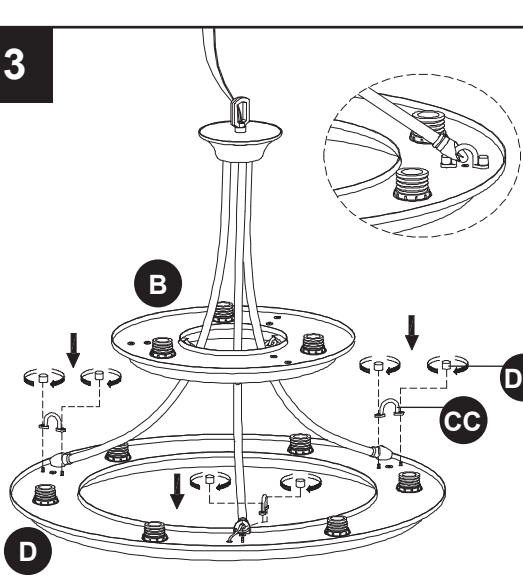


3

Hardware Used

CC	DD
Hook	Nut
Qty. 3	Qty. 6

4. Unscrew the preassembled nipple apart end of mounting strip (I) to get enough length to attach the screw collar loop (J) and collar-loop ring (K) on it to hold canopy (F) in place.
Note: Do not install canopy (F) yet.

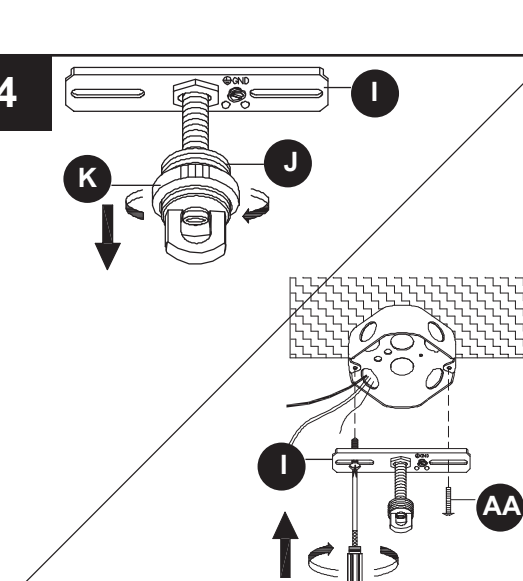

4


Hardware Used

AA
Outlet Box Screw
Qty. 2

Lowes.com/allenroth allen + roth


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

5. If necessary, use pliers (not included) to spread links of chain (G) apart and remove any links to achieve desired hanging height. Once chain (G) is at desired length, unscrew the K/D rings (H) on chain (G), but do not remove.

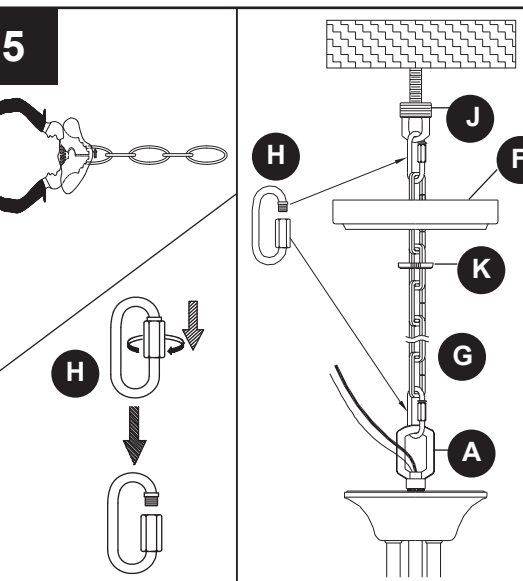


5

Thread collar loop ring (K) and canopy (F) down chain (G), then attach the top K/D ring (H) to the screw collar loop (J) and the bottom K/D ring (H) to the fixture loop (A).

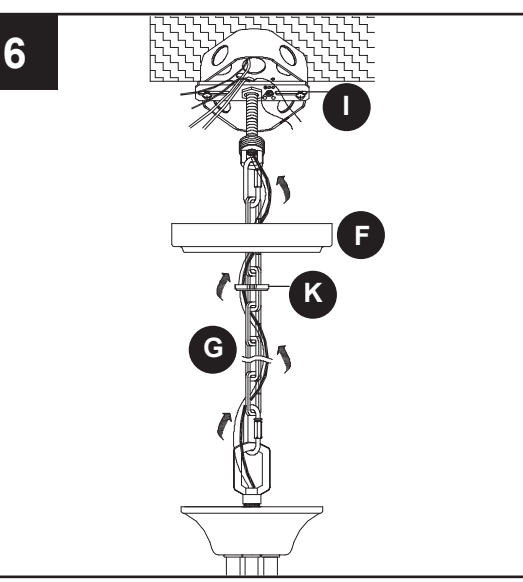


6

7. Strip 3/4 in. of insulation from fixture wire ends. Twist stripped ends together with pliers -- the ribbed or tinned wire without wiring from the fixture to the white wire (neutral), the smooth or un-tinned wire with wiring from the fixture to the black wire (power). Strip ends. Wrap the ground wire from the outlet box around the green screw preassembled on the mounting ship (I), and then connect the ground wire from the outlet box to the ground wire from the fixture.

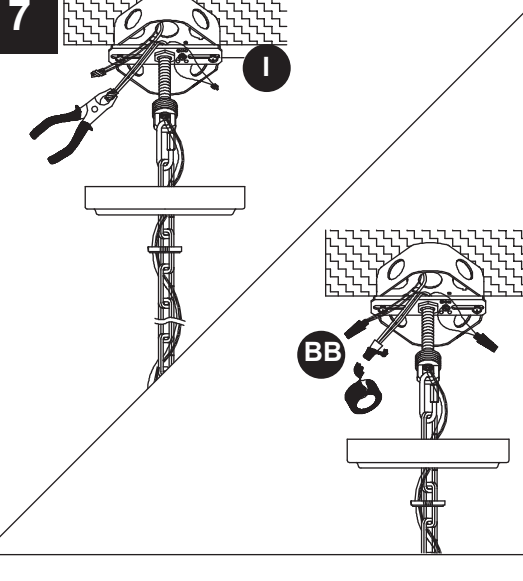

7

Helpful hint: If the outlet box doesn't have a ground wire, you can attach the ground wire from the fixture directly to the green screw on the mounting ship (I). Attach wire connectors (BB) to ends. Tape wire connectors (BB) and wires together with electrical tape (not included).

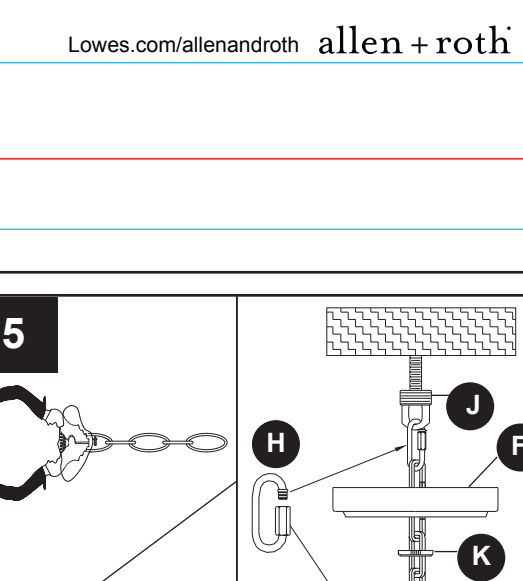

8


Hardware Used

BB
Wire Connector
Qty. 3

Lowes.com/allenroth allen + roth


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

8. Lift canopy (F) over screw collar loop (J), securing with collar loop ring (K).

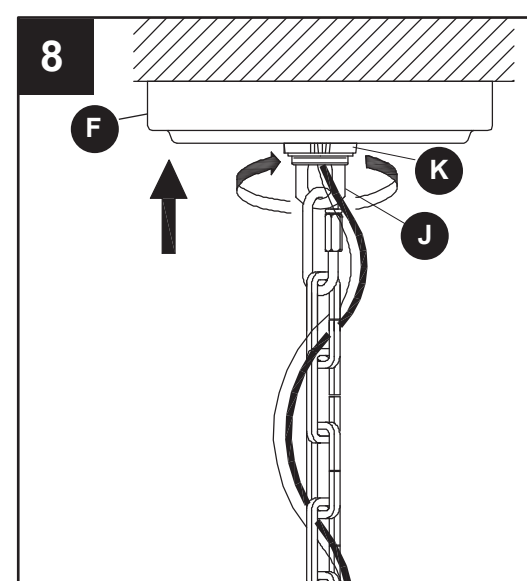

8

9. Unscrew the socket rings (E) from sockets on bottom fixture plate (D) and top fixture plate (C). Attach glass shades (L), securing with socket rings (E). Tighten socket rings (E) with socket ring fastener (EE) as needed.

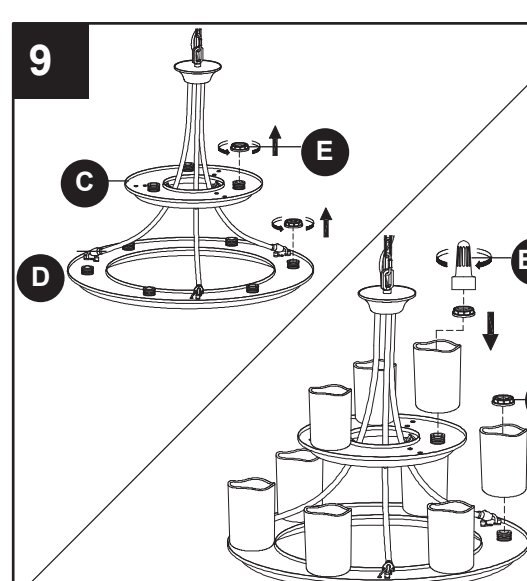


9

Hardware Used

EE
Socket Ring Fastener
Qty. 1

10. Install light bulbs (not included). Use 60-watt medium-base incandescent bulbs or 13-watt max. medium-base CFLs.

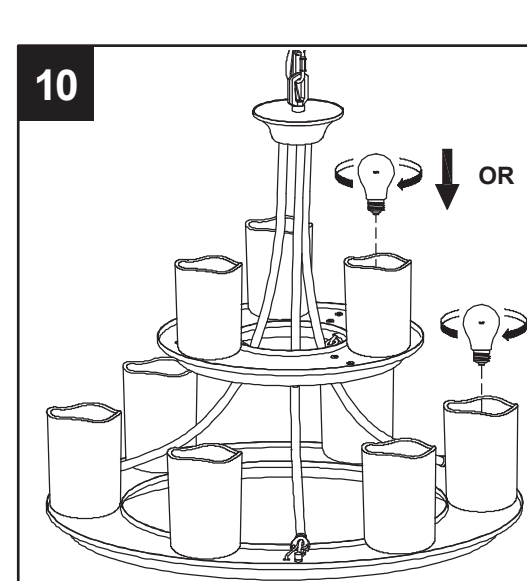

10

Lowes.com/allenroth allen + roth

CARE AND MAINTENANCE

• Shut off main power before cleaning light with damp cloth or window cleaner. Do not use abrasive cleansers.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Bulb will not light.	1. Bulb is burned out. 2. Power is off. 3. Faulty wire connection. 4. Faulty switch.	1. Replace light bulb. 2. Make sure power supply is on. 3. Check wiring. 4. Test or replace switch.

Fuse blows or circuit breaker trips when light is turned on.

Crossed wires or power wire is grounding out.

Check wire connections.


WARRANTY

The manufacturer warrants all of its lighting fixtures against defects in materials and workmanship for one (1) year from the date of purchase. If within this period the product is found to be defective in material or workmanship, the product must be returned, with a copy of the original sales receipt as proof of purchase, in the original carton, to the place of purchase. The manufacturer will, at its option, repair, replace or refund the original purchase price to the consumer. This warranty does not cover failures becoming defective due to misuse, accidental damage, improper handling and/or installation and specifically excludes liability for direct, incidental or consequential damages. As some states do not allow exclusions or limitations on an implied warranty, the above exclusions and limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights. You may have other rights that vary from state to state.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at 1-866-439-9800, 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Thursday, 8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.


PART	DESCRIPTION	PART#
I	Mounting Strip	0443463-I
J	Screw Collar Loop	0443463-J
K	Collar Loop Ring	0443463-K
AA	Outlet Box Screw	0443463-AA
BB	Wire Connector	0443463-BB
CC	Hook	0443463-CC
DD	Nut	0443463-DD
EE	Socket Ring Faste	0443463-EE

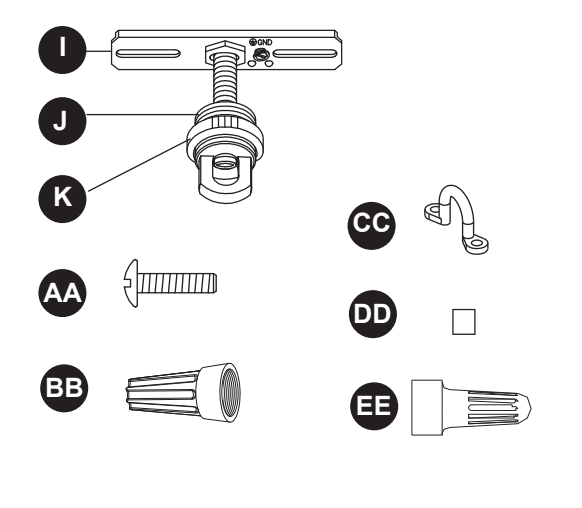

Printed in China

Lowes.com/allenroth allen + roth

welcoming • sophisticated • inspiring

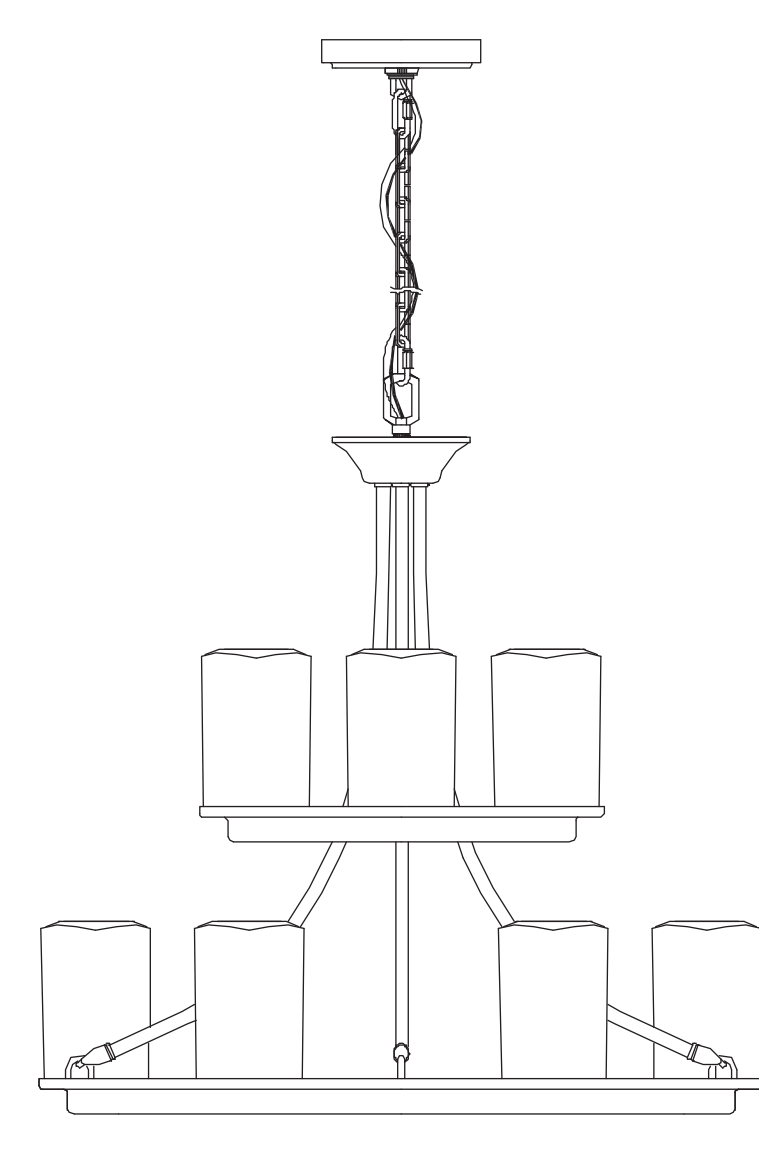

ARTICLE #0443463

allen + roth® est une marque de commerce déposée de LF, LLC. Tous droits réservés.

LUSTRE À 9 LUMIÈRES

MODÈLE #IXP8119A

JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI


Numéro de série _____ Date d'achat _____

Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1 866 439-9800, entre 8 h et 18 h (HNE), du lundi au jeudi, ou entre 8 h et 17 h (HNE) le vendredi.

Lowes.com/allenroth allen + roth


8

CONTENU DE L'EMBALLAGE

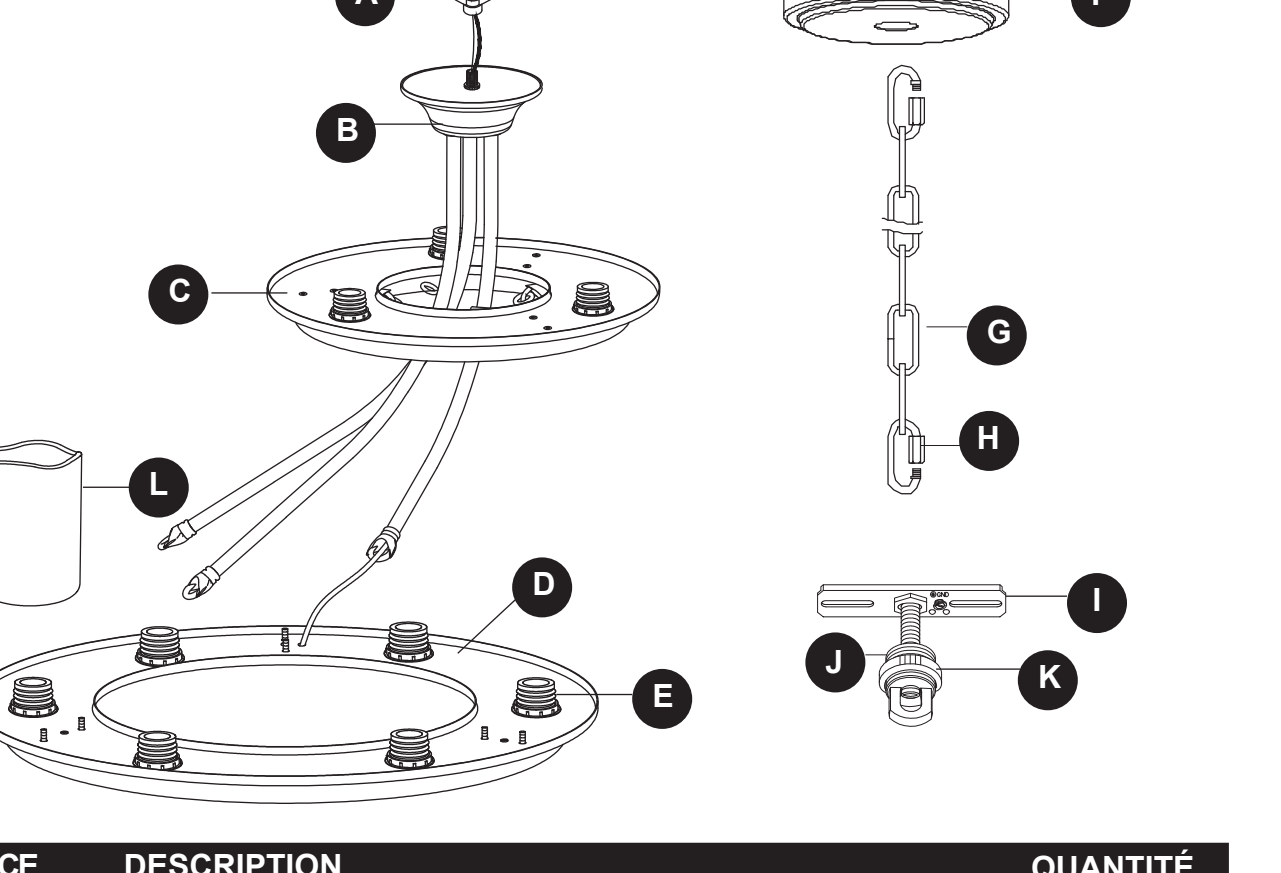

PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	Anneau de suspension (préassemblé au luminaire (B))	1
B	Luminaire	1
C	Plaque supérieure de luminaire	1
D	Plaque inférieure de luminaire	1
E	Bague de douille (préassemblée à la plaque inférieure (D) et à la plaque supérieure de luminaire (C))	9
F	Couvercle	1
G	Chaîne	1
H	Anneau K/D (préassemblé à la chaîne (G))	2
I	Traverse	1
J	Collier à anneau de suspension (préassemblé à la traverse (I))	1
K	Bague de l'anneau de suspension (préassemblée à la traverse (I))	1
L	Abat-jour en verre	9

QUINCAILLERIE INCLUSE (grandeur réelle)

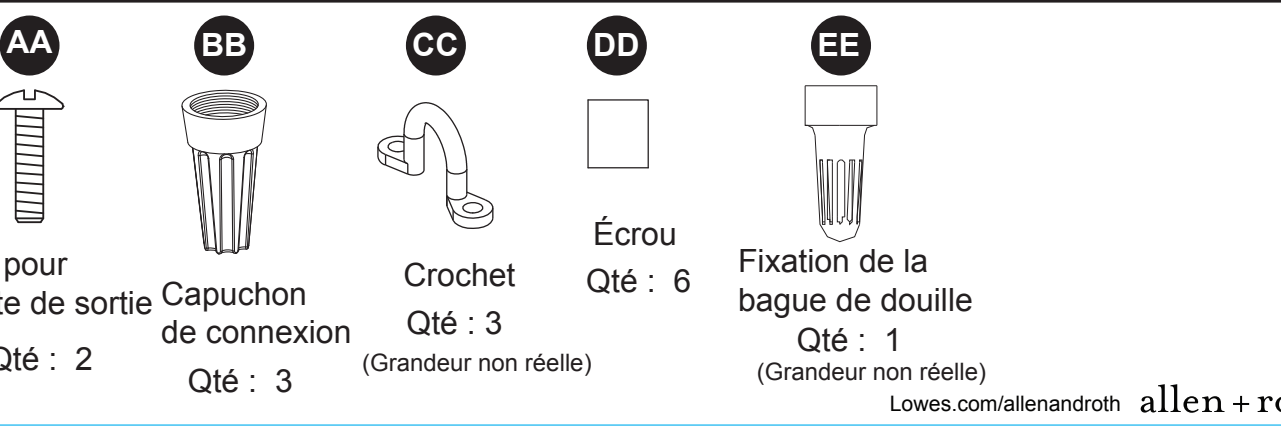

AA	BB	CC	DD	EE
Vis pour boîte de sortie	Capuchon de connexion	Crochet	Écrou	Fixation de la bague de douille
Qté : 2	Qté : 3	Qté : 3 (Grandeur non réelle)	Qté : 6	Qté : 1 (Grandeur non réelle)

9

Lowes.com/allenroth allen + roth

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Veuillez vous assurer de lire et de comprendre l'intégralité de ce guide avant d'assembler, d'utiliser ou d'installer ce produit.

AVERTISSEMENT

• Certaines parties métalliques du luminaire peuvent avoir des bords coupants. Afin d'éviter les coupures et les égratignures, portez des gants lorsque vous manipulez les pièces.
• Faites attention à toutes les petites pièces et jetez tout le matériel d'emballage, puisqu'ils peuvent être dangereux pour les enfants.
• Utilisez une lampe de poche ou une autre source de lumière pour éclairer l'aire de travail durant l'installation.
• Vous aurez peut-être besoin de l'aide d'une autre personne lors de l'installation afin de soutenir le luminaire.

MISE EN GARDE

• N'utilisez pas ce luminaire sur un circuit avec gradateur si vous utilisez des ampoules fluocompactes.
• Cet article convient aux circuits avec gradateur si vous utilisez des ampoules incandescentes d'un maximum de 60 watts.

PRÉPARATION

Avant de commencer l'installation de l'article, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez le contenu de l'emballage avec la liste des pièces et celle de la quincaillerie. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler, d'installer ni d'utiliser l'article.

Temps d'assemblage approximatif : de 20 à 30 minutes.

Outils nécessaires pour l'assemblage (non inclus) :


tournevis à tête plate, tournevis cruciforme, pinces, coupe-fi, ruban isolant, lunettes de sécurité et escabeau.

Outils utiles (non inclus) :

pinces à dénuder.

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

1. Coupez l'alimentation électrique à partir du panneau de déroutement ou de fusibles. Retirez l'ancien luminaire. Débranchez les fils.

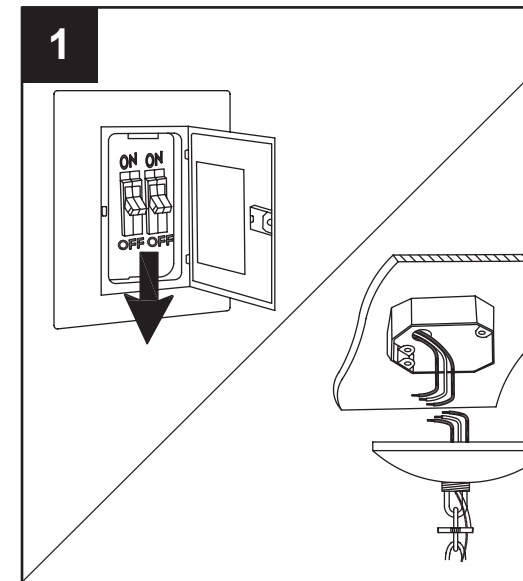


1

Lowes.com/allenroth allen + roth


INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

2. Fixez l'anneau de suspension (A) au raccord situé sur le luminaire (B). Faites pivoter les bras du luminaire (B), puis étirez-les de façon à ce qu'ils soient tous égaux.

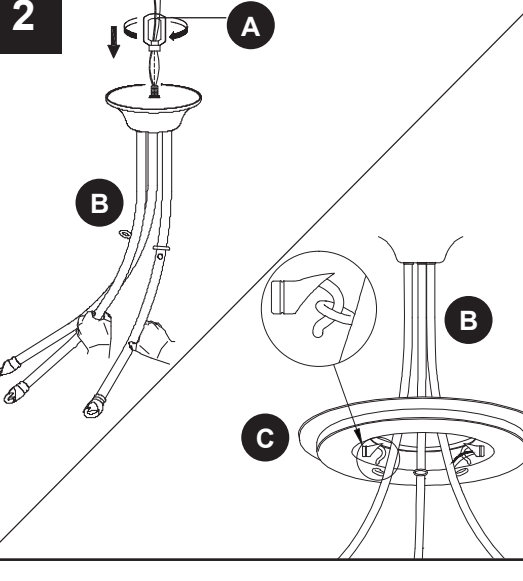

2

3. Fixez les bras du luminaire (B) à la plaque inférieure de luminaire (D) à l'aide des crochets (CC) et des écrous (DD).

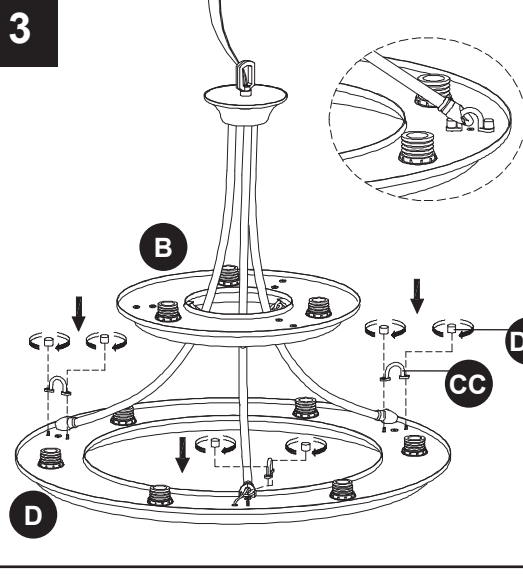


3

Quincaillerie utilisée


CC	DD
Crochet	Écrou
Qty. 3	Qty. 6

4. Dévissez la bague de l'anneau de suspension (K) du collier à anneau de suspension (J). Couvrez (F) et la tige filetée préassemblée à la traverse (I), puis à travers la boîte de sortie.

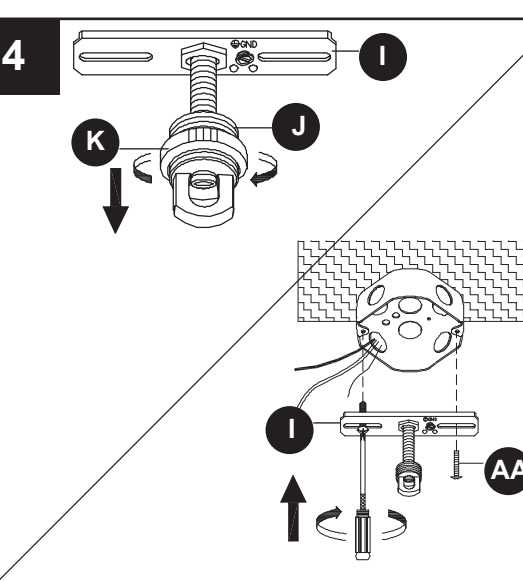

4

Fixez la traverse (I) à la boîte de sortie (non incluse) à l'aide des vis pour boîte de sortie (AA).

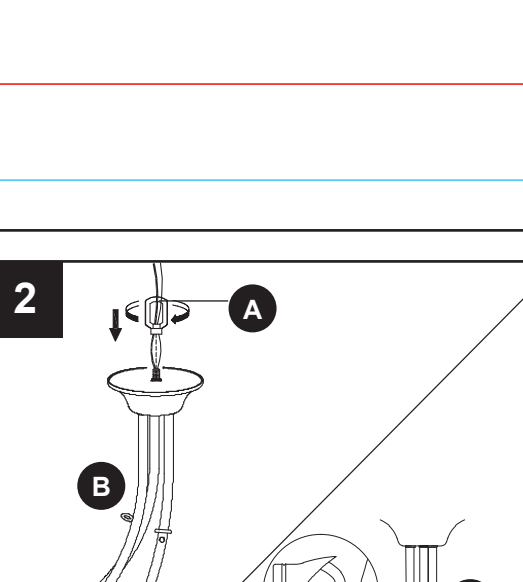

5


Quincaillerie utilisée

AA
Vis pour boîte de sortie
Qty. 2

Lowes.com/allenroth allen + roth


INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

5. Au besoin, déplacez les mailons de la chaîne (G) à l'aide de pinces (non incluses) et retirez des mailons pour obtenir la hauteur désirée. Une fois la chaîne (G) à la hauteur désirée, dévissez les anneaux K/D (H) de la chaîne (G), mais ne les retirez pas.

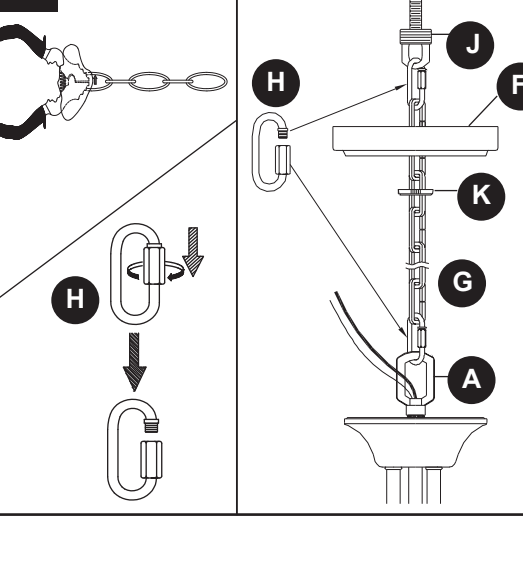


5

Faites passer la bague de l'anneau de suspension (K) et le couvercle (F) le long de la tige (G), puis fixez l'anneau K/D supérieur (H) au collier à anneau de suspension (J) et l'anneau K/D inférieur (H) à l'anneau de suspension (A).

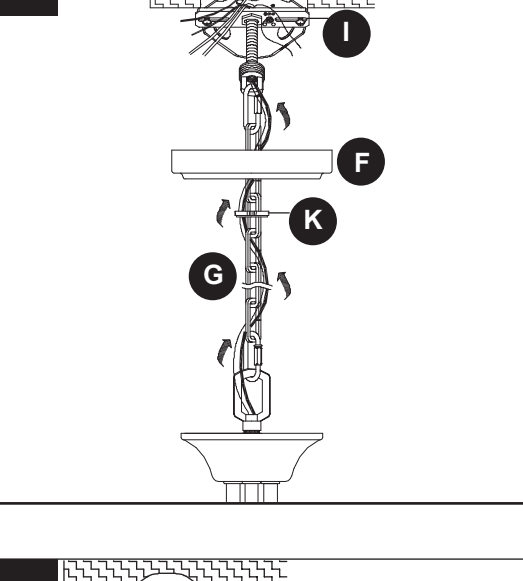


6

6. Faites passer les fils électriques et le fil de mise à la terre à travers les mailons de la chaîne (G), la bague de l'anneau de suspension (K), le couvercle (F) et la tige filetée préassemblée à la traverse (I), puis à travers la boîte de sortie.

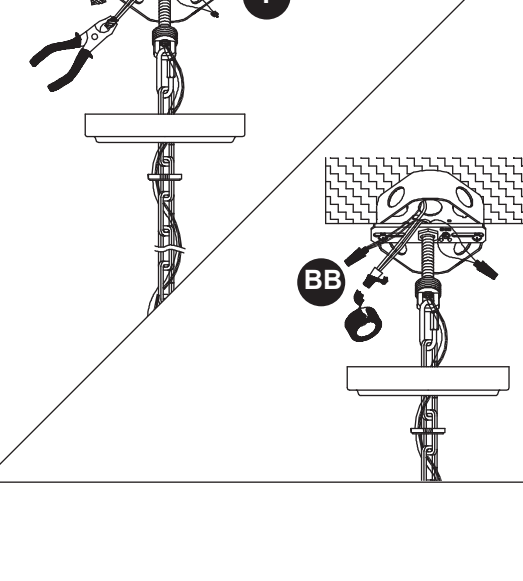


7

7. Déroulez l'extrémité des fils du luminaire sur 19,05 mm. Enroulez les extrémités dénudées à l'aide de pinces, en raccordant le fil nervuré ou éfilé sans tresse du luminaire au fil blanc (fil neutre) et raccordez le fil lisse ou non éfilé avec tresse du luminaire au fil noir (fil chargé). Coupez les extrémités. Enroulez le fil de mise à la terre de la boîte de sortie autour de la vis verte préassemblée à la traverse (I), de façon à pouvoir fixer le collier à anneau de suspension (J) et la bague de l'anneau de suspension (K) sur la tige filetée pour maintenir le couvercle (F) en place.

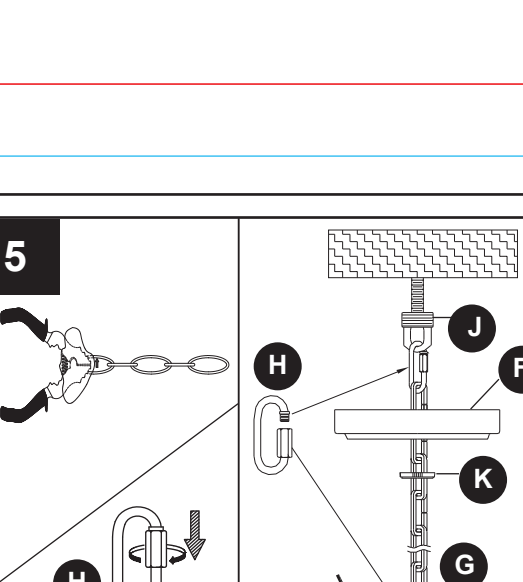


8

Conseil pratique : Si la boîte de sortie n'est pas munie d'un fil de mise à la terre, vous pouvez fixer le fil de mise à la terre du luminaire directement à la vis verte de la traverse (I).

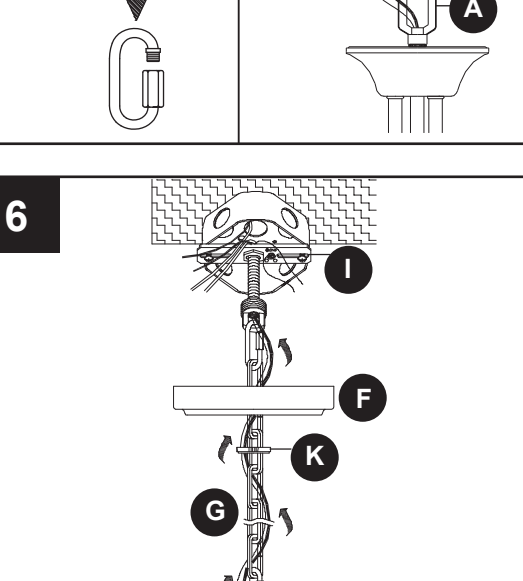

9

Fixez les capuchons de connexion (BB) aux extrémités. Attachez ensemble les capuchons de connexion (BB) et les fils à l'aide de ruban isolant (non inclus).

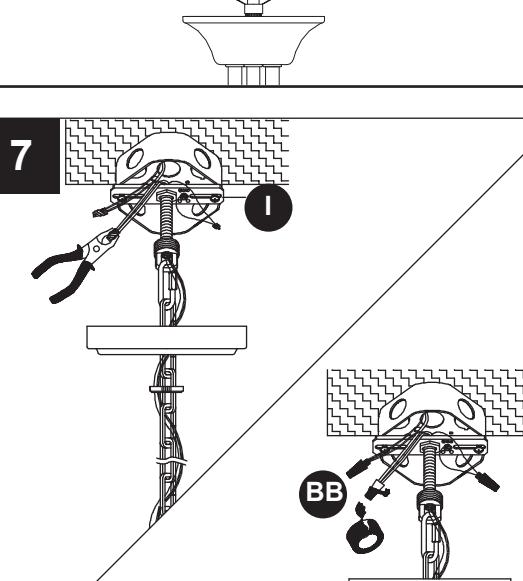

10


Quincaillerie utilisée

BB
Capuchon de connexion
Qty. 3

Lowes.com/allenroth allen + roth


INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

8. Placez le couvercle (F) sur le collier à anneau de suspension (J), puis fixez le tout à l'aide de la bague de l'anneau de suspension (K).

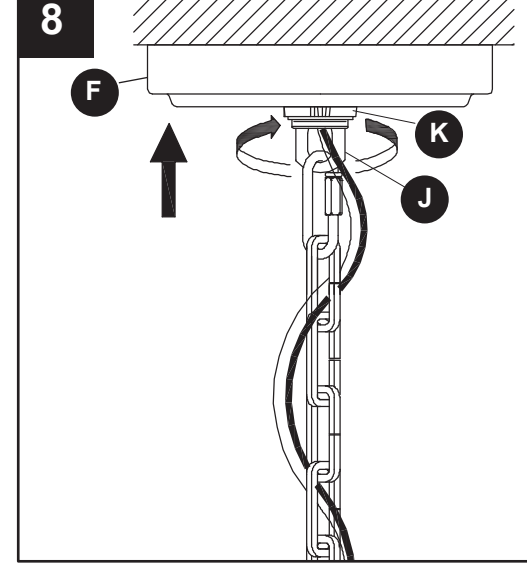

8

9. Dévissez les bagues de douille (E) des douilles de la plaque inférieure du luminaire (D) et de la plaque supérieure du luminaire (C). Fixez les abat-jour en verre (L) à l'aide des bagues de douille (E).

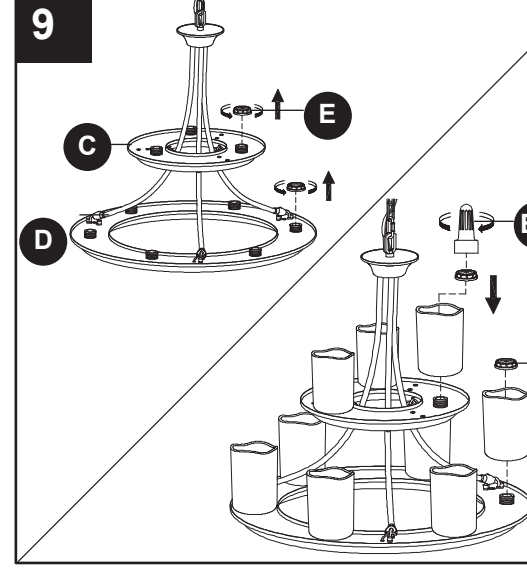


9

Quincaillerie utilisée

EE
Fixation de la bague de douille
Qty. 1

10. Vissez les ampoules (non incluses). Utilisez des ampoules à incandescence à court moyen de 60 watts ou des ampoules fluocompactes à court moyen d'un maximum de 13 watts.

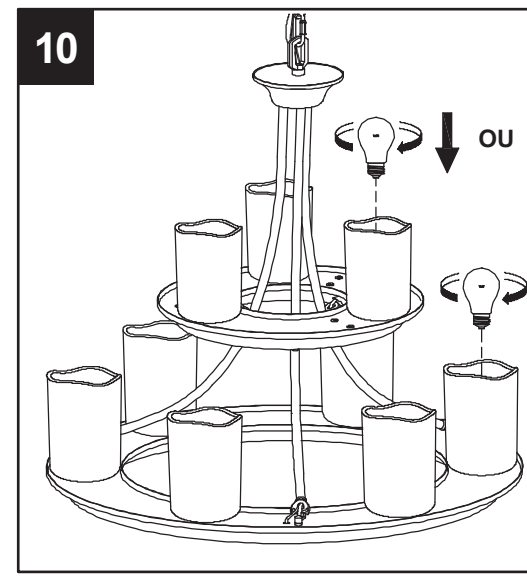

10

Lowes.com/allenroth allen + roth

ENTRETIEN

• Coupez l'alimentation électrique principale avant de nettoyer le luminaire à l'aide d'un linge doux ou d'un nettoyant pour vitres. N'utilisez pas de nettoyants abrasifs.

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	MESURE CORRECTIVE
Une ampoule ne s'allume pas.	1. L'ampoule est grillée. 2. Le luminaire est hors tension. 3. Les fils électriques sont mal branchés. 4. L'interrupteur est défectueux.	1. Remplacez l'ampoule. 2. Vérifiez l'alimentation électrique. 3. Vérifiez le câblage. 4. Testez ou remplacez l'interrupteur.

Un fusible saute ou un disjoncteur se déclenche lorsque le luminaire est mis sous tension.

Des fils sont croisés ou il n'y a pas de mise à la terre.

Vérifiez les branchements.


GARANTIE

Le fabricant garantit tous ses luminaires contre les défauts de matériaux ou de fabrication pour une période de un (1) an à compter de la date d'achat. Si, durant cette période, l'article présente des défauts de matériaux ou de fabrication, retournez-le au détaillant dans sa boîte d'origine, accompagné du reçu. Le fabricant choisira de réparer ou de remplacer le produit, ou de rembourser l'équivalent du prix d'achat. Cette garantie ne s'applique pas aux défauts causés par un usage inapproprié, des dommages accidentels, une manipulation ou une installation inadéquate, et elle exclut expressément toute responsabilité pour des dommages directs, accidentels ou consécutifs. Certains États ou certaines provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation d'une garantie implicite, de sorte que les limitations ou exclusions mentionnées ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous disposiez également d'autres droits, qui varient d'un État ou d'une province à l'autre.

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

Pour obtenir des pièces de rechange, communiquez avec notre service à la clientèle au 1-866-439-9800, entre 8 h et 18 h (HNE), du lundi au jeudi, ou entre 8 h et 17 h (HNE) le vendredi.


PIÈCE	DESCRIPTION	N° DE PIÈCE
I	Traverse	0443463-I
J	Collier à anneau de suspension	0443463-J
K	Bague de l'anneau de suspension	0443463-K
AA	Vis pour boîte de sortie	0443463-AA
BB	Capuchon de connexion	0443463-BB
CC	Crochet	0443463-CC
DD	Écrou	0443463-DD
EE	Fixation de la bague de douille	0443463-EE

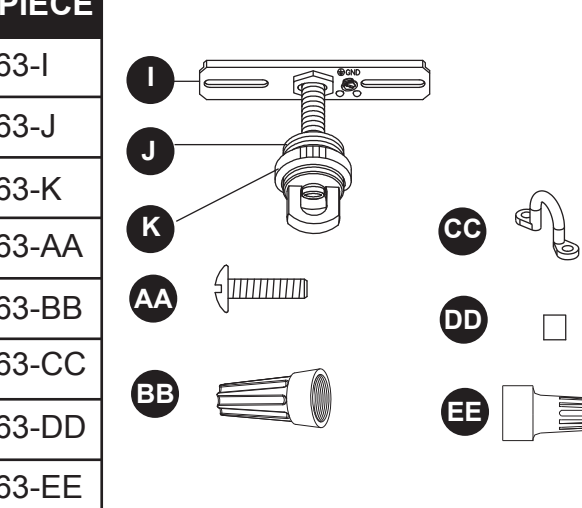

Imprimé en Chine

Lowes.com/allenroth allen + roth

welcoming • sophisticated • inspiring

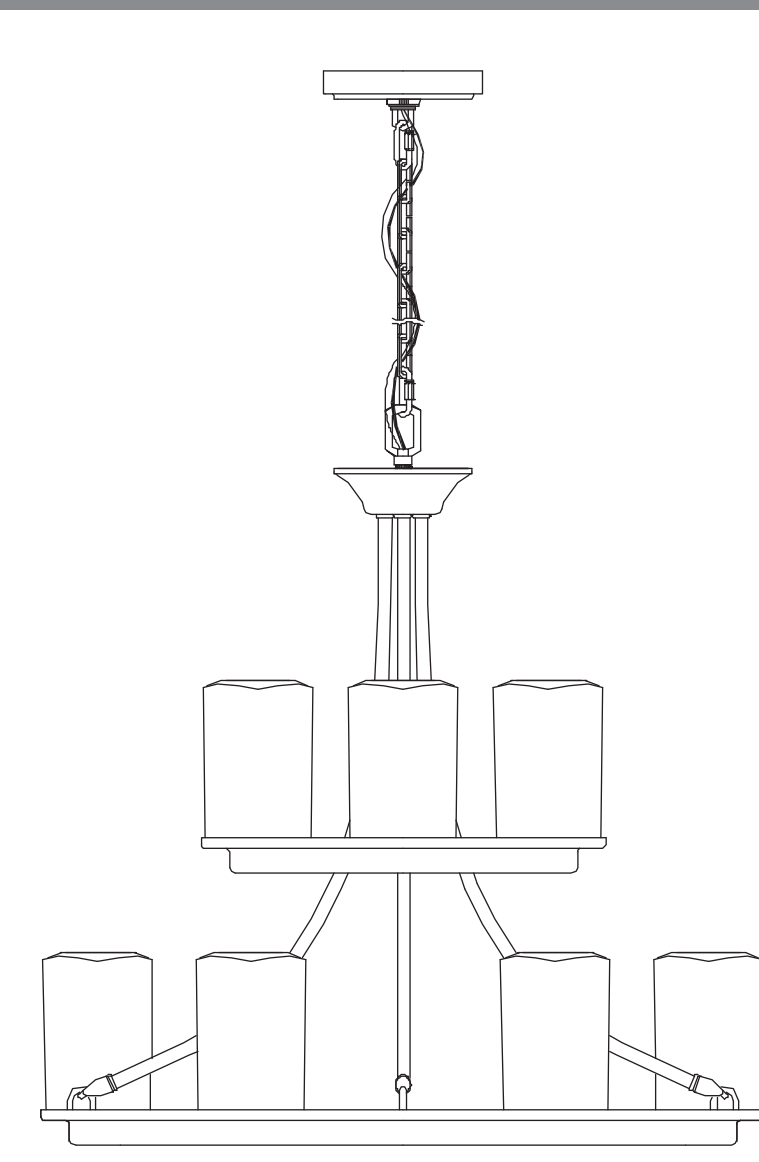

ARTÍCULO #0443463

allen + roth® es una marca registrada de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

CANDELABRO DE 9 LUCES

MODELO #IXP8119A

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ


Número de serie _____ Fecha de compra _____

¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-439-9800 de lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m., y los viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.

Lowes.com/allenroth allen + roth


15

CONTENIDO DEL PAQUETE

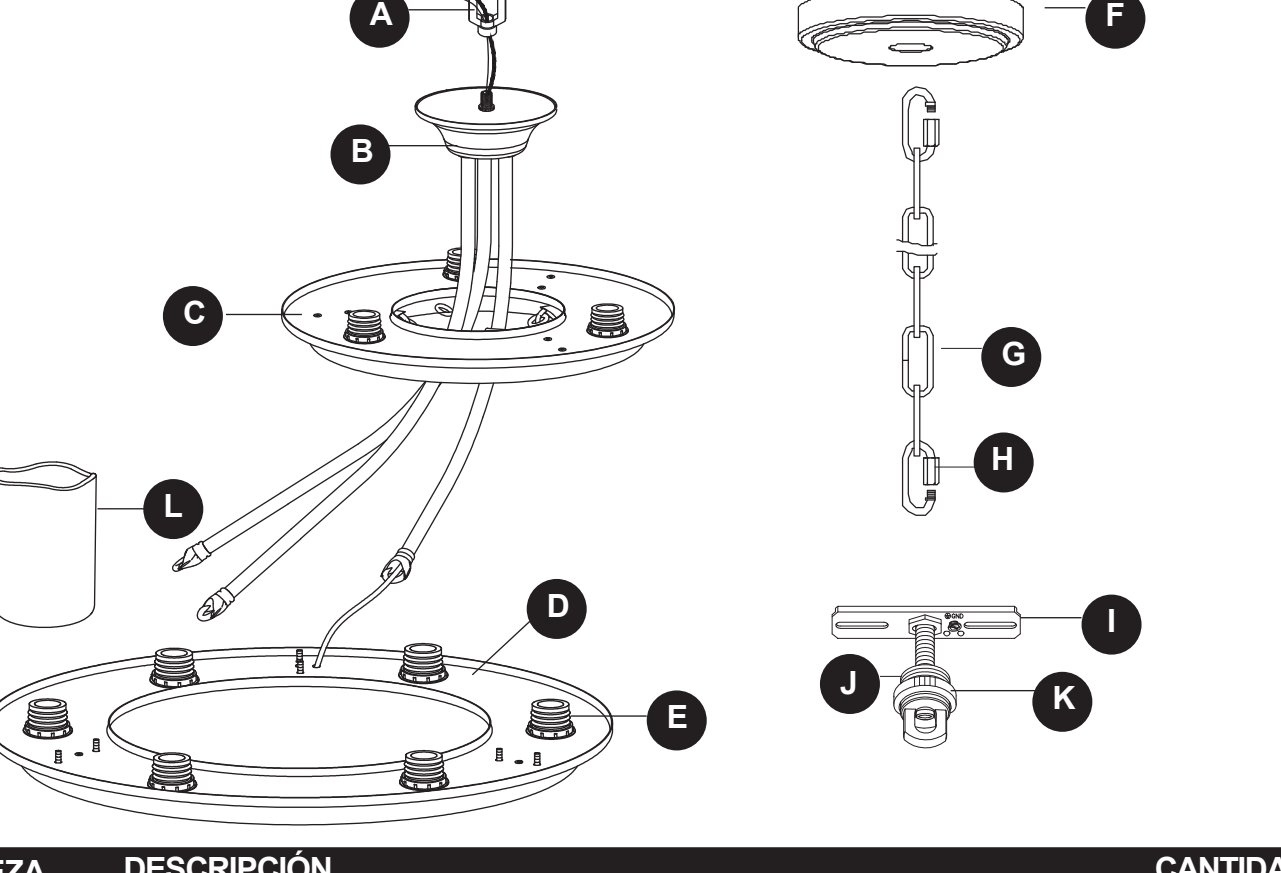

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Enganche de la lámpara (preensamblado en la lámpara (B))	1
B	Lámpara	1
C	Placa de la lámpara superior	1
D	Placa de la lámpara inferior	1
E	Anillo del portalámpara (preensamblado en la placa de la lámpara inferior (D) y en la placa de la lámpara superior (C))	9
F	Cubierta	1
G	Cadena	1
H	Anillo desmontable (preensamblado en la cadena (G))	2
I	Placa de montaje	1
J	Anilla de enganche con tornillo (preensamblado en la placa de montaje (I))	1
K	Aro de enganche del anillo (preensamblado en la placa de montaje (I))	1
L	Pantalla de vidrio	9

ADITAMENTOS (se muestran en tamaño real)

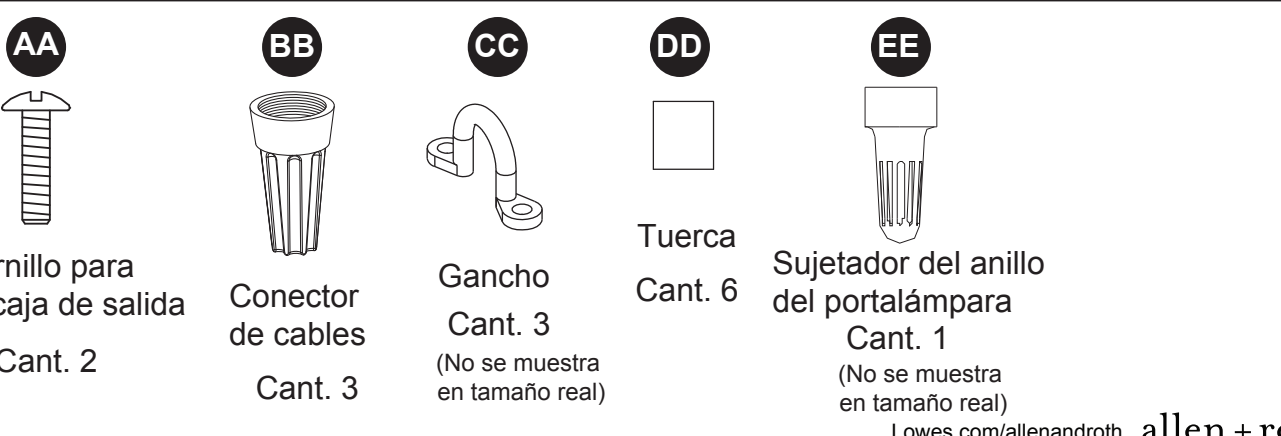

AA	BB	CC	DD	EE
Tornillo para la caja de salida	Conector de cables	Gancho	Tuerca	Sujetador del anillo del portalámpara
Cant. 2	Cant. 3	Cant. 3 (No se muestra en tamaño real)	Cant. 6	Cant. 1 (No se muestra en tamaño real)

16

Lowes.com/allenroth allen + roth

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

ADVERTENCIA

• Algunas piezas de metal de la lámpara pueden tener bordes filosos. Para evitar cortes y rasguños, utilice guantes cuando manipule las piezas.
• Ubique las piezas pequeñas y destruya el material del empaque, ya que pueden ser peligrosos para los niños.
• Cuando realice la instalación, utilice una linterna u otra fuente de iluminación alternativa para iluminar el área de trabajo.
• Podría necesitar ayuda para sostener la lámpara durante la instalación.

PRECAUCIÓN

• No use esta lámpara en circuitos reguladores cuando use bombillas CFL.
• Funciona con circuitos reguladores cuando se usan bombillas incandescentes de un máximo de 60 vatios.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a instalar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar, instalar ni usar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

Tiempo estimado de ensamblaje: 20-30 minutos

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen):


Destornillador de cabeza plana, destornillador Phillips, pinzas, pinzas cortables, cinta aislante, gafas de seguridad, escalera.

Herramientas útiles (no se incluyen):

Pinzas pelacables.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Desconecte la alimentación en la caja del interruptor de circuito o en la caja de fusibles. Retire la lámpara antigua. Desconecte el cableado.

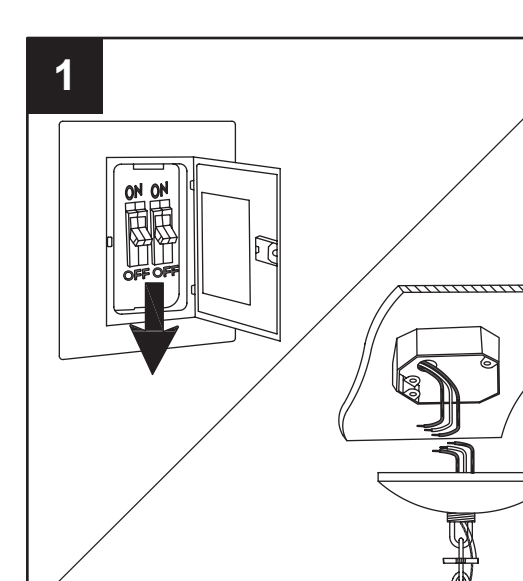


1

Lowes.com/allenroth allen + roth


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

2. Fije el enganche de la lámpara (A) en el conector de la lámpara (B). Gire y extienda los brazos de la lámpara (B) de forma parejo. Enganche la placa de la lámpara superior (C) a los anillos en la parte superior de los brazos de la lámpara (B).

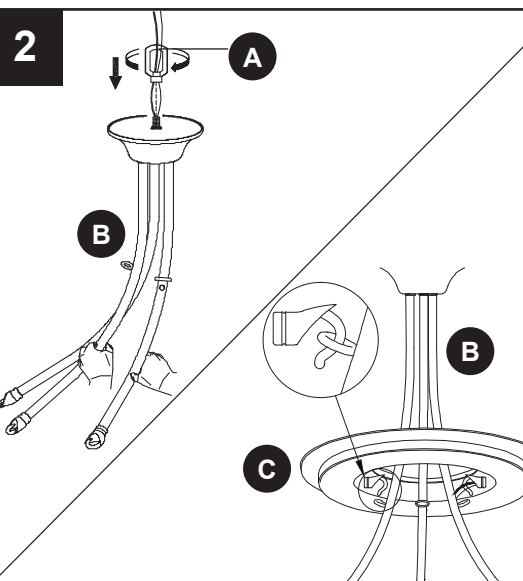

2

3. Fije los brazos de la lámpara (B) a la placa de la lámpara inferior (D) con ganchos (CC) y tuercas (DD).

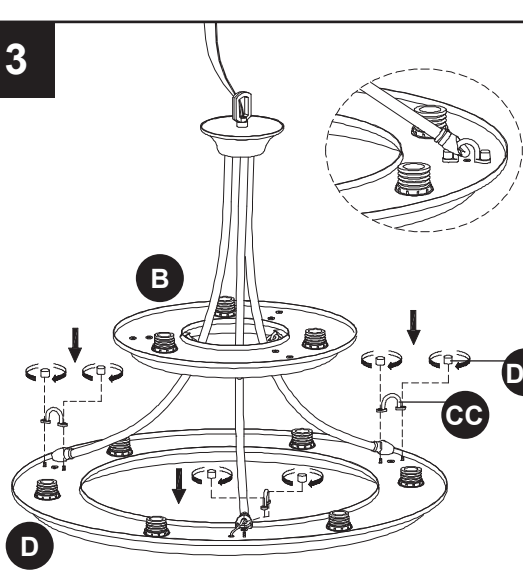


3

Aditamentos utilizados


CC	DD
Gancho	Tuerca
Qty. 3	Qty. 6

4. Desatornille el aro de enganche del anillo (K) de la anilla de enganche con tornillo (J).

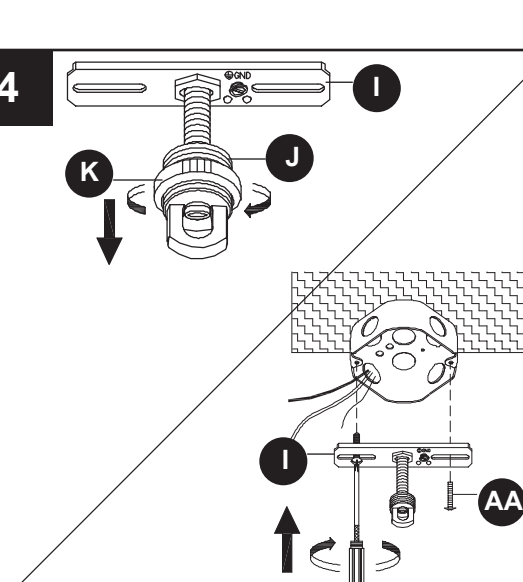

4

Fije el soporte de montaje (I) a la caja de salida (no incluida) con los tornillos de la caja de salida (AA).

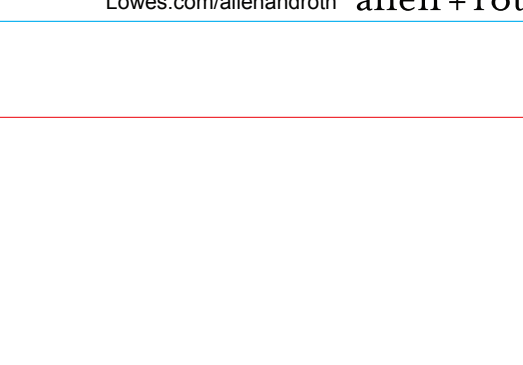

5


Aditamentos utilizados

AA
Tornillo para la caja de salida
Qty. 2

Lowes.com/allenroth allen + roth


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

5. Si es necesario, use pinzas (no se incluyen) para separar los eslabones de la cadena (G) y retirar eslabones hasta lograr la altura deseada para colgar la lámpara. Una vez que la cadena (G) tenga el largo deseado, desatornille los anillos desmontables (H) de la cadena (G), pero no los retire.

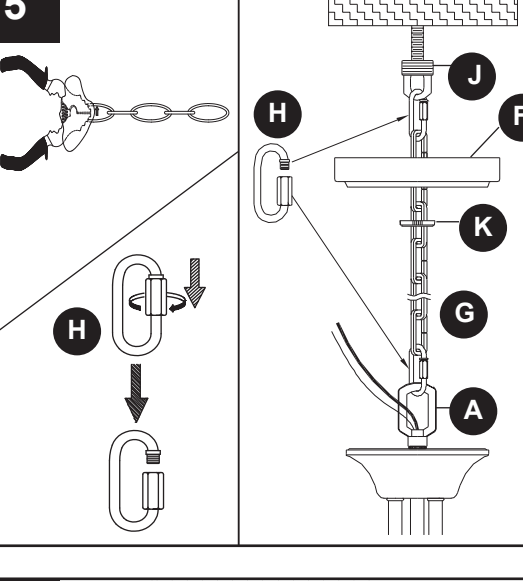


5

Enrosque el aro de enganche del anillo (K) y la cubierta (F) a la cadena (G). Luego, conecte el anillo desmontable (H) a la anilla de enganche con tornillo (J) y el anillo desmontable inferior (H) al enganche de la lámpara (A).

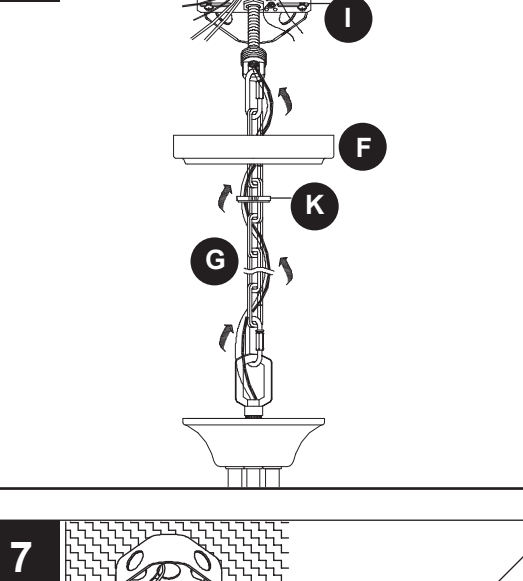

6

PRECAUCIÓN: Envuelva las pinzas con un paño suave (no se incluye) para proteger el acabado de la cadena.

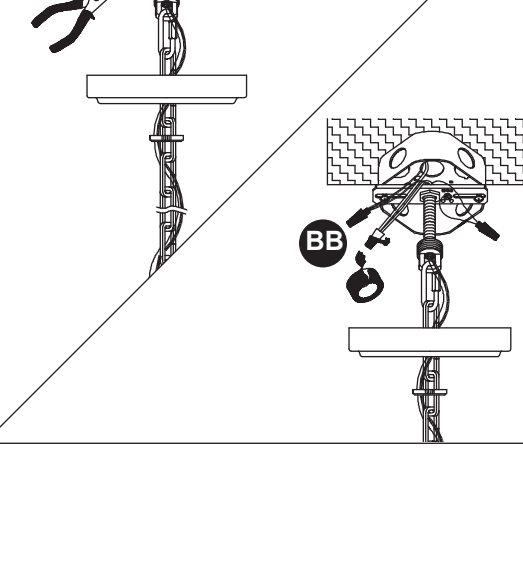

7

6. Entrelace los conductores eléctricos y de tierra hacia arriba por la cadena (G), a través del aro de enganche del anillo (K), la cubierta (F) y el manguito rosado preensamblado en la placa de montaje (I) y luego dentro de la caja de salida.