

# HAUNTED

LIVING®

ITEM # 5267871  
3-FT ANIMATED MUSICAL DUO  
MODEL # 5125113

HAUNTED LIVING and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

Español p. 13



Serial Number \_\_\_\_\_ Purchase Date \_\_\_\_\_



**Questions, problems, missing parts?** Before returning to your retailer, call our customer service department at 888-251-1006, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at [partsplus@lowes.com](mailto:partsplus@lowes.com).

TABLE OF CONTENTS

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Before Assembly .....         | 2  |
| Care Instructions .....       | 2  |
| Safety Information .....      | 2  |
| Preparation .....             | 2  |
| Package Contents .....        | 3  |
| Assembly Instructions .....   | 4  |
| Operation Instructions .....  | 10 |
| Warning .....                 | 10 |
| Caution .....                 | 11 |
| Note .....                    | 11 |
| Troubleshooting .....         | 11 |
| Care & Use Instructions ..... | 11 |
| Storage Instructions .....    | 12 |
| Technical Data .....          | 12 |
| Warranty Information .....    | 12 |

BEFORE ASSEMBLY

- Remove all parts and hardware from the box. Place all items on a carpeted or scratch-free work surface, as this will avoid damaging parts during assembly.
- The shipping box can provide an ideal work surface if none is available.
- Use the components and hardware lists below to identify, inventory and separate each of the hardware and components included.
- To avoid accidentally discarding small components or hardware, do not dispose of any packaging or contents of the shipping carton until assembly is complete.
- DO NOT USE power tools unless it is explicitly identified in this manual as required for use during assembly. Power tools can damage the fasteners, hardware and/or components.
- Do not fully tighten all fasteners / screws until all parts are in place. Failure to follow these instructions may cause the fasteners / screws to misalign during assembly.

CARE INSTRUCTIONS

- Use a soft, clean cloth that will not scratch the surface when cleaning.
- Do not wash, do not bleach, do not dry, do not iron, do not dry clean.
- Colours, style and contents may vary slightly from those shown on the package.

 SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

DANGER

The item should not be grabbed, as it becomes a tipping hazard. Keep away from the adapter, as it heats up during operation.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list . If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated Assembly Time: 15 minutes

NO TOOLS REQUIRED

PACKAGE CONTENTS



| PART | DESCRIPTION          | QUANTITY |
|------|----------------------|----------|
| A    | Base                 | 2        |
| B    | Shoes                | 2        |
| C    | Poles                | 4        |
| D    | Foam Tubes           | 4        |
| E    | JOL Costume          | 1        |
| F    | JOL Body Frame       | 1        |
| G    | JOL Left Arm         | 1        |
| H    | JOL Right Arm        | 1        |
| I    | Accordion with Hands | 1        |
| J    | JOL Head             | 1        |
| K    | JOL Collar           | 1        |
| L    | Left Foot            | 1        |
| M    | Right Foot           | 1        |
| N    | Skeleton Costume     | 1        |
| O    | Skeleton Body Frame  | 1        |
| P    | Skeleton Head        | 1        |
| Q    | Left Arm             | 1        |
| R    | Right Arm            | 1        |
| S    | Guitar               | 1        |
| T    | Skeleton Collar      | 1        |
| U    | Adapter              | 1        |


## ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Note: The longer end of the (A) Base goes towards the front. Left and right are from the character's point of view.

1. Place one of the bases on a flat solid ground, place both (B) Shoes over the poles available on the (A) Base as shown in Figure 1.



2. Attach the (C) Poles to the (A) Base and secure using the quick-connect push buttons into the pre-drilled holes as shown in Figure 2.1. Then slide (D) Foam Tubes over the (C) Poles as shown in Figure 2.2.

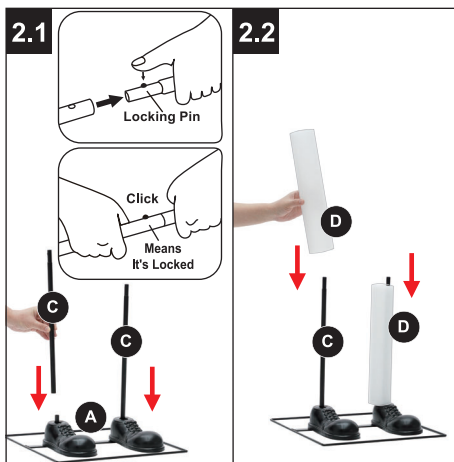

3. Slide the (E) JOL Costume over the (C) Poles as shown in Figure 3.1. And, attach and secure the (F) JOL Body Frame to the (C) Poles using the available quick connect push buttons and the pre-drilled holes as shown in Figure 3.2.




4. Bring the (E) JOL Costume up over the (F) JOL Body Frame as shown in Figure 4.




5. Slide the (G) Left Arm up the left sleeve of the (E) JOL Costume as shown in Figure 5.1, and set the forked hook into the forked hook housing available on the left side of the (F) JOL Body Frame as shown in Figure 5.2.




6. Slide the (H) Right Arm up the right sleeve of the (E) JOL Costume as shown in Figure 6.1, and set the forked hook into the forked hook housing available on the right side of the (F) JOL Body Frame as shown in Figure 6.2.

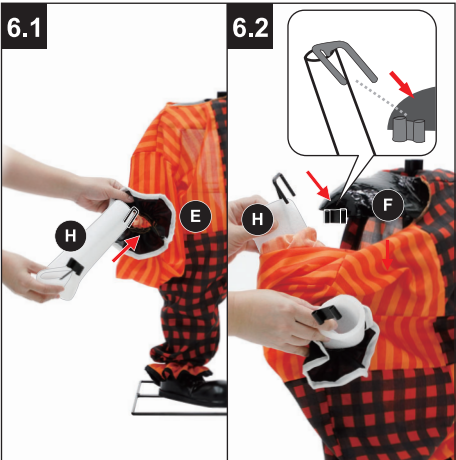


7. Connect the (I) Accordion by sliding the forked hook available on both sides to the forked hook housing available on (G) Left Arm and (H) Right Arm as shown in Figure 7.1. Set the forked hook of the (J) JOL Head into the forked hook housing available on top of the (F) JOL Body Frame as shown in Figure 7.2.

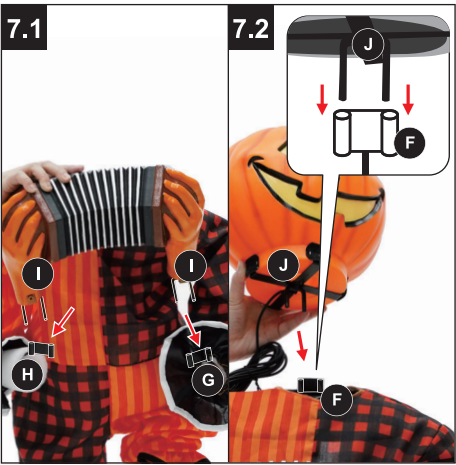


8. Place another base on a flat solid ground, then place (M) Right Foot over the left pole available on the (A) Base and place the (L) Left Foot over the right pole available on the (A) Base as shown in Figure 8.1. Attach and secure the two remaining (C) Poles to the poles on the (A) Base using the quick connect push button and pre drilled holes as shown in Figure 8.2.

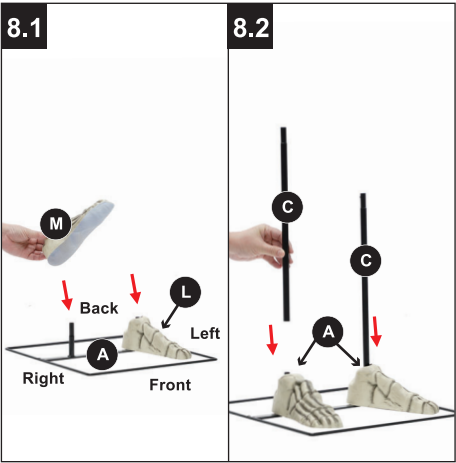

9. Slide the two remaining (D) Foam Tubes over the (C) Poles as shown in Figure 9.1 and slide the (N) Skeleton Costume over the (D) Foam Tubes as shown in Figure 9.2.

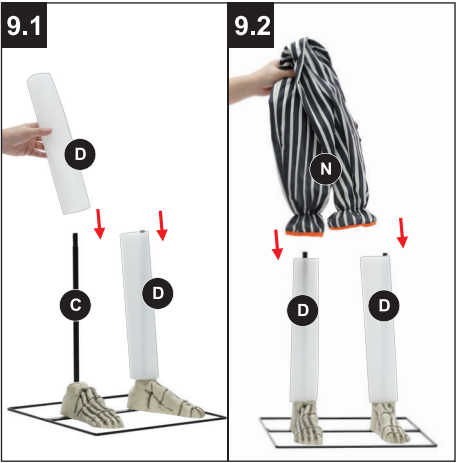

10. Attach and secure the (O) Skeleton Body Frame to the (C) Poles using the available quick connect push buttons and predrilled holes as shown in Figure 10.

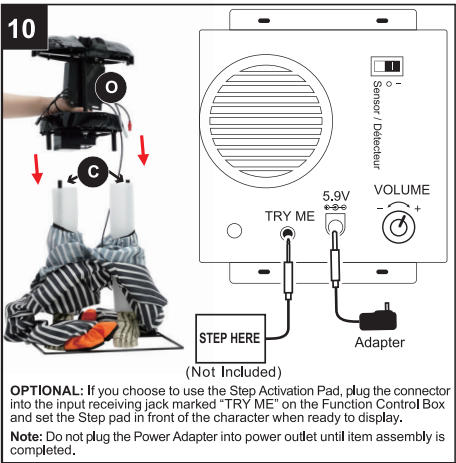

11. Bring the (N) Skeleton Costume up over the (O) Skeleton Body Frame as shown in Figure 11.



12. Slide the (Q) Left Arm up the left sleeve of the (N) Skeleton Costume as shown in Figure 12.1, and set the forked hook into the forked hook housing available on the left side of the (O) Skeleton Body Frame as shown in Figure 12.2.





16. Slide the long wire out from (J) JOL Head and slid right up to the (N) Skeleton Costume as shown in Figure 16.1 and attach all cables from the Function Control Box to their corresponding cables by color as shown in Figure 16.2.



17. Close the back of the (E) JOL Costume using the available hook and loop closure as shown in Figure 17.1. Apply the same procedure to the (N) Skeleton Costume as shown in Figure 17.2.



18. Attach (K) JOL Collar to the (J) JOL Head using the available hook and loop closure as shown in Figure 18.1. Attach the (T) Skeleton Collar to the (P) Skeleton Head using the available hook and loop closure as shown in Figure 18.2.



Your Halloween Musical Duo is now fully assembled.  
Plug in and turn on to let the fun begin!




OPERATION INSTRUCTIONS

1. Plug the power adapter into a standard power outlet and adjust the settings on the Function Control Box, located on the (O) Skeleton Body Frame, as desired.

2. Settings:

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sensor<br>Décteur | This switch mode will activate lights, sound, and animation when the Infra-red (IR) sensor is activated and will operate for 1 audio-cycle with each activation. The Infra-red (IR) sensor has a range of up to 2 m/6.5 ft. and will activate when someone comes within an 80-degree angle from left-to-right, as well as from above and below. |
| I                 | This switch mode will continuously operate the lights, sound, and animation of the item.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ○                 | This switch mode allows the item to be activated only if triggered by using a Step Here Try Me Activation Pad (Not Included). The item will operate for one audio cycle with each Try Me activation.                                                                                                                                            |
| ⌚                 | Raise or lower the volume using the volume control turn dial, turn all the way down to turn the volume off .                                                                                                                                                                                                                                    |

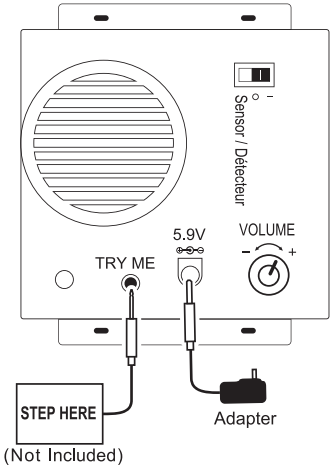

**! WARNING**

This item is not a toy and should be used for decoration only. This item contains small parts that can be a choking hazard. Keep all plastic and wire parts away from children. For indoor use only.

1. Please use the adapter supplied by the manufacturer.
2. Please assemble the item according to the instructions. Connect all wires according to their matching color.
3. Usage near children should be supervised by adults.
4. Keep away from open flame.
5. Do not expose this product to any liquids, vapor or rain.
6. Don't climb or pull on product.
7. Don't add to or modify product.
8. Assemble and place the product on level surfaces only.
9. Don't push or tilt product.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

## CAUTION

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

## NOTE

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna, Increase the separation between the equipment and receiver, Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or experienced radio/TV technician for help.

Seasonal Visions International, Berkeley, CA 94710 USA (1-855) 428-3921.

## TROUBLESHOOTING

| Problem                                                                                                                                    | Possible Cause                                                               | Prevention & Solution                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Item is not functioning.                                                                                                                | 1. Adapter is not plugged in to the wall and/or function control box.        | 1. Plug the adapter into the wall and function control box when assembly is complete.                                                          |
| 2. Item is not functioning in the way anticipated.                                                                                         | 2. The function control box switch may not be on the desired setting.        | 2. Toggle switch to desired setting. For example, if you only want the item to trigger by sensor, ensure that the switch is toggled to SENSOR. |
| 3. Some of the item is functioning, but not all of it. For example, the light up eyes are not lighting up, but everything else is working. | 3. The cable for the non-functioning part of the item may not be connected.  | 3. Ensure all cables are connected before operating the item.                                                                                  |
| 4. Sensor is not working.                                                                                                                  | 4. Something may be blocking the sensor.                                     | 4. Adjust the sensor so that it is facing forward and that nothing is covering it. Refer to instructions for assistance.                       |
| 5. Movement is slowing down, appears jerky and/or there's unwanted noise from the moving parts.                                            | 5. Something may be obstructing the moving parts such as the costume.        | 5. Remove the item that is stuck in the moving parts and adjust the item so this is less likely to happen again.                               |
| 6. Item is wobbling in place.                                                                                                              | 6. The item may be placed on a surface that is rough, not flat or not level. | 6. Be sure to place your item on a hard, flat surface.                                                                                         |
| 7. The item does not make any sound.                                                                                                       | 7. The volume may be turned all the way down.                                | 7. Turn up the volume to see if this is the issue.                                                                                             |

## CARE & USE INSTRUCTIONS

|      |                                                                                                              |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Care | For best performance operate your item indoors. When not in use, store this product in its original packing. |
| Use  | Keep away from heat and moisture.                                                                            |

## **STORAGE INSTRUCTIONS**

---

1. Carefully place all components into shipping box and/or provided container tape it shut.
2. When not in use, please store your item in a cool, dry place away from sunlight.
3. Exposing your item to excessive heat or humidity may damage your item.

## **TECHNICAL DATA**

---

Input: 100-240V AC 50/60Hz

Output: 5.9V DC 1.5A

## **WARRANTY INFORMATION**

---

Please remove all parts from the box to check them against this list before attempting to assemble.

If any part is missing or unsatisfactory, please call our toll-free number 888-251-1006 or email us at [partsplus@lowes.com](mailto:partsplus@lowes.com).

Thank you!

# HAUNTED

LIVING®

ARTÍCULO # 5267871  
DÚO MUSICAL ANIMADO DE 0,91 M  
MODELO # 5125113

HAUNTED LIVING y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.



Número de serie \_\_\_\_\_ Fecha de compra \_\_\_\_\_



**¿Preguntas, problemas, piezas faltantes?** Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 888-251-1006, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en [partsplus@lowes.com](mailto:partsplus@lowes.com).

## ÍNDICE

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Antes de ensamblar .....              | 14 |
| Instrucciones de cuidado .....        | 14 |
| Información de seguridad .....        | 14 |
| Preparación .....                     | 14 |
| Contenido del paquete.....            | 15 |
| Instrucciones de ensamblaje .....     | 16 |
| Instrucciones de funcionamiento ..... | 22 |
| Advertencia .....                     | 22 |
| Precaución .....                      | 23 |
| Nota .....                            | 23 |
| Solución de problemas .....           | 23 |
| Instrucciones de cuidado y uso .....  | 23 |
| Instrucciones de almacenaje .....     | 24 |
| Datos técnicos .....                  | 24 |
| Información sobre la garantía .....   | 24 |

## ANTES DE ENSAMBLAR

- Retire todas las piezas y aditamentos de la caja. Coloque todos los artículos sobre una superficie de trabajo alfombrada o que no produzca rayones, ya que esto evitará dañar las piezas durante el ensamblaje.
- La caja de envío puede proporcionar una superficie de trabajo ideal si no hay ninguna disponible.
- Use las listas de componentes y aditamentos a continuación para identificar, inventariar y separar cada uno de los aditamentos y componentes incluidos.
- Para evitar desechar accidentalmente componentes o aditamentos pequeños, no deseche ningún embalaje o contenido de la caja de envío hasta que se complete el ensamblaje.
- NO UTILICE herramientas eléctricas a menos que se indique explícitamente en este manual como necesario para su uso durante el ensamblaje. Las herramientas eléctricas pueden dañar los sujetadores, aditamentos o componentes.
- No apriete completamente todos los sujetadores o tornillos hasta que todas las piezas estén en su lugar. El incumplimiento de estas instrucciones puede causar que los sujetadores o tornillos se desalineen durante el ensamblaje.

## INSTRUCCIONES DE CUIDADO

- Utilice un paño suave y limpio que no raye la superficie al limpiar.
- No lave, use lejía, seque, planche, ni lave en seco el producto.
- Los colores, el estilo y el contenido pueden variar ligeramente de los que se muestran en el paquete.

## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

### PELIGRO

No se debe agarrar el artículo, ya que se convierte en un peligro de vuelco. Manténgase alejado del adaptador, ya que se calienta durante el funcionamiento.

## PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista de contenido del paquete. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

**Tiempo estimado de ensamblaje: 15 minutos**

## NO SE NECESITAN HERRAMIENTAS

CONTENIDO DEL PAQUETE



| PIEZA | DESCRIPCIÓN                         | CANTIDAD |
|-------|-------------------------------------|----------|
| A     | Base                                | 2        |
| B     | Zapatos                             | 2        |
| C     | Varillas                            | 4        |
| D     | Tubos de espuma                     | 4        |
| E     | Traje de JOL                        | 1        |
| F     | Estructura del cuerpo de JOL        | 1        |
| G     | Brazo izquierdo de JOL              | 1        |
| H     | Brazo derecho de JOL                | 1        |
| I     | Acordeón con manos                  | 1        |
| J     | Cabeza de JOL                       | 1        |
| K     | Cuello de JOL                       | 1        |
| L     | Pie izquierdo                       | 1        |
| M     | Pie derecho                         | 1        |
| N     | Traje del esqueleto                 | 1        |
| O     | Estructura del cuerpo del esqueleto | 1        |
| P     | Cabeza del esqueleto                | 1        |
| Q     | Brazo izquierdo                     | 1        |
| R     | Brazo derecho                       | 1        |
| S     | Guitarra                            | 1        |
| T     | Cuello del esqueleto                | 1        |
| U     | Adaptador                           | 1        |


## INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

Nota: el extremo más largo de la base (A) va hacia el frente. La izquierda y la derecha son desde el punto de vista del personaje.

1. Coloque una de las bases sobre un suelo sólido y plano, coloque ambos zapatos (B) sobre las varillas disponibles en la base (A), como se muestra en la Figura 1.



2. Fije ambas varillas (C) a la base (A) y asegúrelas con los botones pulsadores de conexión rápida en los orificios pretaladrados, como se muestra en la Figura 2.1. Luego, deslice los tubos de espuma (D) sobre las varillas (C), como se muestra en la Figura 2.2.

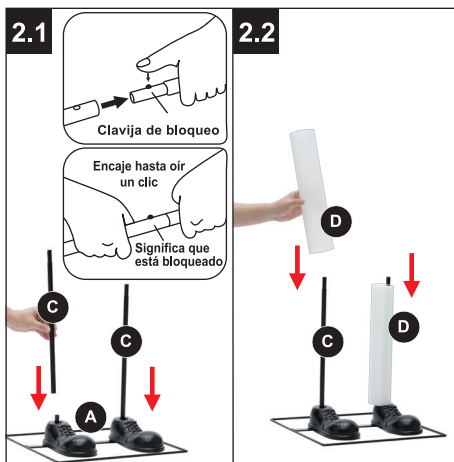


3. Deslice el traje de JOL (E) sobre las varillas (C), como se muestra en la Figura 3.1. Finalmente, fije y asegure la estructura del cuerpo de JOL (F) a las varillas (C) con los botones pulsadores de conexión rápida pretaladrados, como se muestra en la Figura 3.2.



4. Suba el traje de JOL (E) sobre la estructura del cuerpo de JOL (F), como se muestra en la Figura 4.




5. Deslice el brazo izquierdo (G) hacia arriba por la manga izquierda del traje de JOL (E), como se muestra en la Figura 5.1, y coloque el gancho con horquilla en su carcasa disponible en el lado izquierdo de la estructura del cuerpo de JOL (F), como se muestra en la Figura 5.2.

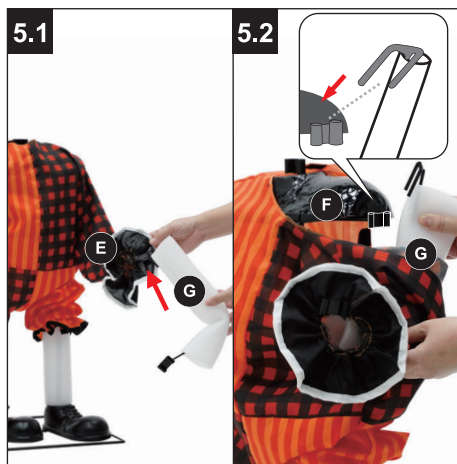


6. Deslice el brazo derecho (H) hacia arriba por la manga derecha del traje de JOL (E), como se muestra en la Figura 6.1, y coloque el gancho con horquilla en su carcasa disponible en el lado derecho de la estructura del cuerpo de JOL (F), como se muestra en la Figura 6.2.




7. Conecte el acordeón (I) al deslizar el gancho con horquilla disponible en ambos lados a la carcasa correspondiente disponible en el brazo izquierdo (G) y el brazo derecho (H), como se muestra en la Figura 7.1. Coloque el gancho con horquilla de la cabeza de JOL (J) en la carcasa del gancho con horquilla disponible en la parte superior de la estructura del cuerpo de JOL (F), como se muestra en la Figura 7.2.

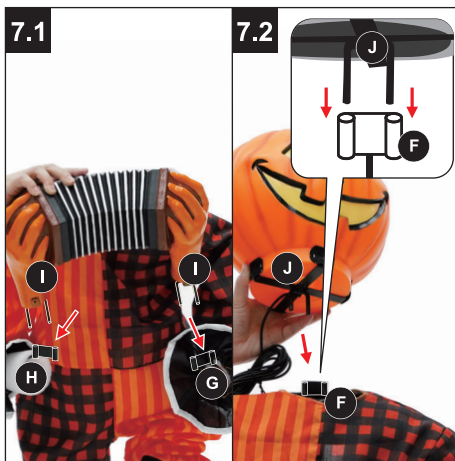


8. Coloque otra base sobre un suelo sólido y plano, luego coloque el pie derecho (M) sobre la varilla izquierda disponible en la base (A) y coloque el pie izquierdo (L) sobre la varilla derecha disponible en la base (A), como se muestra en la Figura. 8.1. Fije y asegure las dos varillas (C) restantes a las varillas de la base (A) con el botón pulsador de conexión rápida y los orificios pretaladrados, como se muestra en la Figura 8.2.

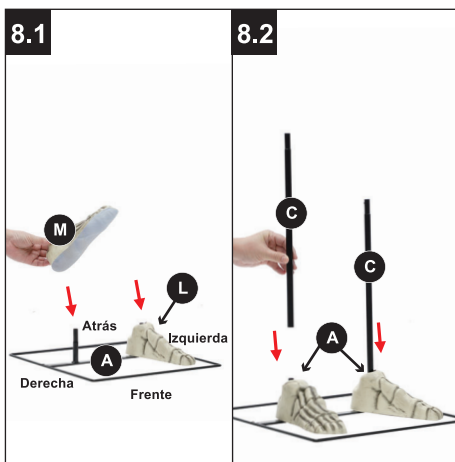

9. Deslice los dos tubos de espuma (D) restantes sobre las varillas (C), como se muestra en la Figura 9.1, y deslice el traje del esqueleto (N) sobre los tubos de espuma (D), como se muestra en la Figura 9.2.

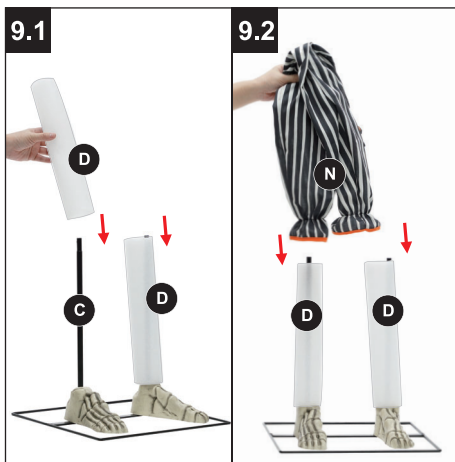

10. Fije y asegure la estructura del cuerpo del esqueleto (O) a las varillas (C) con los botones pulsadores de conexión rápida disponibles y los orificios pretaladrados, como se muestra en la Figura 10.

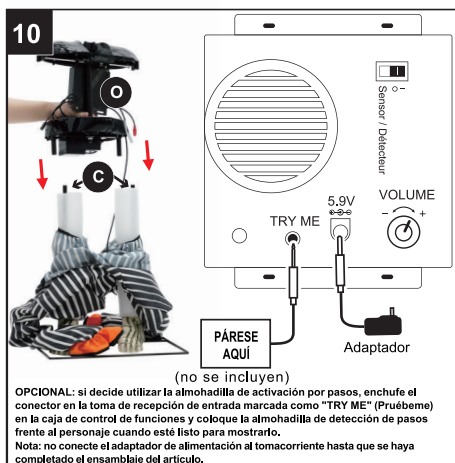


11. Suba el traje del esqueleto (N) sobre la estructura del cuerpo del esqueleto (O), como se muestra en la Figura 11.



12. Deslice el brazo izquierdo (Q) hacia arriba por la manga izquierda del traje del esqueleto (N), como se muestra en la Figura 12.1, y coloque el gancho con horquilla en su carcasa disponible en el lado izquierdo de la estructura del cuerpo del esqueleto (O), como se muestra en la Figura 12.2.




13. Deslice el brazo derecho (R) hacia arriba por la manga derecha del traje del esqueleto (N), como se muestra en la Figura 13.1, y coloque el gancho con horquilla en su carcasa disponible en el lado derecho de la estructura del cuerpo del esqueleto (O), como se muestra en la Figura 13.2.

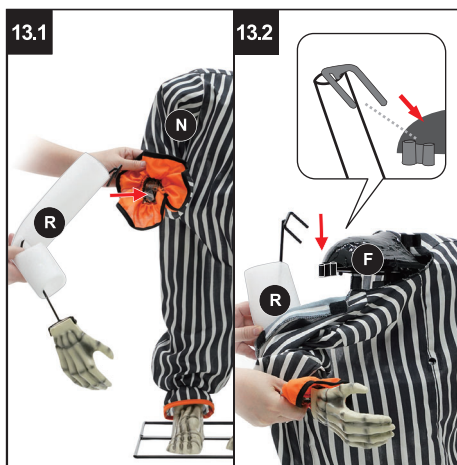


14. Jale de la manga derecha hacia arriba y coloque el gancho con horquilla de la guitarra (S) en su carcasa disponible en el brazo derecho (R), y coloque el otro gancho con horquilla en el lado izquierdo de la guitarra (S) en su carcasa disponible en el brazo izquierdo (Q), como se muestra en la Figura 14.



15. Coloque el gancho con horquilla de la cabeza del esqueleto (P) en la carcasa del gancho con horquilla disponible en la estructura del cuerpo del esqueleto (O), como se muestra en la Figura 15.1. Asegure el sensor a la ranura disponible en el traje del esqueleto (N) con el cierre tipo velcro, como se muestra en la Figura 15.2.

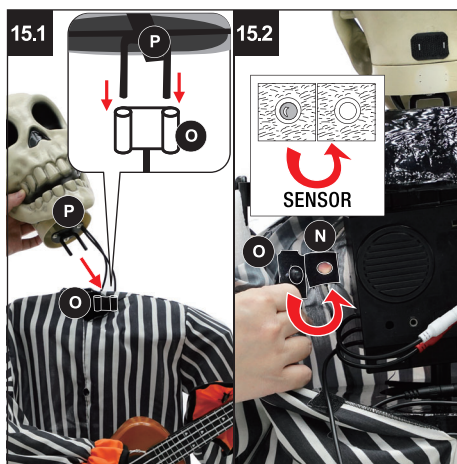

16. Deslice el cable largo hacia afuera de la cabeza de JOL (J) y deslícelo hasta el traje del esqueleto (N), como se muestra en la Figura 16.1, y conecte todos los cables de la caja de control de funciones a sus cables correspondientes por color, como se muestra en la Figura 16.2.

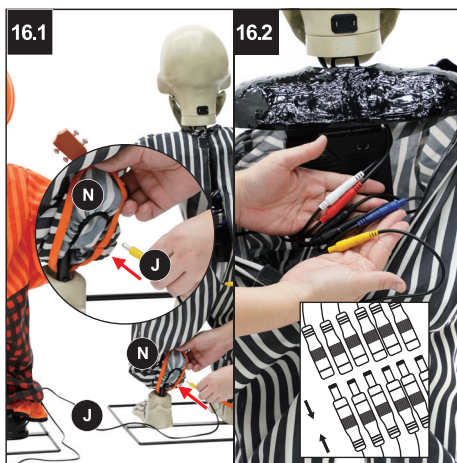

17. Cierre la parte posterior del traje de JOL (E) con los cierres tipo velcro disponibles, como se muestra en la Figura 17.1. Aplique el mismo procedimiento al traje del esqueleto (N), como se muestra en la Figura 17.2.



18. Fije el cuello de JOL (K) a la cabeza de JOL (J) con el cierre tipo velcro disponible, como se muestra en la Figura 18.1. Fije el cuello del esqueleto (T) a la cabeza del esqueleto (P) con el cierre tipo velcro disponible, como se muestra en la Figura 18.2.



Su dúo musical de Halloween ahora está completamente ensamblado. ¡Conéctelo y enciéndalo para que comience la diversión!




INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

1. Conecte el adaptador de corriente a un tomacorriente estándar y ajuste la configuración en la Caja de control de funciones, ubicada en la estructura del cuerpo del esqueleto (O), según lo desee.

2. Ajustes:

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sensor<br>Décteur | Este modo de interruptor activará las luces, el sonido y la animación cuando se active el sensor infrarrojo (IR) y funcionará durante 1 ciclo de audio con cada activación. El sensor de infrarrojos (IR) tiene un alcance de hasta 1,98 m/6.5 pies y se activará cuando alguien se acerque a un ángulo de 80 grados de izquierda a derecha, así como desde arriba y desde abajo. |
| I                 | Este modo de cambio operará continuamente las luces, el sonido y la animación del artículo.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ○                 | Este modo de cambio permite que el artículo se active solo si lo hace mediante el uso de un panel de activación "párese aquí y pruébeme" (no se incluye). El artículo funcionará durante un ciclo de audio con cada activación de Pruébeme.                                                                                                                                       |
| ⌚                 | Suba o baje el volumen con el selector de control de volumen, bájelo completamente para apagar el volumen.                                                                                                                                                                                                                                                                        |

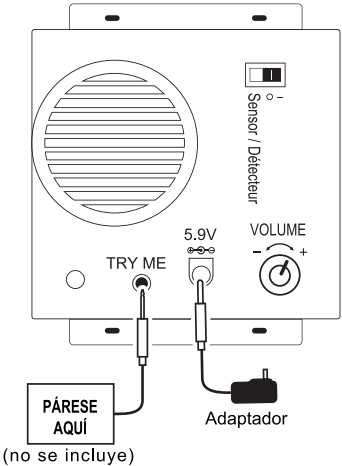

**⚠ ADVERTENCIA**

Este artículo no es un juguete, y solamente debe utilizarse como decoración. Este artículo contiene piezas pequeñas que pueden representar un peligro de asfixia. Mantenga todas las piezas de plástico y alambre fuera del alcance de los niños. Solo para uso en interiores.

1. Utilice el adaptador suministrado por el fabricante.
2. Ensamble el artículo de acuerdo con las instrucciones. Conecte todos los cables de acuerdo con su color correspondiente.
3. El uso cerca de niños debe estar supervisado por adultos.
4. Mantenga alejado de las llamas expuestas.
5. No exponga este producto a ningún líquido, al vapor ni a la lluvia.
6. No se suba ni jale del producto.
7. No haga adiciones ni modifique el producto.
8. Ensamble y coloque el producto solo en superficies niveladas.
9. No empuje ni incline el producto.

Este dispositivo cumple con la sección 15 de las reglas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes condiciones: (1) este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial, y (2) debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pudiese causar un funcionamiento no deseado.

PRECAUCIÓN

Los cambios o las modificaciones que no estén expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento con las regulaciones podrían anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.

NOTA

Este equipo se ha probado y se ha verificado que cumple los límites para un dispositivo digital clase B, conforme a la sección 15 de las regulaciones de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés). Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala ni se usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no se producirán interferencias en una instalación en especial. Si este equipo causa interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar al encender y apagar el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas: reorientar o reubicar la antena de recepción, aumentar la separación entre el equipo y el receptor, conectar el equipo a una salida en un circuito diferente de aquel al que el receptor está conectado. Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio y TV para obtener ayuda.

Seasonal Visions International, Berkeley, CA 94710 USA (1-855) 428-3921.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

| Problema                                                                                                                                         | Causa posible                                                                                                 | Prevención y solución                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. El artículo no funciona.                                                                                                                      | 1. El adaptador no está conectado a la pared o a la caja de control de funciones.                             | 1. Enchufe el adaptador a la pared y a la caja de control de funciones cuando haya terminado el ensamblaje.                                                                                            |
| 2. El artículo no funciona de la manera prevista.                                                                                                | 2. Es posible que el interruptor de la caja de control de funciones no esté en la configuración deseada.      | 2. Coloque el interruptor de palanca en la posición deseada. Por ejemplo, si solo quiere que el artículo se active por medio de un sensor, asegúrese de que el interruptor esté en la posición SENSOR. |
| 3. Parte del artículo funciona, pero no funciona en su totalidad. Por ejemplo, los ojos iluminados no se encienden, pero todo lo demás funciona. | 3. Es posible que el cable de la pieza del artículo que no funciona no esté conectado.                        | 3. Asegúrese de que todos los cables están conectados antes de utilizar el artículo.                                                                                                                   |
| 4. El sensor no funciona.                                                                                                                        | 4. Algo puede estar bloqueando el sensor.                                                                     | 4. Ajuste el sensor de forma que esté orientado hacia delante y que no haya nada que lo cubra. Consulte las instrucciones para obtener ayuda.                                                          |
| 5. El movimiento se está ralentizando, parece entrecortado o hay un ruido no deseado de las piezas móviles.                                      | 5. Algo puede estar obstruyendo las piezas móviles, como el traje.                                            | 5. Retire el artículo que está atascado en las piezas móviles y ajuste el artículo para que sea menos probable que vuelva a ocurrir.                                                                   |
| 6. El artículo se tambalea en su lugar.                                                                                                          | 6. Es posible que el artículo esté instalado sobre una superficie rugosa, que no es plana o está desnivelada. | 6. Asegúrese de colocar el artículo sobre una superficie dura y plana.                                                                                                                                 |
| 7. El artículo no hace ningún sonido.                                                                                                            | 7. Es posible que el volumen esté al mínimo.                                                                  | 7. Suba el volumen para ver si este es el problema.                                                                                                                                                    |

INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y USO

|         |                                                                                                                                         |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cuidado | Para obtener el mejor rendimiento, opere el artículo en interiores. Cuando no esté en uso, guarde este producto en su empaque original. |
| Uso     | Mantenga alejado del calor y la humedad.                                                                                                |

## **INSTRUCCIONES DE ALMACENAJE**

---

1. Coloque con cuidado todos los componentes en la caja de envío o en el contenedor proporcionado y utilice cinta adhesiva para cerrarlo.
2. Cuando no lo use, almacene el artículo en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar.
3. Exponer el artículo a calor o humedad excesivos puede dañarlo.

## **DATOS TÉCNICOS**

---

Entrada: 100-240 V de CA 50/60 Hz

Salida: 5.9 V CC; 1.5 A

## **INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA**

---

Retire todas las piezas de la caja para compararlas con esta lista antes de intentar ensamblar el producto.

Si falta alguna pieza o no está satisfecho, llame a nuestro número gratuito 888-251-1006 o envíenos un correo electrónico a [partsplus@lowes.com](mailto:partsplus@lowes.com). ¡Gracias!