
REVOLUTION® HYDROSTEAM™
UPRIGHT CARPET CLEANER WITH STEAM
MODELS 3428, 34242

What's in the Box? 3
Assembly 3
Controls and Cleaning Modes 3
Filling the Clean Water Tank 4
Three Modes of Cleaning 5
Cleaning with the Hose and Tool 7
After-Cleaning Care 8
Replacing the Belts and Brush Rolls 11
Troubleshooting 11
Warranty 11

Product Overview

1. Handle with Fingertip Controls
2. Clean Water Tank Carry Handle
3. Clean Water Tank
4. Dirty Water Tank Carry Handle
5. Machine Carry Handle
6. Dirty Water Tank
7. Mode Indicator Lights
8. Accessory Hose Door
9. HydroSteam Bar
10. EdgeSweep® Brushes
11. Formula & Steam Spray Trigger
12. Quick Release™ Cord Wrap
13. Recline Pedal

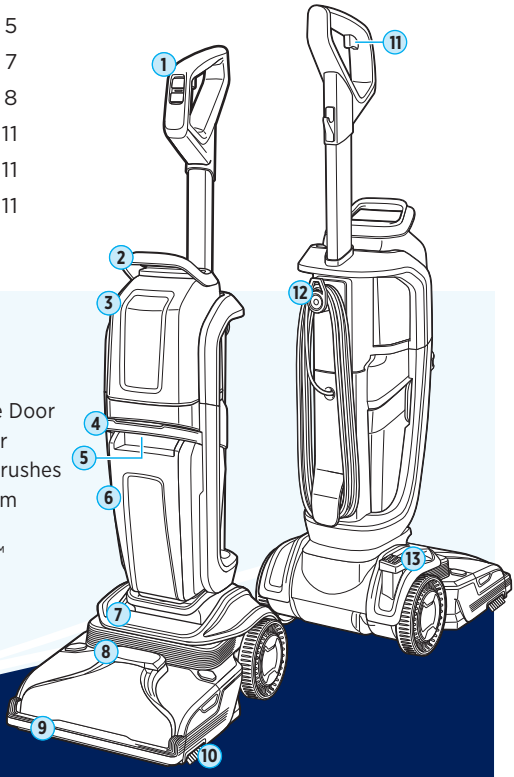

Meet your new BISSELL® product!

Go to **support.BISSELL.com** for a comprehensive walkthrough of your new purchase, including videos, tips, support, and more. Want to get started right away? This guide has all the information you need to set up your new product. Let's take a look...

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING YOUR APPLIANCE.
When using an electrical appliance, basic precautions should be observed, including the following:


⚠⚠⚠WARNING

TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR INJURY:

- Do not leave appliance when it is plugged in. Unplug from outlet when not in use and before servicing.
- Use indoors only.
- Do not immerse. Use only on carpet moistened by cleaning process.
- Always install float before any wet pick-up operation.
- Use only cleaning products intended for use with this appliance to prevent internal component damage. See the Cleaning Formulas section of this guide.
- Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.
- Do not use for any purpose other than described in this user guide. Use only manufacturer's recommended attachments.
- Do not use with damaged cord or plug. If appliance is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water; do not attempt to operate it and have it repaired at an authorized service center.
- Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run appliance over cord. Keep cord away from heated surfaces.
- Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- Do not handle plug or appliance with wet hands.
- Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep openings free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.
- Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts of the appliance and its accessories.
- Turn OFF all controls before plugging or unplugging appliance.
- Use extra care when cleaning on stairs.
- Do not use to pick up flammable or combustible materials (lighter fluid, gasoline, kerosene, etc.) or use in areas where they may be present.
- Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches or hot ashes.
- Unplug from outlet before filling, rinsing or cleaning.
- Do not turn over the steam-cleaning nozzle, or touch the surface of the nozzle when using the steam-cleaner.
- Do not apply steam directly to any person or animal.
- Do not touch the steam cleaning nozzle or adjacent surfaces when steam-cleaning or when the nozzle is heated.
- Risk of injury from moving parts. "Brushes" may start unexpectedly. Unplug before cleaning or servicing.
- Do not turn your appliance ON until you are familiar with all instructions and operating procedures.
- Keep appliance on a level surface.
- Do not leave steam cleaner unattended.
- Liquid must not be directed towards equipment containing electrical components.
- Do not use appliance in an enclosed space filled with vapors given off by oil-based paint, paint thinner, some moth-proofing substances, flammable dust, or other explosive or toxic vapors.
- Do not use to pick up toxic material (chorine bleach, ammonia, drain cleaner, etc.)
- Do not pick up hard or sharp objects such as glass, nails, screws, coins, etc.
- Plastic film can be dangerous. To avoid danger of suffocation, keep away from children.
- Connect to a properly grounded outlet only. See grounding instructions. Do not modify the three-prong grounded plug.
- Unplug before connecting Turbo Brush.
- Do not carry the appliance while in use.

⚠WARNING

Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in a risk of electrical shock. Check with a qualified electrician or service person if you aren't sure if the outlet is properly grounded. DO NOT MODIFY THE PLUG. If it will not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician. This appliance is designed for use on a nominal 120-volt circuit, and has a grounding attachment plug that looks like the plug in the illustration. Make certain that the appliance is connected to an outlet having the same configuration as the plug. No plug adapter should be used with this appliance.

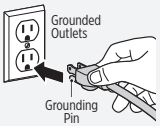

GROUNDING INSTRUCTIONS

This appliance must be connected to a grounded wiring system. If it should malfunction or break down, grounding provides a safe path of least resistance for electrical current, reducing the risk of electrical shock. The cord for this appliance has an equipment-grounding conductor and a grounding plug. It must only be plugged into an outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

THIS MODEL IS FOR HOUSEHOLD USE ONLY. COMMERCIAL USE OF THIS UNIT VOIDS THE MANUFACTURER'S WARRANTY.

IMPORTANT INFORMATION

- To reduce the risk of a leaking condition, do not store where freezing may occur. Damage to internal components may result.
- Brush roll continues to turn while product is turned ON and handle is in use. To avoid damage to carpet, rugs, furniture and flooring, avoid tipping cleaner or setting it on furniture, fringed area rugs, or carpeted stairs during tool use.
- With brush roll on, do not allow cleaner to sit in one location for an extended period of time, as damage to floor can result.




What's in the Box?

Standard accessories may vary by model. To identify what should be included with your purchase, please refer to the "Carton Contents" list located on the carton top flap.

					
Upper Body and Clean Water Tank	Lower Body with Dirty Water Tank	Handle	Hose & Tool Bag	Tools (vary by model)	Trial Formula

Assembly

Go to **support.BISSELL.com** for assembly videos.

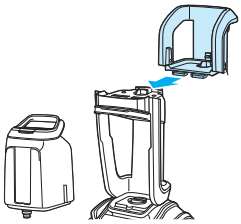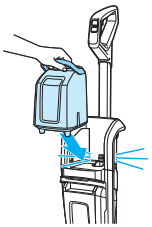		
1. Remove clean tank from upper body. Ensure upper body is level with lower body. Tip in upper body and slide into lower body from the back as shown.	**2.** Insert handle into machine until it clicks into place.	**3.** Insert clean tank into machine until it clicks into place.

Controls and Cleaning Modes

Fingertip Controls

Mode
Switch between Steam Pretreat, SteamWash Max Clean, and Quick Dry modes. Mode selection appears on the foot display.

Power
Turn the machine ON and OFF.

Foot Display & Cleaning Modes

Steam Pretreat Mode
Loosen tough stains before removing with SteamWash Max Clean mode.

SteamWash™ Max Clean Mode
Use water, formula and steam to clean your carpet.


Quick Dry Mode
Use water and formula for a quick clean. Carpets will dry in about 30 minutes.

Filling the Clean Water Tank


This machine is compatible with BISSELL® formulas made for upright carpet cleaners. Always use genuine BISSELL formulas for your machine. Our formulas are specially designed in our lab to work with your machine and deliver professional-style results. Other formulas may harm the machine.




1. Choose your formula.* Scan the QR code with your smartphone camera or visit BISSELL.com for formulas.

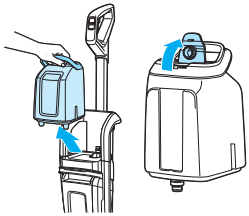


2. Lift tank to remove from machine. Flip open lid.

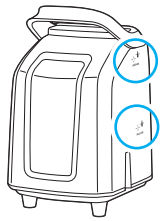


3. Choose large or small area fill lines to suit your needs.

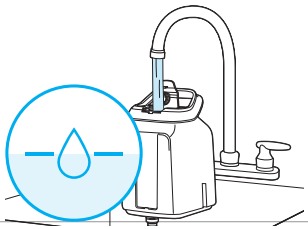

4. Add **warm tap water** (140°F/60°C max) to water fill line. **Do not use boiling water. Do not heat water in microwave.**

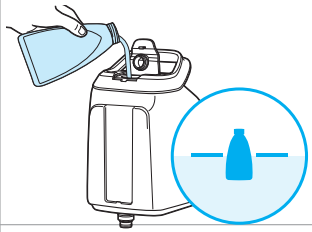

5. Add **BISSELL formula** to formula fill line.

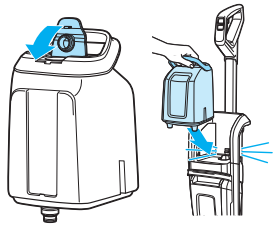

6. Close lid until it clicks. Reinstall clean tank. It will click into place.

***Compatible formulas include:** Clean + Refresh, PET Stain & Odor, PRO MAX, Clean + Protect, PET PRO OXY Urine Eliminator, Oxy Boost, Pet Oxy Boost, Simply Carpet Deep Clean, Clean + Allergen, Pro Oxy Deep Clean


⚠WARNING To reduce the risk of fire and electric shock due to internal component damage, use only BISSELL cleaning formula intended for use with this machine.

Three Modes of Cleaning


Visit **support.BISSELL.com** for how-to videos.

Startup

- This appliance is primarily a carpet cleaner with a steam-cleaning feature.
- Remove any solids and use a dry vacuum cleaner over area before using your deep cleaner.
- To prevent damage to Berber carpets, avoid repeated strokes in the same area. Before cleaning area rugs, check the manufacturer's tag and test an inconspicuous spot on the rug for colorfastness. **Do not use on silk or delicate rugs.**
- Stay off carpet until dry.

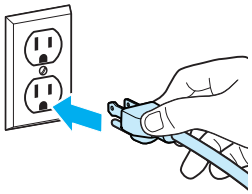


1. Plug into a properly grounded outlet. Press power button on handle to turn ON.

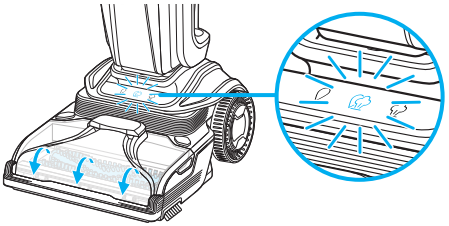


2. Water heater will turn on. Machine defaults to Steamwash Max mode with brush rolls and vacuum motor on. Foot icon will blink and turn solid when heater is ready to make steam (<60 seconds).

Pretreat with Steam


Loosen tough stains before removing with SteamWash Max Clean mode. **Brush rolls and vacuum motor will shut off** in this mode.

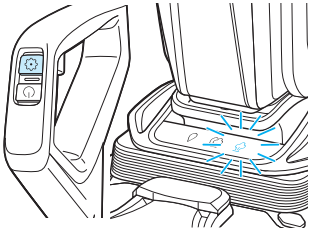

1. Press mode button until Pretreat icon is illuminated. Icon will blink until heater is ready to make steam.

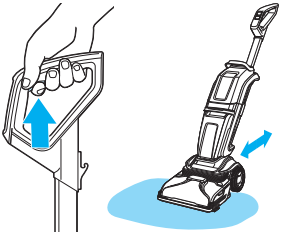

2. Press recline pedal to recline machine. **Pull trigger to release steam** and move machine forward and back over stain for 20 seconds.



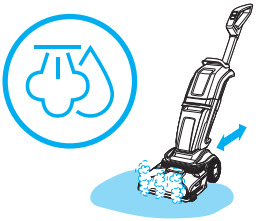


3. After steam pretreat, press mode button to clean the stain in SteamWash Max mode.

CONTINUED ON NEXT PAGE




SteamWash™ Max Clean Mode

Use water, formula, and steam to clean your carpet. **Steam is present but not visible in this mode.** Carpets will dry in about 8 hours.

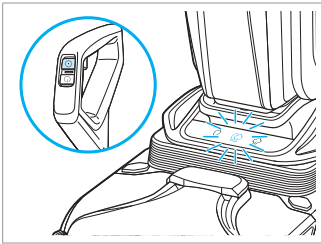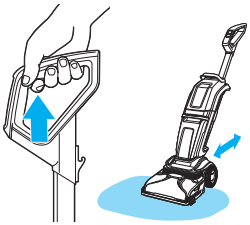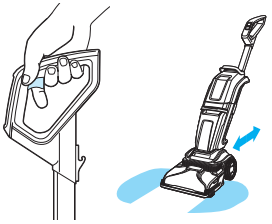		
1. Press mode button until SteamWash Max Clean icon illuminates on foot. When ready, indicator light will stay illuminated.	**2.** Press recline pedal to recline machine. **Pull trigger** to dispense water, formula, and steam. While holding trigger, make two “wet passes,” moving machine forward and back across carpet.	**3.** **Release trigger** and make “dry passes” by pushing machine forward and back across carpet until water can no longer be seen in nozzle.

Quick Dry

Water and formula for a quick clean. Carpets will dry in about 30 minutes.

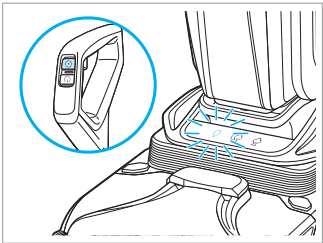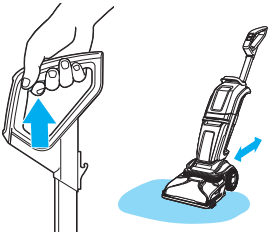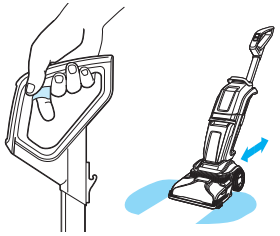
		
1. Press mode button until Quick Dry icon illuminates on foot.	**2.** Press recline pedal to recline machine. **Pull trigger** to dispense water and formula. While holding trigger, make two “wet passes,” moving the machine forward and back across carpet.	**3.** **Release trigger** and make “dry passes” by pushing machine forward and back across carpet until water can no longer be seen in nozzle.

Cleaning with the Hose and Tool


For information on all tools, refer to the **Tool Instructions insert**.

Note: Only water and formula flows through hose and tool, not steam.

Attaching the Hose

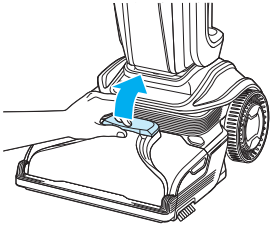

1. Lift accessory hose door on top of foot on the front of machine. Flip door toward machine to open.

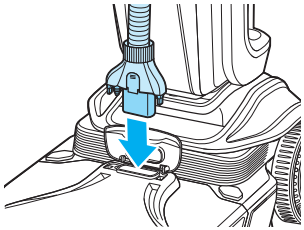


2. Insert hose until it clicks into place. Be sure colored hose release clip is facing out, away from machine.

Attach tool to end of hose.

2-in-1 Upholstery Tool




1. Switch between Dry and Wet settings and turn machine ON.

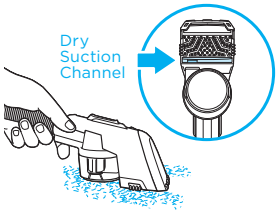

2a. Dry Cleaning


Vacuum up debris from carpet or upholstery.

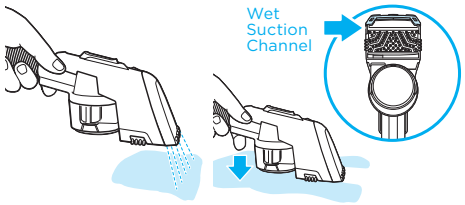


2b. Wet Cleaning

Hold down trigger to activate spray. Release trigger and suction up the stain.

Cleaning the 2-in-1 Upholstery Tool

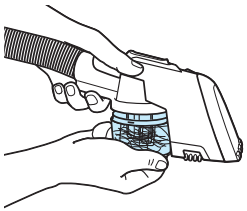



1. Twist dirt cup to open. Empty into a garbage bin.

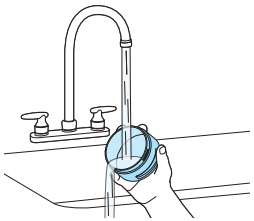

2. Rinse dirt bin. Let dry completely before reinstalling.

CONTINUED ON NEXT PAGE

3” and 6” Tool

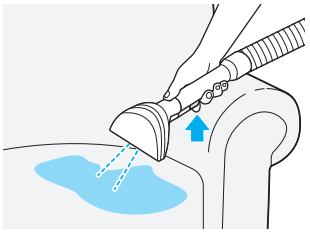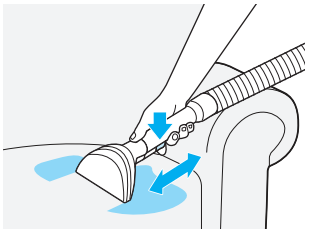
	
1. Point tool above spot or stain and press spray trigger.	**2.** Release spray trigger and gently scrub the stain.




After-Cleaning Care

For more helpful maintenance tips, check out **support.BISSELL.com**.

Emptying the Dirty Water Tank


Note: When the tank is full, the float will shut off suction and emit a high-pitched sound indicating it is time to empty your tank.

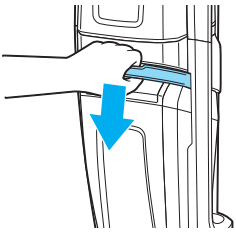		
1. To release dirty water tank, press down on tank handle and tilt tank toward you.	**2.** Remove tank and carry to disposal area.	**3.** Unlock by rotating handle back.

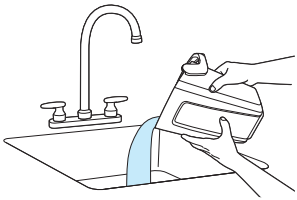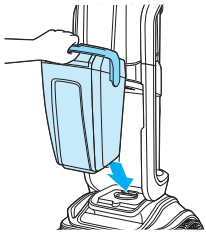
		
4. Grab lid in recessed area on both sides and pull up to remove.	**5.** Empty dirty water into utility sink. Reinstall lid and rotate handle forward to lock in place.	**6.** Reinstall tank. **Insert bottom first.** Then, tilt tank toward machine and push top in until it clicks into place.

Cleaning the Machine


Nozzle may be HOT. Let machine cool before touching.

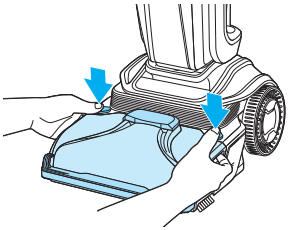


1. Place fingertips into grips on both sides of nozzle. Press release buttons with thumbs and rotate nozzle to remove.

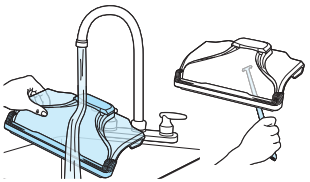


2. Open hose door. Rinse nozzle with warm water. Remove debris with clean out tool. **Note:** Parts are not dishwasher or automatic washing machine safe.

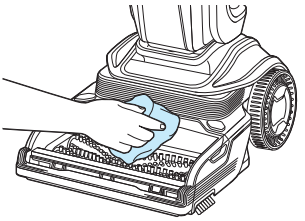

3. If brush roll chamber is dirty, clean with a cloth.

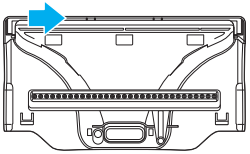

4. Check steam bar for clogs. Wipe underside of steam bar with a wet towel or manually remove visible clogs if necessary.

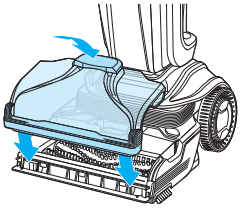


5. Let nozzle dry before reassembling. Reinstall nozzle by first lining up tabs with grooves of foot. Rotate nozzle back into place until you feel two clicks.


CONTINUED ON NEXT PAGE

⚠WARNING To reduce the risk of injury, do not touch the steam cleaning nozzle or adjacent surfaces when steam-cleaning or when the nozzle is heated.


Using the Rinse and Storage Tray (select models)

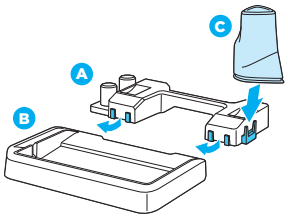


1. There are 2 hooks on each side of part A that hook under part B. Press B down onto A. The water cup (C) can be stored on the side of the tray.

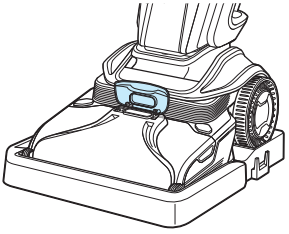


2. Place machine on tray and open hose door on foot.

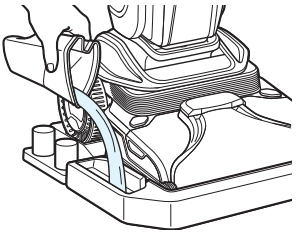

3. Fill rinse cup with fresh tap to the fill line printed on cup. Pour water into tray as shown.

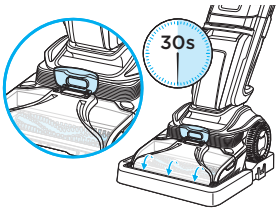

4. With hose tool door open, recline machine and press power button to turn ON. Run for 6-8 seconds to rinse brush rolls.

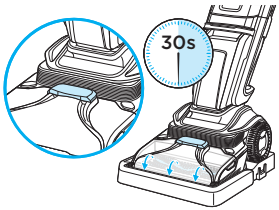


5. Close hose tool door. Press power button to turn ON and run until all water is picked up. Repeat steps 3-4 until foam is completely rinsed. Press power button to turn machine OFF.

Storing Your Machine


Once your cleaning is complete, make sure both the dirty and clean water tanks are emptied, rinsed out, and dried before the next use. Wrap cord around cord wrap for storage. Store machine in a protected, dry area.

Replacing the Belts and Brush Rolls


Scan the QR code for a how-to video.

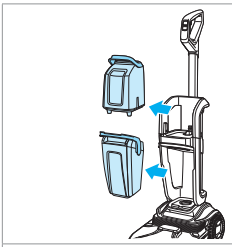


1. Unplug machine and remove both tanks. While reclined, lay machine on its front.

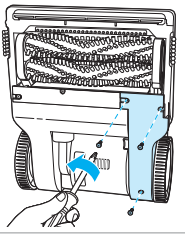


2. Remove belt cover. Use Phillips-head screwdriver to remove three screws.

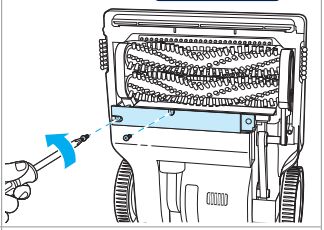


3. Use Phillips-head screwdriver to remove two screws. Then remove brush roll assembly by unhooking belt.

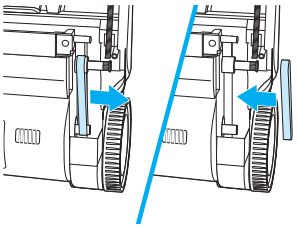

4. If flat belt is broken, place a new belt around red pulley. Stretch belt toward back of machine and around metal shaft.

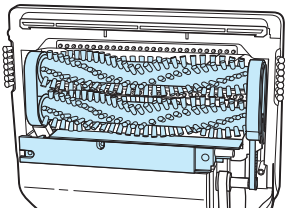

5. If brush roll belts or brush roll assembly is broken, replace with new brush roll assembly.

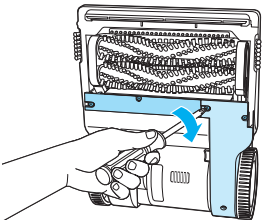

6. Reinstall brush roll assembly, making sure to loop belt over the shaft. Reinstall belt cover.

Troubleshooting

Visit **support.BISSELL.com** or scan the QR code with your smartphone camera for troubleshooting.

Note: Any other servicing should be performed by an authorized service representative.

Warranty

Limited 5-year warranty, may vary by state. Visit support.BISSELL.com or call 1-800-237-7691 for complete warranty information.

⚠WARNING To reduce the risk of injury, do not touch the steam cleaning nozzle or adjacent surfaces when steam-cleaning or when the nozzle is heated.

every purchase
saves pets™
BISSELL PET FOUNDATION®

We're Waggin' Our Tails!

BISSELL proudly supports BISSELL Pet Foundation® and its mission to help save homeless pets. When you buy a BISSELL® product, you help save pets, too. We're proud to design products that help make pet messes, odors, and pet homelessness disappear.
Visit **BISSELLsavespets.com** to learn more.

But wait, there's more!

Join us online for a complete guide to your new product, including troubleshooting, product registration, parts, and more.
Go to support.BISSELL.com.

REGISTER INFO VIDEOS PARTS SUPPORT

©2023 BISSELL Inc. All rights reserved.
Part Number 1632161 11/22 RevB



¡Estamos moviendo nuestras colas!

BISSELL orgullosamente apoya a la BISSELL Pet Foundation® y su misión de ayudar a salvar a las mascotas sin hogar. Cuando compra un producto BISSELL®, también ayuda a salvar mascotas. Estamos orgullosos de diseñar productos que ayudan a hacer desaparecer la suciedad, los olores y la falta de hogar de las mascotas.
Visite **BISSELLsavespets.com** para obtener más información.

Pero espere, ¡eso no es todo!


Únase a nosotros en línea para recibir una guía completa de su nuevo producto, incluyendo resolución de problemas, registro del producto, piezas y más.
Visite support.BISSELL.com.

REGISTRO INFORMACIÓN VIDEOS PIEZAS SOPORTE


©2023 BISSELL Inc. Todos los derechos reservados.
Número de pieza 1632161 11/22 RevB

Reemplazo de bandas y cepillos giratorios


Escanee el código QR para ver un video tutorial.

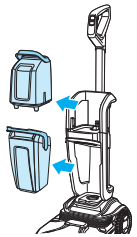


1. Desconecte el equipo y retire ambos depósitos. Mientras esté reclinado, coloque el equipo sobre su parte frontal.

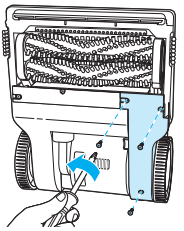


2. Retire la cubierta de la banda. Use un destornillador Phillips para retirar tres tornillos.

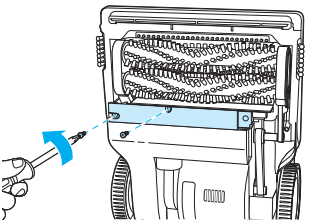


3. Use un destornillador Phillips para retirar dos tornillos. Posteriormente desenganche la banda y retire el montaje del cepillo giratorio.

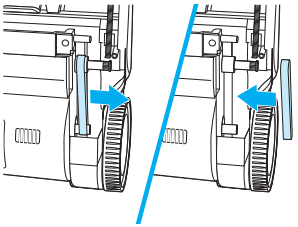

4. Si la banda plana está rota, coloque una nueva alrededor de la polea roja. Estire la banda hacia la parte trasera del equipo y alrededor del eje metálico.

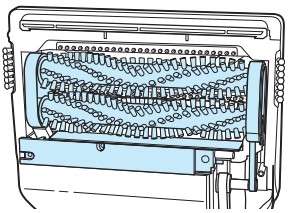

5. Si las bandas o el montaje del cepillo giratorio están rotos, reemplace con un nuevo montaje del cepillo giratorio.

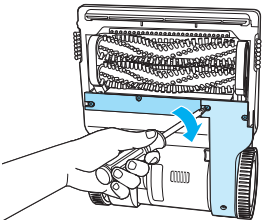

6. Instale nuevamente el cepillo giratorio, asegurándose de enrollar la banda sobre el eje. Instale nuevamente la cubierta de la banda.

Resolución de problemas

Visite **support.BISSELL.com** o escanee el código QR con la cámara de su teléfono inteligente para resolución de problemas.


Nota: Cualquier otro servicio debe ser realizado por un representante de servicio técnico autorizado.

Garantía


Garantía limitada por 5 años, puede variar según el estado. Visite support.BISSELL.com o llame al 1-800-237-7691 para obtener información completa sobre la garantía.

⚠ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones, no toque la boquilla de limpieza a vapor o las superficies cercanas cuando esté limpiando a vapor o cuando la boquilla esté caliente.


Uso de la Bandeja de enjuague y almacenamiento (ciertos modelos)

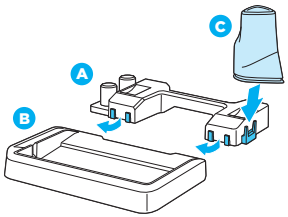


1. Hay dos ganchos en cada extremo de la parte A que se enganchan bajo la parte B. Presione la parte B sobre la A. El contenedor de agua (C) puede almacenarse a un costado de la bandeja.

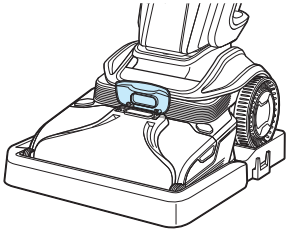


2. Coloque el equipo sobre la bandeja y abra la puerta de la manguera en la base.

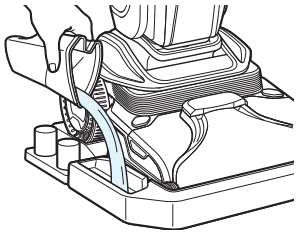

3. Llene el contenedor de enjuague con agua de grifo hasta la línea de llenado impresa. Vierta el agua sobre la bandeja como se muestra.

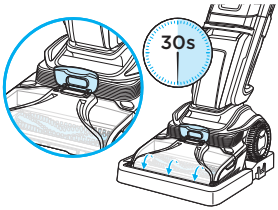

4. Con la puerta de accesorios de la manguera abierta, recline el equipo y presione el botón de encendido para activar. Mantenga activo entre seis y ocho segundos para enjuagar los cepillos giratorios.

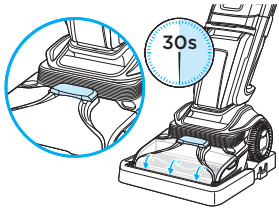




5. Cierre la puerta de accesorios de la manguera. Presione el botón de encendido para activar y espere hasta que toda el agua sea absorbida. Repita los pasos 3 y 4 hasta que la espuma esté completamente enjuagada. Presione el botón de encendido para desactivar el equipo.



Almacenamiento de su equipo

Una vez que termine de limpiar, asegúrese de limpiar, enjuagar y secar el depósito de agua sucia y el de agua limpia antes de su siguiente uso. Envuelva el cable alrededor del enrollador de cable para su almacenamiento. Almacene el equipo en un área seca y protegida.

Limpieza del equipo

La boquilla podría estar CALIENTE. Permita que el equipo se enfríe antes de tocarlo.

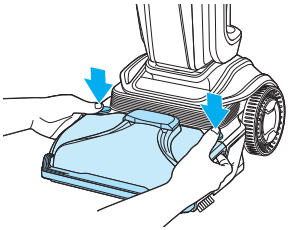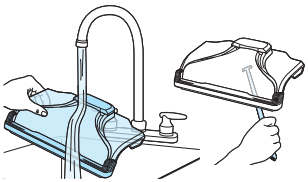
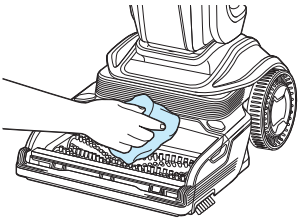
		
1. Coloque las puntas de los dedos en las agarraderas en ambos extremos de la boquilla. Presione los botones de liberación con los pulgares y gire la boquilla para retirarla.	**2.** Abra la puerta de la manguera. Enjuague la boquilla con agua tibia. Retire los desechos con la herramienta de limpieza. **Nota:** No es seguro lavar las piezas en el lavavajillas o en la lavadora automática.	**3.** Si la cámara del cepillo giratorio está sucia, límpiela con un trapo.

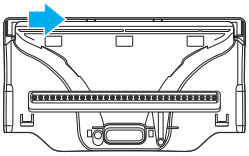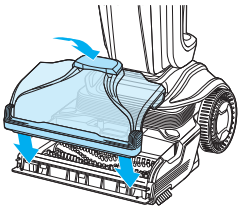	
4. Revise la barra de vapor para detectar obstrucciones. Limpie la parte inferior de la barra de vapor con una toalla húmeda o retire manualmente las obstrucciones visibles si es necesario.	**5.** Permita que la boquilla se seque antes de instalarla nuevamente. Instale nuevamente la boquilla alineando las pestañas con las ranuras de la base. Gire nuevamente a su lugar la boquilla hasta que escuche dos clics.

CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE

⚠ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones, no toque la boquilla de limpieza a vapor o las superficies cercanas cuando esté limpiando a vapor o cuando la boquilla esté caliente.

Herramienta de 3″ (7 cm) y 6″ (15 cm)

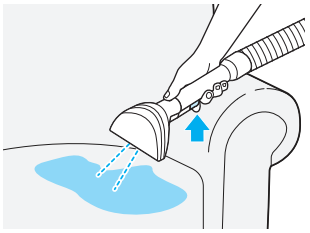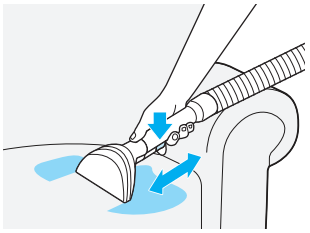
	
1. Apunte la herramienta sobre el lugar o la mancha y presione el rociador.	**2.** Suelte el rociador y talle suavemente la mancha.




Cuidado posterior a la limpieza

Para más consejos útiles de mantenimiento, visite **support.BISSELL.com**.

Vaciado del depósito de agua sucia

Nota: Cuando el depósito esté lleno, el flotador detendrá la succión y emitirá un sonido agudo que indica que es momento de vaciar su depósito.

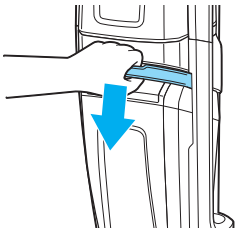		
1. Para liberar el depósito de agua sucia, mantenga presionada la manija e incline el depósito hacia usted.	**2.** Retire el depósito y llévelo al área de desperdicios.	**3.** Desbloquee girando de nuevo la manija.

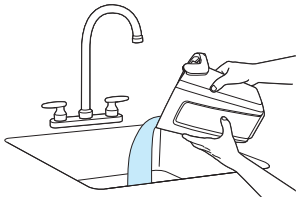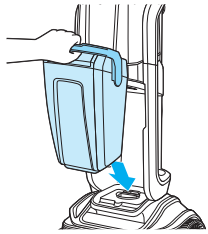
		
4. Sujete la cubierta del área ahuecada en ambos extremos y levante para retirar.	**5.** Vacíe el depósito de agua sucia en el fregadero. Instale nuevamente la cubierta y gire la manija hacia adelante para que encaje en su lugar.	**6.** Instale nuevamente el depósito. **Inserte primero la parte inferior.** Después, incline el depósito hacia el equipo y presione la parte superior hasta que encaje en su lugar.

Limpieza con la manguera y herramienta


Para información sobre todas las herramientas, consulte el **folleto Instrucciones sobre herramientas**.

Nota: Solo agua y fórmula fluyen a través de la manguera y la herramienta, no vapor.

Conexión de la manguera

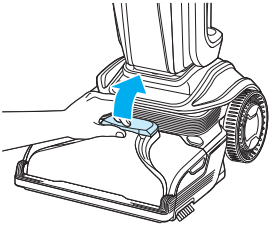

1. Levante la puerta de accesorios de la manguera en la parte superior de la base al frente del equipo. Gire la puerta hacia el equipo para abrir.

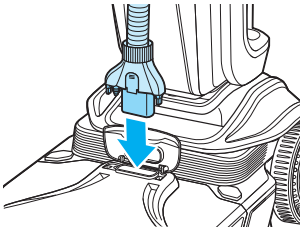

2. Inserte la manguera hasta que encaje en su lugar. Asegúrese que el clip de liberación de color esté orientado en sentido contrario al equipo.

Fije la herramienta en el extremo de la manguera.

Herramientas para tapices 2 en 1




1. Cambie entre modo Seco y Húmedo y encienda el equipo.



2a. Limpieza en seco


Aspire los desechos de la alfombra o tapiz.

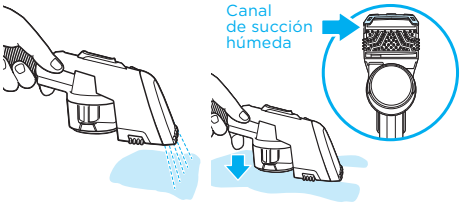


2b. Limpieza en húmedo

Presione el activador para encender el rociador. Libere el activador y succione la mancha.

Limpieza de la Herramienta para tapices 2 en 1

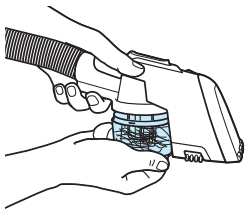

1. Gire el contenedor de desechos para abrirlo. Vacíe en un contenedor de basura.



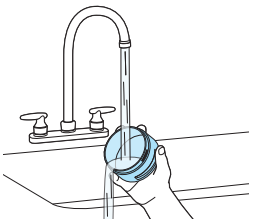


2. Enjuague el contenedor de desechos. Deje secar completamente antes de instalarlo de nuevo.

CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE




Modo Max Clean SteamWash™

Use agua, fórmula y vapor para limpiar su alfombra. **En este modo el vapor está presente, pero no se ve.** Las alfombras se secarán en aproximadamente ocho horas.

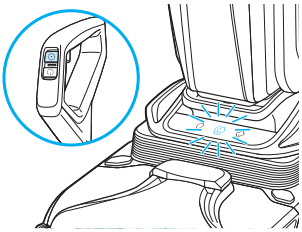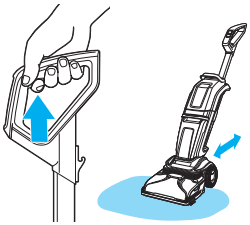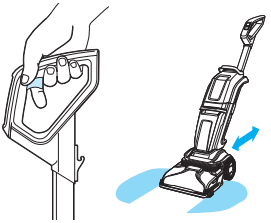		
1. Presione el botón de modo hasta que el ícono de Max Clean SteamWash se ilumine en la base. Cuando esté listo, la luz indicadora se quedará fija.	**2.** Presione el pedal para reclinar para reclinar el equipo. **Presione el activador** para dispensar agua, fórmula y vapor. Mientras sostiene el activador, realice dos "pasadas húmedas", moviendo el equipo hacia adelante y hacia atrás sobre la alfombra.	**3. Suelte el activador** y realice "pasadas en seco" empujando el equipo hacia adelante y hacia atrás sobre la alfombra hasta que ya no observe agua en la boquilla.

Quick Dry (Secado rápido)

Agua y fórmula para una limpieza rápida. Las alfombras se secarán en aproximadamente 30 minutos.

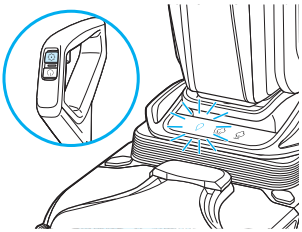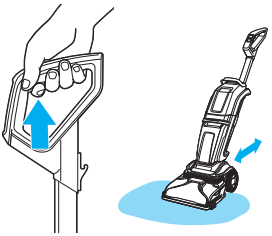
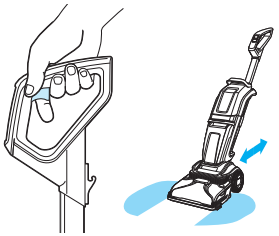
		
1. Presione el botón de modo hasta que el ícono de Quick Dry se ilumine en la base.	**2.** Presione el pedal para reclinar para reclinar el equipo. **Presione el activador** para dispensar agua y fórmula. Mientras sostiene el activador, realice dos "pasadas húmedas", moviendo el equipo hacia adelante y hacia atrás sobre la alfombra.	**3. Suelte el activador** y realice "pasadas en seco" empujando el equipo hacia adelante y hacia atrás sobre la alfombra hasta que ya no observe agua en la boquilla.

Tres modos de limpieza

Visite **support.BISSELL.com** para ver videos tutoriales.




Puesta en marcha

- Este electrodoméstico es principalmente una aspiradora para alfombras con una función de limpieza con vapor.
- Retire cualquier desecho sólido y use una aspiradora sobre el área antes de utilizar el producto de limpieza profunda.
- Para evitar daños a las alfombras bereberes, evite pasadas repetidas en la misma área. Antes de limpiar alfombras, consulte la etiqueta del fabricante y haga una prueba de fijación del color sobre la alfombra en un lugar poco visible. **No utilice sobre seda o alfombras delicadas.**
- Evite pasar por la alfombra hasta que se seque.

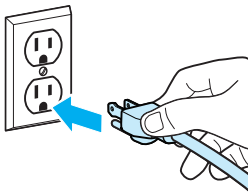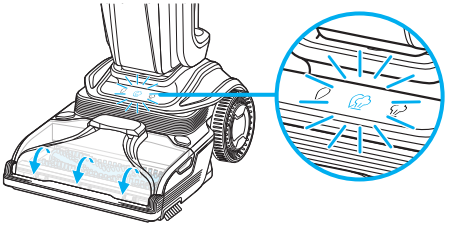	
1. Conecte en un tomacorrientes con conexión a tierra apropiado. Presione el botón de encendido en la manija para activar el equipo.	**2.** El calentador de agua se encenderá. El modo predeterminado en el equipo es Steamwash Max con cepillos giratorios y motor de la aspiradora activados. El ícono en la base parpadeará y se quedará fijo cuando el calentador esté listo para producir vapor (60 segundos).

Tratamiento previo con vapor

Afloja manchas resistentes antes de retirarlas con el modo SteamWash Max Clean. **Los cepillos giratorios y el motor de la aspiradora se apagarán** en este modo.

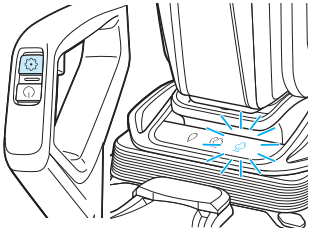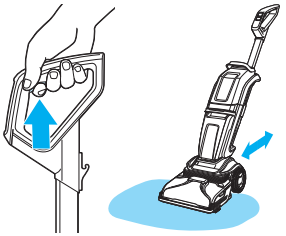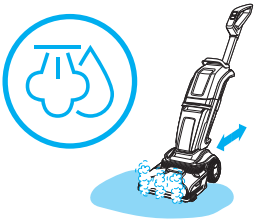		
1. Presione el botón de modo hasta que el ícono Pretreat (Tratamiento previo) se ilumine. El ícono parpadeará hasta que el calentador esté listo para producir vapor.	**2.** Presione el pedal para reclinar para reclinar el equipo. **Presione el activador para liberar el vapor** y mueva el equipo hacia adelante y hacia atrás sobre la mancha durante 20 segundos.	**3.** Después del tratamiento previo con vapor, presione el botón de modo para limpiar la mancha en el modo SteamWash Max.


CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE

Llenado del depósito de agua limpia


Este equipo es compatible con las fórmulas BISSELL® diseñadas para aspiradoras verticales. Use siempre fórmulas BISELL genuinas para su equipo. Nuestras fórmulas están diseñadas especialmente en nuestro laboratorio para funcionar con su equipo y ofrecer resultados profesionales. Otras fórmulas podrían dañar el equipo.




1. Elija su formula.*
Escanee el código QR con la cámara de su teléfono o visite BISSELL.com para obtener más información sobre las fórmulas.

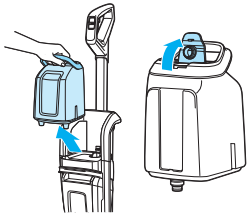


2. Levante el depósito para retirarlo del equipo. Gire la cubierta abatible.

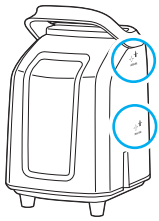


3. Seleccione entre las líneas de llenado para área grande o pequeña de acuerdo a sus necesidades.

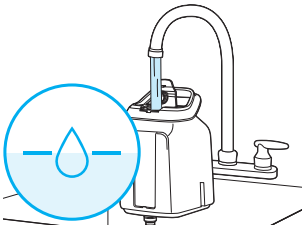

4. Agregue **agua tibia del grifo** (140°F/60°C máx) hasta la línea WATER FILL (Llenar con agua). **No use agua hirviendo. No caliente el agua en el microondas.**

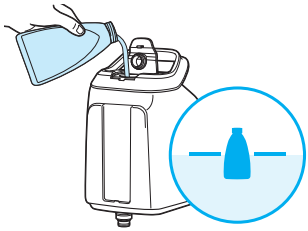

5. Agregue **fórmula BISSELL** hasta la línea FORMULA FILL (Llenar con fórmula).

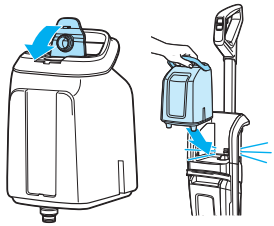

6. Cierre la cubierta hasta que encaje en su lugar. Instale nuevamente el depósito de agua limpia. Encajará con un clic en su lugar.

***Entre las fórmulas compatibles se incluyen:** Clean + Refresh, PET Stain & Odor, PRO MAX, Clean + Protect, PET PRO OXY Urine Eliminator, Oxy Boost, Pet Oxy Boost, Simply Carpet Deep Clean, Clean + Allergen y Pro Oxy Deep Clean

⚠ADVERTENCIA Para reducir el riesgo de incendio y descarga eléctrica por daño de los componentes internos, use solo la fórmula limpiadora BISSELL diseñada para usarse con este equipo.




¿Qué hay en la caja?

Los accesorios estándar pueden variar según el modelo. Para identificar qué debería recibir con su compra, consulte la lista de "Contenido de la caja" ubicada en la solapa superior de la caja.

					
Parte superior del equipo y depósito de agua limpia	Parte inferior del equipo con depósito de agua sucia	Manija	Bolsa para manguera y herramienta	Herramientas (varía de acuerdo al modelo)	Fórmula de prueba

Ensamblado

Visite **support.BISSELL.com** para ver videos de ensamblado.

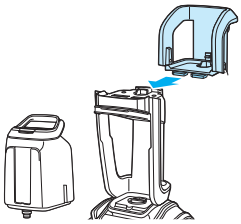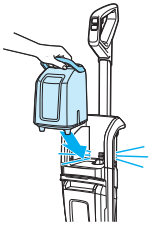		
1. Retire el depósito de agua limpia de la parte superior del equipo. Asegúrese de que la parte superior del equipo esté alineada con la inferior. Incline la parte superior y deslice por debajo de la parte inferior de atrás hacia adelante como se muestra.	**2.** Inserte la manija en el cuerpo del equipo hasta escuchar que encaja en su lugar.	**3.** Inserte el depósito de agua limpia en el cuerpo del equipo hasta escuchar que encaja en su lugar.

Controles y modos de limpieza

Controles táctiles

Modo
Cambie entre los modos Steam Pretreat, SteamWash Max Clean y Quick Dry. La selección del modo aparece en la pantalla de la base.

Encendido
Apague y encienda el equipo.

Pantalla de la base y modos de limpieza

Modo Steam Pretreat
Afloje manchas resistentes antes de retirarlas con el modo SteamWash Max Clean.

Modo SteamWash™ Max Clean
Use agua, fórmula y vapor para limpiar su alfombra.

Modo Quick Dry
Use agua y fórmula para una limpieza rápida. Las alfombras se secarán en aproximadamente 30 minutos.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR SU ELECTRODOMÉSTICO.
Cuando use un electrodoméstico, se deben observar precauciones básicas, como las siguientes:


⚠⚠⚠ADVERTENCIA

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O LESIÓN:

- No deje el electrodoméstico conectado sin supervisión. Desconecte del tomacorrientes cuando no lo use y antes de darle mantenimiento.
- Use solamente en interiores.
- No lo sumerja. Use solo en alfombras húmedas como resultado del proceso de limpieza.
- Siempre instale el flotador antes de cualquier operación de aspirado en húmedo.
- Para evitar dañar los componentes internos, use únicamente productos de limpieza desarrollados para su uso con este electrodoméstico. Consulte la sección de Fórmulas de limpieza de esta guía.
- No permita que sea utilizado como juguete. Es necesario prestar mayor atención cuando sea utilizado por niños o cerca de ellos.
- No lo use para ningún propósito diferente al descrito en esta guía de usuario. Use solamente accesorios recomendados por el fabricante.
- No lo use con un cable o enchufe dañados. Si el electrodoméstico no está funcionando como debería, se ha golpeado, dañado, dejado a la intemperie o ha caído al agua, no intente hacerlo funcionar y llévelo a reparar a un centro de servicio autorizado.
- No tire o sostenga por el cable, no use el cable como manija, no cierre la puerta sobre el cable ni tire del cable cerca de esquinas o bordes afilados. No pase el electrodoméstico sobre el cable. Mantenga el cable lejos de superficies calientes.
- No desconecte tirando del cable. Para desconectar, sujete el conector, no el cable.
- No manipule el conector o el electrodoméstico con las manos húmedas.
- No coloque ningún objeto en las aberturas. No use con ninguna abertura bloqueada; mantenga las aberturas libres de polvo, pelusa, cabello y cualquier cosa que pudiera reducir el flujo de aire.
- Mantenga el cabello, la ropa holgada, los dedos y todas las partes del cuerpo alejadas de las piezas móviles del electrodoméstico y sus accesorios.
- Apague todos los controles antes de conectar o desconectar el electrodoméstico.
- Tenga cuidado especial cuando limpie escaleras.
- No lo use para recoger materiales flamables o combustibles (líquidos para encendedores, gasolina, queroseno, etc.) ni lo use en áreas donde estos puedan estar presentes.
- No recoja nada que se esté quemando o que esté humeando, como cigarrillos, cerillas o cenizas calientes.
- Desconecte del enchufe antes de llenar, enjuagar o limpiar.
- No gire la boquilla de limpieza a vapor, ni toque la superficie de la boquilla cuando use la aspiradora de vapor.
- No aplique el vapor directamente a ninguna persona o animal.
- No toque la boquilla de limpieza a vapor o las superficies cercanas cuando esté limpiando a vapor o cuando la boquilla esté caliente.
- Las piezas móviles presentan riesgo de lesiones. Los "cepillos" podrían activarse de forma inesperada. Desconecte antes de limpiar o dar servicio.
- No ENCIENDA su electrodoméstico hasta que se familiarice con todas las instrucciones y procedimientos de operación.
- Mantenga el electrodoméstico en una superficie nivelada.
- No deje sin supervisión la aspiradora de vapor.
- No debe dirigir líquidos hacia el equipo que contiene componentes electrónicos.
- No use el electrodoméstico en un espacio cerrado lleno de vapores emanados por pintura a base de aceite, disolvente de pintura, algunas sustancias de tratamiento antipolillas, polvo inflamable u otros vapores explosivos o tóxicos.
- No use para recoger material tóxico (blanqueador con cloro, amoniaco, limpiador de desagües, etc.).
- No recolecte objetos duros o filosos como vidrio, clavos, tornillos, monedas, etc.
- La película plástica puede ser peligrosa. Para evitar el riesgo de sofocamiento, manténgala fuera del alcance de los niños.
- Conecte únicamente a un tomacorrientes con conexión a tierra. Consulte las instrucciones de conexión a tierra. No modifique el conector con toma de tierra de tres puntas.
- Desconecte antes de colocar el TurboBrush.
- No cargue el electrodoméstico mientras lo esté usando.

⚠ADVERTENCIA

La conexión incorrecta de la conexión a tierra del equipo puede generar riesgo de descarga eléctrica. Consulte a un electricista calificado o a un técnico de servicio si no está seguro de que el tomacorrientes está conectado correctamente a tierra. NO MODIFIQUE EL CONECTOR. Si no puede conectarlo en el tomacorrientes, llame a un electricista calificado para que le instale uno apropiado. Este electrodoméstico está diseñado para usarse en un circuito nominal de 120 voltios y tiene un enchufe de conexión a tierra igual al que se muestra en la imagen. Asegúrese que el electrodoméstico esté conectado a un tomacorrientes que tenga la misma forma que el enchufe. No debe usarse ningún adaptador de enchufe con este electrodoméstico.

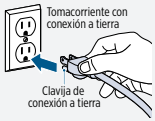

INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA
Este electrodoméstico debe conectarse a un sistema de conexión a tierra. En el caso de un funcionamiento incorrecto o avería, la conexión a tierra ofrece una ruta segura de menor resistencia para la corriente eléctrica, reduciendo el riesgo de descarga. El cable de este electrodoméstico tiene un conductor de puesta a tierra para el equipo y un conector con conexión a tierra. Solo debe ser conectado en un tomacorrientes que esté instalado de forma adecuada y una conexión a tierra conforme a los códigos y reglamentos locales.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

ESTE MODELO ES SOLO PARA USO DOMÉSTICO. EL USO COMERCIAL DE ESTA UNIDAD ANULA LA GARANTÍA DEL FABRICANTE.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

- Para reducir el riesgo de un problema de fugas, no almacene el equipo donde pueda congelarse. Esto puede dañar los componentes internos.
- El cepillo giratorio sigue girando mientras el producto esté encendido y la manija esté en uso. Para evitar daños a tapetes, alfombras, mobiliario y pisos, evite volcar la aspiradora o apoyarla sobre mobiliario, alfombras con flecos, o escaleras alfombradas mientras la está utilizando.
- Mientras el cepillo esté encendido, no permita que la aspiradora permanezca en un mismo lugar por un largo periodo de tiempo, ya que el piso podría dañarse.

REVOLUTION® HYDROSTEAM™


ASPIRADORA VERTICAL CON VAPOR

MODELOS 3428, 34242

¿Qué hay en la caja?.....3
Ensamblado.....3
Controles y modos de limpieza.....3
Llenado del depósito de agua limpia.....4
Tres modos de limpieza.....5
Limpieza con la manguera y herramienta.....7
Cuidado posterior a la limpieza.....8
Reemplazo de bandas y cepillos giratorios.....11
Resolución de problemas.....11
Garantía.....11

Descripción general del producto

1. Manija con controles táctiles
2. Manija de transporte del depósito de agua limpia
3. Depósito de agua limpia
4. Manija de transporte del depósito de agua sucia
5. Manija de transporte del equipo
6. Depósito de agua sucia
7. Luces indicadoras de modo
8. Puerta de la accesorios de la manguera
9. Barra HydroSteam
10. Cepillos EdgeSweep®
11. Rociador de fórmula y vapor
12. Enrollador de cable Quick Release™
13. Pedal para reclinar

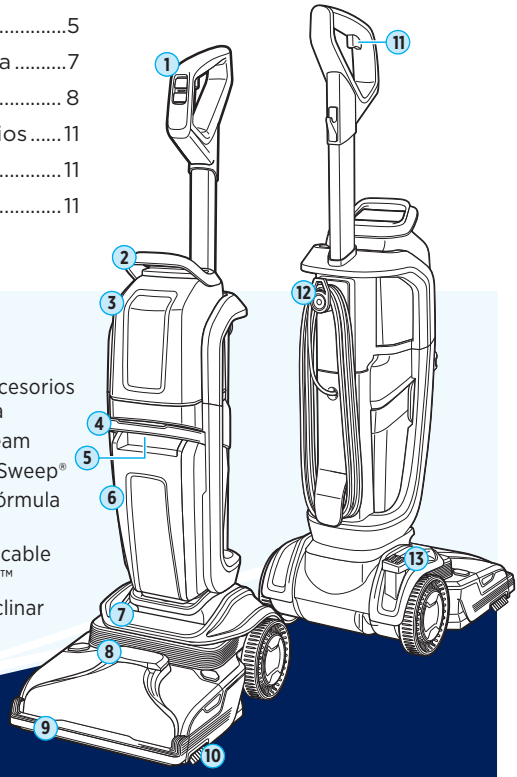

¡Conozca su nuevo producto BISSELL®!

Visite **support.BISSELL.com** para un tutorial completo de su nueva compra, que incluye videos, consejos, soporte, y más. ¿Desea comenzar de inmediato? Esta guía incluye toda la información que necesita para configurar su nuevo producto. Echemos un vistazo...