

24-IN VANITY WITH TOP


ASSEMBLY, CARE & USE INSTRUCTIONS

Français p. 8

Español p. 15

MODEL # 1328VA-24-241

ITEM # 0554871

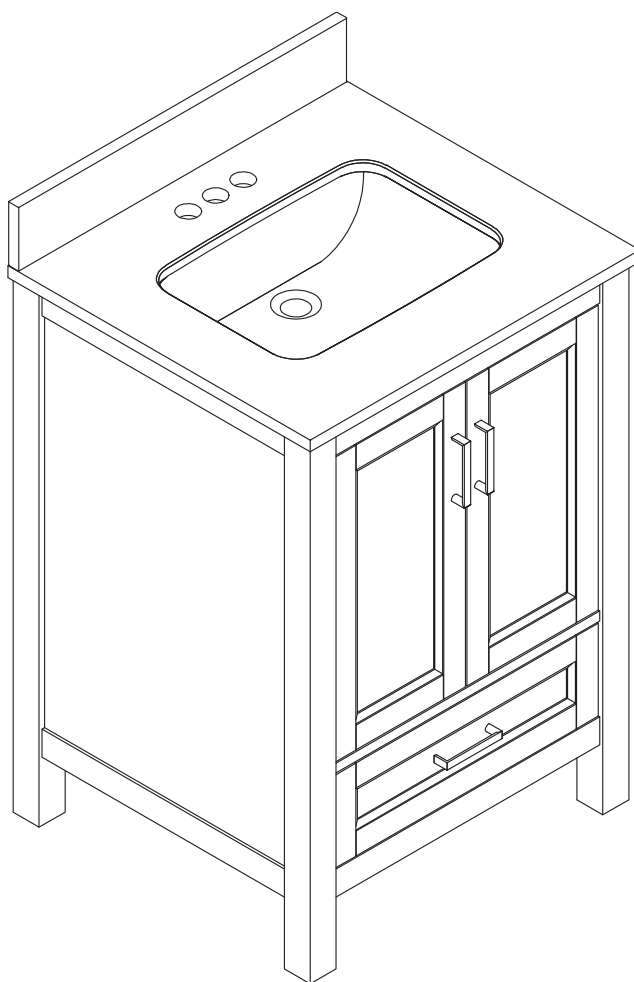


Date Purchased _____

Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-855-571-1044 9 a.m. - 5 p.m., EST, Monday-Friday.

www.greentouchhome.com


PACKAGE CONTENTS

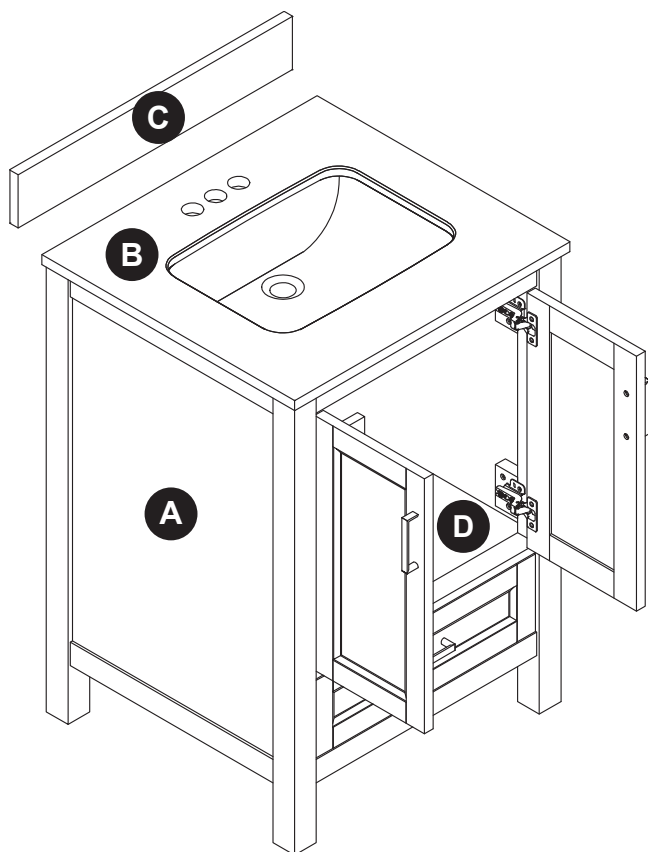

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Vanity	1
B	Top (preassembled to Vanity (A))	1
C	Backsplash	1
D	Shelf	1

HARDWARE CONTENTS (NOT SHOWN ACTUAL SIZE)

AA



Touch-up Pen
Qty. 1

BB



Shelf Pin
Qty. 4

SAFETY INSTRUCTIONS

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

WARNING

- There are several assembly steps, including unpacking, that require two adults.

CAUTION

- **DO NOT** try to pry off top from vanity, as damage to top or vanity may occur.
- Follow these instructions closely, take your time, and use care while assembling this vanity.

KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated Installation Time: 20-30 minutes (24 hours for silicone caulk to dry).

Tools Required for Installation (not included): Phillips screwdriver, utility knife or scissors, silicone caulk, power drill with drill bit, measuring tape, level

INSTALLATION INSTRUCTIONS


Note: Clean area where the vanity (A) will be permanently located prior to beginning installation, ensure the vanity (A) will not interfere with any water supply and drain lines once mounted.

1. With two people, carefully place vanity (A) with (B) top against the wall in its final location. Find and mark locations of wall studs behind the permanent location of vanity (A).

From inside vanity (A), drill holes through vanity mounting area and into wall studs. Using mounting hardware (not included) appropriate for your installation site, secure vanity (A) to wall stud. If possible, secure vanity (A) to two wall studs for increased stability.

Note: Use preassembled levelers on legs of vanity (A) to level the item. Twisting the levelers counterclockwise will increase the height of vanity (A), twisting them clockwise will decrease it.

Note: The stone top can be removed from the wood cabinet. Locate the screws under the top and use a phillips head screw driver to remove. Once the screws are removed, with the help of another adult carefully lift the stone top with sink straight up. Place the stone top onto a scratch free surface such as the packaging material included with the vanity.

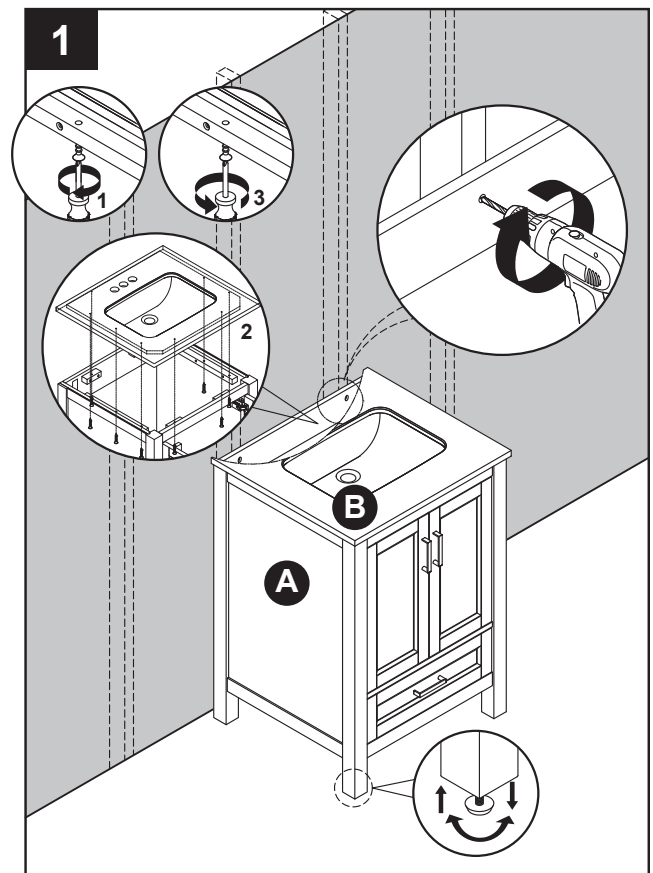


⚠ WARNING

Vanity (A) **MUST** be secured to wall.

INSTALLATION INSTRUCTIONS


2. Apply silicone caulk (not included) to unpolished side and bottom of backsplash (C). Position backsplash (C) on top (B) and against wall. Wipe away any excess caulk with a soft cloth, and wait approximately 24 hours for it to dry.

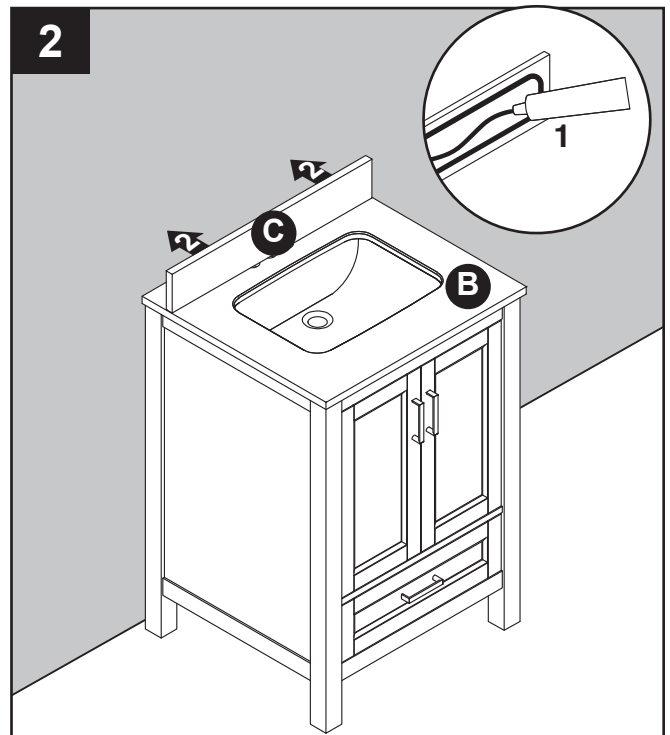

3. Screw shelf pins (BB) hand tight into the threaded holes of vanity (A). Place shelf (D) on top of shelf pins (BB).

Hardware Used


BB Shelf Pin  x 4

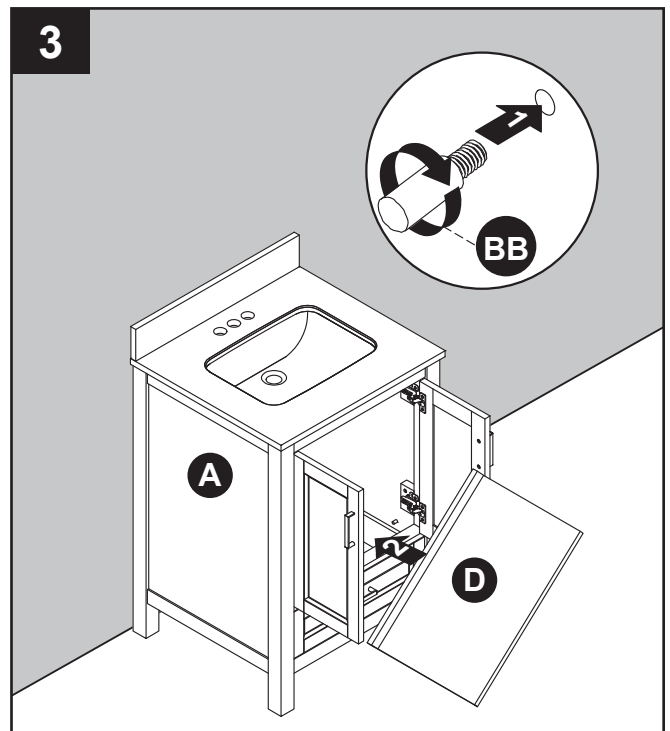

INSTALLATION INSTRUCTIONS

4. If you need to adjust the doors, do so in the following manner.
To adjust door up or down, loosen screws (a) on both hinges, adjust door, and retighten screws.
To adjust door left or right, turn screws (b) on both hinges, in or out.
To adjust door in or out, loosen screws (c) on both hinges, adjust door, and retighten screws.

Assembly is now complete. Install desired faucet and drain assemblies (neither included) per the manufacturers' instructions to complete the installation.

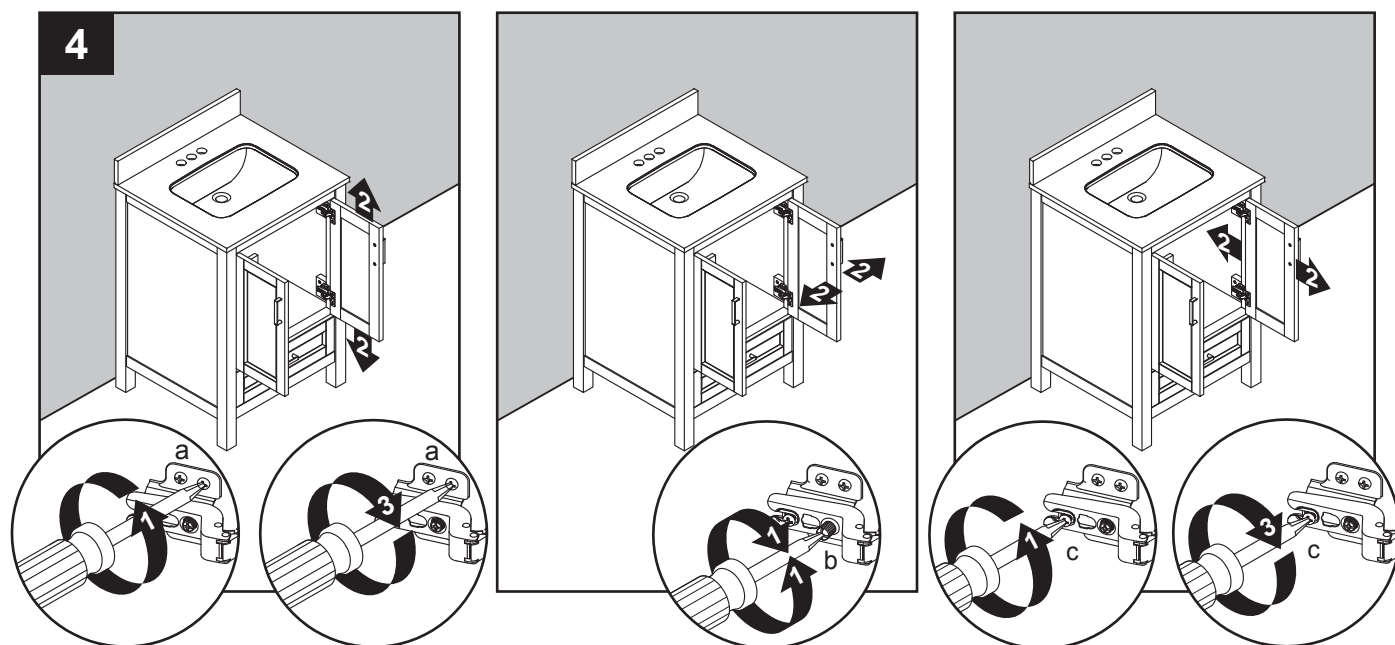

CARE AND MAINTENANCE

- Dust the vanity regularly with a soft, non-lint producing cloth or household dusting product.
- You can clean the vanity with a gentle, non-abrasive household cleaner.
- Make sure to dry the wood immediately with a soft cloth or towel.
- The ceramic sink can be cleaned using standard ceramic cleaning agents available at your local supplier.
- Tips for using touch-up pen (AA): For scratches, stroke in direction of scratch; for worn areas, stroke in direction of wood grain. Rub off excess colorant promptly with a soft cloth.

IMPORTANT



- Shade variations and patterns are an inherent characteristic of stone (e.g. granite, marble, engineered stone). Stone tops will vary from product to product. Use caution placing items such as soap or any fragranced material on the stone surface. Use a soap dish, coaster or similar item to protect the surface if placing any soap or fragranced products on the stone.
- If soap or fragranced products come in contact with the stone top, rinse the surface with water and dry using a soft non-abrasive cloth.
- **WARNING:** Must use cleaning agents safe for stone. Check your cleaning agents use restrictions before using on any stone. Damage to the stone may result. Vanity Manufacturer not responsible for damage caused by improper cleaning agents or soaps used. Warranty will not cover damage caused by the use of improper soaps or cleaning agents.
- **DO NOT** use products to clean the stone top that contain acetone, lemon, vinegar or other acids as these may cause damage to the stone surface.
- Periodically reseal the stone top using an appropriate stone sealer available from your local home store. Follow the manufacturer's directions on how to apply.

WARRANTY

The manufacturer warrants this item against defects in materials and workmanship for a period of one (1) year from the date of original retail purchase. This warranty applies only to the original purchaser. This warranty does not apply to any damage on the product by accident, misuse, or modified, improper installation or by affixing accessories not produced by the manufacturer. The manufacturer will not be held liable for damages caused from cleaners or soaps that etch or stain the stone top. The manufacturer is not accountable whatsoever for product installation during the warranty period. There is no further expressed warranty. The manufacturer shall not be legally responsible for incidental, consequential or special damages arising at or in connection with product use or performance except as may otherwise be accorded by law. The manufacturer disclaims any and all implied warranties.

REPLACEMENT PARTS

For replacement parts, call our customer service department at 1-855-571-1044, 9 a.m. - 5 p.m., EST, Monday - Friday.

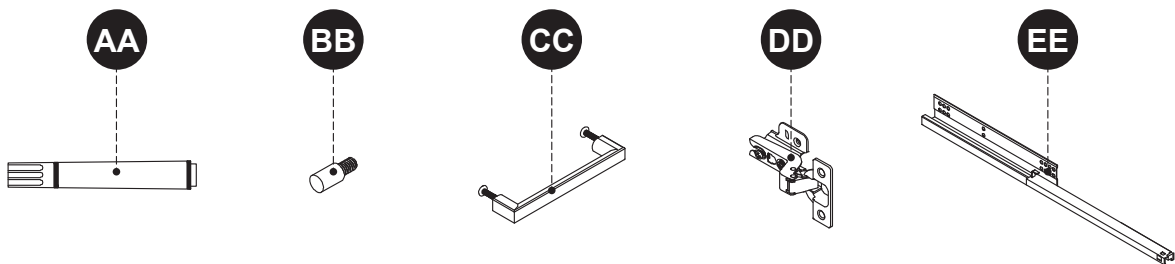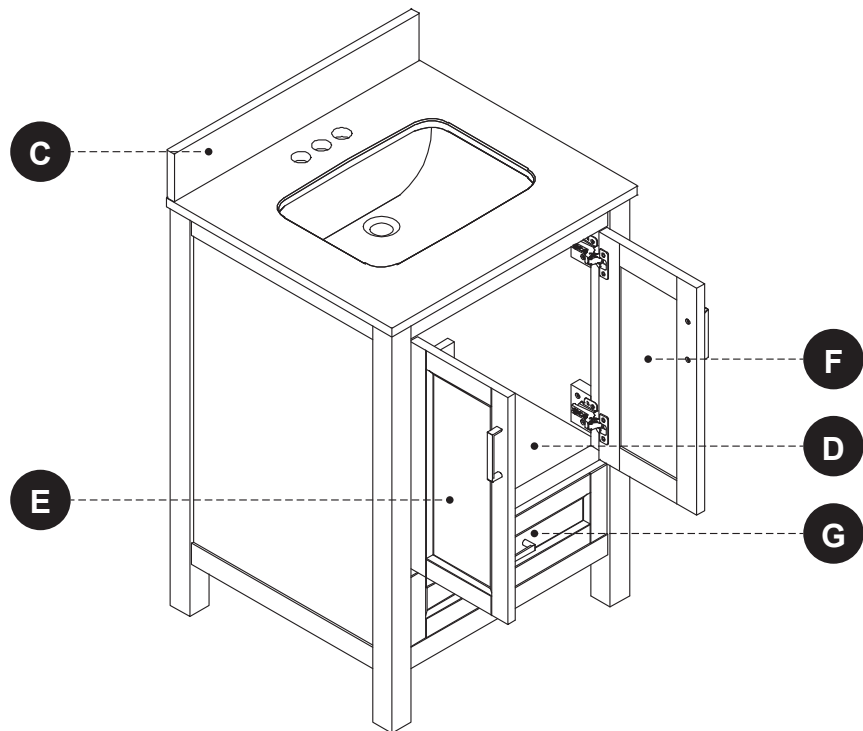

PART	DESCRIPTION	PART #
C	Backsplash	PU17-24EGY-BS
D	Shelf	PF-1328VA-24-241-002
E	Left Door	PF-1328VA-24-241-003
F	Right Door	PF-1328VA-24-241-004
G	Drawer	PF-1328VA-24-241-005
AA	Touch-up Pen	OF-0010
BB	Shelf Pin	PU17-SP-002
CC	Handle	CF-96-002-BN
DD	Hinge	C-90-107
EE	Drawer glide set	PU16-14x3-GS

MEUBLE-LAVABO DE 24 PO AVEC COMPTOIR


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE, D'ENTRETIEN ET D'UTILISATION

English p. 1

Español p. 15

MODÈLE # 1328VA-24-241


ARTICLE # 0554871

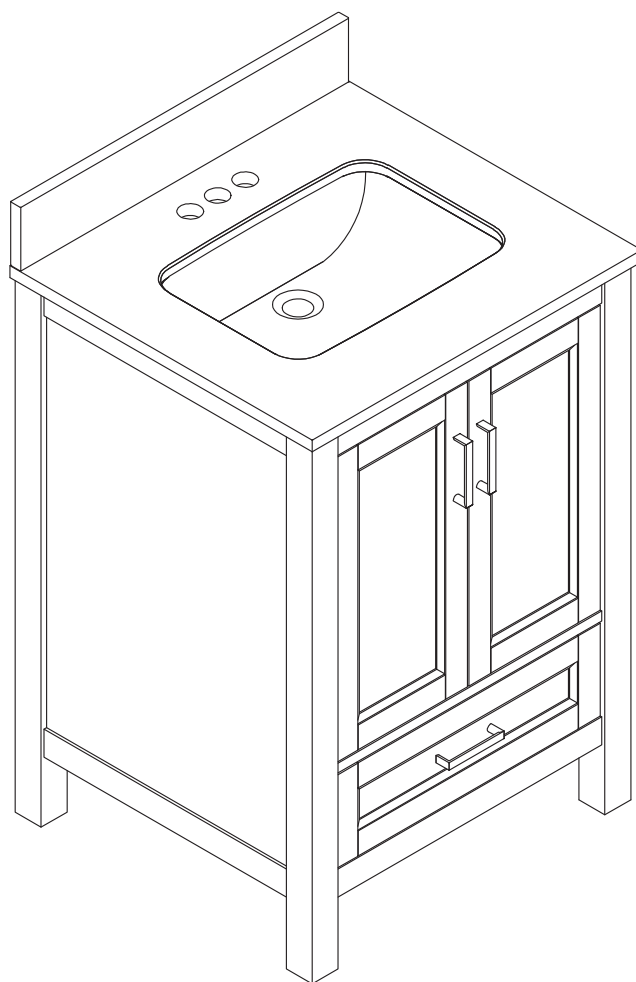

Date d'achat _____

Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1-855-571-1044, entre 9 h et 17 h (HNE), du lundi au vendredi.
www.greentouchhome.com

CONTENU DE L'EMBALLAGE

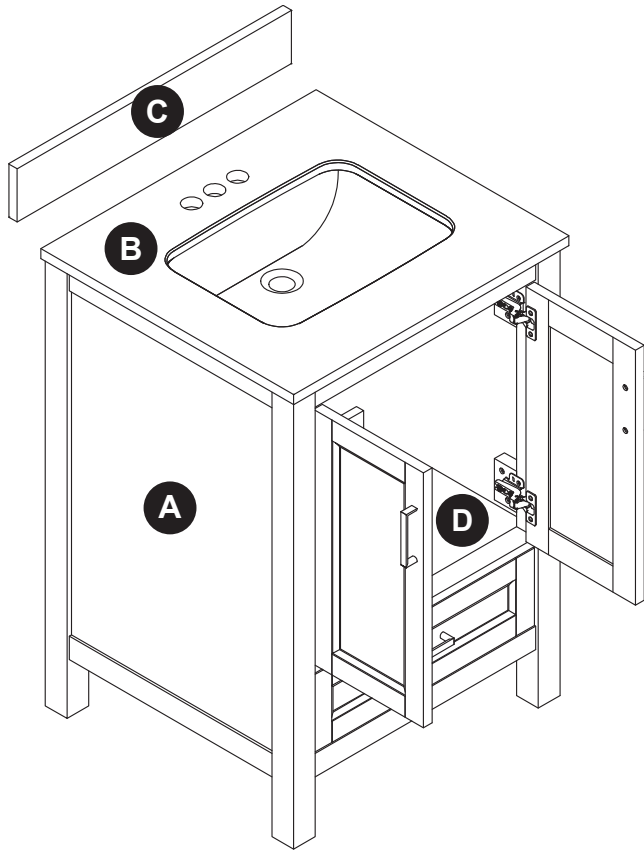

PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	Meuble-lavabo	1
B	Comptoir (préassemblé au meuble-lavabo [A])	1
C	Dosseret	1
D	Tablette	1

QUINCAILLERIE INCLUSE/ (GRANDEUR NON RÉELLE)

AA



Crayon à retouche
Qté : 1

BB



Goupille à tablette
Qté : 4

⚠️ CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Assurez-vous de lire et de comprendre l'intégralité du présent manuel avant de tenter d'assembler, d'utiliser ou d'installer l'article.

⚠️ AVERTISSEMENT

- Plusieurs étapes d'assemblage, y compris le déballage, nécessitent que deux adultes travaillent de pair.

ATTENTION

- Ne tentez **PAS** de retirer le comptoir du meuble-lavabo, car vous risqueriez d'endommager le comptoir ou le meuble-lavabo.
- Suivez minutieusement les instructions, prenez votre temps et manipulez le meuble-lavabo avec soin lors de son assemblage.

VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS POUR VOUS Y RÉFÉRER ULTÉRIEUREMENT.

PRÉPARATION

Assurez-vous d'avoir toutes les pièces avant de commencer à assembler le produit. Comparez les pièces avec la liste du contenu de l'emballage et la liste du contenu du matériel. Ne tentez pas d'assembler le produit si des pièces sont manquantes ou endommagées.

Temps d'assemblage approximatif : 20 à 30 minutes (24 heures de temps de séchage de l'adhésif).

Outils requis pour l'assemblage (non inclus) : Tournevis cruciforme, couteau tout usage ou ciseaux, adhésif, perceuse avec mèche, ruban à mesurer, niveau

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Note: Nettoyez l'endroit où le meuble-lavabo (A) sera aménagé. Avant de commencer l'installation, assurez-vous que le meuble-lavabo (A) ne perturbera pas le fonctionnement de l'alimentation en eau et des conduits d'évacuation une fois monté. Utilisez un adhésif approprié pour que la céramique adhère parfaitement à l'endroit de l'installation.

1. Avec l'aide d'une deuxième personne, placez soigneusement le meuble-lavabo (A) et le comptoir (B) contre le mur à l'emplacement désiré. De l'intérieur du meuble-lavabo (A), percez un trou dans la surface de montage du meublelavabo et dans les montants de cloison. Fixez le meuble-lavabo (A) à un montant de cloison à l'aide de la quincaillerie de fixation (non incluse) appropriée pour votre installation. Si possible, fixez le meuble-lavabo (A) à deux montants de cloison pour plus de stabilité.


Remarque : Utilisez les pieds réglables préassemblés du meuble-lavabo (A) pour le stabiliser. Ils peuvent être tournés dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour augmenter la hauteur du meuble-lavabo (A), et dans le sens des aiguilles d'une montre pour la diminuer.

Note : Le comptoir de pierre peut être retiré de l'armoire en bois. Situez les vis sous le comptoir et utilisez un tournevis à tête phillips pour retirer. Une fois les vis retirées, retirez prudemment le comptoir de pierre avec le lavabo vers le haut avec l'aide d'un autre adulte. Placez le comptoir de pierre sur une surface non-abrasive comme l'emballage inclus avec le meuble-lavabo.




AVERTISSEMENT

Le meuble-lavabo (A) **DOIT** être fixé au mur.

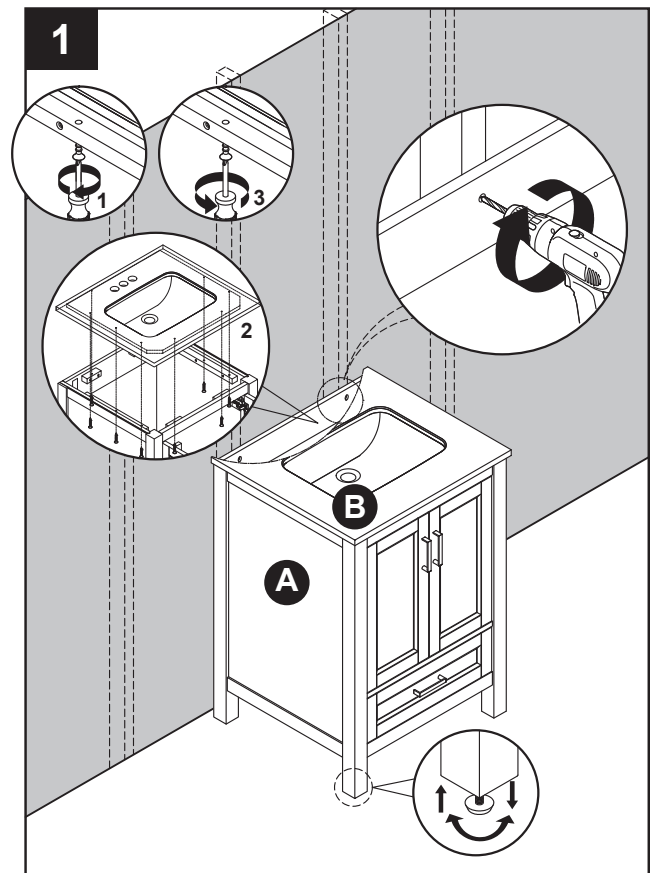

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

2. Appliquez l'adhésif (non inclus) au côté non poli et au bas du dossieret (C). Placez le dossieret (C) sur le comptoir (B) et contre le mur. Essuyez tout excès d'adhésif avec un linge doux et laissez sécher pendant environ 24 heures.

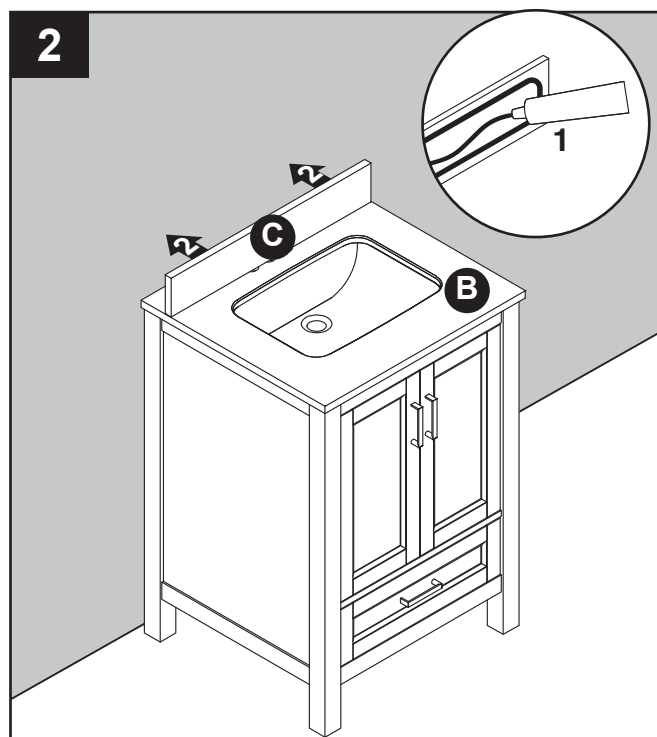

3. Vissez les tiges de tablette (BB) à la main dans les trous filetés du meuble-lavabo (A). Placez la tablette (D) par dessus les chevilles de tablette (BB).


Quincaillerie utilisée

BB

Goupille à
tablette



x 4

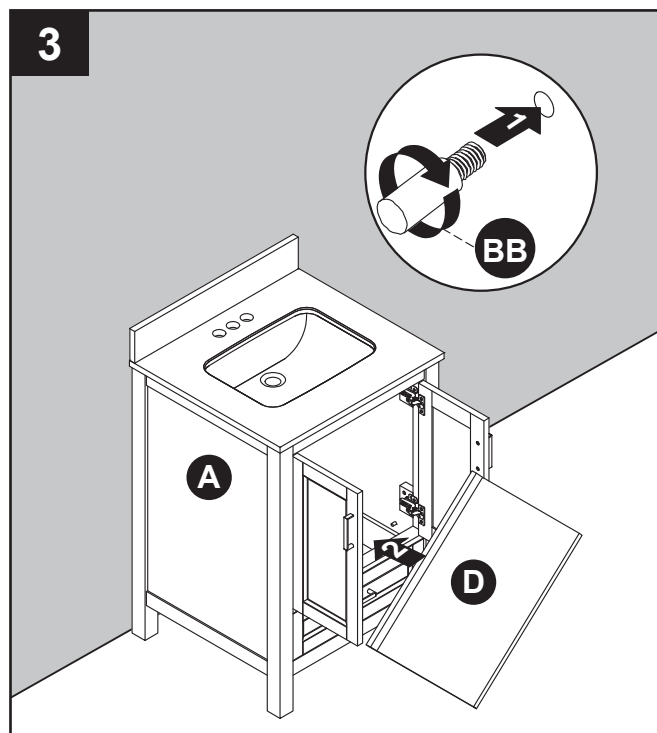

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION


4. Suivez les étapes suivantes pour ajuster les portes.

Pour ajuster la porte verticalement, desserrez les vis (a) sur les deux charnières, ajustez la porte et resserrez les vis.

Pour ajuster la porte vers la gauche ou vers la droite, tournez les vis (b) sur les deux charnières vers l'intérieur ou l'extérieur.

Pour ajuster la porte vers l'intérieur ou l'extérieur, desserrez les vis (c) sur les deux charnières, ajustez la porte et resserrez les vis.

L'assemblage est maintenant terminé. Installez les ensembles de robinet et drain (aucun inclus) selon les instructions du fabricant pour terminer l'installation.

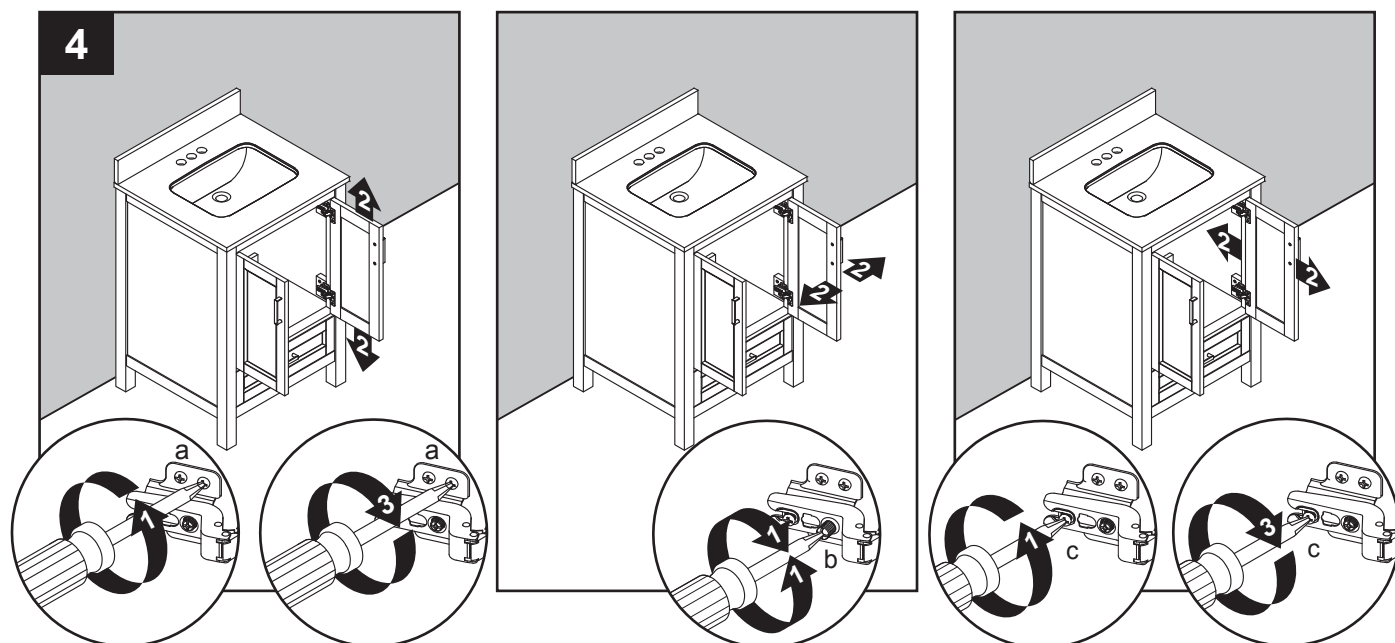

ENTRETIEN

- Époussetez le cadre régulièrement à l'aide d'un chiffon doux et non pelucheux ou avec un produit d'entretien ménager.
- Vous pouvez nettoyer le cadre du miroir avec un produit d'entretien ménager non abrasif.
- Assurez vous de faire sécher la surface en bois immédiatement à l'aide d'un chiffon doux ou d'une serviette.
- Le lavabo en céramique peut être nettoyé à l'aide de produits de nettoyage de céramique standard disponibles chez votre fournisseur local.
- Astuces pour l'utilisation du stylo de retouche (AA) : Pour les égratignures, appliquez le produit dans le sens de l'égratignure; pour les parties endommagées, appliquez le produit dans le sens du grain du bois. Essuyez immédiatement tout excès de colorant à l'aide d'un chiffon doux.

IMPORTANT



- La pierre (p. ex. : granite, marbre, pierre présente des variantes de tons et de motifs. Les comptoirs en pierre varient d'un produit à l'autre. Faites attention lorsque vous placez des objets comme du savon ou des produits parfumés sur la surface en pierre. Utilisez un porte-savon ou un objet similaire pour protéger la surface si vous placez du savon ou des produits parfumés sur la pierre.
- Si du savon ou des produits parfumés entrent en contact avec le comptoir en pierre, rincez la surface avec de l'eau et séchez-la avec un linge doux non abrasif.
- **MISE EN GARDE** : Vous devez utiliser des produits nettoyants adéquats pour la pierre. Vérifiez les restrictions d'utilisation de votre produit nettoyant avant de l'utiliser sur une pierre. Des dommages à la pierre pourraient survenir. Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par de mauvais produits nettoyants ou savons. La garantie ne couvrira pas les dommages causés par l'usage de mauvais savons ou produits nettoyants.
- **N'UTILISEZ PAS** de produits contenant du citron, du vinaigre ou d'autres acides pour nettoyer le comptoir en pierre puisqu'ils pourraient endommager la surface en pierre.
- Rescellez périodiquement le comptoir en pierre avec un scellant à pierre approprié de votre centre de rénovation. Suivez les instructions d'utilisation du fabricant.

GARANTIE

Le fabricant garantit ce produit contre tout défaut de matériau et de main-d'oeuvre pour une période d'un (1) an à compter de la date d'achat. Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur d'origine. Cette garantie ne couvre pas les dommages liés à un accident, à une mauvaise utilisation, un en installation incorrecte ou modifiée, ou une utilisation avec des accessoires d'une autre marque. Le fabricant ne sera pas tenu responsable des dommages causés par des nettoyants ou des savons qui gravent ou tachent la partie supérieure en pierre. Le fabricant n'est en aucun cas responsable de l'installation du produit pendant la période de validité de la garantie. Il n'existe aucune autre garantie expresse. Le fabricant ne peut être tenu responsable des dommages indirects, consécutifs ou spéciaux en rapport avec l'utilisation ou les performances du produit, sauf s'il y est tenu par la loi. Le fabricant rejette toute autre garantie y compris les garanties implicites.

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

Pour obtenir des pièces de rechange, veuillez communiquer avec un de nos départements du service à la clientèle au 1-855-571-1044, du lundi au vendredi de 9 h à 17 h HNE.

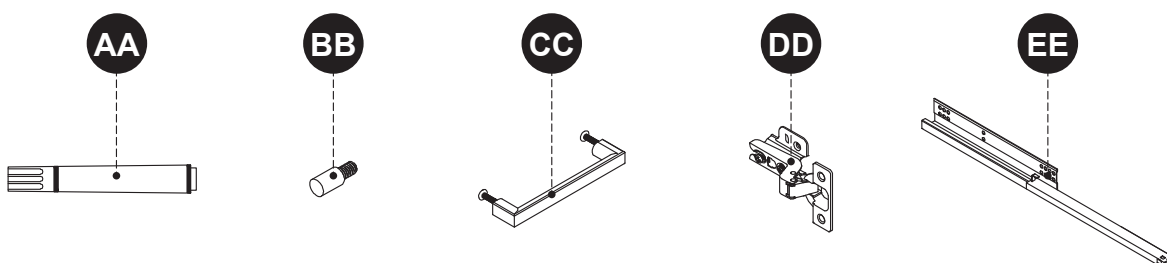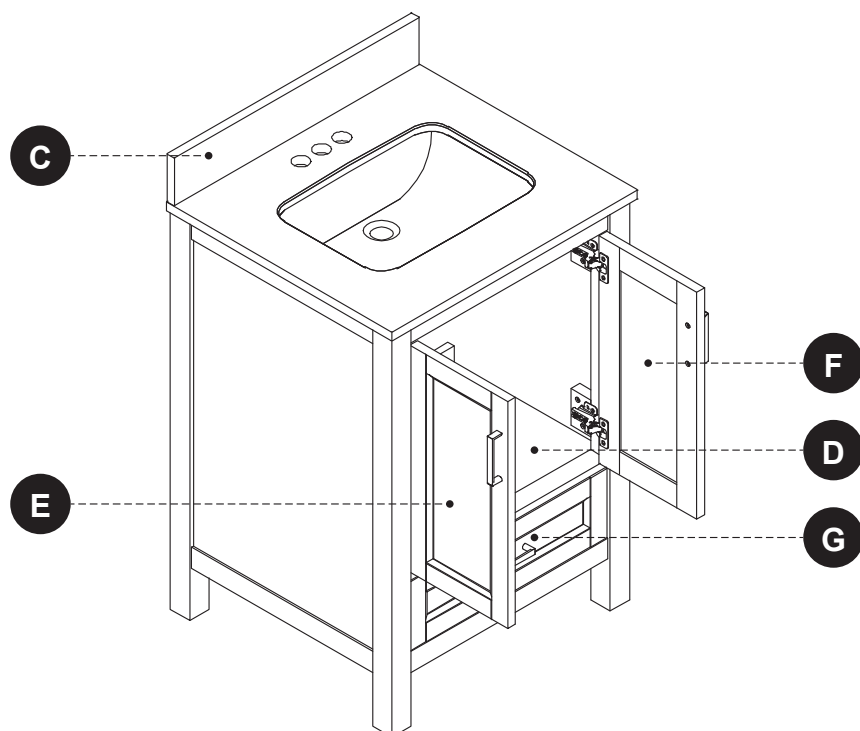

PIÈCE	DESCRIPTION	No DE PIÈCE
C	Dosseret	PU17-24EGY-BS
D	Tablette	PF-1328VA-24-241-002
E	Porte gauche	PF-1328VA-24-241-003
F	Porte droite	PF-1328VA-24-241-004
G	Tiroir	PF-1328VA-24-241-005
AA	Crayon à retouche	OF-0010
BB	Goupille à tablette	PU17-SP-002
CC	Poignée	CF-96-002-BN
DD	Charnière	C-90-107
EE	Ensemble de glissière de tiroir	PU16-14x3-GS

TOCADOR CON ENCIMERA DE 24 PULG.


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE, CUIDADO Y USO

English p. 1

Français p. 8

MODELO # 1328VA-24-241


ARTÍCULO # 0554871

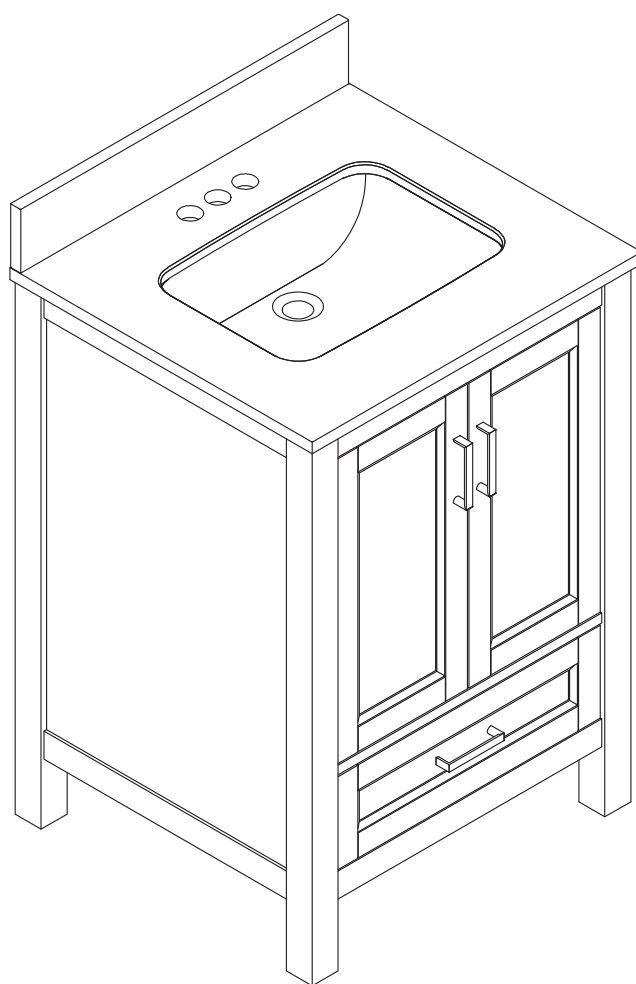

Fecha de compra _____

¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-855-571-1044 de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., hora estándar del Este.
www.greentouchhome.com


CONTENIDO DEL PAQUETE

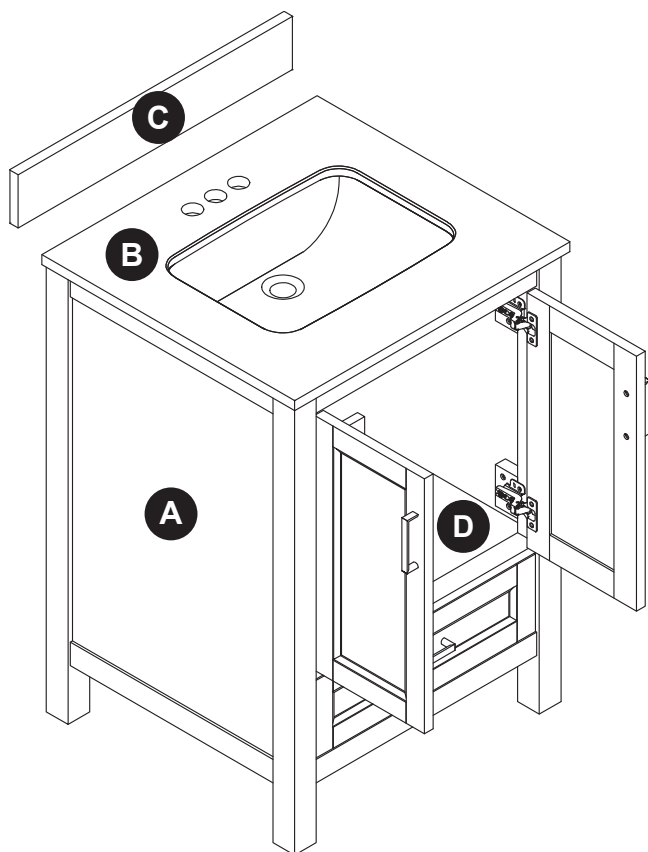

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Tocador	1
B	Cubierta (preinstalada en el tocador (A))	1
C	Protector contra salpicaduras	1
D	Repisa	1

ADITAMENTOS (NO SE MUESTRAN EN TAMAÑO REAL)

AA



Aplicador de retoque
Cant. 1

BB



Pasador de repisa
Cant. 4

⚠ INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Por favor, lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

⚠ ADVERTENCIA

- Hay varios pasos de ensamblaje, incluido el desembalaje, que requieren dos adultos.

PRECAUCIÓN

- **NO** intente retirar la cubierta del tocador, ya que puede dañar la cubierta o el tocador.
- Siga estas instrucciones detenidamente, tómese el tiempo necesario y tenga cuidado al ensamblar este tocador.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA SU REFERENCIA EN UN FUTURO.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. Si hay piezas faltantes o dañadas, no proceda a ensamblar el producto.

Tiempo aproximado para el ensamblaje: 20-30 minutos (24 horas para que se seque el adhesivo).

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): Destornillador Phillips, cuchillo de uso general o tijeras, adhesivo y taladro eléctrico con broca para taladro, Cinta métrica y nivel

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN

Nota: Antes de comenzar la instalación, limpie el área donde va a colocar permanentemente el tocador (A). Asegúrese de que el tocador (A) no interfiera con ninguna tubería de agua ni las líneas de desagüe cuando esté instalado.

1. Con la ayuda de otra persona, coloque con cuidado el tocador (A) con cubierta (B) contra la pared en su ubicación final. Busque y marque la ubicación de los montantes de la pared en el área donde va a colocar el tocador (A).

Desde adentro del tocador (A), taladre un orificio en los montantes de pared a través del área de montaje del tocador. Utilizando aditamentos de montaje (no se incluyen) que se adecuen a su lugar de instalación, asegure el tocador (A) al montante de pared. De ser posible, asegure el tocador (A) a dos montantes de pared para darle mayor estabilidad.


Nota: Use los niveladores preensamblados en las patas del tocador (A) para nivelarlo. Gire los niveladores en el sentido contrario al reloj para aumentar la altura del tocador (A) y en el sentido del reloj para disminuirla.

Nota: La encimera de piedra se puede retirar del gabinete de madera. Ubique los tornillos debajo de la encimera y use un destornillador de cruz para retirarlos. Una vez que los tornillos se hayan retirado, con la ayuda de otro adulto, levanten con cuidado la encimera de piedra con el lavabo hacia arriba. Coloque la encimera de piedra sobre una superficie que no raye, como el material de embalaje incluido con el tocador.




ADVERTENCIA

El tocador (A) **DEBE** estar fijado a la pared.

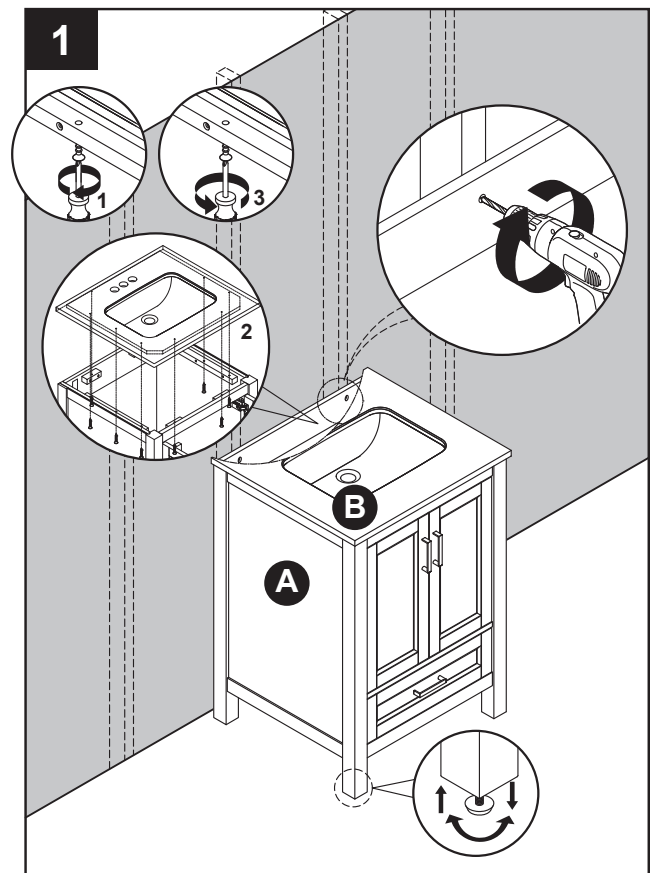

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN

2. Aplique el adhesivo (no se incluye) en el lado sin pulir y la parte inferior del protector contra salpicaduras (C). Coloque el protector contra salpicaduras (C) sobre la cubierta (B) y contra la pared. Retire el exceso de adhesivo con un paño suave y espere aproximadamente 24 horas para que se seque el adhesivo.

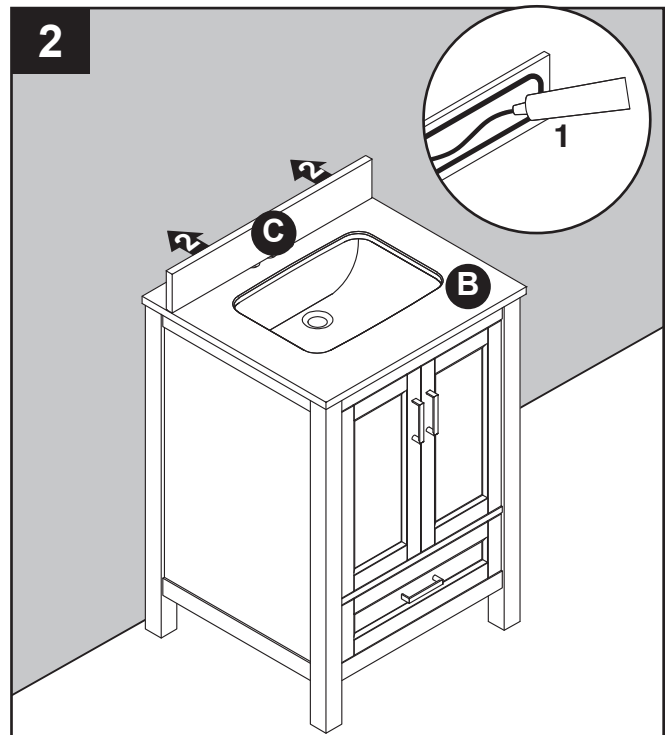

3. Atornille con la mano los pasadores del estante (BB) en los orificios roscados del tocador (A). Coloque el estante (D) sobre los pasadores del estante (BB).


Aditamentos utilizados

BB

Pasador de repisa



x 4

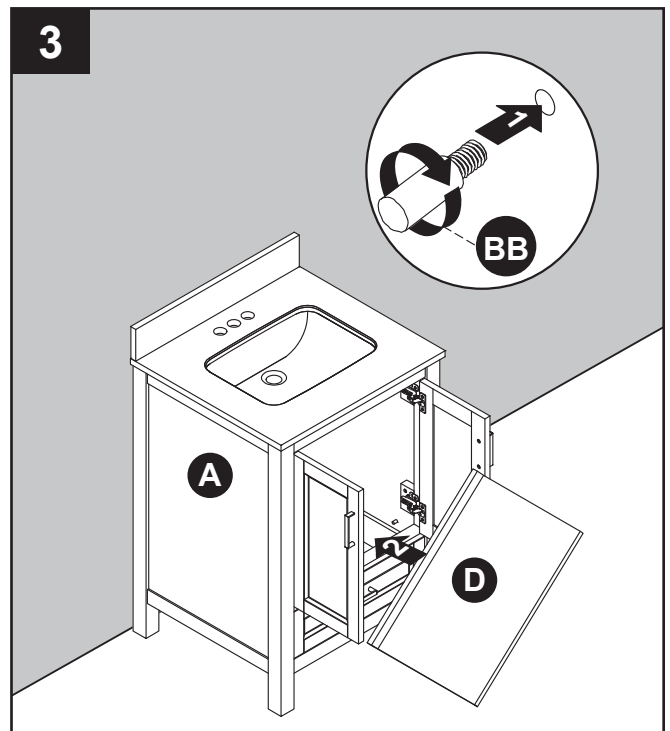

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN


4. Si necesita ajustar las puertas, proceda como se indica a continuación:

Para ajustar la puerta hacia arriba o abajo, afloje los tornillos (a) de ambas bisagras, ajuste la altura y apriete nuevamente los tornillos.

Para ajustar la puerta hacia la izquierda o la derecha, regule los tornillos (b) de ambas bisagras hacia adentro o hacia afuera.

Para ajustar la puerta hacia adentro o afuera, afloje los tornillos (c) de ambas bisagras, ajuste la puerta y apriete nuevamente los tornillos.

Ya terminó el ensamblaje. Instale el grifo y el desagüe de su preferencia (no se incluyen) siguiendo las instrucciones del fabricante para terminar completamente la instalación.

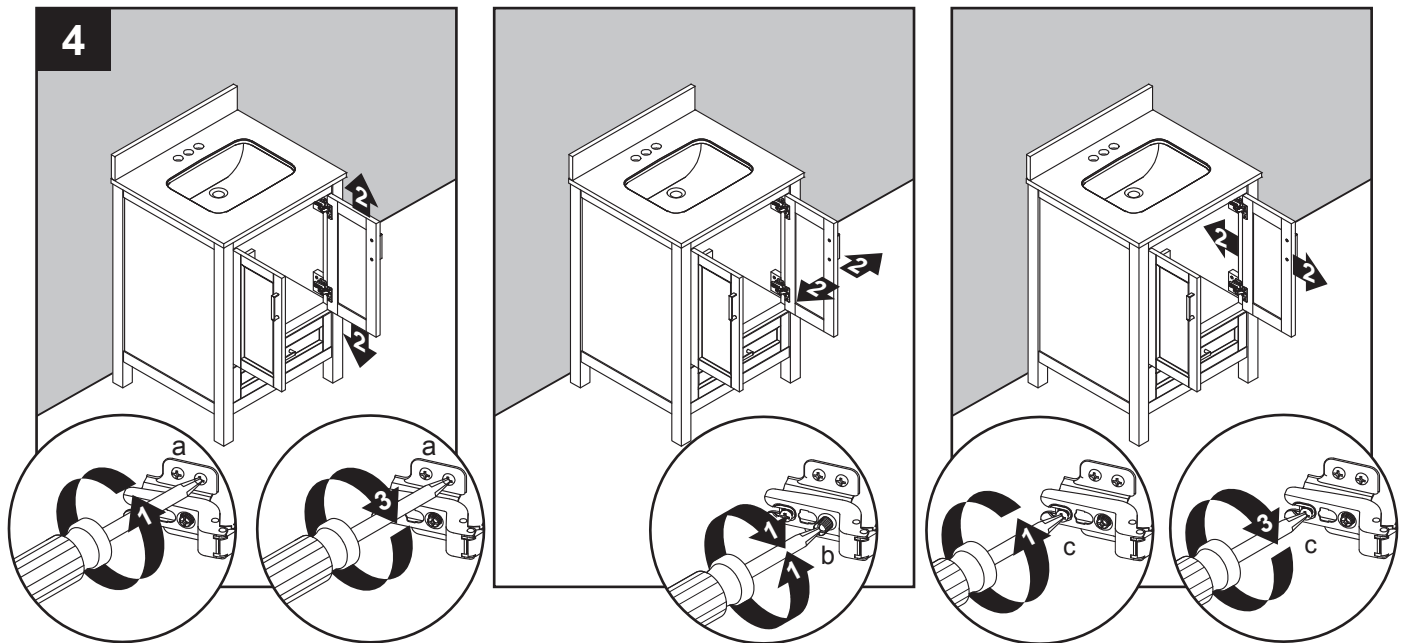

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

- Limpie el marco regularmente con un paño suave que no deje pelusas o un producto para limpiar polvo en el hogar.
- Usted puede limpiar el marco del espejo con un limpiador no abrasivo para el hogar.
- Asegúrese de secar la madera inmediatamente con un paño suave o una toalla.
- El lavabo de cerámica se puede limpiar utilizando productos de limpieza de cerámica estándar de su proveedor local.
- Consejos para usar el lapicero para retocar (AA): Para las rayaduras, páselo en la dirección de la rayadura y para áreas desgastadas, páselo en la dirección de la veta de la madera. Limpie el exceso de colorante rápidamente con un paño suave.

IMPORTANTE



- Las variaciones en el tono y el patrón son una característica inherente de las piedras (ej. granito, mármol, piedra procesada). Las cubiertas de piedra varían de un producto a otro. Tenga cuidado al colocar artículos como el jabón y los materiales aromáticos sobre las superficies de piedra. Use jaboneras, posavasos u objetos similares para proteger la superficies si va a colocar jabones y materiales aromáticos sobre la misma.
- En caso de contacto del jabón o producto aromático con la cubierta de piedra, enjuague la superficies con agua y séquela con un paño suave no abrasivo.
- **ADVERTENCIA:** Debe usar productos de limpieza seguros para la piedra. Consulte las restricciones de uso de sus agentes de limpieza antes de usarlos en piedra. Se pueden causar daños a la piedra. El fabricante del tocador no es responsable por daños causados por agentes de limpieza o jabones inadecuados. La garantía no cubre los daños causados por el uso de jabones o agentes de limpieza inadecuados
- **NO** use productos que contengan acetona, limón, vinagre ni otros ácidos para limpiar la cubierta superficies de piedra ya que estos pueden dañar la de piedra.
- Selle periódicamente la cubierta de piedra aplicando un sellador apropiado disponible en su tienda local. Siga las instrucciones del fabricante para usarlo debidamente.

GARANTÍA

El fabricante garantiza que este producto no presentará defectos de fabricación o materiales por un período de un (1) año a partir de la fecha original de compra. Esta garantía solo se aplica al comprador original. Esta garantía no cubre los daños del producto por accidentes, el abuso, uso incorrecto o la instalación modificada o incorrecta ni la adaptación de accesorios no producidos por el fabricante. El fabricante no se hará responsable de daños causados por limpiadores o jabones que marquen o manchen la parte superior de piedra. El fabricante no asume responsabilidad de ninguna índole por la instalación del producto durante el período de garantía. No existe ninguna otra garantía explícita. El fabricante no se hará responsable por los daños incidentales, consecuentes o especiales debidos a o relacionados con el uso del producto o su rendimiento excepto cuando la ley estipule lo contrario. El fabricante renuncia a cualquier y todas las garantías implícitas.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-855-571-1044, de lunes a viernes de 9 a.m. a 5 p.m., hora del este.

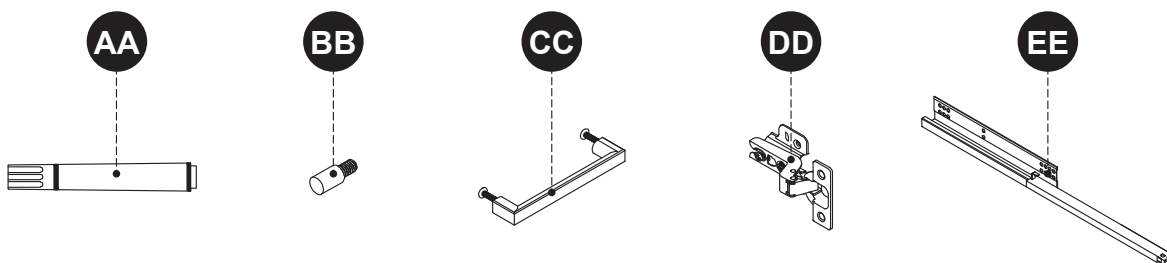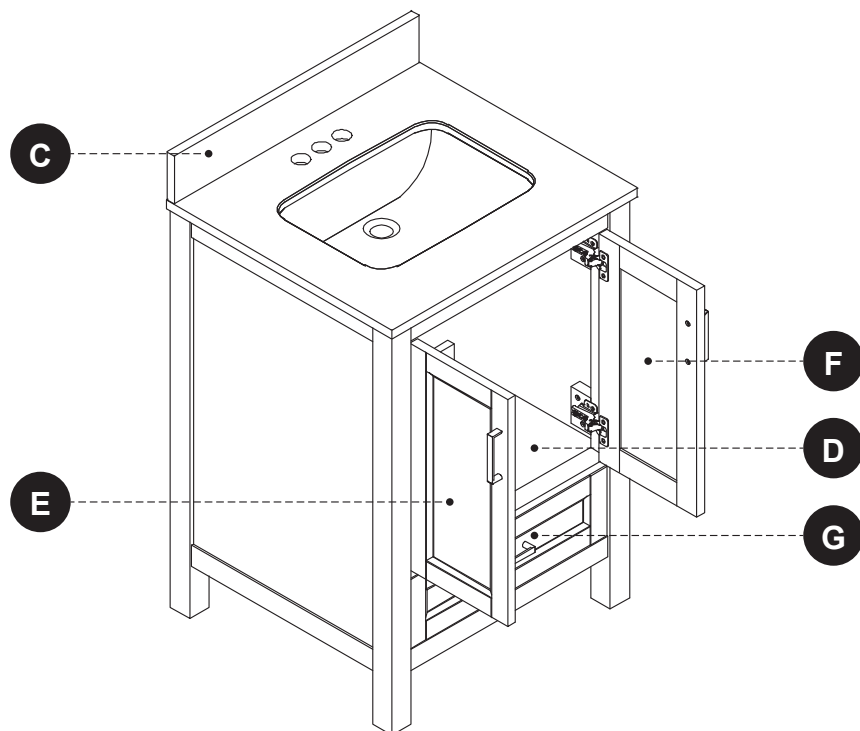

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #
C	Protector contra salpicaduras	PU17-24EGY-BS
D	Repisa	PF-1328VA-24-241-002
E	Puerta izquierda	PF-1328VA-24-241-003
F	Puerta derecha	PF-1328VA-24-241-004
G	Cajón	PF-1328VA-24-241-005
AA	Lapicero para retocar	OF-0010
BB	Pasador de repisa	PU17-SP-002
CC	Manija	CF-96-002-BN
DD	Bisagra	C-90-107
EE	Juego del riel de cajón	PU16-14x3-GS