




UTILITECH and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

ITEM #5702529
MODEL #RE1415-CCT-03LF4-U

RECHARGEABLE LED PUCK LIGHT KIT WITH CHARGING STATION

Español p. 11

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

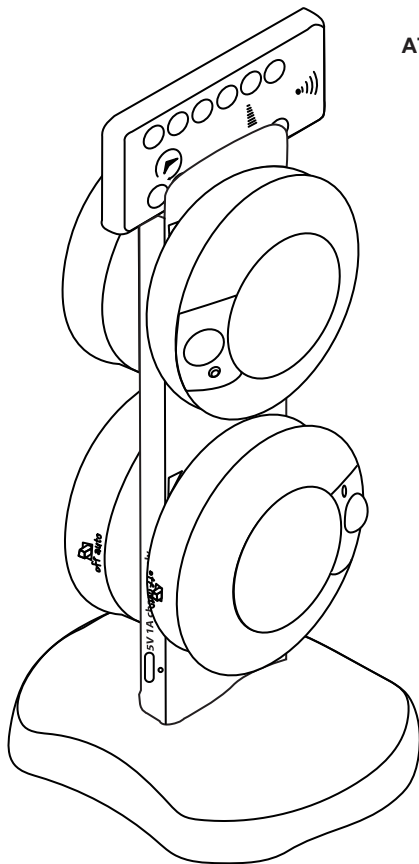

Serial Number _____

Purchase Date _____

Thank you for purchasing this UTILITECH product.

Questions, problems or missing parts?

Before returning, contact us on:


866-994-4148, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday or ascs@lowes.com.

SG24502


TABLE OF CONTENTS

Package Contents.....	2
Hardware Contents.....	3
Preparation.....	3
Safety Information.....	3
Charging.....	4
Installation Instructions.....	4
Operation.....	5
Motion Activation.....	5
Remote.....	6
Battery replacement.....	7
Battery Warnings.....	7
Care and Maintenance.....	9
Warranty.....	9
Troubleshooting.....	10

PACKAGE CONTENTS

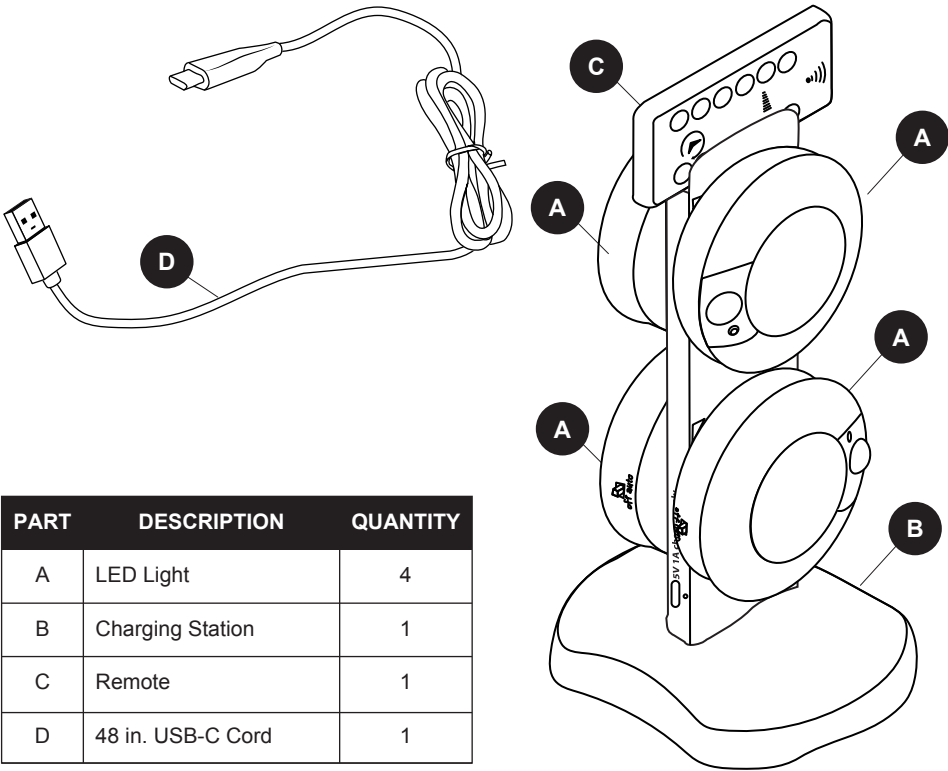

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	LED Light	4
B	Charging Station	1
C	Remote	1
D	48 in. USB-C Cord	1

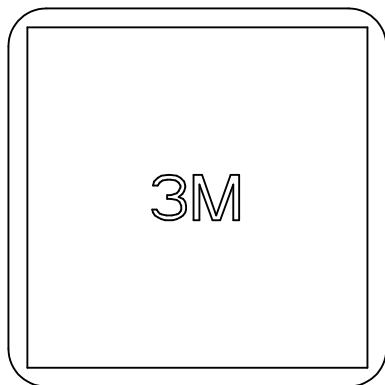

Steel mounting plate
with adhesive back
Qty. 4

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated Assembly Time: 10 minutes

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

- **DO NOT** puncture, damage, or dismantle the light or attempt to replace the battery.
- Avoid dropping the LED light as damage to the PC cover or other electronic components can occur.
- Keep the LED light away from fire, corrosive and/or explosive chemicals, medical equipment, and other electronic devices including magnetized data devices as damage can occur.
- The battery works between 32°F (0°C) to 113°F (45°C). If the battery is hotter or colder, the light may malfunction.
- Charge the LED light, which contains a lithium-ion battery, to its full capacity before operation or prolonged storage.
- Do not hang over beds or on wallpaper.
- Use only in dry locations.
- If parts are loose or damaged, please contact manufacturer.
- Periodically inspect USB-C charging cord to ensure no damage to the cord or connecting port are present before plugging into product.

NOT INTENDED FOR OUTDOOR USE. DISCOLORATION MAY OCCUR WHEN EXPOSED TO SUNLIGHT FOR EXTENDED PERIODS OF TIME.

⚠ WARNING

- This product contains lithium batteries. Batteries may leak harmful liquids or ignitable materials or explode, causing injury and product damage. Once the batteries are depleted and no longer charge the entire unit should be disposed of properly. If product becomes swollen, please discontinue use and contact manufacturer. Do not incinerate. when attaching light to magnetic bracket, ensure magnet is free from debris.
- Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

CHARGING


1. Before first use, peel "5V 1A Charger Only" sticker off, then charge LED Lights (A) with USB-C cord (C) and a USB wall charger (not included) until indicator light changes from red to green.

⚠ WARNING: USE ONLY A 5 VOLT 1 AMP USB DEVICE TO CHARGE THIS PRODUCT.

BATTERY DURATION*		
MOTION ACTIVATED**	CONTINUOUS ON	RECHARGE TIME
2.9 Months	3.9 hours	2.7 hours

*Expected duration from the first full charge.



**Based on 8 (20 sec.) activations per day.

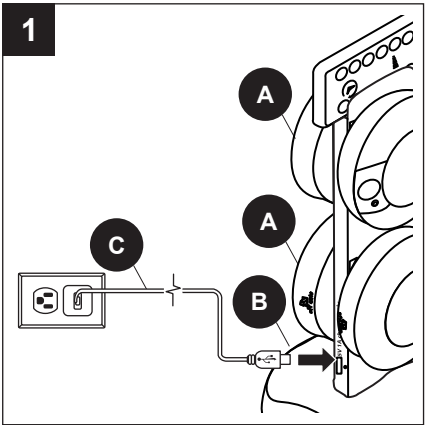

INSTALLATION INSTRUCTIONS


1. Clean surface with rubbing alcohol. Remove back liner. Press steel mounting plate (AA) to surface. Press firmly for 1 full minute to ensure adhesive tape makes adequate contact. The firmer the pressure, the better.

Hardware Used

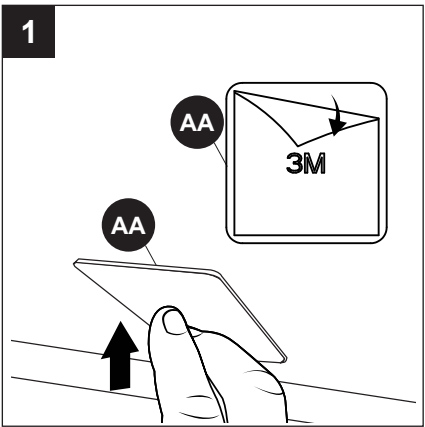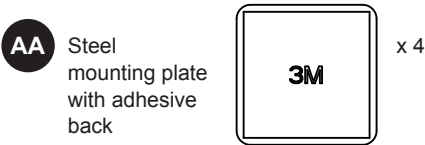

INSTALLATION INSTRUCTIONS


2. Lift light (A) up until the magnetic pull lifts it into place.

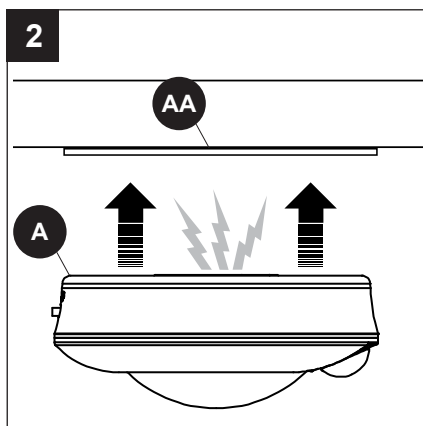

OPERATION

1. **Off:** Light is off.

Auto: Slide switch to Auto position to activate motion sensor. Light (A) will turn off automatically after 20 seconds if no movement is detected.

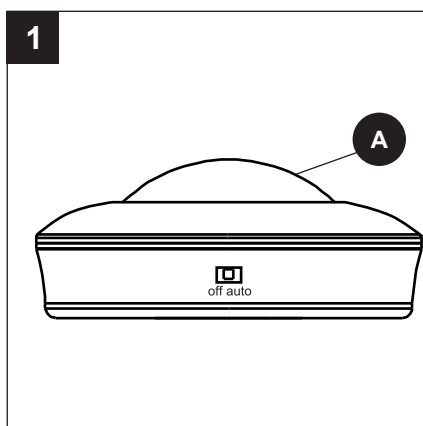


MOTION ACTIVATION

1. Mount light (A) with motion sensor away from the wall. If activating more than 8 times a day/20 seconds each, plug the cord into a USB charger/wall outlet for continuous use to avoid constantly recharging the battery.




2. Mount light (A) with motion sensor toward the wall to detect motion and activate light by waving.

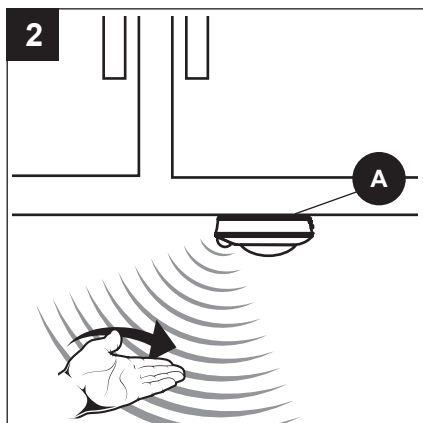


REMOTE

1. Remove clear plastic tab before first use!

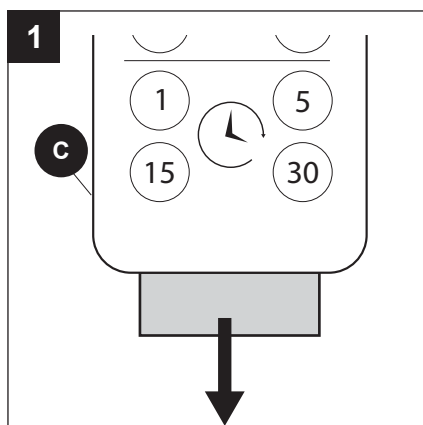


2.
 - Remote operation up to 20ft at line of sight.
 - Press ON/OFF to turn the light on and off.
 - Press (-) / (+) to control brightness level.
 - Press (CCT-) / (CCT+) to adjust color temperature level.
 - Press Warm/Cool for preset 2700K warm white or 6500K cool daylight.
 - Press 1, 5, 15, 30 for auto timer off 1 min, 5 min, 15min, or 30 min.

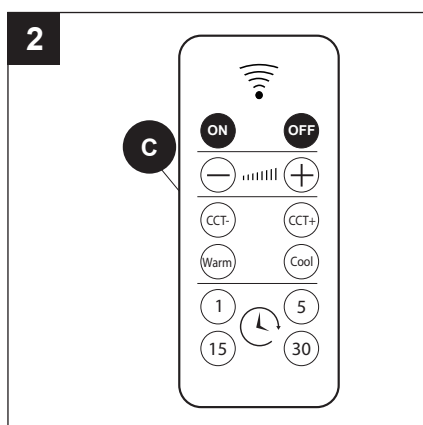

BATTERY REPLACEMENT

3. Flip over remote, slide small notch to the right, and pull out battery tray. Replace battery with CR2025 3v disc battery. Make sure + side is facing up. Slide tray into remote until it clicks.

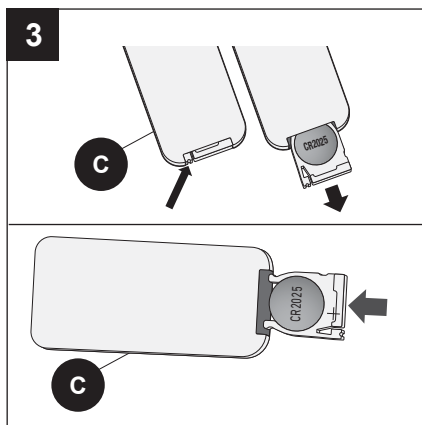

CR2025 battery included. See warning below*

! WARNING

- **INGESTION HAZARD:** This product contains a button cell or coin battery.
- **DEATH** or serious injury can occur if ingested.
- A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as **2 hours**.
- **KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH** of **CHILDREN**.
- **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.



- For Treatment information call: 1-800-498-8666
- Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children. Do **NOT** dispose of batteries in household trash or incinerate.
- Even used batteries may cause severe injury or death.
- Call a local poison control center for treatment information.
- Nominal battery voltage: 3V
- Replace battery with CR2025 3v disc battery.
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above 140°F (60°C) or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns.
- Ensure the batteries are installed correctly according to polarity (+ and -)."
- Do not mix old and new batteries, different brands or types of batteries, such as alkaline, carbon-zinc, or rechargeable batteries.
- Remove and immediately recycle or dispose of batteries from equipment not used for an extended period of time according to local regulations.
- Always completely secure the battery compartment. If the battery compartment does not close securely, stop using the product, remove the batteries, and keep them away from children.

Batteries may leak harmful liquids or ignitable materials or explode causing injury and product damage. Do not mix old and new, or different types of batteries. Replace all batteries at the same time. Remove batteries from product if unused for an extended amount of time. Replaced batteries should be disposed of properly.

CARE AND MAINTENANCE

- Wipe the LED rechargeable LED light with a soft cloth when dirty.
- Avoid spraying water on the LED rechargeable light and the USB-C charging port.

WARRANTY

Contact us at 866-994-4148 for questions, problems, or missing parts. The manufacturer warrants this lighting fixture to be free from defects in materials and workmanship for a period of (1) years from the date of original purchase by the consumer. The fixture is not warranted for use in a commercial or retail application. The warranty is limited to use in a residential environment. The liability of the manufacturer is in any case limited to replacement of the defective light fixture product. The manufacturer will not be liable for any other loss, damage, labor costs or injury which is caused by the product. This limitation upon the liability of the manufacturer includes any loss, damage, labor costs or injury which is (I) to person or property or otherwise; (II) incidental or consequential in nature; (III) based upon theories of warranty, contract, negligence, strict liability, tort, or otherwise; or (IV) directly, or indirectly related to the sale, use, or repair of the product. This warranty gives you specific rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
The LED rechargeable light does not turn on. The LED rechargeable light is becoming dimmer over time.	1.The battery level is low.	1.Charge the LED rechargeable light until the battery indicator light turns green.
The recharging time is longer than the normal charging hours described in this manual.	1.The USB adapter being used is lower than 1A current. 2.The charging cord is lower than 1A current.	1.Check whether the charger is DC5V 1A. If the charger is lower than 1A, it is normal for the charging time to be longer. 2.Check the charging cord for 1A current capacity. If the cord cannot handle 1A current, replace with a different cable with that capacity.
LED rechargeable light becomes hot.	1.LED rechargeable light is operating outside of the normal temperature range.	1.If the temperature of the light is higher than 140°F (60°C) under normal working conditions, return the light for a replacement if it is still under warranty.
LED rechargeable light does not work under very cold conditions.	1.Battery is cold.	1.Allow the LED rechargeable light to warm above the 32°F (0°C) threshold.
LED rechargeable light requires more charging time and has a shorter runtime after a period of usage.	1.Battery life is depleted.	1.Light will function at 70% capacity with longer charging times and shorter runtimes. If this interferes with the performance you need for the light, purchase a new light.
The battery indicator light flashes during the charging process. The indicator light does not change to green even after 4 hours of charging time.	1.The indicator light is not working properly.	1.Tighten the charging cord or replace with a new one. 2.If the LED rechargeable light is within the warranty period, return it for a replacement.
The adhesive backed mounting strips are difficult to remove.	1.The glue on the adhesive backed mounting strips is very strong.	1.Use a thinner to dissolve the glue.
There are cracks in the magnets	1.The light may have been dropped	1.Handle light with care.




UTILITECH y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO #5702529
MODELO #RE1415-CCT-03LF4-U

KIT DE LÁMPARAS CIRCULARES LED RECARGABLES CON ESTACIÓN DE CARGA

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

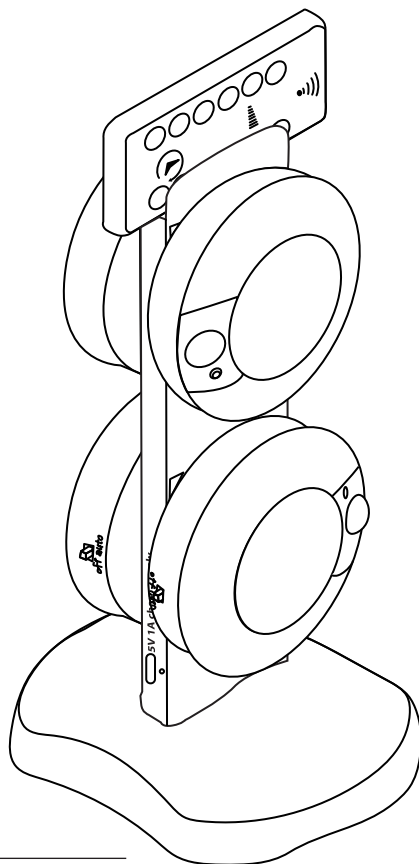

Número de serie _____


Fecha de compra _____

Gracias por comprar este producto UTILITECH.
Tiene preguntas, problemas o piezas faltantes?
Antes de volver a la tienda, póngase en contacto al:
866-994-4148, de lunes a domingo, de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este,
o al correo electrónico ascs@lowes.com.

ÍNDICE


Contenido del paquete.....	12
Aditamentos.....	13
Preparación.....	13
Información de seguridad.....	13
Carga.....	14
Instrucciones de instalación.....	14
Funcionamiento.....	15
Activación por movimiento.....	15
Control remoto.....	16
Reemplazo de la batería.....	17
Advertencias sobre las baterías.....	17
Cuidado y mantenimiento.....	19
Garantía.....	19
Solución de problemas.....	19

CONTENIDO DEL PAQUETE

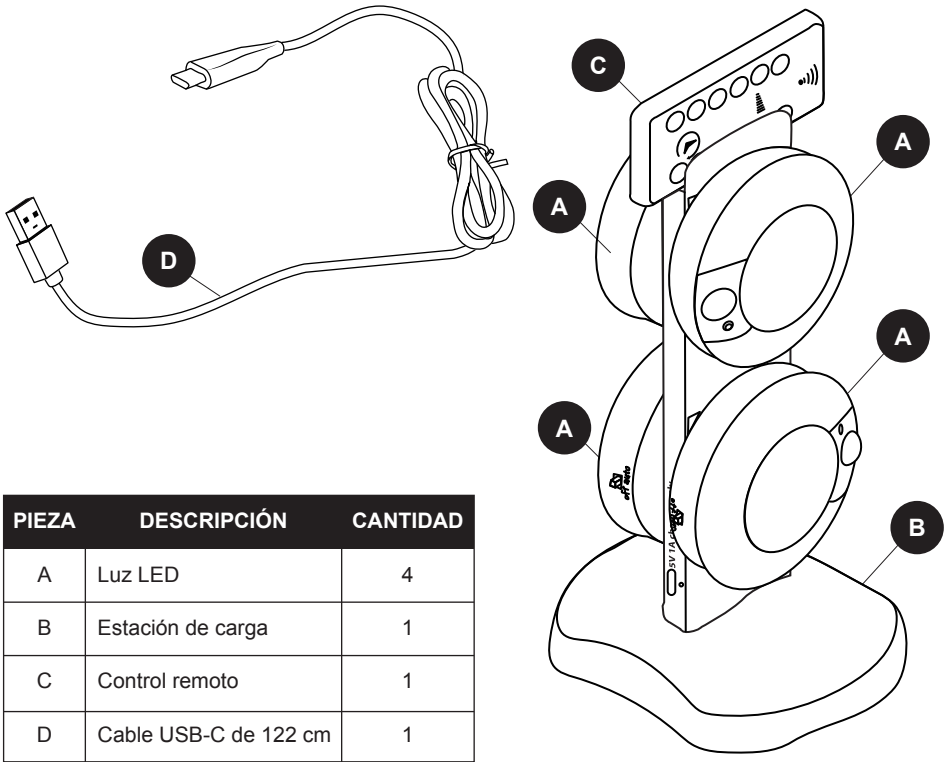

The diagram illustrates the components included in the package. On the left, a USB-C cable (labeled D) is shown with a standard USB-A connector on one end and a USB-C connector on the other. On the right, a charging station (labeled B) is depicted, which is a white, rectangular device with a circular base. The station features four LED lights (labeled A) arranged in a vertical column. A remote control (labeled C) is shown at the top of the station, with a series of buttons and a small display screen. The station is designed to hold and charge a device, as indicated by the circular opening in the center.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Luz LED	4
B	Estación de carga	1
C	Control remoto	1
D	Cable USB-C de 122 cm	1

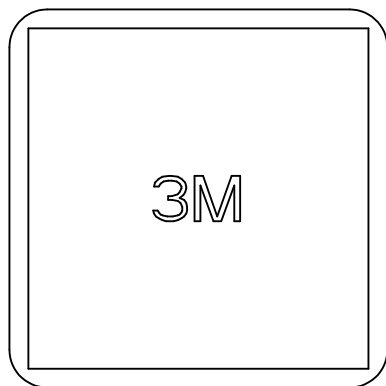

Placa de montaje de acero con
adhesivo en la parte posterior
Cant. 4

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si alguna está dañada.

Tiempo estimado de ensamblaje: 10 minutos

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

- **NO** perforo, dañe ni desmonte la luz ni intente cambiar la batería.
- Evite que se caiga la luz LED ya que se pueden producir daños en la cubierta de la PC u otros componentes electrónicos.
- Mantenga la luz LED alejada del fuego, productos químicos corrosivos o explosivos, equipos médicos y otros dispositivos electrónicos, incluidos dispositivos de datos magnetizados, ya que pueden producirse daños.
- La batería funciona entre 0 °C (32 °F) y 45 °C (113 °F). Si la batería está más caliente o más fría, la luz puede funcionar mal.
- Cargue la luz LED, que contiene una batería de iones de litio, a su máxima capacidad antes de utilizarla o almacenarla por un período prolongado.
- No cuelgue el producto sobre camas o en papel tapiz.
- Use únicamente en lugares secos.
- Si las piezas están sueltas o dañadas, póngase en contacto con el fabricante.
- Inspeccione de forma periódica el cable de carga USB-C para asegurarse de que no haya daños en el cable ni en el puerto de conexión antes de enchufarlo al producto.

NO ESTÁ DISEÑADO PARA USO EN EXTERIORES. LA DECOLORACIÓN PUEDE OCURRIR CUANDO SE EXPONE A LA LUZ SOLAR POR LARGOS PERÍODOS DE TIEMPO.

⚠ ADVERTENCIA

• Este producto contiene baterías de litio. Las baterías pueden filtrar líquidos dañinos o materiales incendiables o explotar, lo que podría causar lesiones y daños en el producto. Una vez que las baterías estén agotadas y no carguen más la unidad complete deben desecharse adecuadamente. Si el producto se hincha, suspenda su uso y póngase en contacto con el fabricante. No incinere el producto. Al conectar la luz al soporte magnético, asegúrese de que el imán esté libre de residuos.

• Los cambios o modificaciones a esta unidad que no estén expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.

CARGA


1. Antes de usarla por primera vez, retire el autoadhesivo "5V 1A Charger Only" (Solo cargador de 5 V y 1 A) y, a continuación, cargue la luz LED (A) con el cable USB-C (C) y un cargador USB de pared (no incluido) hasta que la luz cambie de rojo a verde.

⚠ ADVERTENCIA: USE SOLO UN DISPOSITIVO USB DE 5 VOLTIOS Y 1 AMP. PARA CARGAR ESTE PRODUCTO.

DURACIÓN DE LA BATERÍA*		
ACTIVACIÓN POR MOVIMIENTO**	ENCENDIDO CONTINUO	TIEMPO DE RECARGA
2.9 meses	3.9 horas	2.7 horas

* Duración esperada desde la primera carga completa.

**Basado en 8 activaciones (20 segundos) por día.

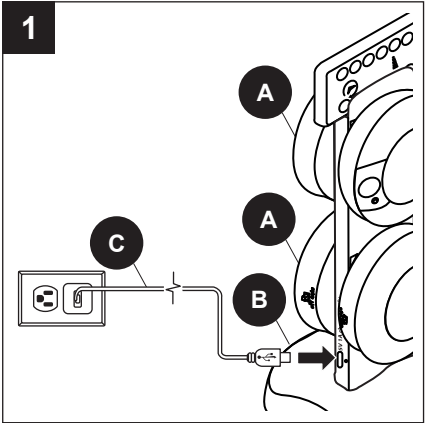

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


1. Limpie la superficie con alcohol de frotar. Retire el forro posterior. Presione la placa de montaje de acero (AA) contra la superficie. Presione firmemente durante 1 minuto completo para asegurarse de que la cinta adhesiva hace un contacto adecuado. Cuanto más firme sea la presión, mejor.

Aditamentos utilizados

AA Placa de montaje de acero con adhesivo en la parte posterior




x 4

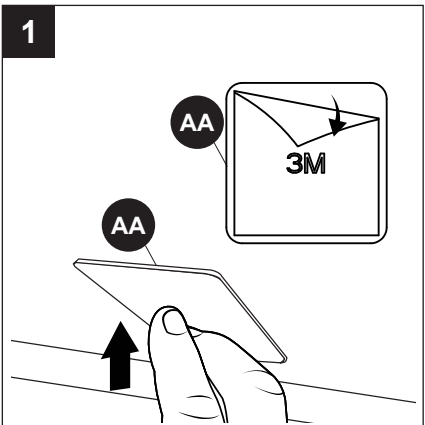

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


2. Levante la luz (A) hasta que la manija magnética la coloque en su lugar.

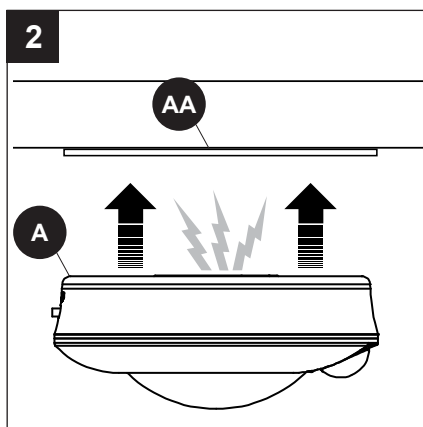

FUNCIONAMIENTO

1. **Off (Apagado):** La luz está apagada.

Auto (Automático): Deslice el interruptor a la posición Auto para activar el detector de movimiento. La luz (A) se apagará automáticamente después de 20 segundos si no se detecta movimiento.

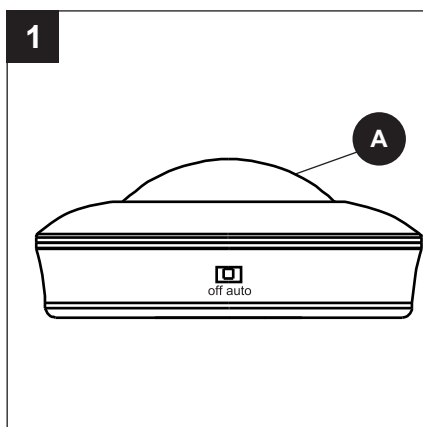


ACTIVACIÓN POR MOVIMIENTO

1. Coloque la luz (A) con detector de movimiento lejos de la pared. Si lo activa más de 8 veces al día/20 segundos cada vez, conecte el cable a un cargador USB/tomacorriente de pared para uso continuo para evitar recargar constantemente la batería.




2. Monte la luz (A) con el detector de movimiento hacia la pared para detectar movimiento y activar la luz al mover la mano como para saludar.

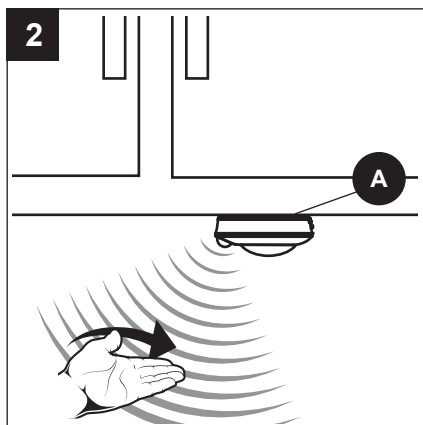


CONTROL REMOTO


1. ¡Retire la lengüeta plástica transparente antes del primer uso!

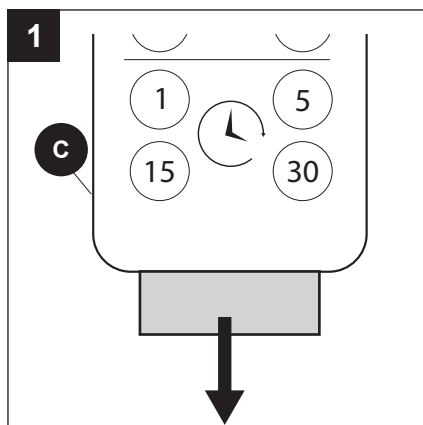

2. ● Operación remota hasta 6.09 m en la línea de visión.
- Presione ON/OFF (Encendido/Apagado) para encender o apagar la luz.
 - Presione -)/(+) para controlar el nivel de brillo.
 - Presione (CCT-)/(CCT+) para ajustar el nivel de temperatura del color.
 - Presione Warm/Cool (Fría/Cálida) para preestablecer luz blanca cálida de 2700K o luz diurna fría de 6500K.
 - Presione 1, 5, 15, 30 para el apagado con el temporizador automático de 1 min, 5 min, 15 min o 30 min.

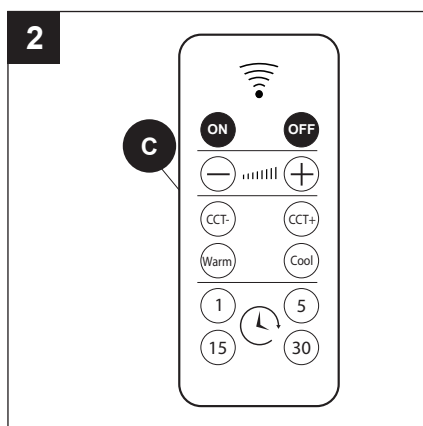

3. Voltee el control remoto, deslice la pequeña muesca hacia la derecha y extraiga la bandeja de baterías. Reemplace las baterías por baterías de disco CR2025 de 3 voltios. Asegúrese de que el lado con un + quede hacia arriba. Deslice la bandeja en el control remoto hasta que escuche un clic.

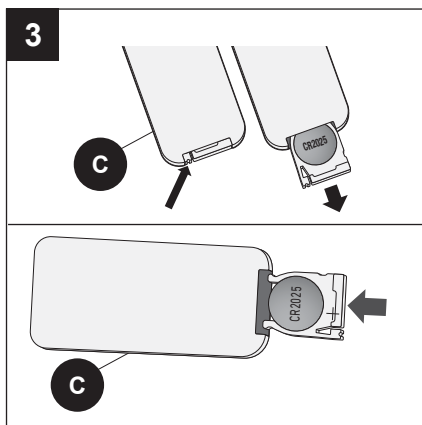

Batería CR2025 incluida. Vea la advertencia a continuación*

⚠ ADVERTENCIA

- **PELIGRO DE INGESTIÓN:** este producto contiene una batería de celda o de botón.
- **MUERTE:** si se ingiere puede producirse la muerte o lesiones graves.
- Una batería de celda o de botón ingerida puede provocar **quemaduras químicas internas** en tan solo **2 horas**.
- **Mantenga** las baterías nuevas y usadas **FUERA DEL ALCANCE** de **LOS NIÑOS**.
- **Busque atención médica inmediata** si sospecha que se ha tragado o introducido una batería en cualquier parte del cuerpo.



- Para información sobre tratamiento llame al: 1-800-498-8666.
- Retire y recicle o deseche de inmediato las baterías usadas de acuerdo con las regulaciones locales y manténgalas fuera del alcance de los niños. **NO** deseche las baterías en la basura doméstica ni las incinere.
- Incluso las baterías usadas pueden causar lesiones graves o la muerte.
- Llame a un centro de control de envenenamientos local para recibir información de tratamiento.
- Voltaje nominal de la batería: 3 V.
- Reemplace las baterías por baterías de disco CR2025 de 3 voltios.
- Las baterías que no son recargables no deben recargarse.
- No fuerce la descarga, la recarga, el desmontaje, el calentamiento por encima de los 60 °C (140 °F) ni la incineración. Hacerlo puede provocar lesiones debido a la ventilación, filtraciones o explosiones que provoquen quemaduras químicas.
- Asegúrese de que las baterías estén instaladas de manera correcta según la polaridad (+ y -).
- No mezcle baterías antiguas con nuevas ni de diferentes marcas o tipos, como alcalinas, carbono o zinc o baterías recargables.
- Retire y recicle o deseche de inmediato las baterías de los equipos que no se utilicen durante un período prolongado de acuerdo con las regulaciones locales.
- Siempre vuelva a asegurar el compartimiento de las baterías. Si el compartimiento de la batería no cierra con firmeza, deje de usar el producto, retire las baterías y manténgalas lejos del alcance de los niños.

Las baterías pueden filtrar líquidos dañinos o materiales combustibles o explotar, lo que podría causar lesiones y daños en el producto. No mezcle baterías nuevas con usadas ni tipos de baterías diferentes. Remplace todas las baterías al mismo tiempo. Retire las baterías del producto si no va a ser utilizado por un período prolongado. Las baterías reemplazadas se deben reciclar o desechar adecuadamente.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Limpie la luz LED recargable con un paño suave cuando esté sucia.
- Evite rociar agua sobre la luz LED recargable y el puerto de carga USB-C.

GARANTÍA

Póngase en contacto con nosotros al 866-994-4148 si tiene preguntas, problemas o piezas faltantes. El fabricante garantiza que esta lámpara no presentará defectos en los materiales ni la mano de obra por un período de tres (1) año desde la fecha de compra original. La lámpara no está cubierta por esta garantía si se la utiliza en aplicaciones comerciales o minoristas. La garantía se limita al uso en entornos residenciales. La responsabilidad del fabricante se limita, en todos los casos, al reemplazo de la lámpara defectuosa. El fabricante no será responsable por ninguna pérdida, daños, costos de mano de obra ni lesiones causadas por el producto. Esta limitación de la responsabilidad del fabricante incluye toda pérdida, daño, costos de mano de obra o lesión (I) que involucre a una persona o propiedad u otros casos; (II) que sea de naturaleza accidental o resultante; (III) que se base en teorías de la garantía, contrato, negligencia, responsabilidad estricta, agravio o de otro tipo; o (IV) que se relacione de manera directa o indirecta con la venta, uso o reparación del producto. Esta garantía le otorga derechos específicos, pero además podría tener otros derechos que varían según el estado.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
La luz LED recargable no se enciende. La luz LED recargable se vuelve más tenue con el tiempo.	1. El nivel de la batería es bajo.	1. Cargue la luz LED recargable hasta que la luz indicadora de la batería se vuelva verde.

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
El tiempo de recarga es mayor que las horas de carga normales descritas en este manual.	1. El adaptador USB que se utiliza tiene una corriente inferior a 1 A. 2. El cable de carga tiene una corriente inferior a 1 A.	1. Compruebe si el cargador es DC5V 1 A. Si el cargador es inferior a 1 A, es normal que el tiempo de carga sea mayor. 2. Compruebe que el cable de carga tenga una capacidad de corriente de 1 A. Si el cable no puede soportar una corriente de 1 A, reemplácelo con un cable diferente con esa capacidad.
La luz LED recargable se calienta.	1. La luz LED recargable no está funcionando dentro del rango de temperatura normal.	1. Si la temperatura de la luz es superior a 60 °C (140 °F) en condiciones normales de funcionamiento, devuelva la luz para un reemplazo si aún está en garantía.
La luz LED recargable no funciona en condiciones de mucho frío.	1. La batería está fría.	1. Deje que la luz LED recargable se caliente por encima del umbral de 0 °C (32 °F).
La luz LED recargable requiere más tiempo de carga y tiene un tiempo de duración más corto después de un período de uso.	1. La vida útil de la batería está agotada.	1. La luz funcionará al 70% de su capacidad con tiempos de carga más largos y tiempos de duración más cortos. Si esto interfiere con el rendimiento que usted necesita para la luz, compre una luz nueva.
La luz indicadora de la batería parpadea durante el proceso de carga. La luz indicadora no cambia a verde incluso después de 4 horas de carga.	1. La luz indicadora no funciona de forma correcta.	1. Apriete el cable de carga o reemplácelo por uno nuevo. 2. Si la luz LED recargable se encuentra dentro del período de garantía, devuélvala para un reemplazo.
Las tiras adhesivas de montaje son difíciles de retirar.	1. El pegamento de las tiras adhesivas de montaje es muy fuerte.	1. Utilice un disolvente para disolver el pegamento.
Hay grietas en los imanes.	1. Es posible que se haya caído la luz.	1. Manipule la luz con cuidado.