


allen + roth®

Allen+Roth and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

ITEM #4082869
Outdoor Refrigerator
MODEL#BC-90

Español pg. 15

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

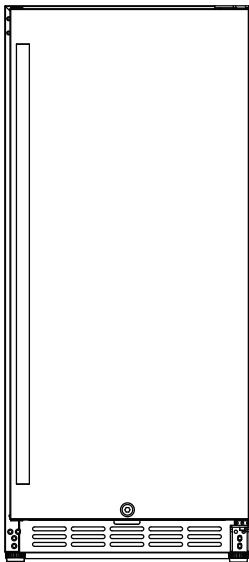

Serial Number _____ **Purchase Date** _____



Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at partsplus@lowes.com or visit www.lowespartsplus.com.

TABLE OF CONTENTS

Safety Information & Warnings	3
Assembly & Installation	6
Operating Instructions	10
Cleaning & Maintenance	11
Troubleshooting	13

SAFETY INFORMATION & WARNINGS

Your safety and the safety of others is very important.



We have provided many important safety messages in this manual and on your appliance. Always read and obey all safety messages. This is the Safety Alert Symbol. The symbol alerts you to potential hazards that can kill or injure you and others.

All safety messages will follow the Safety Alert Symbol and either the word **DANGER** or **WARNING**.

DANGER means that failure to heed this safety statement may result in severe personal injury or death.

WARNING means that failure to heed this safety statement may result in extensive product damage, serious personal injury, or death.

All safety messages will alert you about the potential hazard, tell you how to reduce the chance of injury, and let you know what can happen if the instructions are not followed.

IMPORTANT SAFEGUARDS

Before the appliance is used, it must be properly positioned and installed as described in this manual, so please read the manual carefully. To reduce the risk of fire, electrical shock or injury when using the appliance, follow basic precautions, including the following:



DANGER

- Plug into a grounded 3 prong outlet, do not remove grounding prong, do not use an adapter, and do not use an extension cord.
- It is recommended that a separate circuit serving only your appliance be used. Do not use outlets that can be turned off by a switch or pull chain.
- Never clean appliance parts with flammable fluids. These fumes can create a fire hazard or explosion.
- Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance. The fumes can create a fire hazard or explosion.
- Do not connect or disconnect the plug when your hands are wet.
- Unplug the appliance or disconnect power before cleaning or servicing. Failure to do so can result in electrical shock or death.

SAFETY INFORMATION

- Do not attempt to repair or replace any part of your appliance unless it is specifically recommended in this manual.



WARNING

FOLLOW WARNING CALLOUTS BELOW ONLY WHEN APPLICABLE TO YOUR MODEL

- Use two or more people to move and install the appliance. Failure to do so can result in injury.
- To ensure proper ventilation for your appliance, the front of the unit must be completely unobstructed.
- Choose a well-ventilated area with temperatures above 50°F (~10°C) and below 110°F (~43°C).
- The appliance should not be located next to ovens, grills or other sources of high heat.
- The appliance must be installed with all electrical, water, and drain connections (if applicable) in accordance with state and local codes. A standard electrical supply (110 V AC only, 60 Hz), properly grounded in accordance with the National Electrical Code and local codes and ordinances, is required.
- Do not kink or pinch the power cord of the appliance.
- It is important that the appliance be leveled in order to work properly. You may need to make several adjustments to the feet or wheels to level it.
- All installations must be in accordance with local plumbing code requirements (if applicable).
- Make certain that the pipes are not pinched, kinked or damaged during installation.
- Check for leaks of any kind after turning on the appliance for the first time.
- Never allow children to operate, play with or crawl inside the appliance.
- Do not use solvent-based cleaning agents or abrasives on the interior. These cleaners may damage or discolor the interior.
- Use this appliance only for its intended purpose as described in this instruction manual.
- Keep fingers out of the "pinch point" areas. Clearances between the door and cabinet are necessarily small. Be careful closing the door when children are nearby.



Attention: Child Entrapment Risk!

Child entrapment and suffocation are not problems of the past. Junked or abandoned appliances are still dangerous, even if they will "just sit for a few days."

Before discarding your old refrigerator, take off the doors, and leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.

- SAVE THESE INSTRUCTIONS -

BEFORE USING YOUR FRIDGE



**Remove the exterior and interior packing.
Before plugging in the fridge, let it stand upright for
approximately 24 hours.**

Doing this will reduce the possibility of a malfunction in the cooling system from handling during transportation.

Clean the interior surface with lukewarm water using a soft cloth.

Install the handle on the door, if it is not already attached (See detailed instructions below)

INSTALLING THE FRIDGE

This fridge is designed to be either built-in or freestanding.

Note: This appliance may be used for the storage of medicine and other medical products.

Place your fridge on a floor that is strong enough to support it when it is fully loaded. To level the unit, adjust the front leveling legs, or the screws on the wheels.

Make sure that the air vent at the front of the appliance is never covered or blocked in any way.

Note: It is recommended that you do not install the appliance near an oven, radiator or other heating source. Any nearby heat sources may increase electrical consumption. Do not install in a location where the temperature will fall below 50°F (~10°C) or above 110°F (~43°C). For best performance, do not install the fridge behind a cabinet door or block the vent in the front.

Avoid installing the fridge anywhere with excessive moisture.

Plug the fridge into a properly grounded wall outlet. Do not plug the fridge into a power strip or extension cord.

ELECTRICAL CONNECTION

WARNING

Improper use of the grounded plug can result in electrical shock.

This fridge should be properly grounded for your safety. The power cord of this fridge is equipped with a three-prong plug which fits with a standard three-prong wall outlet to minimize the possibility of electrical shock.

Do not under any circumstances cut or remove the third (ground) prong from the power cord supplied. For personal safety, this appliance must be properly grounded.

This appliance requires a standard 110 Volt AC 60Hz three-prong grounded electrical outlet. Ensure that the wall outlet and circuit been checked by a qualified electrician and confirmed to be properly grounded.

If only a 2-prong wall outlet is available, it is your responsibility and obligation to have it replaced with a properly grounded 3-prong wall outlet.

To prevent accidental injury, the cord should be secured behind the appliance and not left exposed or dangling.

This fridge should always be plugged into its own individual electrical outlet which has a voltage rating that matches the rating label on the appliance. This will allow the best performance and also prevent overloading house wiring circuits that could cause a fire hazard from overheating. Never unplug the fridge by pulling on the power cord. Always grip the plug head firmly and pull straight out from the receptacle. Immediately repair or replace all power cords that have become frayed or otherwise damaged. Do not use a cord that shows cracks or abrasion damage along its length or at either end.

When moving the appliance, be careful not to damage the power cord.


EXTENSION CORD

Because of potential safety hazards under certain conditions, it is strongly recommended that you do not use an extension cord with this appliance. However, if you must use an extension cord, it is absolutely necessary that it be a UL/CUL-Listed, 3-wire grounding type appliance extension cord having a grounding type plug and outlet and that the electrical rating of the cord be 110 volts.

INSTALLING THE STAINLESS STEEL HANDLE

To install the handle, follow the instructions below:


1. Remove the rubber gasket from the right side of the inside of the door (you don't need to remove the whole gasket, just the side that covers the openings for the screws).
2. Remove the screws from the included bag. Feed the screws through the holes from the inside until they poke through to the outside front of the door frame.
3. Align the handle with the two screws, then tighten the screws into the handle using a screwdriver until the handle is both flush and secured tightly against the door frame. DO NOT over-tighten the screws, as you may cause damage to the door frame.

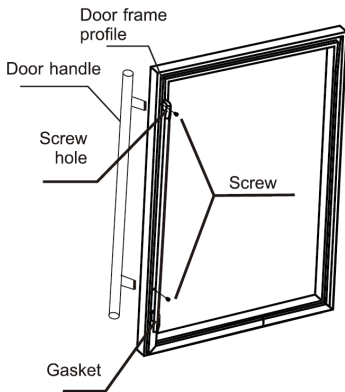

OPERATING INSTRUCTIONS

It is recommended that you install the appliance in a place where the ambient temperature is above 50°F (~10°C) and below 110°F (~43°C). If the ambient temperature is above or below the recommended range, the performance of the unit may be affected. For example, placing your unit in extremely cold or hot conditions may cause interior temperatures to fluctuate, preventing the fridge from reaching the target temperature.

CONTROL PANEL

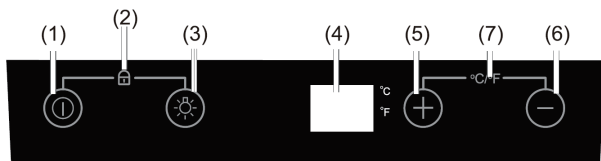

1. **Power:** Press and hold to enable or disable power to the unit, even while the unit is still plugged in.
2. **Control Lock:** Press and hold the power and light buttons simultaneously to lock or unlock the control panel. When the panel is locked, no buttons will work other than the unlock function.
3. **Lights:** Press to turn the interior light on or off.
4. **Display:** Shows the currently set target temperature.
5. **Temperature Increase:** Press once to increase temperature by 1°F.
6. **Temperature Decrease:** Press once to decrease temperature by 1°F.
7. **Celsius/Fahrenheit Switch:** Press and hold both temperature buttons to switch the display temperature between Celsius and Fahrenheit.

DOOR LOCK

Your unit comes with a lock and key. Insert the key into the lock and turn it counter-clockwise to unlock the door. To lock the door, turn the key clockwise, making sure the metal pin is engaged completely. Be sure to keep your keys in a safe place where they won't be easily lost.

"DOOR OPEN" ALARM

Your unit will start beeping if the door is left open for more than 60 seconds. Close the door to disable the alarm.

CLEANING & MAINTENANCE

CLEANING YOUR FRIDGE

- Turn off the power, unplug the fridge, and remove all items, including shelves.
- Wash the inside surfaces with a solution of warm water and baking soda (about 2 tablespoons of baking soda per 4 cups of water).
- Wash the shelves with a mild detergent solution.
- Wring excess water out of the sponge or cloth before cleaning the area where the controls are located, or any place on or near electrical parts.
- Wash the outside of the fridge with warm water and a mild liquid detergent. Rinse well and wipe dry with a clean, soft cloth.
- Use an approved stainless steel cleaner to clean the door frame and handle. Do not use steel wool or a steel brush on the stainless steel.

CAUTION:

Failure to unplug the fridge during cleaning could result in electrical shock or other personal injury.

POWER FAILURE

Most power failures are corrected within a few hours and they should not affect the temperature of your fridge, as long as you avoid opening the door. If the power is going to be off for a longer period of time, it is recommended that you transfer all perishable/sensitive contents to a functional fridge or cooler. To prevent odor and mold growth, leave the door open slightly, blocking it open if necessary. Lay a towel down below the open front of the fridge in case any frost buildup melts and drains out.

VACATION TIME

Short vacations: Leave the fridge running during vacations that are shorter than three weeks.

Long vacations: If the fridge will not be used for a month or more, remove all items and turn it off. Clean and dry the interior thoroughly. To prevent odor and mold growth, leave the door open slightly, blocking it open if necessary. Lay a towel down below the open front of the fridge in case any frost buildup melts and drains out.

MOVING YOUR APPLIANCE

1. Remove all contents.
2. Securely tape down all loose items (shelves) inside your appliance.
3. Turn the adjustable legs up to the base to avoid damaging them.
4. Tape the door shut.
5. Be sure the fridge stays secure in an upright position during transportation. Also, protect the outside of the appliance with a blanket or similar item.

ENERGY SAVING TIPS

- The appliance should be placed in the coolest location possible, away from heat-producing appliances and out of direct sunlight.
- Ensure that the unit is adequately ventilated. Never cover air vents.
- Do not keep the door open any longer than necessary.
- Let hot foods cool to room temperature before storing them in the fridge.
- Do not overload the fridge, as it forces the compressor to run more frequently, increasing the power consumption.
- Be sure to wrap foods properly, and wipe containers dry before placing them in the fridge, in order to prevent frost buildup.
- Do not line shelves with aluminum foil, wax paper or paper towels, as they will prevent proper air circulation.

TROUBLESHOOTING

You can solve many common problems easily, saving you the cost of time spent communicating with customer service. Try the suggestions below to see if the problem you're facing has a simple solution.

Problem	Possible Causes	Solution
The fridge isn't working.	It isn't connected to a power supply.	Plug in the fridge.
	The fridge isn't turned on.	Turn on the fridge.
	The circuit breaker is tripped, or a fuse has been blown.	Turn the circuit breaker back on, or replace the fuse.
The fridge isn't cold enough.	The temperature is not set correctly.	Check the set temperature.
	The ambient temperature could require a lower temperature setting.	Set to a lower temperature.
	The door is being opened too often.	Do not open the door more often than necessary.
	The door was not closed completely.	Close door properly.
	The door is not hermetically sealed.	Check the door seal and clean or replace if it does not provide a proper seal.
	The condenser is too dirty.	Clean the condenser when necessary.
	The ventilation opening is blocked or too dusty.	Clear any obstructions and clean the dust.

Problem	Possible Causes	Solution
The fridge turns itself on and off frequently.	The room temperature is higher than normal.	Move the fridge to a cooler place.
	A large amount of food has been placed in the fridge.	Let the fridge run for a while to see if it reaches the set temperature.
	The door is being opened too often.	Do not open the door more often than necessary.
	The door was not closed completely.	Close door properly.
	The door is not hermetically sealed.	Check the door seal and clean or replace if it does not provide a proper seal.
The interior lighting doesn't work.	It isn't connected to a power supply.	Plug in the fridge.
	The lighting is turned off.	Turn on the lighting by pressing the lighting button on the control panel.
	The circuit breaker is tripped, or a fuse has been blown.	Turn the circuit breaker back on, or replace the fuse.
The fridge is vibrating or shaking a lot during operation.	The fridge is not properly leveled.	Level the fridge with the adjustable feet or casters.
The fridge is making too much noise.	As the refrigerant flows through the fridge, you may hear rattling or gurgling noises. Both are normal. When temperature fluctuation occurs, the expansion and contraction of the inner walls of the fridge may cause popping or crackling noises, which are also normal.	
	The fridge is not properly leveled.	Level the fridge with the adjustable feet or casters.

Problem	Possible Causes	Solution
The door will not close properly.	The fridge is not properly leveled.	Level the fridge with the adjustable feet or casters.
	The door was reversed and not properly installed.	Check the door hinge and reassemble correctly.
	The gasket is dirty.	Clean the door gasket.
	The shelves are out of position.	Check the shelves and refit correctly to make sure they don't interfere with the door.
The fridge is beeping consistently.	The door has been left open for more than 60 seconds.	Close the door and leave it closed for at least 15 minutes.
	The temperature has suddenly changed significantly from the set temperature.	Leave the door closed and wait for the unit to reach the set temperature.

allen + roth®

Allen + Roth y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC.


Todos los derechos reservados.

Refrigerador para exteriores

ARTÍCULO N.º 4082869

MODELO N.º BC-90

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

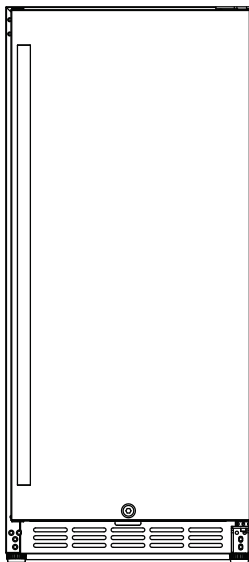

Número de serie _____ Fecha de compra _____



¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-439-9800, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en partsplus@lowes.com o visitar www.lowespartsplus.com.

AS21388

ÍNDICE

Información de seguridad y advertencias	17
Ensamblaje e instalación	20
Instrucciones de funcionamiento	24
Limpieza y mantenimiento	25
Solución de problemas	27



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS

Su seguridad y la seguridad de los demás es muy importante.



Proporcionamos muchos mensajes de seguridad importantes en este manual y en su electrodoméstico. Siempre lea y obedezca todos los mensajes de seguridad. Este es el símbolo de advertencia de seguridad. El símbolo lo alerta sobre posibles peligros que pueden causar la muerte o lesiones a usted y a otras personas. Todos los mensajes de seguridad seguirán el símbolo de alerta de seguridad y la palabra **PELIGRO** o **ADVERTENCIA**.

PELIGRO significa que el incumplimiento de esta declaración de seguridad podría ocasionar lesiones personales graves e incluso la muerte.

ADVERTENCIA significa que el incumplimiento de esta declaración de seguridad podría ocasionar daños considerables en el producto, lesiones personales graves e incluso la muerte.

Todos los mensajes de seguridad lo alertarán sobre el posible peligro, le dirán cómo reducir la posibilidad de lesiones y le informarán lo que puede suceder si no se siguen las instrucciones.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Antes de utilizar el electrodoméstico, debe colocarse e instalarse correctamente como se describe en este manual, por lo tanto, lea el manual cuidadosamente. Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones al usar este electrodoméstico, tome precauciones básicas, incluidas las siguientes:



PELIGRO

- Enchufe en un tomacorriente de 3 clavijas con conexión a tierra; no retire la clavija de conexión a tierra; no use un adaptador y no use una extensión eléctrica.
- Se recomienda el uso de un circuito separado que alimente solo el electrodoméstico. No use tomacorrientes que se puedan apagar con un interruptor o una cadena de tiro.
- Nunca limpie las piezas del electrodoméstico con líquidos inflamables. Estos humos pueden crear un riesgo de incendio o explosión.
- No almacene ni use gasolina ni otros vapores o líquidos inflamables cerca de este electrodoméstico o de algún otro. Los humos pueden crear un riesgo de incendio o explosión.
- No conecte ni desconecte el enchufe cuando esté mojado.
- Desenchufe el electrodoméstico del suministro de electricidad antes de repararlo o limpiarlo. El incumplimiento de dicho paso puede provocar una descarga eléctrica o la muerte.



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- No intente reparar ni reemplazar pieza alguna del electrodoméstico excepto que se recomiende específicamente en este manual.



ADVERTENCIA

SIGA LAS ADVERTENCIAS A CONTINUACIÓN SOLO CUANDO CORRESPONDA A SU MODELO

- Se necesitan dos o más personas para trasladar e instalar este electrodoméstico. El incumplimiento de dicho paso puede provocar lesiones.
- Para asegura la ventilación apropiada para su electrodoméstico, el frente de la unidad debe estar totalmente libre de obstrucciones.
- Elija un área bien ventilada con temperaturas superiores a 50 °F (10 °C) y por debajo de 110 °F (43,3 °C).
- El electrodoméstico no debe colocarse cerca de hornos, parrillas u otras fuentes de calor intenso.
- El electrodoméstico debe instalarse con todas las conexiones eléctricas, de agua y drenaje (si corresponde) según los códigos estatales y locales. Se requiere un suministro eléctrico estándar (110 V CA solamente, 60 Hz), con la conexión a tierra apropiada según el Código Eléctrico Nacional y los códigos y las ordenanzas locales.
- No pliegue ni pellizque el cable del suministro de electricidad del electrodoméstico.
- Es importante que el electrodoméstico se encuentre nivelado para que pueda funcionar correctamente. Puede ser necesario realizar diversos ajustes en las patas o ruedas para ponerlo a nivel.
- Todas las instalaciones deben cumplir con los requisitos del código de plomería local (si corresponde).
- Asegúrese de que las tuberías no queden apretadas, dobladas o dañadas durante la instalación.
- Compruebe si hay fugas de cualquier tipo después de encender el electrodoméstico por primera vez.
- Nunca permita que los niños hagan funcionar el electrodoméstico, jueguen con él o gateen debajo.
- No use agentes de limpieza con base de solventes o abrasivos en el interior.
- Estos productos de limpieza pueden dañar o decolorar el interior.
- Utilice este electrodoméstico para el propósito previsto según se describe en este manual de instrucciones.
- Mantenga los dedos fuera de las áreas del "punto de atascamiento". Los espacios entre la puerta y el armario son necesariamente pequeños. Tenga cuidado al cerrar la puerta cuando haya niños cerca.



Atención: riesgo de que un niño quede atrapado.

El atrapamiento y la asfixia de niños no son problemas del pasado. Los electrodomésticos desechados o abandonados siguen siendo peligrosos, incluso si "permanecen unos días".

Antes de desechar su refrigerador antiguo, saque las puertas y deje las repisas en un lugar al que los niños no puedan escalar dentro con facilidad.

- GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES -

ANTES DE UTILIZAR SU REFRIGERADOR



**Extraiga el embalaje exterior e interior.
Antes de enchufar el refrigerador, déjelo reposar
en posición vertical durante aproximadamente 24 horas.**

Hacer esto reducirá la posibilidad de un funcionamiento incorrecto del sistema de enfriamiento debido a la manipulación durante el transporte.

Limpie la superficie interior con un paño suave humedecido con agua tibia.

Instale la manija en la puerta, si aún no está colocada (consulte las instrucciones detalladas a continuación)

INSTALACIÓN DEL REFRIGERADOR

Este refrigerador está diseñado para empotrarse o instalarse de forma independiente.

Nota: este electrodoméstico se puede utilizar para el almacenamiento de medicamentos y otros productos médicos.

Coloque el refrigerador sobre un piso que pueda soportarlo cuando esté totalmente cargado. Para nivelar la unidad, ajuste las patas niveladoras delanteras o los tornillos de las ruedas.

Asegúrese de que la ventilación de aire en la parte delantera del electrodoméstico nunca esté cubierta ni bloqueada de ninguna manera.

Nota: se recomienda que no instale el electrodoméstico cerca de un horno, radiador u otra fuente de calor. Cualquier fuente de calor cercana puede aumentar el consumo eléctrico. No lo instale en un lugar donde la temperatura esté por debajo de 50 °F (10 °C) o por encima de 110 °F (43,3 °C). Para un mejor rendimiento, no instale el refrigerador detrás de la puerta de un gabinete ni bloquee la ventilación en el frente.

Evite instalar el refrigerador en cualquier lugar con exceso de humedad.

Enchufe el refrigerador en un tomacorriente de pared con la debida conexión a tierra. No conecte el refrigerador en una regleta o extensión eléctrica.

ADVERTENCIA

El uso inadecuado del enchufe con conexión a tierra puede provocar una descarga eléctrica.

Para su seguridad, este refrigerador debe tener una conexión de puesta a tierra adecuada. El cable de alimentación de este refrigerador está equipado con un enchufe de tres clavijas que encaja con un tomacorriente de pared estándar de tres clavijas para minimizar la posibilidad de una descarga eléctrica.

No corte ni elimine bajo ninguna circunstancia la tercera clavija (conexión a tierra) del cable eléctrico provisto. Por seguridad personal, este electrodoméstico debe tener una puesta a tierra adecuada.

Este electrodoméstico requiere un tomacorriente estándar de 110 voltios CA 60 Hz de tres clavijas con puesta a tierra. Asegúrese de que el tomacorriente de pared y el circuito hayan sido revisados por un electricista calificado y se haya confirmado que tienen una puesta a tierra adecuada.

Si solo hay disponible un tomacorriente de pared de 2 clavijas, es su responsabilidad y obligación reemplazarlo por un tomacorriente de pared de 3 clavijas con la puesta a tierra adecuada.

Para evitar lesiones accidentales, el cable debe asegurarse detrás del electrodoméstico y no dejarlo expuesto o colgando.

Este refrigerador siempre debe enchufarse a su propio tomacorriente individual que tenga una tensión nominal que coincida con la etiqueta de clasificación del electrodoméstico. Esto permitirá el mejor rendimiento y también evitará la sobrecarga de los circuitos de cableado de la casa que podrían causar un riesgo de incendio por sobrecalentamiento. Nunca tire del cable para desenchufar el refrigerador. Siempre tome el cabezal del enchufe firmemente y tire de forma recta hacia fuera del tomacorriente. Repare o reemplace inmediatamente todos los cables de alimentación que estén deshilachados o dañados. No use un cable que muestre señales de grietas o daños por abrasión en su largo o en cualquiera de sus extremos.

Al mover el electrodoméstico, tenga cuidado de no dañar el cable de alimentación.


EXTENSIÓN ELÉCTRICA

Debido a los posibles peligros para la seguridad bajo ciertas condiciones, se recomienda enfáticamente que no use una extensión eléctrica con este electrodoméstico. Sin embargo, si debe usar una extensión eléctrica, es absolutamente necesario que sea una extensión eléctrica de electrodomésticos con puesta a tierra de 3 conductores con certificación UL/CUL que tenga un enchufe y un tomacorriente con puesta a tierra y que la clasificación eléctrica del cable sea de 110 voltios.

CÓMO INSTALAR LA MANIJA DE ACERO INOXIDABLE

Para instalar la manija, siga las instrucciones a continuación:


1. Retire el empaque de goma del lado derecho del interior de la puerta (no necesita quitar todo el empaque, solo el lado que cubre las aberturas para los tornillos).
2. Retire los tornillos de la bolsa incluida. Pase los tornillos a través de los orificios desde el interior hasta que asomen hacia el frente exterior del marco para puerta.
3. Alinee la manija con los dos tornillos, luego apriete los tornillos en la manija con un destornillador hasta que la manija esté nivelada y asegurada firmemente contra el marco para puerta. NO apriete demasiado los tornillos, ya que puede dañar el marco para puerta.

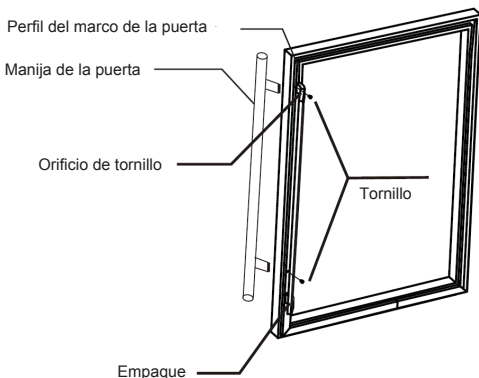

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Se recomienda que instale el electrodoméstico en un lugar donde la temperatura ambiente sea superior a 50 °F (10 °C) y por debajo de 110 °F (43.3 °C). Si la temperatura ambiente está por encima o por debajo del rango recomendado, el rendimiento de la unidad puede verse afectado. Por ejemplo, colocar su unidad en condiciones extremadamente frías o calientes puede hacer que la temperatura interior fluctúe y evite que el refrigerador alcance la temperatura deseada.

PANEL DE CONTROL

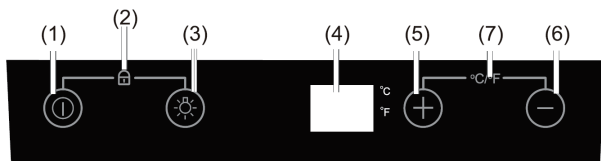

1. **Potencia:** mantenga presionado para habilitar o deshabilitar la alimentación de la unidad, incluso cuando la unidad todavía está enchufada.
2. **Bloqueo de control:** mantenga presionados los botones de encendido y de luz simultáneamente para bloquear o desbloquear el panel de control. Cuando el panel está bloqueado, no funcionará ningún otro botón que no sea la función de desbloqueo.
3. **Luces:** presione para encender o apagar la luz interior.
4. **Visualización:** muestra la temperatura objetivo establecida actualmente.
5. **Aumento de temperatura:** presione una vez para aumentar la temperatura en 1 °F.
6. **Disminución de temperatura:** presione una vez para disminuir la temperatura en 1 °F.
7. **Interruptor Celsius/Fahrenheit:** mantenga presionados ambos botones de temperatura para cambiar la temperatura de la pantalla entre Celsius y Fahrenheit.

CERRADURA PARA PUERTA

Su unidad viene con candado y llave. Inserte la llave en la cerradura y gírela en dirección contraria a las manecillas del reloj para desbloquear la puerta. Para bloquear la puerta, gire la llave en dirección de las manecillas del reloj para asegurarse de que el pasador de metal esté completamente enganchado. Asegúrese de guardar sus llaves en un lugar seguro donde no se pierdan fácilmente.

ALARMA "PUERTA ABIERTA"

Su unidad comenzará a emitir un pitido si la puerta se deja abierta durante más de 60 segundos. Cierre la puerta para desactivar la alarma.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

LIMPIEZA DE SU REFRIGERADOR

- Desconecte la alimentación, desenchufe el refrigerador y retire todos los elementos, incluidos los estantes.
- Lave las superficies internas con una solución de agua tibia y bicarbonato de sodio (aproximadamente 2 cucharadas de bicarbonato de sodio por 4 tazas de agua).
- Lave los estantes con una solución de detergente suave.
- Exprima el agua que sobra de la esponja o paño antes de limpiar el área donde se ubican los controles o cualquier lugar de las piezas eléctricas o cerca de estas.
- Lave la parte exterior del refrigerador con agua tibia y detergente líquido suave. Enjuague bien y seque con un paño suave y seco.
- Utilice un limpiador de acero inoxidable aprobado para limpiar el marco y la manija de la puerta. No use lana de acero o un cepillo de acero sobre el acero inoxidable.

PRECAUCIÓN:

No desenchufar el refrigerador durante la limpieza podría ocasionar una descarga eléctrica u otras lesiones personales.

FALLA DE ENERGÍA

La mayoría de las fallas de energía se corrigen en unas pocas horas y no deberían afectar la temperatura de su refrigerador, siempre que evite abrir la puerta. Si va a estar apagado por un período de tiempo más largo, se recomienda que transfiera todo el contenido perecedero o sensible a un refrigerador o enfriador funcional. Para evitar olor y moho, deje la puerta levemente abierta, bloqueándola para que quede abierta si es necesario. Coloque una toalla debajo del frente abierto del refrigerador en caso de que la acumulación de escarcha se derrita y se escurra.

TIEMPO DE VACACIONES

Vacaciones cortas: deje el refrigerador encendido durante las vacaciones de menos de tres semanas.

Vacaciones largas: si no se va a utilizar el refrigerador durante un mes o más, retire todos los elementos y apáguelo. Limpie y seque completamente el interior. Para evitar olor y moho, deje la puerta levemente abierta, bloqueándola para que quede abierta si es necesario. Coloque una toalla debajo del frente abierto del refrigerador en caso de que la acumulación de escarcha se derrita y se escurra.

TRASLADO DEL ELECTRODOMÉSTICO

1. Retire todos los contenidos.
2. Asegure con cinta adhesiva todos los artículos sueltos (repisas) que se encuentran dentro del electrodoméstico.
3. Gire las patas ajustables hasta la base para evitar daños.
4. Mantenga la puerta cerrada con cinta adhesiva.
5. Asegúrese de que el refrigerador se mantenga seguro en la posición vertical durante el transporte. Además, proteja la parte exterior del electrodoméstico con una manta o artículo similar.

CONSEJOS PARA AHORRO DE ENERGÍA

- El electrodoméstico debe colocarse en el lugar más fresco posible, lejos de aparatos que produzcan calor y fuera de la luz solar directa.
- Asegúrese de que la unidad esté adecuadamente ventilada. Nunca cubra los conductos de ventilación.
- No deje la puerta abierta más tiempo del necesario.
- Deje que los alimentos calientes se enfríen hasta llegar a la temperatura ambiente antes de guardarlos en el refrigerador.
- No sobrecargue el refrigerador, ya que obliga al compresor a funcionar con mayor frecuencia y a aumentar el consumo de energía.
- Asegúrese de envolver los alimentos correctamente y de secar los recipientes con un paño antes de colocarlos en el refrigerador para evitar la acumulación de escarcha.
- No forre los estantes con papel de aluminio, papel encerado o toallas de papel, ya que impedirán la circulación de aire adecuada.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Puede resolver muchos problemas comunes con facilidad y así se ahorrará el costo del tiempo empleado en una llamada a Servicio al Cliente. Pruebe las sugerencias a continuación para ver si el problema al que se enfrenta tiene una solución simple.

Problema	Causas posibles	Solución
El refrigerador no funciona.	No está conectado a un suministro de electricidad.	Enchufe el refrigerador.
	El refrigerador no está encendido.	Encienda el refrigerador.
	Se fundió el interruptor de circuito o se quemó un fusible.	Vuelva a encender el interruptor de circuito o reemplace el fusible.
El refrigerador no está lo suficientemente frío.	La temperatura no está fijada correctamente.	Compruebe la temperatura fijada.
	La temperatura ambiente puede requerir un ajuste de temperatura más bajo.	Ajústelo a una temperatura más baja.
	La puerta se abre con frecuencia.	No abra la puerta con más frecuencia de la necesaria.
	La puerta no estaba completamente cerrada.	Cierre la puerta correctamente.
	La puerta no está herméticamente sellada.	Revise el sello de la puerta y límpielo o reemplácelo si no proporciona un sello adecuado.
	El condensador está demasiado sucio.	Limpie el condensador cuando sea necesario.
	La abertura de ventilación está bloqueada o tiene demasiado polvo.	Elimine toda obstrucción y limpie el polvo.

Problema	Causas posibles	Solución
El refrigerador se enciende y apaga solo con frecuencia.	La temperatura ambiente es más alta de lo normal.	Mueva el refrigerador a un lugar más fresco.
	Se ha colocado una gran cantidad de comida en el refrigerador.	Deje que el refrigerador funcione durante un tiempo para ver si alcanza la temperatura establecida.
	La puerta se abre con frecuencia.	No abra la puerta con más frecuencia de la necesaria.
	La puerta no estaba completamente cerrada.	Cierre la puerta correctamente.
	La puerta no está herméticamente sellada.	Revise el sello de la puerta y límpielo o reemplácelo si no proporciona un sello adecuado.
La luz interior no funciona.	No está conectado a un suministro de electricidad.	Enchufe el refrigerador.
	La luz está apagada.	Encienda la luz presionando el botón de iluminación en el panel de control.
	Se fundió el interruptor de circuito o se quemó un fusible.	Vuelva a encender el interruptor de circuito o reemplace el fusible.
El refrigerador vibra o tiembla mucho durante el funcionamiento.	El refrigerador no está correctamente nivelado.	Nivele el refrigerador con las patas ajustables o las ruedas.
El refrigerador hace demasiado ruido.	A medida que el refrigerante fluye a través del refrigerador, es posible que escuche ruidos de repiqueteo o gorgoteo. Ambos son normales. Cuando se produce una fluctuación de temperatura, la expansión y contracción de las paredes internas del refrigerador pueden provocar chasquidos o crujidos, que también son normales.	
	El refrigerador no está correctamente nivelado.	Nivele el refrigerador con las patas ajustables o las ruedas.

Problema	Causas posibles	Solución
La puerta no cierra apropiadamente.	El refrigerador no está correctamente nivelado.	Nivele el refrigerador con las patas ajustables o las ruedas.
	La puerta se invirtió y no se instaló apropiadamente.	Compruebe la bisagra de la . puerta y vuelva a ensamblar correctamente.
	El empaque está sucio.	Limpie el empaque de la puerta.
	Las repisas están fuera de lugar.	Revise los estantes y vuelva a colocarlos correctamente para asegurarse de que no interfieran con la puerta.
El refrigerador emite pitidos constantemente.	La puerta se ha dejado abierta durante más de 60 segundos.	Cierre la puerta y déjela cerrada durante al menos 15 minutos.
	La temperatura ha cambiado repentinamente de manera significativa con respecto a la temperatura establecida.	Deje la puerta cerrada y espere a que la unidad alcance la temperatura establecida.