

Highland™


HIGHLAND and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

ITEM #4950722

Portable Blender

MODEL #BL1403B-UL

Español p. 9

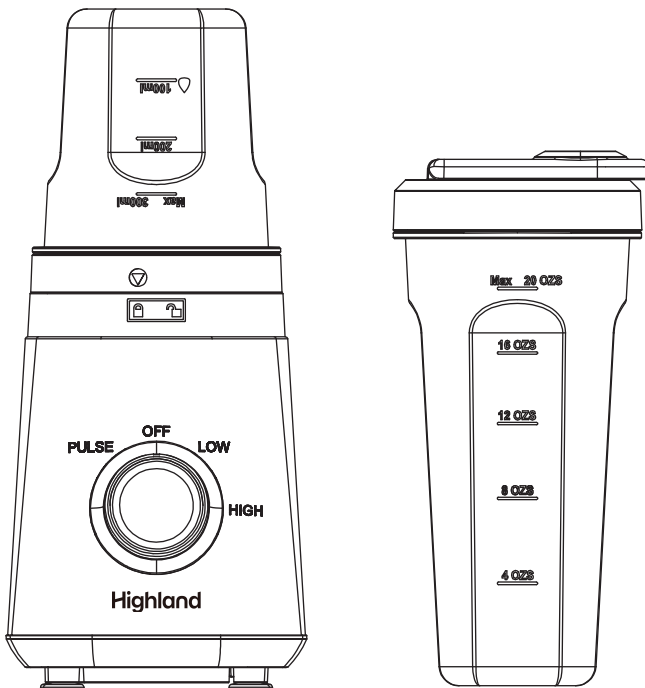

Serial Number _____ Purchase Date _____



Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at (888) 251-1024, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You can also contact us at partsplus@lowes.com.

TABLE OF CONTENTS


Package Contents.....	3
Before The First Use.....	4
Blender Operation.....	4
Troubleshooting.....	5
Care And Maintenance.....	6
Warranty.....	6
Safety Information.....	7
Warning.....	8

PRODUCT SPECIFICATIONS

SPECIFICATIONS
Product N.W. : 2.8 lb.
Product G.W. : 3.1 lb.
Dimension : 13.89Hx4.67Wx5.23D In
Voltage/Frequency : 120V~ 60Hz
Rated Power : 300W
Noise Level : <85dB

SPECIFICATIONS
Power Switch (Y/N) : N
Pulse Function (Y/N) : Y
Safety Switch (Y/N) : Y
Ice Crush (Y/N) : Y
Blade if Detachable (Y/N) : N
Pre-program Function (Y/N) : N

PACKAGE CONTENTS

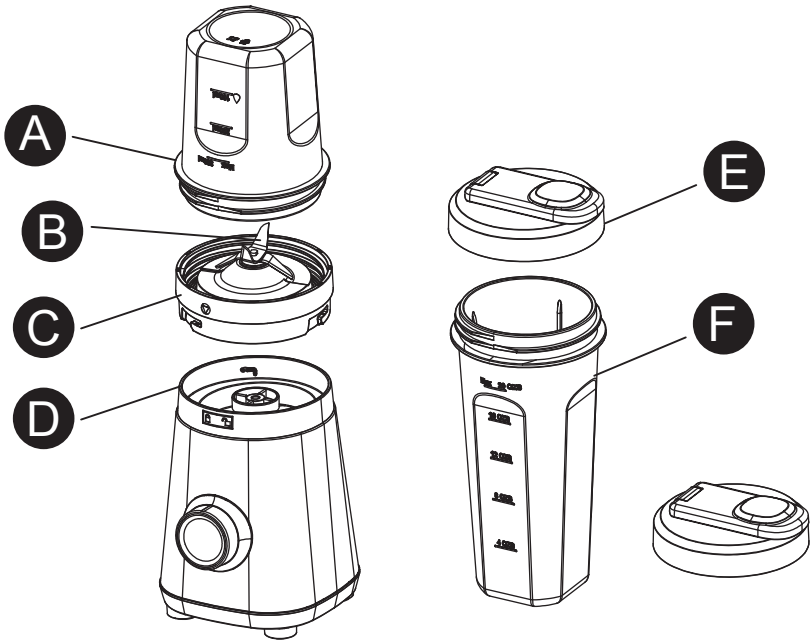

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Small jar	1
B	Blade assembly	1
C	Jar base	1
D	Motor unit	1
E	Jar cover	2
F	Jar	1

BEFORE THE FIRST USE

Check that all parts are complete and not damaged. Choose the appropriate attachment to perform your desired task. The blender attachment is suitable for blending fruits or vegetables or crushing ice. Clean the attachment according to the section “CARE AND MAINTENANCE”.

WARNING: The blade is sharp, handle with great care and ensure that unplug the appliance from outlet before assembling and removing parts.

BLENDER OPERATION

- Lay the motor unit on the flat horizontal surface and make sure it is unplugged.
- NOTE:** There is a safety interlock device at the bottom of jar, if the jar is not assembled in place, the blender will not operate.
- Open the jar cover by turning anticlockwise and place the jar on a flat surface. Peel or core the fruits or vegetables and then cut them into small pieces, then put them into the jar. Install jar base onto the jar by turning clockwise, then reverse the whole jar assembly and install it onto motor unit by turning clockwise. Usually, a certain amount of purified water has to be added to facilitate the smooth running of appliance. The amount of mixture should not exceed the max level as indicated on the jar, nor sit lower the min level. The best proportion of the fruits or vegetables and water is 2:3.
- For blending function: for example: the quantity of pineapple, lemon, orange (size:15*15*15mm), the best proportion of the fruits and water is 2:3 Food formula:

ATTACHMENT	FOOD TYPE	WEIGHT / SPEC.	TIME
Blender with jar	Carrot	carrots: 0.53 lb, Water: 0.10 gal	1 minute
Blender with small jar	Carrot	carrots: 0.26 lb, Water: 0.05 gal	1 minute
Blender with jar	Ice crush	Total Weight: max 0.11 lb; Size: 2cm* 2cm *2cm Temperature -64.4	Selector “PULSE” function (On 2secs.+Off 2secs.) x10 Cycle

NOTE: The blender is not applicable for beating egg white, mashing potatoes and mixing dough.

- Set the Speed Selector to “ OFF ” Position, then plug into power outlet and set Speed Selector to your desired setting. You can turn the speed selector to “PULSE” without releasing it if required to accelerate the process of blending. The detailed information is shown in below fig.2

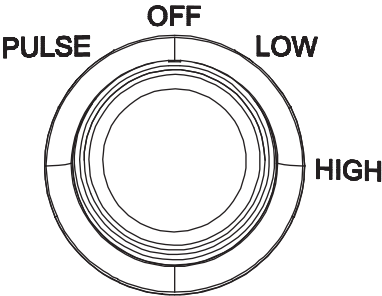


Fig.2

BLENDER OPERATION

NOTE 1 : Make sure the jar base is placed in position completely before operating.

- Do not run the appliance for more than 2 minutes per time, the interval between each operation of the equipment shall not be less than 1 minute, and the maximum operation shall not exceed 3 times.
- Turn the Speed Selector to “ OFF ” position once the mixture has been blended to your desired consistency.
- Turn the jar assembly anti-clockwise and remove it from the motor unit, reverse the jar assembly, carefully take down the jar base by turning anticlockwise, then pour and serve.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Liquid is leaking from bottom of jar.	Gasket is either missing or not in place correctly.	Check that the jar is assembled correctly.
Appliance does not turn on.	Appliance is not plugged in.	Check that the appliance is plugged into a working outlet.
Food chopped is too fine or watery.	Food is over processed.	Use Pulse in short bursts or blend for a shorter time.

CARE AND MAINTENANCE

Make sure to disconnect appliance from power supply before cleaning.

The Clean function can clean the blender easily and rapidly in complete safety.

- Pour a little warm soapy water into the Jar and turn the Speed Selector to “PULSE” position without releasing it for a few seconds.
- Wash jar with water and mild detergent. The small jar, jar, blade assembly, jar base and jar cover can also be cleaned in the dishwasher. Rinse thoroughly and dry.
- Wipe the outer surface of motor unit and with a damp cloth.

NOTE: Do not use abrasive cleanser and never immerse motor unit in water for cleaning

• Dry all parts and then assemble them.

NOTE: If any problem has been encountered during use, never disassemble the Motor Unit by yourself. There are no user serviceable parts inside. Only contact the authorized service facility for examination and repair.

WARRANTY

One-year limited warranty

SAFETY INFORMATION

When using electrical appliance, basic safety precautions should always be followed including the following:

- Read all instructions.
- Before using check that the voltage power corresponds to the one shown on the appliance nameplate.
- Do not let cord hang over edge of table or counter.
- Do not operate any appliance with a damage cord or plug or after the appliance malfunction or has been damaged in any manner. Return the appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair or adjustment.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly quality person in order to avoid a hazard.
- Avoid contacting moving parts.
- Blades are sharp, so handle carefully.
- Never use hot liquids or run the appliance empty.
- The use of accessory not recommended or sold by the manufacturer may cause fire electric shock or injury.
- The appliance cannot be used for blending or grinding hard and dry substances, otherwise the blade could be blunted. But it can be used for blending ice cubes.
- Unplug from outlet when not in use, before putting on or taking off parts, and before cleaning.
- To protect against risk of electrical shock do not put unit in water or other liquid.
- Be sure the blending cover is accurately put in place before operating appliance.
- Keep hands and utensils out of container while blending or grinding to reduce the risk of severe injury to persons or damage to the blender. A scraper may be used but must be used only when the blender is not running.
- To reduce the risk of injury, never place cutter-assembly blades on base without jar or bowl properly attached.
- This appliance is not intended for use by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Do not immerse the Motor Unit into water or other liquids.
- Do not use outdoors.

SAFETY INFORMATION

- This appliance is intended to be used in households and similar applications such as:
 - Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments.
 - Farm houses.
 - By clients in hotels, motels and other residential type environments.
 - Bed and breakfast type environments.
- Save these instructions.
- This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.
- Switch off the appliance and disconnect from supply before changing accessories or approaching parts that move in use.

WARNING

This product can expose you to chemicals including Lead, which are known to the State of California to cause cancer, and Bisphenol A (BPA), which are known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.


Highland™

HIGHLAND y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO #4950722

Licuada con base

MODELO #BL1403B-UL

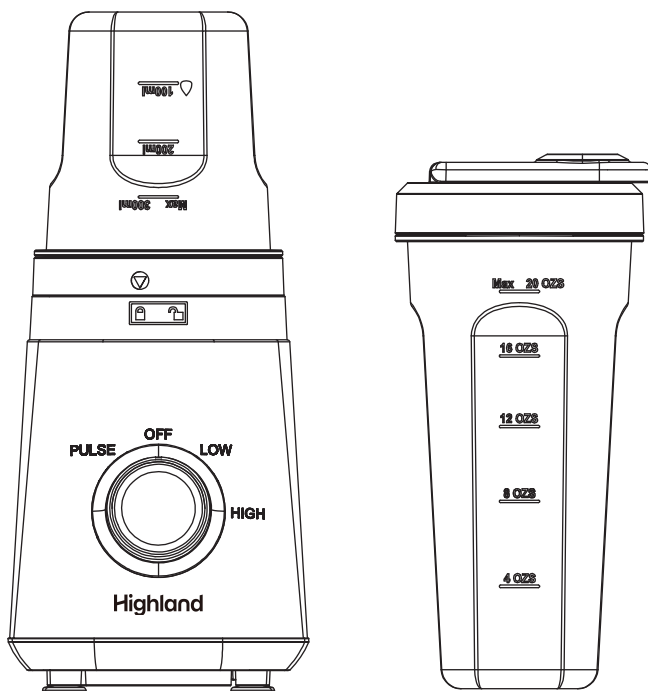

Número de serie _____ Fecha de compra _____



¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al (888) 251-1024 de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en partsplus@lowes.com.

SM21680

ÍNDICE


Contenido del paquete.....	11
Antes del primer uso.....	12
Funcionamiento de la licuadora.....	12
Solución de problemas.....	13
Cuidado y mantenimiento.....	14
Garantía.....	14
Información de seguridad.....	15
Advertencia.....	16

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

ESPECIFICACIONES
Peso neto del producto: 1,04 kg
Peso bruto del producto: 1,15 kg
Dimensiones: 35,28 cm de alto x 11,85 cm de ancho x 13,28 cm de profundidad
Voltaje/frecuencia: 120 V ~ 60 Hz
Potencia nominal: 300 W
Nivel de ruido: <85 dB

ESPECIFICACIONES
Interruptor de encendido (Sí/No): Sí
Función de pulso (Sí/No): Sí
Interruptor de seguridad (Sí/No): Sí
Triturador de hielo (Sí/No): Sí
Hoja, si es desmontable (Sí/No): Sí
Función de preprogramado (Sí/No): Sí

CONTENIDO DEL PAQUETE

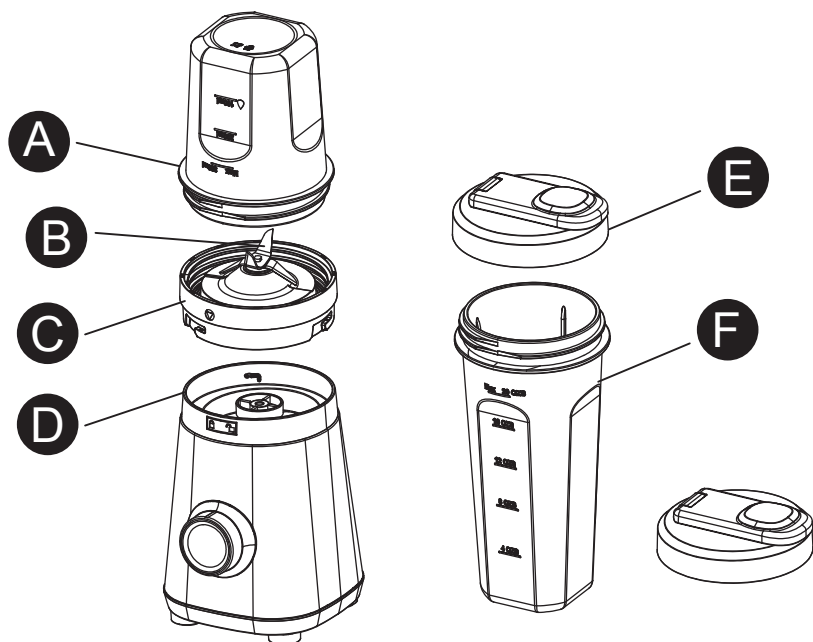

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Vaso pequeño	1
B	Conjunto de la hoja	1
C	Base del vaso	1
D	Unidad del motor	1
E	Tapa del vaso	2
F	Jarra	1

ANTES DEL PRIMER USO

Compruebe que todas las piezas estén completas y sin daños. Elija el accesorio adecuado para realizar la tarea deseada. El accesorio para la licuadora es adecuado para licuar frutas o vegetales o para triturar hielo. Limpie el accesorio según lo establecido en la sección "CUIDADO Y MANTENIMIENTO".

ADVERTENCIA: la cuchilla es afilada, manipúlela con mucho cuidado y asegúrese de desenchufar el electrodoméstico del tomacorriente antes de ensamblar y quitar las piezas.

FUNCIONAMIENTO DE LA LICUADORA

• Coloque la unidad del motor sobre una superficie horizontal plana y asegúrese de que esté desenchufada.

NOTA: hay un dispositivo de traba de seguridad en la parte inferior del vaso. Si el vaso no está ensamblado en su lugar, la licuadora no funcionará.

• Abra la tapa del vaso girándola en sentido hacia la izquierda y coloque el vaso sobre una superficie plana. Pele o descorazone las frutas o vegetales y luego córtelos en trozos pequeños. Luego, póngalos en el vaso. Instale la base del vaso en el vaso girándola hacia la derecha. Luego, invierta todo el conjunto del vaso e instálelo en la unidad del motor girándolo hacia la derecha. Por lo general, se debe agregar una cierta cantidad de agua purificada para facilitar el buen funcionamiento del electrodoméstico. La cantidad de mezcla no debe superar el nivel máximo que se indica en el vaso, ni estar por debajo del nivel mínimo. La mejor proporción de frutas o vegetales y agua es 2:3.

• Para la función de mezcla: por ejemplo, la cantidad de piña, limón, naranja (tamaño: 15 mm * 15 mm * 15 mm), la mejor proporción de frutas y agua es 2:3 Fórmula para alimentos:

ACCESORIO	TIPO DE ALIMENTO	PESO/ESPECIF.	TIEMPO
Licuadora con vaso	Zanahoria	Zanahorias: 0,19 kg Agua: 0,37 l	1 minuto
Licuadora con vaso pequeño	Zanahoria	Zanahorias: 0,09 kg Agua: 0,18 l	1 minuto
Licuadora con vaso	Hielo triturado	Peso total: máx. 0,04 kg. Tamaño: 2 cm * 2 cm * 2 cm Temperatura: -64,4	Selector de función "PULSO" (Encendido 2 seg. + apagado 2 seg.) Ciclo x 10

NOTA: la licuadora no es apta para batir claras de huevo, triturar papas y mezclar masa.

• Coloque el selector de velocidad en la posición "APAGADO". Luego, conéctelo al tomacorriente y configure el selector de velocidad en la configuración deseada. Puede girar el selector de velocidad a "PULSO" sin soltarlo si necesita acelerar el proceso de licuado. La información detallada se muestra en la figura 2 a continuación.

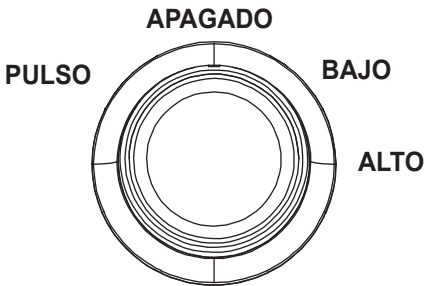


Fig.2

FUNCIONAMIENTO DE LA LICUADORA

NOTA 1: asegúrese de que la base del vaso esté colocada en su posición por completo antes de operar.

- No haga funcionar el electrodoméstico durante más de 2 minutos por vez. El intervalo entre cada operación del equipo no debe ser inferior a 1 minuto y la operación máxima no debe exceder las 3 veces.
- Gire el selector de velocidad a la posición "APAGADO" una vez que la mezcla se haya mezclado a la consistencia deseada.
- Gire el conjunto del vaso hacia la izquierda y retírelo de la unidad del motor. Invierta el conjunto del vaso. Retire con cuidado la base del vaso girándola hacia la izquierda. A continuación, vierta y sirva.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
Hay una filtración de líquido en la parte inferior del vaso.	Falta la junta o no está colocada correctamente.	Verifique que el vaso esté ensamblado correctamente.
El electrodoméstico no se enciende.	El electrodoméstico no está enchufado.	Verifique que el electrodoméstico esté enchufado en un tomacorriente con energía.
La comida picada es demasiado pequeña o aguada.	La comida se procesa en exceso.	Use la función Pulso en ráfagas cortas o mezcle por un tiempo más corto.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Asegúrese de desconectar el electrodoméstico del suministro de electricidad antes de limpiarlo. Con la función Limpiar, la licuadora se puede limpiar fácil y rápidamente con total seguridad.

- Vierta un poco de agua tibia con jabón en el vaso y gire el selector de velocidad a la posición "PULSO" sin soltarlo durante unos segundos.

- Lave el vaso con agua tibia y detergente suave. El vaso pequeño, el vaso, el conjunto de cuchillas, la base del vaso y la tapa del vaso también se pueden limpiar en el lavaplatos.

Enjuague y seque bien.

- Limpie la superficie exterior de la unidad del motor con un paño húmedo.

NOTA: no use limpiadores abrasivos y nunca sumerja la unidad del motor en agua para limpiarla.

- Seque todas las piezas y luego ensámblelas.

NOTA: si hubo algún problema durante el uso, nunca desensamble la unidad del motor usted mismo. No hay piezas que requieran mantenimiento en el interior. Comuníquese únicamente con el local de servicio autorizado para que examinen y reparen el electrodoméstico.

GARANTÍA

Garantía limitada de un año

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Cuando use electrodomésticos, siempre tome medidas de precaución básicas, incluidas las siguientes:

- Lea todas las instrucciones.
- Antes del uso, verifique que el voltaje se corresponda con el que se muestra en la placa de datos del electrodoméstico.
- No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o el mostrador.
- No utilice ningún electrodoméstico si tiene algún cable o enchufe dañado, si ha presentado fallas o si se ha dañado de alguna forma. Devuelva el electrodoméstico al local de servicio autorizado más cercano para su revisión, reparación o ajuste.
- Si el cable de alimentación está dañado, el fabricante, la empresa de servicio o alguna persona con calificación similar deberá reemplazarlo para evitar peligros.
- Evite tocar las piezas en movimiento.
- Las cuchillas son afiladas, así que manipúlelas con cuidado.
- Nunca use líquidos calientes ni haga funcionar el aparato vacío.
- El uso de accesorios no recomendados o que no los haya vendido el fabricante puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones.
- El electrodoméstico no se puede usar para mezclar o triturar sustancias duras y secas, de lo contrario, la cuchilla podría desprenderse. Sí se puede usar para mezclar cubitos de hielo.
- Desenchufe el electrodoméstico cuando no esté en uso, antes de colocar o retirar piezas y antes de limpiarlo.
- Para protegerse contra el riesgo de descargas eléctricas, no sumerja la unidad en agua u otros líquidos.
- Asegúrese de que la tapa de licuado esté colocada con precisión antes de operar el electrodoméstico.
- Mantenga las manos y los utensilios fuera del recipiente mientras licúa o tritura a fin de reducir el riesgo de lesiones graves a las personas o daños a la licuadora. Se puede usar un raspador, pero solo cuando la licuadora no esté funcionando.
- Para reducir el riesgo de lesiones, nunca coloque las cuchillas del conjunto del cortador en la base sin que el vaso o el recipiente estén correctamente instalados.
- Las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o sin experiencia ni conocimientos no pueden usar este electrodoméstico si una persona responsable de su seguridad les brinda supervisión o capacitación para usarlo de forma segura y entienden los peligros involucrados.
- Se debe supervisar a los niños pequeños para asegurarse de que no jueguen con el electrodoméstico.
- No sumerja la unidad del motor en agua u otros líquidos.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- No lo use en exteriores.
- Este electrodoméstico está diseñado para usarse en aplicaciones domésticas y similares, como:
 - áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
 - casas de campo;
 - por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
 - entornos del tipo hostel.
- Guarde estas instrucciones.
- Los niños no deben utilizar este electrodoméstico. Mantenga el electrodoméstico y su cable fuera del alcance de los niños.
- Apague el electrodoméstico y desconéctelo del suministro eléctrico antes de cambiar accesorios o acercarse a piezas que se muevan durante el uso.

ADVERTENCIA

Este producto puede exponerlo a sustancias químicas que incluyen plomo, que está reconocido por el estado de California como causante de cáncer, y bisfenol A (BPA, por sus siglas en inglés), que está reconocido por el mismo estado como causante de defectos congénitos u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.