




RELIABILT and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved

ITEM #1694015/1694017/1694018/
5403834/1694019/1694020/2749552/5403833
MODEL #MLPD-0000001/MLPD-0000002/
MLPD-0000003/MLPD-0000007/MLPD-0000004/
MLPD-0000005/MLPD-0000006/MLPD-0000008

SLIDING PATIO SCREEN DOOR

Español p.5

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

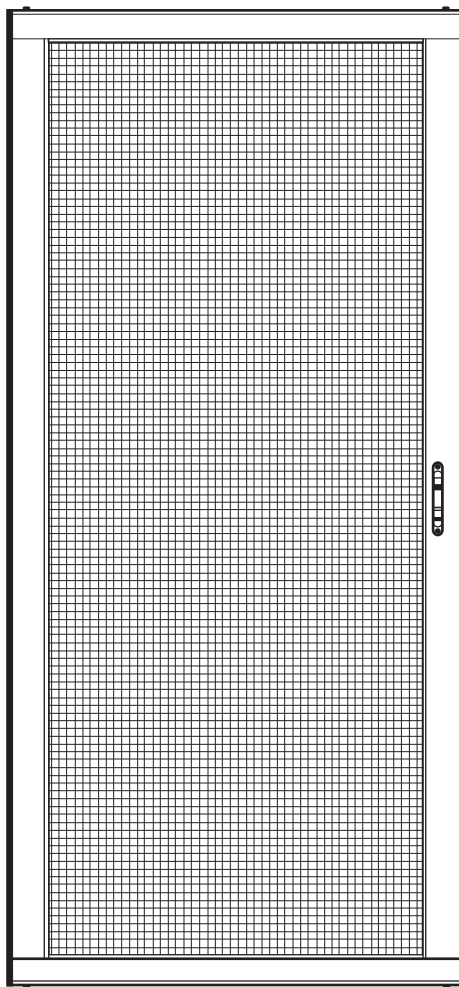

*Appearance of product may vary depending on item purchased

Serial Number

Purchase date



Thank you for purchasing this **RELIABILT** product.
Questions, problems or missing parts?
Before returning, contact us on: **866-386-7941**, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday
or **ascs@lowes.com**.

TABLE OF CONTENTS

Care and Maintenance 3

Troubleshooting 3

Warranty 4

CARE AND MAINTENANCE

1. For smooth operation, clean top and bottom expanders with small utility brush and spray with silicone based lubricant (neither included).
2. Clean bottom rail track with bristle brush (not included) to remove debris that would impair sliding motion.
3. Adjust expander adjustment screws as necessary for optimal sliding performance.
4. Remove screen wrinkles by tightening spline in screen channel with spline roller (not included).
5. For optimum latching ability, the latch strike can be adjusted up or down.
6. Screen cleaning can be accomplished with warm water and dish soap. Apply with soft bristle brush (not included), and rinse with garden hose.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Sliding screen door that binds and will not glide easily.	Screen door rollers are fouled with dirt and grit.	Remove sliding screen door from its tracks and clean each roller with a utility brush and a grease cutting dish soap and water mixture. Dry thoroughly and apply a silicone based lubricant to each roller. (Silicone based lubricants will attract less dirt than petroleum based lubricants)
Sliding screen door that will not glide easily.	Debris build-up on or within the bottom rail/channel is the main reason for a sliding door that refuses to glide easily.	Remove the sliding screen door and clean the tracks with a utility scrub brush and proceed to vacuum up loosened debris. Use a grease cutting dish soap and water mixture combined with the utility scrub brush to remove any remaining dirt. Dry thoroughly and apply an even coat of spray silicone lubricant to the rail/channel system. Wipe off any overspray of lubricant with a paper towel. (Silicone based lubricants will attract less dirt than petroleum based lubricants)
Sliding screen door jumps the tracks.	Debris build-up on or within the bottom rail/channel is the main reason for a sliding screen door that derails.	Remove the sliding screen door and scrub the tracks with a utility brush and proceed to vacuum up any loosened debris. If rail or channel show signs of corrosion or rough spots use a steel wool pad to remove the corrosion. Finish with grease cutting dish soap and water mixture combined with the utility scrub brush to remove any remaining dirt. Dry thoroughly and apply an even coat of spray silicone lubricant to the rail/channel system. Wipe off any overspray of lubricant with a paper towel. (Silicone based lubricants will attract less dirt than petroleum based lubricants)
Sliding screen door jumps the tracks.	Rail or channel could be bent.	If possible, try to straighten the rail or channel with a pair of pliers. If not repairable, then consider contacting the manufacturer of patio door unit for track replacement.
Sliding screen door that derails off of the tracks.	Upper and lower spring loaded expanders with rollers require adjustment.	Adjustment for alignment and gliding performance can be made by adjusting the position of the top and bottom spring loaded expanders on the screen panel. Secure the expander retention screws once satisfied with the sliding screens alignment.
Sliding screen door will not latch.	Mis-alignment of latch strike with latch hook.	Adjust latch strike plate upward or downward as required to adequately engage with the latch hook.
Sliding screen door will not latch.	Possible deviation in strike side jamb of patio door unit.	Use of supplied plastic shims to build out latch strike plate will improve latching operation.
Weatherstrip bug seal falls out of the grooved channel of the sliding screen door frame.	Weatherstrip not fully seated within the designated channel on the patio screen door.	Fully seat weatherstrip into designated channel by gently tapping in place with a hammer.
Screening material is loose and has lost tension.	Impact or pressure has pulled the screen out of the spline channel.	Re-seat the spline and screen into the screen channel with a spline roller tool.

WARRANTY

In the event that our products or any parts thereof should prove to be defective in material or workmanship, under normal use and service, and such defects are reported to us within one (1) year from the date of purchased, at our option, we will repair or replace the door. Replacement door could vary in style due to changes in suppliers and product design. In addition, the paint finish is warranted not to blister, crack, or fade for one year from the purchase date. Damage due to rust is excluded from this warranty. Screen material is excluded from this warranty. This warranty does not cover damage caused by vandals, break-ins, or attempted break-ins. This warranty is voided if the products is modified in any way. We assume no responsibility for incidental or consequential damages arising from defective products; nor do we assume any responsibility for failures, breakage or cost which result from abuse, abnormal use, misuse, negligence, accident, exposure to corrosive fumes, condensates, fire or damage as a result of improper installation. Except as stated above, we make no warranties, either expressed or implied, as to any matter whatever, including without limitation, the condition of our products, their merchantability or fitness for any particular purpose. We assume no other expense such as labor costs of any kind for removal, replacement or parts, repairs or reinstallation.




RELIABILT y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC.
Todos los derechos reservados

ARTÍCULO: #1694015/1694017/1694018/
5403834/1694019/1694020/2749552/5403833

MODELO: #MLPD-0000001/MLPD-0000002/
MLPD-0000003/MLPD-0000007/MLPD-0000004/
MLPD-0000005/MLPD-0000006/MLPD-0000008

PUERTA CORREDIZA CON MALLA PARA PATIO

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

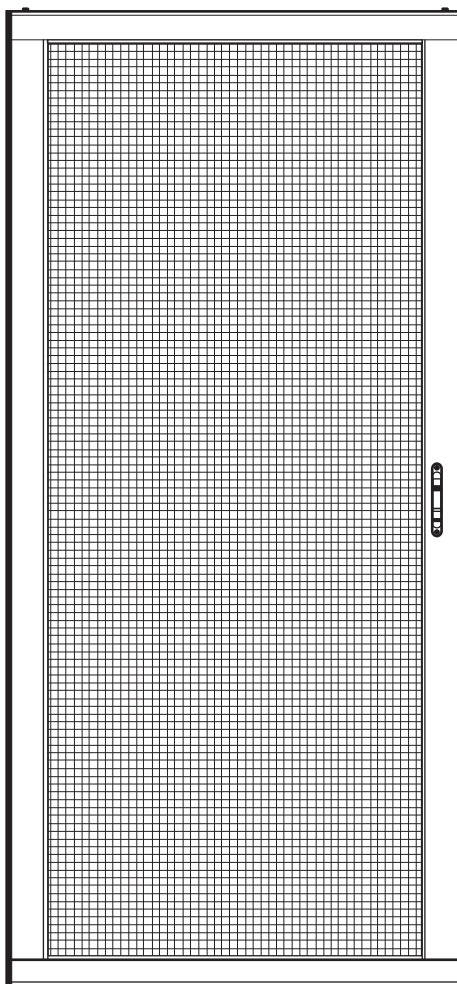

*El aspecto del producto puede variar según el artículo que compre

Número de serie

Fecha de compra



Gracias por comprar este producto **RELIABILT**.

¿Tiene preguntas, problemas o piezas faltantes?

Antes de volver a la tienda, póngase en contacto al: **866-386-7941**,
de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este,
o escriba a **ascs@lowes.com**.

TABLA DE CONTENIDO

Cuidado y mantenimiento..... 7

Solución de problemas..... 7

Garantía..... 8

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Para un funcionamiento suave, limpie los expansores superior e inferior con un cepillo para uso general pequeño y rocíe con lubricante a base de silicona (no se incluyen).
2. Limpie el riel inferior con un cepillo de cerdas (no se incluye) para eliminar la suciedad que podría perjudicar el deslizamiento.
3. Ajuste los tornillos de ajuste del expansor lo necesario para obtener un rendimiento de deslizamiento óptimo.
4. Elimine las arrugas en la malla apretando la lengüeta en la canaleta de la malla con el rodillo de lengüeta (no incluido).
5. Para obtener una capacidad de bloqueo óptima, el cerrojo para pestillo se puede ajustar hacia arriba o hacia abajo.
6. Puede limpiar la malla con agua tibia y jabón para platos. Aplique con un cepillo de cerdas suaves (no incluido) y enjuague con una manguera para jardín.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
La puerta corrediza con malla se atasca y no se desliza fácilmente.	Los rodillos de la puerta con malla están obstruidos de suciedad y tierra.	Retire la puerta corrediza con malla de sus rieles y limpie cada rodillo con un cepillo para uso general y una mezcla de agua y jabón para platos que corte la grasa. Seque bien y aplique un lubricante a base de silicona a cada rodillo. (Los lubricantes a base de silicona atraen menos suciedad que los lubricantes a base de petróleo).
La puerta corrediza con malla no se desliza fácilmente.	La acumulación de escombros en el riel o la canaleta inferior es la razón principal por la que una puerta corrediza no puede deslizarse fácilmente.	Retire la puerta corrediza con malla y limpie los rieles con un cepillo para fregar de uso general y proceda a aspirar los escombros sueltos. Use una mezcla de agua y jabón para platos que corte la grasa combinada con el cepillo para fregar de uso general para eliminar la suciedad restante. Seque bien y aplique una capa uniforme de lubricante de silicona en aerosol al sistema de riel/canaleta. Limpie cualquier exceso de lubricante con una toalla de papel. (Los lubricantes a base de silicona atraen menos suciedad que los lubricantes a base de petróleo).
La puerta corrediza con malla se salta los rieles.	La acumulación de escombros en el riel o la canaleta inferior es la razón principal por la que una puerta corrediza con malla se descarrila.	Retire la puerta corrediza con malla y friegue los rieles con un cepillo para uso general y proceda a aspirar los escombros sueltos. Si el riel o la canaleta muestran signos de corrosión o puntos ásperos, use una almohadilla de lana de acero para eliminar la corrosión. Finalice con una mezcla de agua y jabón para platos que corte la grasa combinada con el cepillo para fregar de uso general para eliminar la suciedad restante. Seque bien y aplique una capa uniforme de lubricante de silicona en aerosol al sistema de riel/canaleta. Limpie cualquier exceso de lubricante con una toalla de papel. (Los lubricantes a base de de silicona atraen menos suciedad que los lubricantes a base de petróleo).
La puerta corrediza con malla se salta los rieles.	El riel o la canaleta pueden estar doblados.	Si es posible, intente enderezar el riel o la canaleta con alicates. Si no se puede reparar, considere ponerse en contacto con el fabricante de la unidad de puerta para patio para reemplazar el riel.
La puerta corrediza con malla se descarrila fuera de los rieles.	Los expansores superiores e inferiores con resortes y rodillos requieren ajuste.	El ajuste de la alineación y el deslizamiento se puede realizar ajustando la posición de los expansores con resortes superior e inferior en el panel de la malla. Asegure los tornillos de retención del expansor una vez que esté satisfecho con la alineación de las mallas deslizantes.
La puerta corrediza con malla no se engancha.	Desalineación del cerrojo del pestillo con el gancho del pestillo.	Ajuste la placa del cerrojo del pestillo hacia arriba o hacia abajo según sea necesario para que encaje adecuadamente con el gancho del pestillo.
La puerta corrediza con malla no se engancha.	Posible desviación en la jamba del lado de la cerradura de la unidad de puerta para patio.	El uso de las calzas de plástico suministradas para armar la placa de cerrojo del pestillo mejorará el funcionamiento del pestillo.
El sello contra insectos del burlete se cae de la canaleta ranurada del marco de la puerta corrediza con malla.	El burlete no está completamente asentado dentro de la canaleta designada en la puerta con malla para patio.	Asiente completamente el burlete en el canal designado golpeando suavemente en su lugar con un martillo.
El material de la malla está suelto y ha perdido tensión.	El impacto o la presión han sacado la malla de la canaleta de la lengüeta.	Vuelva a asentar la lengüeta y la malla en la canaleta de la malla con una herramienta de rodillo de la lengüeta.

GARANTÍA

En el caso de que se demuestre que nuestros productos o piezas estén defectuosos en el material o la mano de obra, bajo un uso y servicio normales, y que dichos defectos se nos informen dentro de un (1) año a contar de la fecha de compra, según nuestro criterio, repararemos o reemplazaremos la puerta. La puerta de repuesto puede variar en el estilo debido a cambios de proveedores y de diseño de productos. Además, está garantizado que el acabado de la pintura no formará burbujas, agrietará ni decolorará por un año desde la fecha de compra. El daño debido al óxido está excluido de esta garantía. El material de la malla se excluye de esta garantía. Esta garantía no cubre daños producidos por vándalos, entradas forzadas o intentos de entradas forzadas. Esta garantía se anula si el producto se modifica de alguna manera.

No asumimos ninguna responsabilidad por daños accidentales o resultantes que surjan de productos defectuosos, ni tampoco asumimos ninguna responsabilidad por fallas, roturas o costos que resulten del abuso, uso anormal, uso indebido, negligencia, accidentes, exposición a vapores corrosivos, condensados, fuego o daño como resultado de una instalación inadecuada. A excepción de lo mencionado anteriormente, no establecemos ninguna garantía, sea expresa o implícita, por cualquier asunto de cualquier índole, incluyendo, entre otros, la condición de nuestros productos, su comerciabilidad o idoneidad para cualquier propósito en particular. No asumimos ningún otro gasto como costos de mano de obra de cualquier tipo por el retiro, reemplazo o piezas, reparaciones o reinstalación.