




RELIABILT and logo design are trademarks
or registered trademarks of LF, LLC. All
rights reserved.

ITEM #6021638
MODEL #44E10RB

DRAWER SAFE WITH ELECTRONIC LOCK

Español p. 08

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

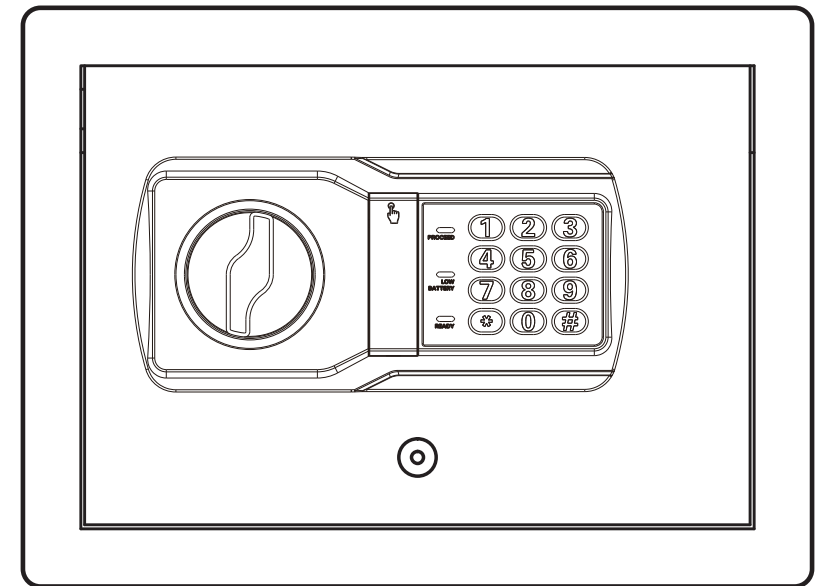

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Serial Number _____

Purchase Date _____

Thank you for purchasing this **RELIABILT** product.
Questions, problems or missing parts?
Before returning, contact us on:
866-386-7941, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday or ascs@lowes.com.

TABLE OF CONTENTS

Package Contents..... 3

Important Notices..... 4

Opening the Safe for the First Time..... 4

To Change the Batteries..... 5


Programming Your Passcode..... 5

Unlocking the Safe..... 5

Locking the Safe 6

Securing the Safe to Drawer..... 6

PACKAGE CONTENTS

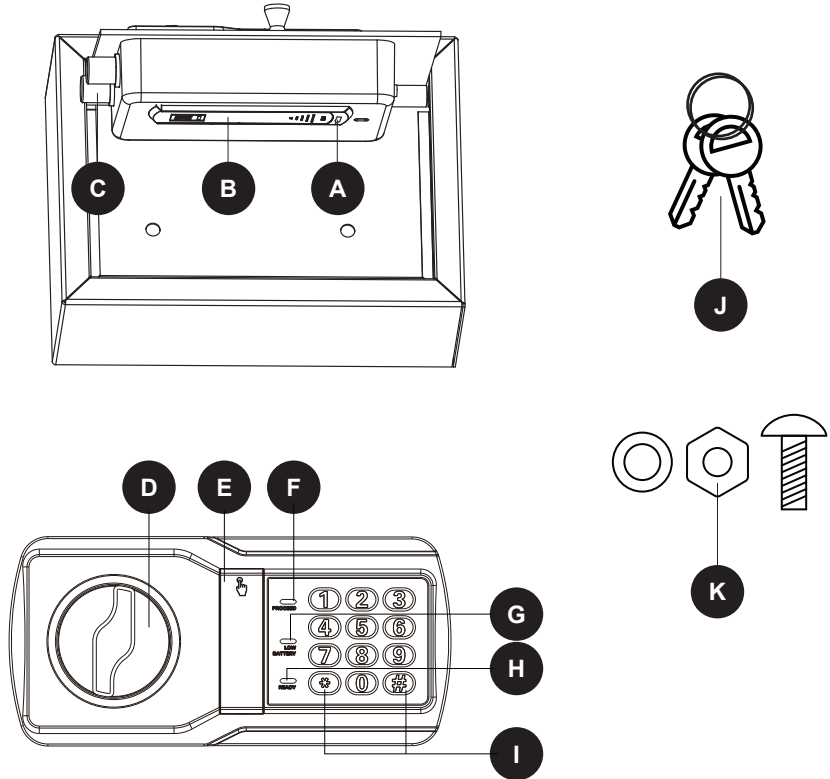

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Reset Button	1
B	Battery Compartment	1
C	Bolts	2
D	Knob	1
E	Back-up Key Cover	1
F	Yellow Light	1
G	Red Light	1

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
H	Green Light	1
I	Confirming button	2
J	Back up Keys	2
K	Screws	2


IMPORTANT NOTICES

Please do not keep back up keys in your safe!




1. When storing Firearms, Never Leave your safe open and unattended.
2. Keep Children away from Safe at all times.
3. Keep your safe locked and closed at all times when not in use.
4. Place your safe in a cool and dry location.
5. Remember to record the serial number of your safe. You will need this serial number for all warranty or customer service inquiries.
6. This Safe is not fireproof. Electronic Media, photographic media, all audio visual media and all valuables should not be stored in the safe for fire protection.

OPENING THE SAFE FOR THE FIRST TIME

1. Push  button to open the back-up key cover.

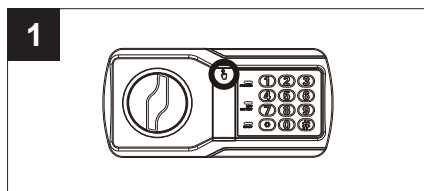

2. Insert the back up key into the keyhole and turn counter-clockwise. At the same time, turn the knob clockwise to open the door.

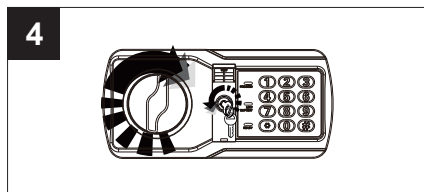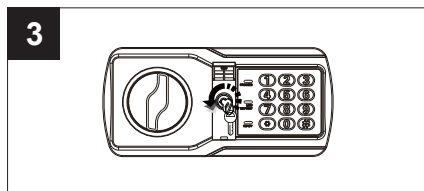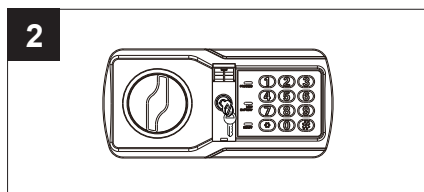

TO CHANGE THE BATTERIES

If the Red Light flashes, it is time to change the Batteries. Follow the instructions for opening the Safe. The Battery Compartment is located on the inside of the Door. Slide the Battery Cover off of the Battery Compartment, remove used Batteries, and insert four new "AA" Batteries. Once you have changed the Batteries, be sure to test the Code before you close the Door again.

WARNING


- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (ni-cad, ni-mh, etc.) batteries.

PROGRAMMING YOUR PASSCODE

1. Press the reset button after remove the battery cover and then release it. There will be 2 audible beeps and the yellow light will turn on.
2. Enter your passcode (must be 3-8 digits). And press the "*" or "#". There will be another 2 audible beeps and the indicator light turns off. This means your passcode has successfully been entered.
3. If you forget your code, you can use your back up keys at any time to open your safe and reset the code.

UNLOCKING THE SAFE

1. Input your new passcode (3-8 digits).
2. Press "*" or "#" to confirm, the green light turns on and turn the knob clockwise. Lift the handle to open the safe.
3. If yellow indicator light flashes with 3 audible beeps, your passcode was not entered correctly, please input your passcode again.

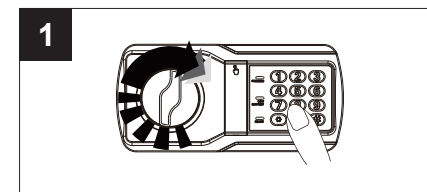


NOTE

If 3 invalid passcode attempts are made in succession, this will cause the keypad to beep and yellow indicator flashes for 20 seconds and lock the user out for 20 seconds. You can still use your back up key at any time to open the safe.

If 3 more invalid passcode attempts are made in succession, this will cause the keypad to beep and yellow indicator flashes for 5 minutes and lock the user out for 5 minutes. You can still use your back up key at any time to open the safe.


LOCKING THE SAFE

To lock your safe, simply close the door and turn the knob counter-clockwise.

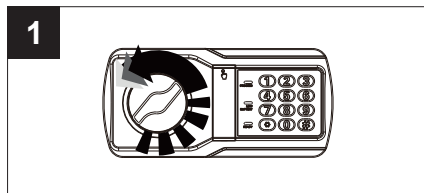

SECURING THE SAFE TO DRAWER

1. This safe must be mounted into a drawer.
2. Place the safe in the drawer and try opening and closing the safe and drawer.
Do not attempt to close the drawer with the safe open.
3. Place the safe in the desired drawer and mark the mounting holes with a pencil.
Remove the safe and drill the pilot holes for the screws. Put the safe in the drawer and insert the screws through the mounting holes and the bottom of the drawer.
4. Secure the bolt by tightening the nut on the screws.

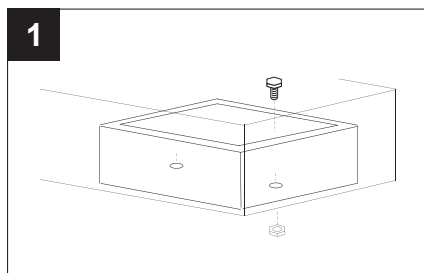




RELIABILT y el diseño del logotipo son
marcas comerciales o marcas registradas
de LF, LLC. Todos los derechos
reservados.

ARTÍCULO #6021638
MODELO #44E10RB

CAJA FUERTE DE GAVETA CON CERRADURA ELECTRÓNICA

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

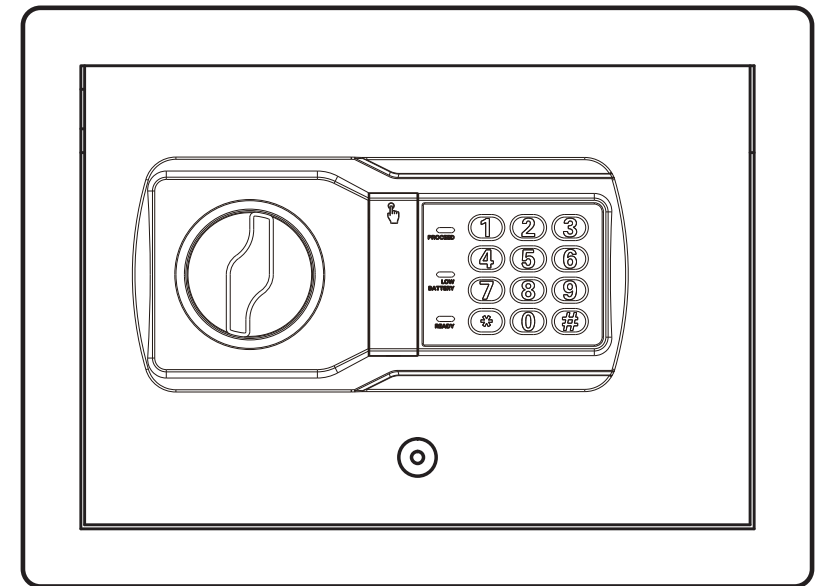

⚠ ADVERTENCIA: este producto puede exponerlo a productos químicos, que incluyen el plomo, reconocidos por el estado de California como causantes de cáncer y defectos congénitos u otros daños en el aparato reproductivo. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.

Número de serie _____

Fecha de compra _____

Gracias por comprar este producto **RELIABILT** .
¿Tiene preguntas, problemas o piezas faltantes?
Antes de volver a la tienda, póngase en contacto al:
866-386-7941, de lunes a domingo, de 8 a.m. a 8 p.m. hora estándar del Este,
o al correo electrónico ascs@lowes.com.

ÍNDICE

Contenido del paquete.....11

Avisos importantes.....12

Apertura de la caja fuerte por primera vez.....12

Cambio de baterías.....13


Programación de su código de acceso..... 13

Desbloqueo de la caja fuerte.....13

Bloqueo de la caja fuerte.....14

Asegure la caja fuerte al cajón.....14

CONTENIDO DEL PAQUETE

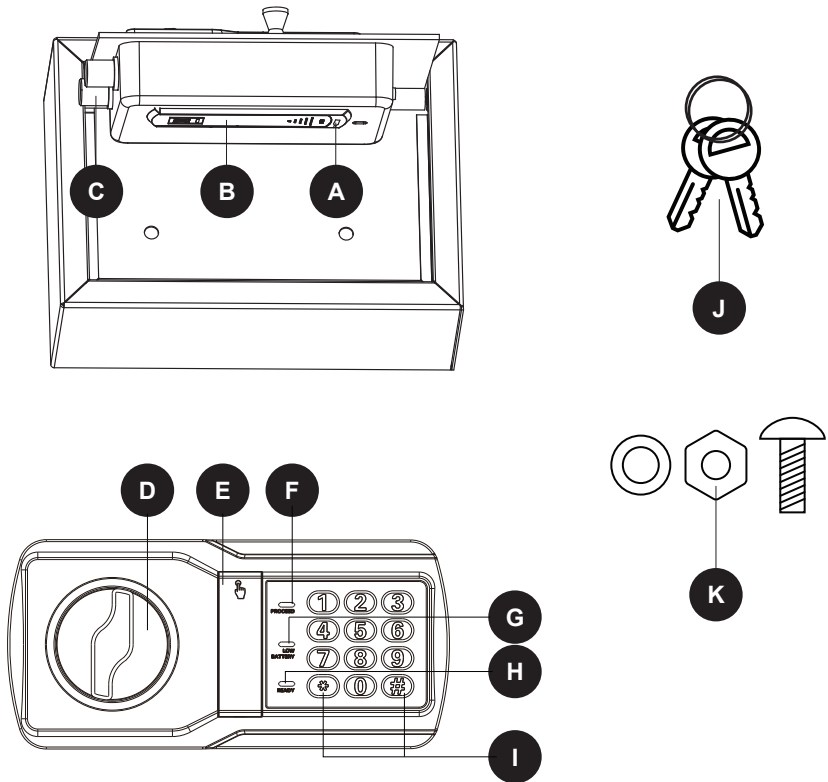

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Botón de restablecimiento	1
B	Compartimiento para baterías	1
C	Pernos	2
D	Perilla	1
E	Cubierta de la llave de repuesto	1
F	Luz amarilla	1
G	Luz roja	1

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
H	Luz verde	1
I	Botón de confirmación	2
J	Llaves de repuesto	2
K	Tornillos	2


⚠ AVISOS IMPORTANTES

No guarde llaves de repuesto en la caja fuerte.




1. Nunca deje la caja fuerte abierta y sin vigilancia cuando guarde armas de fuego.
2. Mantenga la caja fuerte alejada de los niños en todo momento.
3. Mantenga la caja fuerte cerrada con llave cuando no la utilice.
4. Coloque la caja fuerte en un lugar fresco y seco.
5. No olvide anotar el número de serie de la caja fuerte. Necesitará este número de serie para todas las consultas de garantía o servicio al cliente.
6. Esta caja fuerte no es ignífuga. Los medios electrónicos, medios fotográficos, todos los medios audiovisuales y todos los objetos valiosos no deben almacenarse en la caja fuerte por motivos de protección contra incendios.

APERTURA DE LA CAJA FUERTE POR PRIMERA VEZ

1. Presione el botón "b" para abrir la cubierta de la llave de repuesto.

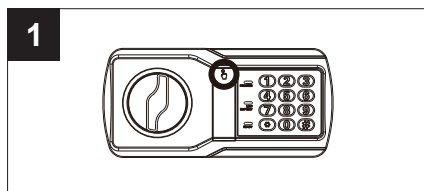

2. Inserte la llave de repuesto en la ranura y gírela en dirección contraria a las manecillas del reloj. Al mismo tiempo, gire la perilla en dirección de las manecillas del reloj para abrir la puerta.

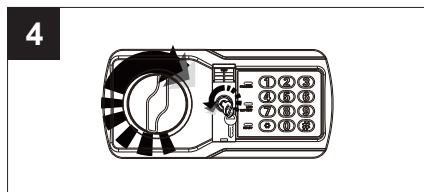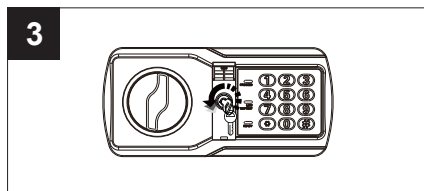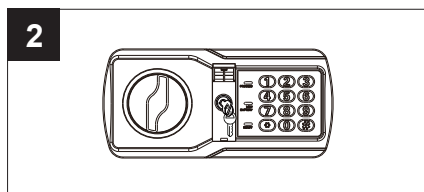

CAMBIO DE BATERÍAS

Si la luz roja parpadea, debe cambiar las baterías. Siga las instrucciones para abrir la caja fuerte. El compartimiento de las baterías está ubicado dentro de la puerta. Deslice la tapa de las baterías hacia afuera del compartimiento de las baterías, retire las baterías usadas e inserte cuatro baterías "AA" nuevas. Una vez que haya cambiado las baterías, asegúrese de probar el código antes de cerrar la puerta nuevamente.

⚠ ADVERTENCIA


- No mezcle baterías antiguas con nuevas.
- No mezcle las baterías alcalinas con las baterías estándar (zinc-carbono) o recargables (níquel-cadmio, níquel-metalhidruro, etc.).

PROGRAMACIÓN DE SU CÓDIGO DE ACCESO

1. Pulse el botón de reinicio después de quitar la cubierta de las baterías y luego suéltelo. Se escucharán 2 pitidos y se encenderá la luz amarilla.
2. Ingrese su código de acceso (debe tener de 3 a 8 dígitos). Y presione "*" o "#". Se escucharán otros 2 pitidos y la luz indicadora se apagará. Esto significa que el código de acceso se ingresó correctamente.
3. Si olvida el código, puede utilizar las llaves de repuesto en cualquier momento para abrir la caja fuerte y restablecer el código.

DESBLOQUEO DE LA CAJA FUERTE

1. Ingrese el nuevo código de acceso (de 3 a 8 dígitos).
2. Presione "*" o "#" para confirmar, la luz verde se encenderá y gire la perilla en dirección de las manecillas del reloj. Levante la manija para abrir la caja fuerte.
3. Si la luz indicadora amarilla parpadea con 3 pitidos, su código de acceso no se ingresó correctamente; vuelva a ingresar su código de acceso.

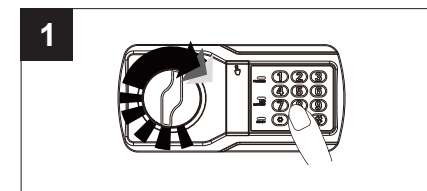


NOTA

Si se ingresan 3 códigos de acceso no válidos seguidos, el teclado emitirá un pitido, el indicador amarillo parpadeará durante 20 segundos y bloqueará al usuario durante 20 segundos. Todavía puede usar la llave de repuesto en cualquier momento para abrir la caja fuerte.

Si se ingresan otros 3 códigos de acceso no válidos seguidos, el teclado emitirá un pitido, el indicador amarillo parpadeará durante 5 minutos y bloqueará al usuario durante 5 minutos. Todavía puede usar la llave de repuesto en cualquier momento para abrir la caja fuerte.

BLOQUEO DE LA CAJA FUERTE

Para cerrar la caja fuerte, simplemente cierre la puerta y gire la perilla en dirección contraria a las manecillas del reloj.

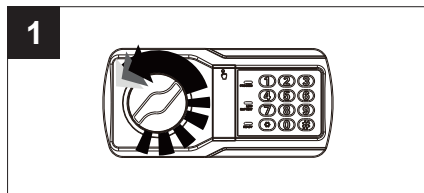

ASEGURE LA CAJA FUERTE AL CAJÓN

1. Esta caja fuerte debe montarse en un cajón.
2. Coloque la caja fuerte en el cajón. Luego, intente abrir y cerrar la caja fuerte y el cajón. No intente cerrar el cajón con la caja fuerte abierta.
3. Coloque la caja fuerte en el cajón deseado y marque los orificios de montaje con un lápiz. Retire la caja fuerte y realice los orificios de guía para los tornillos. Coloque la caja fuerte en el cajón e inserte los tornillos a través de los orificios de montaje y la parte inferior del cajón.
4. Asegure el perno ajustando la tuerca de los tornillos.

