

allen + roth.


ALLEN + ROTH and logo design are
trademarks or registered trademarks of LF,
LLC. All rights reserved.

ITEM #5501926
MODEL #LW-8681-60

VANITY WITH TOP

Español p. 10-18

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

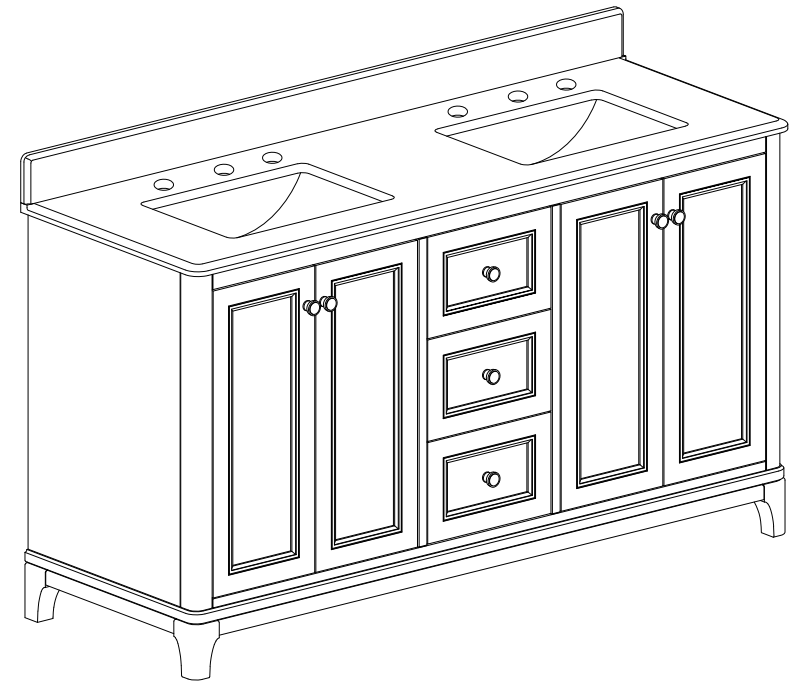

Serial Number _____

Purchase Date _____

Thank you for purchasing this ALLEN+ROTH product.
Questions, problems or missing parts?
Before returning, contact us on:
886-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday or ascs@lowes.com.

TABLE OF CONTENTS

Package Contents..... 3

Hardware Contents..... 4

Safety Information..... 4

Preparation..... 5

Assembly or Installation Instructions..... 5-7


Care and Maintenance 7

Troubleshooting..... 8

Warranty..... 8

Replacement Parts List..... 9


PACKAGE CONTENTS

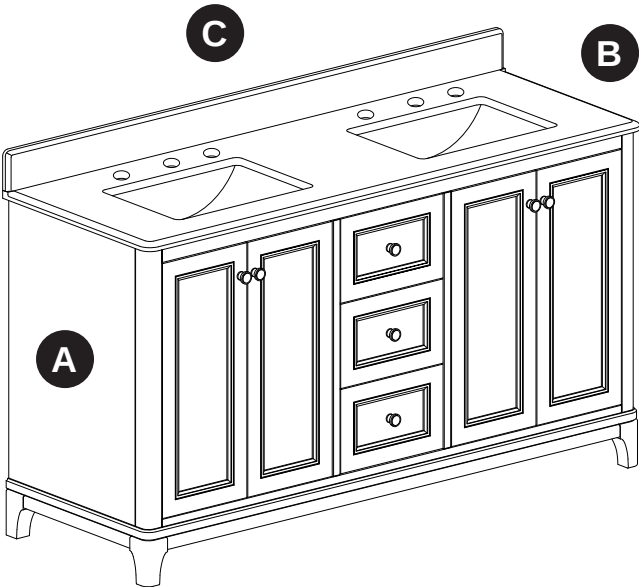

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Vanity	1
B	Vanity top	1
C	Backsplash	1

HARDWARE CONTENTS (shown actual size)

AA



Touch up pen
Qty. 1

BB



Optional Gold Knobs
Qty. 7

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

WARNING

- Keep small parts away from children.
- Installing the item will require more than one person.

CAUTION

- DO NOT try to pry off top from vanity. Damage to top or vanity may occur.
- Use care when assembling the vanity; take your time and follow the assembly instructions closely.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.


Estimated Assembly Time: 20-30 minutes

Tools Required for Assembly (not included): Silicone compound, Utility knife, Phillips Screwdriver

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


1. Adjusting the doors

If the doors preassembled to vanity (A) require adjustment, follow the below options as needed: To adjust door up or down, loosen screws (a), adjust door and retighten screws. To adjust door left and right, turn screw (b) in or out. To adjust door in and out, loosen screw (c), adjust door and retighten screws.

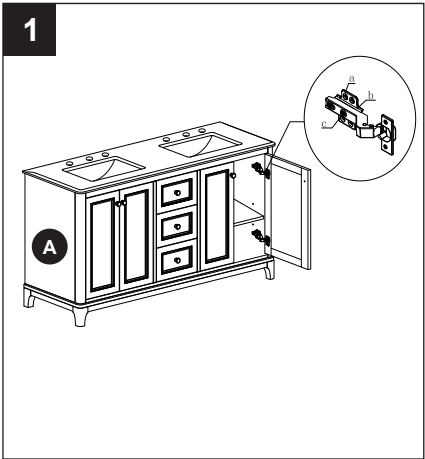

2. Adjusting the leg levelers


In case of uneven floors, floor levelers are provided at the bottom of the vanity. If necessary, adjust floor leveler by hand to correct tilting and/or level doors.

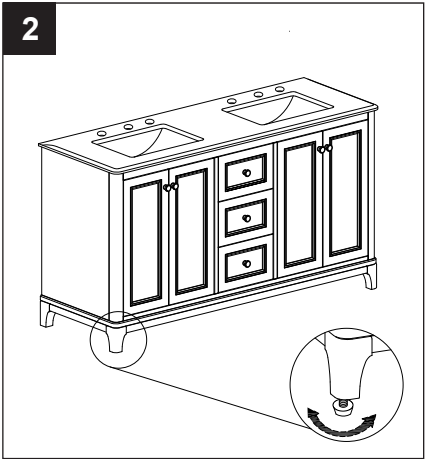

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


3. Installing the drawer(s)

Pull the slide out as far as possible. Place the drawer on the slide and gently push drawer to make sure the drawer and slide lock each other by two latches, then push and pull back to make sure it fits perfectly.

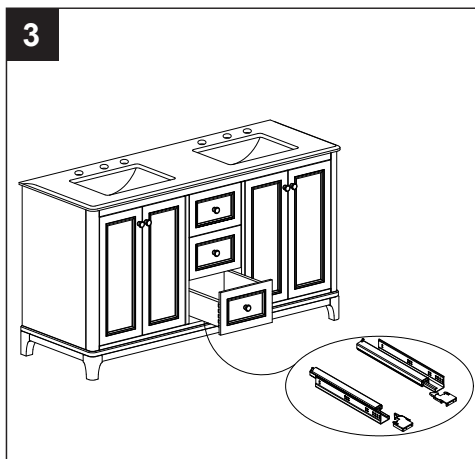

4. Installing the backsplash


To mount the backsplash (C) to the wall, apply a thin bead of silicone compound (not included) to the unpolished back side and bottom of the backsplash (C). Position backsplash (C) as shown onto vanity top (B) and against the wall. Clean any excess silicone compound before allowing it to dry.

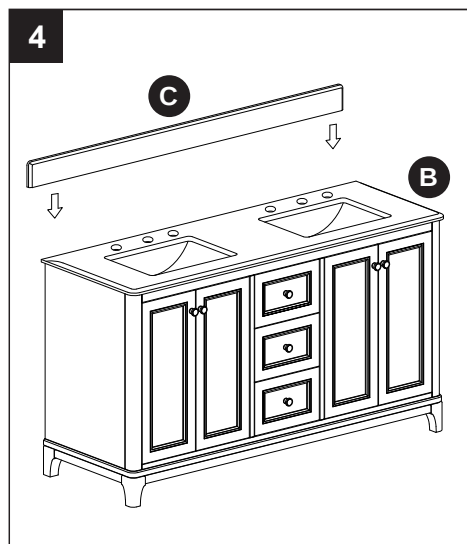

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Optional step 5: Replacing optional knobs

Open the doors (or drawers), remove the preassembled screws, change the optional knobs and relock the screws.

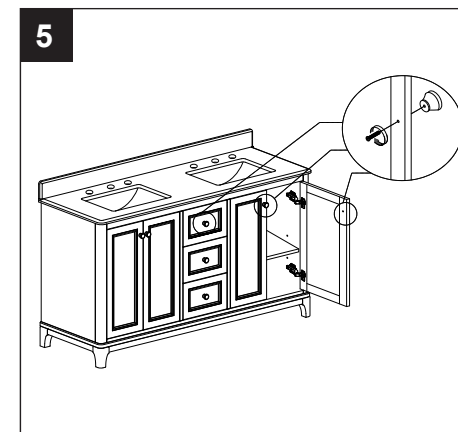

CARE AND MAINTENANCE

- Dust the vanity regularly with a soft, non-lint producing cloth or household dusting product.
- You can clean the vanity with a gentle, non-abrasive household cleaner.
- Make sure to dry the wood immediately with a soft cloth or towel.
- The engineered stone surface is very sensitive to acid-alkaline liquids and materials, such as toothpaste, hand soap, cologne, perfume, nail polish remover, hair color and perm products, shampoo, drain and toilet bowl cleaner, alcohol, lemon juice, medications, etc. Please try to avoid contact of these acid-alkaline liquids and materials with the vanity top surface when possible. If these liquids or materials spill onto the surface, wipe it off immediately. Always clean the surface and keep it dry after use.
- Tips for using touch-up pen (AA): For scratches, stroke in direction of scratch. Rub off excess colorant promptly with a soft cloth.

TROUBLESHOOTING


PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE
1. Vanity drawers/doors rub against another surface.	The floor is not level.	Adjust the leg levelers to ensure the vanity combo is level or adjust the door hinges if applicable.
2. There is an uneven gap between the drawers/doors and cabinet.	The floor is not level.	Adjust the leg levelers to ensure the vanity combo is level or adjust the door hinges if applicable.

WARRANTY

The manufacturer provides a one-year limited warranty for residential use. The vanity combo will be free from manufacturing defects, provided the original purchaser resides in or owns the home of installation, and provided the vanity combo is installed and maintained according to the installation and maintenance instructions contained within and supplied by the manufacturer. The liability will be limited to cost of products only. This warranty is in lieu of any other implied or expressed warranties. This warranty applies only to the original purchaser. This warranty does not apply to any damage on the product by accident, misuse, or modified, improper installation or by affixing accessories not produced by the manufacturer. The manufacturer shall not be legally responsible for incidental, consequential or special damages arising at or in connection with product use or performance except as may otherwise be accorded by law.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at **886-439-9800**, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at ascs@lowes.com.

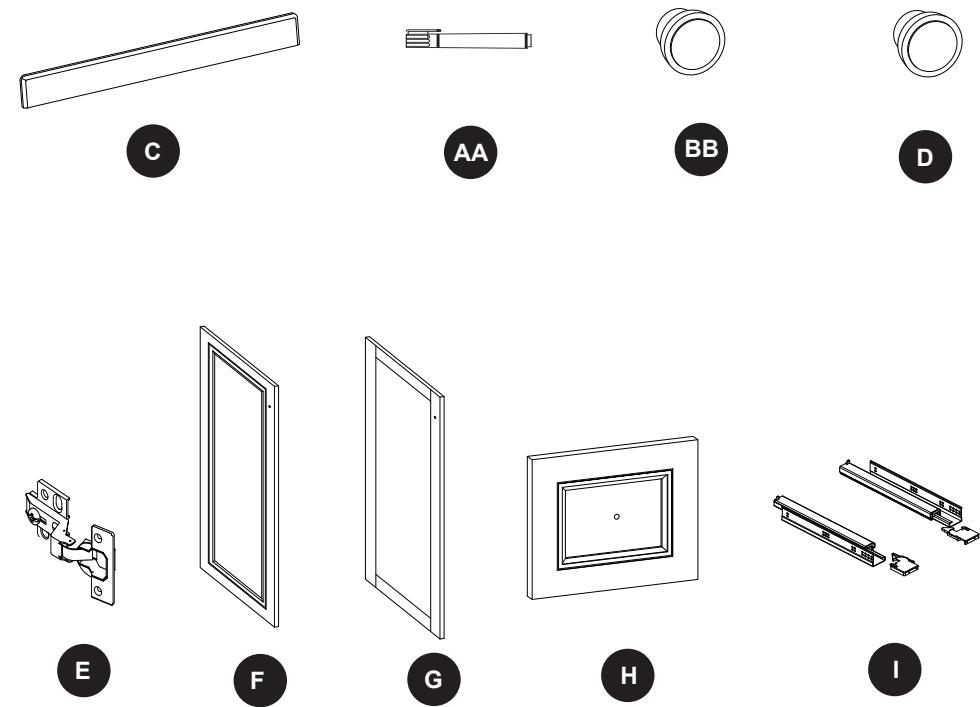

PART	DESCRIPTION	PART #
C	Back splash	LW-8681-60-BS
AA	Touch-up Pen	BV-OF-0010
BB	Optional Gold Knobs	BV-8681-OGK
D	Matte Black Knobs	BV-8681-MBK
E	Hinge	BV-002-CR
F	Left Door Panel	LW-8681-60-LDP
G	Right Door Panel	LW-8681-60-RDP
H	Drawer Panel	LW-8681-60-DP
I	Long Soft Glide Track Set	BV-GT400-L

allen + roth.

ALLEN + ROTH y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.


ARTÍCULO #5501926

MODELO #LW-8681-60

TOCADOR CON CUBIERTA

Español p. 10-18

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

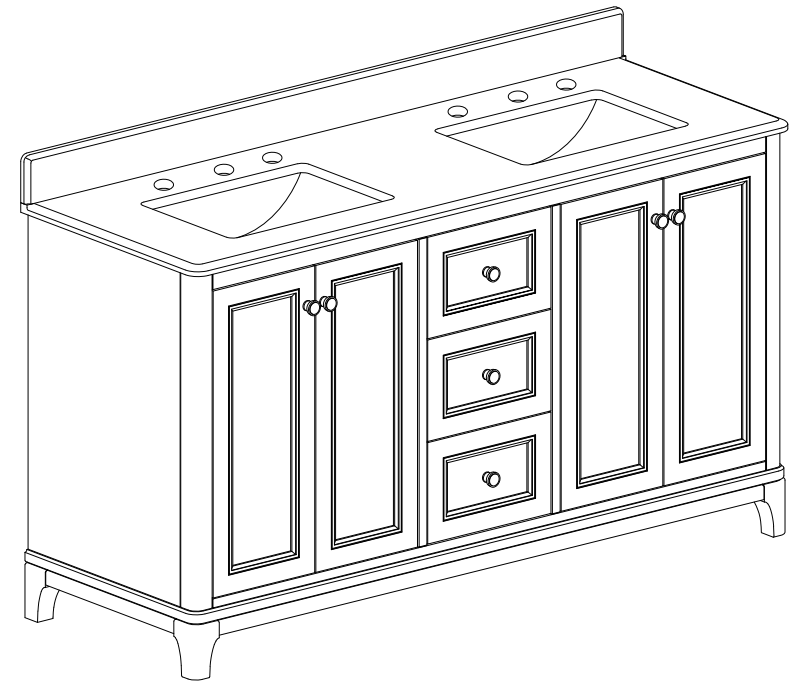

Número de serie _____

Fecha de compra _____

Gracias por comprar este producto ALLEN+ROTH.

¿Preguntas, problemas o piezas faltantes?


Antes de regresar, contáctenos: al teléfono **886-439-9800**, de 8 a.m. a 8 p.m.,

hora estándar del Este, de lunes a domingo, o al correo electrónico **ascs@lowes.com**.

ÍNDICE


Contenido del paquete.....	12
Aditamentos	13
Información de seguridad.....	13
Preparación.....	14
Instrucciones de ensamble o instalación.....	14-15
Cuidado y mantenimiento.....	16
Solución de problemas.....	16
Garantía.....	17
Lista de piezas de repuesto	18

Contenido del

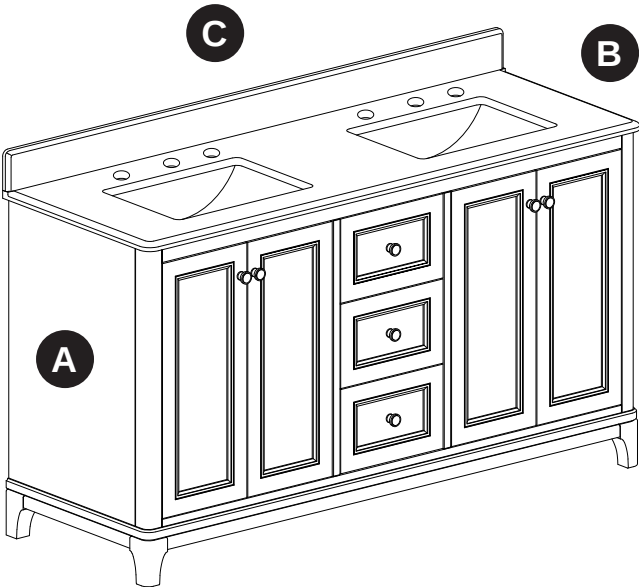

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Tocador	1
B	Cubierta para tocador	1
C	Protector contra salpicaduras	1

ADITAMENTOS (se muestran en tamaño real)

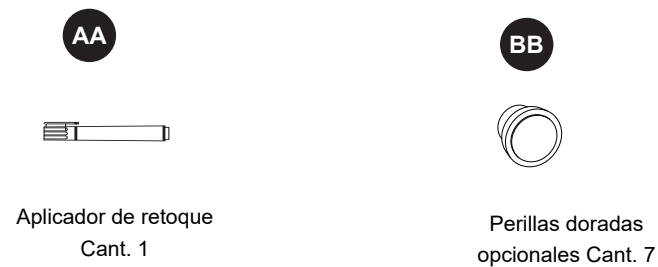

⚠ INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

⚠ ADVERTENCIA

- Mantenga a los niños alejados de las piezas pequeñas.
- La instalación del artículo requiere más de una persona.

PRECAUCIÓN

- NO intente retirar la cubierta del tocador. Esto podría dañar la cubierta o el tocador.
- Tenga cuidado al ensamblar el tocador; tómese el tiempo necesario y siga las instrucciones de ensamblaje detenidamente.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si están dañadas.


Tiempo aproximado de ensamblaje: 20 a 30 minutos (24 horas para que se seque el adhesivo).

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): compuesto de silicona, cuchillo para uso general y destornillador Phillips.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


1. Ajuste de las puertas

Si las puertas preensambladas al tocador (A) requieren ajuste, siga las opciones a continuación, según sea necesario: para ajustar las puertas hacia arriba o hacia abajo, afloje los tornillos (a), ajuste la puerta y vuelva a apretar los tornillos. Para regular las puertas hacia la derecha o la izquierda, gire el tornillo (b) hacia dentro o afuera. Para ajustar las puertas hacia adentro o afuera, afloje el tornillo (c), ajuste la puerta y vuelva a apretar el tornillo.

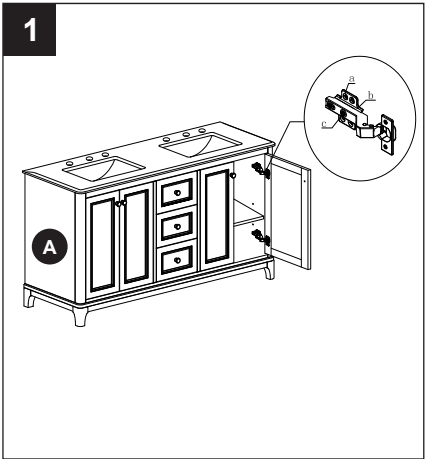


2. Ajuste de los niveladores de patas

En caso de que el piso esté desnivelado, se incluyen niveladores para piso en la parte inferior del tocador. Si es necesario, ajuste el nivelador de forma manual para corregir la inclinación o nivelar las puertas.

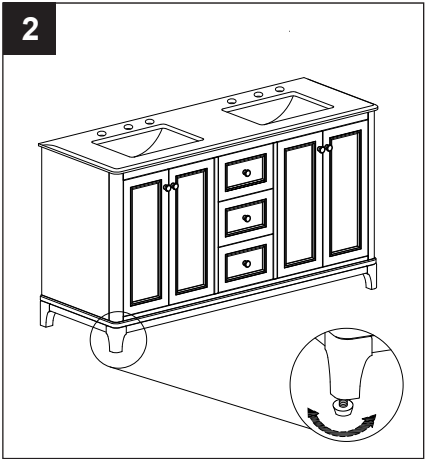


3. Instalación de los cajones

Saque la corredera lo más que pueda. Coloque el cajón en la corredera y empújelo suavemente para asegurarse de que tanto el cajón como la corredera se bloqueen entre sí con dos pestillos, luego empuje y tire hacia atrás para asegurarse de que encaje perfectamente.

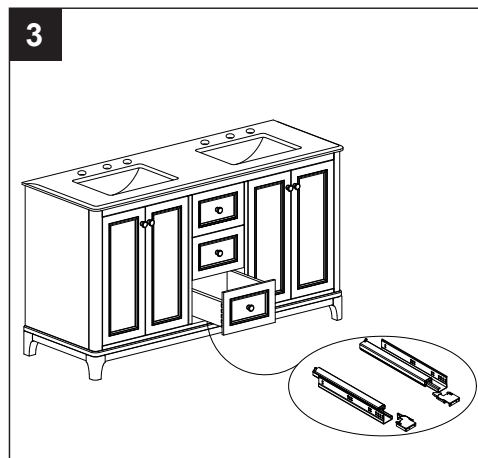


4. Instalación del protector contra salpicaduras

Para montar el protector contra salpicaduras (C) en la pared, aplique un cordón delgado de compuesto de silicona (no se incluye) en la parte posterior sin pulir y en la parte inferior del protector contra salpicaduras (C). Coloque el protector contra salpicaduras (C) como se muestra, sobre la cubierta de tocador (B) y pegado a la pared. Limpie todo exceso de compuesto de silicona antes de dejar secar.

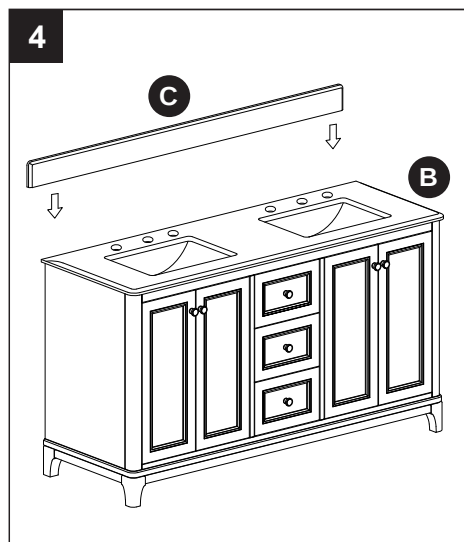

Paso opcional 5: reemplazo de perillas opcionales

Abra las puertas (o los cajones), retire los tornillos preensamblados, cambie las perillas opcionales y vuelva a fijar los tornillos.

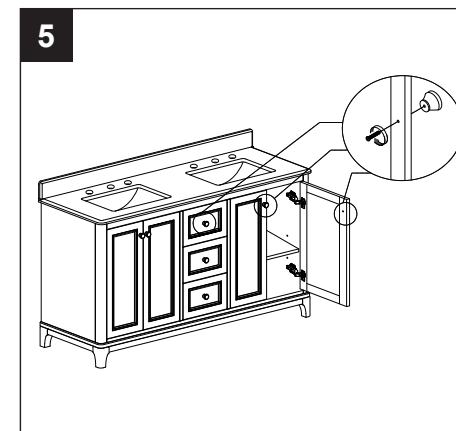

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Limpie el tocador periódicamente con un paño suave que no deje pelusas o con un producto de limpieza doméstico.
- Puede limpiar el tocador con un limpiador doméstico suave no abrasivo.
- Asegúrese de secar la madera inmediatamente con un paño o una toalla suave.
- La superficie de piedra procesada es muy sensible a los líquidos y materiales alcalinos y ácidos, como pasta de dientes, jabón de manos, colonia, perfume, quitaesmalte, productos para el cabello y permanentes, champú, limpiador de desagües e inodoros, alcohol, jugo de limón, medicamentos, etc. Intente evitar el contacto de estos líquidos y materiales alcalinos y ácidos con la superficie de la cubierta de tocador cuando sea posible. Si estos líquidos o materiales se derraman sobre la superficie, límpielos de inmediato. Siempre limpie la superficie y manténgala seca después de su uso.
- Consejos para usar el aplicador de retoque (AA): para rayones, aplique en la dirección del rayón. Frote el exceso de colorante rápidamente con un paño suave para retirarlo.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS


PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN
1. Las puertas del tocador rozan contra otra superficie.	El piso no está nivelado.	Ajuste los niveladores de patas para asegurarse de que el conjunto del tocador esté nivelado o ajuste las bisagras de la puerta.
2. Hay un espacio desigual entre las puertas y el gabinete.	El piso no está nivelado.	Ajuste los niveladores de patas para asegurarse de que el conjunto del tocador esté nivelado o ajuste las bisagras de la puerta.

GARANTÍA

El fabricante ofrece una garantía limitada de un año para uso residencial. El juego de tocador no presentará defectos de fabricación, siempre y cuando el comprador original viva en o sea dueño de la casa en la que se realizó la instalación y el juego de tocador se instale y se mantenga de acuerdo con las instrucciones de instalación y de mantenimiento incluidas y provistas por el fabricante. La responsabilidad se limitará solo al costo de los productos. Esta garantía reemplaza a cualquier otra garantía, implícita o expresa. Esta garantía es válida solo para el comprador original. Esta garantía no se aplica a ningún daño al producto producido por accidente, uso indebido, modificación o instalación incorrecta, o a causa de elementos accesorios que no son del fabricante. El fabricante no será responsable legal por daños accidentales, resultantes o especiales que surjan en relación con el uso o el funcionamiento del producto, excepto que la ley indique lo contrario.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al **886-439-9800**, de lunes a domingo, de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros a través de **ascs@lowes.com**.

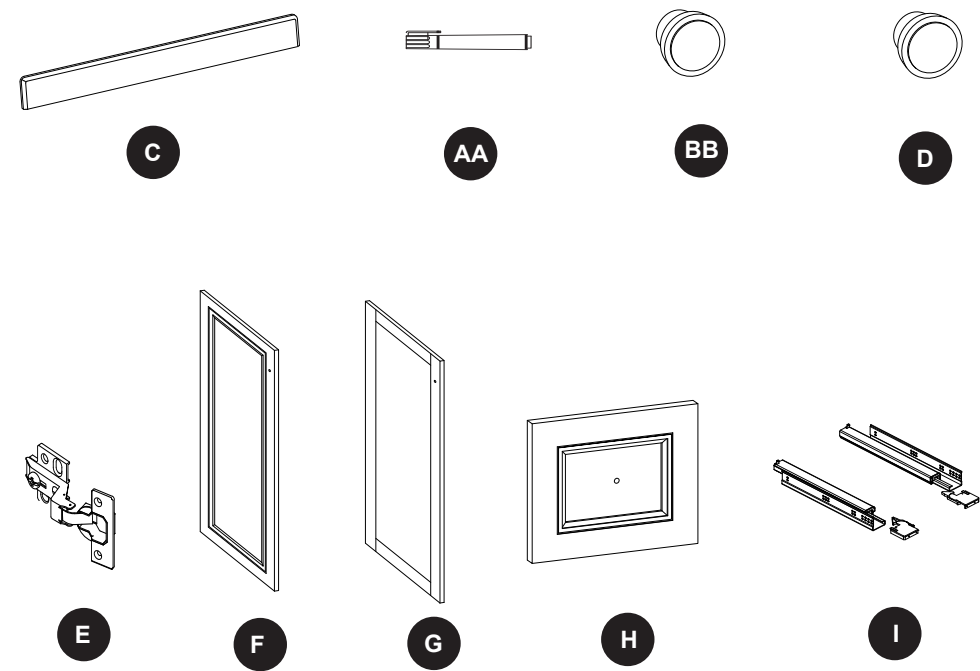

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #
C	Protector contra salpicaduras	LW-8681-60-BS
AA	Aplicador de retoque	BV-OF-0010
BB	Perillas doradas opcionales	BV-8681-OGK
D	Perillas en negro mate	BV-8681-MBK
E	Bisagra	BV-002-CR
F	Panel de puerta izquierda	LW-8681-60-LDP
G	Panel de puerta derecha	LW-8681-60-RDP
H	Panel de la gaveta	LW-8681-60-DP
I	Juego de rieles largos de deslizamiento suave	BV-GT400-L