

allen + roth®

allen + roth® and logo design are
trademarks or registered trademarks
of LF, LLC. All rights reserved.


ITEM #2525798

BLAKELY 3-LIGHT VANITY

MODEL #ELW042520

Français p. 6

Español p. 11

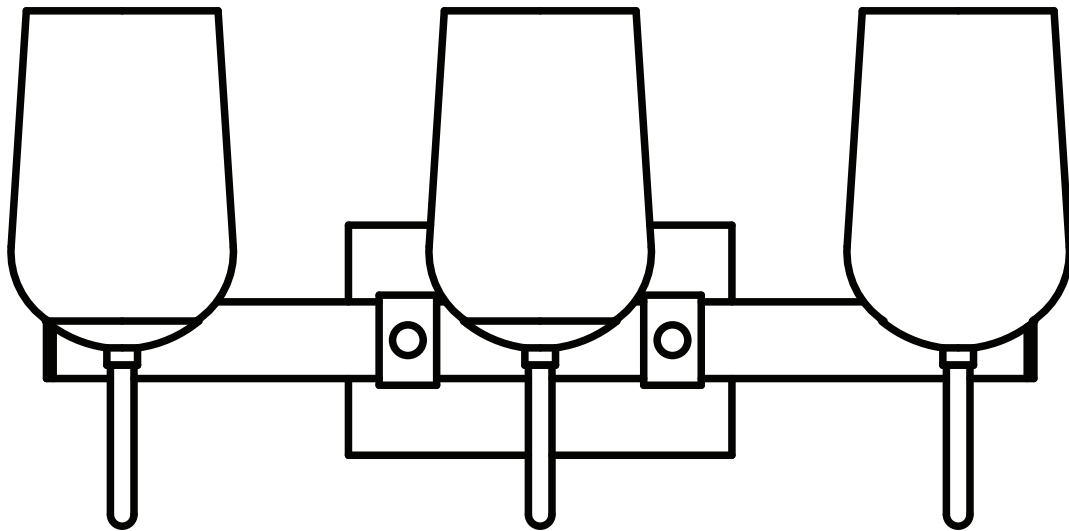

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____


Purchase Date _____



Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday.

VR20166

PACKAGE CONTENTS

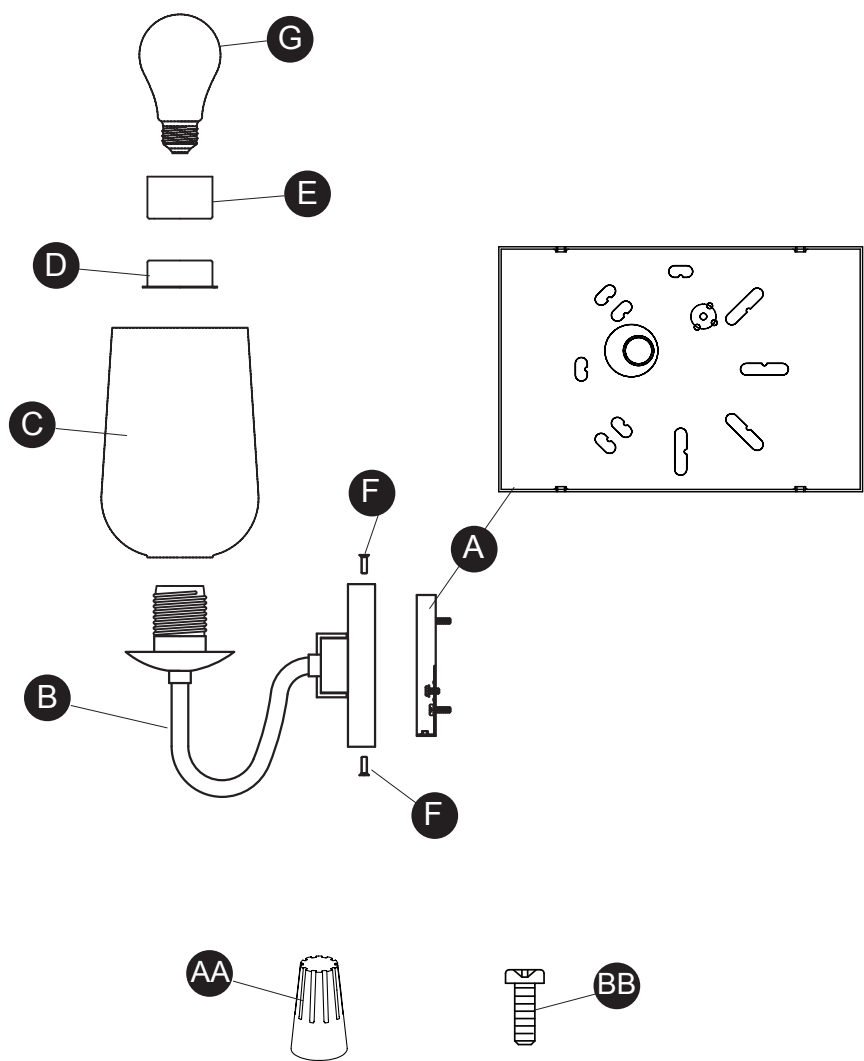

IMAGES NOT TO SCALE

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Mounting bracket	1
B	Fixture	1
C	Glass shade	3
D	Socket ring	3
E	Socket cup	3
F	Fixture mounting screw	2
G	Bulb (not included)	
AA	Wire nut	3
BB	Junction box screw	2

SAFETY INFORMATION

WARNING

- TURN OFF ELECTRICITY at main fuse box (or circuit breaker box) before beginning installation by removing fuse (or switching circuit breaker off).

WARNING

- This product must be installed in accordance with the National Electric Code (NEC) and any Local Codes.

CAUTION

- CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN to ensure proper installation.

PREPARATION

Before beginning assembly and installation of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and diagram above. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble, install or operate the product. Contact customer service for replacement parts.

Estimated Assembly Time: 60 minutes

Tools Required for Assembly (not included): Wire cutters, pliers, electrical tape, and safety glasses.

Helpful Tools (not included): Wire strippers, ladder, and wall anchors.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. DISCONNECT THE POWER AT THE MAIN FUSE BOX.

Installing the Mounting Bracket

2. Carefully pull the house wires through the large hole in the mounting bracket (A).
3. Align the small holes in the mounting bracket (A) with the holes in the junction box.
4. Thread each junction box screw (BB) into appropriate hole in mounting bracket (A) and into hole in junction box. Tighten screws (BB) to attach mounting bracket (A) to junction box.

Connecting the Wires

5. Strip 3/8" of insulation from the ends of the fixture wires.
6. Connect house ground wire to fixture ground wire. Twist wires together using wire nut (AA). Connect the black house wire to the smooth or black fixture wire. Twist wires together using wire nut (AA). Connect the white house wire to the ribbed or white fixture wire. Twist wires together using wire nut (AA).
7. Wrap electrical tape (not included) around the wire nuts (AA) and wires. Ensure wires are securely fastened into wire nuts.


Installing the Fixture to the Wall

8. Carefully push all wires and wire nuts (AA) into the junction box.
9. Place back of fixture (B) over mounting bracket (A).
10. Align holes in top and bottom of back of fixture (B) with holes in top and bottom edge of mounting bracket (A).
11. Thread one fixture mounting screw (F) into hole in top edge of fixture (B). Thread second fixture mounting screw (F) into hole in bottom edge of fixture (B). Tighten each fixture mounting screw (F) to secure fixture to wall.


Installing the Shades and Bulbs

12. Carefully lower hole in bottom of glass shade (C) over socket.
13. Thread socket ring (D) onto socket. DO NOT over tighten.
14. Place socket cup (E) down over socket.
15. Screw bulb (G) (not included) into socket.
16. Repeat steps 12-15 for remaining glass shades (C).


steps 2-4

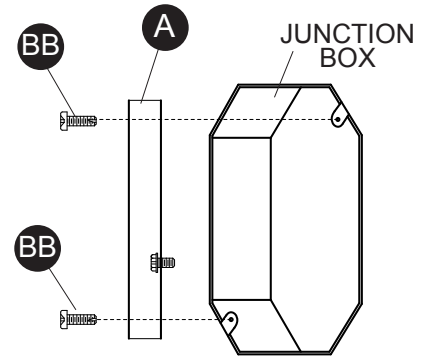

steps 5-7

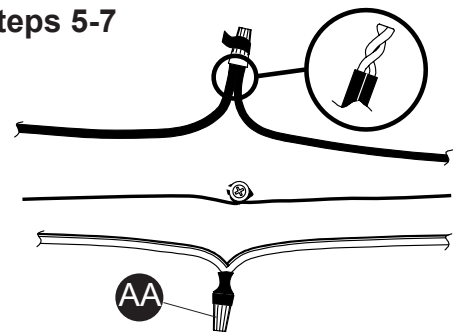

steps 8-16

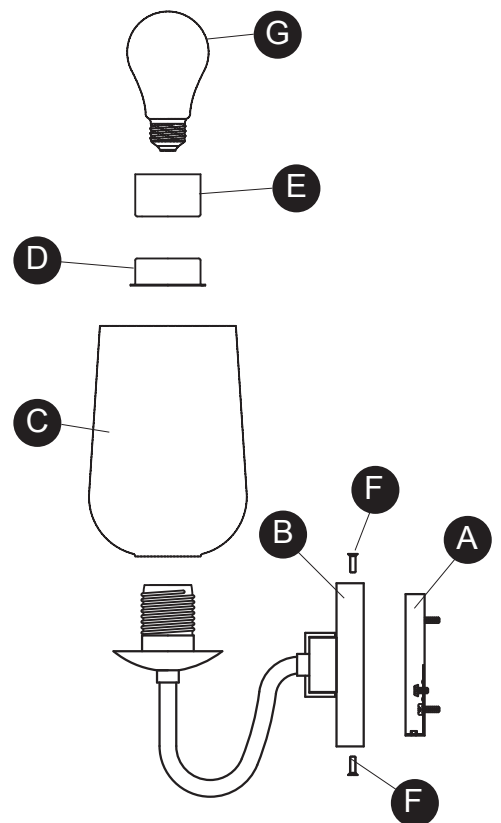

CARE AND MAINTENANCE

Clean with a soft, dry cloth. Do not use abrasive cleaners.

TROUBLESHOOTING

If you have any question regarding the product, please call customer service at 1-866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Bulb won't light.	1. Bulb is burned out. 2. Power is off. 3. Faulty wire connection. 4. Faulty wall on/off switch.	1. Replace light bulb. 2. Check if power is on. 3. Check wiring. 4. Test or replace wall on/off switch.

WARRANTY

The manufacturer warrants this product against defects in materials and workmanship for one (1) year from the date of purchase. If within this period the product is found to be defective in material or workmanship, contact our customer service department at 1-866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday.. The manufacturer will repair or replace the fixture at no additional expense to the consumer. This warranty does not cover fixtures becoming defective due to misuse, accidental damage, improper handling and/or installation and specifically excludes liability for direct, incidental or consequential damages. As some states or provinces do not allow exclusions or limitations on an implied warranty, the above exclusions and limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights. You may have other rights that vary from state to state or province to province.


allen + roth®

allen + roth® et le logo sont des
marques de commerce ou des
marques de commerce déposées de
LF, LLC. Tous droits réservés.

ARTICLE #2525798

BLAKELY LUMINAIRE À 3 LUMIÈRES POUR MEUBLE-LAVABO

MODÈLE #ELW042520

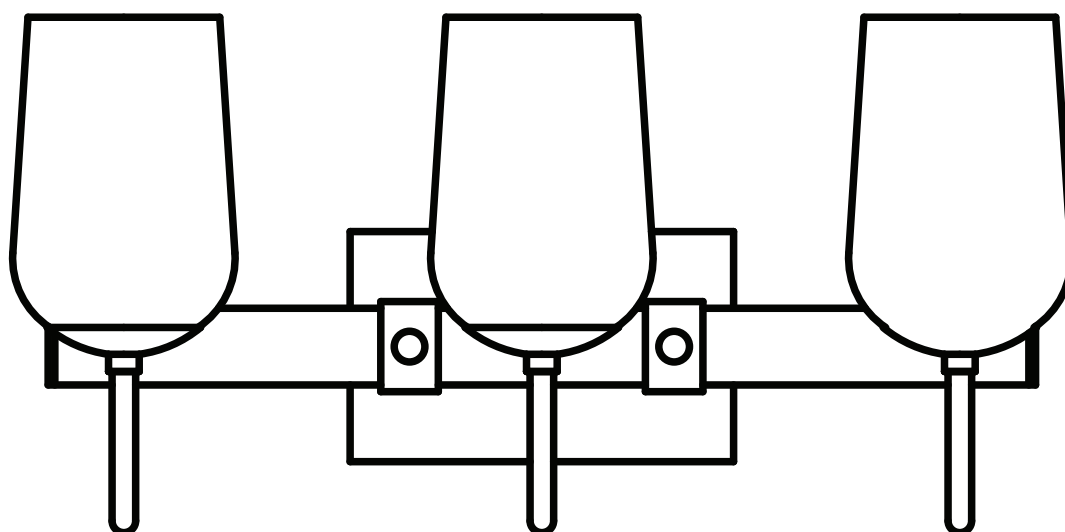

JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI

Numéro de série _____


Date d'achat _____



Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1 866 439-9800, entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au dimanche.

VR20166

CONTENU DE L'EMBALLAGE

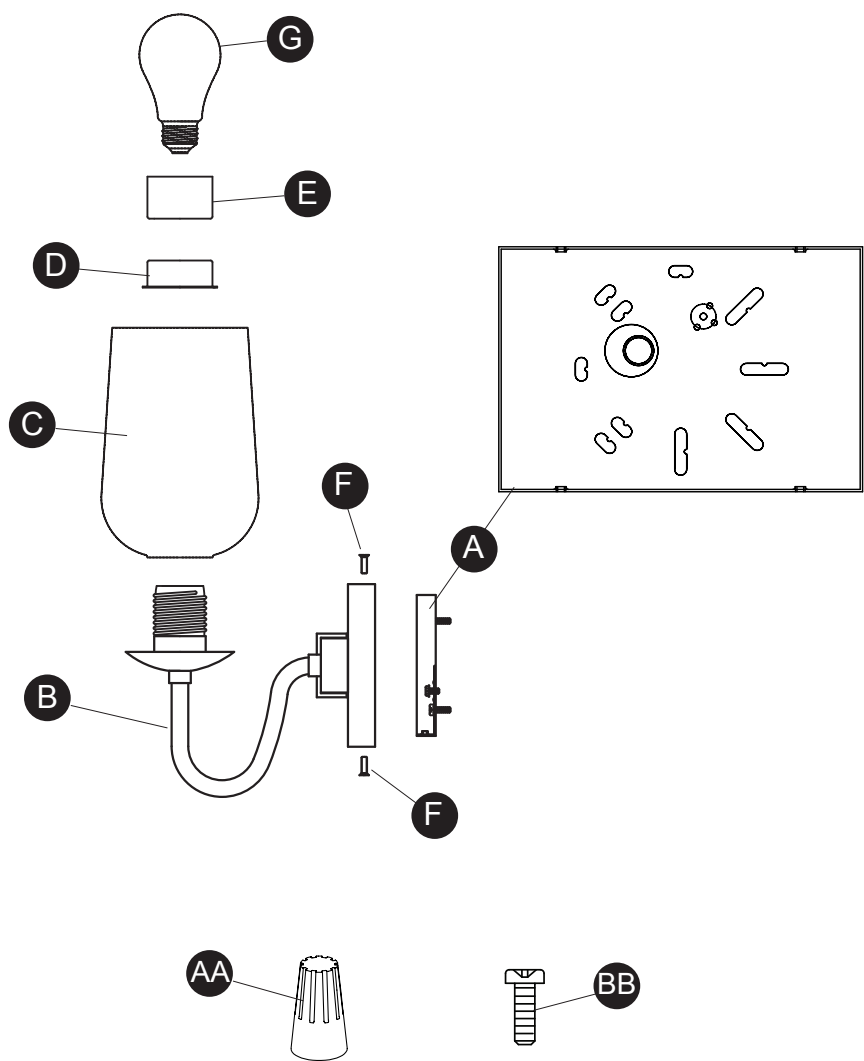

GRANDEURS NON RÉELLES

PIÈCES	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	Support de fixation	1
B	Luminaire	1
C	Abat-jour en verre	3
D	Bague de douille	3
E	Boîtier de douille	3
F	Vis de montage du luminaire	2
G	Ampoule (non incluse)	
AA	Capuchon de connexion	3
BB	Vis pour boîte de jonction	2

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT

• **Avant l'installation, COUPEZ L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE** depuis le panneau central de disjoncteurs ou de fusibles en plaçant le disjoncteur en position hors tension ou en retirant le fusible.

AVERTISSEMENT

• Cet article doit être installé conformément au Code national de l'électricité national et à tous les codes locaux.

ATTENTION

• **FAITES APPEL À UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ** pour assurer une installation adéquate.

PRÉPARATION

Avant de commencer à assembler ou à installer l'article, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez le contenu de l'emballage avec la liste et le tableau ci-dessus. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler, d'installer, ni d'utiliser l'article. Communiquez avec notre service à la clientèle pour obtenir des pièces de rechange.

Temps d'assemblage approximatif : 60 minutes

Outils nécessaires pour l'assemblage (non inclus) : coupe-fil, pinces, ruban isolant et lunettes de sécurité.

Outils utiles (non inclus) : pinces à dénuder, échelle et chevilles d'ancrage.

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

1. COUPEZ L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DU PANNEAU CENTRAL.

Installation du support de fixation

2. Faites soigneusement passer les fils de la maison à travers le grand trou du support de fixation (A).
3. Alignez les petits trous du support de fixation (A) sur ceux de la boîte de jonction.
4. Insérez chaque vis pour boîte de jonction (BB) dans le trou approprié du support de fixation (A) et dans le trou de la boîte de jonction. Serrez les vis (BB) pour fixer le support de fixation (A) à la boîte de jonction.

Branchement des fils

5. Dénudez l'extrémité des fils du luminaire sur 9,52 mm.
6. Reliez le fil de mise à la terre de la maison à celui du luminaire. Tordez les fils ensemble et fixez-les au moyen du capuchon de connexion (AA). Reliez le fil noir de la maison au fil lisse ou noir du luminaire. Tordez les fils ensemble et fixez-les au moyen du capuchon de connexion (AA). Reliez le fil blanc de la maison au fil nervuré ou blanc du luminaire. Tordez les fils ensemble et fixez-les au moyen du capuchon de connexion (AA).
7. Enroulez du ruban isolant (non inclus) autour des capuchons de connexion (AA) et des fils. Assurez-vous que les fils sont solidement fixés dans les capuchons de connexion.


Installation du luminaire au mur

8. Placez soigneusement tous les fils et les capuchons de connexion (AA) dans la boîte de jonction.
9. Placez la partie arrière du luminaire (B) sur le support de fixation (A).
10. Alignez les trous de la partie supérieure et inférieure de l'arrière du luminaire (B) aux trous situés sur le rebord supérieur et inférieur du support de fixation (A).
11. Vissez une vis de montage du luminaire (F) dans le trou du rebord supérieur du luminaire (B). Vissez la deuxième vis de montage du luminaire (F) dans le trou du rebord inférieur du luminaire (B). Serrez les vis de montage du luminaire (F) afin de fixer le luminaire au mur.


Installation des abat-jour et des ampoules

12. Abaissez soigneusement le trou en dessous de l'abat-jour en verre (C) sur la douille.
13. Vissez la bague de douille (D) sur la douille. ÉVITEZ de serrer excessivement.
14. Abaissez le boîtier de douille (E) sur la douille.
15. Vissez une ampoule (G) (non incluse) dans la douille.
16. Répétez les étapes 12 à 15 pour les autres abat-jour en verre (C).


Étapes 2-4

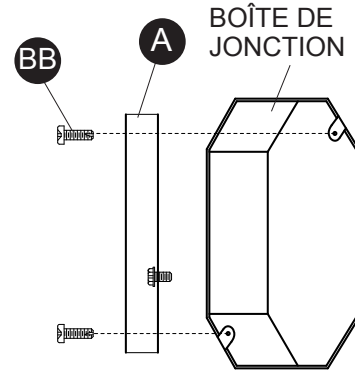

Étapes 5-7

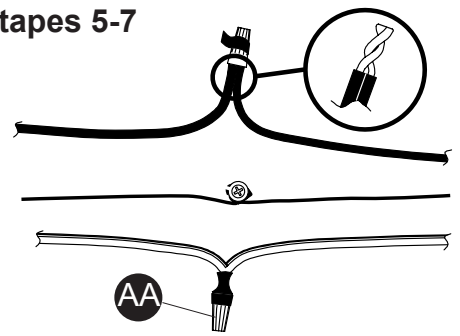

Étapes 8-16

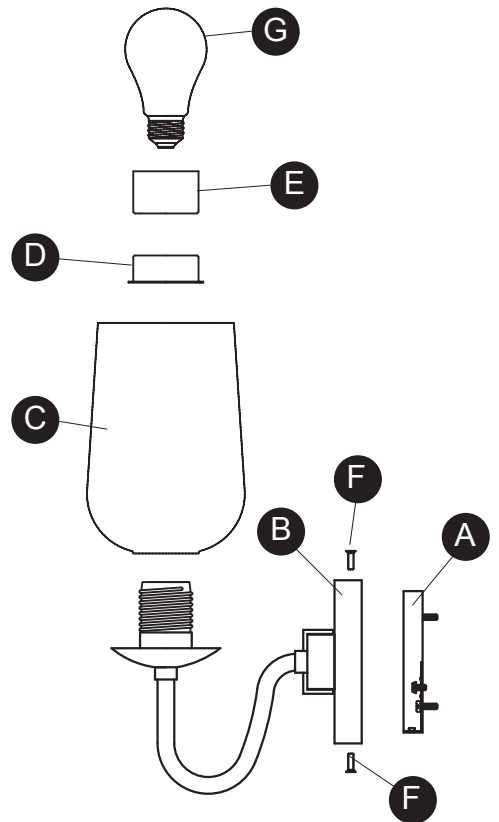

ENTRETIEN

Nettoyez l'article à l'aide d'un linge sec et doux. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs.

DÉPANNAGE

Si vous avez des questions concernant cet article, veuillez communiquer avec le service à la clientèle au 1 866 439-9800, entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au dimanche.

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	MESURE CORRECTIVE
L'ampoule ne s'allume pas	1. L'ampoule est grillée. 2. L'alimentation est coupée. 3. Les fils électriques sont mal branchés. 4. L'interrupteur mural est défectueux.	1. Remplacez l'ampoule. 2. Vérifiez l'alimentation électrique. 3. Vérifiez le câblage. 4. Testez ou remplacez l'interrupteur mural.

GARANTIE

Le fabricant garantit ce produit contre tout défaut de matériaux ou de fabrication pour une période de un (1) an à compter de la date d'achat. Si le produit présente des défauts de matériaux ou de fabrication au cours de cette période, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle au 1 866 439-9800 entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au dimanche. Le fabricant réparera ou remplacera le luminaire sans frais supplémentaires. Cette garantie ne s'applique pas aux défauts causés par un usage inapproprié, des dommages accidentels, une manipulation ou une installation inadéquate, et elle exclut expressément toute responsabilité pour des dommages directs, accessoires ou consécutifs. Certains États ou certaines provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation d'une garantie implicite, de sorte que les exclusions et limitations mentionnées ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous disposiez d'autres droits, qui varient d'un État ou d'une province à l'autre.




allen + roth® y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO #2525798

TOCADOR BLAKELY DE 3 LUCES

MODELO #ELW042520

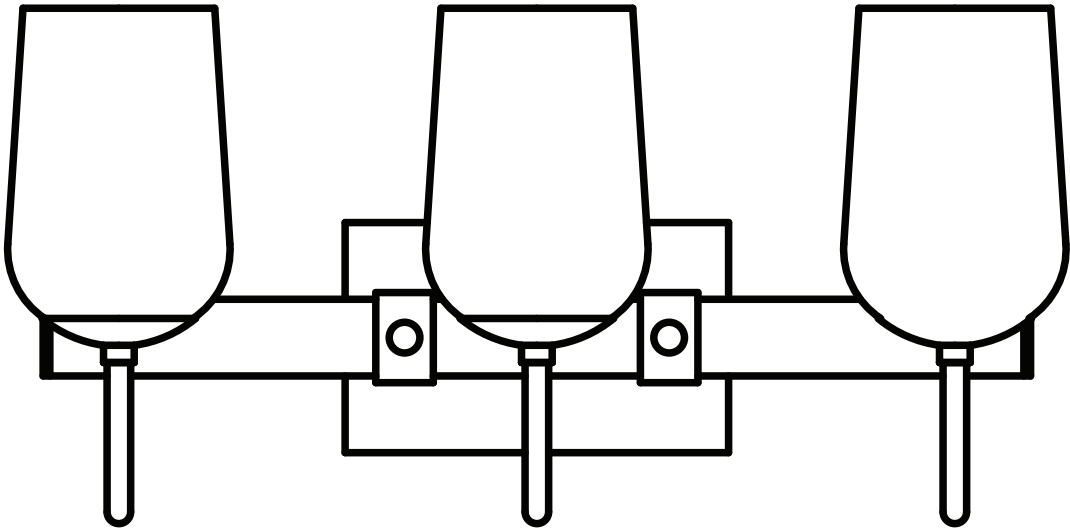

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ


Número de serie _____ Fecha de compra _____



¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-439-9800, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este.

VR20166

CONTENIDO DEL PAQUETE

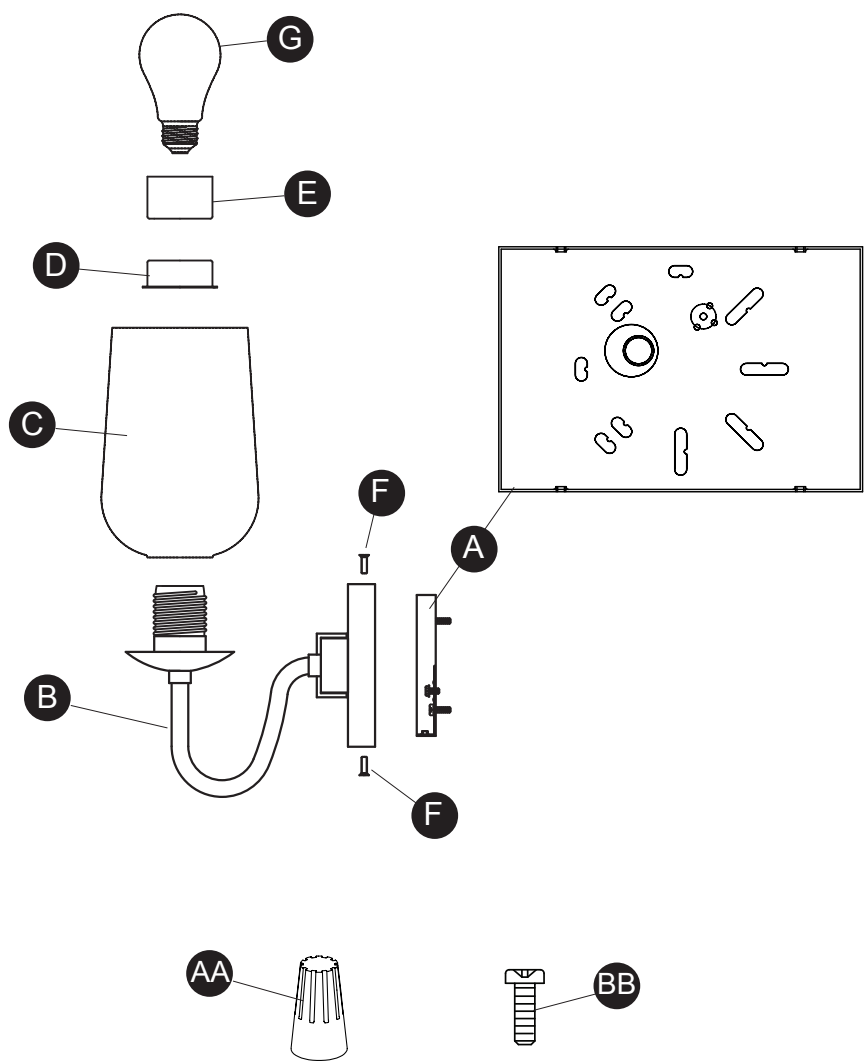

LAS IMÁGENES NO ESTÁN A ESCALA

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Soporte de montaje	1
B	Lámpara	1
C	Pantalla de vidrio	3
D	Anillo del portalámparas	3
E	Portalámpara	3
F	Tornillo de montaje de la lámpara	2
G	Bombilla (no se incluye)	
AA	Empalme plástico	3
BB	Tornillo de la caja de conexiones	2

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA

- **DESCONECTE LA ELECTRICIDAD** de la caja principal de fusibles (o la caja del interruptor de circuito) antes de comenzar la instalación; para hacerlo, retire el fusible (o desconecte el interruptor de circuito).

ADVERTENCIA

- Este producto se debe instalar según el Código nacional de electricidad (NEC, por sus siglas en inglés) y cualquier código local.

PRECAUCIÓN

- **CONSULTE A UN ELECTRICISTA CALIFICADO** para garantizar una instalación adecuada.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar e instalar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y el diagrama anterior. No intente ensamblar, instalar ni usar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas. Póngase en contacto con el Departamento de Servicio al Cliente para obtener piezas de repuesto.

Tiempo estimado de ensamblaje: 60 minutos

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): pinzas de corte, alicates, cinta aislante y lentes de seguridad.

Herramientas útiles (no se incluyen): pelacables, escalera y anclas de expansión de pared.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. DESCONECTE LA ALIMENTACIÓN EN LA CAJA DE FUSIBLES PRINCIPAL.

Instalación del soporte de montaje

2. Jale con cuidado de los cables de la casa a través del orificio grande en el soporte de montaje (A).
3. Alinee los orificios pequeños del soporte de montaje (A) con los orificios de la caja de conexiones.
4. Enrosque cada tornillo de la caja de conexiones (BB) en el orificio apropiado en el soporte de montaje (A) y en el orificio de la caja de conexiones. Apriete los tornillos (BB) para fijar el soporte de montaje (A) a la caja de conexiones.

Conexión de los cables

5. Pele 9,52 mm del aislamiento en los extremos de los cables de la lámpara.
6. Conecte el conductor de tierra de la casa al conductor de tierra de la lámpara. Tuerza los conductores y únalos con el empalme plástico (AA). Conecte el conductor negro de la casa al conductor suave o negro de la lámpara. Tuerza los conductores y únalos con el empalme plástico (AA). Conecte el conductor blanco de la casa al conductor estriado o blanco de la lámpara. Tuerza los conductores y únalos con el empalme plástico (AA).
7. Envuelva la cinta aislante (no se incluye) alrededor de los empalmes plásticos (AA) y los cables. Asegúrese de que los cables estén bien sujetos a los empalmes plásticos


Instalación de la lámpara en la pared

8. Inserte cuidadosamente los cables y los empalmes plásticos (AA) en el interior de la caja de conexiones.
9. Coloque la parte posterior de la lámpara (B) sobre el soporte de montaje (A).
10. Alinee los orificios superior e inferior de la parte posterior de la lámpara (B) con los orificios en el borde superior e inferior del soporte de montaje (A).
11. Enrosque un tornillo de montaje de la lámpara (F) en el orificio en el borde superior de la lámpara (B). Enrosque el segundo tornillo de montaje de la lámpara (F) en el orificio en el borde inferior de la lámpara (B). Apriete cada tornillo de montaje de la lámpara (F) para asegurar la lámpara a la pared.


Instalación de pantallas y bombillas

12. Baje cuidadosamente el orificio en la parte inferior de la pantalla de vidrio (C) sobre el portalámpara.
13. Enrosque el anillo del portalámpara (D) en el portalámpara. NO apriete demasiado.
14. Coloque la copa del portalámpara (E) sobre el portalámpara.
15. Enrosque la bombilla (G) (no se incluye) en el portalámpara.
16. Repita los pasos 12 a 15 para las pantallas de vidrio (C) restantes.


Pasos 2-4

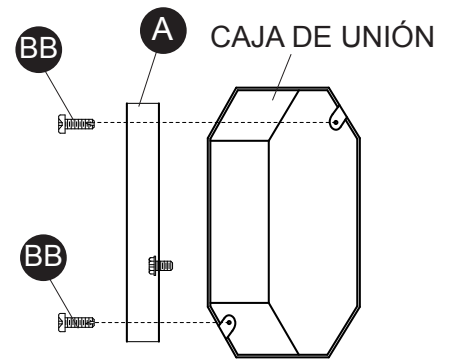

Pasos 5-7

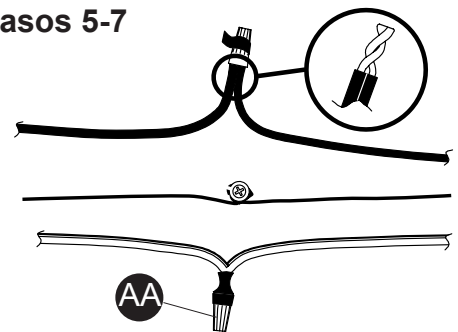

Pasos 8-16

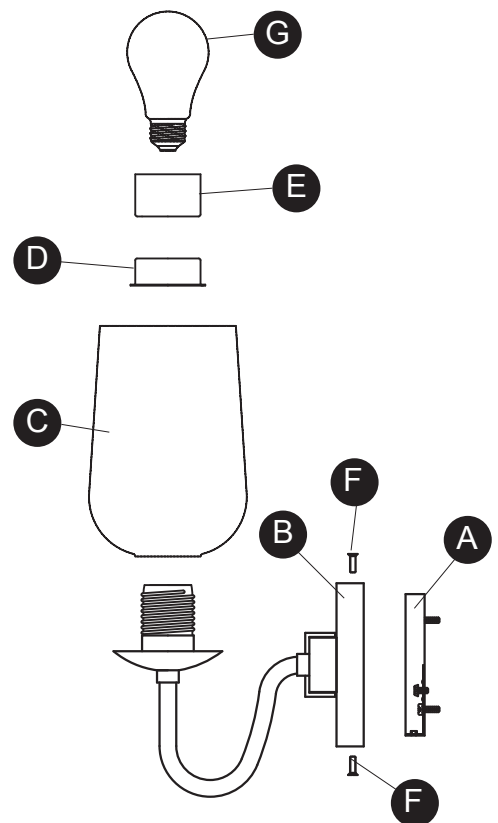

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Limpie con un paño suave y seco. No use limpiadores abrasivos.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si tiene alguna pregunta relacionada con el producto, llame al Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-439-9800, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este.

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
La bombilla no se enciende.	1. La bombilla está quemada. 2. No hay alimentación eléctrica. 3. La conexión de los cables es incorrecta. 4. Interruptor de pared de encendido y apagado deficiente.	1. Reemplace la bombilla. 2. Compruebe si la alimentación está activada. 3. Revise el cableado. 4. Pruebe o reemplace el interruptor de pared de encendido y apagado.

GARANTÍA

El fabricante garantiza que este producto no presentará defectos en los materiales ni la mano de obra por un (1) año a partir de la fecha de compra. Si dentro de este período se encuentra que el producto es defectuoso en materiales o mano de obra, póngase en contacto con nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-439-9800, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. El fabricante reparará o reemplazará la lámpara sin costo adicional para el comprador. Esta garantía no cubre lámparas dañadas debido al mal uso, daño accidental, manipulación y/o instalación inadecuadas y excluye específicamente toda responsabilidad por daños directos, accidentales o resultantes. Debido a que algunos estados o provincias no permiten exclusiones o limitaciones en una garantía implícita, las exclusiones y limitaciones anteriores pueden no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Puede tener otros derechos que varían según el estado o la provincia.