




VIKING ARM

EN Manual

ES Manual

FR Notice d'utilisation

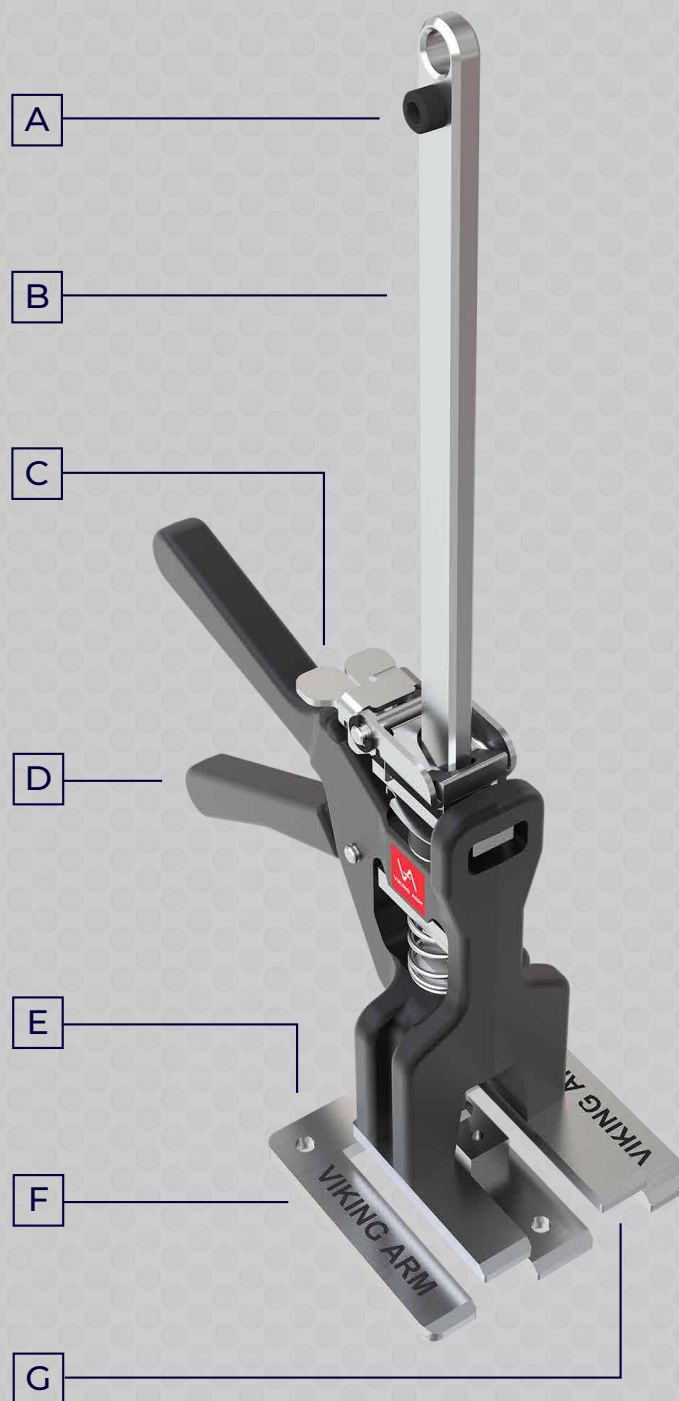

EN

- [A] Lock Screw
- [B] Shaft
- [C] Lock & Release Mechanism
- [D] Lever
- [E] Mounting Holes
- [F] Base Plate
- [G] Bars

ES

- [A] Tornillo de bloqueo
- [B] Eje
- [C] Mecanismo Bloqueo y Desactivación
- [D] Palanca
- [E] Orificios de montaje
- [F] Placa de apoyo
- [G] Barras

FR

- [A] Vis de blocage
- [B] Manche
- [C] Mécanisme de verrouillage et déverrouillage
- [D] Levier
- [E] Trous de montage
- [F] Plateau d'embase
- [G] Bras de levage

Mounting Montaje Montage




6 Nm /
4.4 ft lb



Lift Mode

Modo de elevación


Fonction "levée"

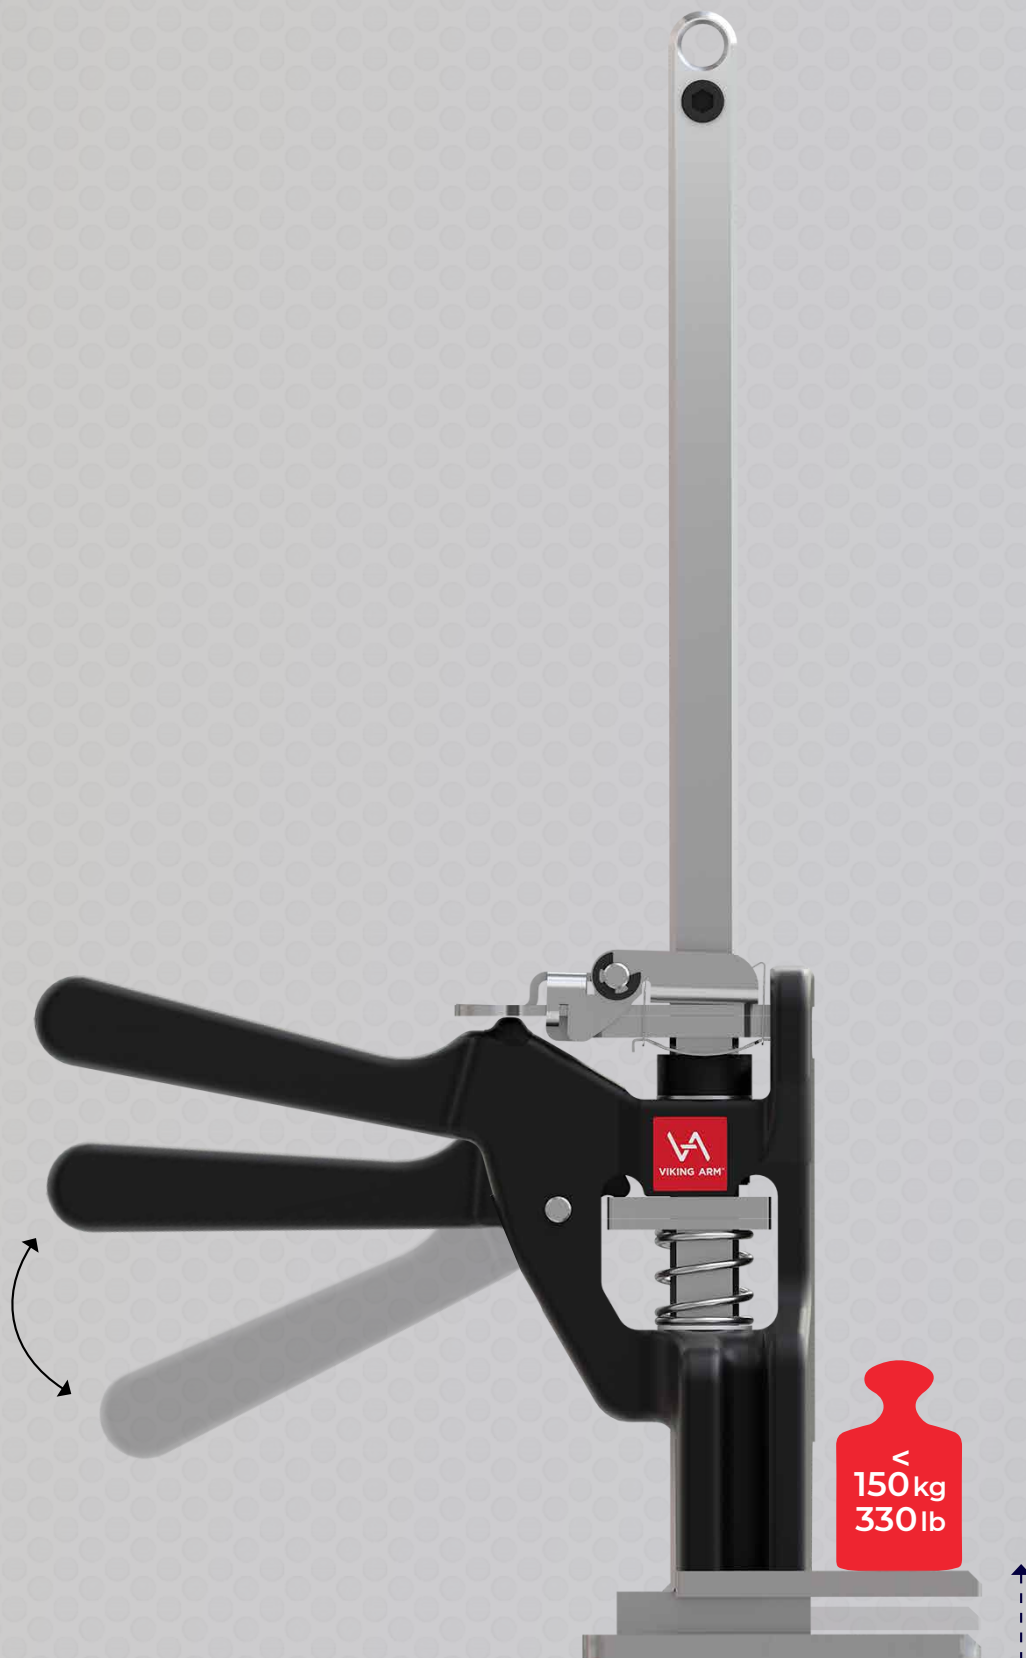

Controlled lowering

Descenso controlado

Descente assistée

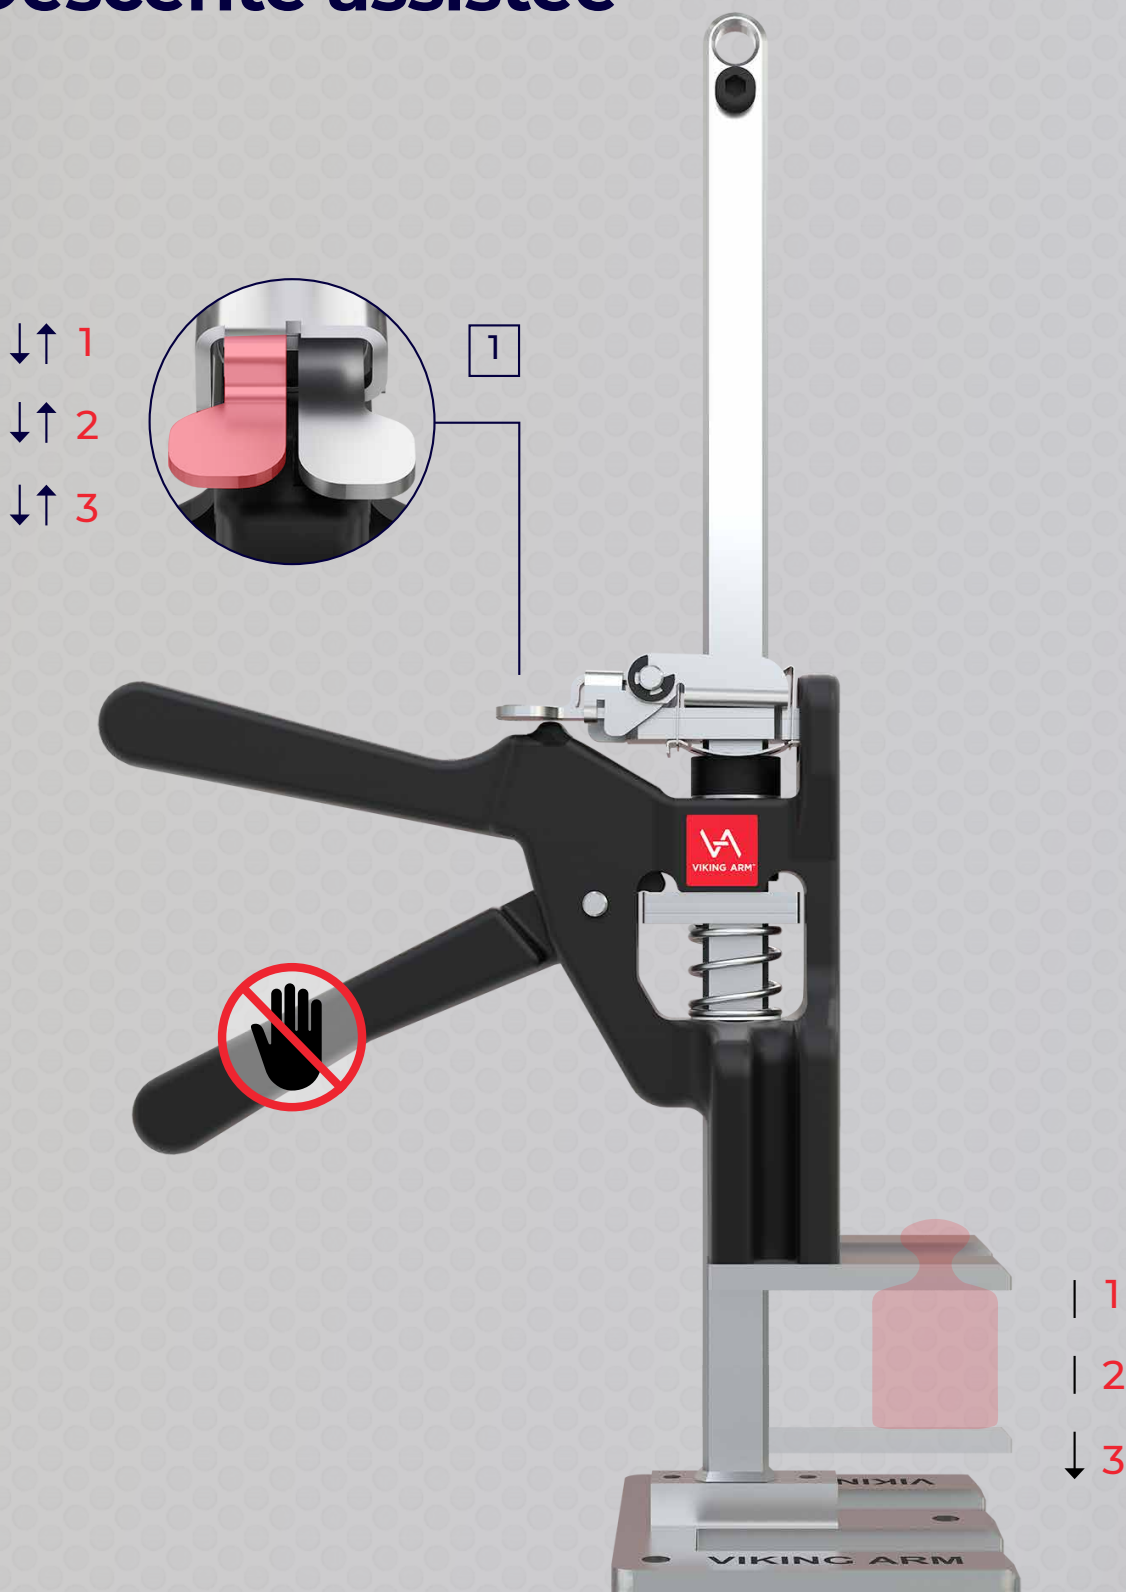

EN

1 Pump left 'Quick release trigger' for controlled lowering

ES

1 "Activador de desactivación rápida" para descenso controlado en bomba izquierda

FR

1 Levier gauche: déclenchement rapide pour une descente contrôlée

Full Release

Desactivación completa

Relâchement complet



EN

1 Press down and hold right 'Full release trigger'

ES

1 Presione hacia abajo y sostenga el "activador de desactivación completa" derecho


FR

1 Appuyer et maintenir enfoncé à droite pour un relâchement complet

Use as a clamping tool

Utilice como herramienta de sujeción

Utilisation comme outil de serrage

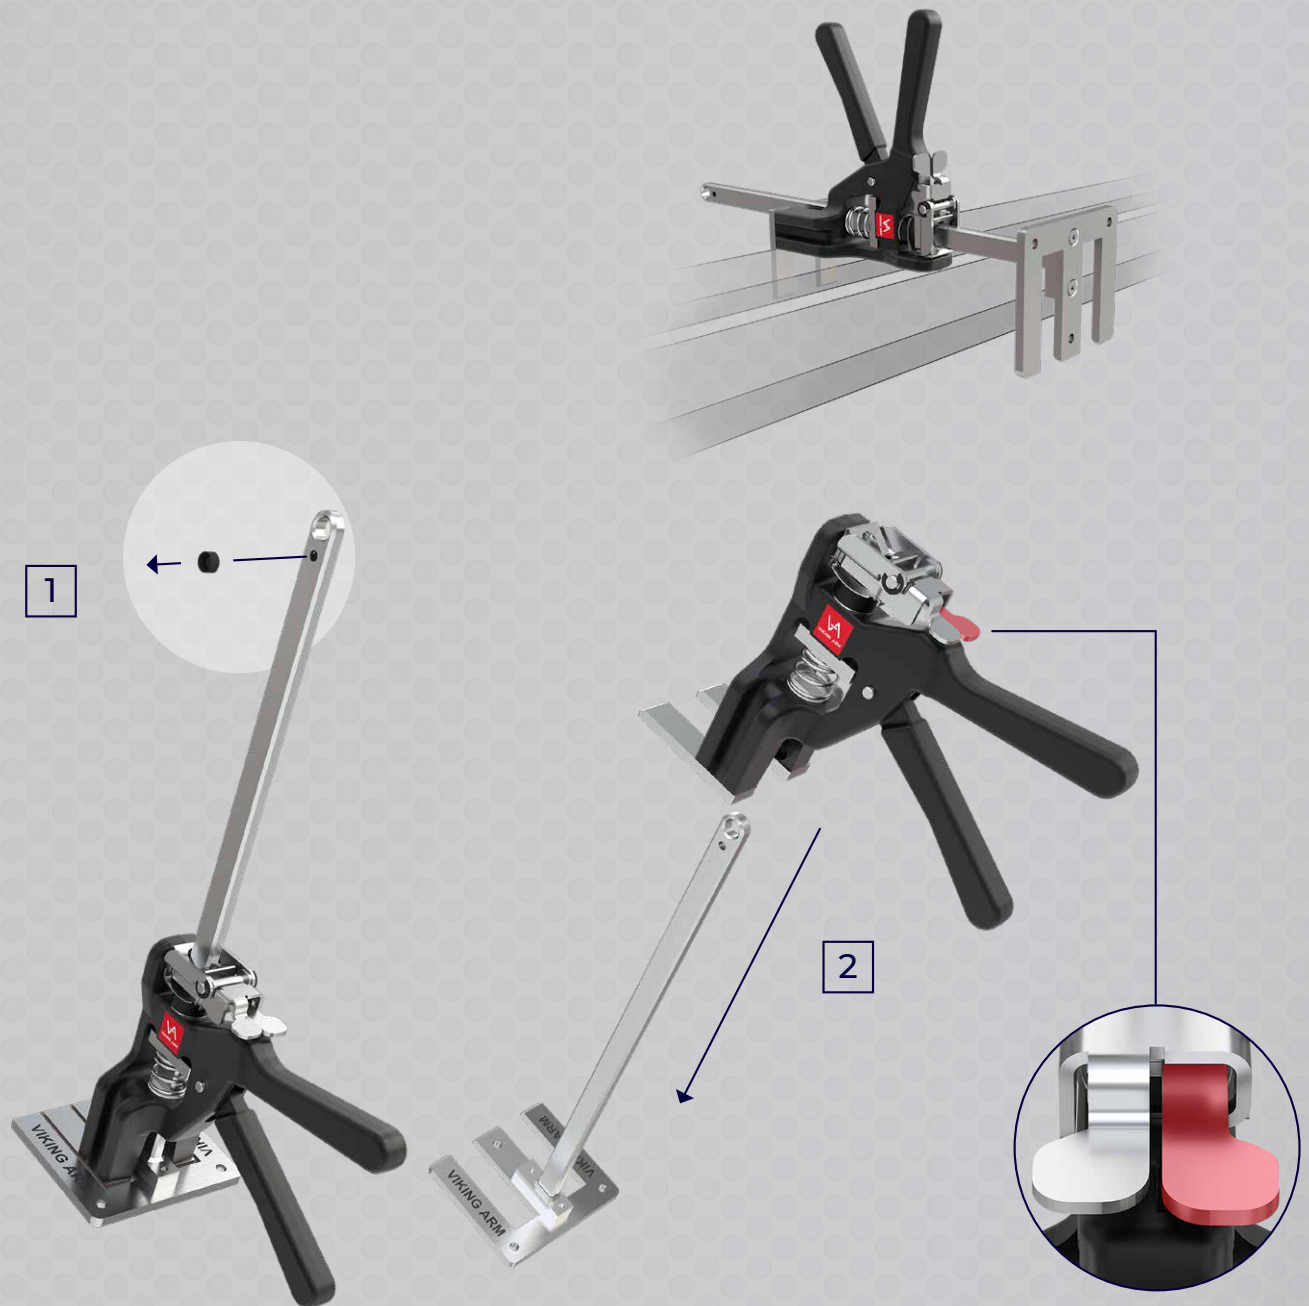

EN


- 1 Remove Lock Screw
- 2 Press and hold the right trigger. Pull out the shaft

ES

- 1 Retire el tornillo de bloqueo
- 2 Presione y mantenga presionado el activador derecho. Saque el eje

FR

- 1 Retirer la vis de verrouillage
- 2 Appuyer et maintenir enfoncé le levier droit. Retirer le manche

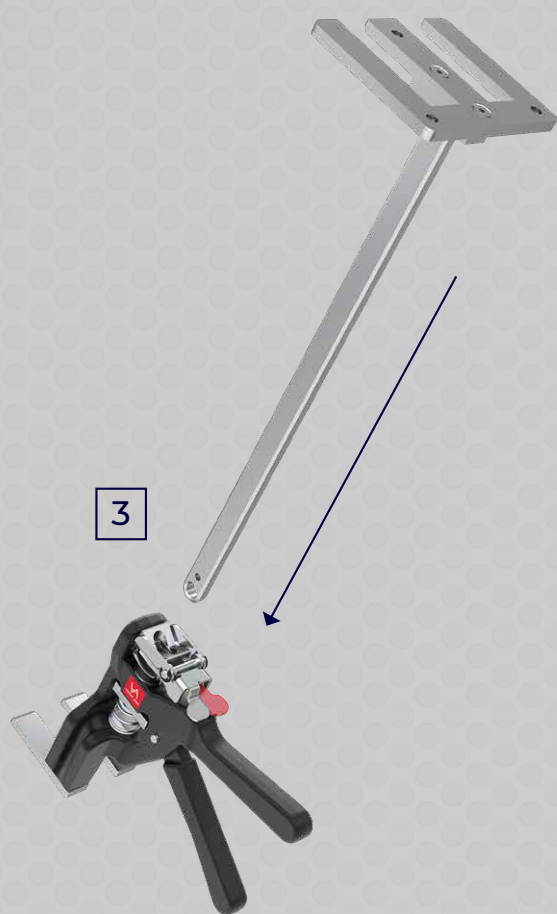

EN

- 3 Fully insert the shaft from the other side while holding down the right trigger
- 4 Release the trigger and attach the Lock Screw

ES

- 3 Inserte por completo el eje desde el otro lado mientras mantiene presionado el activador derecho
- 4 Suelte el activador y coloque el tornillo de bloqueo

FR

- 3 Insérer complètement le manche de l'autre côté tout en maintenant le levier droit
- 4 Relacher le levier replacer la vis de verrouillage



VIKING ARM