

ITEM #4872523
MODEL #WDF9-1


9 IN TWIN WINDOW FAN

Español p. 6

ATTACH YOUR RECEIPT HERE



UTILITECH and logo design are
trademarks or registered trademarks
of LF, LLC. All rights reserved.

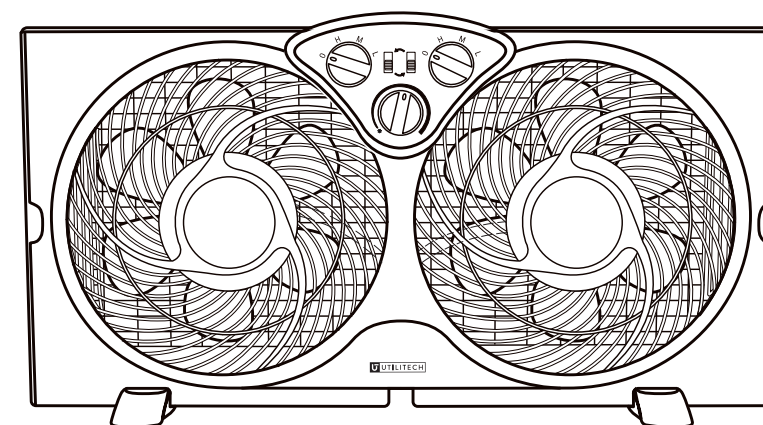

Serial Number _____

Purchase Date _____

Thank you for purchasing this **UTILITECH** product.
Questions, problems or missing parts?
Before returning, contact us on:
866-994-4148, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday or ascs@lowes.com.

SG241078

TABLE OF CONTENTS

PACKAGE CONTENTS2

SAFETY INFORMATION.....2

POLARIZED PLUG.....3

POWER CORD SAFETY TIPS.....3

PLUG AND POWER CORD INSTRUCTIONS.....3

PREPARATION.....4


ASSEMBLY INSTRUCTIONS.....4

OPERATING INSTRUCTIONS.....4

CARE AND MAINTENANCE.....5

ONE-YEAR LIMITED WARRANTY.....5

PACKAGE CONTENTS

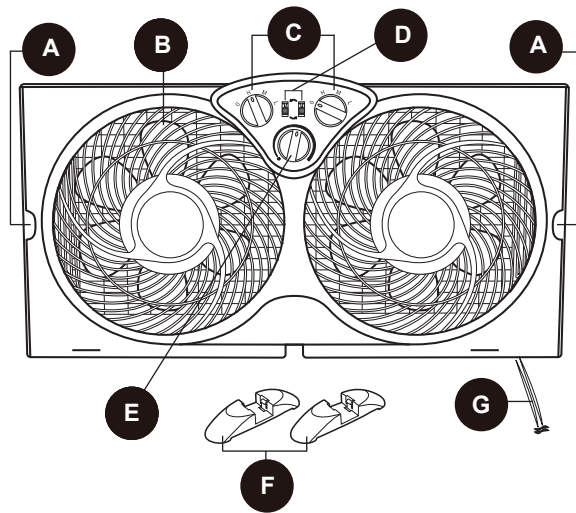

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Extension Panels	2
B	Front Grille	1
C	Mode Control Switches	2
D	Airflow Direction Switches	1
E	Thermostat	1
F	Feet	2
G	Power Cord with Plug	1

⚠ SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

When using electrical appliances, basic precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock and injury to persons, including the following:

1. Use fan only for intended use, as described in instruction manual.
2. To protect against electric shock, do not immerse unit, plug, or cord in water or spray with liquids.
3. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.

- a) Para aumentar la temperatura de encendido automático, gire el termostato (E) hacia la derecha.
b) Para reducir la temperatura de encendido automático, gire el termostato (E) hacia la izquierda.

Encendido/apagado

AVISO: si el producto no enciende, mueva el termostato hacia la derecha para aumentar la temperatura de encendido automático.

a) Para encender el (los) ventilador (es), mueva el (los) selector (es) de control (C) hacia la posición **H, M o L**.

b) Para apagar el (los) ventilador (es), mueva el (los) selector (es) de control (C) hacia la posición **O**.

Modos de ventilación

El producto posee tres modos de ventilación: H=Flujo de aire alto, M=Flujo de aire medio, L=Flujo de aire bajo.

Control de flujo de aire

El producto permite elegir la dirección del caudal de aire. Los ventiladores se pueden configurar en modo de admisión, escape o intercambio de aire.

a) Para configurar el (los) ventilador (es) en modo escape (el aire fluye del interior al exterior), mueva el (los) interruptor (es) de dirección (D) hacia la posición .

b) Para configurar el (los) ventilador (es) en modo admisión, mueva el (los) interruptor(es) de dirección (D) hacia abajo .

c) Para configurar los ventiladores en modo intercambio, mueva un interruptor de dirección (D) hacia arriba  y el otro hacia abajo .

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Este electrodoméstico requiere poco mantenimiento y no contiene piezas que el usuario pueda reparar. No intente repararlo usted mismo. Si es necesario, consulte al personal de servicio calificado.

Este ventilador se lubrica de manera permanente y no requerirá una lubricación adicional durante su vida útil.

PARA LIMPIAR: siempre desconecte el cable de alimentación del tomacorriente antes de limpiar el ventilador. La acumulación leve de polvo se puede eliminar con un paño suave. Se debe eliminar el polvo de la parte posterior de la rejilla del ventilador. Limpie ocasionalmente las superficies exteriores del ventilador con un paño húmedo (que no gotee) y séquelas bien con un paño suave y seco antes de usar el ventilador. No use limpiadores o materiales abrasivos para limpiar esta unidad, ya que podría dañarla.

PRECAUCIÓN: NO PERMITA QUE ESCURRA AGUA AL INTERIOR DEL VENTILADOR, YA QUE ESTO PODRÍA CREAR EL RIESGO DE INCENDIOS O DESCARGAS ELÉCTRICAS. EL MOTOR DEL VENTILADOR VIENE LUBRICADO DE FÁBRICA DE POR VIDA Y NO REQUERIRÁ OTRA LUBRICACIÓN. NO SE REQUIERE NI SE RECOMIENDA QUE EL USUARIO REALICE EL MANTENIMIENTO. SI REQUIERE MANTENIMIENTO, ENVÍE EL VENTILADOR AL LOCAL DE SERVICIO AUTORIZADO.

PARA ALMACENAR: asegúrese de desensamblar y limpiar el ventilador antes de almacenarlo. Conserve el empaque original para almacenar el ventilador. Siempre almacene el ventilador en un lugar seco. Nunca lo almacene mientras está enchufado. Nunca enrolle el cable firmemente alrededor del ventilador ni tense el cable en el lugar donde ingresa al ventilador, ya que el cable se podría deshilar o romper.

UN AÑO DE GARANTÍA LIMITADA

El fabricante garantiza al comprador original que cada producto nuevo y sus respectivos repuestos no presentan defectos en los materiales y la mano de obra, y se compromete a reparar o cambiar, en virtud de esta garantía, cualquier producto o pieza dañado durante un período de un (1) año a partir de la fecha de compra original.

ESTA GARANTÍA NO ES TRANSFERIBLE Y NO CUBRE:

1. Productos vendidos dañados o incompletos, vendidos "tal como están", reacondicionados o usados como equipos de alquiler.
2. La entrega, la instalación o los ajustes normales detallados en el manual del propietario.
3. Daño o responsabilidad provocados por el envío, manipulación o instalación inadecuadas, voltaje o cableado incorrectos, mantenimiento inadecuado, modificaciones incorrectas o el uso de accesorios no recomendados por el fabricante.
4. Reparaciones necesarias producto del abuso o la negligencia del operador, o la instalación, funcionamiento, mantenimiento y almacenaje del producto realizados de una manera distinta de cómo se indica en el manual del propietario.
5. Daño provocado por frío, calor, lluvia, humedad excesiva, entornos y materiales corrosivos u otros contaminantes.
6. Artículos fungibles que se desgastan durante el uso normal.
7. Costos de flete del cliente al proveedor.
8. Costos de reparaciones y transporte de productos o piezas que resultaron no estar dañados.
9. Cualquier pérdida, daño o gasto accidental, indirecto o resultante, que se origine por defecto, falla o funcionamiento incorrecto del producto. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de los daños resultantes, de manera que es posible que las exclusiones o limitaciones anteriores no se apliquen en su caso. Algunos estados no permiten exclusiones o limitaciones con respecto a la extensión de una garantía implícita, de manera que es posible que las limitaciones anteriores no se apliquen en su caso. Usted podría tener otros derechos que varían según el estado.

Nuestro número de Servicio al Cliente: **866-994-4148**, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este.

También puede ponerse en contacto con nosotros en ascs@lowes.com.


Impreso en China

4. Unplug from outlet when not in use, when moving fan from one location to another, before putting on or taking off parts and before cleaning.
5. Never insert fingers, pencils or any other objects through the grille when fan is running.
6. Disconnect fan before cleaning.
7. Make sure fan is on a stable surface when operating to avoid chance of overturning.
8. Do not operate in the presence of explosive and/or flammable fumes.
9. Do not place fan or any parts near an open flame, cooking or other heating appliances.
10. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, after the appliance malfunctions or has been dropped or damaged in any manner.
11. To disconnect, grip plug and pull from wall outlet. Never yank on cord.
12. Always use on a dry surface.
13. This product is intended for household use only and not for commercial or industrial use.
14. Do not operate any fan with a damaged cord or plug. Discard fan or return to an authorized service facility for examination and/or repair.
15. Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners, or similar coverings. Do not route cord under furniture or appliances. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.
16. **WARNING:** To reduce the risk of fire or electric shock, do not use this fan with any solid-state speed control device.
17. **WARNING:** To Reduce The Risk Of Fire, Electric Shock Or Injury To Persons, Do Not Use Replacement Parts That Have Not Been Recommended By The Manufacturer (e.g. Parts Made At Home Using A 3D Printer).

PLEASE READ AND SAVE THESE IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

▲ POLARIZED PLUG

NOTE: This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). The polarized plug is not intended to be used in non-polarized outlets (having both slots the same size). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. Do not attempt to modify this plug or override this safety feature in any way.

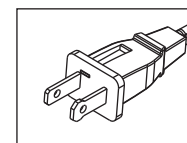

▲ POWER CORD SAFETY TIPS

1. Never pull or yank on the cord or the appliance.
2. To insert plug, grasp it firmly and guide it into outlet.
3. To disconnect appliance, grasp plug and remove it from outlet.
4. Before each use, inspect the line cord for cuts and/or abrasion marks. If any are found, this indicates the appliance should be serviced and the line cord replaced. Please return it to an authorized service representative.
5. Never wrap the cord tightly around the appliance, as this could place undue stress on the cord where it enters the appliance and cause it to fray and break.

▲ PLUG AND POWER CORD INSTRUCTIONS

This product employs overload protection (fuse). A blown fuse indicates an overload or short-circuit situation. If the fuse blows, unplug the product from the outlet. Replace the fuse as per the user servicing instructions (follow product marking for proper fuse rating) and check the product. If the replacement fuse blows, a short circuit may be present and the product should be discarded or returned to an authorized service facility for examination and/or repair.

REPLACEABLE FUSE

User Servicing Instructions

1. Unplug your fan. Grasp plug and remove from the receptacle or other outlet device. Do not unplug by pulling on cord.

2. Open fuse cover, located on the top of the plug, by using your thumb or a flat head screwdriver to slide the cover down toward the prongs.

NOTE: Ensure that fuse cover is completely open before attempting to remove fuse.


3. Remove fuse carefully by using a small screwdriver to pry the fuse out of the compartment by the metal ends of the fuse.

4. Place plug on a solid, flat surface. Insert new 2.5 Amp, 125 volt fuse into fuse compartment and use a small screwdriver to secure the metal ends of the fuse into the compartment.

CAUTION: Risk of fire. Replace fuse only with 2.5 Amp, 125 volt fuse.

5. Slide fuse cover closed. If fuse cover is difficult to close, make sure fuse is secured in place by pressing down on metal ends of the fuse.

6. Risk of fire. Do not replace attachment plug. Contains a safety device (fuse) that should not be removed. Discard product if the attachment plug is damaged.

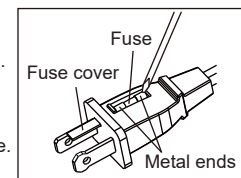

DO NOT OPERATE APPLIANCE IF THE LINE CORD SHOWS ANY DAMAGE OR IF APPLIANCE WORKS INTERMITTENTLY OR STOPS WORKING ENTIRELY.

IMPORTANT: During the first few minutes of initial use, you may notice a slight odor. This is normal and will quickly disappear.

PREPARATION


Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated Assembly Time: 5 minutes

No Tools Required for Assembly.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


This product is intended for a fixed installation in a window or as a freestanding unit. Please refer to product dimension before assembly (Fig.1).

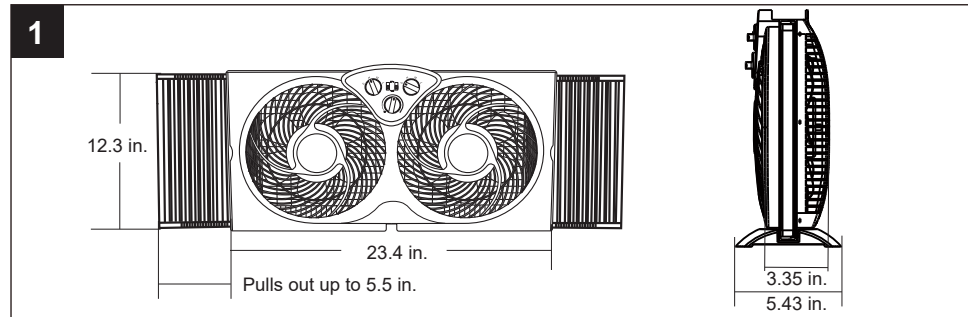

1. WINDOW INSTALLATION:

NOTICE: This product can be installed in double-hung windows with minimum openings of 24.4 in. in width and 13 in. in height. The fan is suitable for the most standard rectangle window with width approx. 24.4-32 inches. No feet required when using in the window.


Place the product on the window sill. Fully extend the extension panels (A) until the product fits the window frame. Close the window sash, so it rests on the top of the product (Fig.2).

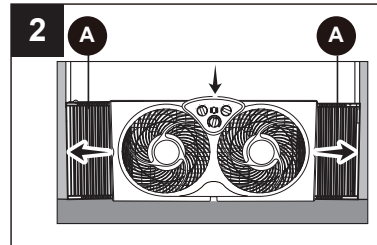

2. FLOOR/TABLE INSTALLATION:

NOTICE: The product should be placed at a minimum distance of 3.9 in. from the wall or other obstacles.

Align the feet (F) with the indents on the main body. Push the feet (F) in until they snap in place (Fig.3).

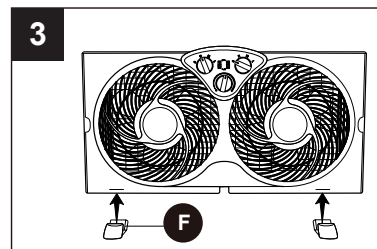

OPERATING INSTRUCTIONS

NOTICE: The right and left fans can be set and operated independently. Plug it into a 120 V AC electrical outlet.

Thermostat/automatic switch-off

The product features a thermostat that enables to set the automatic switch-on temperature.

NOTICE: To enable the automatic switch-on, ensure the control switch (es) (C) are set to one of the modes **H**, **M**, or **L**.

a) To increase the automatic switch-on temperature, turn the thermostat (E) clockwise.

b) To decrease automatic switch-on temperature, turn the thermostat (E) counter-clockwise.

Switching on/off

NOTICE: If the product does not switch on, turn the thermostat clockwise to increase the automatic switch-on temperature.

NO USE EL ELECTRODOMÉSTICO SI EL CABLE DE LÍNEA PRESENTA ALGÚN DAÑO O SI EL ELECTRODOMÉSTICO FUNCIONA DE FORMA INTERMITENTE O DEJA DE FUNCIONAR.

IMPORTANTE: durante los primeros minutos del uso inicial, usted podría sentir un leve olor. Esto es normal y desaparecerá rápidamente.

PREPARACIÓN


Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

Tiempo estimado de ensamblaje: 5 minutos

No se necesitan herramientas para el ensamblaje.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


Este producto está hecho para colocarse de manera fija en una ventana o de forma independiente. Consulte la dimensión del producto antes del montaje (Fig.1).

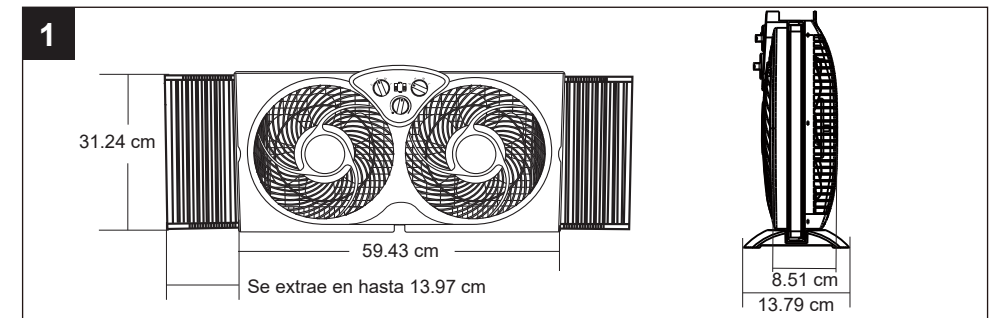

1. Instalación en ventanas:

AVISO: el producto se puede instalar en ventanas colgantes dobles con una abertura máxima de 61.97 cm de ancho y 33.02 cm de alto. El ventilador es adecuado para la ventana rectangular más estándar, con un ancho de, aproximadamente, 61.97 cm a 81.28 cm. No se requieren patas cuando se usa en la ventana.


Coloque el producto sobre el alféizar de la ventana. Extienda por completo las paneles de extensión (A) hasta que el producto calce con el marco de la ventana. Cierre el bastidor de la ventana, de manera tal que repose sobre la parte superior del producto (Fig.2).

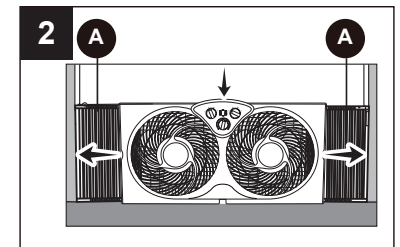

2. Instalación sobre pisos / mesas:

AVISO: el producto se debe colocar a una distancia mínima de 9.9 cm de la pared u otros obstáculos.

Alinee los patas (F) con las marcas de la unidad principal. Presione los soportes hasta que calcen en posición (Fig.3).

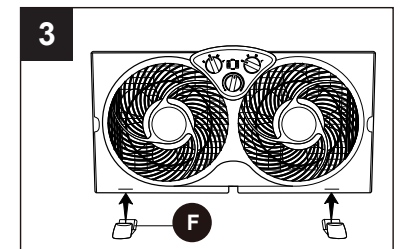

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

AVISO: los ventiladores derecho e izquierdo se pueden configurar y usar independientemente. Enchúfelo en un tomacorriente de 120 V CA.

Apagado automático / termostato

El producto posee un termostato que permite establecer la temperatura de encendido automático.


AVISO: para activar el encendido automático, asegúrese de que el (los) control (es) de modo (C) esté (n) configurado (s) en uno de los modos **H**, **M** o **L**.

- Nunca inserte los dedos, lápices u otros objetos en la rejilla cuando el ventilador esté en funcionamiento.
- Desconecte el ventilador antes de limpiar.
- Asegúrese de usar el ventilador sobre una superficie estable para evitar la posibilidad de volcamiento.
- No use en presencia de explosivos y/o gases inflamables.
- No coloque el ventilador ni ninguna de sus piezas cerca de una llama, cocina u otros electrodomésticos de calefacción.
- No use ningún electrodoméstico si el cable o enchufe están dañados, presenta fallas, se ha dejado caer o si ha sufrido algún tipo de daño.
- Para desconectar, sujete el enchufe y retírelo del tomacorriente de la pared. Nunca jale del cable.
- Siempre úselo sobre una superficie seca.
- Este producto está diseñado solo para uso doméstico y no para uso comercial o industrial.
- No use ningún ventilador con un enchufe o cable dañados. Deseche el ventilador o llévelo a un local de servicio autorizado para su revisión o reparación.
- No pase el cable por debajo de una alfombra. No cubra el cable con alfombras, tapetes o cubiertas similares. No pase el cable por debajo de los muebles u otros electrodomésticos. Coloque el cable lejos de la zona de tránsito, en lugar donde nadie se pueda tropezar y caer.
- ADVERTENCIA:** para reducir el riesgo de incendios o descargas eléctricas, no use este ventilador con dispositivos de control de velocidad de estado sólido.
- ADVERTENCIA:** para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas o lesiones personales, no use piezas de reemplazo no recomendadas por el fabricante (por ejemplo, piezas fabricadas en casa con impresoras 3d).

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

⚠ ENCHUFE POLARIZADO

NOTA: este electrodoméstico tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). El enchufe polarizado no está diseñado para su uso en tomacorrientes no polarizados (en los cuales ambas ranuras tienen el mismo tamaño). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe está diseñado para encajar en un tomacorriente polarizado de una sola manera. Si el enchufe no encaja por completo en el tomacorriente, inviértalo. Si aún no encaja en el tomacorriente, póngase en contacto con un electricista calificado para instalar el tomacorriente apropiado. No intente modificar este enchufe ni anular esta característica de seguridad de ninguna manera.

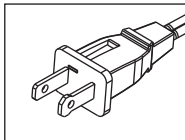

⚠ CONSEJOS DE SEGURIDAD DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN

- Nunca jale del cable ni del electrodoméstico.
- Para insertar el enchufe, sujételo firmemente y guíelo hacia el tomacorriente.
- Para desconectar el electrodoméstico, sujete el enchufe y retírelo del tomacorriente.
- Antes de cada uso, verifique que el cable de línea no tenga cortes ni marcas de abrasión. De estar presentes, estos daños indican que se debe reparar el electrodoméstico y se debe reemplazar el cable de línea. Devuélvalo a un representante de servicio autorizado.
- Nunca enrolle el cable firmemente alrededor del electrodoméstico, ya que podía tensionar el cable en el lugar donde ingresa al electrodoméstico y hacer que este se deshilache o rompa.


⚠ INSTRUCCIONES DEL ENCHUFE Y EL CABLE DE ALIMENTACIÓN

Este producto posee protección contra sobrecargas (fusible). Un fusible fundido indica que se ha producido una sobrecarga o un cortocircuito. Si el fusible se funde, desenchufe el producto del tomacorriente. Reemplace el fusible según las instrucciones de mantenimiento para el usuario (consulte las etiquetas del producto para instalar el tipo de fusible adecuado) y verifique si el producto funciona. Si el fusible de repuesto se funde, es posible que exista un cortocircuito y que el producto se deba desechar o llevar a un local autorizado para su revisión o reparación.

FUSIBLE REEMPLAZABLE

Instrucciones de mantenimiento para el usuario

- Desenchufe el ventilador. Tome el enchufe y retírelo del receptáculo o de cualquier otro tomacorriente. No jale del cable para desenchufarlo.
- Abra la cubierta del fusible, ubicada en la parte superior del enchufe, deslizándola hacia las clavijas con su pulgar o un destornillador de cabeza plana.
NOTA: asegúrese de que la cubierta del fusible esté completamente abierta antes de retirar el fusible.
- Con un destornillador pequeño, retire el fusible con cuidado haciendo palanca en los extremos de metal del fusible para sacarlo del compartimento.
- Coloque el enchufe sobre una superficie plana y sólida. Inserte el nuevo fusible de 2.5 amperios y 125 voltios en el compartimento del fusible y use un destornillador pequeño para asegurar los extremos de metal del fusible en el compartimento.
PRECAUCIÓN: riesgo de incendios. Reemplace solo con un fusible de 2.5 amperios y 125 voltios.
- Deslice la cubierta del fusible para cerrarla. Si es difícil cerrarla, verifique que el fusible esté bien asegurado en su lugar, presionando los extremos de metal del fusible.
- Riesgo de incendios. No reemplace el enchufe. Contiene un dispositivo de seguridad (fusible) que no se debe retirar. Deseche el producto si el enchufe está dañado.

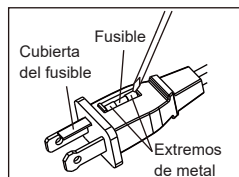

- To switch the fan (s) on, set the control switch (es) (C) to **H**, **M**, or **L** position.
- To switch the fan (s) off, set the control switch (es) (C) to **O** position.

Fan modes

The product features three fan modes: **H**=High airflow, **M**=Medium airflow, **L**=Low airflow.

Airflow direction control

The product features the choice for direction of the airflow. The fans can be set to intake, exhaust or exchange air.

- To set the fan (s) to exhaust mode (air flowing from indoors to outdoors), move the direction switch (es) (D) to up  position.
- To set the fan (s) to intake mode, move the direction switch (es) (D) to down  position.
- To set the fan (s) to exchange mode, move one direction switch (D) to up  position, and the other to down  position.

CARE AND MAINTENANCE

This appliance requires little maintenance and contains no user serviceable parts. Do not try to fix it yourself. Refer it to qualified service personnel if servicing is needed.

This fan is permanently lubricated and will not require additional lubrication for the life of the fan.

TO CLEAN:

Always disconnect the power cord from the electrical outlet when cleaning your fan. Light accumulated dust can be removed by using a soft cloth to wipe away the dust at the back grille of the fan. Wipe the exterior surfaces of the fan occasionally with a damp cloth (not dripping wet) and dry thoroughly with a soft dry cloth before operating the fan. Do not use harsh cleaners or materials to clean this unit, doing so will cause damages to it.

CAUTION: DO NOT ALLOW WATER TO RUN INTO THE INTERIOR OF THE FAN AS THIS COULD CREATE A FIRE OR ELECTRIC SHOCK HAZARD. THE FAN MOTOR IS FACTORY LUBRICATED FOR LIFE AND WILL REQUIRE NO FURTHER LUBRICATION. NO OTHER USER MAINTENANCE IS REQUIRED OR RECOMMENDED. IF SERVICE IS REQUIRED, SEND YOUR FAN TO THE AUTHORIZED SERVICE FACILITY.

TO STORE: Make sure to disassemble and clean the fan before storing. Retain the original packaging for the purpose of storing your fan. Always store fan in a dry place. Never store it while it is still plugged in. Never wrap the cord tightly around the fan, and do not put any stress on the cord where it enters the fan, as it could cause the cord to fray and break.

ONE-YEAR LIMITED WARRANTY

The manufacturer warrants to the original purchaser that each new product and service part is free from defects in material and workmanship and agrees to repair or replace under this warranty any defective product or part as follows from the original date of purchase for a period of one (1) year.

THIS WARRANTY IS NOT TRANSFERABLE AND DOES NOT COVER:

- Products sold damaged or incomplete, sold "as is", sold reconditioned or used as rental equipment.
- Delivery, installation or normal adjustments explained in the owner's manual.
- Damage or liability caused by shipping, improper handling, improper installation, incorrect voltage or improper wiring, improper maintenance, improper modification, or the use of accessories and/or attachments not specifically recommended by the manufacturer.
- Repairs necessary because of operator abuse or negligence, or the failure to install, operate, maintain and store the product according to the instructions in the owner's manual.
- Damage caused by cold, heat, rain, excessive humidity, corrosive environments and materials, or other contaminants.
- Expendable items that become worn during normal use.
- Freight costs from customer to vendor.
- Repair and transportation costs of products or parts determined not to be defective.
- Any incidental, indirect or consequential loss, damage, or expense that may result from any defect, failure or malfunction of the product. Some states do not allow the exclusion or limitation of consequential damages so the above exclusions or limitations may not apply to you. Some states do not allow the exclusion or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you. You may have other rights which vary from state to state.

Our customer service number: **866-994-4148**, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday-Sunday. You could also contact us at **ascs@lowes.com**.




UTILITECH y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO #4872523
MODELO #WDF9-1

22.86 CM VENTILADOR PARA VENTANA GEMELO

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

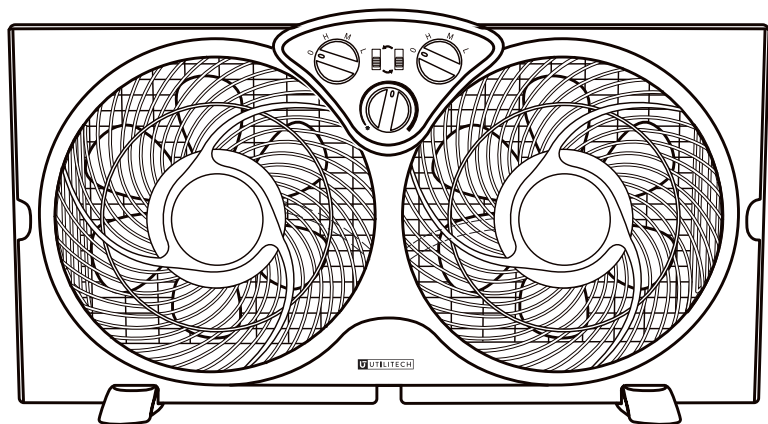

Número de serie _____

Fecha de compra _____

Gracias por comprar productos **UTILITECH**.

¿Preguntas, problemas o piezas faltantes?

Antes de devolver la mercancía, contacto con nosotros llamando al:


866 - 994 - 4148, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del

Este o ascs@lowes.com.

TABLA DE CONTENIDO

CONTENIDO DEL PAQUETE	7
INFORMACIÓN DE SEGURIDAD.....	7
ENCHUFE POLARIZADO.....	8
CONSEJOS DE SEGURIDAD DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN.....	8
INSTRUCCIONES DEL ENCHUFE Y EL CABLE DE ALIMENTACIÓN.....	8
PREPARACIÓN.....	9
INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE.....	9
INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO.....	9
CUIDADO Y MANTENIMIENTO.....	10
UN AÑO DE GARANTÍA LIMITADA.....	10

CONTENIDO DEL PAQUETE

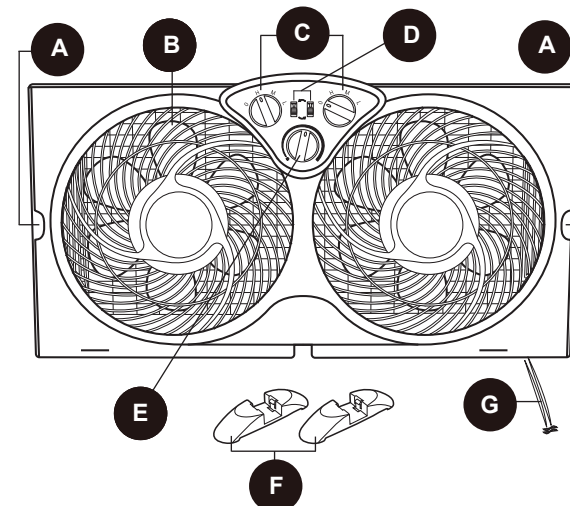

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Paneles de extensión	2
B	Parrilla frontal	1
C	Interruptores de control de modo	2
D	Interruptores de dirección del caudal	1
E	Termostato	1
F	Patas	2
G	Cable de corriente con enchufe	1

! INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

Quando utilice electrodomésticos, siempre tome medidas de precaución básicas para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas y lesiones personales, incluidas las siguientes:

1. Utilice el ventilador solo para el uso para el cual fue diseñado, según se describe en el manual de instrucciones.
2. Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja la unidad, el enchufe ni el cable en agua ni los rocíe con líquidos.
3. Es necesaria una estricta supervisión cuando los niños utilizan el electrodoméstico o están cerca de él.
4. Desenchufe el ventilador del tomacorriente cuando no esté en uso, cuando lo cambie de lugar, antes de colocar o retirar piezas y antes de limpiarlo.

