


allen + roth.

ALLEN + ROTH and logo design are
trademarks or registered trademarks of LF, LLC.
All rights reserved.

62-IN MEDIA FIREPLACE

Español p. 21

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

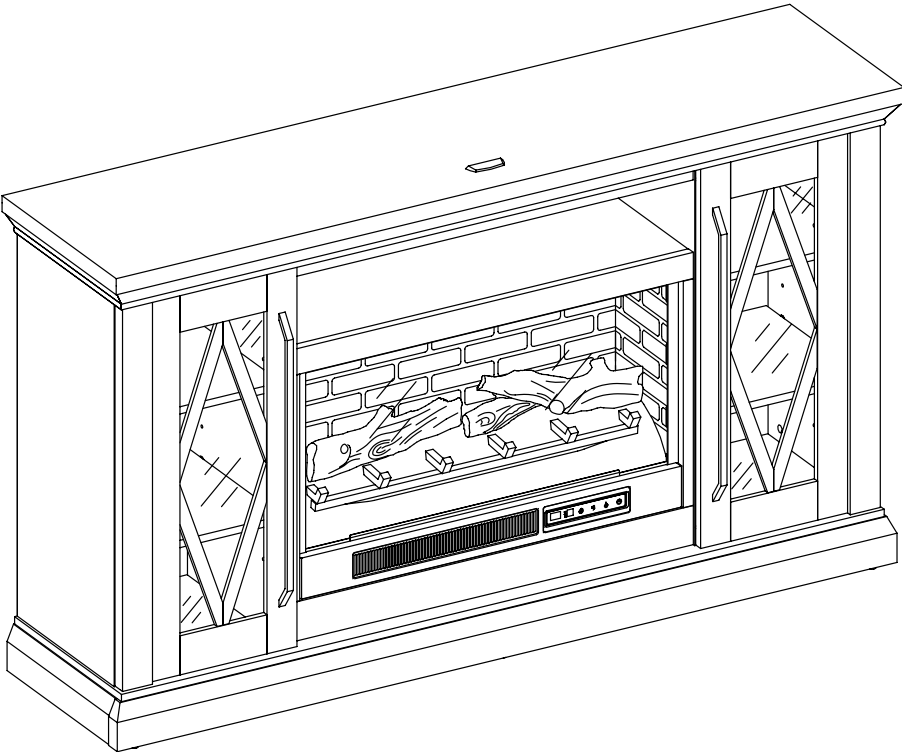

IMPORTANT / IMPORTANTE

Scan for easy
3D instructions

Scannez pour des instructions faciles en 3D

Escanea para instrucciones fáciles en 3D

BILT.

Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play

Serial Number _____

Purchase Date _____

Thank you for purchasing this ALLEN + ROTH product.
Questions, problems or missing parts?
Before returning, contact us on:
866-439-9800, 8 a.m. – 8 p.m., EST, Monday - Sunday or ascs@lowes.com.

TABLE OF CONTENTS

Wood Dowel Installation 2

Package Contents 3

Hardware Contents..... 4

Safety Information 5

Preparation 5


Assembly Instructions..... 6

Care and Maintenance 18

One-Year Warranty 18


Replacement Parts List 19

WOOD DOWEL INSTALLATION

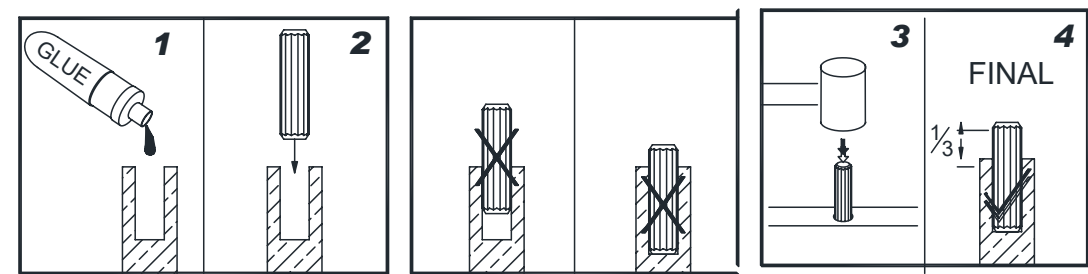


- 1. Apply glue to each dowel prior to inserting the dowel into the hole. Excess glue can be wiped off with damp cloth.
 - 2. Insert dowel at least half way by tapping lightly with a rubber mallet if necessary.
- NOTE:** IT IS VERY IMPORTANT TO USE GLUE WITH DOWELS.

CAM LOCK SYSTEM OPERATION

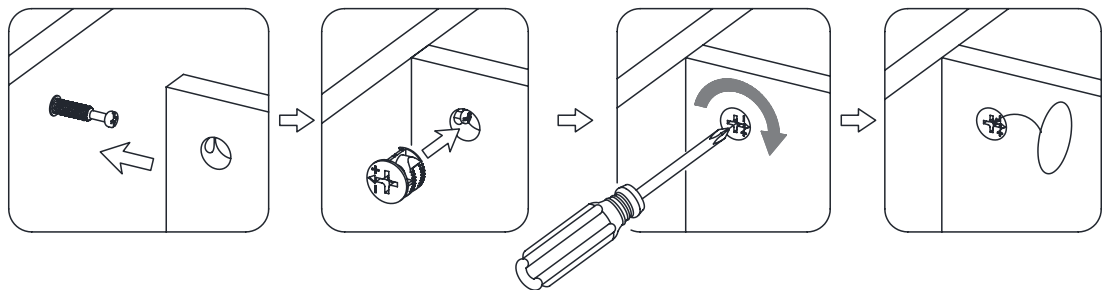

- 1. Screw cam bolt into the pre-drilled small holes on panel. Connect both panels together; making sure cam bolt goes into the pre-drilled hole on the end of panel for cam lock.
- 2. Insert the cam lock into the pre-drilled large hole on the panel. Make sure the arrow on the face of cam lock faces out and points towards cam bolt.
- 3. Take a Phillips screwdriver and rotate the cam lock clockwise to lock the cam bolt in place.
- 4. Stick the paper sticker on the cam lock to conceal the cam.















PACKAGE CONTENTS

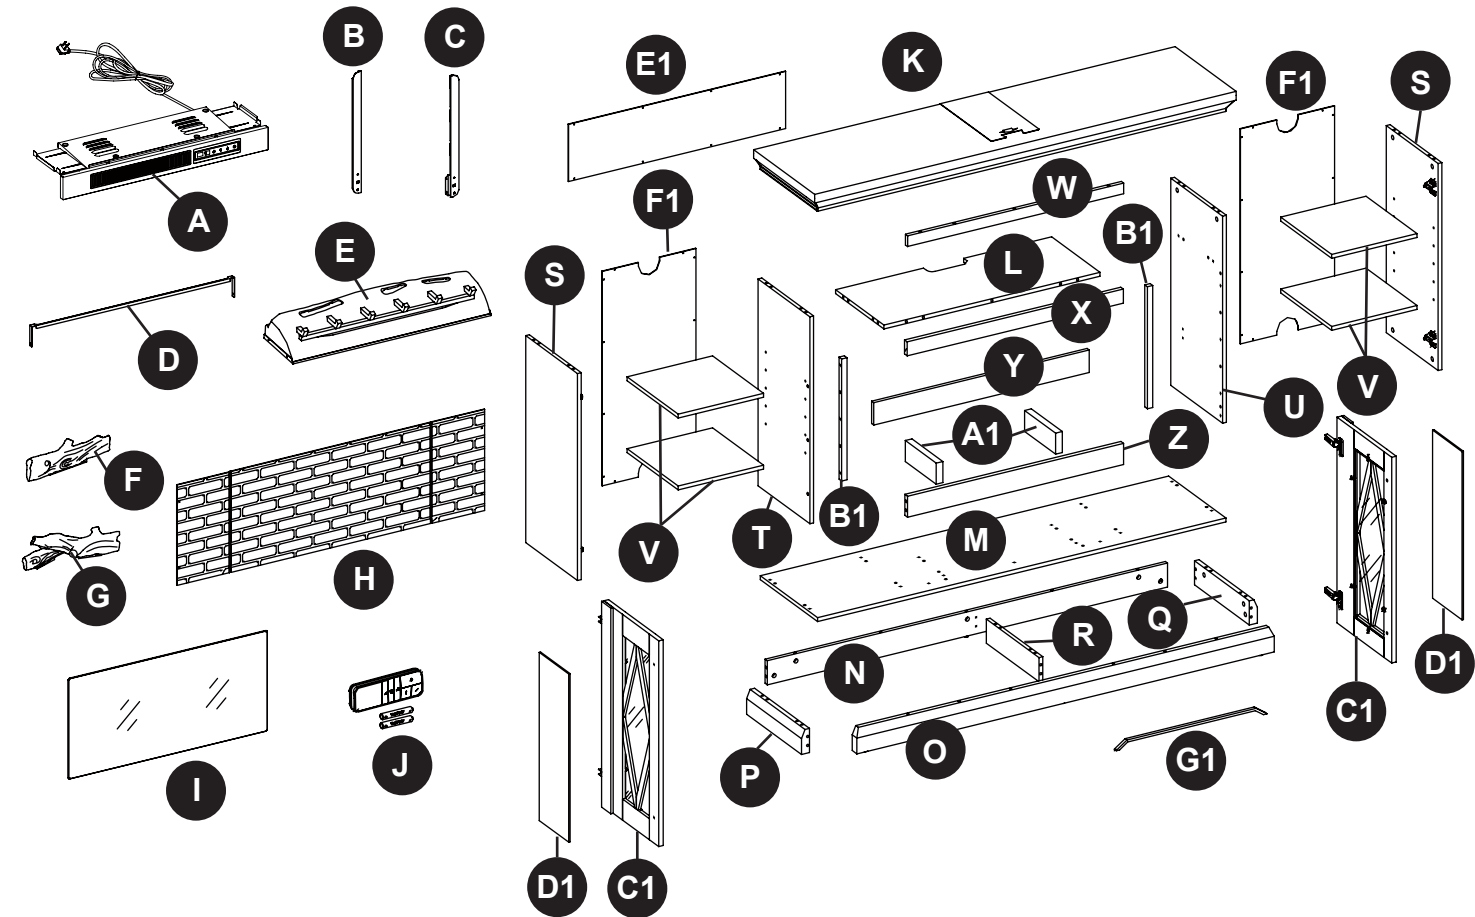

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Heater	1
B	Left upright arm	1
C	Right upright arm	1
D	Connector strap	1
E	Ember bed	1
F	Left log	1
G	Right log	1
H	Firebox wall panel	1
I	Firebox glass	1
J	Remote control with battery	1
K	Top panel	1
L	Media shelf	1
M	Bottom panel	1
N	Rear skirting	1
O	Front skirting	1
P	Left skirting	1
Q	Right skirting	1

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
R	Bottom middle stretcher	1
S	Side panel	2
T	Left partition panel	1
U	Right partition panel	1
V	Adjustable shelf	4
W	Top front molding	1
X	Middle crossbar	1
Y	Firebox back holder	1
Z	Firebox long support	1
A1	Firebox short support	2
B1	Middle trim	2
C1	Door with glass insert	2
D1	Wood door insert	2
E1	Middle back panel	1
F1	Side back panel	2
G1	Handle	2


HARDWARE CONTENTS (shown not actual size)

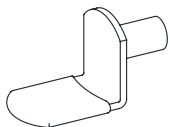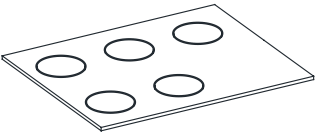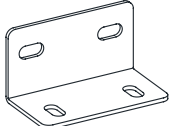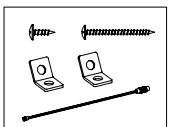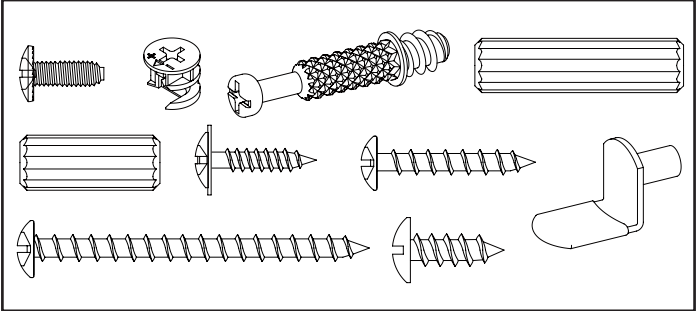AA  M4 x 10 mm Screw Qty. 10	BB  Cam Lock Qty. 45	CC  Cam Bolt Qty. 45	DD  M8 x 30 mm Wood Dowel Qty. 49
EE  M8 x 20 mm Wood Dowel Qty. 4	FF  M3 x 15 mm Washer Head Screw Qty. 40	GG  M4 x 25 mm Screw Qty. 6	HH  M4 x 50 mm Screw Qty. 10
II  M3.5 x 13 mm Pan Head Screw Qty. 8	JJ  Shelf Support Qty. 16	KK  Paper Sticker Qty. 18+1 extra	LL  Rubber Bumper Qty. 4+1 extra
MM  L-shaped Bracket Qty. 2	NN  Acrylic Stopper Qty. 1	OO  Handle Bolt Qty. 4	PP  Glue Qty. 2
QQ  Touch-up Pen Qty. 1	RR  Tipping Restraint Hardware Kit Qty. 2	Extra Hardware 	

! SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

- Do not allow children to climb or play in or around this product.
- Use this unit for its intended purpose only. Do not use shelves as step ladder.
- To avoid damage, assemble the product on a sturdy, level and protective surface.
- Two people should work together to assemble the unit.
- Make sure all bolts/screws are tightly fastened before the unit is used.
- Check bolts/screws periodically and tighten them if necessary.
- Do not push furniture, especially on carpeted floor. Have someone help you lift the item and place it in its new location. Remove any shelves before moving.

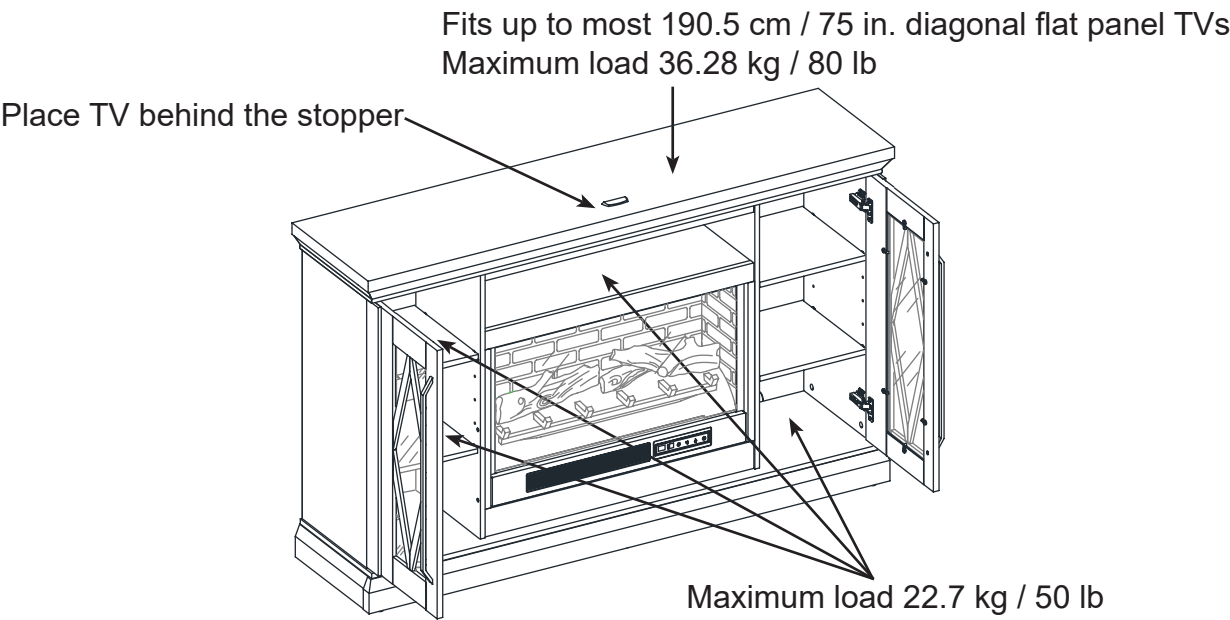

! WARNING

This unit is not intended for use with CRT TVs. Use only with flat panel TVs and audio/video equipment meeting recommended size and weight limits. Never use with larger/heavier than recommended flat panel TVs or equipment. To avoid instability, place flat panel TV in the center of the unit; the base of the television must be able to rest on the supporting surface of the unit without over-hanging the edges. Improperly positioned flat panel TVs, or flat panel TVs or other equipment that exceed recommended size and weight limits could fall off or break the unit, causing possible serious injury.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated Assembly Time: 100 minutes

Tools Required for Assembly (not included): Phillips screwdriver, power drill, 1/8 in. drill bit, rubber mallet, plier, marking pencil and hammer.


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- 1a. Unpack the unit and confirm that you have all the hardware and required parts. Assemble the unit on a carpeted floor or the empty carton to avoid any scratch.
- 1b. Securely screw the cam bolts (CC) into the designated small holes on the top panel (K), middle crossbar (X) and partition panels (T and U). Fully tighten with a Phillips screwdriver.

Hardware Used

CC

Cam Bolt



x 20

2. Glue two wood dowels (DD) into the inner holes of middle crossbar (X) and attach it to the media shelf (L) by engaging three cam locks (BB).

Hardware Used

BB

Cam Lock



x 3

DD


30 mm Wood Dowel



x 2

PP

Glue



x 1

- 3a. Glue two 20 mm wood dowels (EE) into the inner holes of each middle trim (B1).
- 3b. Fasten the middle trims (B1) to the partition panels (T and U) with three 25 mm screws (GG) respectively.

Hardware Used

EE


20mm Wood Dowel



x 4

GG

M4 x 25 mm Screw






x 6

PP

Glue



x 1

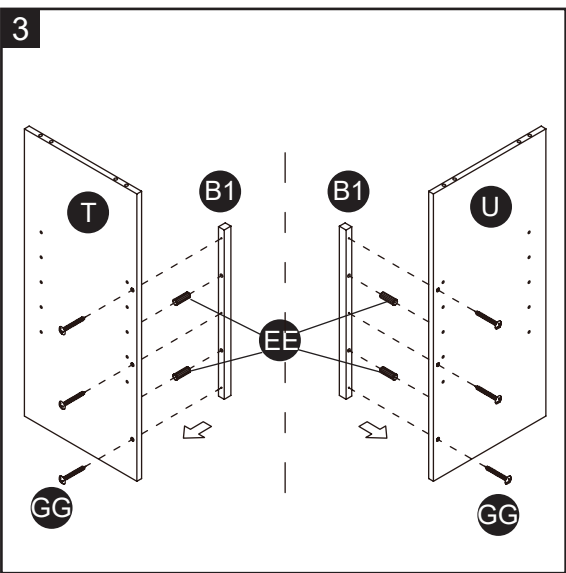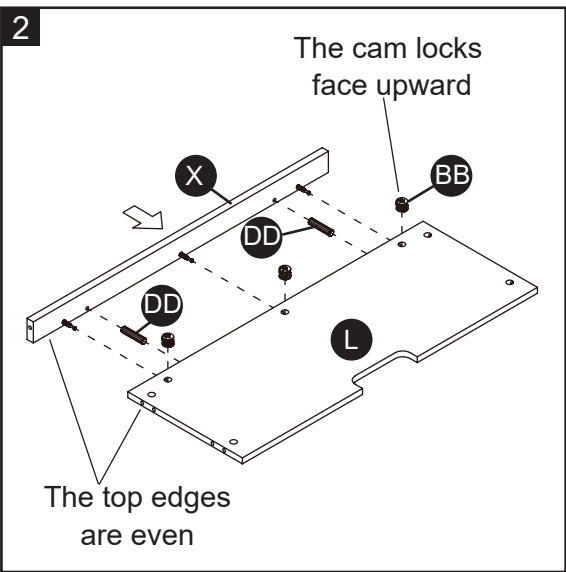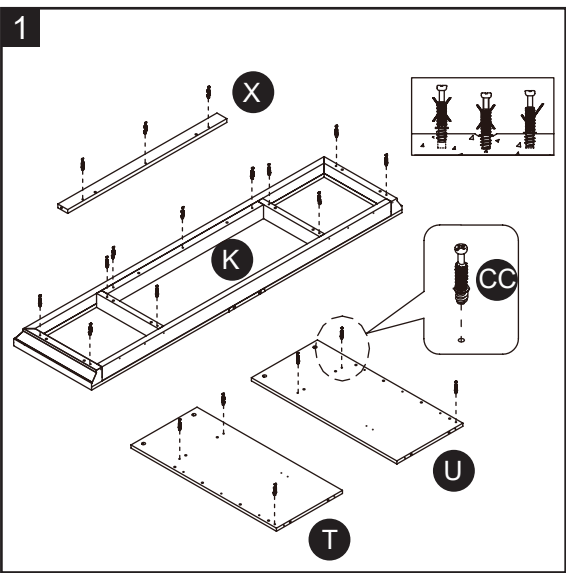

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- 4a. Glue two 30 mm wood dowels (DD) into the upper side holes of firebox long support (Z) and six wood dowels (DD) to the media shelf (L) of both ends.
- 4b. Attach the firebox long support (Z) and the media shelf (L) between the partition panels (T and U) by engaging six cam locks (BB).

Hardware Used

BB


Cam Lock



x 6

DD

30 mm Wood Dowel



x 8

PP

Glue




x 1

5. Securely screw the cam bolts (CC) into the designated small holes on the bottom panel (M), front skirting (O) and side skirtings (P and Q). Fully tighten with a Phillips screwdriver.

Hardware Used

CC

Cam Bolt



x 18

6. Glue two 30 mm wood dowels (DD) into the lower side holes of rear skirting (N) and attach it between the side skirtings (P and Q) by engaging two cam locks (BB).

Hardware Used

BB


Cam Lock



x 2

DD

30 mm Wood Dowel






x 2

PP

Glue





x 1

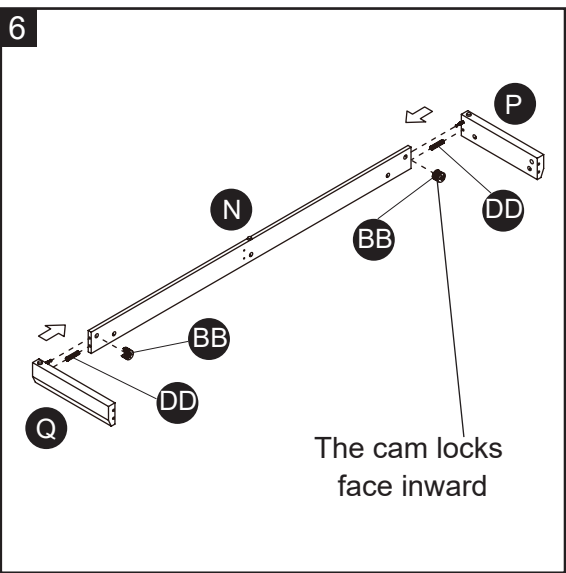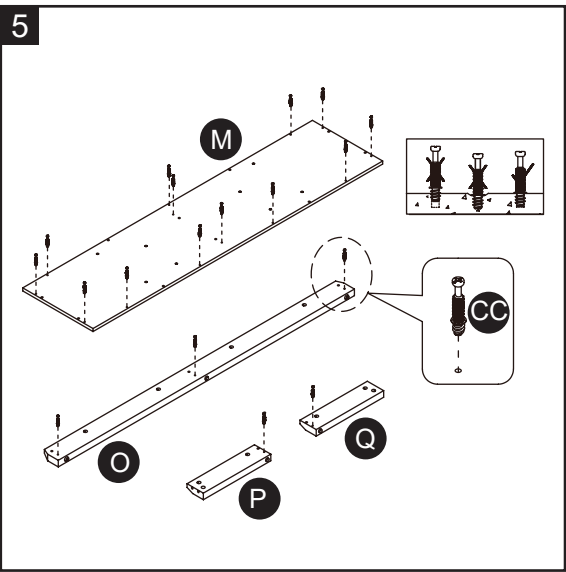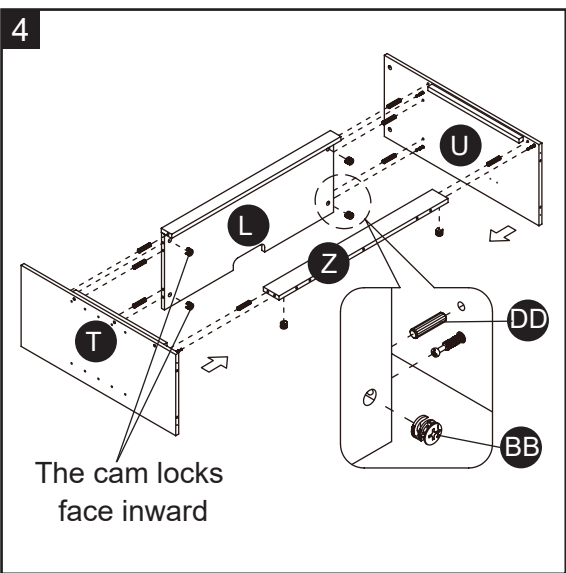

ASSEMBLY INSTRUCTIONS



7. Glue one wood dowel (DD) into the designated hole on the bottom middle stretcher (R) and attached it to the front skirting (O) by engaging one cam lock (BB).

Hardware Used

BB	Cam Lock		x 1
DD	30 mm Wood Dowel		x 1
PP	Glue		x 1


8a. Glue two 30 mm wood dowels (DD) to the lower side holes on the side skirtings (P and Q) and attach them to the front skirting (O) by engaging two cam locks (BB).
8b. Insert two 50 mm screws (HH) through the rear skirting (N) and securely screw into the bottom middle stretcher (R).




Hardware Used

BB	Cam Lock		x 2
DD	30 mm Wood Dowel		x 2
HH	M4 x 50 mm screw		x 2
PP	Glue		x 1

9. Glue the 30 mm wood dowels (DD) to the inner holes on the base frame assembly and attach it to the bottom panel (M) by engaging thirteen cam locks (BB).

Hardware Used


BB	Cam Lock		x 13
DD	30 mm Wood Dowel		x 10
PP	Glue		x 1

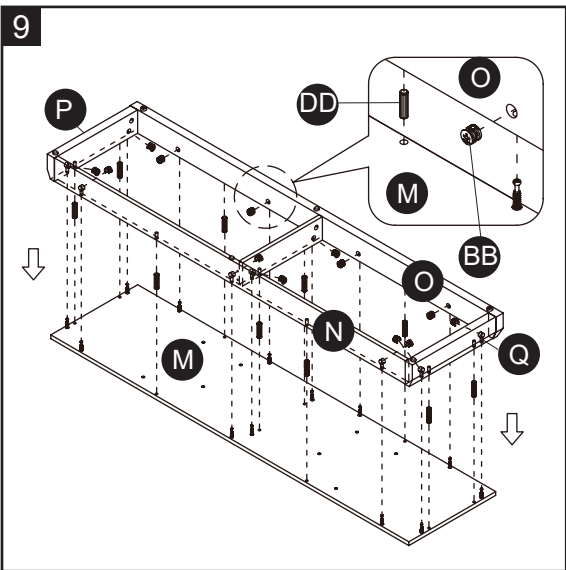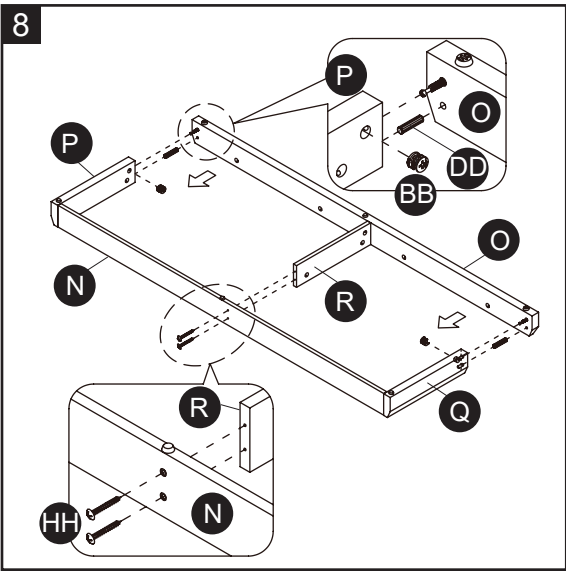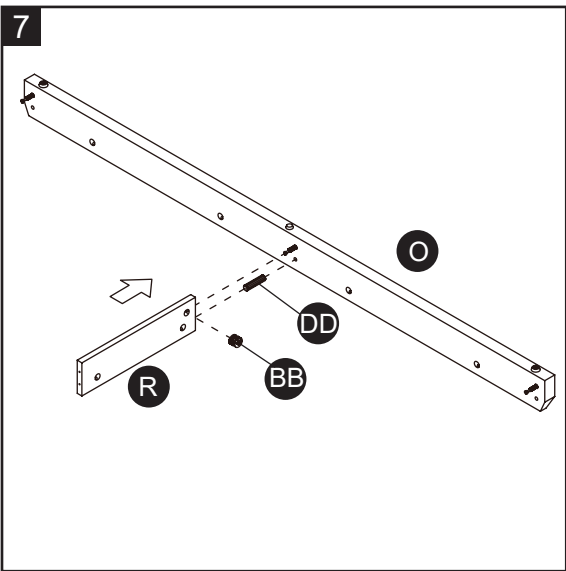

ASSEMBLY INSTRUCTIONS



10a. Ask for assistance to turn the base upright.
10b. Securely screw seven cam bolts (CC) into the designated small holes on the bottom panel (M). Fully tighten with a Phillips screwdriver.

Hardware Used

CC	Cam Bolt		x 7
----	----------	---	-----



11a. Glue two 30 mm wood dowels (DD) into the inner holes on each firebox short support (A1) and attach them to the bottom panel (M).
11b. Fasten the firebox short supports (A1) to the bottom panel (M) with four 50 mm screws (HH).




Hardware Used

DD	30 mm Wood Dowel		x 4
HH	M4 x 50 mm screw		x 4
PP	Glue		x 1

12a. Glue six 30 mm wood dowels (DD) to inner holes on the partition panels (T and U) and firebox long support (Z).
12b. Align the large holes on the bottom panel (M) with the inserted dowels on the partition panels (T and U) and the firebox long support (Z) and press them together.
12c. Insert four 50 mm screws (HH) through the mounting holes on the bottom panel (M) and securely screw into partition panels (T and U).

Hardware Used

DD	30 mm Wood Dowel		x 6
HH	M4 x 50 mm screw		x 4
PP	Glue		x 1

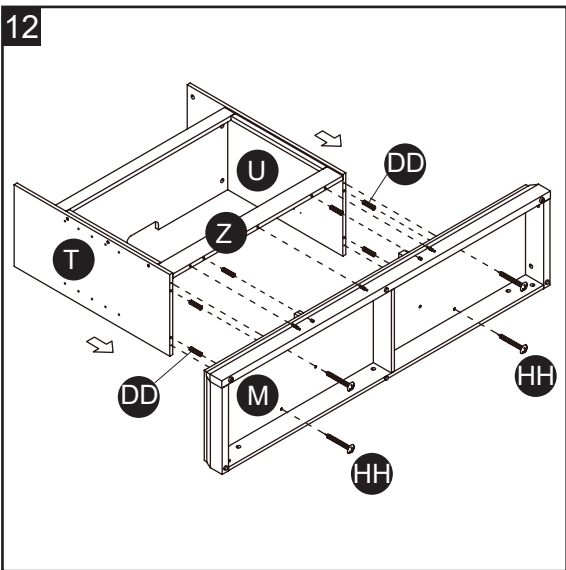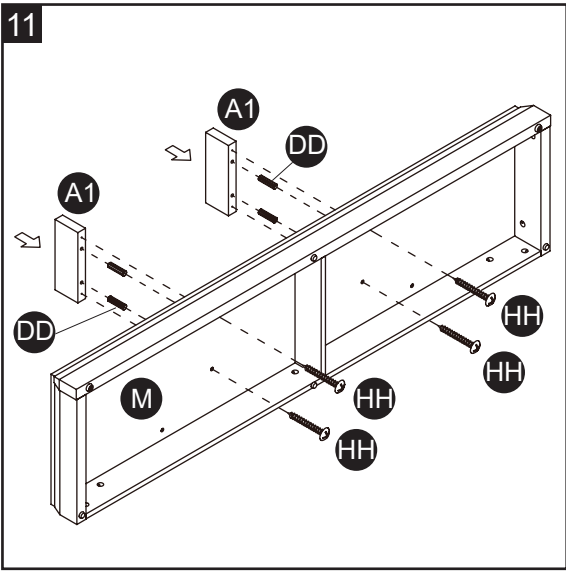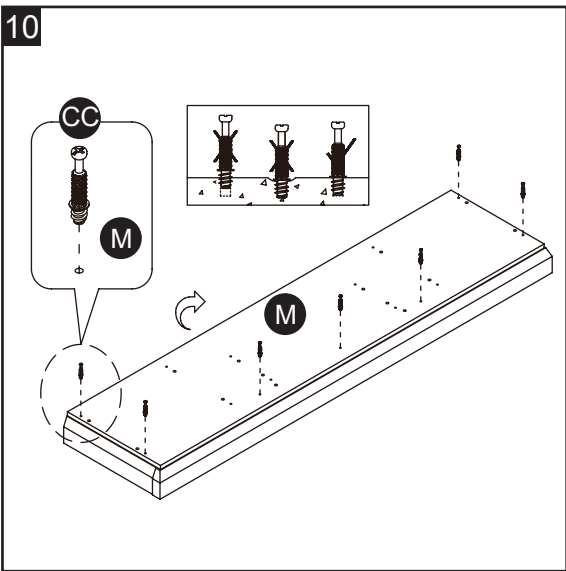

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

13. Fasten the firebox long support (Z) to the bottom panel (M) by engaging three cam locks (BB).

Hardware Used

BB

Cam Lock



x 3

14. Glue four 30 mm wood dowels (DD) to the bottom inner holes on the side panels (S) and attach them to the bottom panel (M) by engaging four cam locks (BB).

Hardware Used

BB


Cam Lock



x 4

DD

30 mm Wood Dowel



x 4

PP

Glue



x 1

15. Glue two wood dowels (DD) into the inner holes on the top front molding (W) and attach it to the top panel (K) by engaging three cam locks (BB).

Hardware Used

BB


Cam Lock



x 3

DD

30 mm Wood Dowel






x 2

PP

Glue



x 1

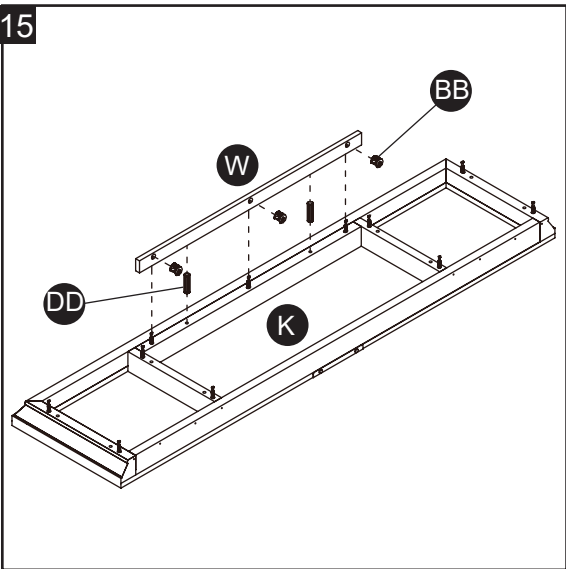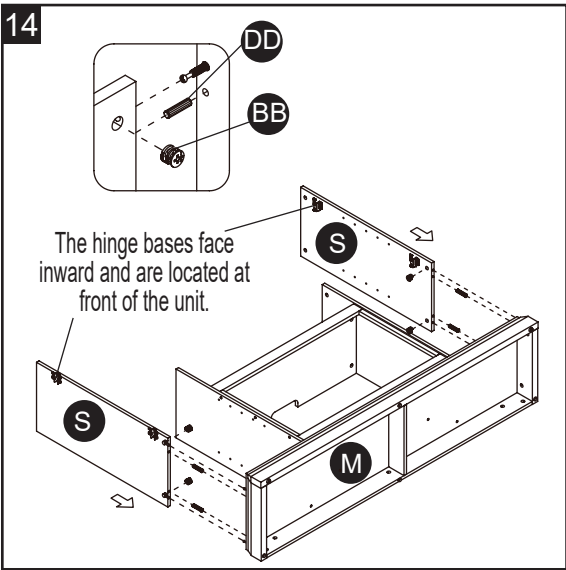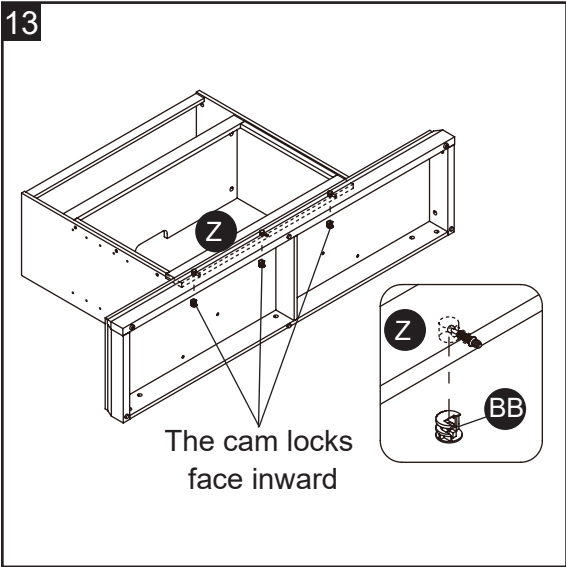

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

16a. Glue eight wood dowels (DD) to the top inner holes of the vertical panels (S, T and U).

16b. Ask for assistance to position the top panel (K) onto the inserted wood dowels (DD) and attach it into place by engaging eight cam locks (BB).

16c. Now, go back and securely tighten all the cam locks and screws. Make sure all the parts are tight and there are no gaps between the parts. This will help keep the unit square.

Hardware Used

BB

Cam Lock



x 8

DD

30 mm Wood Dowel



x 8

PP

Glue



x 1

17a. Ask for assistance to flip around the previous assembly at its front edges.


17b. Pick up the middle back panel (E1) and align the pre-drilled holes against the upper long edge with the pilot holes on the back of top panel (K). Fasten it in place with the provided washer head screw (FF).

17c. Using the pilot holes as a guide, align and attach the side back panels (F1) to the mantel frame with the washer head screws (FF).

Hardware Used

FF

Washer Head Screw




x 40

18. Attach one handle (G1) to the front side of each door (C1) with the provided handle bolts (OO).




Hardware Used

OO

Handle Bolt




x 4

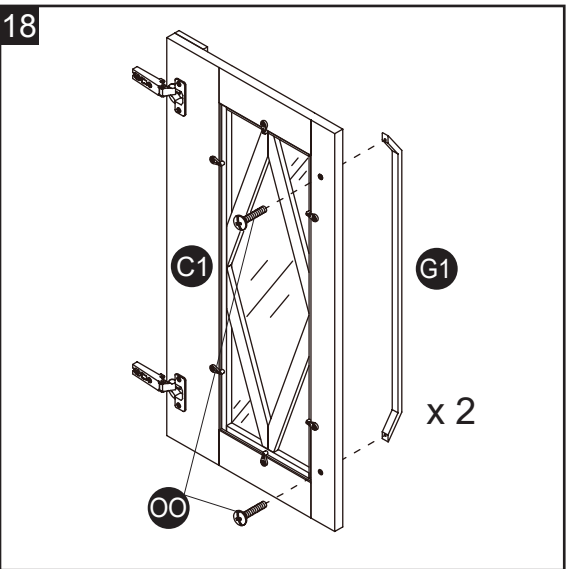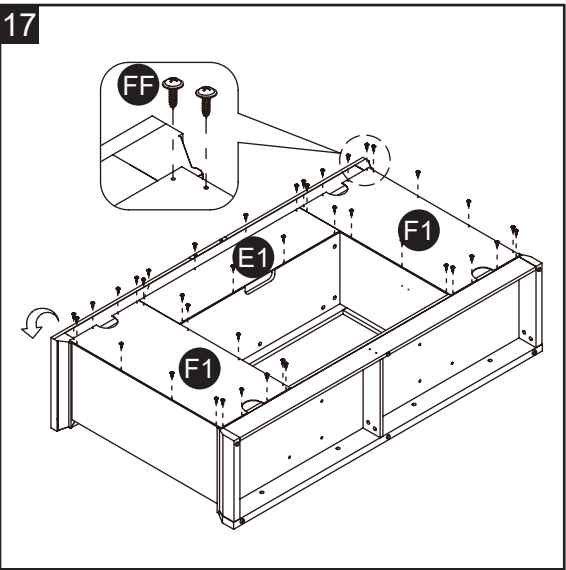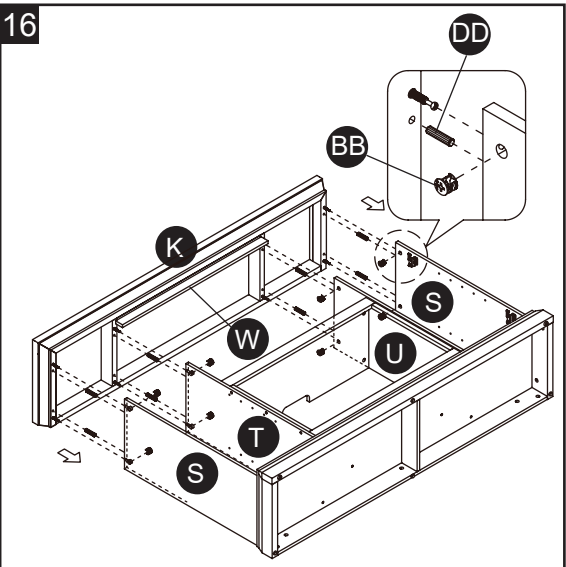

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


- 19a. Ask for assistance to stand the unit upright.
- 19b. Pick up one door (C1) and attach the extended hinge arms to the hinge bases installed on the left side panel (S). Loosen the bolt on the back of the hinge base for an easy fit. Align and insert the “U” slot on the hinge arm under the bolt head on the back of the hinge base. Make sure that both door hinges engage and function properly. Tighten the bolt on the hinge base to lock the hinges in place.
- 19c. Repeat the same process to attach the other door (C1) at the opposite side.
- 19d. Open and close the doors to make sure they are aligned and shut correctly. If necessary, adjust the screws for a good fit. Refer to the hinge sticker on the door for adjustment.




Hardware Used

- JJ Shelf Support
- 
- x 16

- 21a. Put the paper stickers (KK) onto the visible cam locks and screws.
- 21b. Stick the rubber bumpers (LL) on the outer corners of doors where are in contact with the partition panels (T and U).

Hardware Used

- KK Paper Sticker
- 
- x 18
- LL Rubber Bumper
- 
- x 4

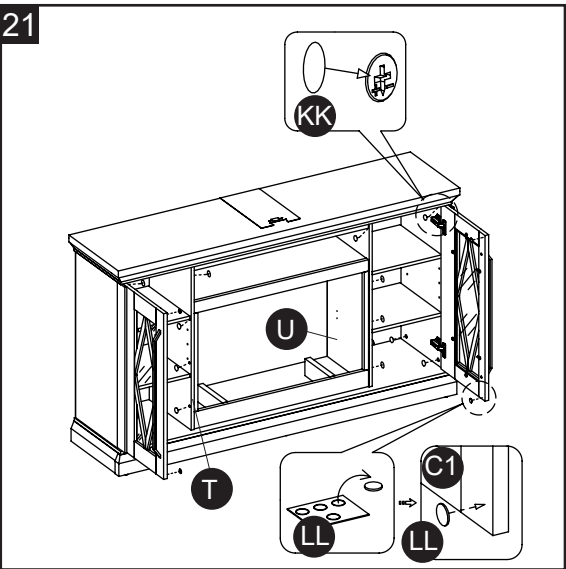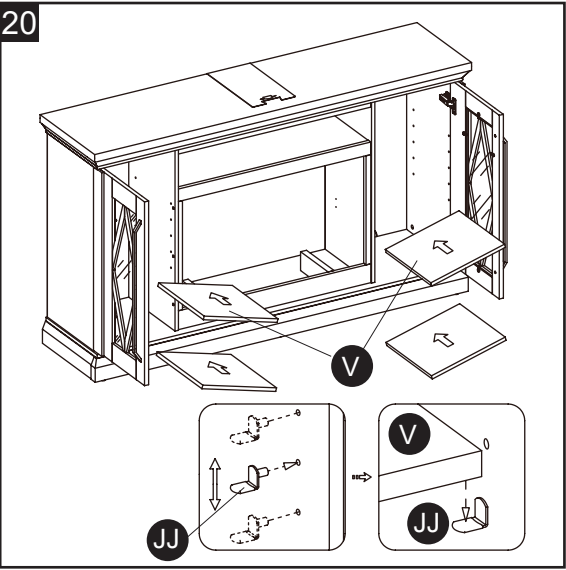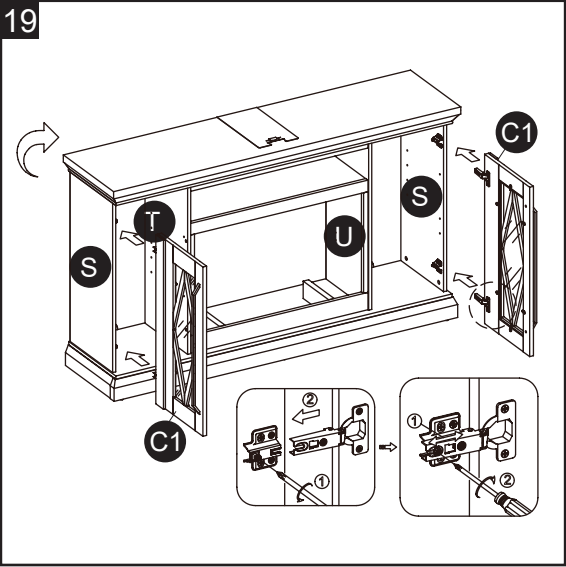

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Installing the fireplace insert

IMPORTANT NOTE: Use hand screwdriver, not power driver to assemble fireplace insert. See BILT for video instructions.

- 22a. See figure A: Fasten upper 2 screws (AA) through the upright arm (C) into the heater (A) until tight.
- 22b. See figure B: Fasten lower 2 screws (AA) into the upright arm (C) until tight.
- 22c. Fully tighten all 4 screws (AA) one final time.
- 22d. Repeat the same process with upright arm (B).

WARNING: Do not lift or transport the heater by using the upright arms.




Hardware Used

- AA M4 x 10 mm Screw
- 
- x 8

IMPORTANT: Carefully follow the 2 steps below for inserting each log.


- 23a. Install left log (F) into left hole of ember bed (E) by inserting front edge of base of the log into front notches of ember bed hole.
- 23b. Then tilt the log back to insert the rear edge of the log base into rear notches of ember bed hole (press down log firmly to lock into position).
- 23c. Repeat the above process for the right log (G).

- 24a. Set the ember bed (E) onto the heater (A) as shown.
- 24b. Push ember bed forward against the front flange of heater.
- 24c. Position the USB cable as shown.

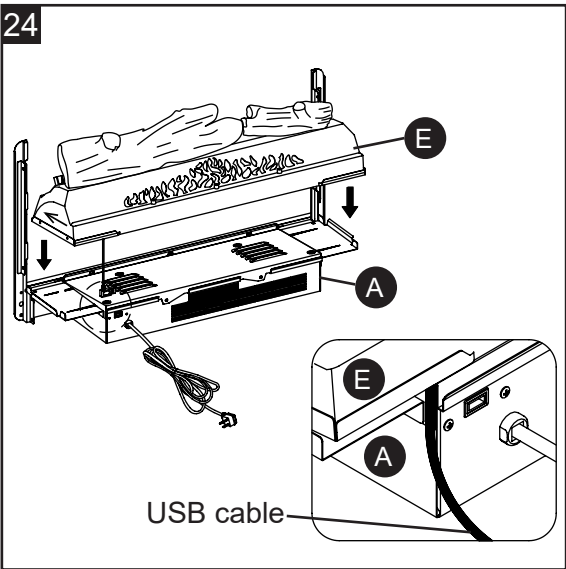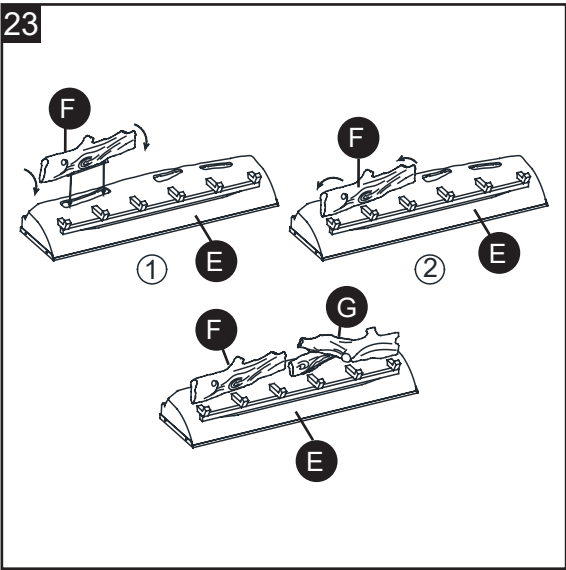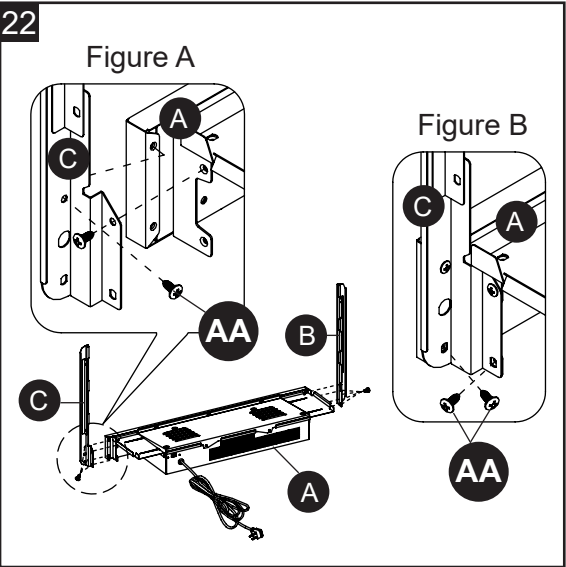


ASSEMBLY INSTRUCTIONS


- 25a. Fold the wall panel (H) as shown. Then position yourself at back side of heater (A).
- 25b. Hold wall panel (H) at the angle shown below and insert lower back edge into metal slots on back of heater (A).
- 25c. Tilt wall panel (H) forward until bottom corner inserts into lower U-channels on both upright arms (B and C).
- 25d. Continue to tilt wall panel (H) forward until the top corner inserts into upper U-channels on both upright arms (B and C).

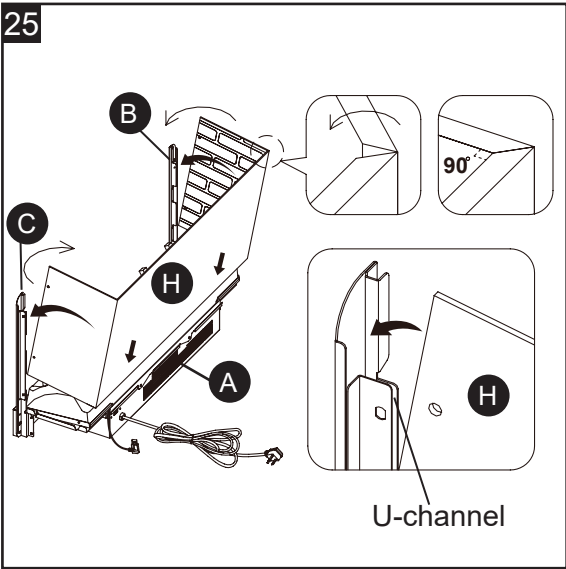

26. Fully plug the USB connector of the ember bed (E) into the back port of heater (A).

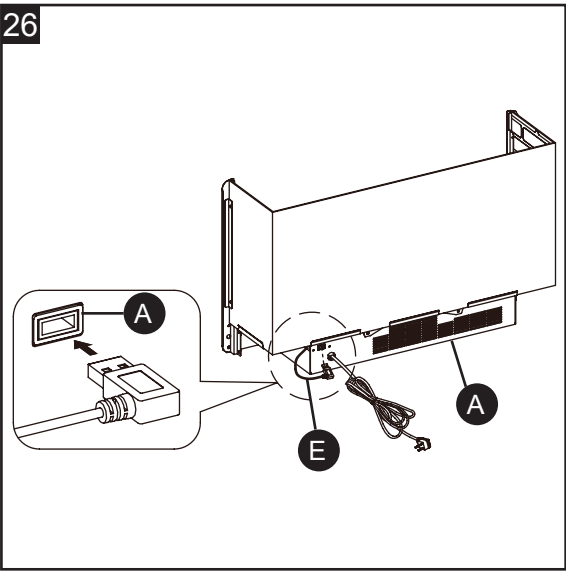


27. Slide the glass (I) into the inner U-channels on both upright arms (B and C) until the glass sits onto the heater (A). If needed, push top of upright arms in or out to accommodate glass. Make sure the top of the glass (I) is flush with the top of both upright arms (B and C).

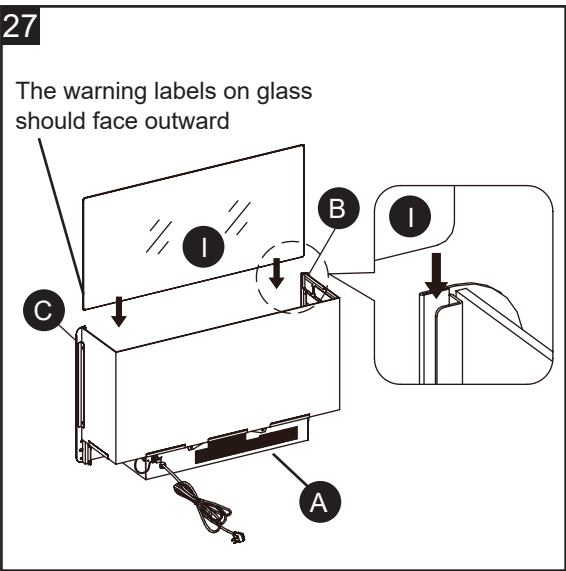

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


28. Position top connector strap (D) over the glass (I) and upright arms (B and C). Follow orientation shown below.

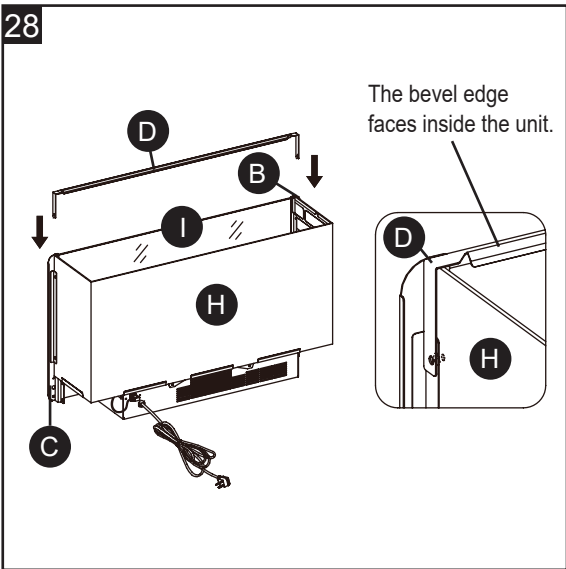


29. Fasten connector strap (D) to both upright arms (B and C) using two screws (AA) as show below. Holes must be in line for screw to pass through.

Hardware Used

- AA M4 x 10 mm Screw  x 2

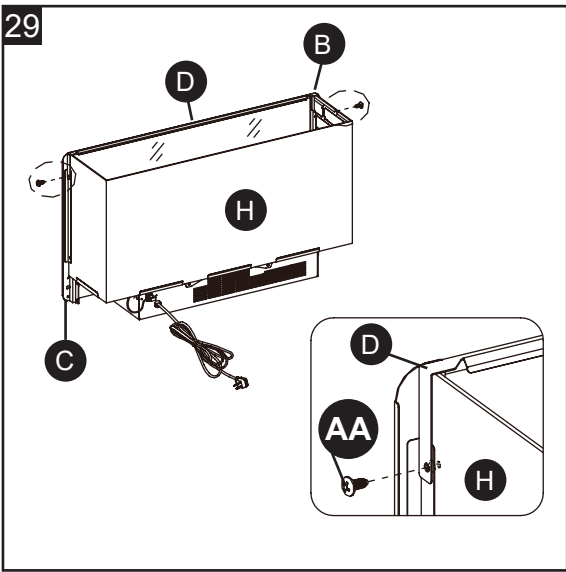



30. The firebox is now ready for the next assembly step.

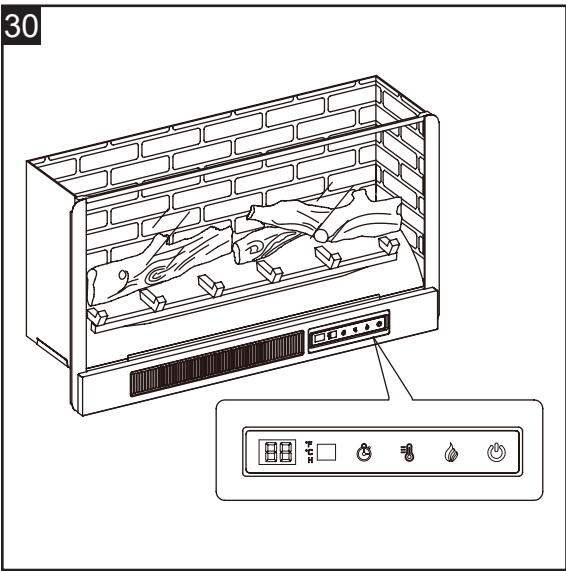

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- 31a. Lift the fireplace insert carefully onto the firebox short supports (A1) and in the back of the assembled mantel and center it in the opening. DO NOT drag the insert across the firebox short supports as it may scratch them.
- 31b. Use the pilot holes as a guide, fasten two L-shaped brackets (MM) onto the firebox back holder (Y) with four pan head screws (II). Make sure that the right angle side is flush with the short edge of firebox back holder (Y).
- 31c. Fasten the firebox back holder (Y) between the partition panels (T and U) with four screws (II), using the pilot holes as a guide.

Hardware Used

MM	L-shaped Bracket		x 2
II	Pan Head Screw		x 8

NOTE: To prevent your TV from tipping, you must install the acrylic TV stopper if you place a flat panel television on the top panel. Otherwise, skip to step “32b”.




- 32a. Remove the paper backing from acrylic stopper (NN), then properly align the acrylic stopper into the cut-out on the acrylic stopper template on the front of the top panel (K). Press down on the acrylic stopper to help adhesion.
- 32b. At the back of top panel (K), grip the head of plastic tack with pliers, with twisting motion pull tack loose to remove the acrylic stopper template.
- NOTE:** You must install the acrylic TV stopper to prevent TV from tipping when placing your flat panel television on the top panel.

Hardware Used

NN	Acrylic Stopper		x 1
----	-----------------	---	-----

Follow these steps if you want to change your fireplace door panels from glass to wood (D1). Otherwise, skip to Step “34”.


- 33a. Take one door (C1) and loosen the screws on the inside of the door frame.
- 33b. Rotate the clips to remove the old panel.
- 33c. Insert the new panel, then rotate the clips and tighten the screws to secure the panel in the door frame.
- 33d. Repeat this process with the other door (C1).

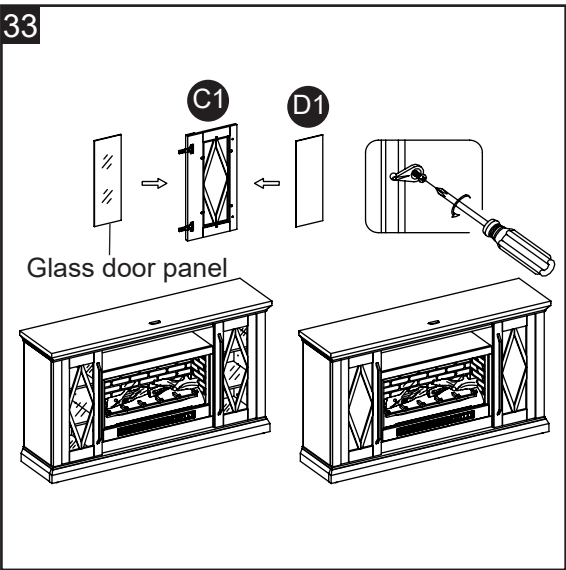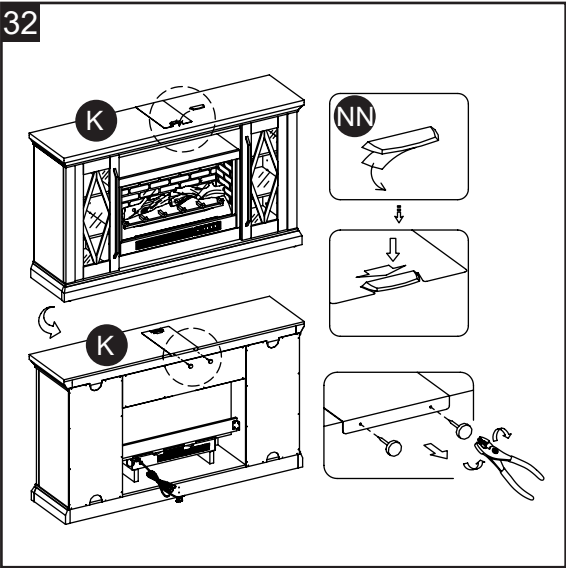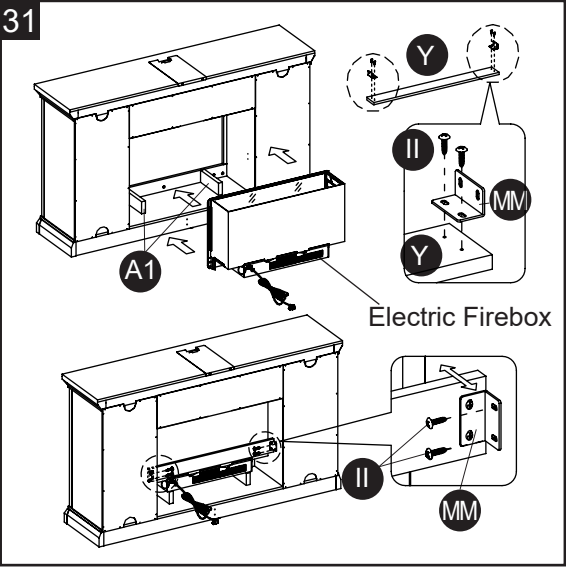

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Installing the tipping restraint hardware

- 34a. Adjust floor levelers to level the unit at your desire location against the wall.
- 34b. Now, follow the instructions printed on the plastic bag containing the Tipping Restraint Hardware to attach the tip-over restraints to the unit and the wall.
- NOTE:** Young children can be seriously injured by tipping furniture. You must install the tipping restraint hardware with the unit to prevent the unit from tipping, causing any accidents or damage. The tipping restraints are intended only as a deterrent, they are not a substitute for proper adult supervision. The tipping restraints are not earthquake restraints. If you wish to add the extra security of earthquake restraints, they must be purchased and installed separately.
- 34c. Connect the fireplace to the power transformer. Follow the operating manual for the electric fireplace insert to control your fireplace.

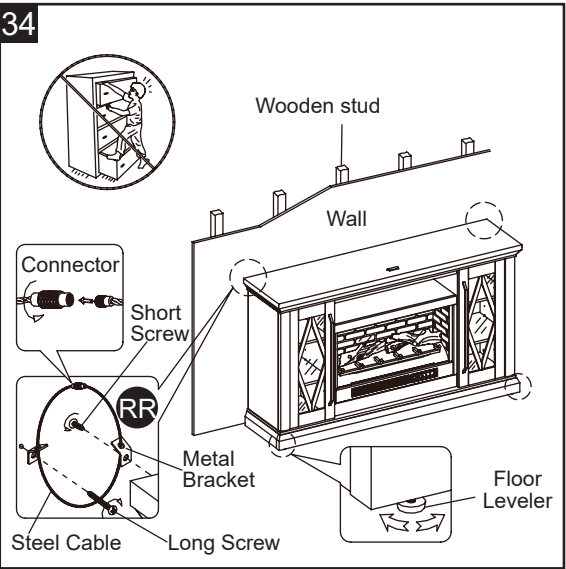

CARE AND MAINTENANCE

- A touch-up pen has been provided to minimize the small nicks or scratches that may occur during assembly or shipping. To clean and care for your furniture:
- Use a soft, clean cloth that will not scratch the surface when dusting.
 - Use of furniture polishes is not necessary. Should you choose to use polishes, test first in an inconspicuous area.
 - Using solvents of any kind on your furniture may damage the finish.
 - Never use water to clean your furniture as it may cause damage to the finish.
 - Always use coasters under beverage glasses and flowerpots.
 - Liquid spills should be removed immediately. Using a soft clean cloth, blot the spill gently. Avoid rubbing.
 - Always use protective pads under hot dishes and plates. Heat can cause chemical changes that may create spotting within the furniture finish.
 - Stains or marks from crayons or ink markers will be difficult to remove.
 - In the event that your furniture is stained or otherwise damaged during use, we recommend that you call a professional to repair your furniture.
 - Check bolts/screws periodically and tighten them if necessary.

CARING FOR WOOD FURNITURE

- It is best to keep your furniture in a climate-controlled environment. Extreme temperature and humidity changes can cause fading, warping, shrinking and splitting of wood. It is advised to keep furniture away from direct sunlight as sun may damage the finish.
- Proper care and cleaning at home will extend the life of your purchase. Following these important and helpful tips will enhance your furniture as it ages.

CLEANING THE FIREPLACE TRIM

Clean the metal trim using a soft cloth, slightly dampened with citrus oil based product and buff with a clean soft cloth. DO NOT use brass polish or household cleaners as these products will damage the metal trim. Citrus oil based products can be obtained at supermarkets or hardware stores.


ONE-YEAR LIMITED WARRANTY

This product is warranted to the original purchaser. If there is a failure in this unit due to defects in materials or workmanship, the manufacturer will repair or replace this item at our discretion without charge. Warranty is void if product has been assembled incorrectly, misused, abused by overloading, altered in any way or damaged due to accident. This warranty is not transferable and does not cover chipping, flaking, scratches, rust, dents, or other damages to the surfaces of this product. Responsibility of the manufacturer is limited to repair or replacement of this product. The manufacturer is not responsible for consequential, incidental, or other damages or losses resulting from product failure. This warranty is in lieu of all other expressed warranties. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may have other rights which vary from state to state.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at **866-439-9800**, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at **ascs@lowes.com**.

PART	DESCRIPTION	PART#
A	Heater	00FB30-HLA-IR-A
B	Left Upright Arm	00FB-HLA-B
C	Right Upright Arm	00FB-HLA-C
D	Connector Strap	00FB30-HLA-D
E	Ember Bed	00FB30-HLA-E
F	Left Log	00FB30-HLA-F
G	Right Log	00FB30-HLA-G
H	Firebox Wall Panel	00FB30-HLA-HB
I	Firebox Glass	00FB30-HLA-I
J	Remote Control	00RC006B
K	Top Panel	00LWFP62-9-K
L	Media Shelf	00LWFP62-9-L
M	Bottom Panel	00LWFP62-9-M
N	Rear Skirting	00LWFP62-9-N
O	Front Skirting	00LWFP62-9-O
P	Left Skirting	00LWFP62-9-P
Q	Right Skirting	00LWFP62-9-Q
R	Bottom Middle Stretcher	00LWFP62-9-R
S	Side Panel	00LWFP62-9-S
T	Left Partition Panel	00LWFP62-9-T
U	Right Partition Panel	00LWFP62-9-U
V	Adjustable Shelf	00LWFP62-9-V
W	Top Front Molding	00LWFP62-9-W
X	Middle Crossbar	00LWFP62-9-X
Y	Firebox Back Holder	00LWFP62-9-Y
Z	Firebox Long Support	00LWFP62-9-Z
A1	Firebox Short Support	00LWFP62-9-A1
B1	Middle Trim	00LWFP62-9-B1
C1	Door Frame	00LWFP62-9-C1
D1	Wood Door Insert	00LWFP62-9-D1
E1	Middle Back Panel	00LWFP62-9-E1
F1	Side Back Panel	00LWFP62-9-F1
G1	Handle with Bolts	00LWFP62-9-G1
H1	Glass Door Insert	00LWFP62-9-H1
I1	Door Hinge with Screws	00LWFP62-9-I1
J1	Floor Leveler	00LWFP62-9-J1
K1	Floor Protector	00LWFP62-9-K1
L1	Rubber Clip with Screws	00LWFP62-9-L1
AA	M4 x 10 mm Insert Screw	00FB-HLA-AA
	Complete Hardware	00LWFP62-9-CH

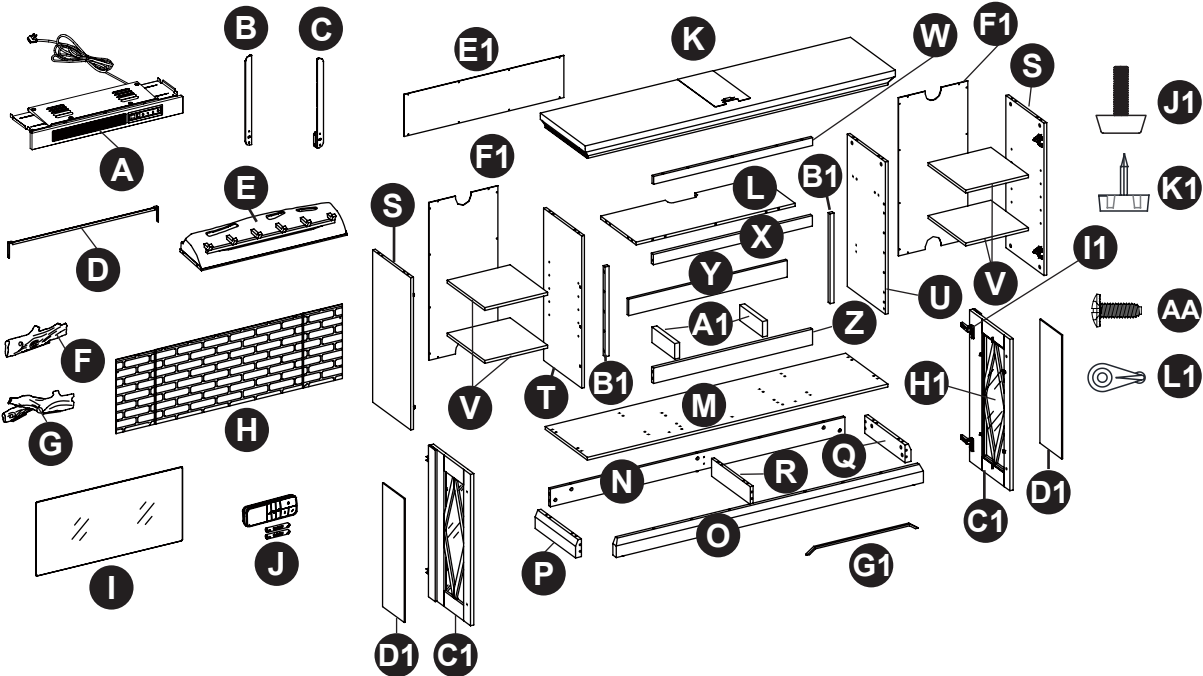


allen + roth.

ALLEN + ROTH y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO #5691736
MODELO #LWFP62-9

CHIMENEA PARA SISTEMA DE
AUDIO Y TV DE 157.48 CM

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

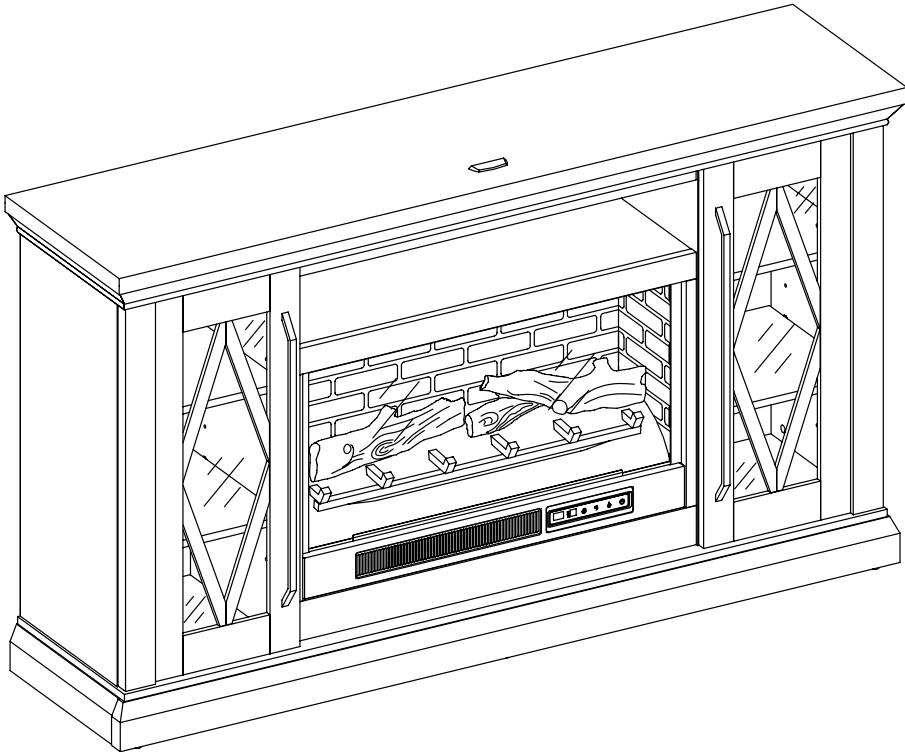


IMPORTANT / IMPORTANTE

Scan for easy
3D instructions



Scannez pour des instructions faciles en 3D
Escanea para instrucciones fáciles en 3D

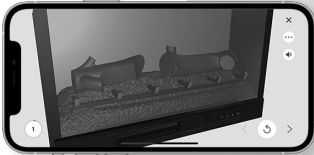

Número de serie _____


Fecha de compra _____

Gracias por comprar este producto ALLEN+ROTH.
¿Preguntas, problemas o piezas faltantes?
Antes de volver a la tienda, póngase en contacto al:
866-439-9800, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este; o escriba a **ascs@lowes.com**.

ÍNDICE


Instalación de espigas de madera.....	22
Contenido del paquete	23
Aditamentos.....	24
Información de seguridad.....	25
Preparación	25
Instrucciones de ensamblaje.....	26
Cuidado y mantenimiento.....	38
Un año de garantía.....	38
Lista de piezas de repuesto.....	39

INSTALACIÓN DE ESPIGAS DE MADERA

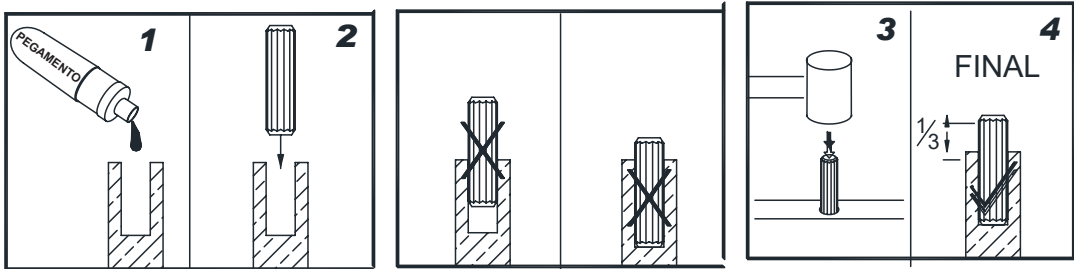


- 1. Aplique pegamento a cada espiga antes de insertarla en el orificio. El exceso de pegamento se puede limpiar con un paño húmedo.
- 2. Inserte la espiga al menos hasta la mitad golpeando ligeramente con un mazo de goma si es necesario.
- NOTA:** ES MUY IMPORTANTE UTILIZAR PEGAMENTO CON LAS ESPIGAS.

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CERROJO DE LEVA

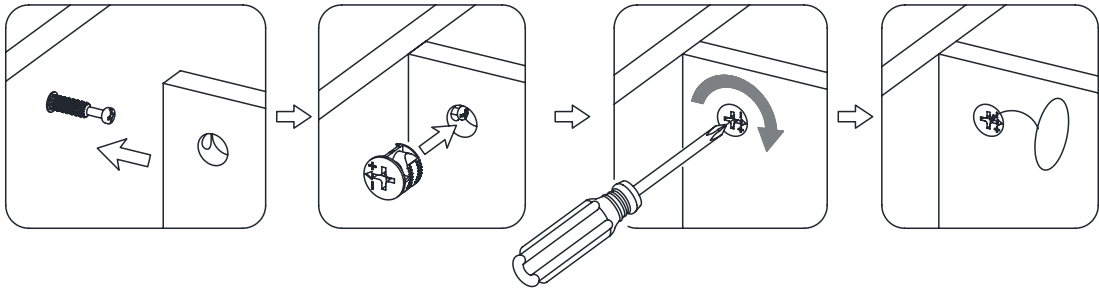

- 1. Atornille el perno de leva a los orificios pequeños pretaladrados en el panel. Una ambos paneles y asegúrese de que el perno de leva se coloque dentro del orificio pretaladrado en el extremo del panel para el cerrojo de leva.
- 2. Introduzca el cerrojo de leva en el orificio pretaladrado grande del panel. Asegúrese de que la flecha de la cara del cerrojo de leva esté orientada hacia afuera y apunte hacia el perno de la leva.
- 3. Utilice un destornillador Phillips y gire el cerrojo de leva en dirección de las manecillas del reloj para bloquear el perno de leva en su lugar.
- 4. Pegue la calcomanía de papel en el cerrojo de leva para ocultar la leva.

CONTENIDO DEL PAQUETE

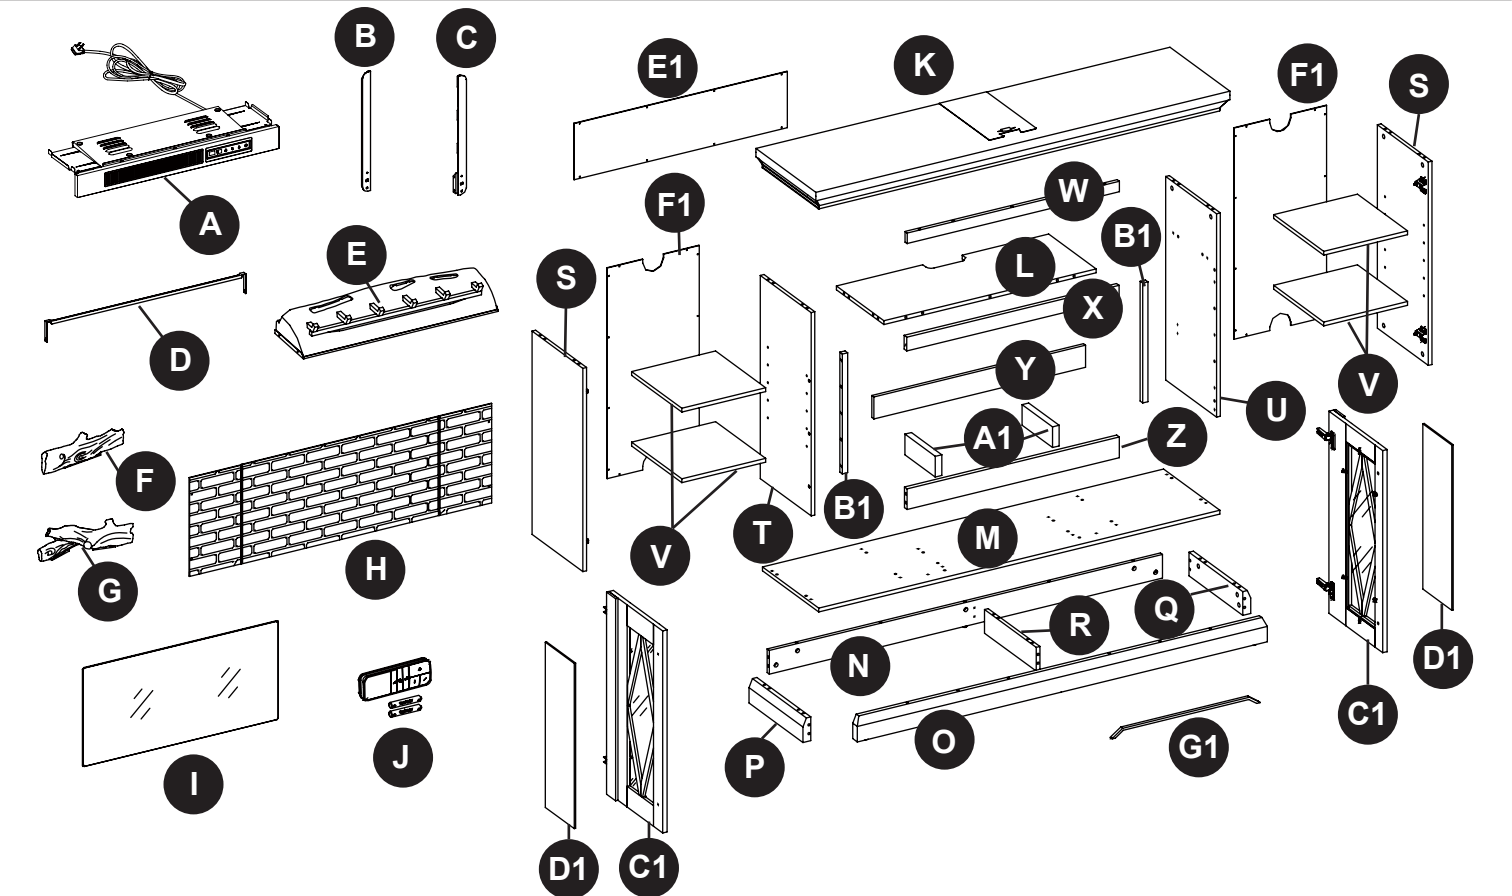


PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Calentador	1
B	Brazo vertical izquierdo	1
C	Brazo vertical derecho	1
D	Correa del conector	1
E	Lecho de brasas	1
F	Leño izquierdo	1
G	Leño derecho	1
H	Panel de pared de la cámara de combustión	1
I	Vidrio de la cámara de combustión	1
J	Control remoto con batería	1
K	Panel superior	1
L	Estante para sistema de audio y TV	1
M	Panel inferior	1
N	Travesaño posterior	1
O	Travesaño delantero	1
P	Travesaño izquierdo	1
Q	Travesaño derecho	1

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
R	Extensor central inferior	1
S	Panel lateral	2
T	Panel de separación izquierdo	1
U	Panel de separación derecho	1
V	Estante ajustable	4
W	Moldura frontal superior	1
X	Placa perforada central	1
Y	Soporte posterior de la cámara de combustión	1
Z	Soporte largo de la cámara de combustión	1
A1	Soporte corto de la cámara de combustión	2
B1	Reborde central	2
C1	Puerta con accesorio de vidrio	2
D1	Accesorio para puertas de madera	2
E1	Panel posterior central	1
F1	Panel posterior lateral	2
G1	Mango	2

ADITAMENTOS (no se muestran en tamaño real)

AA




Tornillo M4 x 10 mm
Cant. 10

BB




Cerrojo de leva
Cant. 45

CC



Perno de leva
Cant. 45

DD




Espiga de madera M8 x 30 mm
Cant. 49

EE




Espiga de madera M8 x 20 mm
Cant. 4

FF




Tornillo de cabeza de arandela M3 x 15 mm
Cant. 40

GG




Tornillo M4 x 25 mm
Cant. 6

HH




Tornillo M4 x 50 mm
Cant. 10

II



Tornillo de cabeza alomada M3.5 x 13 mm
Cant. 8

JJ

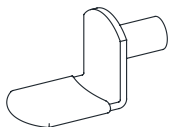


Soporte para estante
Cant. 16

KK




Calcomanía de papel
Cant. 18+1 adicional

LL

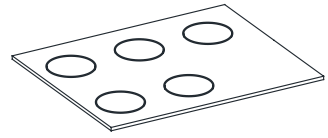

Amortiguador de goma
Cant. 4 + 1 adicional

MM

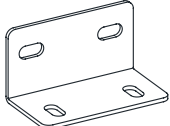


Soporte en forma de L
Cant. 2

NN



Tope acrílico
Cant. 1

OO



Perno de manija
Cant. 4

PP




Pegamento
Cant. 2

QQ




Aplicador de retoque
Cant. 1

RR

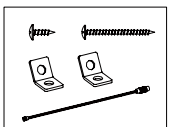

Kit de aditamentos de contención antivuelcos
Cant. 2

Aditamentos adicionales

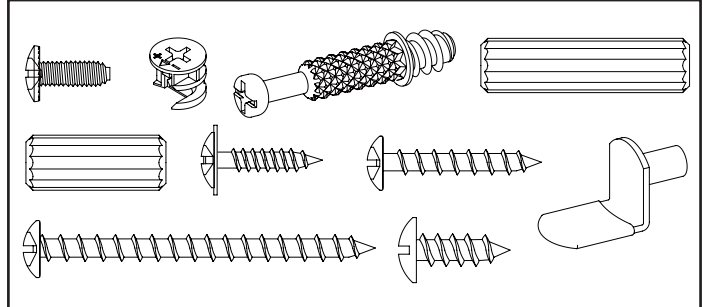


! INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

- No permita que los niños se suban al producto o que jueguen cerca de él.
- Use esta unidad solo para el fin para el cual se diseñó. No utilice los estantes como escalera de tijera.
- Para evitar daños, ensamble este producto sobre una superficie segura, nivelada y resistente.
- Dos personas deben trabajar juntas para armar la unidad.
- Asegúrese de que todos los pernos/tornillos estén bien apretados antes de usar la unidad.
- Revise periódicamente los tornillos/pernos y apriételes si es necesario.
- No empuje el mueble, especialmente en pisos alfombrados. Pídale a alguien que lo ayude a levantar el artículo y colocarlo en su nueva ubicación. Retire los estantes antes de trasladar el producto.

Se adapta a la mayoría de los televisores de pantalla plana de 190.5 cm/75 pulg. en diagonal
Carga máxima de 36.28 kg/80 lb

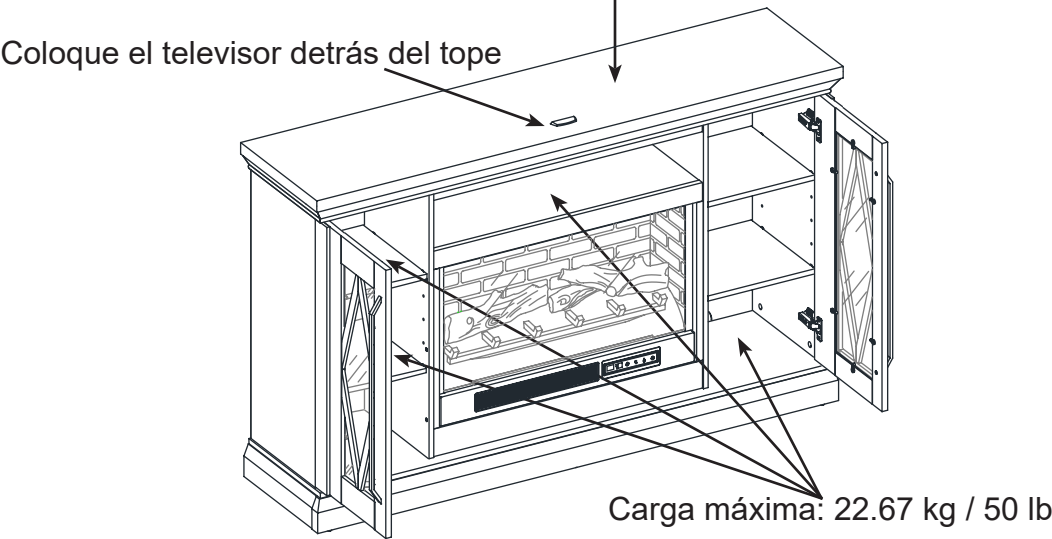

! ADVERTENCIA

Esta unidad no está diseñada para uso con televisores de tubo de rayos catódicos (CRT, por sus siglas en inglés). Úsela solo con televisores de pantalla plana y equipos de audio y video que cumplan con los límites de tamaño y peso recomendados. Nunca use el producto con televisores o equipos de pantalla plana más grandes o pesados de lo recomendado. Para evitar la inestabilidad, coloque el televisor de pantalla plana en el centro de la unidad; la base del televisor debe poder descansar sobre la superficie de apoyo de la unidad sin que sobresalgan los bordes. Los televisores de pantalla plana colocados incorrectamente, o los televisores de pantalla plana u otros equipos que excedan los límites de tamaño y peso recomendados podrían caerse o romper la unidad, lo que causaría posibles lesiones graves.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

Tiempo estimado de ensamblaje: 100 minutos

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): destornillador Phillips, taladro eléctrico, broca para taladro de 1/8", mazo de goma, alicates, lápiz marcador y martillo.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

- 1a. Desembale la unidad y confirme que tiene todos los aditamentos y las piezas necesarias. Ensamble la unidad sobre un piso alfombrado o sobre la caja de cartón vacía para evitar que se raye.
- 1b. Atornille firmemente los pernos de leva (CC) en los pequeños orificios designados en el panel superior (K), la placa perforada central (X) y los paneles de separación (T y U). Apriete firmemente con un destornillador Phillips.

Aditamentos utilizados

CC

Perno de leva

x 20

2. Pegue dos espigas de madera (DD) en los orificios interiores de la placa perforada central (X) y fíjela al estante para sistema de audio y TV (L) al enganchar tres cerraduras de leva (BB).

Aditamentos utilizados

BB

Cerrojo de leva

x 3

DD

Espiga de madera de 30 mm

x 2

PP

Pegamento

x 1

- 3b. Pegue dos espigas de madera de 20 mm (EE) en los orificios interiores de cada reborde central (B1).
- 3b. Fije los rebordes centrales (B1) a los paneles divisorios (T y U) con tres tornillos de 25 mm (GG) respectivamente.

Aditamentos utilizados

EE

Espiga de madera de 20 mm

x 4

GG




Tornillo M4 x 25 mm

x 6

PP

Pegamento

x 1

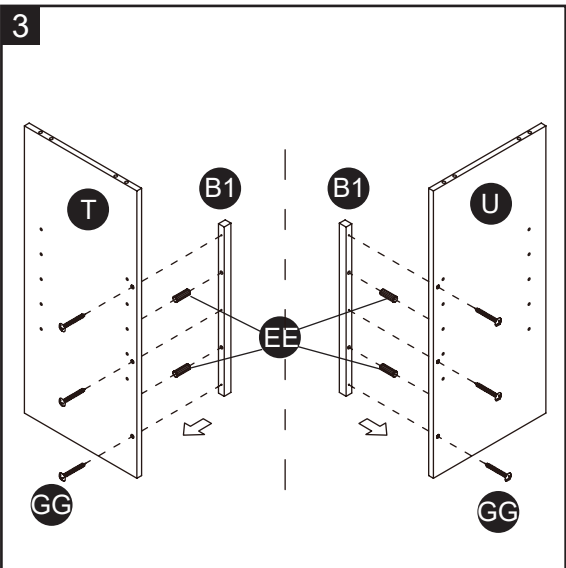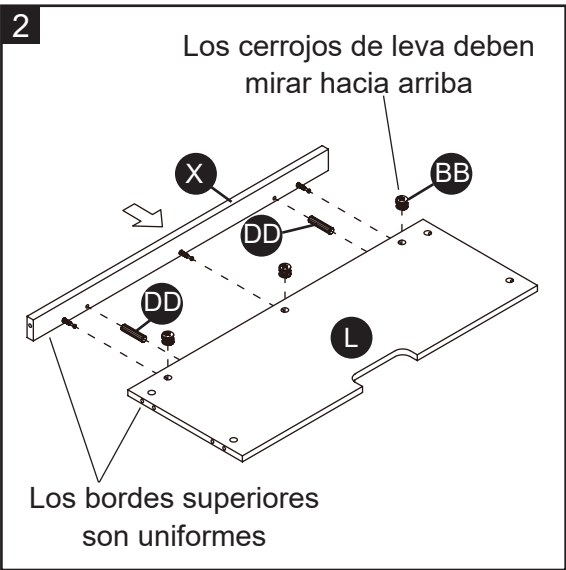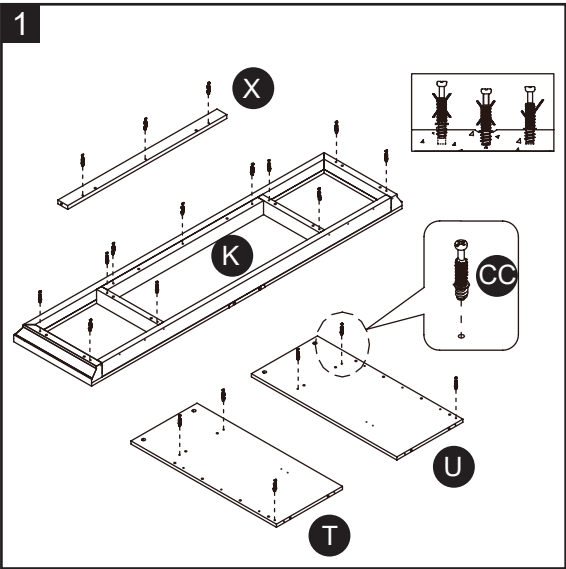

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

- 4a. Pegue dos espigas de madera (DD) de 30 mm en los orificios laterales superiores del soporte largo de la cámara de combustión (Z) y seis espigas de madera (DD) en el estante para sistema de audio y TV (L) de ambos extremos.
- 4b. Coloque el soporte largo de la cámara de combustión (Z) y el estante para sistema de audio y TV (L) entre los paneles de separación (T y U) al enganchar seis cerrojos de leva (BB).

Aditamentos utilizados

BB

Cerrojo de leva

x 6

DD

Espiga de madera de 30 mm

x 8

PP

Pegamento

x 1

5. Atornille firmemente los pernos de leva (CC) en los orificios pequeños designados en el panel inferior (M), el travesaño delantero (O) y los travesaños laterales (P y Q). Apriete firmemente con un destornillador Phillips.

Aditamentos utilizados

CC

Perno de leva

x 18

6. Pegue dos espigas de madera de 30 mm (DD) en los orificios laterales inferiores del travesaño posterior (N) y fíjelo entre los travesaños laterales (P y Q) al enganchar dos cerrojos de leva (BB).

Aditamentos utilizados

BB

Cerrojo de leva

x 2

DD




Espiga de madera de 30 mm

x 2

PP

Pegamento

x 1

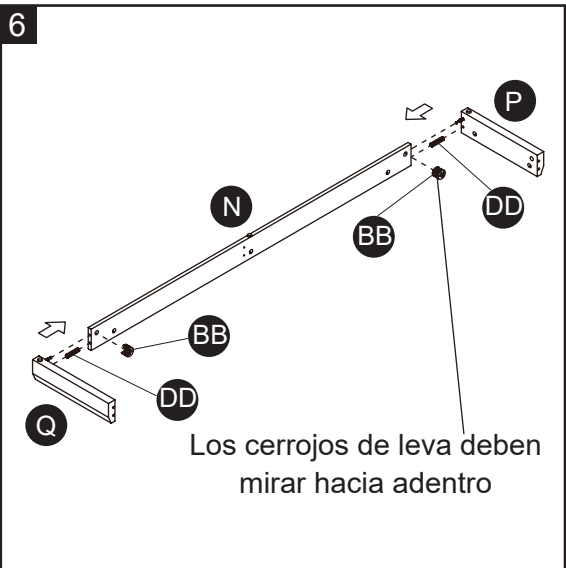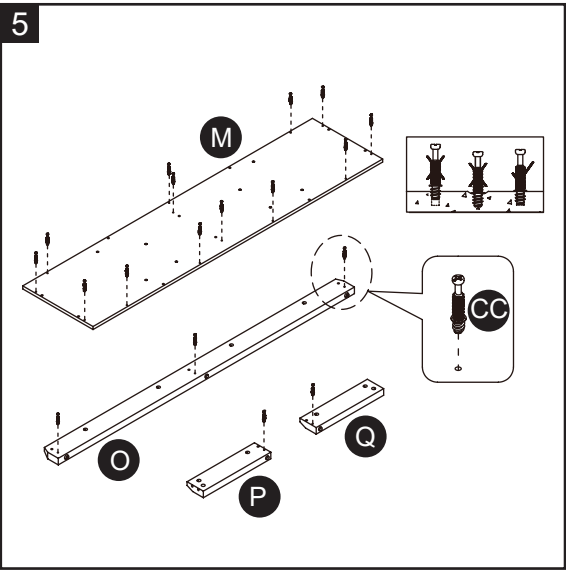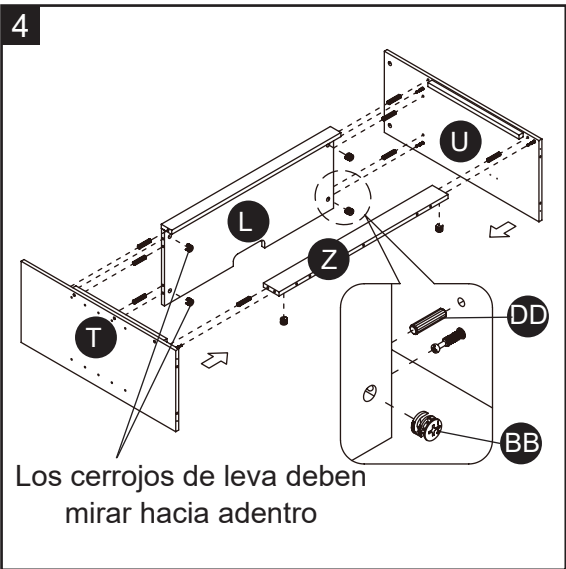

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

7. Pegue una espiga de madera (DD) en el orificio designado en el extensor central inferior (R) y fíjelo al travesaño delantero (O) al enganchar un cerrojo de leva (BB).

Aditamentos utilizados


- BB

Cerrojo de leva



x 1
- DD

Espiga de madera de 30 mm



x 1
- PP

Pegamento



x 1

8a. Pegue dos espigas de madera de 30 mm (DD) a los orificios laterales inferiores en los travesaños laterales (P y Q) y fíjelos al travesaño delantero (O) al enganchar dos cerrojos de leva (BB).
8b. Inserte dos tornillos de 50 mm (HH) a través del travesaño posterior (N) y atorníllelos de forma segura en el extensor central inferior (R).

Aditamentos utilizados


- BB

Cerrojo de leva




x 2
- DD

Espiga de madera de 30 mm



x 2
- HH

Tornillo M4 x 50 mm



x 2
- PP

Pegamento



x 1

9. Pegue las espigas de madera de 30 mm (DD) a los orificios internos del bastidor de la base y fíjelo al panel inferior (M) al enganchar trece cerrojos de leva (BB).

Aditamentos utilizados


- BB

Cerrojo de leva



x 13
- DD

Espiga de madera de 30 mm






x 10
- PP

Pegamento



x 1

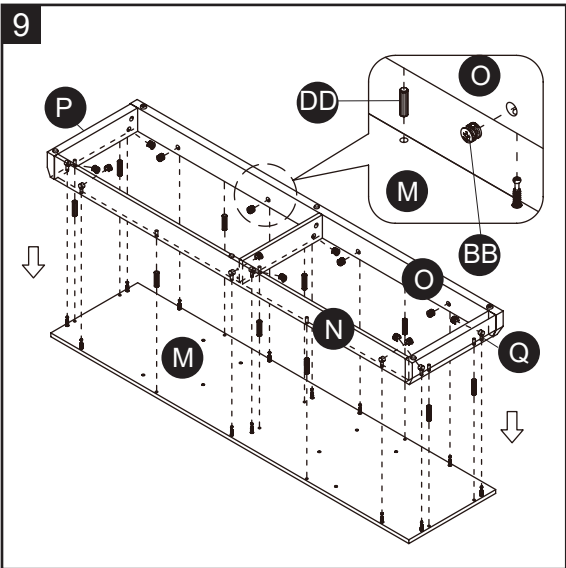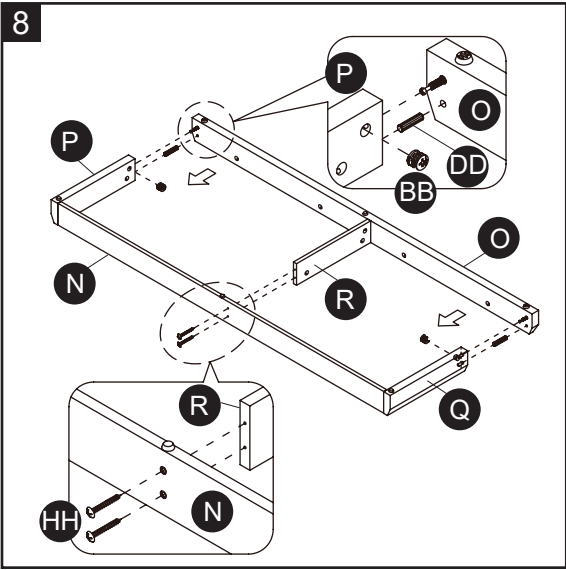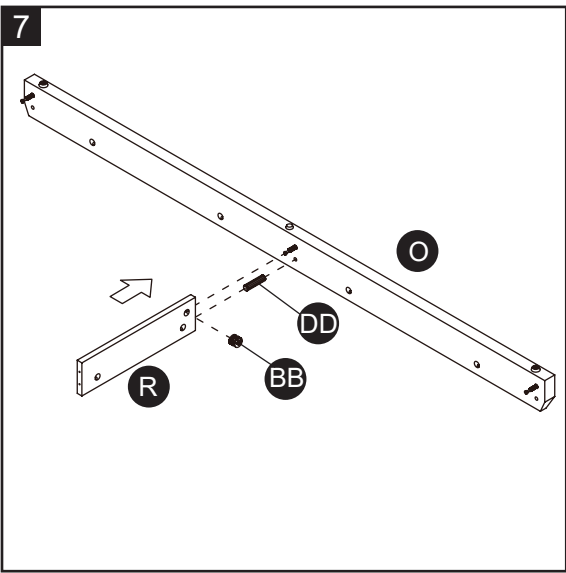


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

10a. Pida ayuda para poner la base en posición vertical.
10b. Atornille firmemente siete pernos de leva (CC) en los pequeños orificios designados en el panel inferior (M). Apriete firmemente con un destornillador Phillips.

Aditamentos utilizados

- CC

Perno de leva



x 7

11a. Pegue dos espigas de madera de 30 mm (DD) en los orificios interiores de cada soporte corto de la cámara de combustión (A1) y fíjelas al panel inferior (M).
11b. Fije los soportes cortos de la cámara de combustión (A1) al panel inferior (M) con cuatro tornillos de 50 mm (HH).

Aditamentos utilizados


- DD

Espiga de madera de 30 mm




x 4
- HH

Tornillo M4 x 50 mm



x 4
- PP

Pegamento




x 1

12a. Pegue seis espigas de madera (DD) de 30 mm a los orificios interiores de los paneles de separación (T y U) y al soporte largo de la cámara de combustión (Z).
12b. Alinee los orificios grandes del panel inferior (M) con las espigas insertadas en los paneles divisorios (T y U) y el soporte largo de la cámara de combustión (Z), y presiónelos para unirlos.
12c. Inserte cuatro tornillos de 50 mm (HH) a través de los orificios de montaje en el panel inferior (M) y atorníllelos firmemente en los paneles divisorios (T y U).

Aditamentos utilizados


- DD

Espiga de madera de 30 mm



x 6
- HH

Tornillo M4 x 50 mm






x 4
- PP

Pegamento



x 1

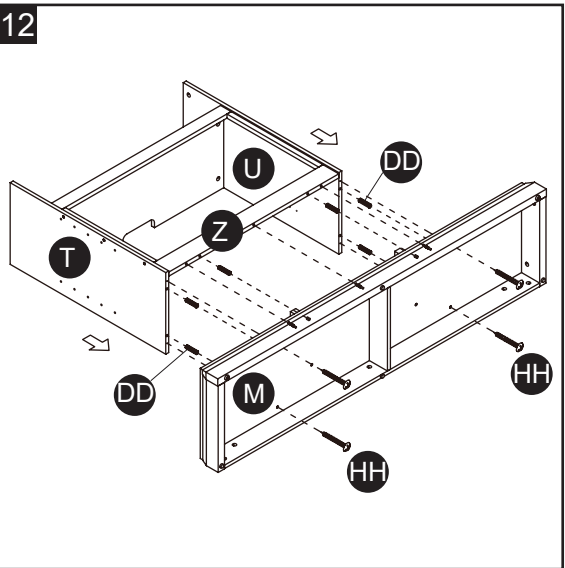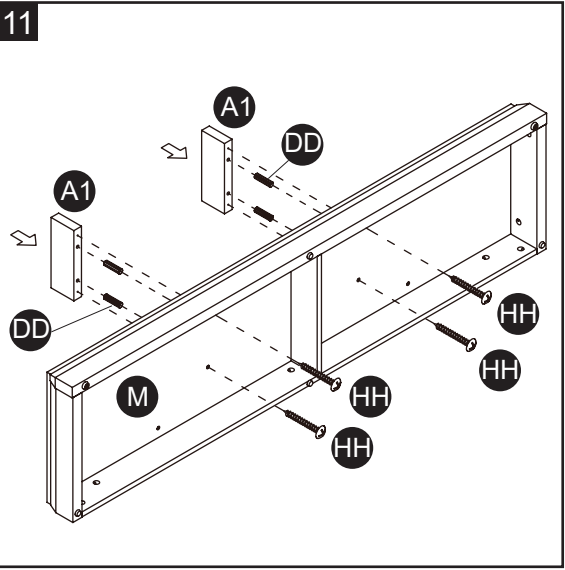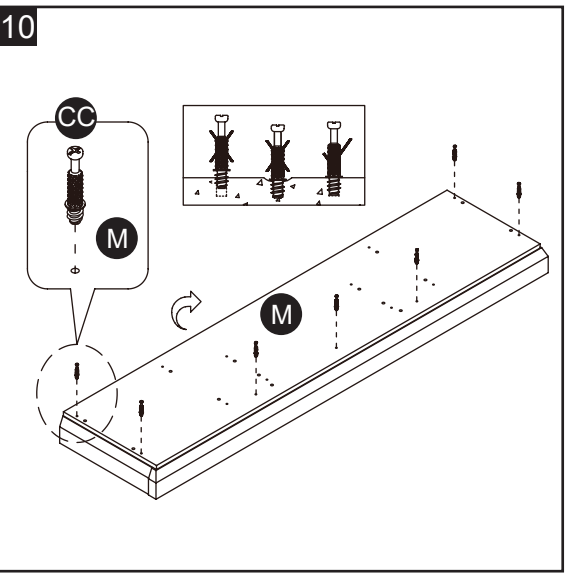

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

13. Fije el soporte largo de la cámara de combustión (Z) al panel inferior (M) al enganchar tres cerrojos de leva (BB).

Aditamentos utilizados

BB Cerrojo de leva x 3

14. Pegue cuatro espigas de madera de 30 mm (DD) a los orificios internos inferiores en los paneles laterales (S) y fíjelas al panel inferior (M) al enganchar cuatro cerrojos de leva (BB).




Aditamentos utilizados

BB Cerrojo de leva x 4
DD Espiga de madera de 30 mm x 4
PP Pegamento x 1

15. Pegue dos espigas de madera (DD) en los orificios internos de la moldura frontal superior (W) y fíjelas al panel superior (K) al enganchar tres cerrojos de leva (BB).

Aditamentos utilizados

BB Cerrojo de leva x 3
DD Espiga de madera de 30 mm x 2
PP Pegamento x 1

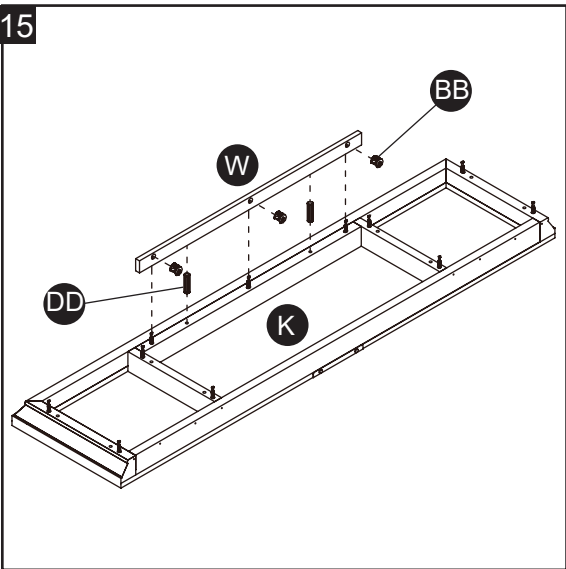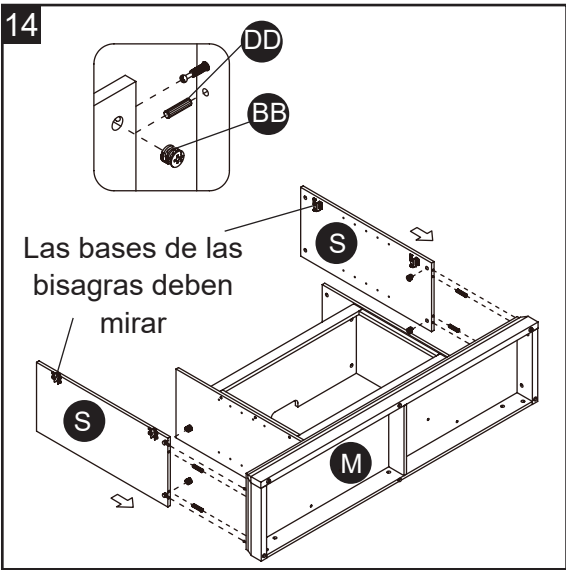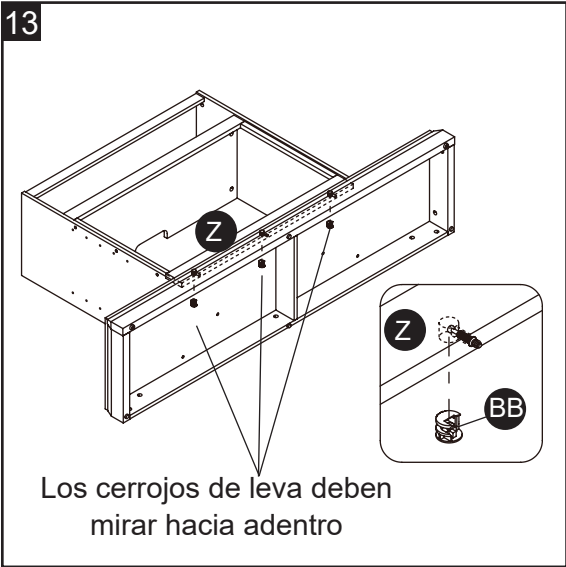


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

16a. Pegue ocho espigas de madera (DD) a los orificios interiores superiores de los paneles verticales (S, T y U).
16b. Pida ayuda para colocar el panel superior (K) en las espigas de madera insertadas (DD) y fíjelo en su lugar al enganchar ocho cerrojos de leva (BB).
16c. Ahora, regrese y apriete firmemente todos los cerrojos de leva y los tornillos. Asegúrese de que todas las piezas estén apretadas y que no haya espacios entre las piezas. Esto ayudará a mantener la unidad cuadrada.

Aditamentos utilizados


BB Cerrojo de leva x 8
DD Espiga de madera de 30 mm x 8
PP Pegamento x 1

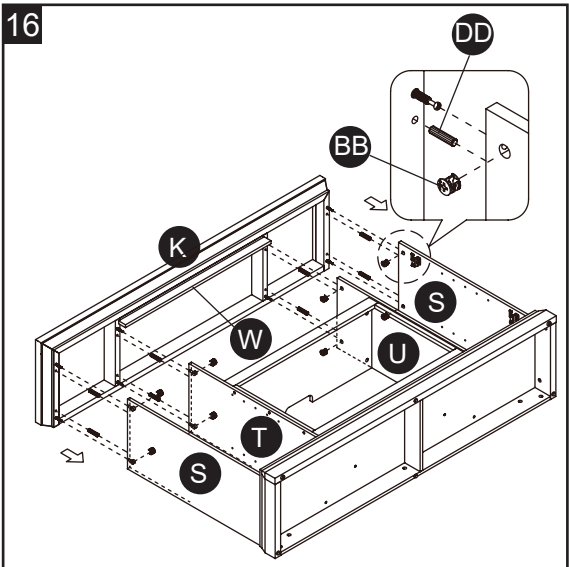

17a. Pida ayuda para voltear el ensamble anterior en sus bordes frontales.
17b. Levante el panel posterior central (E1) y alinee los orificios pretaladrados contra el borde largo superior con los orificios guía en la parte posterior del panel superior (K). Fíjelo en su lugar con el tornillo con cabeza de arandela proporcionado (FF).
17c. Use los orificios guía para guiarse al alinear y fijar los paneles posteriores laterales (F1) al marco de la repisa para chimenea con los tornillos con cabeza de arandela (FF).

Aditamentos utilizados


FF Tornillo con cabeza de arandela x 40

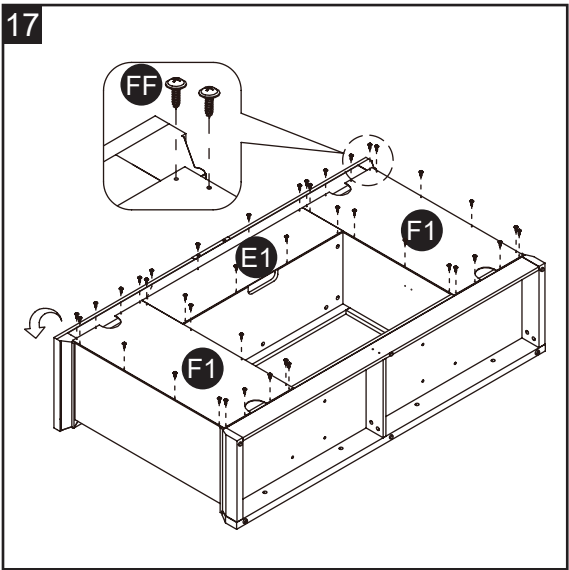

18. Fije una manija (G1) al lado frontal de cada puerta (C1) con los pernos de manija (OO) proporcionados.

Aditamentos utilizados

OO Perno de la manija x 4

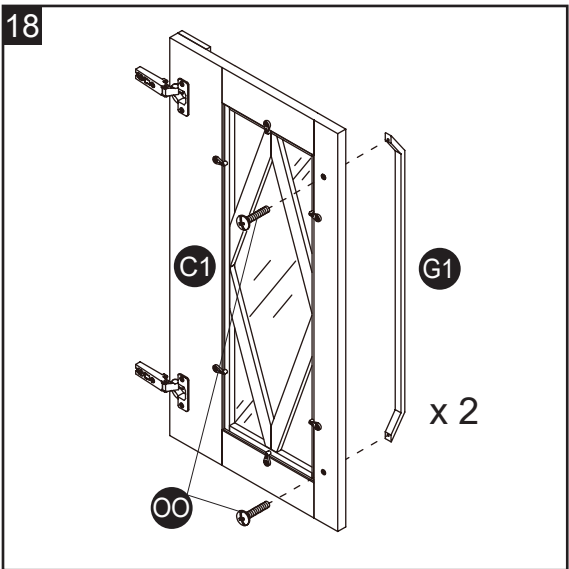

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

- 19a. Pida ayuda para poner la unidad en posición vertical.
- 19b. Levante una puerta (C1) y fije los brazos de bisagra extendidos a las bases de bisagra instaladas en el panel lateral izquierdo (S). Afloje el perno en la parte posterior de la base de la bisagra para que encaje fácilmente. Alinee e inserte la ranura en "U" en el brazo de la bisagra debajo de la cabeza del perno en la parte posterior de la base de la bisagra. Asegúrese de que ambas bisagras de la puerta encajen y funcionen correctamente. Apriete el perno en la base de la bisagra para bloquear las bisagras en su lugar.
- 19c. Repita el mismo proceso para fijar la otra puerta (C1) en el lado opuesto.
- 19d. Abra y cierre las puertas para asegurarse de que estén alineadas y cerradas correctamente. Si es necesario, ajuste bien los tornillos. Consulte la calcomanía de la bisagra en la puerta para ajustarla.

20. Inserte ocho soportes para estante (JJ) en los orificios deseados dentro de cada compartimento lateral. Asegúrese de ubicar los cuatro soportes para estante en la misma altura para nivelar el estante. Inclíne y apoye los estantes ajustables (V) sobre los soportes para estante (JJ).




Aditamentos utilizados

- JJ Soporte para estante x 16

- 21a. Coloque las calcomanías de papel (KK) en los cerrojos de leva y los tornillos visibles.
- 21b. Pegue los toques de goma (LL) en las esquinas exteriores de las puertas donde están en contacto con los paneles de separación (T y U).

Aditamentos utilizados

- KK Calcomanía de papel x 18
- LL Amortiguador de goma x 4

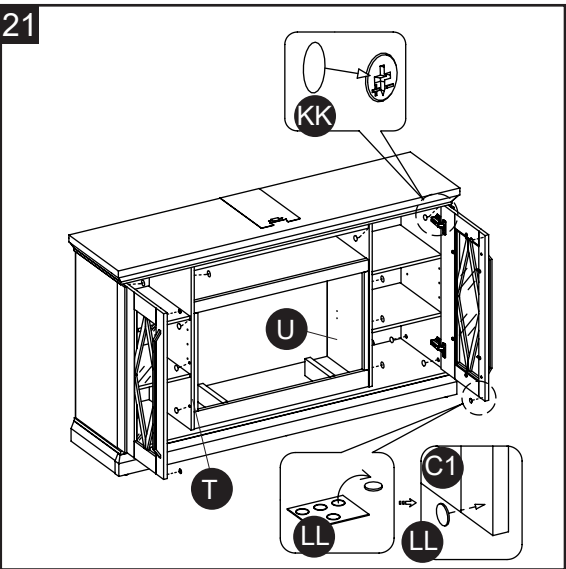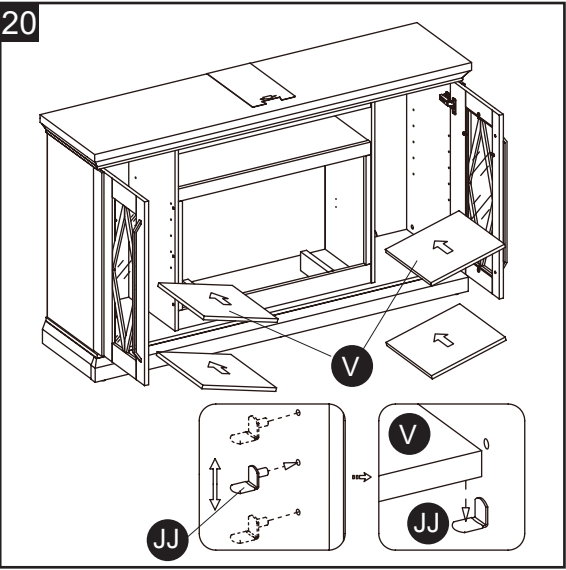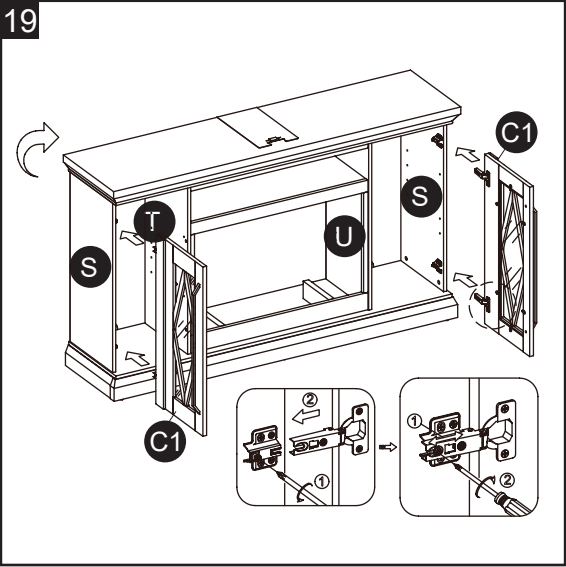

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

Instalación del accesorio para chimenea

NOTA IMPORTANTE: utilice un destornillador manual, no un destornillador eléctrico para ensamblar el accesorio para chimenea. Consulte BILT para obtener las instrucciones en video.

- 22a. Consulte la figura A: fije los 2 tornillos superiores (AA) a través del brazo vertical (C) en el calentador (A) hasta que quede apretado.
- 22b. Consulte la figura B: fije los 2 tornillos inferiores (AA) a través del brazo vertical (C) hasta que esté apretado.
- 22c. Apriete completamente los 4 tornillos (AA) por última vez.
- 22d. Repita el mismo proceso con el brazo vertical (B).

ADVERTENCIA: no levante ni transporte el calentador de los brazos verticales.




Aditamentos utilizados

- AA Tornillo M4 x 10 mm x 8

IMPORTANTE: siga cuidadosamente los 2 pasos a continuación para insertar cada leño.


- 23a. Instale el leño izquierdo (F) en el orificio izquierdo del lecho de brasas (E) al insertar el borde delantero de la base del leño en las muescas delanteras del orificio del lecho de brasas.
- 23b. Luego inclíne el leño hacia atrás para insertar el borde posterior de la base del leño en las muescas posteriores del orificio del lecho de brasas (presione firmemente el leño para que encaje en su posición).
- 23c. Repita el proceso anterior para el leño derecho (G).

- 24a. Coloque el lecho de brasas (E) en el calentador (A) como se muestra.
- 24b. Empuje el lecho de brasas hacia delante contra la brida delantera del calentador.
- 24c. Coloque el cable USB como se muestra.

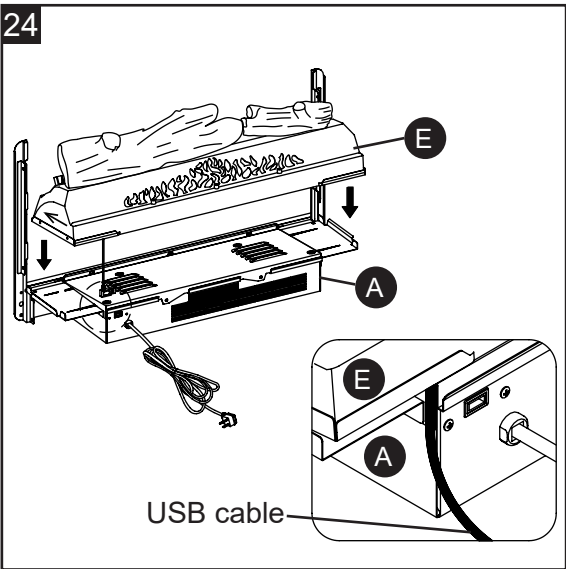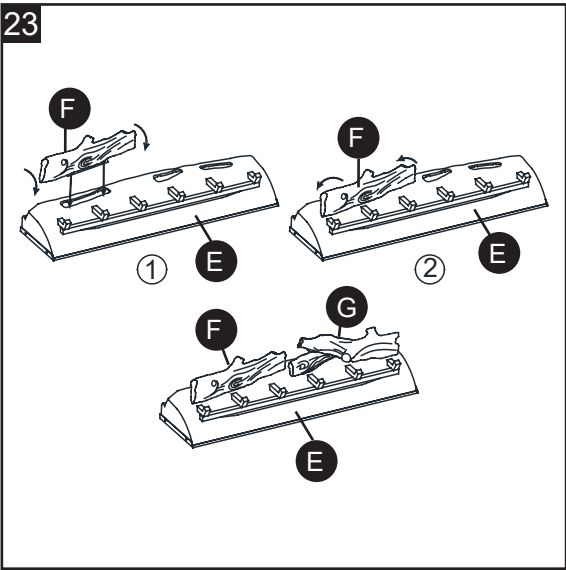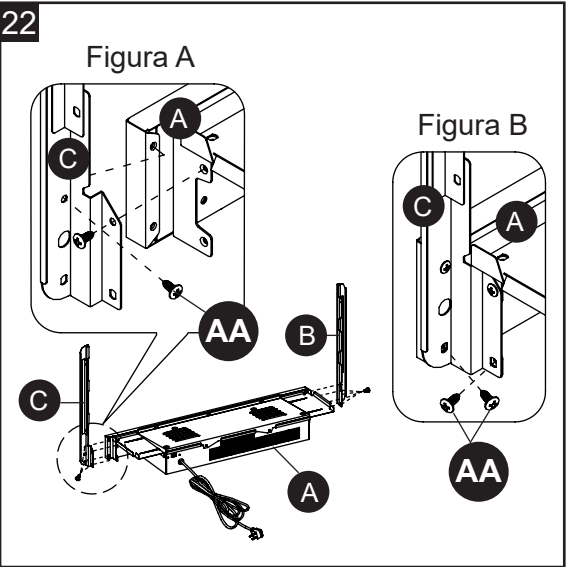


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


- 25a. Doble el panel de pared (H) como se muestra. Luego colóquese en la parte posterior del calentador (A).
- 25b. Sostenga el panel de pared (H) en el ángulo que se muestra a continuación e inserte el borde posterior inferior en las ranuras de metal de la parte posterior del calentador (A).
- 25c. Inclíne el panel de pared (H) hacia delante hasta que la esquina inferior se inserte en los canales en U inferiores de ambos brazos verticales (B y C).
- 25d. Continúe inclinando el panel de pared (H) hacia delante hasta que la esquina superior se inserte en los canales en U superiores de ambos brazos verticales (B y C).

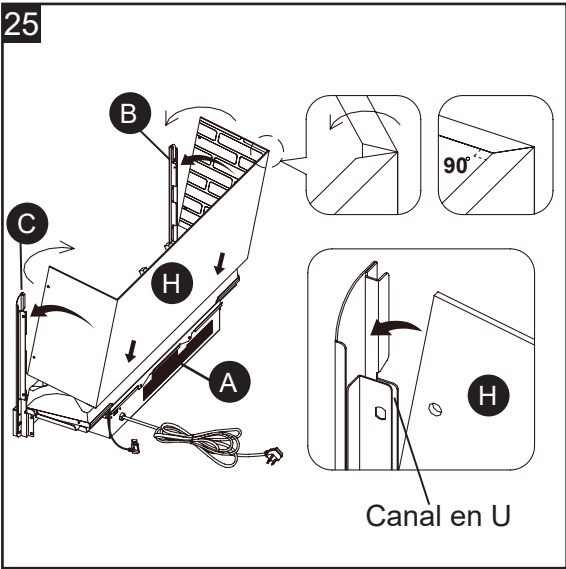

26. Enchufe completamente el conector USB del lecho de brasas (E) en el puerto posterior del calentador (A).

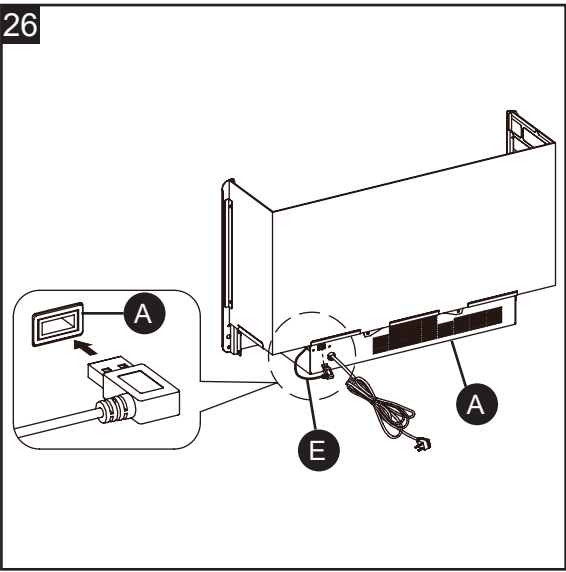


27. Deslice el vidrio (I) dentro de los canales en U internos en ambos brazos verticales (B y C) hasta que el vidrio se asiente sobre el calentador (A). Si es necesario, empuje la parte superior de los brazos verticales hacia adentro o hacia afuera para acomodar el vidrio. Asegúrese de que la parte superior del vidrio (I) esté al ras con la parte superior de ambos brazos verticales (B y C).

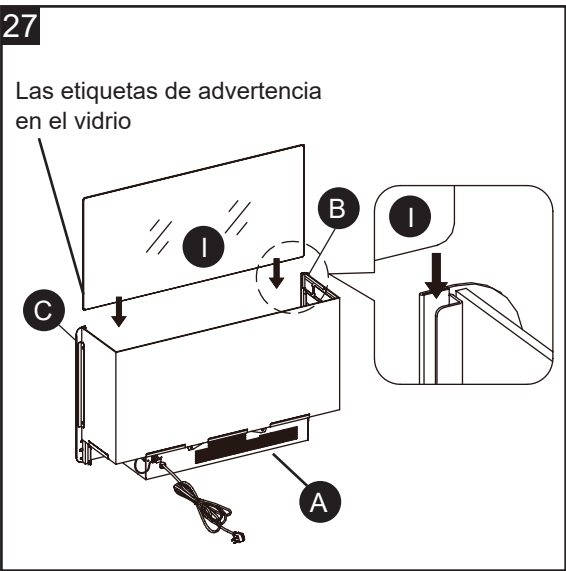


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

28. Coloque la correa del conector superior (D) sobre el vidrio (I) y los brazos verticales (B y C). Siga la orientación que se muestra a continuación.

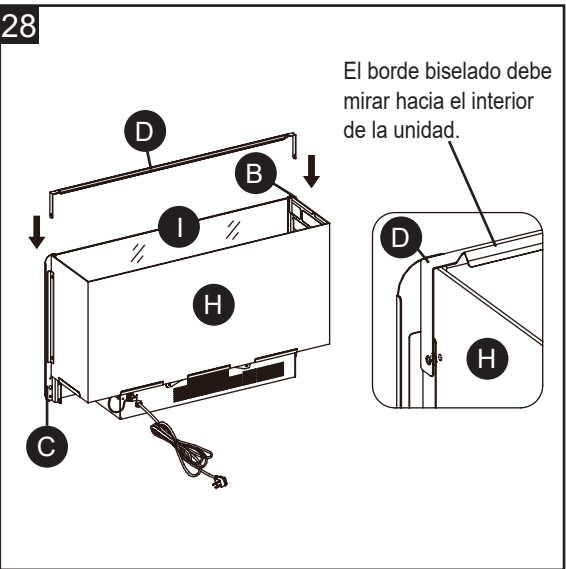

29. Sujete la correa del conector (D) a ambos brazos verticales (B y C) con dos tornillos (AA) como se muestra a continuación. Los orificios deben estar alineados para que pase el tornillo.

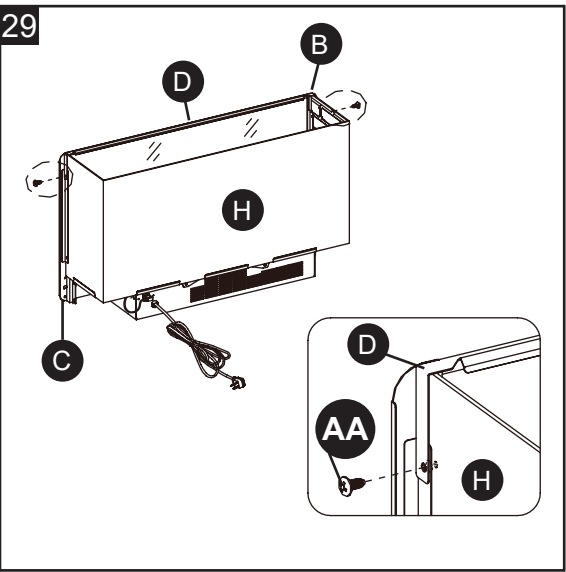


Aditamentos utilizados

- AA Tornillo M4 x 10 mm x 2



30. La cámara de combustión ahora está lista para el siguiente paso de ensamblaje.

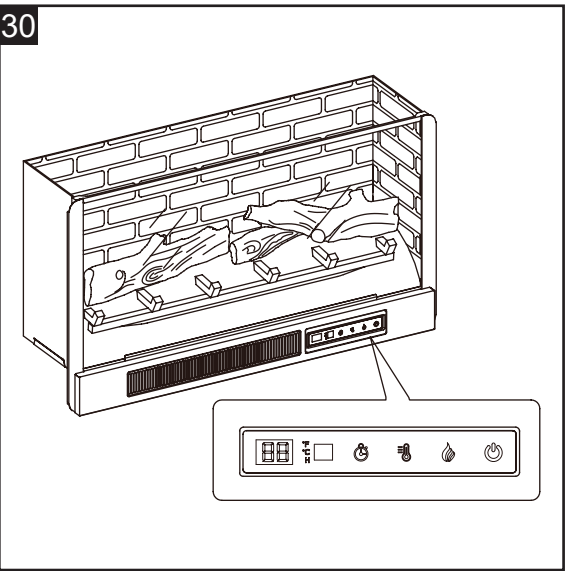

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

- 31a. Levante el accesorio de la chimenea con cuidado sobre los soportes cortos de la cámara de combustión (A1) y en la parte posterior de la repisa para chimenea ensamblada, y céntrelo en la abertura. NO arrastre el accesorio por los soportes cortos de la cámara de combustión, ya que puede rayarlos.
- 31b. Utilice los orificios guía como guía, fije dos soportes en forma de L (MM) en el soporte posterior de la cámara de combustión (Y) con cuatro tornillos de cabeza alomada (II). Asegúrese de que el lado del ángulo recto esté al ras con el borde corto del soporte posterior de la cámara de combustión (Y).
- 31c. Fije el soporte posterior de la cámara de combustión (Y) entre los paneles de separación (T y U) con cuatro tornillos (II) y use los orificios guía como guía.

Aditamentos utilizados

MM Soporte en forma de L x 2

II Tornillo de cabeza plana x 8

NOTA: para evitar que su televisor se vuelque, debe instalar el tope acrílico si coloca un televisor de pantalla plana en el panel superior. De lo contrario, vaya al paso “32b”.

32a. Retire el respaldo de papel del tope acrílico (NN) y luego alinee correctamente el tope acrílico en el corte de la plantilla del tope acrílico en el frente del panel superior (K). Presione el tope acrílico para ayudar a la adhesión.

32b. En la parte posterior del panel superior (K), sujete la cabeza de la tachuela de plástico con unos alicates. Luego, jale de la tachuela con un movimiento giratorio para quitar la plantilla del tope acrílico.

NOTA: debe instalar el tope acrílico para evitar que su televisor se vuelque si coloca uno de pantalla plana en el panel superior.

Aditamentos utilizados

NN Tope acrílico x 1




Siga estos pasos si desea cambiar los paneles de la puerta para chimenea de vidrio a madera (D1). De lo contrario, vaya al paso “34”.

33a. Tome una puerta (C1) y afloje los tornillos en el interior del marco para puerta.

33b. Gire los sujetadores para quitar el panel antiguo.

33c. Inserte el nuevo panel, luego gire los sujetadores y apriete los tornillos para asegurar el panel en el marco para puerta.

33d. Repita este proceso con la otra puerta (C1).

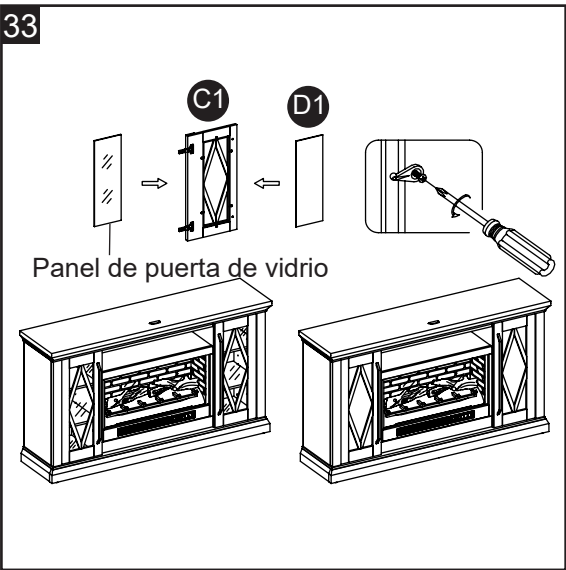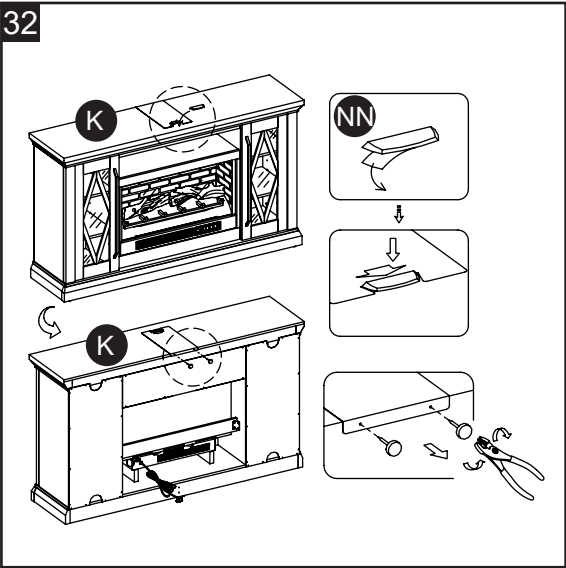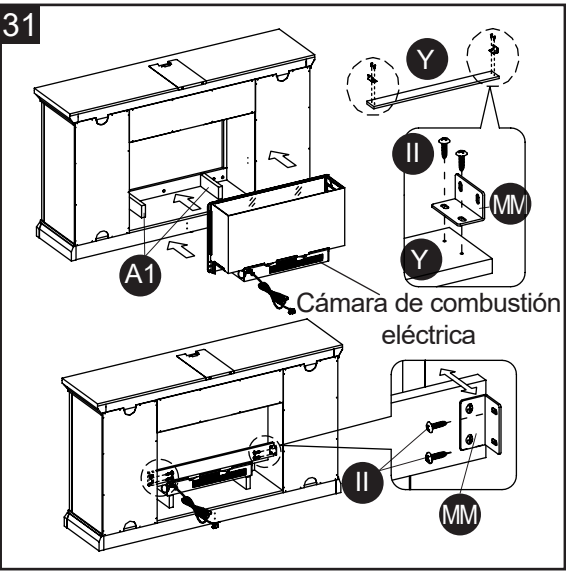

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


Instalación de los aditamentos de contención antivuelcos

34a. Ajuste los niveladores para pisos para nivelar la unidad en su ubicación deseada contra la pared.

34b. Ahora, siga las instrucciones impresas en la bolsa de plástico que contiene los aditamentos de contención antivuelcos para fijar las contenciones a la unidad y la pared.

NOTA: los niños pequeños pueden salir gravemente lesionados debido a muebles que se vuelcan. Debe instalar aditamentos de contención antivuelcos con la unidad para evitar que la unidad se vuelque y cause accidentes o daños. Las contenciones antivuelco están destinadas solo como elemento disuasorio, no sustituyen la supervisión adecuada de un adulto. Las contenciones antivuelco no son contenciones contra terremotos. Si desea agregar la seguridad adicional de las contenciones contra terremotos, debe comprarlas e instalarlas por separado.

34c. Conecte la chimenea al transformador de potencia. Siga el manual de funcionamiento del accesorio para chimenea eléctrica para controlar la chimenea.

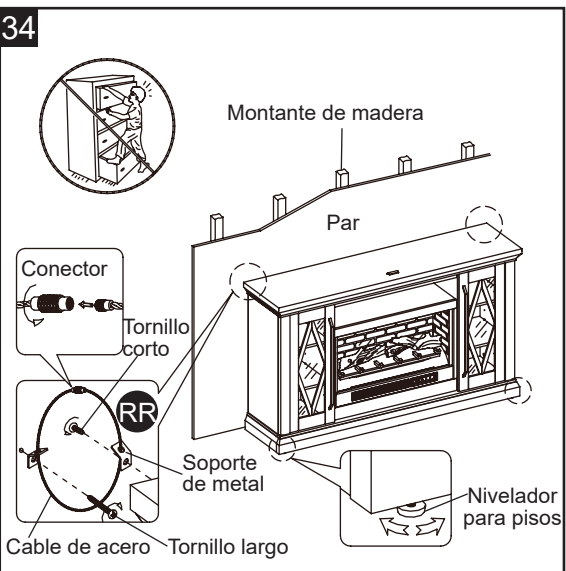

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Se proporciona un aplicador de retoque para minimizar pequeños rasguños o rayones que pueden ocurrir durante el ensamble o el envío. Para limpiar y cuidar su mueble:
- Utilice un paño suave y limpio que no raye la superficie al limpiarla.
 - No es necesario usar pulidores de muebles. Si desea utilizar pulidores, debe probarlos primero en un área no visible.
 - Usar cualquier tipo de solvente en el mueble puede dañar el acabado.
 - Nunca utilice agua para limpiar sus muebles ya que puede provocar daños en el acabado.
 - Siempre use posavasos y bases debajo de vasos y macetas.
 - Limpie inmediatamente todos los derrames. Utilice un paño suave y limpio para aplicar sobre el derrame suavemente. Evite frotar.
 - Siempre use almohadillas protectoras debajo de platos calientes. El calor puede crear cambios químicos que pueden producir manchas dentro del acabado del mueble.
 - Las manchas o marcas de crayones o marcadores de tinta serán difíciles de limpiar.
 - En el caso de que su mueble se tiña o se dañe durante el uso, le recomendamos que llame a un profesional para repararlo.
 - Revise periódicamente los tornillos/pernos y apriételos si es necesario.

CUIDADO DEL MUEBLE DE MADERA

- Es mejor mantener el mueble en un ambiente climatizado. Los cambios extremos de temperatura y humedad pueden causar decoloración, deformación, encogimiento y división de la madera. Se recomienda mantenga el mueble lejos de la luz solar directa, ya que puede provocar daños en el acabado.
- El cuidado y la limpieza adecuados en el hogar prolongarán la vida útil de su compra. Seguir estos importantes y útiles consejos mejorará sus muebles a medida que envejezcan.

LIMPIEZA DEL REBORDE DE LA CHIMENEA

Limpie el reborde de metal con un paño suave levemente humedecido con un producto a base de aceite de cítricos y dé brillo con un paño suave limpio. NO use pulidores de latón ni limpiadores domésticos, ya que estos productos dañan el reborde de metal. Los productos a base de aceite de cítricos se pueden obtener en supermercados o ferreterías.

UN AÑO DE GARANTÍA LIMITADA

La garantía de este producto es válida para el comprador original. Si esta unidad presenta alguna falla debido a defectos en los materiales o la mano de obra, el fabricante reemplazará o reparará a su discreción este artículo sin cargos. La garantía se anula si el producto no se ensambló correctamente y debido al mal uso, abuso por sobrecarga, modificación de cualquier tipo o daños producidos por un accidente. Esta garantía no es transferible y no cubre el desportillado, desprendimiento, rayones, oxidación, abolladuras u otros daños en la superficie de este producto. La responsabilidad del fabricante se limita a la reparación o el reemplazo de este producto. El fabricante no se hará responsable por daños accidentales o resultantes u otros daños o pérdidas causadas por fallas del producto. Esta garantía reemplaza a todas las demás garantías explícitas. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de los daños accidentales o resultantes, de modo que las limitaciones anteriores pueden no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y podría tener otros derechos, que varían según el estado.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al **866-439-9800**, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en **ascs@lowes.com**.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #
A	Calentador	00FB30-HLA-IR-A
B	Brazo vertical izquierdo	00FB-HLA-B
C	Brazo vertical derecho	00FB-HLA-C
D	Correa del conector	00FB30-HLA-D
E	Lecho de brasas	00FB30-HLA-E
F	Leño izquierdo	00FB30-HLA-F
G	Leño derecho	00FB30-HLA-G
H	Panel de pared de la cámara de combustión	00FB30-HLA-HB
I	Vidrio de la cámara de combustión	00FB30-HLA-I
J	Control remoto	00RC006B
K	Panel superior	00LWFP62-9-K
L	Estante para sistema de audio y TV	00LWFP62-9-L
M	Panel inferior	00LWFP62-9-M
N	Travesaño posterior	00LWFP62-9-N
O	Travesaño delantero	00LWFP62-9-O
P	Travesaño izquierdo	00LWFP62-9-P
Q	Travesaño derecho	00LWFP62-9-Q
R	Extensor central inferior	00LWFP62-9-R
S	Panel lateral	00LWFP62-9-S
T	Panel de separación izquierdo	00LWFP62-9-T
U	Panel de separación derecho	00LWFP62-9-U
V	Estante ajustable	00LWFP62-9-V
W	Moldura frontal superior	00LWFP62-9-W
X	Placa perforada central	00LWFP62-9-X
Y	Soporte posterior de la cámara de combustión	00LWFP62-9-Y
Z	Soporte largo de la cámara de combustión	00LWFP62-9-Z
A1	Soporte corto de la cámara de combustión	00LWFP62-9-A1
B1	Reborde central	00LWFP62-9-B1
C1	Marco para puerta	00LWFP62-9-C1
D1	Accesorio para puertas de madera	00LWFP62-9-D1
E1	Panel posterior central	00LWFP62-9-E1
F1	Panel posterior lateral	00LWFP62-9-F1
G1	Manija con pernos	00LWFP62-9-G1
H1	Accesorio para puertas de vidrio	00LWFP62-9-H1
I1	Bisagra de puerta con tornillos	00LWFP62-9-I1
J1	Nivelador para pisos	00LWFP62-9-J1
K1	Protector para pisos	00LWFP62-9-K1
L1	Sujetador de goma con tornillos	00LWFP62-9-L1
AA	Tornillo de accesorio M4 x 10 mm	00FB-HLA-AA
	Todos los aditamentos	00LWFP62-9-CH

