

Origin 21™


ORIGIN 21 and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

ITEM #3782695
#3782696
#3782697
#3782698

PULL-DOWN KITCHEN FAUCET

MODEL #FP4AF261CP
#FP4AF261SP
#FP4AF261BL
#FP4AF261CZ

Español p. 13

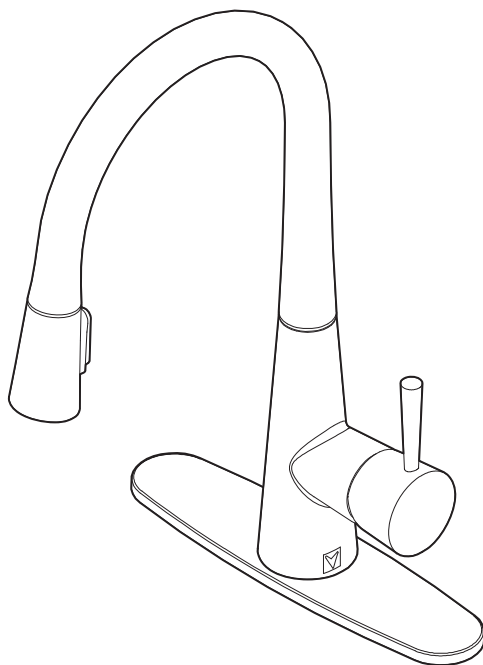

ATTACH YOUR RECEIPT HERE


Serial Number _____

Purchase Date _____



Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-888-251-1026, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at partsplus@lowes.com or visit www.lowespartsplus.com.

PACKAGE CONTENTS

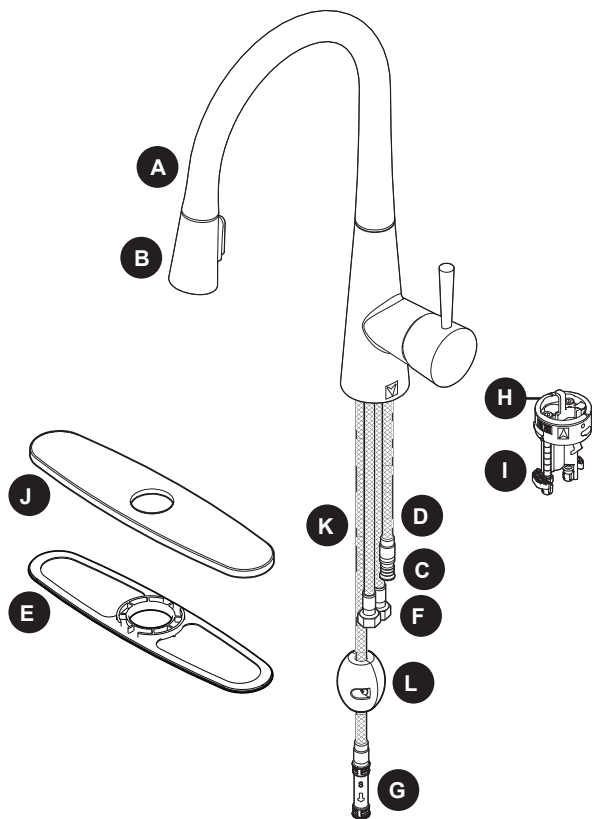

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Faucet body	1
B	Spray head	1
C	Cap	1
D	Quick connect tube	1
E	Putty plate	1
F	Water supply line	2
G	Quick connector	1
H	Base insert	1
I	Base	1
J	Deck plate	1
K	Hose	1
L	Rubber weight	1

HARDWARE CONTENTS

AA



Hex Wrench
(4mm H x 70mm L)
x1

BB



Hex Wrench
(2.5mm H x 53mm L)
x1



SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

WARNING

- Please do not use plumber's putty on plastic components. Use silicone caulk if sealant is required.
- When installing the flexible hose, please note there should be no torsion or deformation. Do not fold it into a V or L shape, and do not use it if there is any cracks or damage.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.


Estimated Assembly Time: 12 minutes

Tools Required for Assembly (not included): Adjustable wrench, silicone sealant, Phillips screwdriver.


- Prior to beginning installation, turn off the cold and hot water lines and turn on the old faucet to release build-up pressure.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


1. Turn off water supply. Remove existing faucet if necessary.

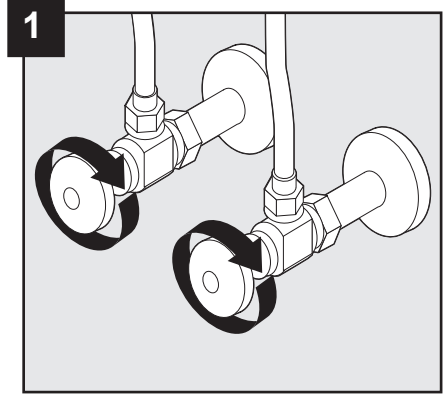

2. Check for the proper thickness of the sink.

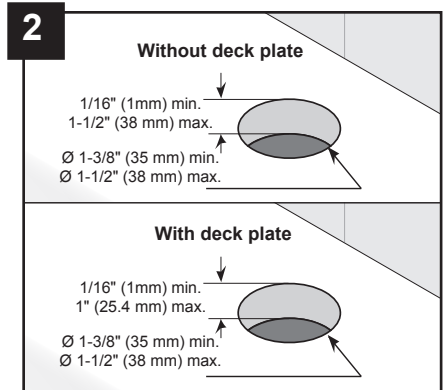


- 3a. Without deck plate:
Insert the base (I) into sink. "FRONT" on the base (I) must face the front of the sink. Rotate the two half-moon locking nuts inward before inserting the base (I) into the sink.

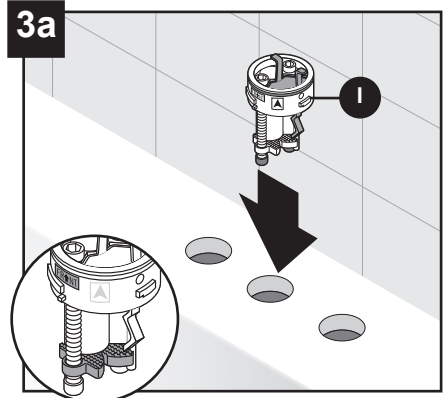


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

3b. With deck plate:


Place a bead of silicone sealant (not included) around the base of the deck plate (J). Place the putty plate (E) and the deck plate (J) on the sink and insert the base (I). "FRONT" must face the front of the sink. Rotate the two half-moon locking nuts inward before inserting the base (I) into the deck plate (J).

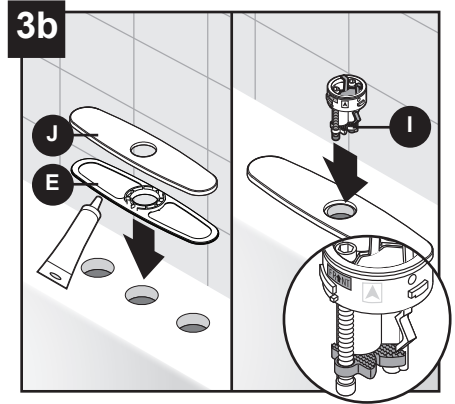

4. Turn the screws with the provided hex wrench (AA) clockwise until the locking nuts secure the base (I) in place. Remove the base insert (H) from the base (I).

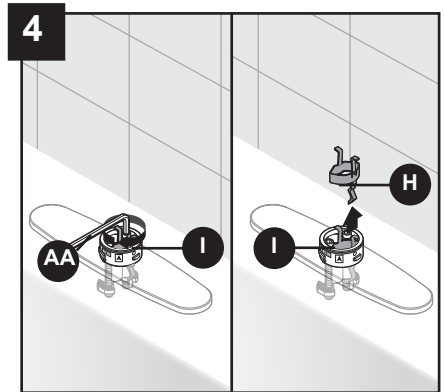


5. Remove the quick connector (G) from the hose (K).

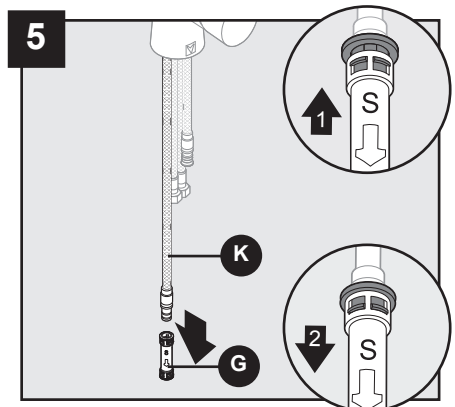


ASSEMBLY INSTRUCTIONS


6. Insert the hose (K) through the small hole of the base (I).

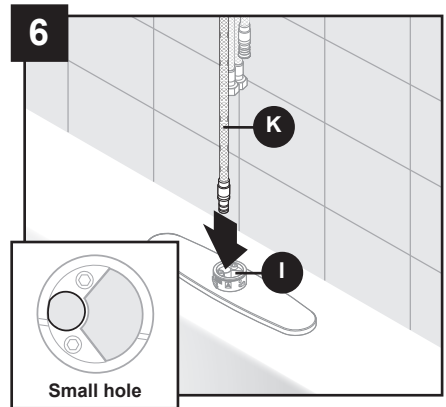

7. Insert the supply lines (F) one by one through the large hole of the base (I).
Note: Ensure water supply line (blue) is in front of water supply line (red).

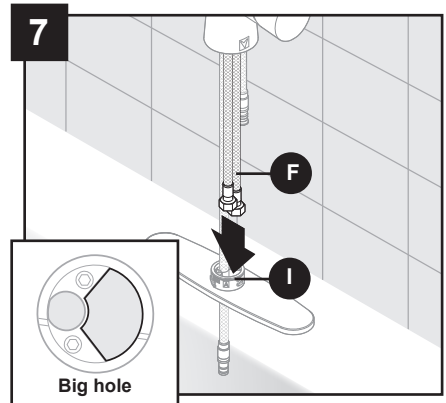


8. Insert the quick connect tube (D) through the large hole of the base (I).
Note: Ensure water supply lines (F) and hose (K) are aligned in order.

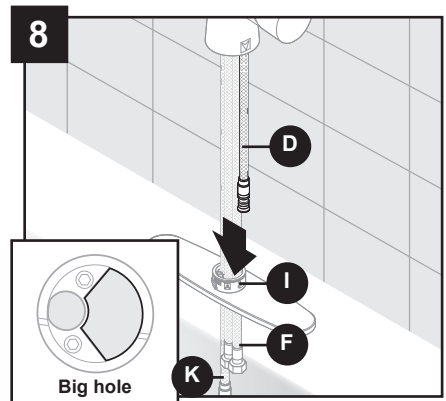


ASSEMBLY INSTRUCTIONS


9. Align the arrow on the faucet body (A) with the arrow on the base (I). Attach the faucet body (A) to the base (I) and turn counterclockwise until it locks. After installation, arrow sticker should be removed

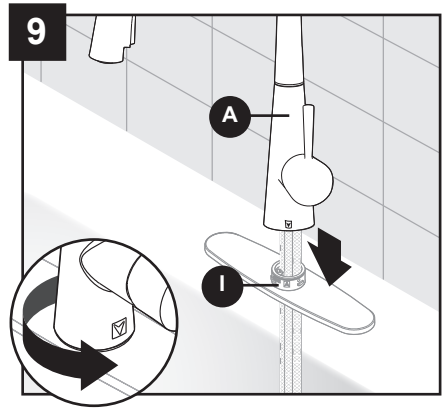

10. Secure the faucet body (A) by tightening the set screw with the provided hex wrench (BB).

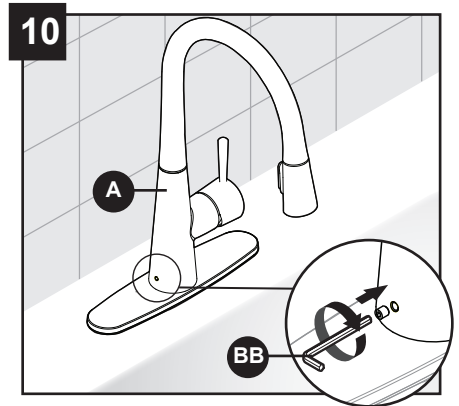


11. Reattach the quick connector (G) to the hose (K).

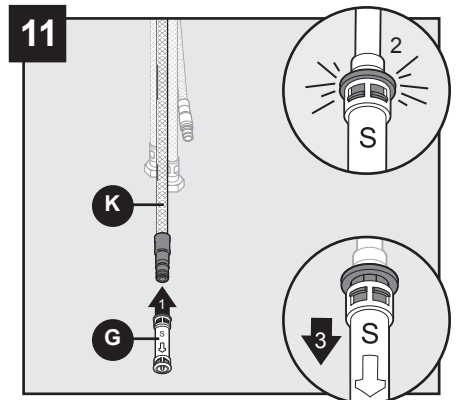

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


12. Remove the cap (C) from the quick connect tube (D). Attach the quick connector (G) to the quick connect tube (D). Pull down the quick connector (G) to ensure it is secure.

NOTE: For removal, see "Quick Connector Removal page 9."

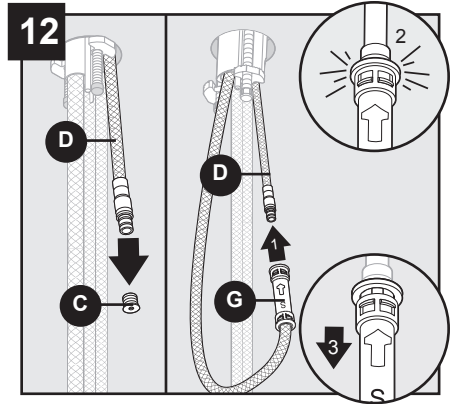


13. Connect and tighten the water supply line nuts by using two wrenches.

NOTE: Ensure the supply lines are not being kinked during installation and note the red line is for hot and blue line is for cold. When attaching the flexible hoses, ensure there is no significant twisting or deformation. Do not bend into a V or L shape. Do not use if there are any visible signs of damages.

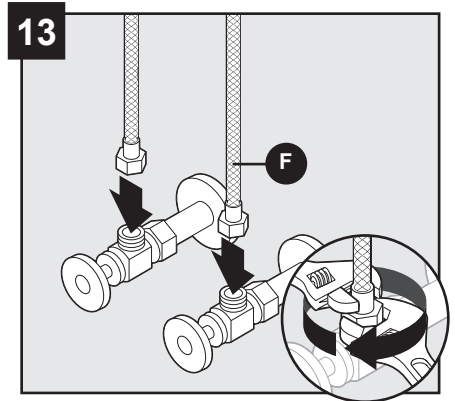


14. Locate the lowest point on the hose (K) and attach the rubber weight (L) to the hose (K). Use a Phillips screwdriver to secure.

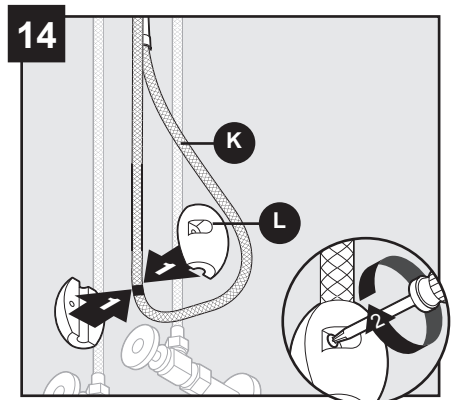

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


15. Turn on water supply.

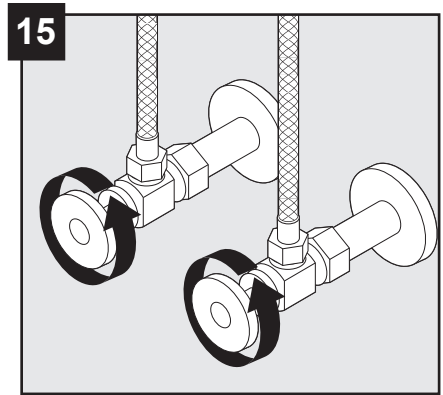

QUICK CONNECTOR REMOVAL


To remove the quick connector (G) from hose (K), push the housing of quick connector (G) upward. Hold clip and housing together and pull downward.

WARNING: Be careful so as not to cut hands.

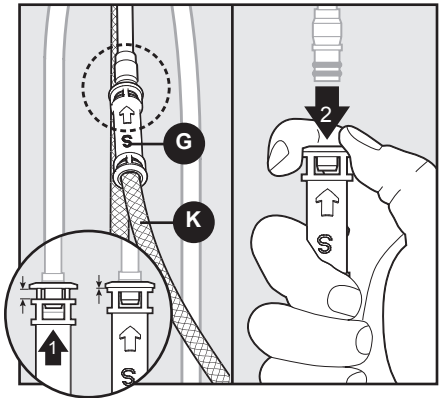


OPERATION INSTRUCTIONS


1. Remove spray head (B) from faucet body (A).

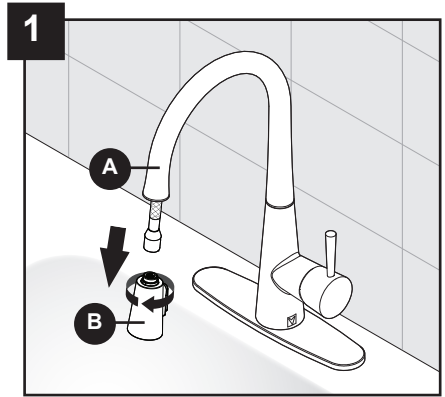

2. Flush out any debris.

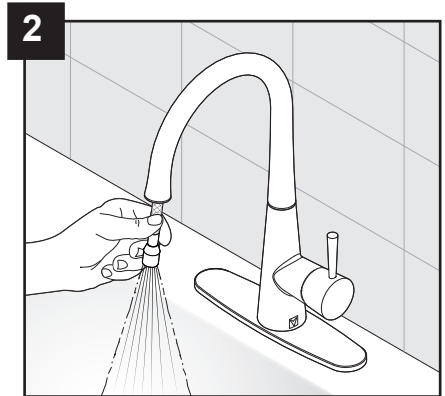

3. Replace spray head (B).

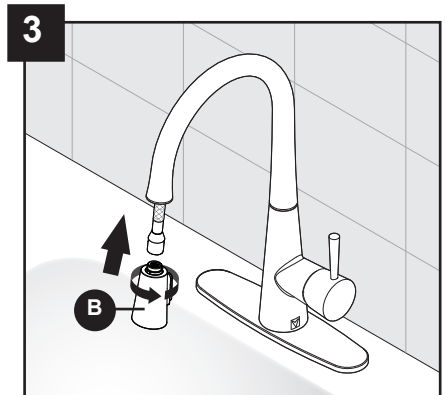

CARE AND MAINTENANCE

- Clean periodically with a soft cloth. Avoid abrasive cleaners, steel wool and harsh chemicals as these will dull the finish and void your warranty.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Leak from under handle.	Retainer nut has come loose. O-ring on cartridge is dirty or damaged.	Tighten the retainer nut. Clean or replace O-ring.
Aerator has an inconsistent water flow pattern.	Aerator is dirty or misfitted.	Remove aerator, check for debris in the aerator screens, and confirm the rubber washer is properly installed.
Water leaks from aerator.	Cartridge needs to be replaced.	Remove handle assembly, trim cap and locking nut. Take out existing cartridge and discard. Replace with new cartridge and reassemble.
The hose does not retract.	The weight is not installed in the appropriate position.	Reinstall or readjust the weight.


WARRANTY

The manufacturer warrants this faucet to be free from defects in workmanship and material present at time of shipment from the factory for a limited lifetime from the date of purchase. This warranty applies only to the original purchaser. The manufacturer agrees to correct such defects at no charge or, at our option, replace the faucet with a comparable or superior model. To obtain warranty service, call our customer service department at 1-888-251-1026 for return authorization and shipping instructions. You may be required to present a copy of your sales receipt as proof of purchase. All cost of removal and reinstallation are the expressed responsibility of the purchaser. Any damage to the faucet by accident, misuse or improper installation, or by affixing accessories not produced by the manufacturer, are the purchaser's responsibility. The manufacturer assumes no responsibility whatsoever for faucet installation during the warranty period. There is no further expressed warranty. The manufacturer disclaims any and all implied warranties. The manufacturer shall not be liable for incidental, consequential or special damages arising at or in connection with product use or performance except as may otherwise be accorded by law. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from province by province. This warranty supersedes all prior warranties.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at 1-888-251-1026, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at partsplus@lowes.com or visit www.lowespartsplus.com.

PART	DESCRIPTION	PART#
1	Index Button	A66D558
2	Metal Handle	A069268
3	Trim Cap	A103016
4	Adjusting Ring	A104207
5	Ceramic Disc Cartridge	A507348N
6	Cover Plate & Putty Plate	A667A48
7	Screw	A008003
8	Handle Spray w/Check Valve	A528012N
9	Hose Adaptor Assembly	A663123N
10	Spray Hose	A515220WGR
11	Weight	A504713
12	Shank Assembly	A504027CP

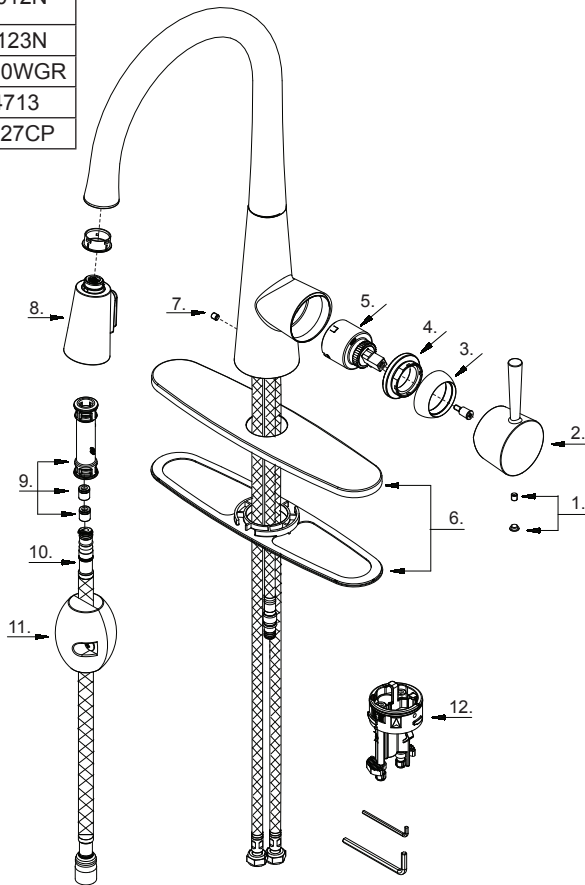


Origin 21™

ORIGIN 21 y el diseño del logo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO #3782695
#3782696
#3782697
#3782698

GRIFO PARA COCINA ABATIBLE

MODELO #FP4AF261CP
#FP4AF261SP
#FP4AF261BL
#FP4AF261CZ

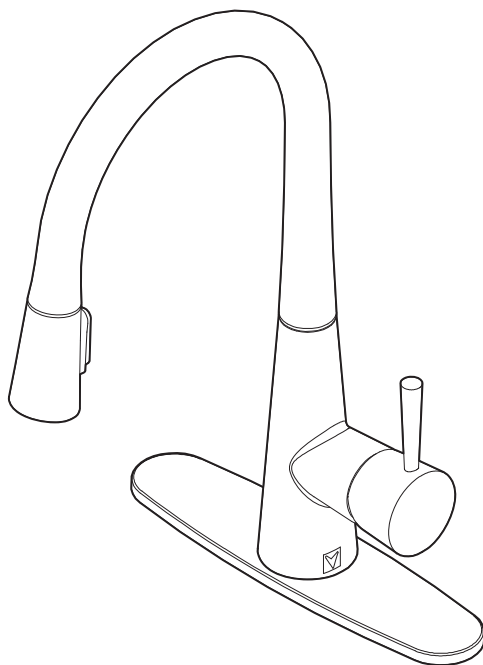

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ


Número de serie _____

Fecha de compra _____



¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-888-251-1026, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en partsplus@lowes.com o visitar www.lowespartsplus.com

CONTENIDO DEL PAQUETE

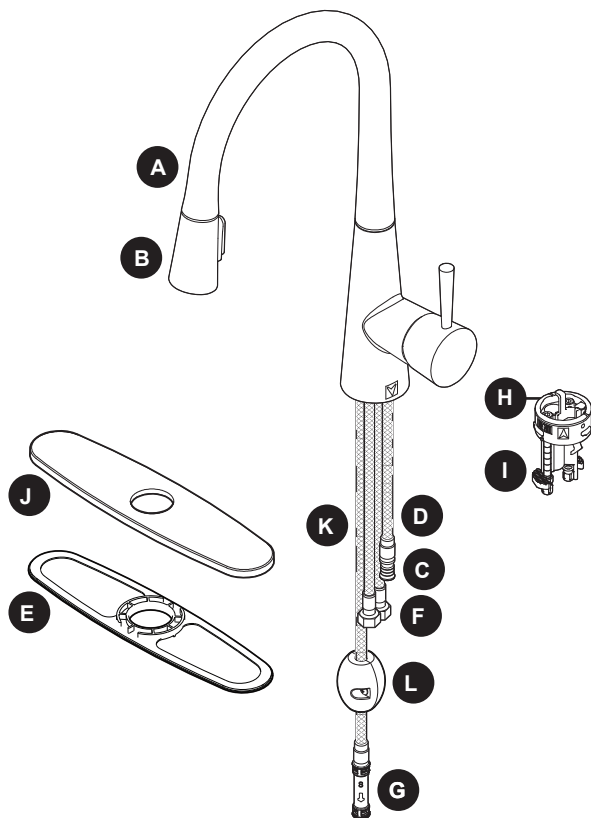

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Cuerpo del grifo	1
B	Cabezal de rociador	1
C	Tapón	1
D	Tubo de conexión rápida	1
E	Placa para masilla	1
F	Línea de suministro de agua	2
G	Conector rápido	1
H	Pieza de inserción de la base	1
I	Base	1
J	Placa de cubierta	1
K	Manguera	1
L	Peso de goma	1


ADITAMENTOS

AA



Clé hexagonale
(4mm H x 70mm L)
x1

BB



Clé hexagonale
(2.5mm H x 53mm L)
x1



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

ADVERTENCIA

- No utilice masilla de plomero en componentes plásticos. Si es necesario aplicar sellador, utilice masilla de calafateo de silicona.
- Cuando instale la manguera flexible, tenga en cuenta que no debe haber torsión ni deformación. No la doble en forma de V o L y no la use si tiene grietas o daño.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.


Tiempo estimado de ensamblaje: 12 minutos

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): Llave ajustable, sellador de silicona, destornillador Phillips.


- Antes de comenzar la instalación, interrumpa el suministro de agua fría y caliente y luego abra el grifo antiguo para liberar la presión acumulada.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Corte el suministro de agua. Si es necesario, retire el grifo existente.

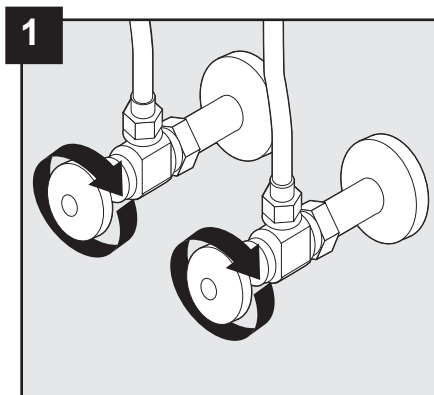


2. Verifica el grosor adecuado del fregadero.

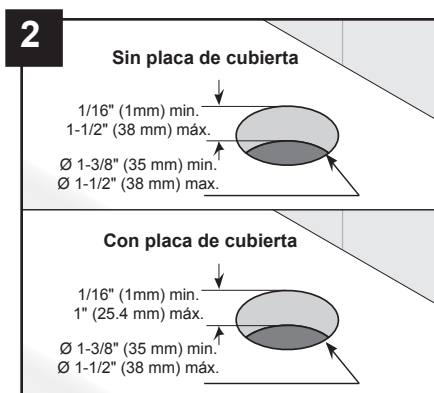

- 3a. Sin placa de cubierta:


Coloca la base (I) en el fregadero. El "FR↑NT" (FRENTE) de la base (I) debe mirar hacia la parte frontal del fregadero. Rota las dos contratuercas de media luna hacia adentro antes de colocar la base (I) en el fregadero.

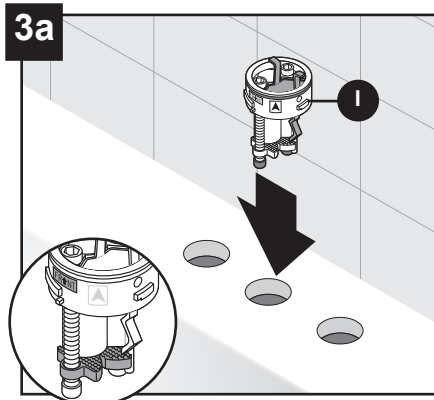


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

3b. Con placa de cubierta:


Ponga una gota de sellante de silicona (no incluido) alrededor de la base de la placa de cubierta (J). Coloca la placa de masilla (E) y la placa de cubierta (J) sobre el fregadero y coloca la base (I). El "FR↑NT" (FRENTE) debe mirar hacia la parte frontal del fregadero. Rota las dos contratuercas de media luna hacia adentro antes de colocar la base (I) en el fregadero.

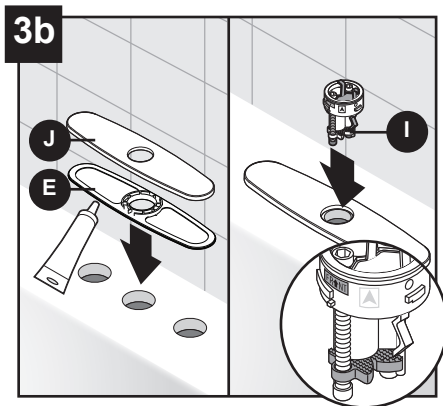

4. Gira los tornillos con la llave hexagonal suministrada (AA) hacia la derecha hasta que las contratuercas aseguren la base (I) en su lugar. Retira la base de inserción (H) de la base (I).

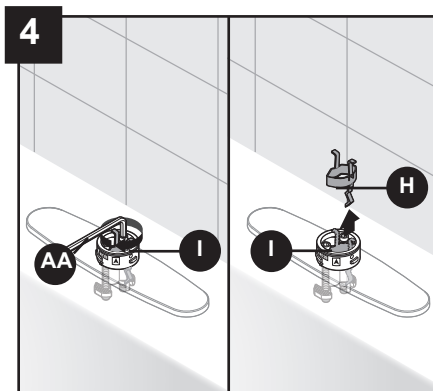


5. Retira el conector rápido (G) de la manguera (K).

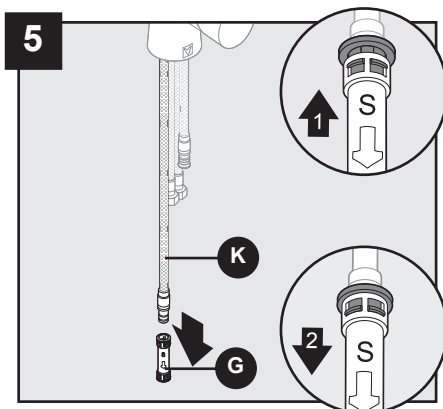


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


6. Inserte la manguera (K) a través del orificio pequeño de la base (I).

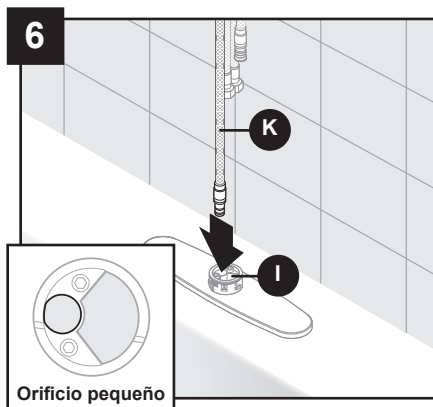

7. Inserta las líneas de suministro (F) de a una a la vez a través del orificio grande de la base (I).
Nota: Asegúrese de que la tubería de suministro de agua (azul) esté en frente de la tubería de suministro de agua (roja).

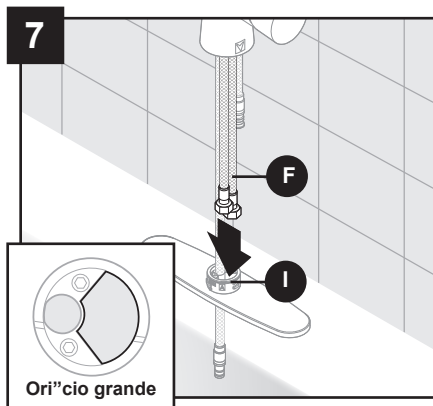


8. Inserta el tubo de conexión rápida (D) a través del orificio grande de la base (I).
Nota: Asegúrese de que las tuberías de suministro de agua (F) y la manguera (K) estén alineadas en orden

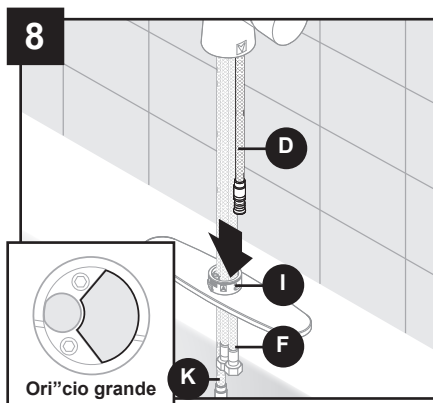


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


9. Alinea la flecha del cuerpo del grifo (A) con la flecha en la base (I). Una el cuerpo del grifo (A) a la base (I) y gira hacia la izquierda hasta que encaje. Cuando la instalación esté completa, la flecha adhesiva debe retirarse.

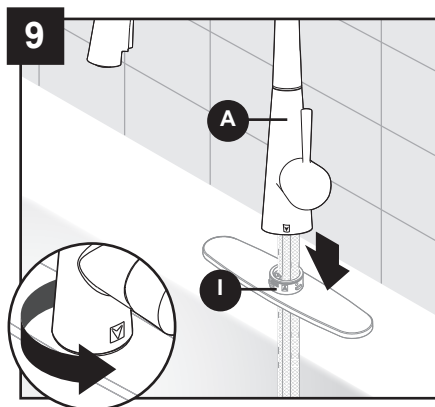

10. Asegura el cuerpo del grifo (A) ajustando la tornillo de fijación con la llave hexagonal suministrada (BB).

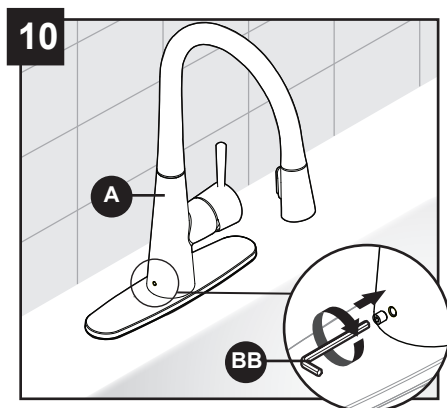


11. Vuelve a colocar el conector rápido (G) a la manguera (K).

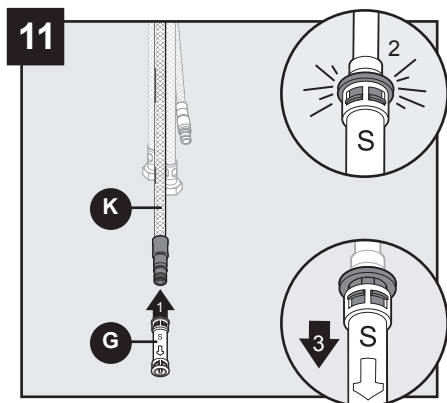

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


12. Retira la tapa (C) del tubo de conexión rápida (D). Coloca el conector rápido (G) al tubo de conexión rápida (D). Tira del conector rápido (G) para verificar que esté asegurado.

Nota: Para retirar, consulte el apartado "Para retirar el conector rápido"

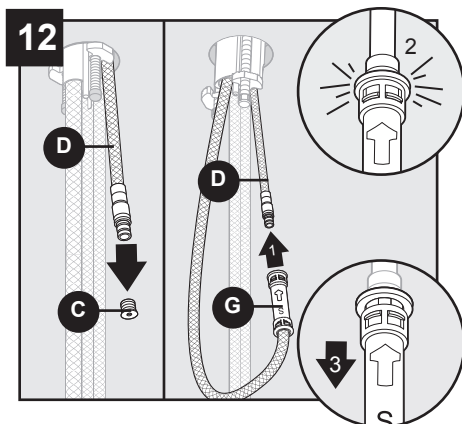


13. Conecte y apriete las tuercas de la tubería de suministro de agua con dos llaves de tuercas.

Nota: Asegúrese de que las tuberías de suministro no se tuerzan durante la instalación y tome en cuenta que la tubería roja es para agua caliente y la tubería azul es para agua fría. Cuando fije las mangueras flexibles, asegúrese de que no haya una importante torsión ni deformación. No doble en forma de V o L. No use si hay cualquier signo visible de daño.

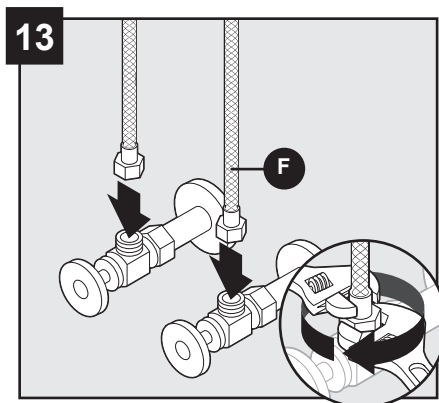


14. Localice el punto más bajo de la manguera (L) y coloque el peso de caucho (K) en la manguera (L). Use un destornillador Phillips para apretar el peso.

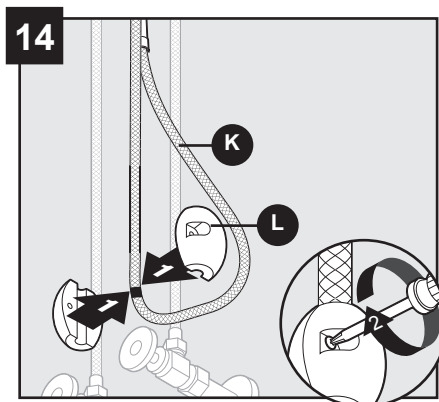


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

15. Restablezca el suministro de agua.

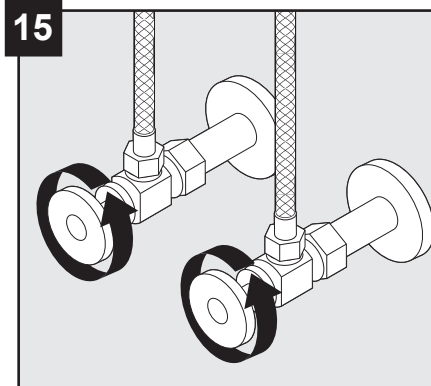


RETIRAR EL CONECTOR RÁPIDO

1. Para retirar el conector rápido (G) de la manguera (K), empuje la carcasa del conector rápido (G) hacia arriba. Mantenga el sujetador y la carcasa juntos y jale hacia abajo.
ADVERTENCIA: Tenga cuidado de no cortarse las manos.

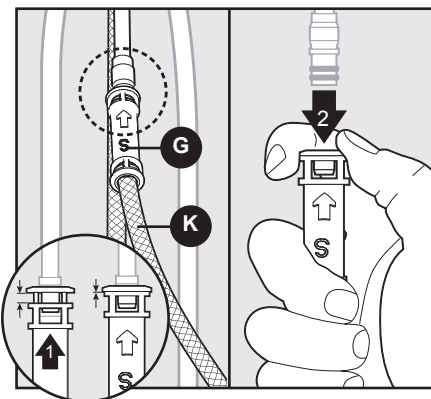


INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO


1. Retire el cabezal del rociador (B) del cuerpo del grifo (A).

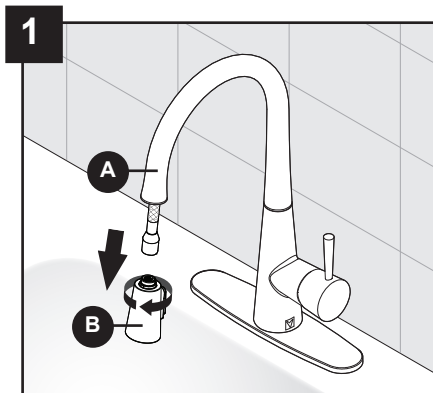

2. Enjuague para eliminar todos los residuos.

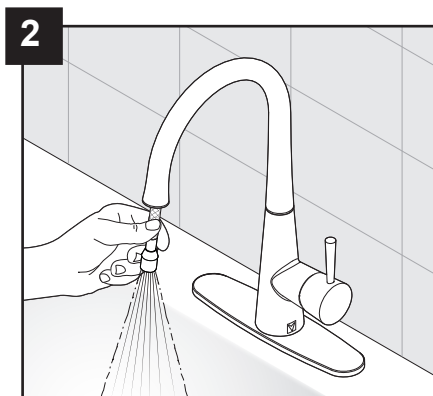

3. Remplace el cabezal de rociador.

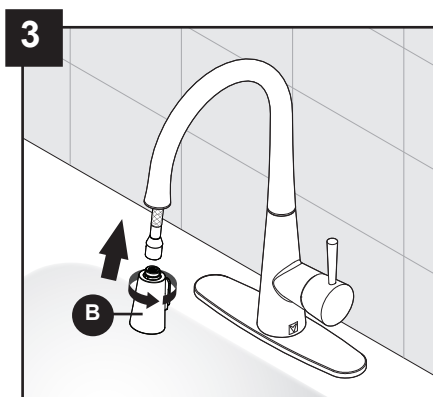

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Limpie periódicamente con un paño suave. Evite utilizar limpiadores abrasivos, lana de acero y químicos agresivos, ya que pueden dañar el acabado y anular la garantía.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
Goteo debajo de la llave.	La tuerca de retención está floja. El aro tórico en el cartucho está sucio o dañado.	Aprieta la tuerca de retención. Limpia o reemplaza el aro tórico.
El aireador tiene un flujo de agua irregular.	El aireador está sucio o mal colocado.	Quita el aireador, verifica que no haya desechos en las mallas del aireador y que la arandela de goma está colocada correctamente.
Hay fugas de agua del aireador.	Se necesita reemplazar el cartucho.	Retire el ensamble de la manija, la tapa para el reborde y la contratuerca. Saque el cartucho existente y deséchelo. Reem-plácelo por un nuevo cartucho y vuelva a ensamblar.
La manguera no se retrae.	El peso no está instalado en la posición adecuada.	Reinstalar o reajuste el peso.

GARANTÍA

El fabricante garantiza que este grifo no presenta defectos en la mano de obra ni en los materiales presentes en el momento del transporte desde la fábrica durante un período limitado de por vida a partir de la fecha de compra. Esta garantía es válida sólo para el comprador original. El fabricante acepta reparar dichos defectos sin cargo o, según nuestro criterio, reemplazar el grifo por un modelo comparable o superior. Para obtener los servicios cubiertos por la garantía, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-888-251-1026 para enviarle una autorización de devolución y las instrucciones de envío. Es posible que se le exija presentar una copia del recibo de venta como comprobante de compra. Todos los costos de extracción y reinstalación son de responsabilidad explícita del comprador. Cualquier daño al grifo producido por accidente, uso indebido o instalación incorrecta, o a causa del uso de elementos accesorios que no son del fabricante, será responsabilidad del comprador. El fabricante no asume ningún tipo de responsabilidad por la instalación del grifo durante el período de garantía. No existe otro tipo de garantía explícita. El fabricante rechaza cualquiera y todas las garantías implícitas. El fabricante no se hará responsable por daños accidentales, resultantes o especiales que surjan en relación con el uso o el funcionamiento del producto, excepto que la ley indique lo contrario. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, pero podría tener también otros derechos que varían según el estado. Esta garantía sustituye cualquier garantía previa.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-888-251-1026, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en partsplus@lowes.com o visitar www.lowespartsplus.com

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #
1	Botón indicador	A66D558
2	Manija de metal	A069268
3	Tapa del reborde	A103016
4	Anillo de ajuste	A104207
5	Cartucho de disco de cerámica	A507348N
6	Placa de cubierta y placa para masilla	A667A48
7	Tornillo	A008003
8	Rociador de mano con válvula de control	A528012N
9	Ensamble de adaptador de la manguera	A663123N
10	Manguera del rociador	A515220WGR
11	Peso	A504713
12	Ensamblaje de vástago	A504027CP

