


115137_INSTRUCTIONS

Size: 13.2x13.2 cm

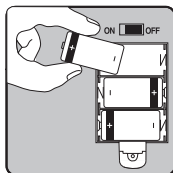

INSTRUCTIONS: Requires 3 C batteries (not included). 1. Carefully remove product from package. 2. Battery compartment is located underneath item. See illustration to insert batteries. 3. Slide switch to "ON" position for continuous lighting, move switch to "OFF" position to "Try me!". 4. Replace batteries if light becomes distorted. 5. Do not interfere with moving parts as this may damage your item. **BATTERY USAGE:** See illustration. 1. Keep these instructions for future reference because they contain important information. 2. May explode or leak and cause burn injury if recharged, disposed of in fire, mixed with a different battery type, inserted backwards or disassembled. 3. Products that contain batteries should not be disposed of in fire. The batteries inside may explode or leak. 4. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries. 5. Do not mix old and new batteries. Replace all batteries of a set at the same time.

6. Use only batteries of the same or equivalent type as recommended by the manufacturer. 7. Be sure to insert batteries with correct polarities and always follow manufacturers' instructions. 8. Remove exhausted batteries from product promptly. 9. Do not short-circuit supply terminals. 10. Remove batteries before storage or extended periods of non-usage. 11. Clean the contacts

on the batteries and the device prior to battery installation. Non-rechargeable batteries are not to be recharged. Rechargeable batteries are not recommended for use in this product. If rechargeable batteries are being used, however, please follow these guidelines. 1. Rechargeable batteries should be removed from the product before being charged. 2. Rechargeable batteries should only be charged under adult supervision. **SAFETY WARNING:** Remove all plastic fasteners and tags. These are part of the packaging and should be discarded. For indoor use only.

MODE D'EMPLOI : Exige 3 piles C (non incluses). 1. Enlevez soigneusement le produit du paquet. 2. Le compartiment pour piles est situé derrière la tête de l'article. Voir l'illustration pour insérer les piles. 3. Faites glisser l'interrupteur à la position « ON » pour un éclairage continu. Mettre le bouton sur la position « OFF » pour utiliser la fonction « Essayez moi! ». 4. Remplacez les piles si la lumière est déformée. 5. Ne pas interférer avec les parties en mouvement comme ceci peut endommager votre article. **UTILISATION DE PILE :** Voir l'illustration. 1. Gardez ce mode d'emploi comme référence pour l'avenir car il contient de l'information importante. 2. Peut exploser ou couler et causer des brûlures si rechargées, jetées dans le feu, utilisées avec un autre type de pile, insérées dans le mauvais sens ou désassemblées. 3. Ne déposez pas les produit avec piles au feu; il peuvent fuir ou exploser.

4. Ne combinez pas les piles alcalines, standard (carbone zinc) ou rechargeables (nickel cadmium). 5. Ne combinez pas des piles usagées avec des piles neuves. Remplacez toutes les batteries d'un même ensemble en même temps. 6. Utilisez seulement les piles du type exact ou équivalent, comme recommandé. 7. Soyez certain d'insérer les piles avec les polarités correctes et de toujours suivre le mode d'emploi du fabricant. 8. Retirez les piles usagées de l'article aussitôt qu'elles cessent de fonctionner. 9. Ne causez pas de courts-circuits dans les points d'échange. 10. Enlevez les piles avant l'entreposage ou pour des périodes prolongées de non-utilisation. 11. Nettoyer les points de contact sur les piles et l'appareil avant de les installer. Des piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées. Les piles rechargeables ne sont pas recommandées pour une utilisation dans ce produit. Si les piles rechargeables sont utilisées, cependant, s'il vous plaît suivre ces directives. 1. Les batteries rechargeables devraient être enlevé du produit avant d'être chargé. 2. Les piles rechargeables ne doivent être chargées en vertu de la surveillance d'un adulte. **MISE EN GARDE :** Retirer toute attache en plastique et étiquette. Celles-ci font partie de l'emballage et doivent être jetées. Seulement pour l'usage à l'intérieur.

INSTRUCCIONES: Necesita 3 pilas C (non incluidas). 1. Cuidadosamente retire el artículo del paquete. 2. El compartimiento de las pilas está ubicado debajo del artículo. Vea la ilustración para colocar las pilas. 3. Mueva el interruptor a la posición 'ON' para luz continua, mueva el interruptor a 'OFF' para probarlo ("Try me!"). 4. Reemplace las pilas si la luz se distorsiona. 5. No interfiera con las partes móviles de su artículo, pues lo puede dañar. **USO DE LAS PILAS:** Vea la ilustración. 1. Guarde estas instrucciones para consultar en el futuro porque contienen información importante. 2. Pueden explotar o tener fugas y causar quemaduras si se recargan, se descartan en el fuego, se mezclan con otro tipo de pilas, se insertan con la polaridad equivocada o se desarmen. 3. No tire productos que contengan pilas que en el fuego ya que pueden escurrirse o explotar. 4. No combine pilas alcalinas, estándar (carbon-zinc) o recargables (níquel-cadmio). 5. No combine pilas viejas con nuevas. Reemplace todas las baterías al mismo tiempo. 6. Use solamente pilas del mismo tipo o equivalentes a las que recomienda el fabricante. 7. Asegúrese de colocar las pilas con la polaridad correcta y siempre siga las instrucciones del fabricante. 8. Remueva rápidamente del producto las baterías agotadas.

9. Evite provocar un corto circuito entre los terminales de suministro. 10. Retire las pilas antes de almacenar o si no va a usar el artículo durante largos periodos de tiempo. 11. Limpie los contactos de las baterías y del producto antes instalar las baterías. Las pilas no recargables no deben ser recargadas. No se recomienda el uso de pilas recargables en este producto. Si usted usa pilas recargables es este producto, tome en cuenta lo siguiente: 1. Retire las pilas recargables del producto antes de recargarlas. 2. Las pilas deben ser recargadas bajo la supervisión de un adulto. **ADVERTENCIA DE SEGURIDAD:** Retire todas las ataduras plásticas del artículo. Estas son parte del paquete y deben ser desechadas. Para el uso interno únicamente.

MADE IN CHINA / PRINTED IN CHINA
FABRIQUÉ EN CHINE / IMPRIMÉ EN CHINE
HECHO EN CHINA / IMPRESO EN CHINA