


Twinkly Demo Mode Instructions / Consignes pour le mode Démo Twinkly / Instrucciones del modo demostración de Twinkly

* For Store Managers only / Pour les gérants de magasin seulement / Únicamente para Gerentes de tiendas

Model # TG76P3945P07
SKU # 1293599


1.

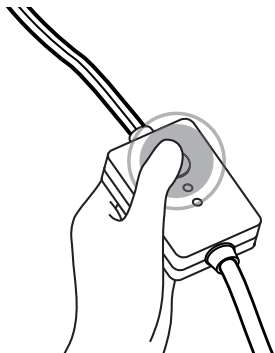

2.



3.

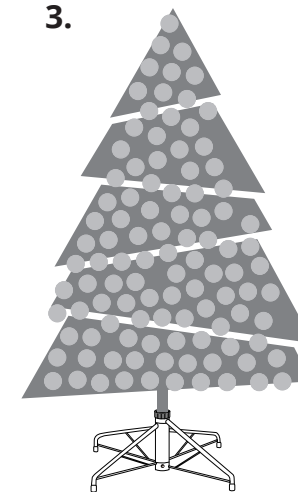

EN

1. To turn on or off demo mode, simply press and hold the controller button for 10 seconds (blue LED blinks).

2. Tree in demo mode will auto-switch effects. Customers can play with the light effects via Twinkly app.

3. Demo mode will be resumed automatically after idling for 15 seconds, or when the power is turned off and on again.

FR

1. Pour activer ou désactiver le mode Démo, il suffit de tenir le bouton du contrôleur enfoncé pendant 10 secondes (DEL bleue clignotante).

2. Le mode Démo fait en sorte que l'arbre change automatiquement d'effet lumineux. Les clients peuvent changer les effets lumineux avec l'application Twinkly.

3. Le mode Démo reprend automatiquement après 15 secondes en attente ou lorsque l'alimentation est coupée puis remise.

ES

1. Para encender o apagar el modo demostración, simplemente mantenga presionado el botón controlador durante 10 segundos (el led azul parpadea).

2. Cuando el árbol está en modo demostración, los efectos se activarán de manera automática. Los clientes pueden jugar con los efectos de luces a través de la aplicación Twinkly.

3. El modo demostración se reanudará automáticamente si pasan 15 segundos sin actividad, o si se apaga y luego se vuelve a encender el dispositivo.