


size: 17”L x 11”H

Carole
Towne
collection®

CAROLE TOWNE® is a registered trademark of LF, LLC. All rights reserved.

CAROLE TOWNE® es una marca registrada de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ITEM/ARTÍCULO #2127195
EASTON'S TOY SHOPPE
JUGUETERÍA DE NAVIDAD DE EASTON
MODEL/MODELO #C63516

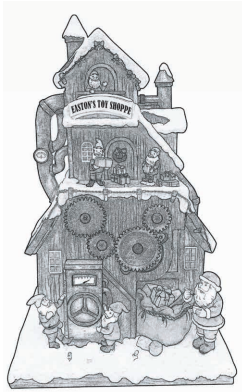

Thank you for purchasing this Carole Towne product. We've created these easy-to-follow instructions to ensure you spend your time enjoying the product instead of putting it together. But, if you need more information than what is provided here, please visit [Lowes.com](https://www.lowes.com), search the item number and refer to the Guides & Documents tab on the product's page.

If the item is no longer for sale, or if you have any questions or problems, please call our customer service department at 1-800-643-0067, 8 a.m. - 6 p.m., Monday - Thursday, 8 a.m. - 5 p.m., Friday, EST.

Gracias por comprar este producto Carole Towne. Hemos creado estas instrucciones fáciles de seguir para garantizar que pase su tiempo disfrutando el producto en lugar de armándolo. No obstante, si necesita más información que la entregada aquí, visite [Lowes.com](https://www.lowes.com), busque el número de artículo y consulte la pestaña Guides & Documents (Guías y documentos) en la página del producto.

Si el artículo ya no está a la venta o si tiene alguna pregunta o problema, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-800-643-0067, de lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m., y los viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.

SM20027

PREPARATION/PREPARACIÓN


Before beginning installation of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble, install or operate the product.

Antes de comenzar a ensamblar el producto, retire todas las piezas de la caja. Compare las piezas con la sección de contenido del paquete. No intente ensamblar ni utilizar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

Estimated Assembly Time: 5 minutes./Tiempo estimado de ensamblaje: 5 minutos.
No tools required for assembly./No se necesitan herramientas para el ensamblaje.

FEELING CONFIDENT? START YOUR NEXT PROJECT/¿SE SIENTE CONFIADO? INICIE SU PRÓXIMO PROYECTO

• Visit [Lowes.com](https://www.lowes.com) for more information./Para obtener más información, visite [Lowes.com](https://www.lowes.com).

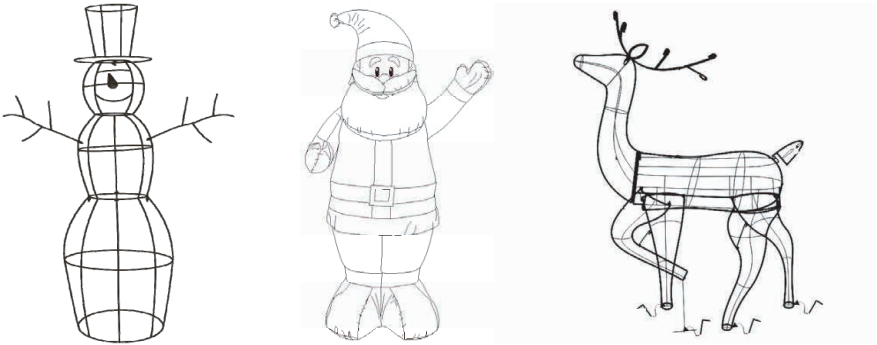

Printed in China
Impreso en China

CARE AND MAINTENANCE/CUIDADO Y MANTENIMIENTO


- Keep base of the product well ventilated. Do not cover the product with cloth, paper or any material not part of the product.
- Do not use with a voltage converter.
- Keep cord away from heated surfaces.
- Never operate the product if it has a damaged cord or plug.

- Mantenga la base del producto bien ventilada. No cubra el producto con paños, papeles ni cualquier material que no sea parte del producto.
- No use con un convertidor de voltaje.
- Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
- Nunca opere el producto si tiene un cable o enchufe dañado.

WARNING/ADVERTENCIA:

- Keep all electrical items away from water./Mantenga todos los artículos eléctricos alejados del agua.
- For indoor use only. Do not use outdoors./Solo para uso en interiores. No lo utilice en exteriores.

PACKAGE CONTENTS/CONTENIDO DEL PAQUETE

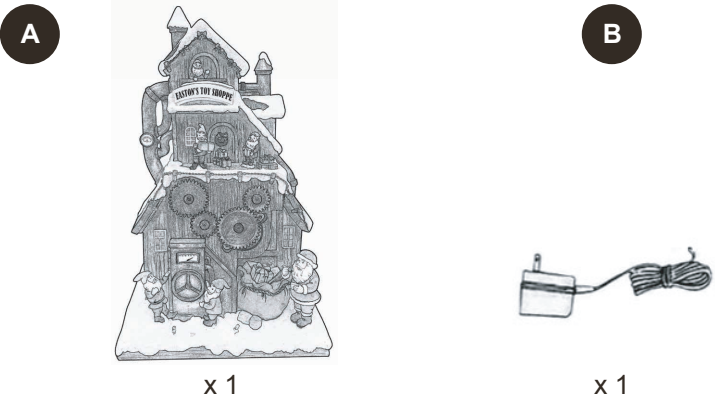

! SAFETY INFORMATION/INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product. Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

ATTENTION:

- Not a toy. This is a Christmas animated display figure. Disconnect the plug when the unit is not under supervision of an adult.
- Pull the figure out by holding the packaging material.
- Turn the switch located on the base to "ON" after the unit is plugged into a power supply. A 4.5 volt, D/C adaptor is included.
- Keep the box for storage when the season is over.

PRECAUCIÓN:

- No es un juguete. Esta es una figura animada de exhibición para Navidad. Desconecte el enchufe cuando la unidad no esté bajo supervisión de un adulto.
- Extraiga la figura sujetando el material de embalaje.
- Coloque el interruptor ubicado en la base en la posición "ON" (encendido) después de enchufar la unidad a un suministro de electricidad. Incluye un adaptador CC de 4,5 voltios.
- Guarde la caja para almacenar el producto cuando acabe la temporada.

INSTALLATION OVERVIEW/DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN

1. Connect the adaptor (B) to the figure (A). Plug adaptor (B) into an outlet.
2. The switch can be set to three options:
 - ON1 activates the motion, music and lights.
 - ON2 activates the motion and lights, but not the sound.
 - OFF deactivates the figure.
3. Figure lights up and moves to "Jingle Bells," "We Wish You a Merry Christmas," "Silent Night," "Deck the Halls," "Joy to the World," "The First Noel," "Hark! The Herald Angels Sing," and "O, Christmas Tree."

1. Conecte el adaptador (B) a la figura (A). Enchufe el adaptador (B) en un tomacorriente.
2. El interruptor se puede establecer en tres opciones
 - ON1 (encendido 1) activa el movimiento, la música y las luces.
 - ON2 (encendido 2) activa el movimiento y las luces, pero no el sonido.
 - OFF (apagado) desactiva la figura.

3. La figura se enciende y se mueve al ritmo de "Jingle Bells", "We Wish You a Merry Christmas", "Silent Night", "Deck the Halls", "Joy to the World", "The First Noel", "Hark! The Herald Angels Sing" y "O, Christmas Tree".

