

allen + roth™

ALLEN + ROTH and logo design are
trademarks or registered trademarks of LF, LLC.
All rights reserved.


VICTORIA

ITEM # 1158245, 1240695, 1240697

ROMAN TUB DECK MOUNT FAUCET

MODELS 73-BRT2-BN-AR, 73-BRT2-AR,
73-BRT2-ORB-AR

Español p. 9

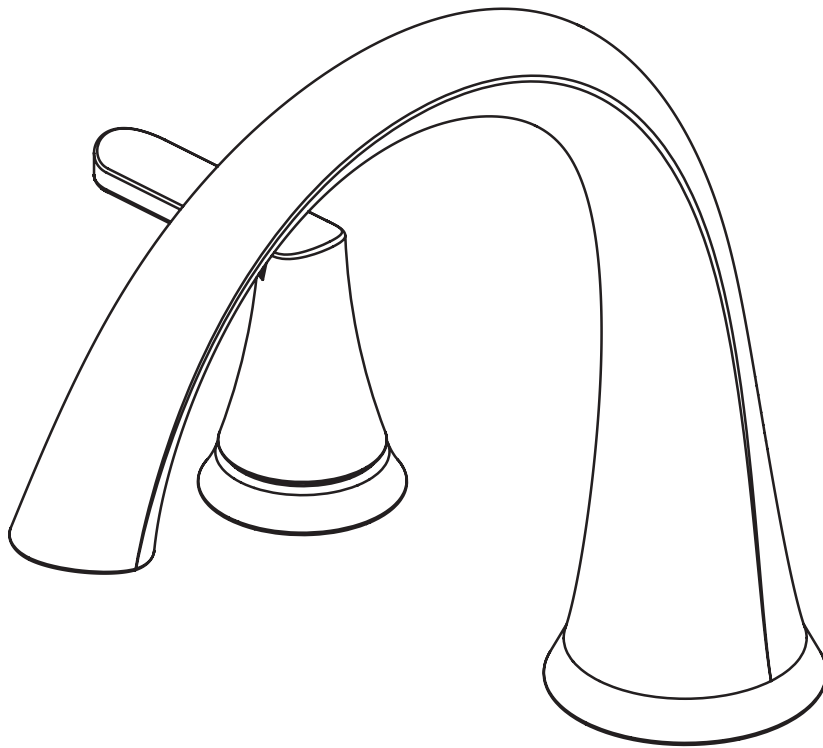


ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ **Purchase Date** _____



Questions, problems, missing parts? Before returning to the store, call our customer service department at 1-866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday.

PACKAGE CONTENTS

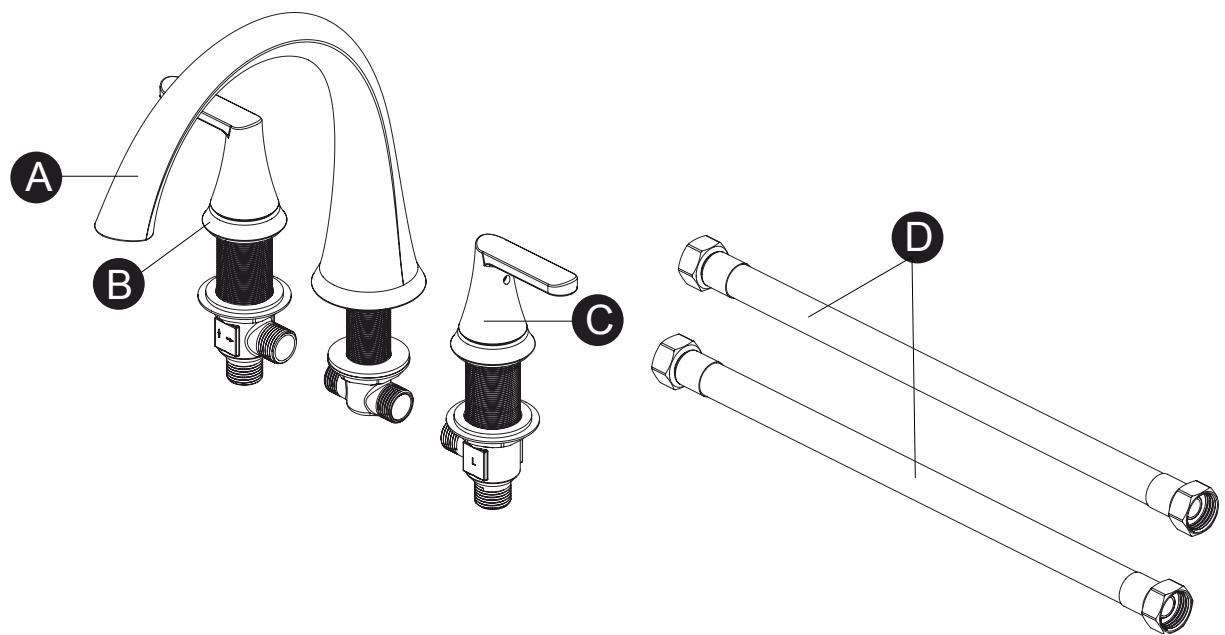

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Faucet spout	1
B	Left handle assembly	1

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
C	Right handle assembly	1
D	Hose	2

Due to constant design and quality improvements, the product inside may look slightly different from the picture.



SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

CAUTION

- If you solder the joints during installation of the faucet, the seats, cartridges, and washers must be removed before using a flame or the warranty will be voided on these parts.
- Cover the bathtub drain to avoid losing parts.

WARNING

- Protect your eyes with safety glasses when cutting or soldering water supply lines.
- **NOTE:** When making water line connections, HAND TIGHTEN. DO NOT OVERTIGHTEN. Do not use PTFE pipe tape, plumber's putty, pipe dope or any other type of sealing compound on water inlet or threads. Additional compound is unnecessary. A watertight seal between the thread inlet and supply tube is achieved by compression.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product. Contact customer service for replacement parts.

Estimated Assembly Time: 30 minutes

Tools Required for Assembly (not included): Adjustable Wrench, Allen Wrenches, Slip Joint Pliers, Pipe Wrench, Phillips Screwdriver, Silicone, Basin Wrench, and Supply Lines.

Installation may vary depending on how the previous faucet was installed. Supplies necessary for the installation of the faucet are not all included; however, they are available wherever plumbing supplies are sold.


Prior to beginning installation, turn off the hot and cold water lines, then turn on the old faucet to release built-up pressure. When installing the new faucet, hand tighten the connector nuts. DO NOT OVERTIGHTEN. Connections that are too tight will reduce the integrity of the system.

PRODUCT SPECIFICATIONS


Minimum flow rate: 2.4 GPM (9.08 LPM) at 20 PSI	Total weight of item: 5.73 lbs.
ASME A112.18.1/CSA B125	Ceramic cartridges
Brushed nickel finish - 1158245	
Chrome finish - 1240695	
Oil-rubbed bronze finish - 1240697	

INSTALLATION INSTRUCTIONS


1. Shut off the water at the main water supply. Remove the existing tub faucet valve assembly.
Clean and dry the surface area where the new faucet will be mounted.

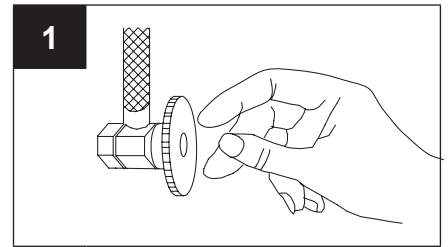


2. Verify the hole sizes and positions in the tub deck are correct. For the cold and hot water inlets, the holes should be 1-3/4 in. diameter. The center to center distance between the cold water inlet on the right and the hot water inlet on the left should be 8 - 16 in. NOTE: This kit allows up to 1-7/8 in. deck thickness.

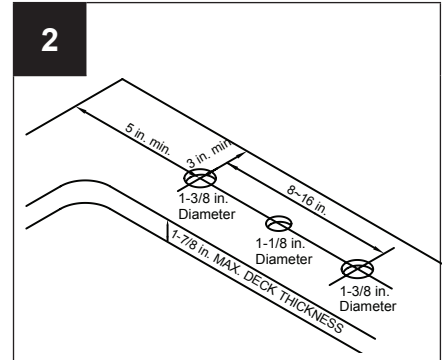


3. Loosen the set screw (3.2) on the back of the faucet spout (A) with a 3 mm Allen wrench (3.3) and disconnect the faucet spout (A) from connector (3.4) and valve stem (3.5). Remove the connector (3.4) from the valve stem (3.5). Position the rubber washer (3.6), metal washer (3.7), and mounting nut (3.8) at the bottom of valve stem (3.5).

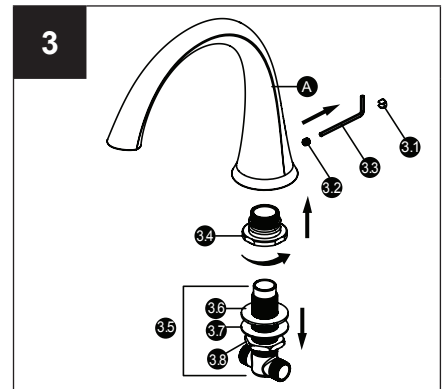

4. From underneath the tub deck, insert the valve stem (4.1), with the rubber washer (4.2), metal washer (4.3), and mounting nut (4.4) at the bottom, up through the center hole in the tub deck (4.5). From above, thread the connector (4.6) onto the valve stem (4.1). Tighten the mounting nut (4.4) using a basin wrench, so the connector (4.6) sits flush against the tub deck surface.

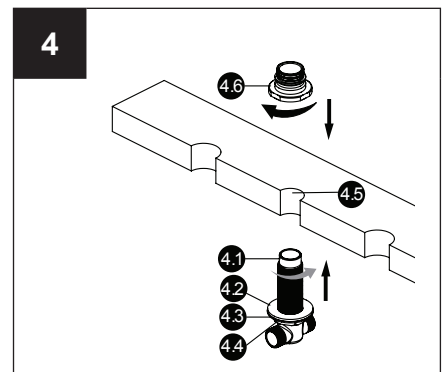


5. Install the faucet spout (A) onto the connector (5.1). Be sure the faucet spout (A) is positioned firmly against the tub deck. Push down on the faucet spout (A) and tighten the set screw (5.2) with a 3.2 mm Allen wrench (5.3). Insert the index button (5.4) to cover the set screw on the faucet spout (A).

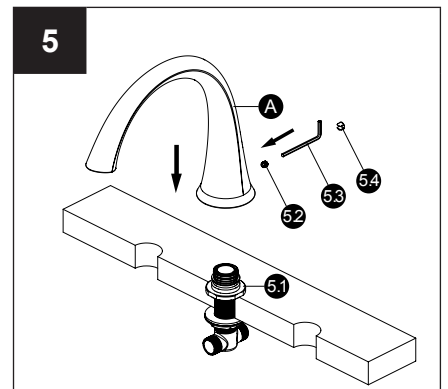


INSTALLATION INSTRUCTIONS (continued)


6. Loosen the set screw (6.1) on the left handle assembly (B) using a 2.4 mm Allen wrench (6.2) and remove the handle (6.3). Repeat for the right handle assembly (C). Loosen the flange (6.4) on each valve body (6.5). Position the rubber washer (6.6), metal washer (6.7), and mounting nut (6.8) at the bottom of each valve body (6.5).

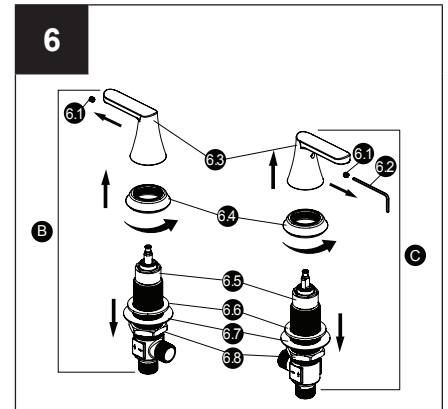


7. From underneath the tub deck, insert the cold water valve body (7.1), with the rubber washer (7.2), metal washer (7.3), and mounting nut (7.4) at the bottom, up through the hole on the right side. From above, thread the flange (7.5) onto the valve body (7.1). Tighten the mounting nut (7.4) using a basin wrench, so the flange (7.5) sits flush against the finished tub surface. Repeat for the hot water valve body (7.6) on the left side. NOTE: The hot side valve body (7.6) is identified with a label.

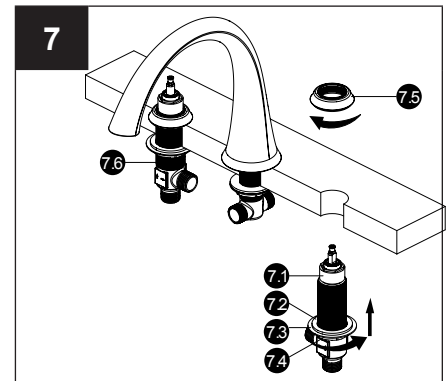

8. Place a handle (8.1) onto the right valve body (8.2) and then insert and tighten the set screw (8.3) into the handle using a 2.4 mm Allen wrench (8.4). Repeat for the handle (8.5) and valve body (8.6) on the left side.

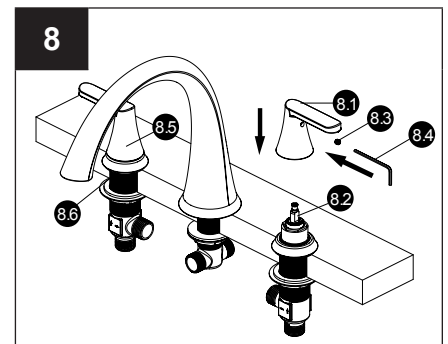


9. Connect the end of one hose (D) to the side inlet on the hot water valve body (9.1). Position the valve stem (9.2) to allow maximum clearance to connect each hose (D). Carefully bend the hose (D) to fit in the available space and thread the other end of the hose (D) onto the valve stem (9.2). Connect the second hose (D) to the side inlet on the cold water valve body (9.3) on the right. Tighten all connections with a wrench.

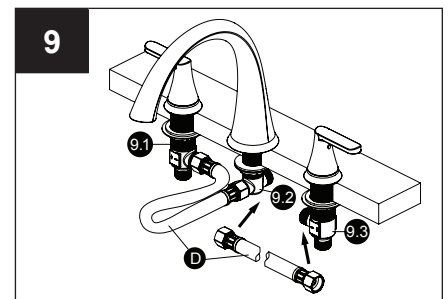

10. Attach one end of each of the water supply lines (10.1) onto the hot and cold water valve bodies (10.2), with hot water on the left and cold water on the right. Use 1/2 in. IPS faucet connections.

NOTE: Do not reuse existing supply lines. When installing new water supply lines, please refer to the supply line manufacturer's installation instructions. Tighten the supply line connections using an adjustable or basin wrench. Do not overtighten.


Attach each of the remaining ends of the water supply lines to the hot and cold water shut-off valves and tighten with a wrench. Do not overtighten.

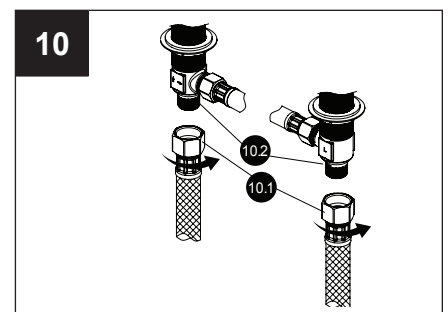

INSTALLATION INSTRUCTIONS (continued)

11. After installation is complete, turn on the water supply and allow both hot and cold water to run for at least one minute to flush away any debris that could cause damage to internal parts. While the water is running, check for leaks. If leaks occur, gently tighten the nut on the connection that is leaking. Turn off the water.

11

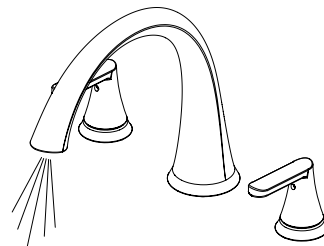



CARE AND CLEANING

Clean periodically with a soft cloth. Avoid abrasive cleaners, steel wool, and harsh chemicals as these will dull the finish and void your warranty.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
Faucet leaks underneath handle.	Bonnet has come loose or O-ring on cartridge is dirty or twisted.	1. Move the handle to the OFF position. Unscrew the handle screw and remove the handle. 2. Tighten the bonnet by turning it clockwise. Move the cartridge stem to the ON position. The leak should stop draining out from around the cartridge stem. 3. If the leak does not stop, shut off the water supply. Remove the bonnet by turning it counterclockwise. Lift out the cartridge valve. Inspect the larger O-ring on the cartridge bonnet and the smaller O-ring on the cartridge stem. Remove any debris from the O-rings. If either O-ring is twisted, straighten it. If either O-ring is damaged, replace the cartridge by calling customer service. 4. Position the cartridge back into the faucet body. Make sure the ridges on the two sides of the cartridge bonnet fit into the grooves on the two sides of the faucet body. Tightly screw the bonnet onto the faucet body. 5. Reinstall the handle.
Water does not completely shut off.	Rubber valve seat is dirty, stuck, or broken.	1. Shut off the water supply. 2. Remove the handle from the faucet body. Loosen the bonnet by turning it counterclockwise. Lift out the cartridge assembly. 3. Inspect the rubber valve seat in the faucet body. If there is debris or brass scrap on the surface of the seat, remove it. If the rubber seat is stuck tightly in the water inlet hole, push it gently with a fingertip so it moves up and down smoothly. The spring (smaller end up) must be placed back underneath the valve seat. If the rubber valve seat is worn out or broken, replace the cartridge by calling customer service. 4. Position the cartridge back into the faucet body. Make sure the ridges on the two sides of the cartridge bonnet fit into the grooves on the two sides of the faucet body. Tightly screw the bonnet onto the faucet body. 5. Reinstall the handle.


ROUGH-IN

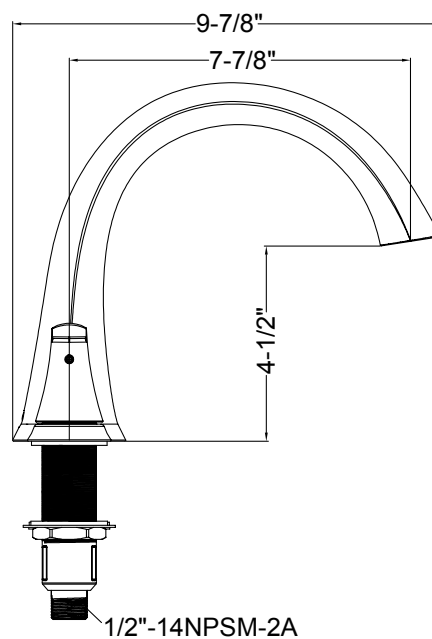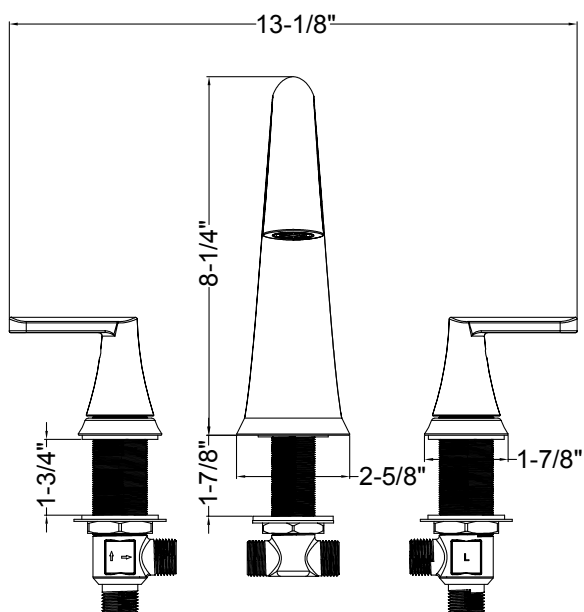

REPLACEMENT PARTS

For replacement parts, call our customer service department at 1-866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday.

PART	DESCRIPTION	PART #	PART #	PART #
		1158245	1240695	1240697
1	Handle	RP13473BN	RP13473CH	RP13473ORB
2	Handle screw	RP50222	RP50222	RP50222
3	Bonnet	RP70001	RP70001	RP70001
4	Connector	RP50003	RP50003	RP50003
5	Hot cartridge	RP20067	RP20067	RP20067
6	Cold cartridge	RP20068	RP20068	RP20068
7	Flange and washer	RP80212BN	RP80212CH	RP80212ORB
8	Rubber washer	RP64023	RP64023	RP64023
9	Metal washer	RP64024	RP64024	RP64024
10	Nut	RP56014	RP56014	RP56014
11	Cap	RP10067BN	RP10067CH	RP10067ORB
12	Screw	RP50054	RP50054	RP50054
13	O-ring	RP60056	RP60056	RP60056
14	Connector and washer	RP70459	RP70459	RP70459
15	O-ring	RP60094	RP60094	RP60094
16	Rubber washer	RP64035	RP64035	RP64035
17	Metal washer	RP64036	RP64036	RP64036
18	Nut	RP56088	RP56088	RP56088
19	Hose	RP70783	RP70783	RP70783

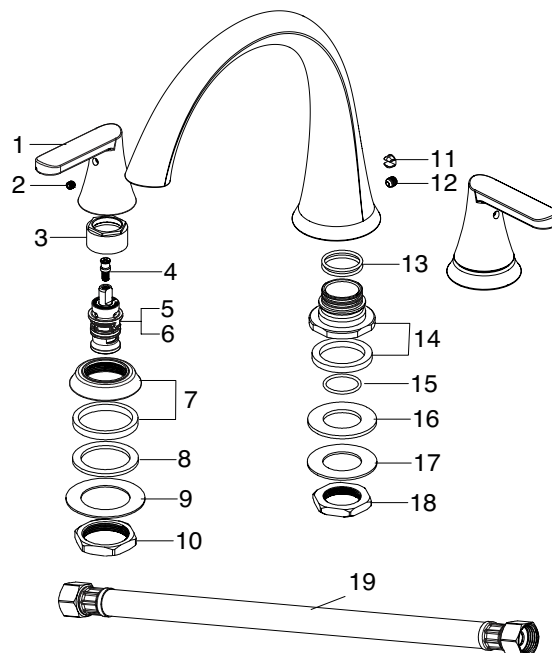

LIMITED LIFETIME WARRANTY

The distributor warrants to the original consumer purchaser this product to be free from defects in material and workmanship under normal use in residential applications. At its option, the Company will provide repair parts or replace defective product when the product is used in accordance with the manufacturer's specifications.

The distributor provides a limited 5-year warranty on the finish of this product to the original purchaser. At its option, the distributor will provide repair parts or replace defective product when the product is used in accordance with the manufacturer's specifications. Use of mild abrasive, abrasive or chemical cleaners may damage the finish of the faucet. We recommend cleaning your faucet with a soft cloth, moistened with water. Damage resulting from the use of abrasive or chemical cleaners SHALL VOID THIS WARRANTY.

This warranty is not applicable to any products or parts of products where damage is caused by use of non-genuine parts; is due to installation error, product misuse, negligence or faulty maintenance; or where the product is not installed according to local building codes.

This warranty excludes labor charges or damage incurred during installation, repair or replacement, and any indirect, incidental or consequential damages, losses, injury or costs of any nature. This warranty is in lieu of and excludes all other warranties, conditions and guarantees, whether expressed or implied, including without restriction those of merchantability or fitness of use.

Liability under this warranty will not exceed the purchase price for the product claimed to be defective by the original consumer purchaser. Some states or provinces do not allow the exclusion or limitation of consequential damages so the above limitations or exclusions may not apply. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state, or province to province.

Inquiries regarding warranty claims can be directed to 1-866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday.

allen + roth™


ALLEN + ROTH y el diseño del logo son marcas
comerciales o marcas registradas de LF, LLC.
Todos los derechos reservados.

VICTORIA

ARTÍCULO # 1158245, 1240695, 1240697

BAÑERA ROMANA GRIFO DE MONTAJE SOBRE SUPERFICIE

MODELOS 73-BRT2-BN-AR, 73-BRT2-AR,
73-BRT2-ORB-AR

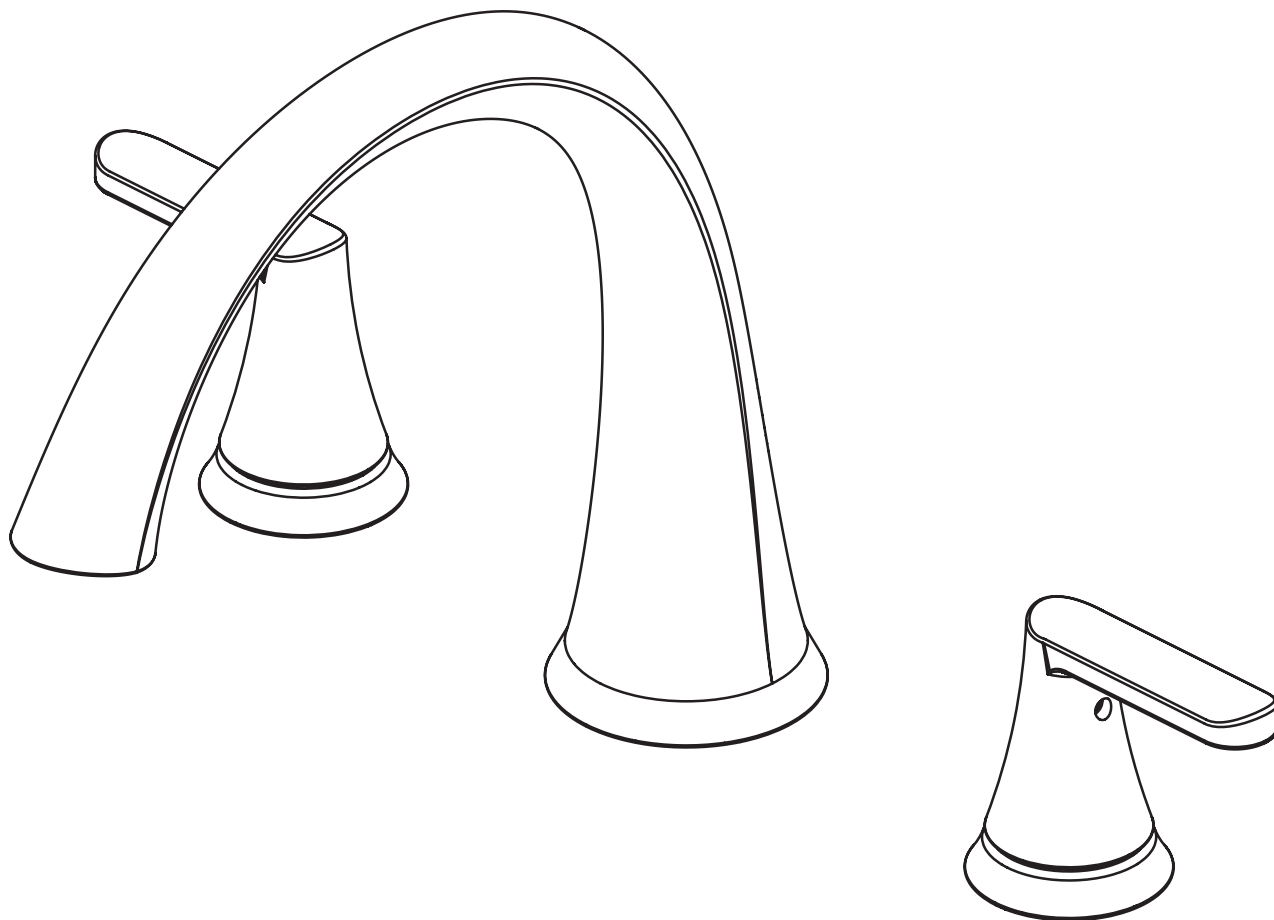


ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____ **Fecha de compra** _____



¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-439-9800, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este.

CONTENIDO DEL PAQUETE

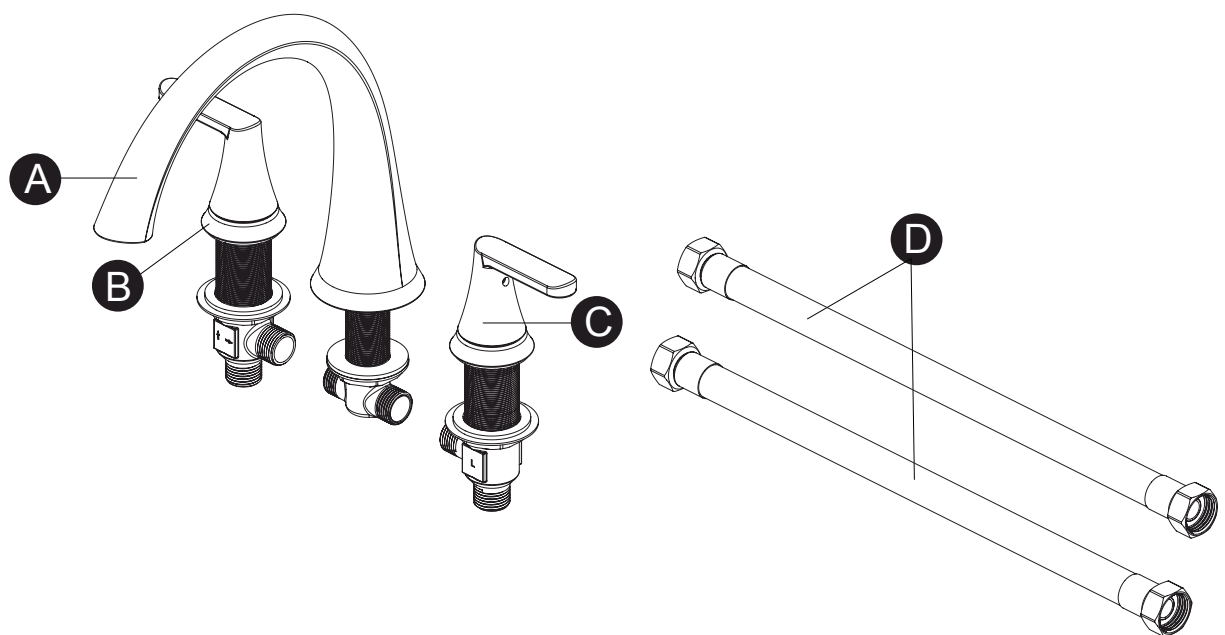

PARTE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Tubo surtidor del grifo	1
B	Conjunto de la manija izquierda	1

PARTE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
C	Conjunto de la manija derecha	1
D	Manguera	2

Debido a las constantes mejoras de diseño y calidad, es posible que el producto en el interior se vea ligeramente diferente de la imagen.



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

PRECAUCIÓN

- Si suelda las juntas durante la instalación del grifo, se deben retirar los asientos, los cartuchos y las arandelas antes de usar la llama. De lo contrario, se anulará la garantía de dichas piezas.
- Cubra el desagüe para evitar que se pierdan piezas.

ADVERTENCIA

- Proteja los ojos con gafas de seguridad al cortar o soldar las líneas de entrada de agua.
- **NOTA:** al realizar la conexión de la línea de agua, APRIETE A MANO. NO APRIETE DEMASIADO. No use cinta para tubería de PTFE, masilla de plomero, aditivos para tubos ni ningún otro compuesto sellador en entradas de agua o roscas. No necesita compuestos adicionales. Se logra un sellado hermético entre la entrada roscada y la tubería de suministro mediante compresión.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas. Póngase en contacto con el Departamento de Servicio al Cliente para obtener piezas de repuesto.

Tiempo estimado de ensamblaje: 30 minutos

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): llave inglesa ajustable, llaves Allen, pinzas para juntas deslizantes, llave para tubos, destornillador Phillips, silicona, llave para lavamanos, y líneas de entrada.

La instalación puede variar según cómo se instaló el grifo anterior. No se incluyen todos los materiales necesarios para la instalación del grifo; no obstante, estos están disponibles en cualquier lugar donde se vendan artículos de plomería.

Antes de comenzar la instalación, cierre las líneas de entrada de agua fría y caliente, y luego abra el grifo viejo para liberar la presión acumulada. Al instalar el nuevo grifo, primero apriete a mano las tuercas del conector. NO APRIETE DEMASIADO. Las conexiones que estén muy apretadas reducirán la integridad del sistema.


ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Caudal de flujo mínimo: 9,08 LPM (2,4 GPM) a 20 PSI	Peso total del artículo: 2,6 kg
Cumple con la norma ASME A112.18.1/CSA B125	Cartucho sin arandela
Acabado de níquel cepillado - 1158245	
Acabado cromado - 1240695	
Acabado de bronce aceitado - 1240697	


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Cierre el suministro principal de agua. Retire el conjunto de la válvula del grifo para bañera existente.


Limpie y seque el área superficial donde se colocará el nuevo grifo.

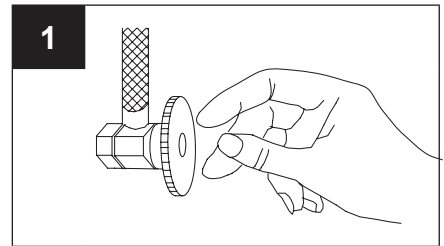


2. Compruebe que sean correctos los tamaños y las posiciones de los orificios en la plataforma de la bañera. Para las entradas de agua fría y caliente, los orificios deben tener un diámetro de 1-3/4 pulg. La distancia de centro a centro entre la entrada de agua fría a la derecha y la entrada de agua caliente a la izquierda debe ser de 8 a 16 pulg. NOTA: este kit permite hasta 1-7/8 pulg. de espesor de la plataforma.

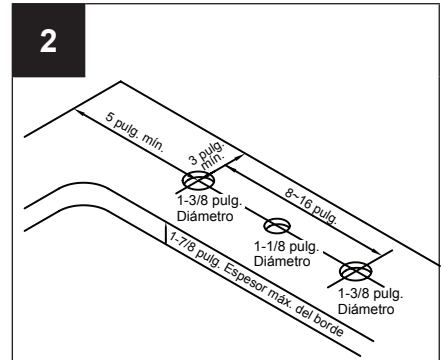


3. Afloje el tornillo de fijación (3.2) en la parte posterior del tubo surtidor del grifo (A) con una llave Allen de 3 mm (3.3) y desconecte el tubo surtidor del grifo (A) del conector (3.4) y el vástago de la válvula (3.5). Retire el conector (3.4) del vástago de la válvula (3.5). Coloque la arandela de goma (3.6), la arandela de metal (3.7) y la tuerca de montaje (3.8) en la parte inferior del vástago de la válvula (3.5).

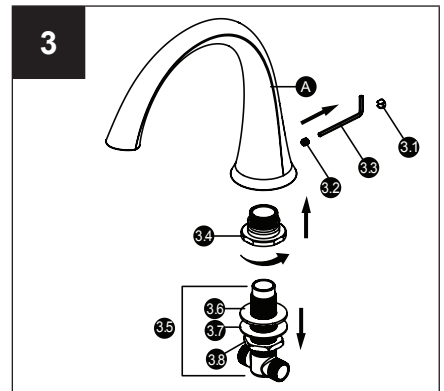

4. Desde debajo de la plataforma de la bañera, inserte el vástago de la válvula (4.1), con la arandela de goma (4.2), la arandela de metal (4.3) y la tuerca de montaje (4.4) en la parte inferior, hacia arriba a través del orificio central en la plataforma de la bañera (4.5). Desde arriba, enrosque el conector (4.6) en el vástago de la válvula (4.1). Apriete la tuerca de montaje (4.4) con una llave para lavamanos, de modo que el conector (4.6) quede al ras contra la superficie de la plataforma de la bañera.

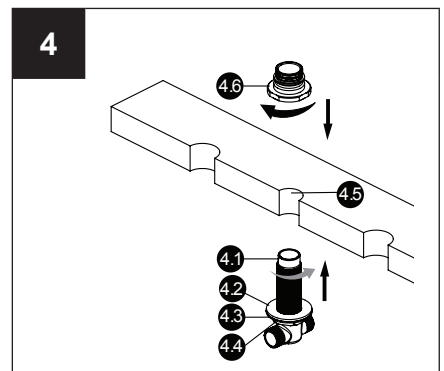


5. Instale el tubo surtidor del grifo (A) en el conector (5.1). Asegúrese de que el tubo surtidor del grifo (A) esté colocado firmemente contra la plataforma de la bañera. Empuje hacia abajo el tubo surtidor del grifo (A) y apriete el tornillo de fijación (5.2) con una llave Allen de 3,2 mm (5.3). Inserte el botón indicador (5.4) para cubrir el tornillo de fijación en el tubo surtidor del grifo (A).

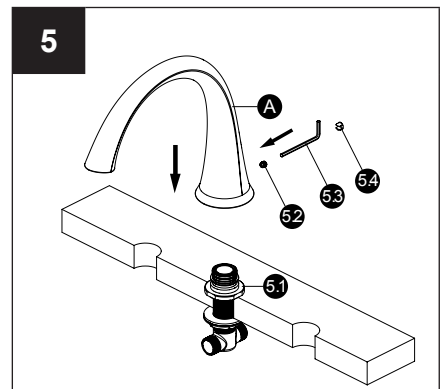


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN (Continuación)


6. Afloje el tornillo de fijación (6.1) en el conjunto de la manija izquierda (B) con una llave Allen de 2,4 mm (6.2) y retire la manija (6.3). Repita la operación para el ensamble de la manija derecha (C). Afloje la brida (6.4) en cada cuerpo de válvula (6.5). Coloque la arandela de goma (6.6), la arandela de metal (6.7) y la tuerca de montaje (6.8) en la parte inferior del cuerpo de cada válvula (6.5).

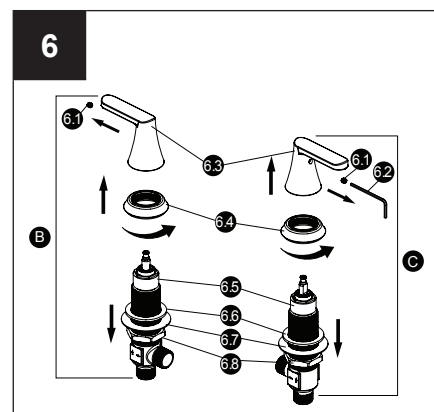


7. Desde debajo de la plataforma de la bañera, inserte el cuerpo de la válvula de agua fría (7.1) con la arandela de goma (7.2), la arandela de metal (7.3) y la tuerca de montaje (7.4) en la parte inferior, hacia arriba a través del orificio del lado derecho. Desde arriba, enrosque la brida (7.5) sobre el cuerpo de la válvula (7.1). Apriete la tuerca de montaje (7.4) con una llave para lavamanos, de modo que la brida (7.5) quede al ras contra la superficie de la bañera con acabado. Repita el procedimiento para el cuerpo de la válvula de agua caliente (7.6) en el lado izquierdo. NOTA: el cuerpo de la válvula del lado caliente (7.6) se identifica con una etiqueta.

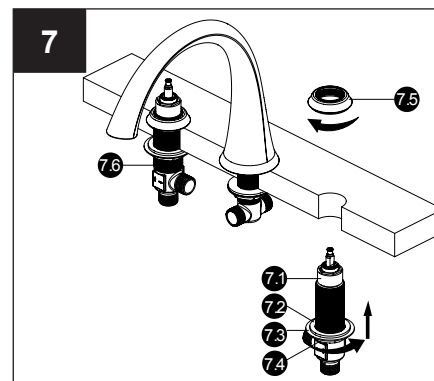

8. Coloque una manija (8.1) en el cuerpo de la válvula derecha (8.2) y luego inserte y apriete el tornillo de fijación (8.3) en la manija con una llave Allen de 2,4 mm (8.4). Repita el procedimiento para la manija (8.5) y el cuerpo de la válvula (8.6) en el lado izquierdo.

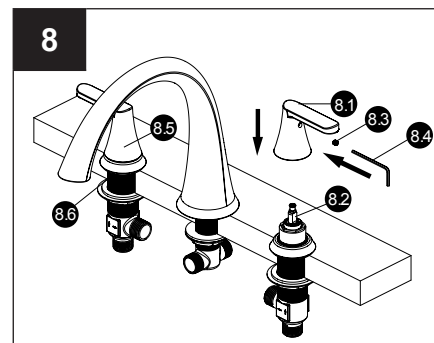


9. Conecte el extremo de una manguera (D) a la entrada lateral en el cuerpo de la válvula de agua caliente (9.1). Coloque el vástago de la válvula (9.2) para dejar un espacio máximo para conectar cada manguera (D). Doble cuidadosamente la manguera (D) para que encaje en el espacio disponible y enrosque el otro extremo de la manguera (D) en el vástago de la válvula (9.2). Conecte la segunda manguera (D) a la entrada lateral en el cuerpo de la válvula de agua fría (9.3) a la derecha. Apriete todas las conexiones con la llave.

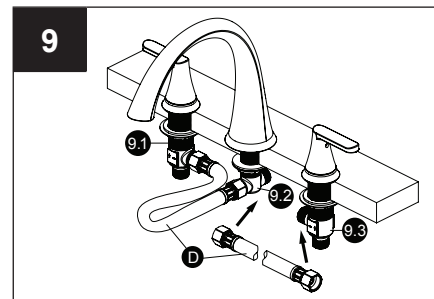

10. Conecte un extremo de cada una de las líneas de entrada de agua (10.1) en los cuerpos de las válvulas de agua fría y caliente (10.2), con el agua caliente a la izquierda y el agua fría a la derecha. Use conexiones de grifo IPS de 1/2 pulg.

NOTA: No reutilice las líneas de entrada existentes. Al instalar nuevas líneas de entrada de agua, consulte las instrucciones de instalación del fabricante de la línea de entrada. Apriete las conexiones de la línea de entrada con una llave ajustable o llave para lavamanos. No apriete demasiado.


Conecte cada uno de los extremos restantes de las líneas de entrada de agua a las válvulas de cierre de agua fría y caliente, y apriete con una llave inglesa. No apriete demasiado.

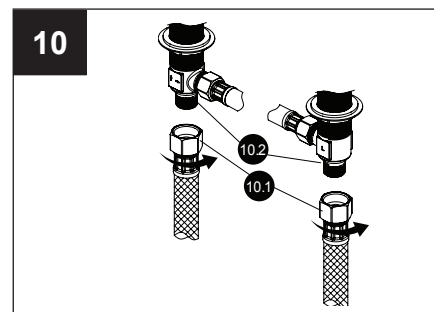

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN (Continuación)

11. Luego de completar la instalación, abra el suministro de agua y deje correr el agua fría y caliente durante al menos un minuto para eliminar cualquier residuo que pueda dañar las piezas internas. Revise que no haya fugas mientras el agua corre. Si se producen fugas, apriete suavemente la tuerca en la conexión que esté goteando. Cierre el suministro de agua.

11

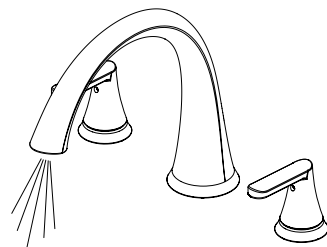


CUIDADO Y LIMPIEZA

Limpie periódicamente con un paño suave. Evite utilizar limpiadores abrasivos, lana de acero y químicos agresivos, ya que pueden dañar el acabado y anular su garantía.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN
El grifo gotea debajo de la manija.	El casquete se ha soltado o la junta de anillo del cartucho está sucia o retorcida.	1. Mueva la manija a la posición OFF. Desenrosque el tornillo de la manija y retire la manija. 2. Apriete el casquete girándolo en sentido horario. Mueva el vástago del cartucho a la posición ON. La fuga debe dejar de drenarse alrededor del vástago del cartucho. 3. Si la fuga no se detiene, cierre la salida de agua. Retire el casquete girándolo en sentido antihorario. Levante la válvula del cartucho. Inspeccione la junta de anillo más grande en el casquete del cartucho y la junta de anillo más pequeña en el vástago del cartucho. Retire cualquier residuo de las juntas de anillo. Si cualquiera de las juntas de anillo está torcida, alísela. Si cualquiera de las juntas de anillo está dañada, reemplace el cartucho llamando al servicio al cliente. 4. Coloque el cartucho nuevamente en el cuerpo del grifo. Asegúrese de que las estrías en los dos lados del casquete del cartucho encajen en las ranuras en los dos lados del cuerpo del grifo. Atornille firmemente el casquete en el cuerpo del grifo. 5. Vuelva a instalar la manija.
El agua no se cierra por completo.	El asiento de la válvula de goma está sucio, atascado o roto.	1. Cierre la llave de paso de agua. 2. Retire la manija del cuerpo del grifo. Afloje el casquete girándolo en sentido antihorario. Levante el cartucho. 3. Inspeccione el asiento de la válvula de goma en el cuerpo del grifo. Si hay restos o restos de latón en la superficie del asiento, retírelos. Si el asiento de goma está atascado firmemente en el orificio de entrada de agua, empujelo suavemente con la punta del dedo para que se mueva hacia arriba y hacia abajo suavemente. El resorte (extremo más pequeño hacia arriba) debe colocarse nuevamente debajo del asiento de la válvula. Si el asiento de la válvula de goma está desgastado o roto, reemplace el cartucho llamando al servicio al cliente. 4. Coloque el cartucho nuevamente en el cuerpo del grifo. Asegúrese de que las estrías en los dos lados del casquete del cartucho encajen en las ranuras en los dos lados del cuerpo del grifo. Atornille firmemente el casquete en el cuerpo del grifo. 5. Vuelva a instalar la manija.


DIBUJO DE INSTALACIÓN

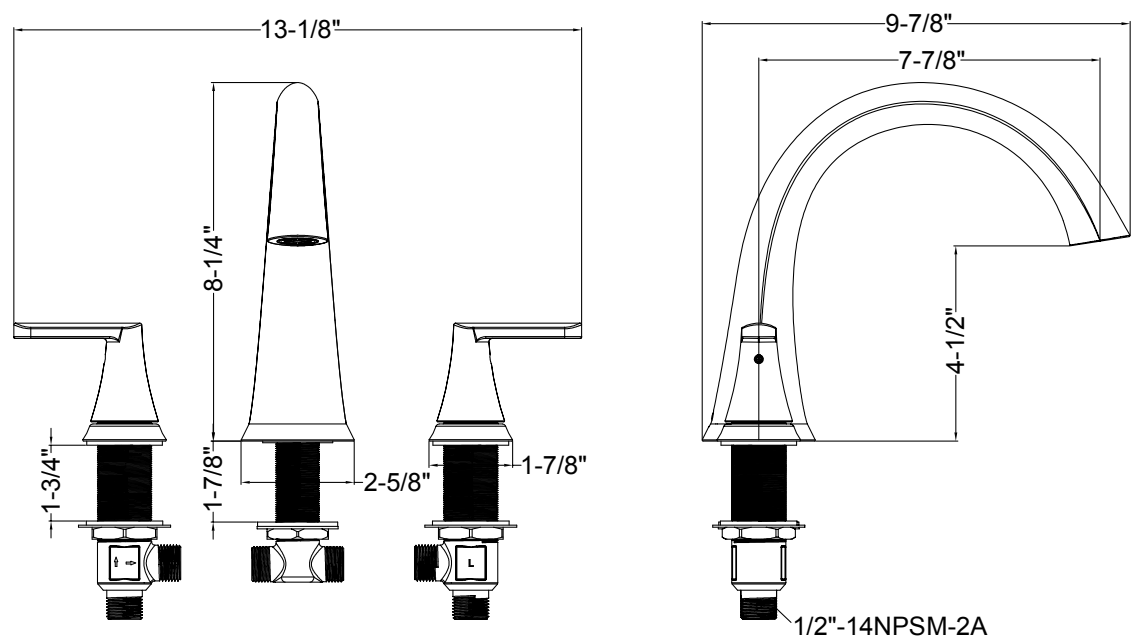

PIEZAS DE REPUESTO

Para piezas de repuesto, llame a nuestro departamento de servicio al cliente al 1-866-439-9800, de 8 a.m. a 8 p.m., EST, de lunes a domingo.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	Nº DE PIEZA	Nº DE PIEZA	Nº DE PIEZA
		1158245	1240695	1240697
1	Manija	RP13473BN	RP13473CH	RP13473ORB
2	Tornillo	RP50222	RP50222	RP50222
3	Capó	RP70001	RP70001	RP70001
4	Conector	RP50003	RP50003	RP50003
5	Cartucho caliente	RP20067	RP20067	RP20067
6	Cartucho frío	RP20068	RP20068	RP20068
7	Brida y arandela	RP80212BN	RP80212CH	RP80212ORB
8	Arandela de caucho	RP64023	RP64023	RP64023
9	Arandela de metal	RP64024	RP64024	RP64024
10	Nuez	RP56014	RP56014	RP56014
11	Gorra	RP10067BN	RP10067CH	RP10067ORB
12	Tornillo	RP50054	RP50054	RP50054
13	Junta tórica	RP60056	RP60056	RP60056
14	Conector y arandela	RP70459	RP70459	RP70459
15	Junta tórica	RP60094	RP60094	RP60094
16	Arandela de caucho	RP64035	RP64035	RP64035
17	Arandela de metal	RP64036	RP64036	RP64036
18	Nuez	RP56088	RP56088	RP56088
19	Manguera	RP70783	RP70783	RP70783

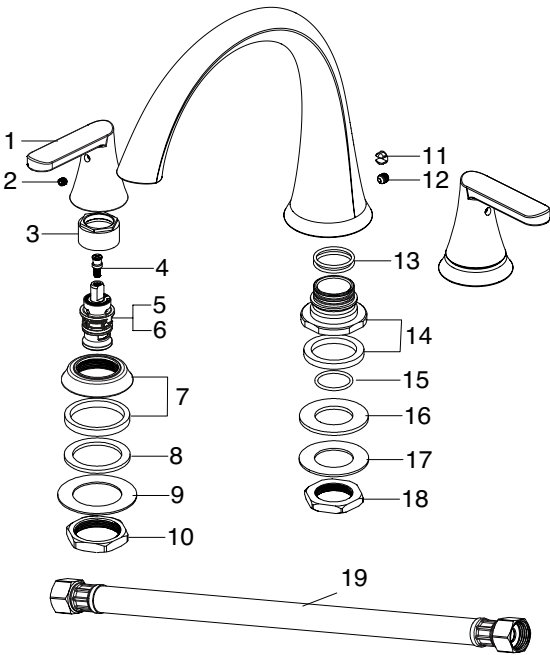

GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA

El distribuidor garantiza al comprador/consumidor original que este producto está libre de defectos en cuanto a los materiales y la mano de obra en condiciones de uso normales en aplicaciones residenciales. A su elección, la Compañía proporcionará piezas de repuesto o reemplazará un producto defectuoso si el producto se utilizó de acuerdo con las especificaciones del fabricante.

El distribuidor le brinda al comprador original una garantía limitada de 5 años para el acabado de este producto. A su elección, el distribuidor proporcionará piezas de repuesto o reemplazará un producto defectuoso si el producto se utilizó de acuerdo con las especificaciones del fabricante. El uso de limpiadores abrasivos suaves, abrasivos o químicos puede dañar el acabado del grifo. Le recomendamos que limpie el grifo con un paño suave y humedecido con agua. El daño ocasionado por el uso de limpiadores abrasivos o químicos ANULARÁ ESTA GARANTÍA.

Esta garantía no se aplica a productos o piezas de productos si el daño fue ocasionado por el uso de piezas no originales; o se deba a un error de instalación, al mal uso del producto, a negligencia o al mantenimiento inadecuado; o en caso de que el producto no se haya instalado de acuerdo con los códigos de construcción locales.

Esta garantía no incluye los cargos por mano de obra o los daños ocasionados durante la instalación, la reparación o el reemplazo, ni las lesiones, las pérdidas o los daños indirectos, accidentales o resultantes, ni los costos de ninguna naturaleza. Esta garantía reemplaza y excluye todas las demás garantías y condiciones, expresas o implícitas, incluidas sin restricción aquellas de comerciabilidad o uso adecuado.

La responsabilidad bajo esta garantía no superará el precio de compra del producto que se reclama como defectuoso pagado por el cliente o comprador original. Algunos estados o provincias no permiten la exclusión o limitación de los daños accidentales o resultantes, de modo que es posible que no se apliquen las exclusiones o limitaciones mencionadas anteriormente. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que también tenga otros derechos que varían según el estado o la provincia.

Las consultas sobre reclamos por garantías se pueden hacer al 1-866-439-9800, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este.