

allen + roth.


ALLEN + ROTH and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

ITEM #6832225/6832227/6832228/6033971
MODEL #FP1B4248CP/FP1B4248BL/
FP1B4248SP/FP1B4248CZ

**PULL-DOWN
KITCHEN FAUCET**

Español p. 17

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

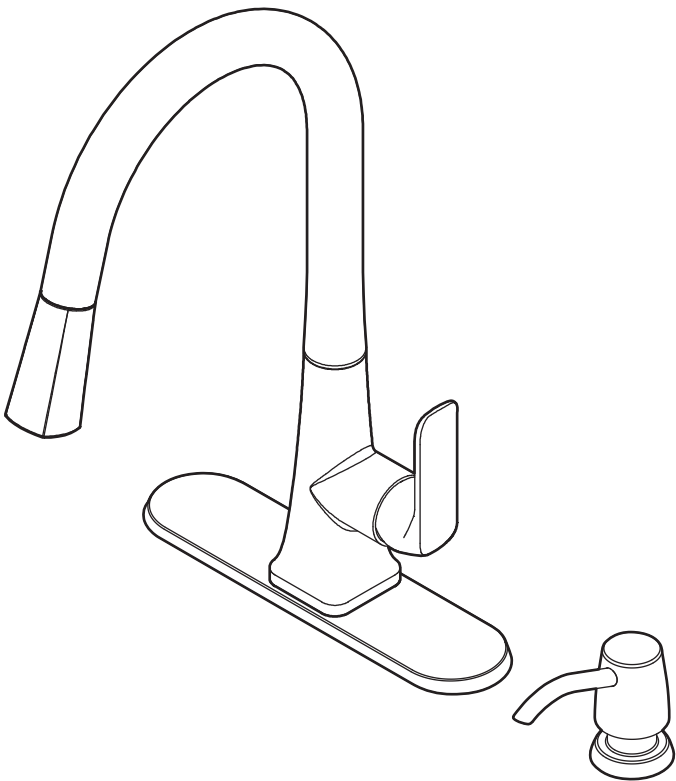

Serial Number _____

Purchase Date _____

Thank you for purchasing this ALLEN + ROTH product.
Questions, problems or missing parts?
Before returning, contact us on:
866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday or ascs@lowes.com.

TABLE OF CONTENTS

Package Contents 3

Hardware Contents 4

Safety Information 5

Preparation..... 5

Assembly Instructions..... 6

Operating Instructions 12

Soap Dispenser Installation 13

Quick Connector Removal 14


Care and Maintenance 15

Troubleshooting 15

Warranty 15

Replacement Parts List 16

PACKAGE CONTENTS

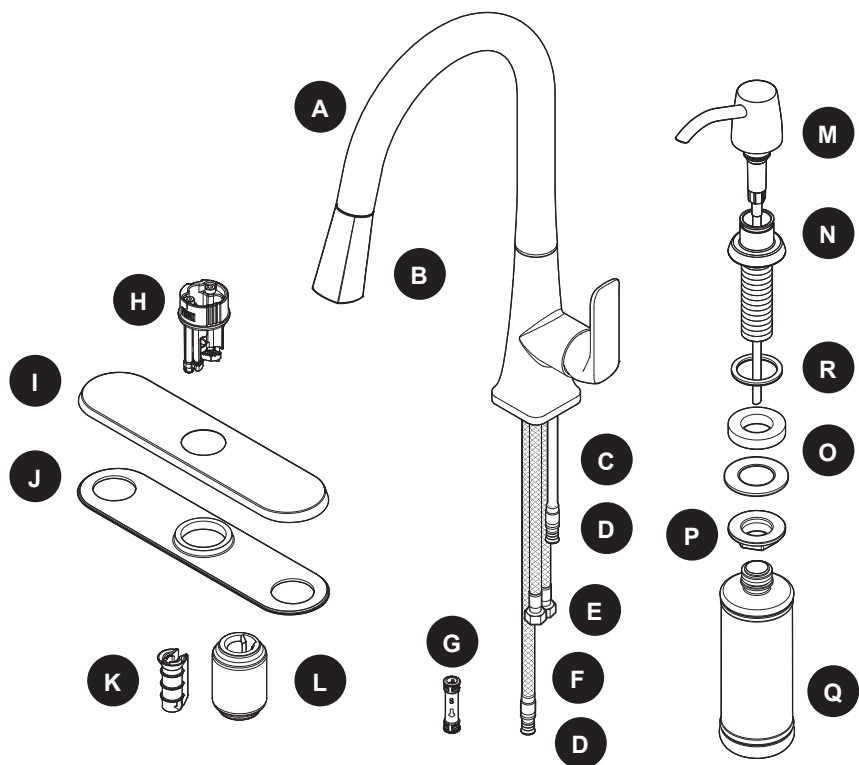

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Faucet body	1
B	Spray head	1
C	Quick connect tube	1
D	Cap	2
E	Water supply line	2
F	Hose	1
G	Quick connector	1
H	Base	1
I	Deck plate	1

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
J	Putty plate	1
K	Sleeve (preassembled)	1
L	Weight	1
M	Pump nozzle (preassembled)	1
N	Bottle shank (preassembled)	1
O	Washer (preassembled)	2
P	Lock nut (preassembled)	1
Q	Bottle (preassembled)	1
R	Washer (preassembled)	1

HARDWARE CONTENTS (SHOWN ACTUAL SIZE)

AA



Hex Wrench

Qty. 1

BB



Hex Wrench

Qty. 1

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

WARNING

- Please do not use plumber's putty on plastic components. Use silicone caulk if sealant is required.
- When installing the flexible hose, please note there should be no torsion or deformation. Do not fold it into a V or L shape, and do not use it if there is any cracks or damage.

CAUTION

- Please read instructions carefully before installation.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.


Estimated Assembly Time: 12 minutes

Tools Required for Assembly (not included): Adjustable Wrench, Silicone Sealant, Phillips Screwdriver.


- Prior to beginning installation, turn off the cold and hot water lines and turn on the old faucet to release build-up pressure.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Turn off water supply. Remove existing faucet if necessary.

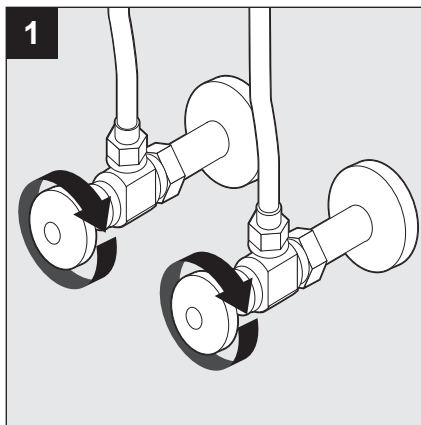


2. Check for the proper thickness of the sink.

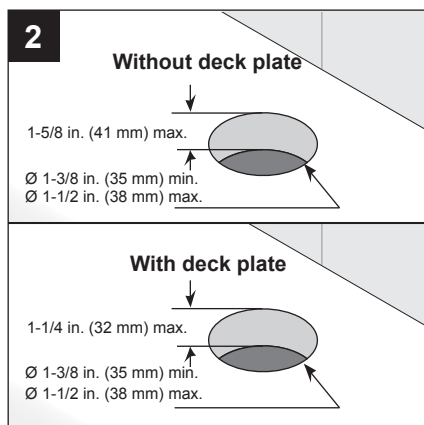


- 3a. Without deck plate:

Insert the base (H) into sink. "FRONT" on the base (H) must face the front of the sink. Rotate the two half-moon locking nuts inward before inserting the base (H) into the sink.

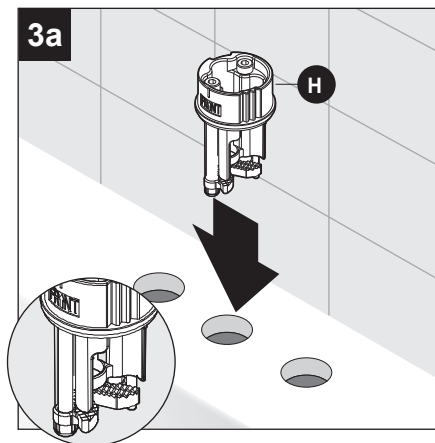

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


- 3b. With deck plate:
Place a bead of silicone sealant (not included) around the base of the deck plate (I). Place the putty plate (J) and the deck plate (I) on the sink and insert the base (H). “FR↑NT” must face the front of the sink. Rotate the two half-moon locking nuts inward before inserting the base (H) into the deck plate (I).

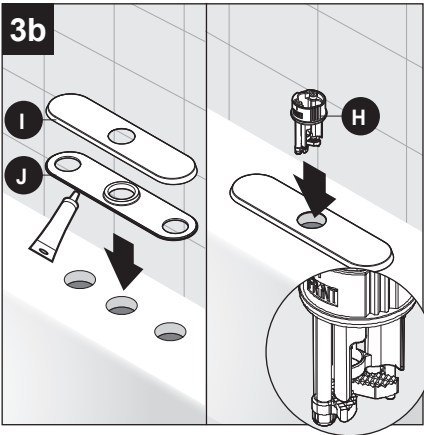


4. Turn the screws with the provided hex wrench (AA) clockwise until the locking nuts secure the base (H) in place.

Hardware Used

- AA** Hex Wrench x 1

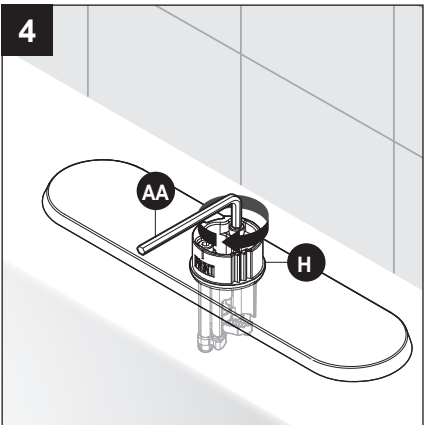


5. Insert the hose (F) through the small hole of the base (H).

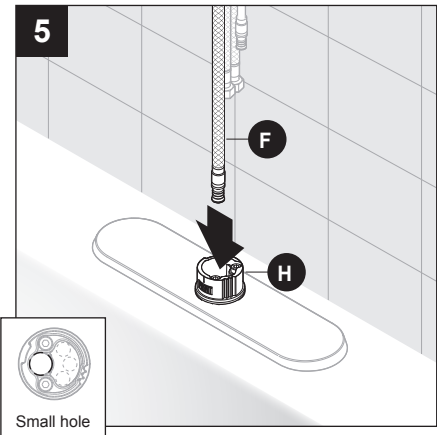

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


6. Insert the supply lines (E) one by one through the large hole of the base (H).

NOTE: Ensure water supply line (blue) is in front of water supply line (red).

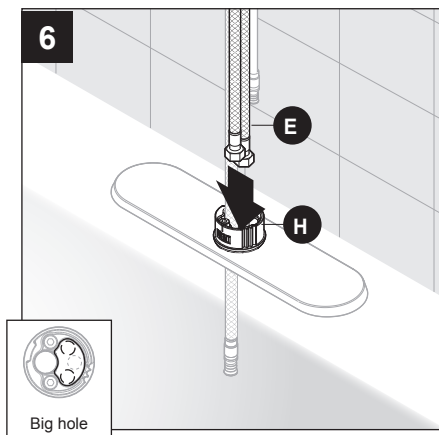


7. Insert the quick connect tube (C) through the large hole of the base (H).

NOTE: Ensure water supply lines (E) and hose (F) are aligned in order.

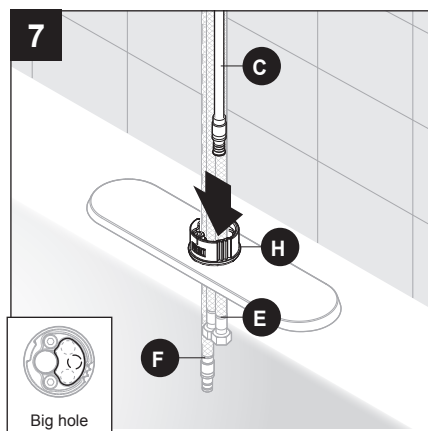

8. Align the arrow on the faucet body (A) with the arrow on the base (H). Attach the faucet body (A) to the base (H).

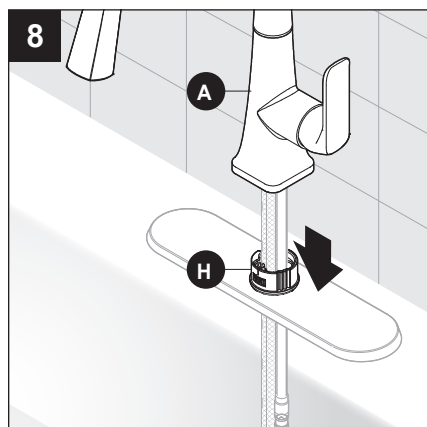


ASSEMBLY INSTRUCTIONS


9. Secure the faucet body (A) by tightening the set screw with the provided hex wrench (BB).

Hardware Used


- BB** Hex Wrench  x 1

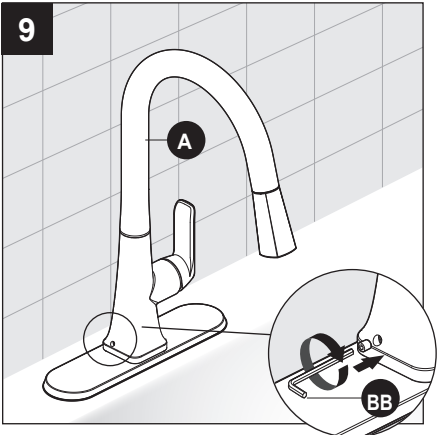

10. Locate lowest point of the hose (F) on the spout side and attach attach sleeve (K) and weight (L).

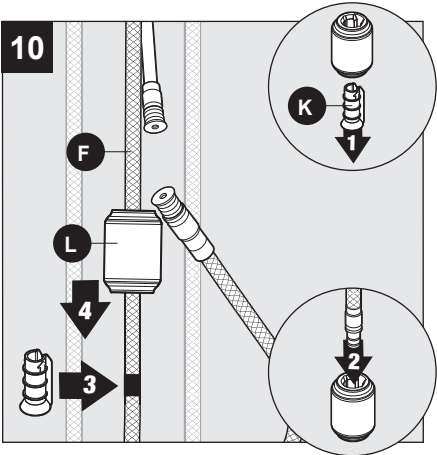


11. Remove the cap (D) from the quick connect tube (C) and hose (F).

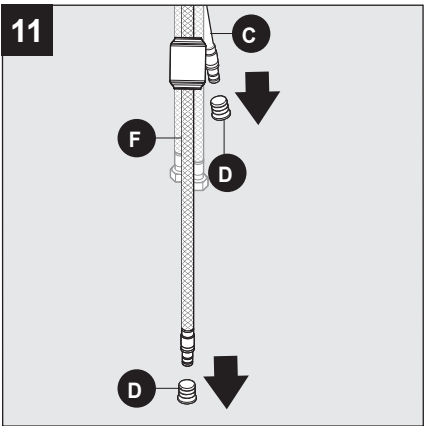


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

12. Attach the quick connector (G) to the hose (F).

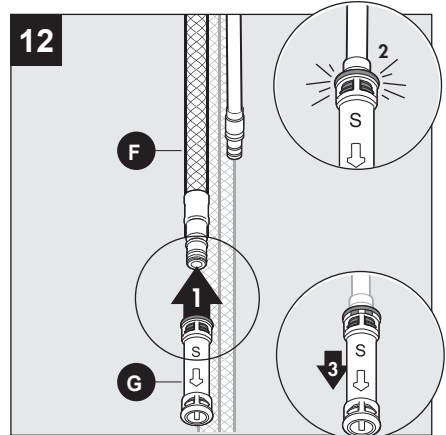


13. Attach the quick connector (G) to the quick connect tube (C). Pull down the quick connector (G) to ensure it is secure.

NOTE: For removal, see "Quick Connector Removal page 14."

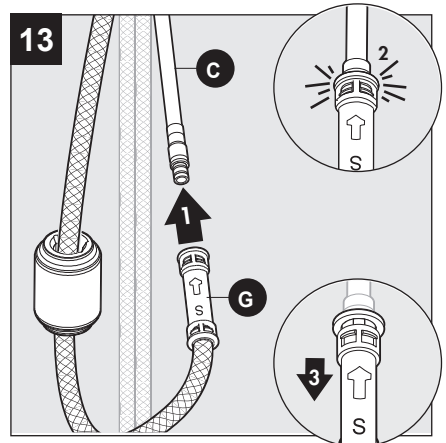


14. Connect and tighten the water supply line nuts by using two wrenches.

NOTE: Ensure the supply lines are not being kinked during installation and note the red line is for hot and blue line is for cold. When attaching the flexible hoses, ensure there is no significant twisting or deformation. Do not bend into a V or L shape. Do not use if there are any visible signs of damages.

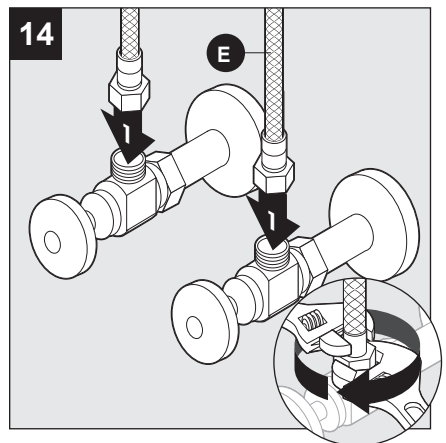


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

15. Turn on water supply.

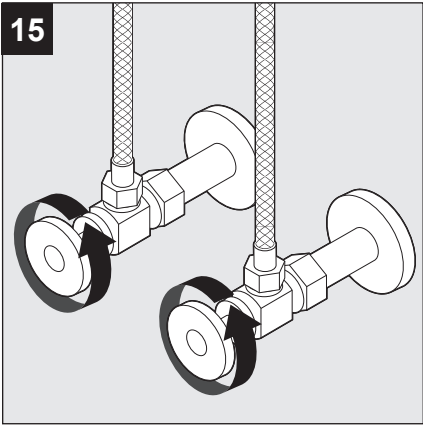


OPERATING INSTRUCTIONS


1. Remove spray head (B) from faucet body (A).

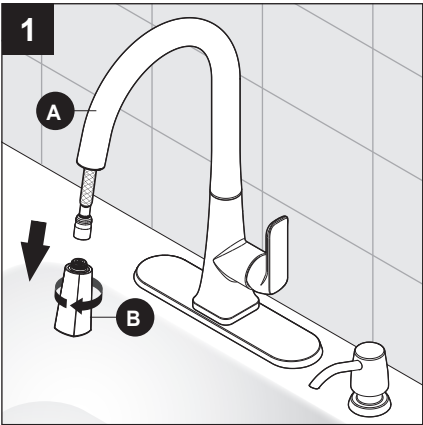

2. Flush out any debris.

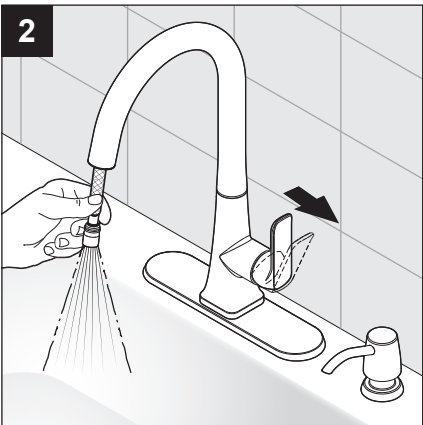


3. Replace spray head (B).

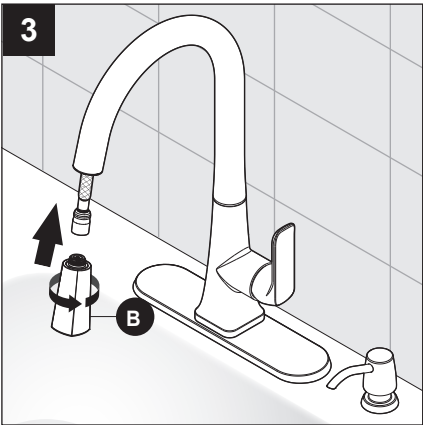


SOAP DISPENSER INSTALLATION


1. Unscrew the bottle (Q), lock nut (P) and washers (O) & (R). Remove the pump nozzle (M) and plastic pump from soap dispenser assembly.

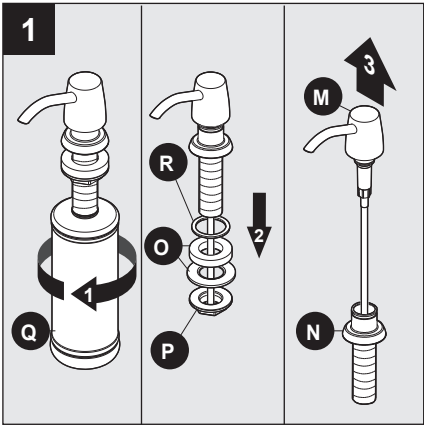

2. Install the bottle shank (N) through the hole for soap dispenser.

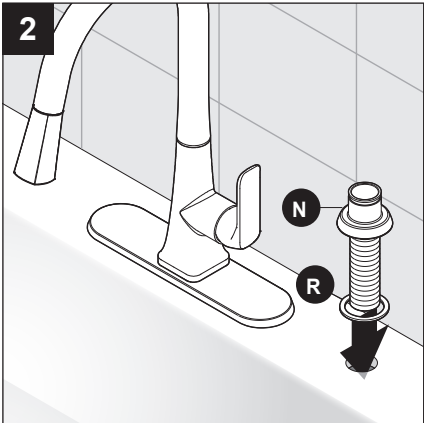


3. Secure bottle shank (N) with lock nut (P) and washer (O). Attach bottle (Q) to bottle shank (N).

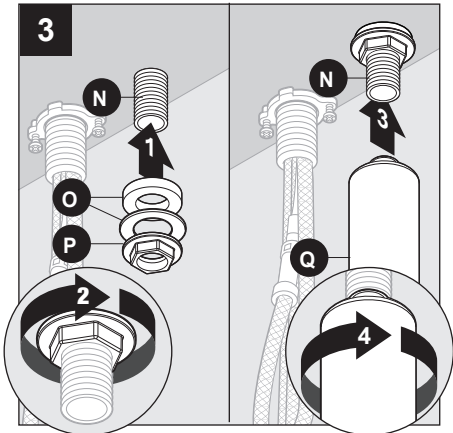


SOAP DISPENSER INSTALLATION

4. Fill bottle (Q) with liquid soap (or hand lotion). Reattach the pump nozzle (M) and plastic pump to the connector.

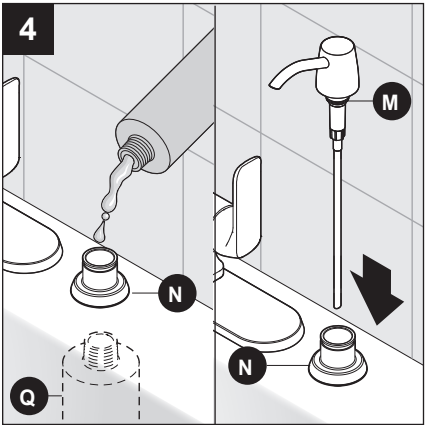

QUICK CONNECTOR REMOVAL

1. Push quick connector housing upward. Hold clip and housing together and pull downward.
- CAUTION:** Be careful in removal of quick connector to not cut hands.

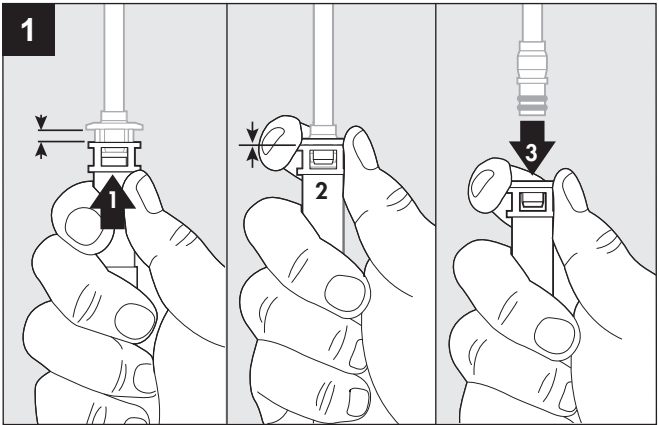

CARE AND MAINTENANCE

- Clean periodically with a soft cloth. Avoid abrasive cleaners, steel wool and harsh chemicals as these will dull the finish and void your warranty.

TROUBLESHOOTING


PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Leak from under handle.	Retainer nut has come loose. O-ring on cartridge is dirty or damaged.	Tighten the retainer nut. Clean or replace O-ring.
Aerator has an inconsistent water flow pattern.	Aerator is dirty or misfitted.	Remove aerator, check for debris in the aerator screens, and confirm the rubber washer is properly installed.
Water leaks from aerator.	Cartridge needs to be replaced.	Remove handle assembly, trim cap and locking nut. Take out existing cartridge and discard. Replace with new cartridge and reassemble.
The hose does not retract.	The weight is not installed in the appropriate position.	Reinstall or readjust the weight.

WARRANTY

The manufacturer warrants this faucet to be free from defects in workmanship and material present at time of shipment from the factory for a limited lifetime from the date of purchase. This warranty applies only to the original purchaser. The manufacturer agrees to correct such defects at no charge or, at our option, replace the faucet with a comparable or superior model. To obtain warranty service, call our customer service department at **866-439-9800** for return authorization and shipping instructions. You may be required to present a copy of your sales receipt as proof of purchase. All cost of removal and reinstallation are the expressed responsibility of the purchaser. Any damage to the faucet by accident, misuse or improper installation, or by affixing accessories not produced by the manufacturer, are the purchaser's responsibility. The manufacturer assumes no responsibility whatsoever for faucet installation during the warranty period. There is no further expressed warranty. The manufacturer disclaims any and all implied warranties. The manufacturer shall not be liable for incidental, consequential or special damages arising at or in connection with product use or performance except as may otherwise be accorded by law. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from province by province. This warranty supersedes all prior warranties.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at **866-439-9800**, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at **ascs@lowes.com**.

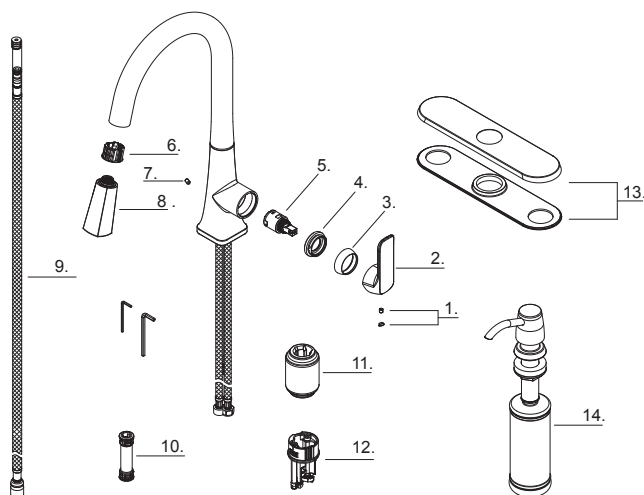

PART	DESCRIPTION	PART #	COVERED UNDER WARRANTY
1	Index Button	A66D558	Yes
	Index Button (BL)	A66D558KP	Yes
2	Handle	A079343	Yes
3	Trim Cap	A103121	Yes
4	Adjusting Ring	A104209	Yes
5	Ceramic Disc Cartridge	A507906N	Yes
6	Hose Guide	A032174GR	Yes
	Hose Guide (BL)	A032174KP	Yes
7	Screw	A075208	Yes
	Screw (BL)	A075208KP	Yes
8	Pull-Down Spray Head	A568022N	Yes
9	Spray Hose	A515220WGR	Yes
	Spray Hose (BL)	A515220WKP	Yes
10	Hose Adapter	A663123N	Yes
11	Weight	A527114	Yes
12	Shank Assembly	A081110CP	Yes
13	Cover Plate Assembly	A667236	Yes
14	Soap Dispenser Assembly	A502009	Yes

Printed in Thailand

allen + roth.

ARTÍCULO #6832225/6832227/6832228/6033971


MODELO #FP1B4248CP/FP1B4248BL/

FP1B4248SP/FP1B4248CZ

ALLEN + ROTH y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

GRIFO PARA COCINA ABATIBLE

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

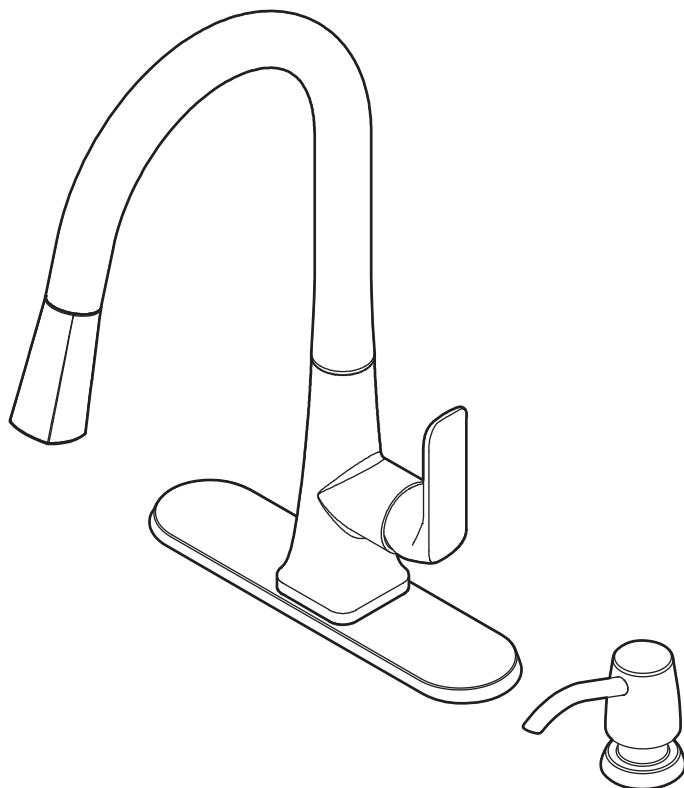

Número de serie _____

Fecha de compra _____

Gracias por comprar este producto ALLEN + ROTH.

¿Preguntas, problemas o piezas faltantes?

Antes de devolver, contáctenos al:

866-439-9800, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este,
o en **ascs@lowes.com**.

ÍNDICE

Contenido del paquete 19

Aditamentos..... 20

Información de seguridad 21

Preparación 21

Instrucciones de ensamblaje..... 22

Instrucciones de funcionamiento 28

Instalación Del Dispensador De Jabón 29

Retirar El Conector Rápido 30


Cuidado y mantenimiento..... 31

Solución de problemas 31

Garantía..... 31

Lista de piezas de repuesto..... 32

CONTENIDO DEL PAQUETE

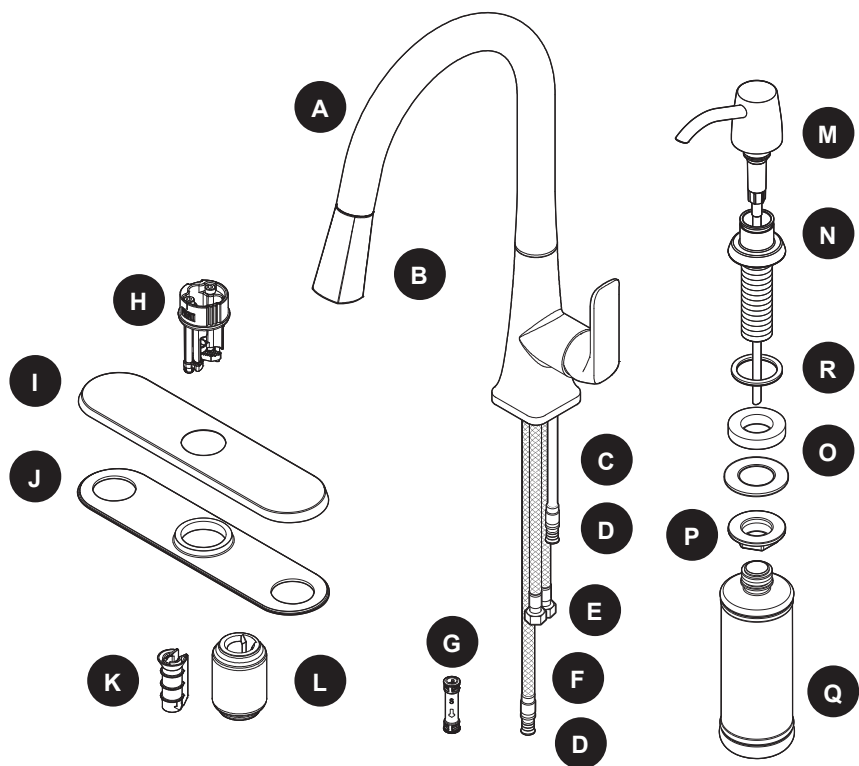

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Cuerpo del grifo	1
B	Cabezal de rociador	1
C	Tubo de conexión rápida	1
D	Tapón	2
E	Línea de suministro de agua	2
F	Manguera	1
G	Conector rápido	1
H	Base	1
I	Placa de cubierta	1
J	Placa para masilla	1

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
K	Manguito (preensamblado)	1
L	Peso	1
M	Boquilla de la bomba (preensamblado)	1
N	Vástago de la botella (preensamblado)	1
O	Arandela (preensamblada)	2
P	Contratuercas (preensamblada)	1
Q	Botella (preensamblada)	1
R	Arandela (preensamblada)	1


AA



Clé hexagonale

Qty. 1

BB



Clé hexagonale

Qty. 1

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

ADVERTENCIA

- No utilice masilla de plomero en componentes plásticos. Si es necesario aplicar sellador, utilice masilla de calafateo de silicona.
- Cuando instale la manguera flexible, tenga en cuenta que no debe haber torsión ni deformación. No la doble en forma de V o L y no la use si tiene grietas o daño.

PRECAUCIÓN

- Lea las instrucciones con cuidado antes de empezar la instalación.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.


Tiempo estimado de ensamblaje: 12 minutos

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): llave ajustable, sellador de silicona, destornillador Phillips.


- Antes de comenzar la instalación, interrumpa el suministro de agua fría y caliente y luego abra el grifo antiguo para liberar la presión acumulada.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Corte el suministro de agua. Si es necesario, retire el grifo existente.

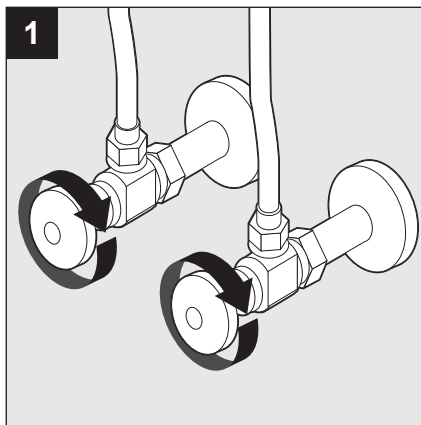


2. Verifica el grosor adecuado del fregadero.

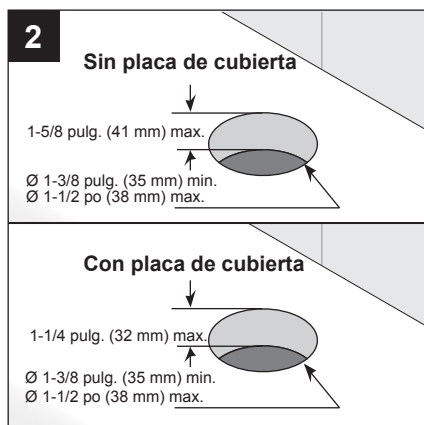

- 3a. Sin placa de cubierta:


Coloca la base (H) en el fregadero. El "FR↑NT" (FRENTE) de la base (H) debe mirar hacia la parte frontal del fregadero. Rota las dos contratuercas de media luna hacia adentro antes de colocar la base (H) en el fregadero.

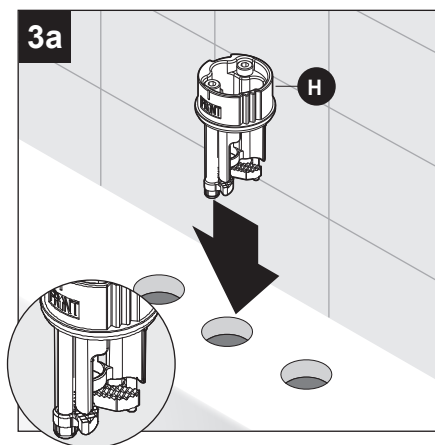


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

3b. Con placa de cubierta:

Ponga una gota de sellante de silicona (no incluido) alrededor de la base de la placa de cubierta (I). Coloca la placa de masilla (J) y la placa de cubierta (I) sobre el fregadero y coloca la base (H). El "FR↑NT" (FRENTE) debe mirar hacia la parte frontal del fregadero. Rota las dos contratuercas de media luna hacia adentro antes de colocar la base (H) en el fregadero.

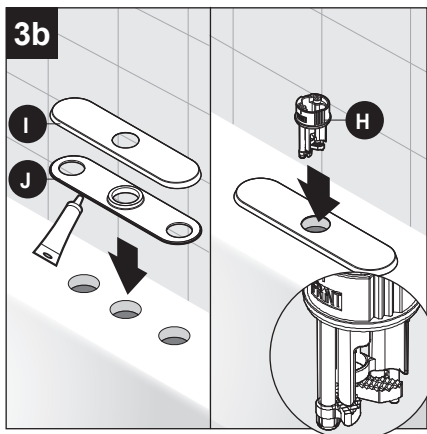

4. Gira los tornillos con la llave hexagonal suministrada (AA) hacia la derecha hasta que las contratuercas aseguren la base (H) en su lugar.

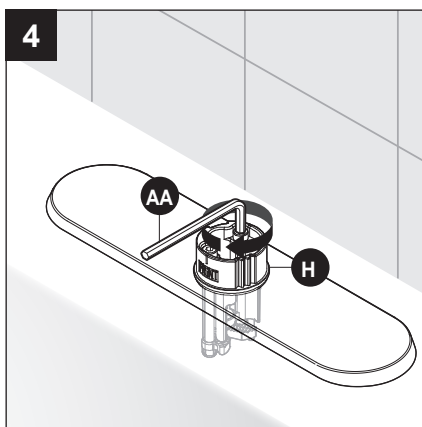


Aditamentos utilizados

AA Clé hexagonale x 1




5. Inserte la manguera (F) a través del orificio pequeño de la base (H).

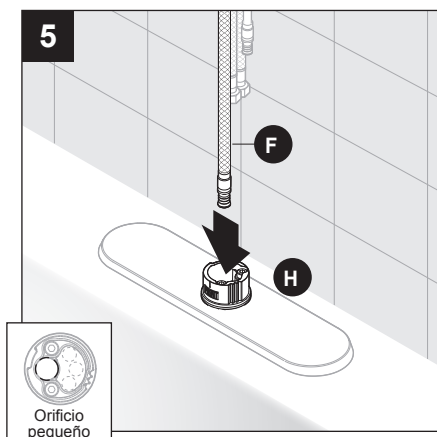

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


6. Inserta las líneas de suministro (E) de una a la vez a través del orificio grande de la base (H).

NOTA: Asegúrese de que la tubería de suministro de agua (azul) esté en frente de la tubería de suministro de agua (roja).

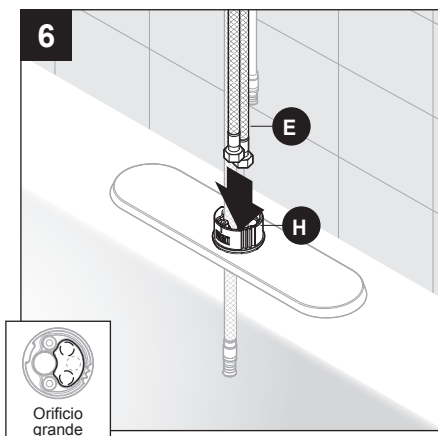


7. Inserta el tubo de conexión rápida (C) a través del orificio grande de la base (H).

NOTA: Asegúrese de que las tuberías de suministro de agua (E) y la manguera (F) estén alineadas en orden.

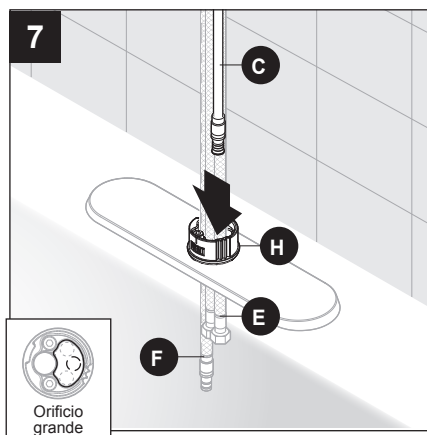

8. Alinea la flecha del cuerpo del grifo (A) con la flecha en la base (H). Una el cuerpo del grifo (A) a la base (H).

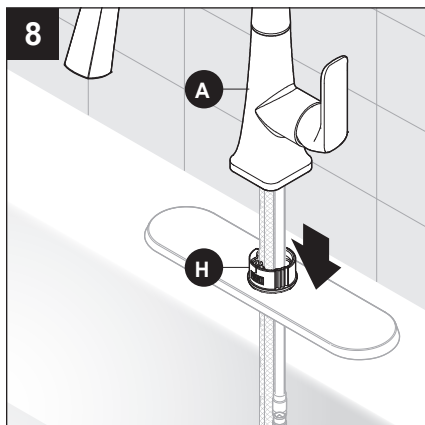


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


9. Asegura el cuerpo del grifo (A) ajustando la tornillo de fijación con la llave hexagonal suministrada (BB).

Aditamentos utilizados


BB Clé hexagonale x 1

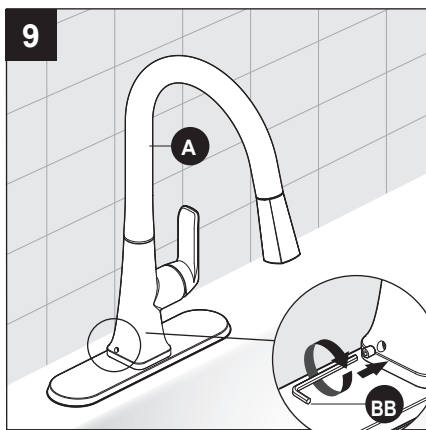

10. Ubica el punto más bajo de la manguera (F) en el lado de la boquilla y fija el manguito (K) y peso (L).

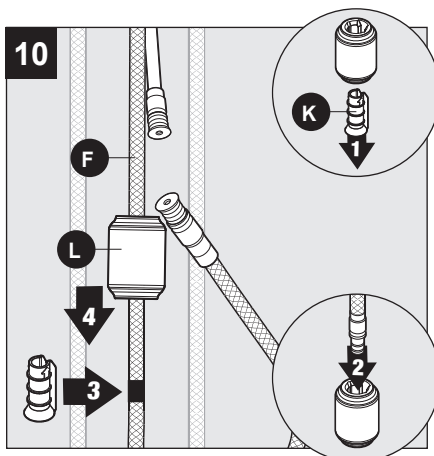


11. Retira la tapa del tubo de conexión rápida (C) y manguera (F).

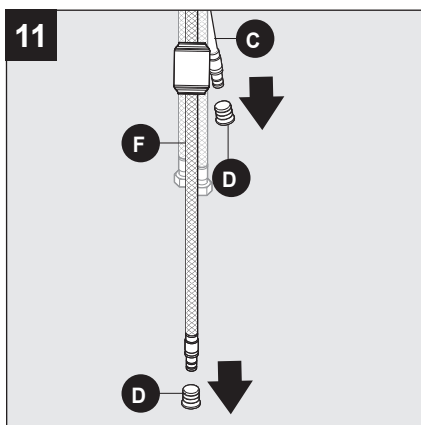


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

12. Coloca el conector rápido (G) a la manguera (F).

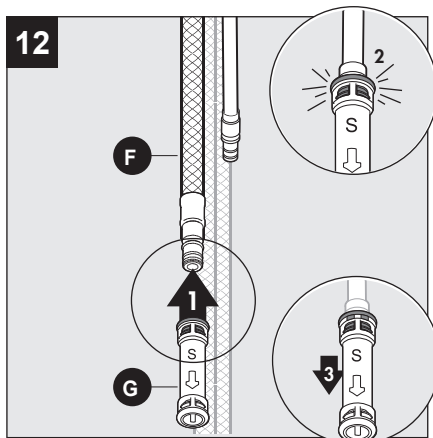


13. Coloca el conector rápido (G) al tubo de conexión rápida (C). Tira del conector rápido (G) para verificar que esté asegurado.

NOTA: Para retirar, consulte el apartado "Para retirar el conector rápido".

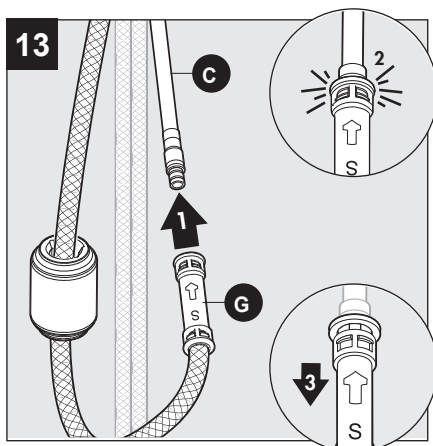


14. Conecte y apriete las tuercas de la tubería de suministro de agua con dos llaves de tuercas. **NOTA:** Asegúrese de que las tuberías de suministro no se tuerzan durante la instalación y tome en cuenta que la tubería roja es para agua caliente y la tubería azul es para agua fría. Cuando fije las mangueras flexibles, asegúrese de que no haya una importante torsión ni deformación. No doble en forma de V o L. No use si hay cualquier signo visible de daño.

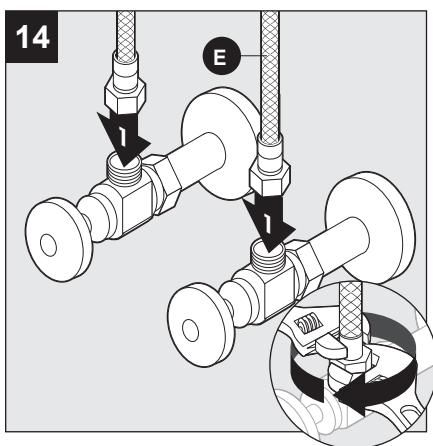


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

15. Restablezca el suministro de agua.

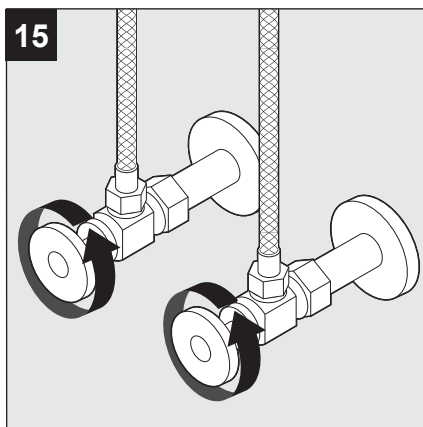

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO


1. Retire el cabezal del rociador (B) del cuerpo del grifo (A).

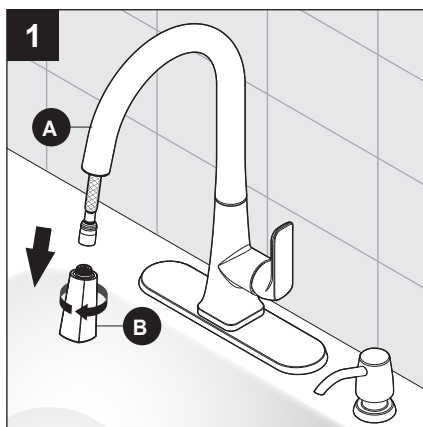

2. Enjuague para eliminar todos los residuos.




3. Remplace el cabezal de rociador.

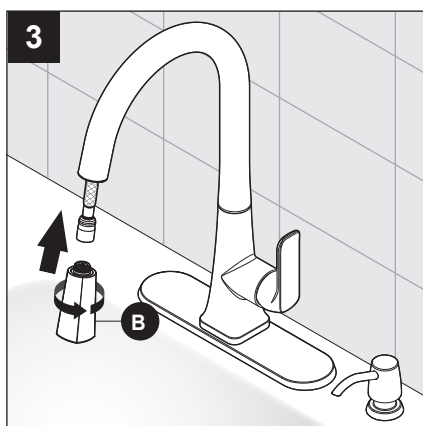


INSTALACIÓN DEL DISPENSADOR DE JABÓN


1. Desenrosque la botella (Q), la contratuerca (P) y la arandela (O), (R). Retire la boquilla de la bomba (M) y la bomba de plástico del ensamble de dispensador de jabón.

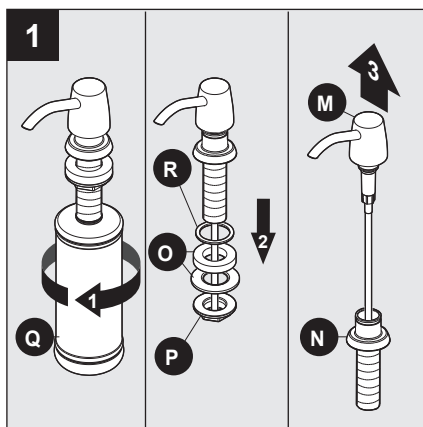

2. Instale el vástago de la botella (N) a través del orificio para el dispensador de jabón.

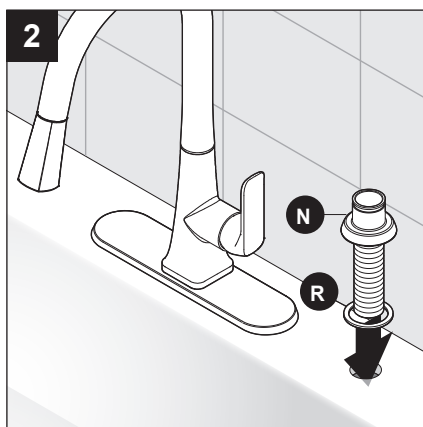


3. Fije el vástago de la botella (N) con la contratuerca (P) y la arandela (O). Fije la botella (Q) al vástago de la botella (N).

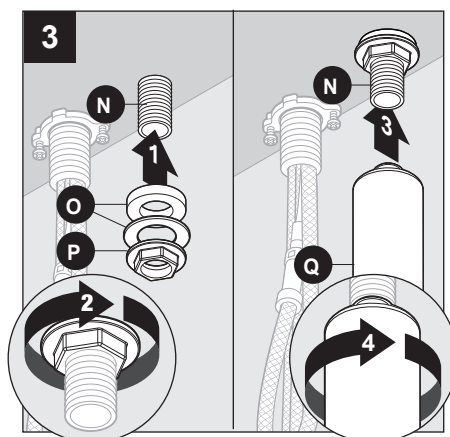


INSTALACIÓN DEL DISPENSADOR DE JABÓN

4. Llene la botella (Q) con jabón líquido (o loción de manos). Vuelva a fijar la boquilla de bomba (M) y la bomba plástica al conector.

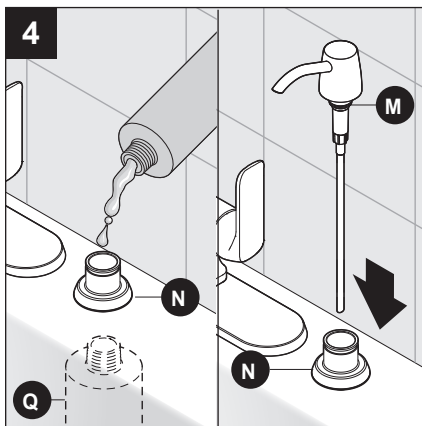

RETIRAR EL CONECTOR RÁPIDO

1. Jale la carcasa del conector rápido de la manguera hacia arriba. Mantenga el sujetador y la carcasa juntos y jale hacia abajo.
ADVERTENCIA: Tenga cuidado al retirar el conector rápido para evitar cortarse las manos.

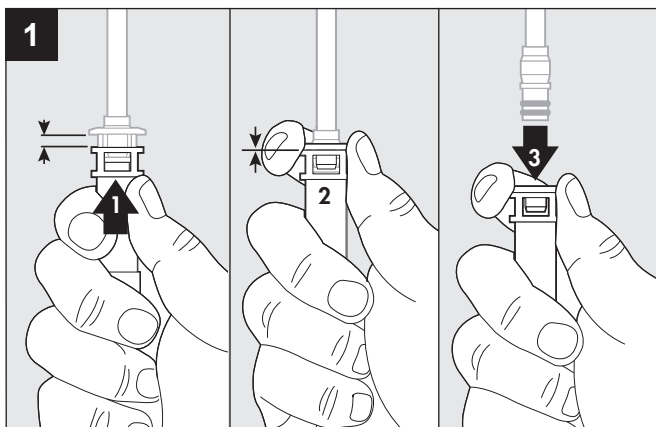

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Limpie periódicamente con un paño suave. Evite utilizar limpiadores abrasivos, lana de acero y químicos agresivos, ya que pueden dañar el acabado y anular la garantía.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS


PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
Goteo debajo de la llave.	La tuerca de retención está floja. El aro tórico en el cartucho está sucio o dañado.	Aprieta la tuerca de retención. Limpia o reemplaza el aro tórico.
El aireador tiene un flujo de agua irregular.	El aireador está sucio o mal colocado.	Quita el aireador, verifica que no haya desechos en las mallas del aireador y que la arandela de goma está colocada correctamente.
Hay fugas de agua del aireador.	Se necesita reemplazar el cartucho.	Retire el ensamble de la manija, la tapa para el reborde y la contratuerca. Saque el cartucho existente y deséchelo. Reemplácelo por un nuevo cartucho y vuelva a ensamblar.
La manguera no se retrae.	El peso no está instalado en la posición adecuada.	Reinstalar o reajuste el peso.

GARANTÍA

El fabricante garantiza que este grifo no presenta defectos en la mano de obra ni en los materiales presentes en el momento del transporte desde la fábrica durante un período limitado de por vida a partir de la fecha de compra. Esta garantía es válida sólo para el comprador original. El fabricante acepta reparar dichos defectos sin cargo o, según nuestro criterio, reemplazar el grifo por un modelo comparable o superior. Para obtener los servicios cubiertos por la garantía, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al **866-439-9800** para enviarle una autorización de devolución y las instrucciones de envío. Es posible que se le exija presentar una copia del recibo de venta como comprobante de compra. Todos los costos de extracción y reinstalación son de responsabilidad explícita del comprador. Cualquier daño al grifo producido por accidente, uso indebido o instalación incorrecta, o a causa del uso de elementos accesorios que no son del fabricante, será responsabilidad del comprador. El fabricante no asume ningún tipo de responsabilidad por la instalación del grifo durante el período de garantía. No existe otro tipo de garantía explícita. El fabricante rechaza cualquiera y todas las garantías implícitas. El fabricante no se hará responsable por daños accidentales, resultantes o especiales que surjan en relación con el uso o el funcionamiento del producto, excepto que la ley indique lo contrario. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, pero podría tener también otros derechos que varían según la provincia.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al **866-439-9800**, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en **ascs@lowes.com**.

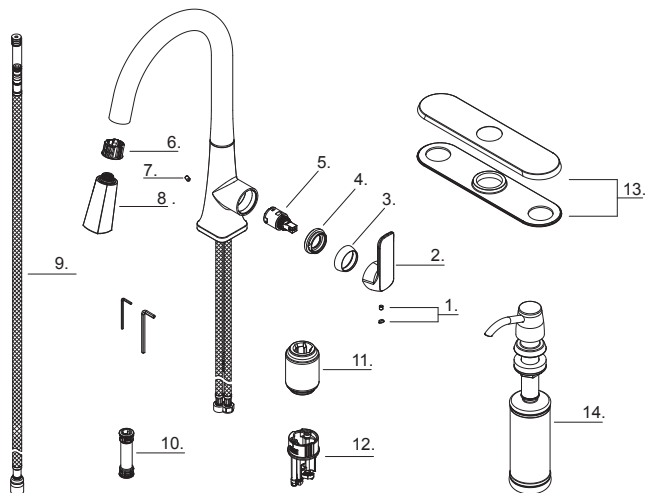

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #	CUBIERTA POR LA GARANTÍA
1	Botón indicador	A66D558	SÍ
	Botón indicador (BL)	A66D558KP	SÍ
2	Manija	A079343	SÍ
3	Tapa del reborde	A103121	SÍ
4	Anillo de ajuste	A104209	SÍ
5	Cartucho de disco de cerámica	A507906N	SÍ
6	Guía de la manguera	A032174GR	SÍ
	Guía de la manguera (BL)	A032174KP	SÍ
7	Tornillo	A075208	SÍ
	Tornillo (BL)	A075208KP	SÍ
8	Rociador de mano con válvula de control	A568022N	SÍ
9	Manguera del rociador	A515220WGR	SÍ
	Manguera del rociador (BL)	A515220WKP	SÍ
10	Ensamblaje del adaptador de manguera	A663123N	SÍ
11	Peso	A527114	SÍ
12	Ensamblaje de vástago	A081110CP	SÍ
13	Ensamblaje del Cubierta	A667236	SÍ
14	Ensamblaje de dispensador de jabón	A502009	SÍ