


MODEL(S): 1962

v08

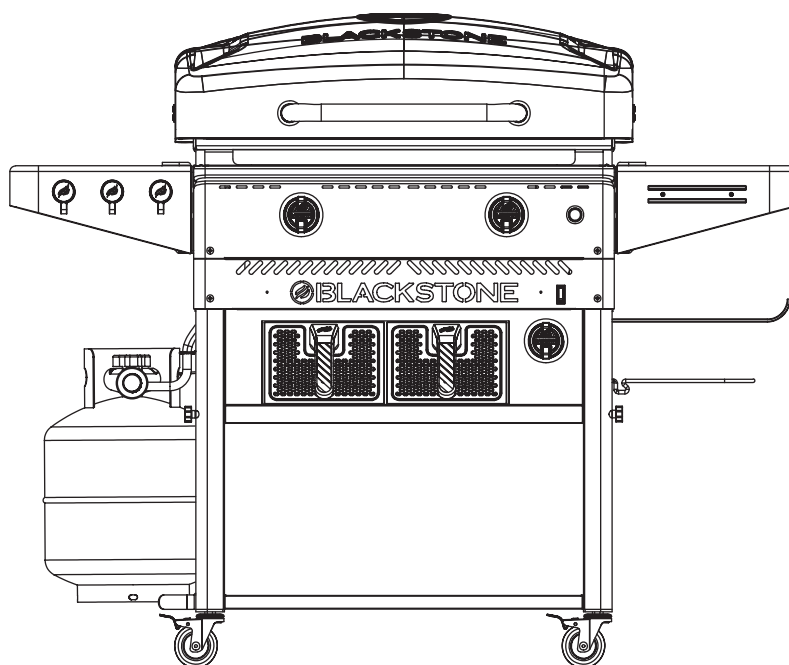

OWNER'S MANUAL

28" GRIDDLE AIRFRYER COMBO

TABLE OF CONTENTS

IMPORTANT SAFETY INFORMATION	02
CUSTOMER SUPPORT	05
ASSEMBLY GUIDE	06
OPERATION INSTRUCTIONS	14
TROUBLESHOOTING	21



Latest version of the manual:
BlackstoneProducts.com/support

IMPORTANT:

This instruction manual contains important information necessary for the proper assembly and safe use of the appliance.

Read and follow all warnings and instructions before assembling and using the appliance.

Follow all warnings and instructions when using the appliance.

Keep this manual for future reference.

Installer/Assembler: Leave these instructions with the consumer.

SAFETY ALERT KEY

⚠ DANGER

Indicates a hazardous situation that, if not avoided, will result in death or serious injury.

⚠ CAUTION

Indicates a hazardous situation that, if not avoided, could result in minor or moderate injury.

⚠ WARNING

Indicates a hazardous situation that, if not avoided, could result in death or serious injury.

NOTICE

Indicates information considered important, but not hazard-related (e.g. messages related to property damage).



IMPORTANT SAFETY INFORMATION

GAS APPLIANCE SAFETY

⚠ DANGER

If you smell gas:

- Shut off gas to the appliance.
- Extinguish any open flame.
- Open hood (if applicable).
- If odor continues, keep away from the appliance and immediately call your gas supplier or your fire department.

Failure to follow these instructions could result in fire or property damage, personal injury or death.

⚠ WARNING

- **DO NOT** store or use gasoline or other flammable liquids or vapors in the vicinity of this or any other appliance.
- An LPG cylinder not connected for use shall not be stored in the vicinity of this or any other appliance.

INSTALLATION MUST CONFORM WITH LOCAL CODES.

In the absence of local codes, installation must conform with either ANSI Z223.1/NFPA 54, CSA B149.1, or CSA B149.2.

⚠ DANGER

- **NEVER** operate this appliance unattended.
- If a fire should occur, keep away from the appliance and immediately call your fire department. **DO NOT** attempt to extinguish an oil or a grease fire with water.

Failure to follow these instructions could result in fire or property damage, personal injury or death.

⚠ DANGER



CARBON MONOXIDE HAZARD

This appliance can produce carbon monoxide which is poisonous and has no odor. Using it in an enclosed space can kill you.

NEVER use this appliance in an enclosed space such as a camper, tent, car or home.

⚠ DANGER

Flammable items can combust if placed near the appliance. Keep the appliance area clear and free from combustible materials, aerosol containers, gasoline and other flammable vapors and liquids.

⚠ WARNING

Improper installation, use, adjustment, alteration, service, modification, or maintenance can cause property damage, serious injury, or death. Refer to this manual.

- The use of alcohol, prescription, or non-prescription drugs may impair the consumer's ability to properly assemble or safely operate the appliance.
- Keep children and pets away from the appliance at all times.
- Have a type BC or ABC fire extinguisher readily available.
- **DO NOT** use for purposes other than intended.
- For outdoor domestic use only, not for commercial use.
- **DO NOT** use this appliance as a heater.



SETTING UP YOUR OUTDOOR SPACE

THIS APPLIANCE MUST ONLY BE USED OUTDOORS ON A LEVEL SURFACE.


- DO NOT use this appliance inside buildings, garages, or any other enclosed area.
- DO NOT install this appliance in or on a boat.
- DO NOT install this appliance in or on a recreational vehicle.

SHELTERED OUTDOOR AREAS:


All openings must be permanently open; sliding doors, garage doors, windows or screened openings are not considered as permanent openings.

An appliance is considered to be outdoors if installed with shelter no more inclusive than:


- a. With walls on three sides, but with no overhead cover.

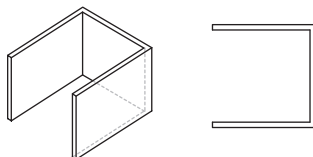

- b. Within a partial enclosure that includes an overhead cover and no more than two side-walls. The sidewalls may be parallel, as in a breezeway, or at right angles to each other.

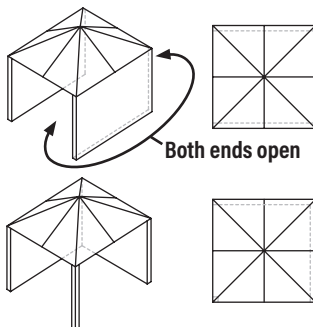


- c. Within a partial enclosure that includes an overhead cover and three sidewalls, as long as 30% or more of the horizontal periphery of the enclosure is permanently open.

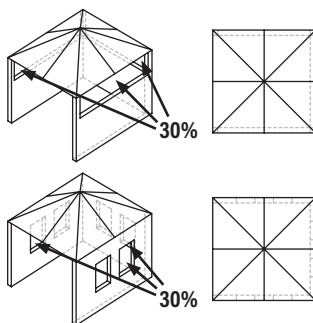

MAINTAIN PROPER CLEARANCES FROM COMBUSTIBLE MATERIAL.

- DO NOT use this appliance on or under any apartment or condominium balcony or deck.
- DO NOT obstruct the flow of combustion and ventilation air.
- DO NOT operate this appliance any closer than 36 in (1 m) from the sides and back of the appliance to combustible construction.

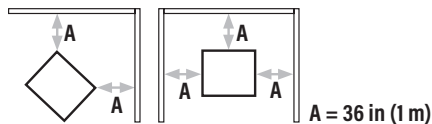

- DO NOT use this appliance under overhead combustible construction.

ELECTRIC APPLIANCE SAFETY

This appliance is suitable for outdoor use.

TO PROTECT AGAINST ELECTRIC SHOCK:

- DO NOT immerse cord or plugs in water or other liquid.
- Unplug from the outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts.
- The supply cord should be regularly examined for signs of damage, and if the cord is damaged, the appliance must not be used.
- DO NOT operate this appliance with a damaged cord, plug, or after the appliance malfunctions or has been damaged in any manner. Contact the manufacturer for repair.
- DO NOT let the cord hang over the edge of a table or touch hot surfaces.
- Keep any electrical supply cord and the fuel supply hose away from heated surfaces.
- When connecting, first connect plug to the appliance then into the outlet.

THE APPLIANCE MUST BE CONNECTED ONLY TO AN OUTLET THAT IS PROTECTED BY A GROUND-FAULT CIRCUIT-INTERRUPTER (GFCI).

- Press the TEST button (then RESET button) every month to assure proper operation.
- The appliance is to be connected to a socket-outlet having an earthing contact.
- This appliance, when installed, must be electrically grounded in accordance with local codes or, in the absence of local codes, with the National Electric Code, ANSI/ NFPA 70, or the Canadian Electrical Code, CSA C22.1.
- DO NOT remove the grounding plug or use with an adapter of 2 prongs.
- Use only extension cords with a 3 prong grounding plug, rated for the power of the equipment, and approved for outdoor use with a W-A marking.



IMPORTANT SAFEGUARDS – READ ALL INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed including the following:

- DO NOT touch hot surfaces. Use handles or knobs.
- To protect against electrical shock DO NOT immerse cord or plugs in water or other liquid.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
- Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts.
- DO NOT operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or has been damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair, or adjustment.
- The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries.
- DO NOT let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
- DO NOT place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
- Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot oil or other hot liquids.
- Always attach plug to appliance first, then plug cord into the wall outlet. To disconnect, turn any control to "off", then remove plug from wall outlet.
- DO NOT use appliance for other than intended use.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

WARNING

DO NOT operate this appliance unattended.

- For household use only.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Store appliance indoors when not in use, out of the reach of children.
- DO NOT clean this product with a water spray or the like.

FOR OUTDOOR USE ONLY

EXTENSION CORDS

- A short power-supply cord is provided to reduce the risk resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
- Longer power-supply cords or extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.
- If a longer power-supply cord or extension cord is used:
 - 01.** The marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
 - 02.** The cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.
 - 03.** The cord set or extension cord should be a grounding-type 3-wire cord.
- Outdoor extension cords should be used with outdoor use appliances and are surface marked with the suffix letter "W" and with a tag stating "Suitable for use with outdoor appliances."
- The connection to an Extension cord should be kept dry and off the ground.
- **▲ CAUTION:** Risk of Electric Shock. Keep extension cord connection dry and off the ground.

DETACHABLE HANDLES

- Be sure that handles are assembled and fastened properly.



CUSTOMER SUPPORT

CONTACT US

For all questions, inquiries, or customer support, please contact:

USA & CANADA

 BlackstoneProducts.com/support

- Monday – Friday | 7:00 am – 5:00 pm (MST/MDT)
- English and Spanish


Please contact us before returning this appliance to your retailer.

SERIAL NUMBER LOCATION

To enable your warranty, you will need to provide your appliance's Serial Number.

The Serial Number can be found on your appliance's Manufacturer Label.

(The Manufacturer Label is a large silver sticker found on the body of your appliance.)

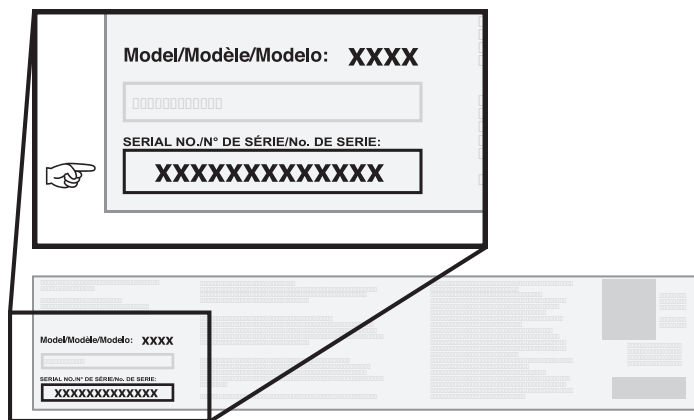

**FREE
E-COOKBOOK**
WHEN YOU REGISTER



ONE YEAR WARRANTY

North Atlantic Imports, LLC warrants this product against defects in materials and workmanship for a period of one (1) year from the original date of purchase under normal use. To the extent any such defects occur, North Atlantic Imports, LLC, in its discretion, will provide the appropriate replacement part(s) at no charge.

In no event shall North Atlantic Imports, LLC be liable for consequential, indirect or incidental damages resulting from the installation, use or failure of the product.

This warranty DOES NOT cover:

- Inspection costs or labor for replacement of any defective part(s);
- Cosmetic defects which DO NOT affect product performance or integrity;
- Normal wear and tear;
- Damage due to vandalism; acts of nature, including but not limited to wind, storms, hail, floods;
- Improper assembly, installation, or use;
- Discoloration or fading of the finish as a result of exposure to chemicals, spills, pool or salt water;
- Corrosion/ rust.

This product has been designed for safety and quality. Any modifications made to the original product could compromise its structural integrity or function and could lead to product failure or personal injury. As such, modifying this product voids all warranties.

This product is for RESIDENTIAL USE ONLY, and is not for commercial, contract or other non-residential purposes. North Atlantic Imports, LLC disclaims all other representations and warranties of any kind, express or implied.

The warranty applies to the original purchaser and is non-transferable. It does not apply to accessories or parts not supplied with the product, to purchases of display models, or to product that is sold on clearance or "as is". You may, however, have other specific legal rights based on the laws of your specific state or country of residence.


To activate your warranty, register your product at

BlackstoneProducts.com/register

North Atlantic Imports, LLC reserves the right to change or modify this warranty at any time.

ASSEMBLY GUIDE



















EXPLODED VIEW

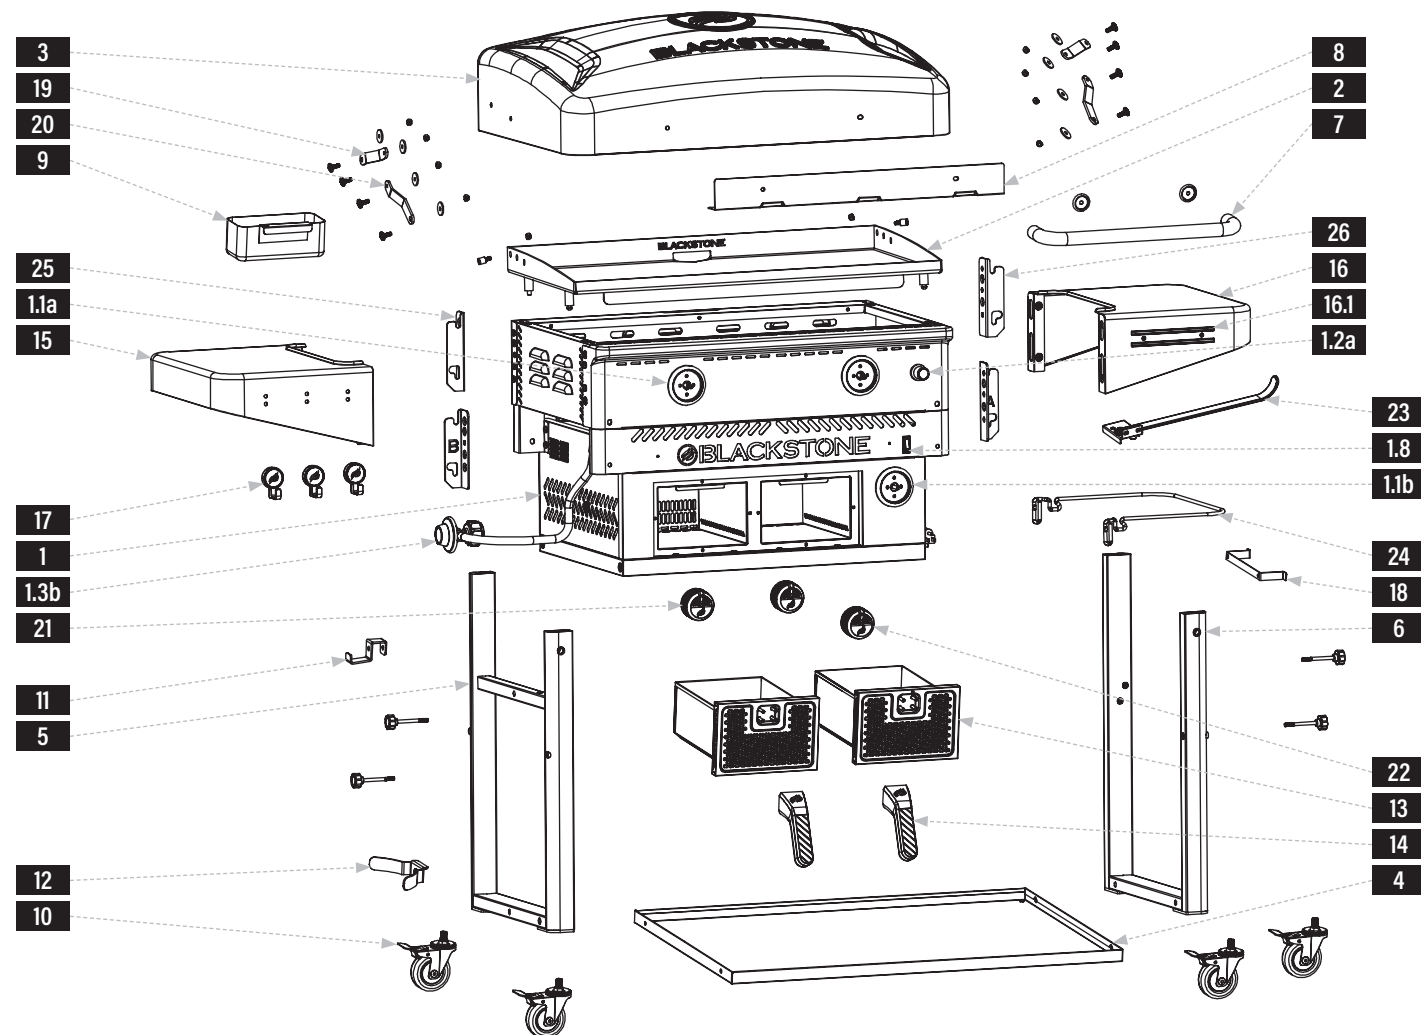

PARTS LIST

PARTS	QTY	PARTS	QTY	PARTS	QTY	PARTS	QTY
1.1a Griddle control knob bezels	2	1.3a Gas rail & Valves	1	1.7a Air fryer heating element	1	13.1 Drawer front panels	2
1.1b Airfryer control knob bezel	1	1.3b Regulator hose	1	1.7b Warming drawer heating element	1	13.2 Drawer trivets	2
1.2a Electric ignitor	1	1.4 Griddle H-burners	2	1.8 Motor switch	1	13.3 Silicone pans (4 pcs per pack)	2
1.2b Electric ignitor wire (2 pcs per set) with electrode	1	1.5a Electric airfryer controller	1	1.9 Power cord	1		
		1.6 Motor assembly	1	16.1 Magnetic strip	1		

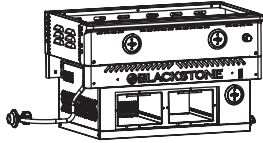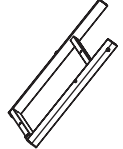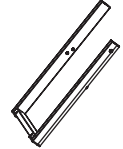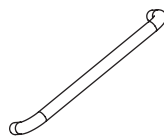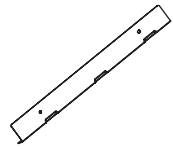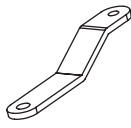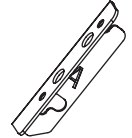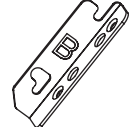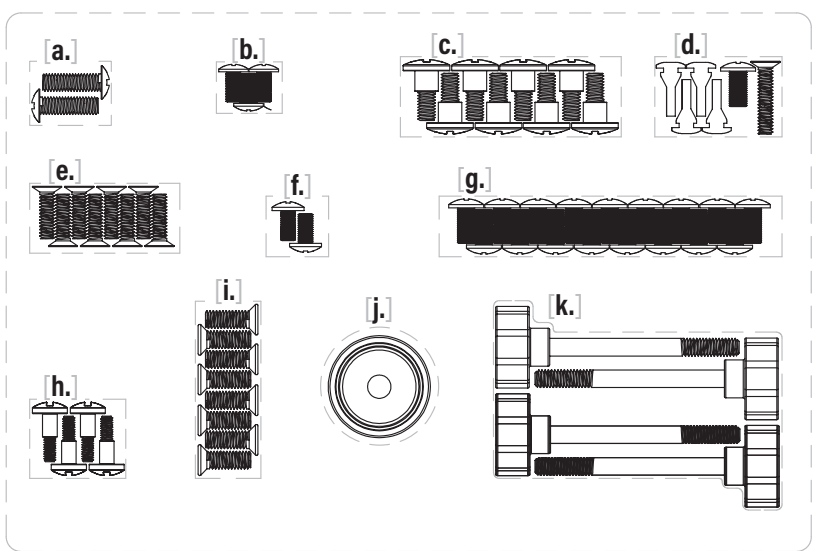

1 Griddle body (1 piece) 		2 Griddle top (1 piece) 		3 Hood (1 piece) 	
4 Cart base (1 piece) 		5 Left leg assembly (1 piece) 	6 Right leg assembly (1 piece) 	7 Hood handle assembly (1 piece) 	8 Stopper bracket (1 piece) 
9 Grease cup (1 piece) 	10 Caster wheels (4 pieces) 	11 LPG hook (1 piece) 	12 LPG support (1 piece) 	13 Airfryer drawer assembly (2 pieces) 	14 Airfryer drawer handle (2 pieces) 
15 Left side shelf (1 piece) 	16 Right side shelf (1 piece) 	17 Side shelf hooks (3 pieces) 	18 Power cord bracket (1 piece) 	19 Hood hinge lever 1 (2 pieces) 	20 Hood hinge lever 2 (2 pieces) 
21 Griddle control knobs (2 pieces) 	22 Airfryer control knob (1 piece) 	23 Paper towel holder (1 piece) 	24 Garbage bag holder (1 piece) 	25 Shelf bracket (A) (2 pieces) 	26 Shelf bracket (B) (2 pieces) 
27 Hardware pack (1 piece) a. M6x20 screws (2 pieces) b. M6x8 screws (3 pieces) c. M6 step bolts (8 pieces) d. Spares e. M5x15 screws (8 pieces) f. M5x10 screws (2 pieces) g. M6x12 screws (17 pieces) h. M4 step bolts (4 pieces) i. M6x15 countersunk screws (8 pieces) j. Hood handle bezels (2 pieces) k. M6 thumbscrews (4 pieces)					
					



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Find a large, clean area to assemble your appliance.

Remove all packing material before assembling.


⚠ CAUTION

Sharp edges. Wear gloves while assembling.

⚠ CAUTION

Heavy pieces. Two people should assemble this appliance.

Assembly time: 1~2 hours

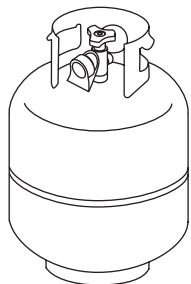

NOT INCLUDED:

LPG cylinder


Size: 18 x 12 in (45 x 30 cm), 20 lb (9 kg)

LPG cylinder must include collar to protect LPG cylinder valve.



NOT INCLUDED:

AA battery

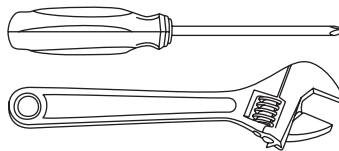


TOOLS NEEDED:

#3 Phillips head screwdriver & Adjustable wrench


ELECTRIC REQUIREMENTS:

120V 60Hz

STEP 01 Use four (4) M6x12 screws [g.] to attach the left and right leg assemblies to the cart base.

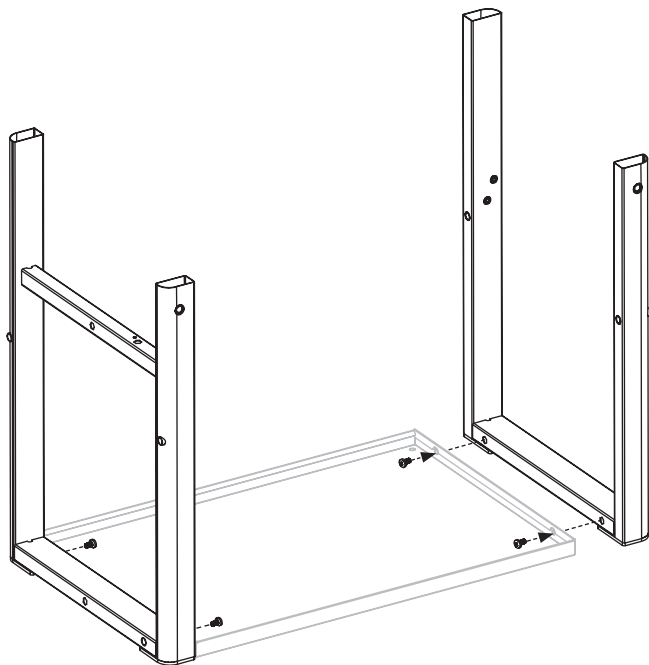


STEP 02 Turn the assembled legs and tray upside down and screw on the four (4) lockable caster wheels. (Ensure that the wheels are locked before attaching them.)

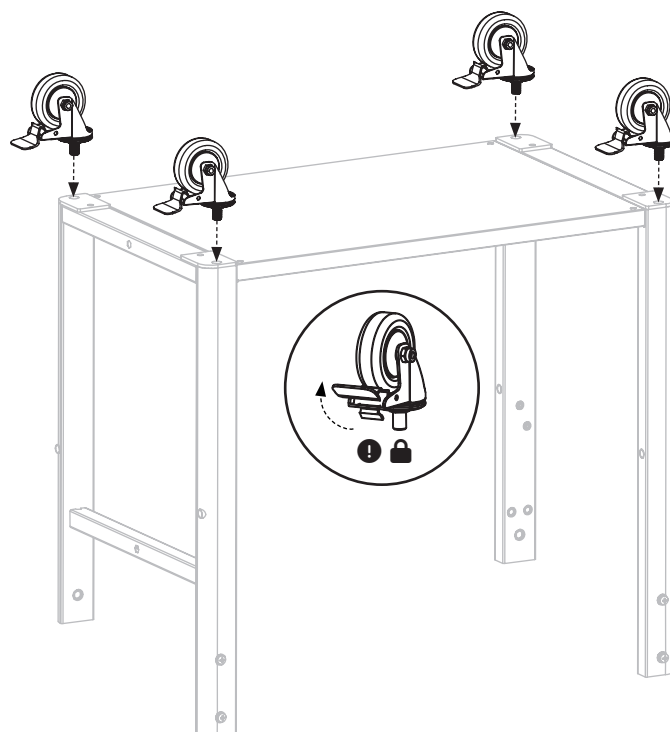




STEP 03 With the help of another person, place the griddle body upside down on a smooth, flat surface.

Loosen all eight (8) screws on the griddle body assembly one (1) turn.

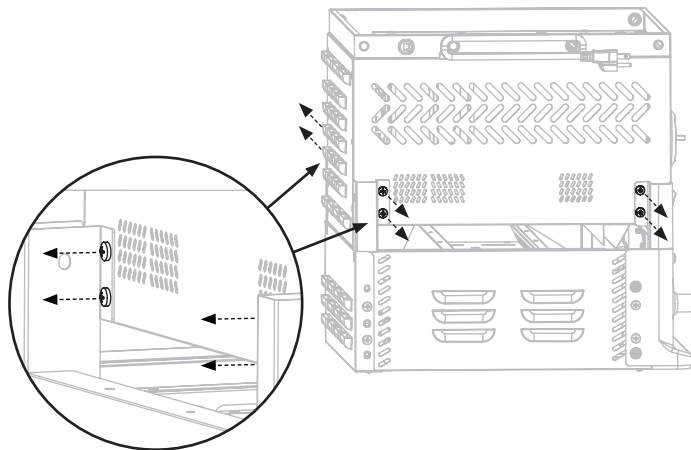


STEP 04 Slide the legs into the slots on the griddle body and use two (2) M6x12 screws [g.] on each of the four corners to secure them to the griddle body.

Tighten the eight (8) previously loosened screws on the griddle body.

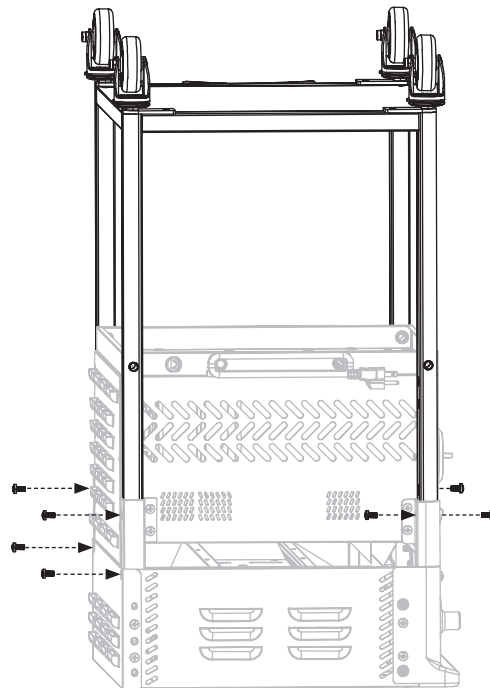


STEP 05 Use four (4) M6 thumb screws [k.] to secure the legs to the airfryer body.

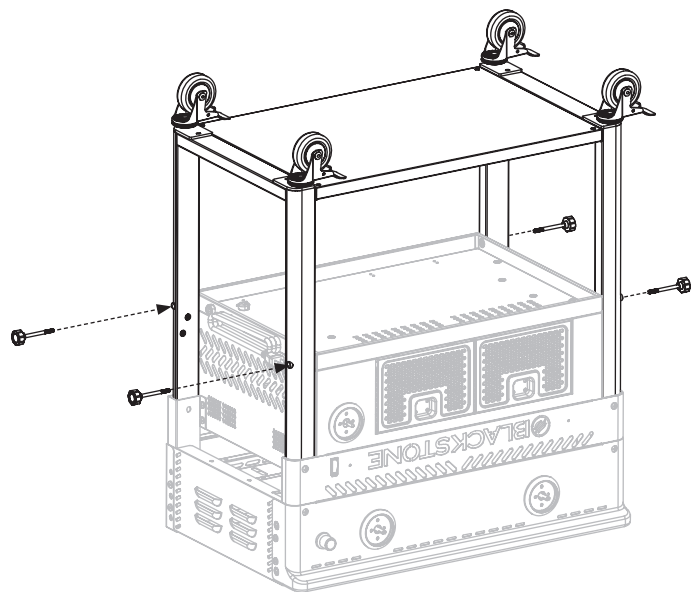

STEP 06 With the help of another person, place the griddle on its wheels.


Use eight (8) countersunk M6x15 screws [i.] to attach the four (4) side shelf brackets to the sides of the griddle body. (One side shelf bracket (A) and side shelf bracket (B) on each side.)

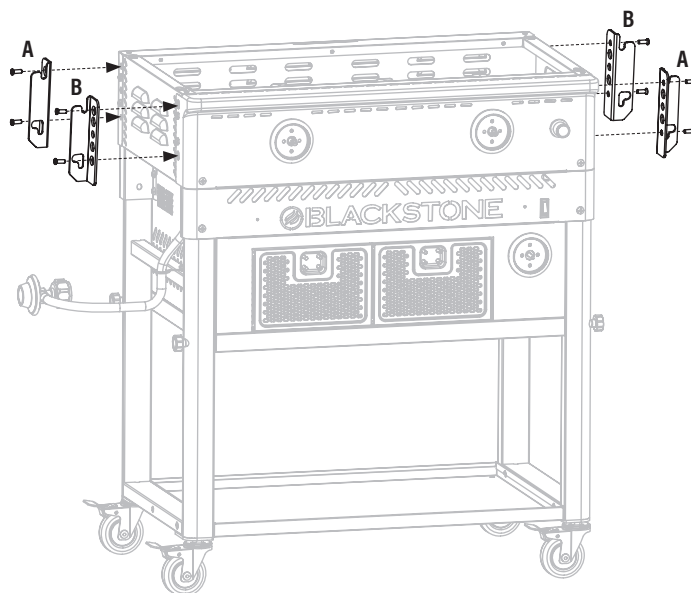




STEP 07 Take out the protective washers from griddle legs.


With the help of another person, place the griddle top on the griddle body by aligning the four (4) pins to the holes of the body.

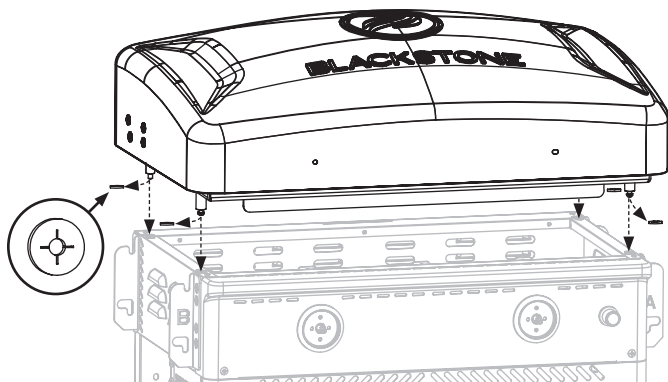


Make sure the front pins are seated in the holes, then push the griddle top back.

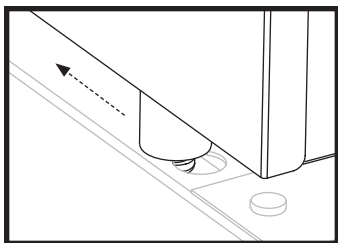


STEP 08 Use two (2) M6x20 screws [a.] to attach the hood handle, two (2) hood handle bezels [j.], and stopper bracket to the griddle hood.

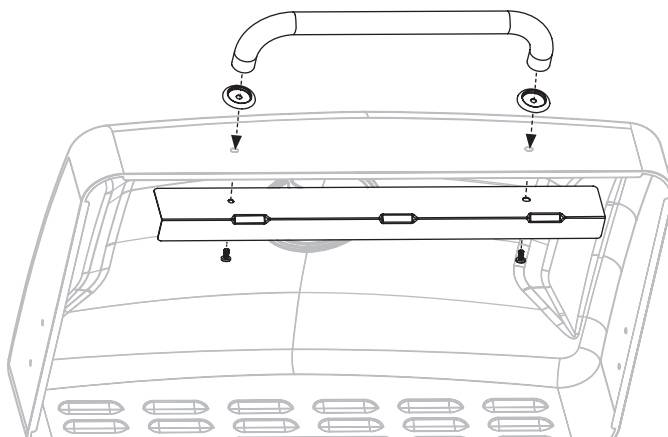

STEP 09 Use two (2) M5x10 screws [f.] to attach the paper towel holder to the back of the right front leg.

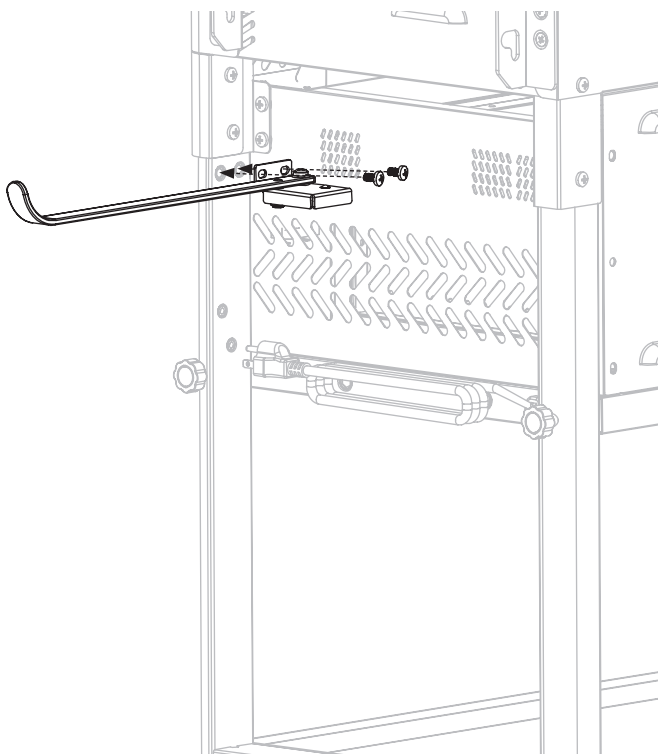


STEP 10 Use four (4) M4 step bolts [h.] to attach the garbage bag holder to the right leg assembly.

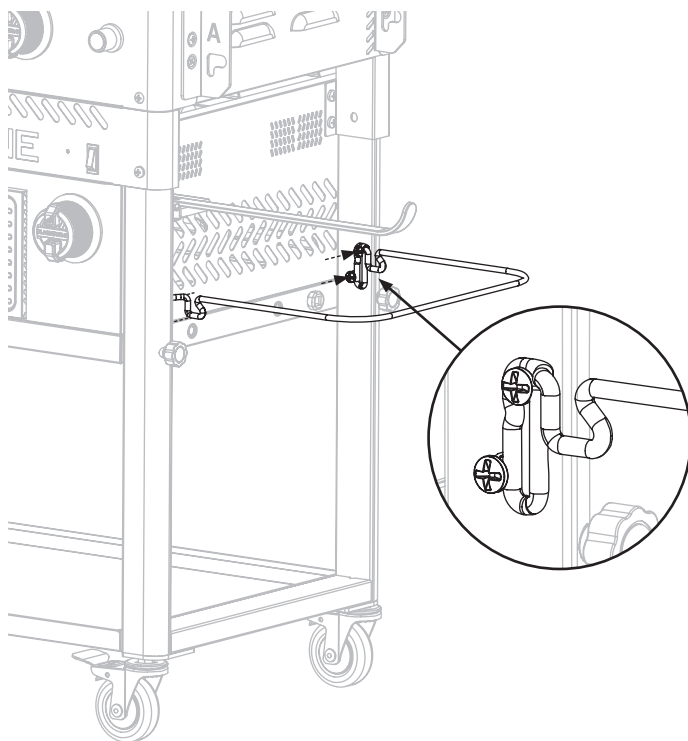





STEP 11 Use one (1) M6x12 screw [g.] to attach the LPG support to the bottom of the left leg assembly.

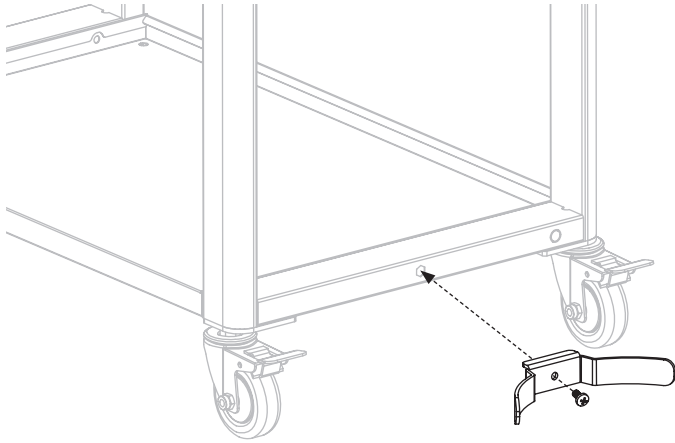


STEP 12 Use one (1) M6x12 screw [g.] to assemble the hose retainer. Use one (1) M6x12 screw [g.] to attach the LPG hook to the left leg assembly.

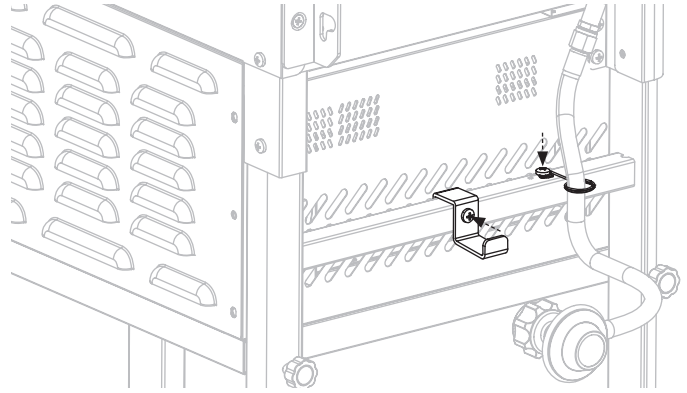


STEP 13 Use two (2) M6x12 screws [g.] to attach the power cord bracket to the right side of the griddle.

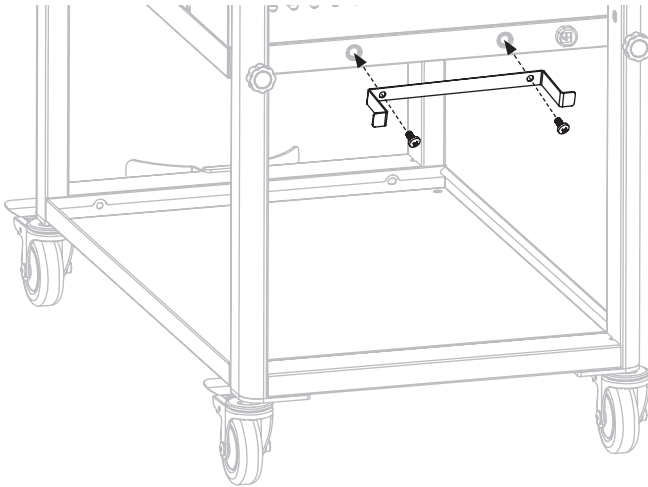

STEP 14 Use three (3) M6x8 screws [b.] to attach the three (3) side shelf hooks to the left side shelf.

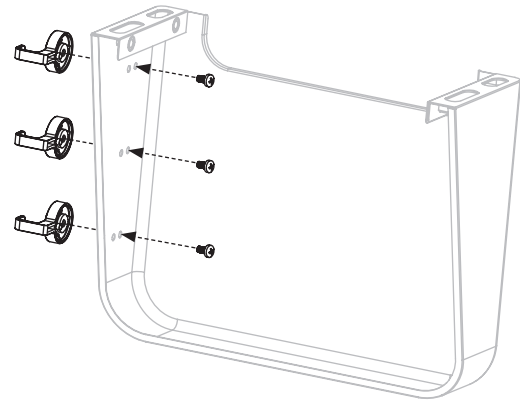


STEP 15 Thread two (2) M6 step bolts [d.] into the top holes on the left side shelf and two (2) M6 step bolts [d.] into the top holes on the right shelf.

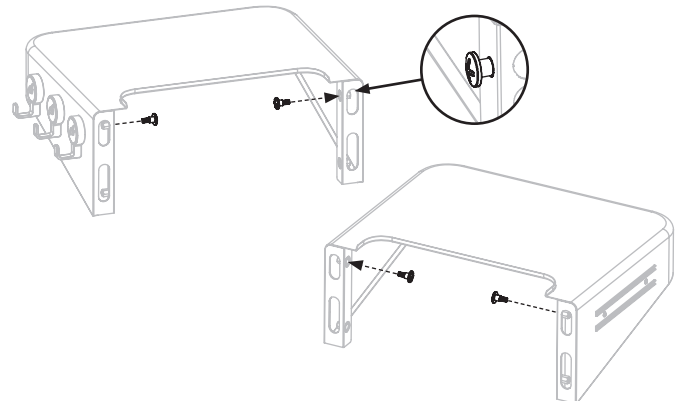




STEP 16 Hook the right side shelf's M6 step bolts onto the shelf brackets on the right side of the griddle. Use two (2) M6 step bolts **c.** to secure the shelf to the side shelf brackets. Repeat this step with the left side shelf.


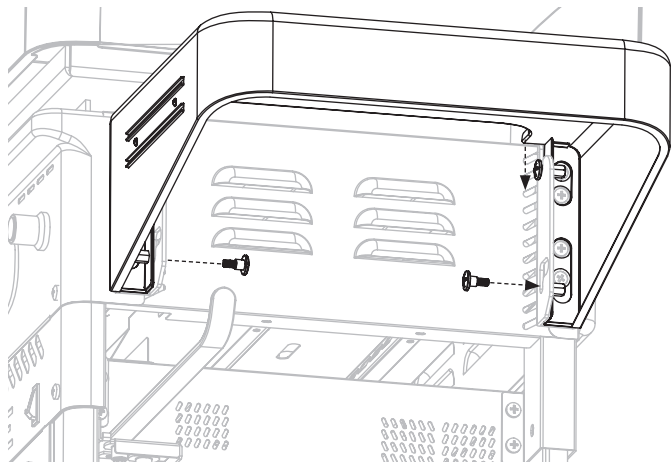


STEP 17 Attach the drawer handle:


1 Remove the two small thumb screws from inside the drawer to remove the front panel of the drawer.

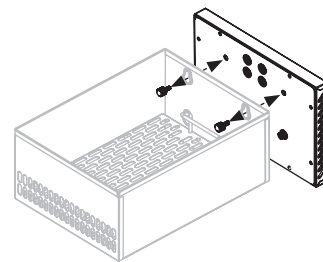


2 Use four (4) silver countersunk M5x15 screws **f.** to attach the drawer handle to the front panel. Be sure to install handle correctly, with the handle facing down.

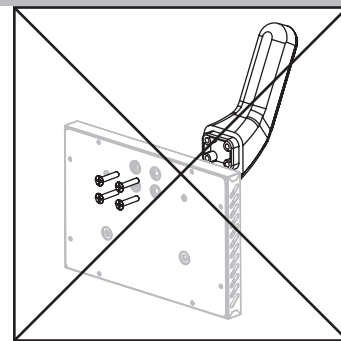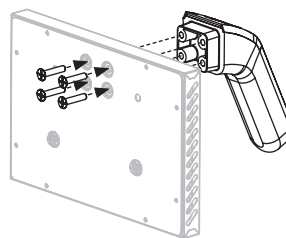


3 Re-attach the front panel with the previously removed thumb screws. Repeat this step with the other drawer.

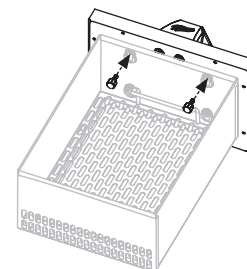


STEP 18 Install the three (3) control knobs by pushing them into place in the OFF position.

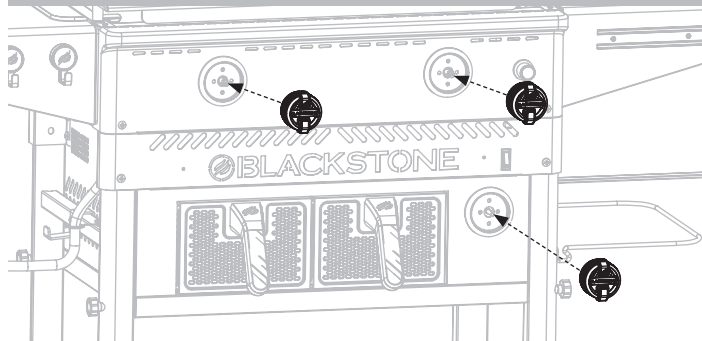

STEP 19 Hang the rear grease cup in the slot on the back of the griddle body.

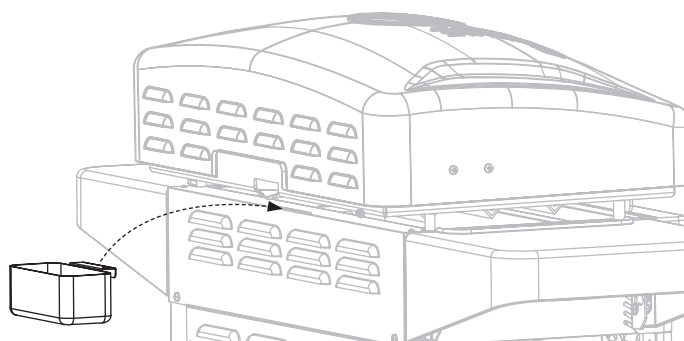

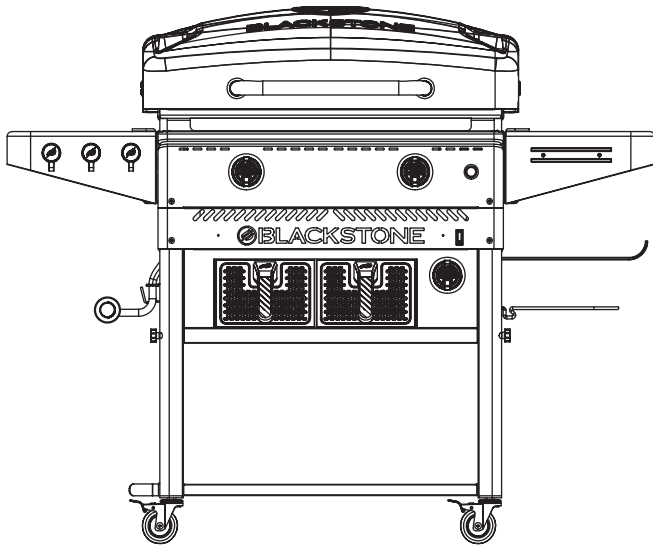**STEP 20** Proceed to the **OPERATION INSTRUCTIONS**.**CAUTION**


Hot appliance. The cover/lid/hood **MUST** be open when the appliance is in use.

NOTICE

The paper towel holder arm must be in the open position while the appliance is in use.

NOTICE

- Maximum weight on the side shelf is 10 lbs (4.5 kg).
- The side shelf may get hot while appliance is in use.

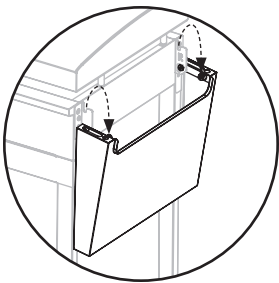

Lift and fold the side shelves when moving or storing, as applicable.
(Shelf design may vary.)

OPERATION INSTRUCTIONS


LPG CYLINDER REQUIREMENTS

FOR 20 LB (9 KG CYLINDERS)

- The LPG supply cylinder to be used must be constructed and marked in accordance with the specifications for LP gas cylinders, U.S. Department of Transportation (DOT) or the Standard for Cylinders, Spheres and Tubes for the Transportation of Dangerous Goods, CAN/CSA-B339.
- Only LPG cylinders marked "propane" shall be used.

THE LPG CYLINDER VALVE MUST HAVE:

- Type 1 valve outlet (thread on the outside).
- Safety relief valve.
- UL listed Overfill Protection Device (OPD). This OPD safety feature is identified by a unique triangular hand wheel.
- Dust cap.

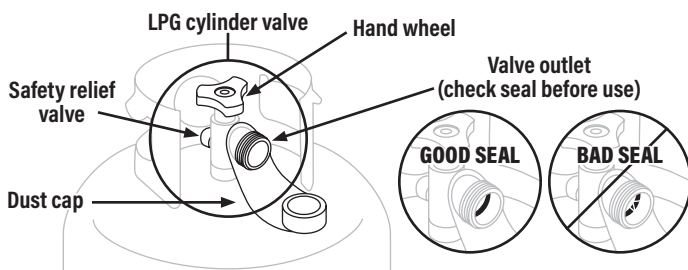

The seal on the valve outlet could, over time, show marked and visible damage or deterioration that might cause a leak even with the connection tightened.

- A visual inspection for the seal must be carried out every time a LPG cylinder is replaced or refilled.
- Any LPG cylinder showing signs of damage or deterioration as those illustrated including visible cracks and pitting, must be returned unused to the seller.

FITTINGS & HOSES

Prior to connection and use, ensure that there is no debris caught in, or damage to, the head of the gas cylinder, regulator, hose, burner and burner ports.

- Annual checking and tightening of metal fittings is recommended.
- Avoid twisting the flexible tube when the appliance is in use.
- Ensure that the hose is not obstructed, kinked, or in contact with any part of the appliance other than at its connection.
- Before each use, check to see if hoses are cut or worn. (Worn or damaged hose must be replaced before using appliance.)

(Use only Blackstone approved valve, hose, or regulator. Failure to comply will void the warranty.)

- The LPG cylinder supply system must be arranged for vapor withdrawal.
- Always keep new LPG cylinders in upright position during use, transit or storage.
- Always keep the ventilation opening(s) of the cylinder enclosure free and clear from debris.

If grease or other hot material drips onto valve, hose or regulator:

STEP 01 Turn off gas supply immediately.

STEP 02 Determine the cause and correct it.

STEP 03 Clean and inspect valve, hose and regulator.

STEP 04 Perform a leak test.

LEAK TEST INSTRUCTIONS

- Leak test new and exchanged LPG cylinders BEFORE connecting to appliance.
- DO NOT smoke during leak test.
- DO NOT use an open flame to check for gas leaks.
- Appliance must be leak tested outdoors in a well-ventilated area, away from ignition sources such as gas fired or electrical appliances.
- During leak test, keep appliance away from open flames or sparks.


LEAK TEST: LPG CYLINDER

STEP 01 Use a clean paintbrush to brush a 10% mild soap and water solution onto joint areas of the LPG cylinder.

Leaks are indicated by growing bubbles.

⚠ WARNING

If growing bubbles appear during leak test, DO NOT use or move the LPG cylinder. Immediately contact an LPG supplier or fire department.

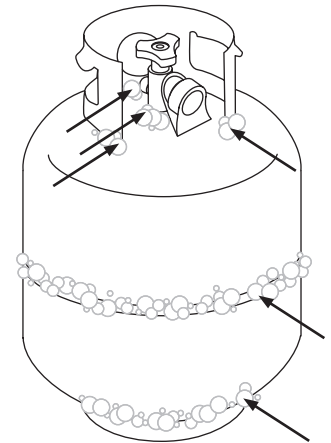

LEAK TEST: VALVES, HOSE & REGULATOR

STEP 01 Turn the control knobs to OFF.

STEP 02 Connect the regulator to the LPG cylinder.

STEP 03 Completely open the LPG tank by turning the hand wheel counterclockwise.


If you hear a rushing sound, turn gas off immediately. There is a major leak at the connection.

STEP 04 Immediately close the LPG cylinder by turning the hand wheel clockwise and re-tighten connections. If leaks cannot be stopped DO NOT TRY TO REPAIR.

STEP 05 Use a clean paintbrush to brush a 10% mild soap and water solution onto joint areas of valves and regulator.

Leaks are indicated by growing bubbles.

STEP 06 Immediately close the LPG cylinder by turning the OPD hand wheel clockwise and re-tighten connections.

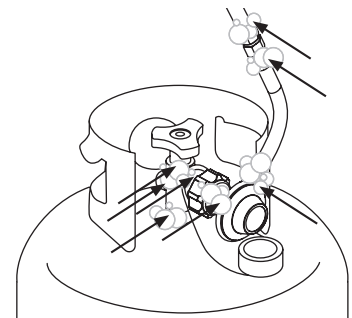

⚠ WARNING

If leaks cannot be stopped, DO NOT try to repair. Regulator must be replaced with a Blackstone approved model by a professionally licensed, authorized dealer.



REGULATOR SAFETY

- Use this appliance, as purchased, only with gas and regulator/valve assembly supplied. DO NOT use quick connect fittings or other add-ons.
- DO NOT cross thread (force at an improper angle) the connection between your LPG cylinder and regulator.
- If you can not connect the regulator, DO NOT use the regulator.

Regulator must be replaced with a Blackstone approved model by a professionally licensed, authorized dealer.


CONNECT THE LPG CYLINDER

ONLY USE A 20 LB (9 KG) CYLINDER

STEP 01 Turn the control knobs to OFF.

1 Ensure that the LPG cylinder is OFF by turning the hand wheel clockwise to a full stop.

2 Remove the safety cap from the valve outlet.

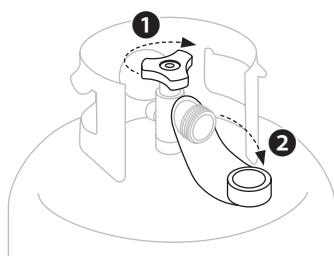


STEP 02 Hold the regulator in a straight line with the valve outlet so as not to cross thread the connection.

Center and insert the regulator nipple into the valve outlet.


Hand-tighten the coupling nut in a clockwise direction. (DO NOT use tools to connect.)

If connection cannot be completed, disconnect regulator and repeat this step.

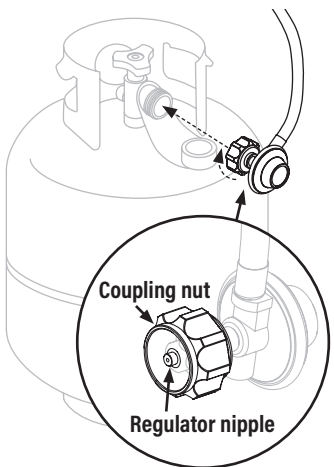

STEP 03 The safety relief valve must face away from the user while the appliance is in use.

Secure the LPG cylinder to the appliance by hanging it on the LPG hook so that it nestles against the LPG support.

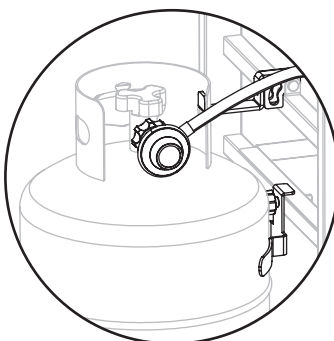

FILLING & EXCHANGE

- Use only those reputable exchange companies that inspect, precision fill, test and certify their cylinders. LPG dealer must purge new cylinder before filling.
 - To remove gas from LPG cylinder, contact a certified LPG dealer or local fire department for assistance.
 - DO NOT release liquid petroleum gas (LPG) into the atmosphere.
- Your retailer can help you match a replacement LPG cylinder to your appliance. Volume of propane in cylinder will vary by temperature.

⚠ WARNING

A frosty regulator indicates gas overfill. Immediately close LPG cylinder valve and call local LPG dealer for assistance.

- Exchange cylinder only for an OPD safety feature-equipped cylinder.

STORING LPG CYLINDERS

⚠ WARNING

- DO NOT store a spare LPG cylinder under, near, or in this appliance.
- DO NOT fill an LPG cylinder beyond 80% full.

If the information above is not followed exactly, a fire causing death or serious injury may occur.

- The LPG cylinder must be turned OFF when the appliance is not in use.
- LPG cylinders must be stored outdoors and out of the reach of children.
- DO NOT store an LPG cylinder inside a building, garage, or in any other enclosed area.
- DO NOT store an LPG cylinder where temperatures can reach over 122°F (50°C).


DISCONNECTING THE LPG CYLINDER

Storage of the appliance indoors is only permissible if the LPG cylinder is disconnected and removed from the appliance.

STEP 01 Ensure that the control knobs are turned to OFF.


1 Ensure that the LPG cylinder is OFF by turning the hand wheel clockwise to a full stop.

2 Turn the coupling nut counter-clockwise by hand to remove the regulator. (DO NOT use tools to disconnect.)

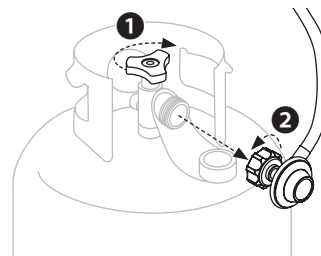

STEP 02 Place dust cap on LPG cylinder valve outlet whenever cylinder is not in use.

Only install the type of dust cap on cylinder valve outlet that is provided with the cylinder valve. Other types of caps or plugs may result in leakage of propane.

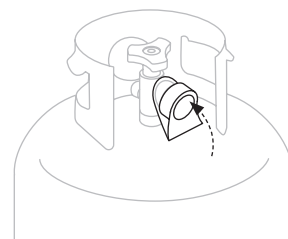



IGNITION INSTRUCTIONS

1. CHECK VALVES

⚠ Ensure gas is off at the supply shut off valve before checking appliance valves.

STEP 01 Turn all knobs to the ❶ OFF position.

STEP 02 Push in knob and release. Knob should spring back.


If knobs DO NOT spring back, replace valve assembly before using appliance.

STEP 03 Rotate knob to LOW then turn back to OFF. Knob should turn smoothly.

2. BATTERY POWERED IGNITION


STEP 01 Insert one (1) AA battery (not included) under the ignitor button.

Screw the button into place over the positive terminal.

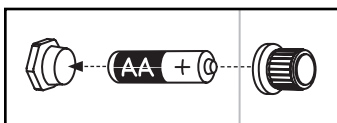

Clean the battery and appliance contacts prior to battery installation.

STEP 02 Turn gas ON by turning the gas cylinder handwheel counterclockwise 1 to 3 turns.


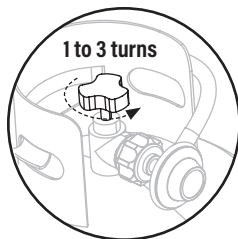


STEP 03

❷ Push and hold the ignitor button.

❸ Push and turn the control knob counter-clockwise to HIGH. (Release the ignitor button when the burner lights.)


❹ Adjust the temperature to desired level.

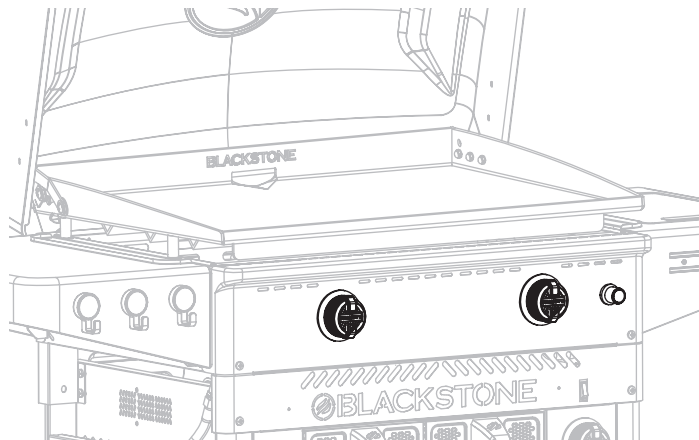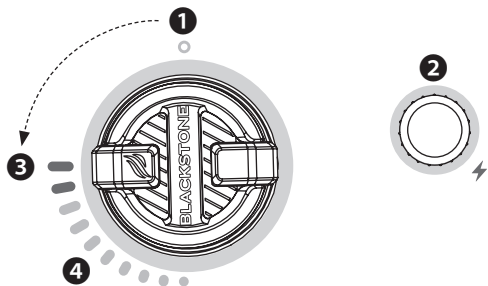

3. ALWAYS CHECK BURNER FLAME BEFORE USE.


Light burners and look below the cooking surface to view burners. When knob is at HIGH, flames should be larger than when knob is at LOW.

HEALTHY FLAME PATTERN

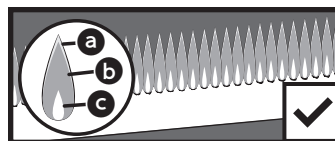

- a Flickers of yellow.
- b Dark blue.
- c Vibrant blue.

YELLOW OR IRREGULAR

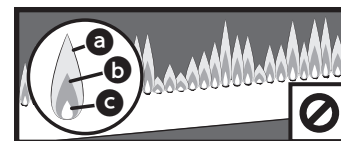

If flames are yellow or irregular, please reference the Troubleshooting chapter.

⚠ WARNING

If burner does not ignite with open gas supply valve, gas will continue to flow out of burner and could accidentally/inadvertently ignite with risk of injury.


If ignition does not occur in 5 seconds:

1. Turn the burner control knob OFF.
2. Wait 5 minutes.
3. Repeat the lighting procedure.

If burner does not ignite, please reference the Troubleshooting chapter.



GRIDDLE SEASONING INSTRUCTIONS

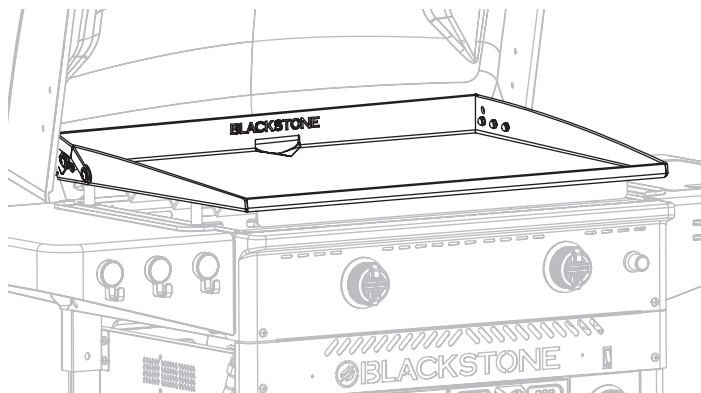

WASHING YOUR GRIDDLE TOP BEFORE FIRST USE

NOTICE

Soap will ruin a seasoned griddle. This is the only time you should use soap on the griddle cooking surface.

STEP 01 Wash the griddle cooking surface with hot, soapy water.

STEP 02 Rinse and dry completely.


SEASONING YOUR GRIDDLE



VIDEO TUTORIAL

How to Season a New Blackstone Griddle
youtube.com/watch?v=VspmDVnj2pl&t=3s

STEP 01 Wipe any debris off griddle top.

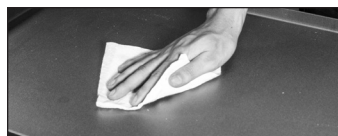

STEP 02 Set your griddle to high heat until your griddle top changes color. (~10 min)




STEP 03 Use tongs to hold a paper towel or cotton cloth and spread 2-3 tablespoons of your seasoning oil across the entire griddle top.

When seasoning your griddle top, remember to use a thin and even layer of oil—the thinner the layer of oil, the easier it will be to burn it off.



STEP 04 The griddle top is ready for another layer of oil when it stops smoking. Repeat **STEP 03** 3-4 times, or until the griddle surface is black.

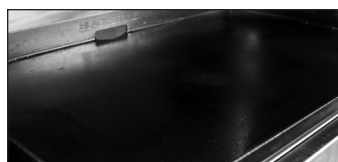

NOTICE

DO NOT store any items within 3 in (8 cm) of the griddle top while in use.

WHAT OIL IS BEST TO USE?

- Blackstone Seasoning and Cast Iron Conditioner.
- Any plant-based cooking oil.
- Rendered animal fat with no additives.



CAUTION

Properly dispose of the rags/ towels used to spread oil on your griddle top to prevent fires that might occur due to spontaneous combustion.

Under the right conditions, residual oil on rags or towels can oxidize long after being removed from a heat source. The oxidation process itself produces heat which, if not dissipated, can build up and may cause the rags/towels and surrounding material to ignite.

SEASONING TROUBLESHOOTING

THERE IS A BROWNISH RESIDUE ON THE GRIDDLE SURFACE:

POSSIBLE CAUSES

- Too much oil was used.
- You turned off the heat too soon.

SOLUTION

STEP 01 Turn your griddle on high and let it heat for 10-15 minutes.

STEP 02 Scrape off as much of the thickened and partially cooked oil as you can.

STEP 03 Re-season with a very thin layer of oil.

THE EDGES OF THE GRIDDLE SURFACE ARE NOT BLACK:

After using your griddle for multiple cooks, the seasoning will even out and improve.

PREVENTING RUST

Use your griddle frequently. Every time you cook, you are adding to the seasoning, which makes rust less likely.

NOTICE

If you live in a humid or coastal climate, your griddle may require more frequent seasonings between uses.

If rust appears on the griddle surface, rub it off with steel wool, low grit sandpaper or the **Blackstone Pumice Stone** and re-season the surface.



VIDEO TUTORIAL

Recovering your Blackstone Griddle Top
youtube.com/watch?v=thPE2lgnSil



USING YOUR AIR FRYER

ELECTRIC AIR FRYER IGNITION

STEP 01 Plug power cord into wall outlet.

STEP 02 ① Turn the fryer control knob to OFF.

STEP 03 Push the rocker switch to power ON, the blower fan will start immediately.


STEP 04

② Turn the fryer control knob counter-clockwise to set the temperature to desired level.


LOW: 300°F (150°C) - 375°F (190°C)

MED: 375°F (190°C) - 425°F (220°C)

HIGH: 425°F (220°C) - 475°F (250°C)

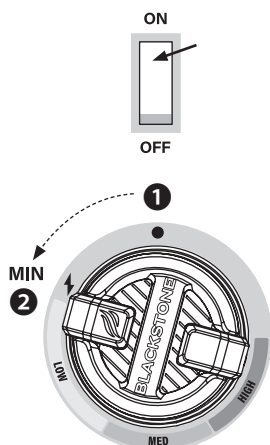

Reverse the above steps to shut OFF the fryer.

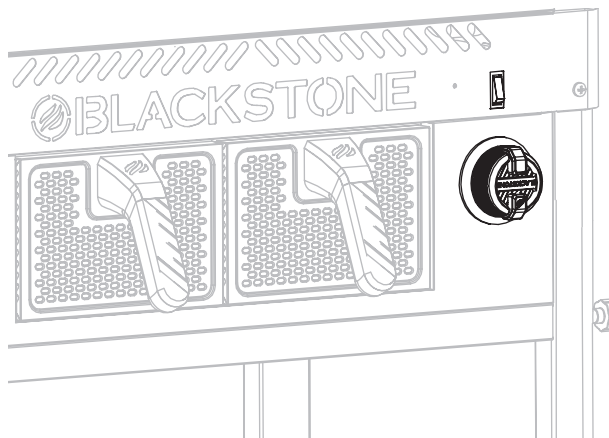

AIR FRYER SAFETY

- Remove items below the air fryer before operating.
- Blow out drawers before cooking to keep passageways clean.
- Wrap the power cord around the power cord bracket when the air fryer is not in use.

WHILE IN USE

- DO NOT restrict the flow of the combustion air or the hot exhaust gasses.
- DO NOT place fryer drawers on griddle surface.
- DO NOT place fryer drawers on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.

FOOD

- DO NOT cook food in the fryer without the drawer in place.
- DO NOT add liquids (water or sauces) to hot food in the drawer as it may flash to steam and cause burns.

COOKING SPRAY

Cooking spray will degrade the non-stick coating. We recommend using regular cooking oil in a spray bottle.

CLEANING YOUR AIR FRYER

- DO NOT clean with alcohol or any other flammable substance.
- DO NOT clean the air fryer unit with a water spray or the like.

CLEANING YOUR AIR FRYER BASKET

Your air fryer basket is dishwasher safe, but the handle assembly is not.

(Basket design may vary depending on appliance.)


STEP 01 Loosen the upper thumb screws in the air fryer drawer.

STEP 02 Lift and remove the handle assembly. (DO NOT remove the thumb screws.)

STEP 03 Remove the trivet from the air fryer basket.

STEP 04 Keep the handle assembly with your appliance.

Reassemble the drawer after the basket is clean and dry.

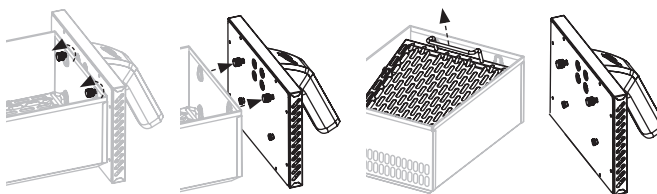



COOKING ON YOUR BLACKSTONE

⚠ CAUTION

This appliance will be hot during and after use. Use long-handled utensils and oven mitts/ protective gloves when handling potentially hot parts, including handles close to the appliance body, to protect against burns and splatters.

THE MINIMUM AMBIENT OPERATING TEMPERATURE IS 0°F (-18°C).


VIDEO RECIPES

Find recipes and cooking tips at:

🌐 BlackstoneProducts.com/recipes

📺 youtube.com/BlackstoneGriddles


📱 @blackstoneproducts

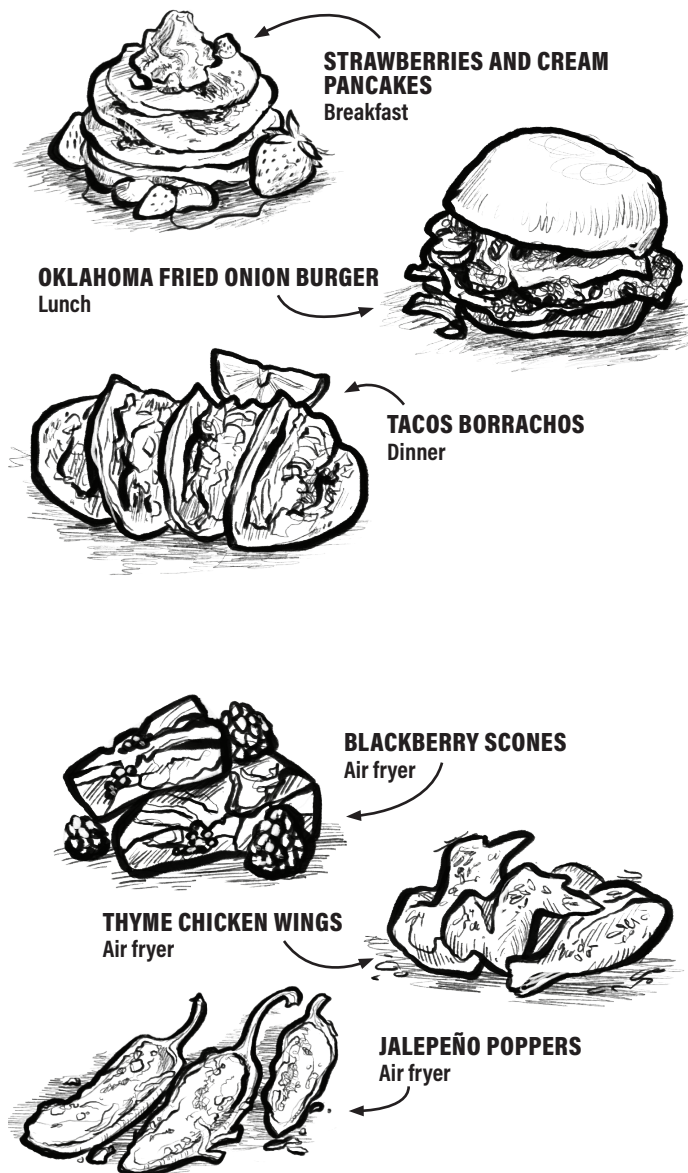

CLEANING YOUR GRIDDLE TOP

Clean griddle top after each use, while still warm.

- DO NOT use soap on the griddle top. This will destroy the griddle's seasoning.

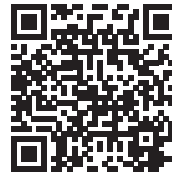

VIDEO TUTORIAL

How to Clean your Blackstone Griddle

📺 youtube.com/watch?v=-ledu9z6NPY

STEP 01 Push loose food debris into the grease cup with spatula or straight metal scraper.



STEP 02 Wipe down griddle top with a paper towel or a Blackstone Scrub Pad.



STEP 03 Apply a few tablespoons of water to the griddle surface, then scrape the water and debris into the grease cup.


(For stuck-on food residue, use a bit of coarse salt.)



STEP 04 Wipe again with a paper towel and dry completely.



STEP 05 Apply thin coat of cooking oil to maintain seasoning and protect the griddle top.

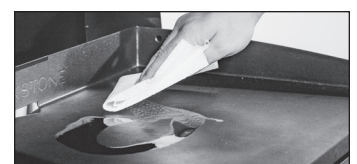

EMPTY YOUR GREASE CUP

The grease cup must be removed and emptied after each use.

Note: Making sure your griddle is on level ground will allow grease and water to drain towards the rear grease cutout.

⚠ CAUTION

Grease cup will be hot during and after use. DO NOT remove the grease cup until the griddle has completely cooled.



CARE AND MAINTENANCE

⚠ WARNING

Grease build up can cause a fire. Clean any part of the appliance that gets hot and experiences grease build up after each use.

⚠ CAUTION

All cleaning and maintenance should be carried out when the appliance is cool and everything is turned OFF.

- DO NOT use abrasive pad on areas with graphics.
- If a bristle brush is used to clean any of the cooking surfaces, ensure no loose bristles remain on cooking surfaces prior to cooking.

APPLIANCE BODY:

Wash with warm soapy water and immediately wipe dry with a non-abrasive cloth. (DO NOT allow cleaning agents to rest on any porous surface for a prolonged amount of time.)

NOTICE

DO NOT use Citrisol, abrasive cleaners, or a concentrated cleaner on the appliance. This may result in damage to and failure of parts.

APPLIANCE STORAGE

⚠ WARNING

DO NOT move the appliance when in use. Allow the appliance to cool to 115°F (45°C) before moving or storing.

Cover your appliance with a hard or soft cover or carry bag (as applicable) when stored outdoors. DO NOT store where water will pool.



FIND MY COVER


BlackstoneProducts.com

- Covers
- Carry bags

CLEANING THE BURNER ASSEMBLY

Spiders and insects can nest within and clog the burner/venturi tube at the orifice.

To reduce chance of "flash-back" the procedure below should be followed at least once a month when spiders are most active or when your appliance has not been used for a period of time.

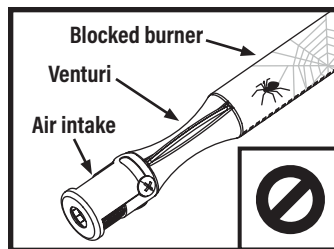

⚠ WARNING

A clogged burner can lead to a fire beneath the appliance.

Burner should be removed and cleaned whenever blockages are found.



VIDEO TUTORIAL

How to Clean Your Burner Tube

▶ [youtube.com/watch?v=xKQTCrFcZf8](https://www.youtube.com/watch?v=xKQTCrFcZf8)

STEP 01 Ensure that the gas is turned OFF at control knobs and gas supply. Remove the griddle top.

STEP 02 Carefully detach and remove the burner.



STEP 03 Clean the inside of the burner:


- Run a narrow bottle brush through the burner several times. (DO NOT use wire brushes)
- Use compressed air to blow out the burner. (Wear eye protection)



STEP 04 Brush entire outer surface of burner to remove grime.




STEP 05 Clean any blocked ports with stiff wire such as an open paper clip.



STEP 06 Carefully replace burners and reattach, with attention to the location of the ignition needle.

⚠ The gas rail fuel nozzle must be reengaged within the burner opening.

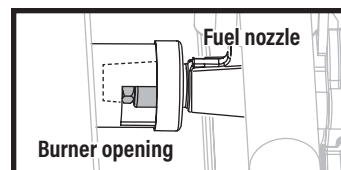



TROUBLESHOOTING

IGNITION TROUBLESHOOTING

BURNER WILL NOT IGNITE:

If ignition does not occur in 5 seconds:

STEP 01 Turn the burner control knob OFF.

STEP 02 Wait 5 minutes.

STEP 03 Repeat the lighting procedure.

If this does not work, to determine the cause, please try to ignite your appliance with a match.


MATCH LIGHTING INSTRUCTIONS

Before beginning, check for gas leaks. Open hood (if applicable).

STEP 01 Turn control knob to OFF position.



STEP 02 Light a match (or long lighter) no shorter than 11 inches long.

STEP 03 Place the flame next to the burner.

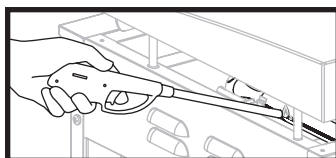

STEP 04 Push in and turn the control knob to start gas flowing. Ensure burner lights and stays lit.

IF YOU CAN IGNITE YOUR APPLIANCE WITH A MATCH:

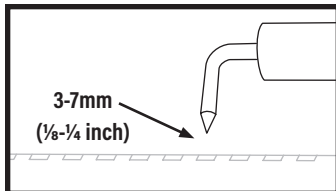POSSIBLE CAUSES	SOLUTION
Ignitor wire misaligned.	Ensure that the ignitor needle is positioned 3-7mm ($\frac{1}{8}$ - $\frac{1}{4}$ inch) away from the burner, and aligned with the burner holes.
	
Damage to the ignition system.	Contact customer support for replacement parts.
Dead / improperly installed battery.	Replace with new battery.
	 • Ensure the battery is installed correctly with regard to polarity (+ and -). • Remove batteries from equipment that is not to be used for an extended period of time. • Remove used batteries promptly.

IF YOU CAN NOT IGNITE YOUR APPLIANCE WITH A MATCH:

POSSIBLE CAUSES	SOLUTION
Burner tubes are not receiving fuel.	Clean the burner assembly to remove the obstruction.


GAS FLOW TROUBLESHOOTING

APPLIANCE WILL NOT ACHIEVE A HIGH HEAT OR HEATS UNEVENLY:

- Burner flames are yellow or irregular.
- Burner flames start strong, then immediately drop to low even when burner is set to high position.
- Flame height drops when a second burner is lit.
- Flames DO NOT extend the full length of the burner, or only run on one side of the burner.
- Burner flames are inconsistent.

POSSIBLE CAUSES	SOLUTION
Obstructions in the burner, gas jets, or fuel rail.	Clean the burner, jets, and gas hose.
Gas cylinder is empty or low.	Refill or replace the gas cylinder.
The regulator's flow limiting device was triggered.	Reset the safety system: STEP 01 Turn OFF the appliance, close the gas cylinder valve, and disconnect the regulator from the gas cylinder. STEP 02 Wait five minutes to allow the pressure to dissipate, then reconnect the regulator to the gas cylinder and slowly open the gas cylinder hand wheel one to three turns. STEP 03 Ignite your appliance.
Regulator stuck in safety position.	Contact customer support for replacement parts.

- A flame is coming out of the air gate.

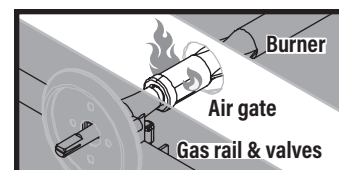

POSSIBLE CAUSES	SOLUTION
Something is blocking the venturi in the burner.	Clean the burner assembly to remove the obstruction.



This page intentionally left blank




This page intentionally left blank



This product may be covered by one or more issued U.S. and/or international patents and may include patent applications pending. For more information, please visit: BlackstoneProducts.com/patents

MODÈLE(S): 1962 v08

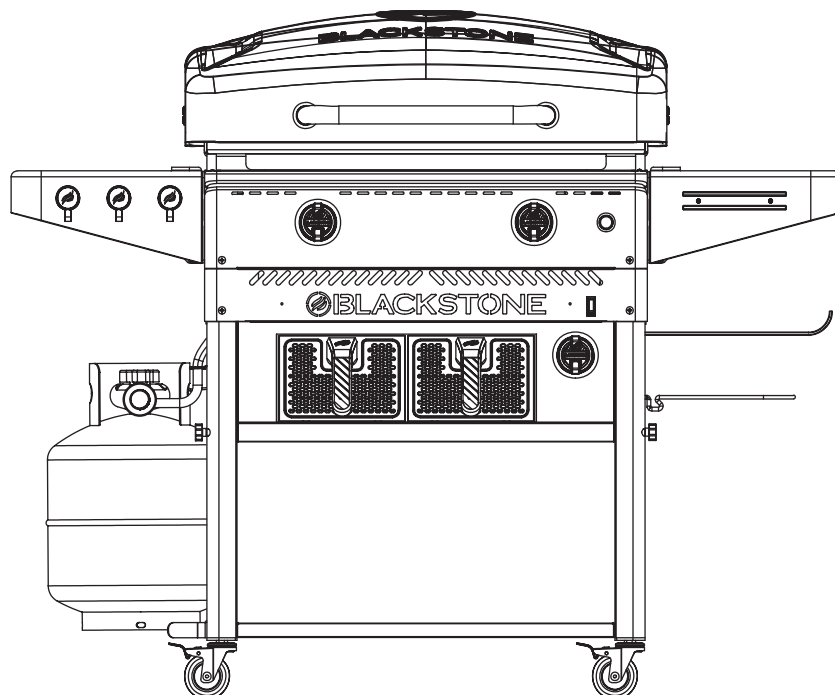

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

PLAQUE CHAUFFANTE DE 28 PO AIRFRYER COMBO

TABLE DES MATIÈRES

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES	02
SERVICE CLIENT	05
GUIDE D'ASSEMBLAGE	06
INSTRUCTIONS D'UTILISATION	14
DÉPANNAGE	21



Dernière version du manuel:
BlackstoneProducts.com/support

IMPORTANT:

Ce manuel d'instructions contient des informations importantes nécessaires au montage correct et à l'utilisation en toute sécurité de l'appareil.

Lisez et suivez tous les avertissements et instructions avant d'assembler et d'utiliser l'appareil.

Suivez tous les avertissements et instructions lors de l'utilisation de l'appareil.

Conservez ce manuel pour référence ultérieure.

Installeur/Assembleur : Laisser ces instructions au consommateur.

CLÉ D'ALERTE DE SÉCURITÉ

⚠ DANGER

Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, entraînera la mort ou des blessures graves.

⚠ ATTENTION

Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des blessures mineures ou modérées.

⚠ AVERTISSEMENT

Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner la mort ou des blessures graves.

AVIS

Indique des informations considérées comme importantes, mais non liées à un danger (par exemple, des messages liés à des dommages matériels).



INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

SÉCURITÉ DES APPAREILS À GAZ

⚠ DANGER

Si vous sentez une odeur de gaz:

- Fermez le gaz vers l'appareil.
- Éteignez toute flamme nue.
- Ouvrez le capot (le cas échéant).
- Si l'odeur persiste, éloignez-vous de l'appareil et appelez immédiatement votre fournisseur de gaz ou votre service d'incendie.

Le non-respect de ces instructions peut entraîner un incendie ou des dommages matériels, des blessures ou la mort.

⚠ AVERTISSEMENT

- Ne stockez pas et N'UTILISEZ PAS d'essence ou d'autres liquides ou vapeurs inflammables à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil.
- Une bouteille de GPL non connectée pour utilisation ne doit pas être stockée à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil.

L'INSTALLATION DOIT ÊTRE CONFORME AUX CODES LOCAUX.

En l'absence de codes locaux, l'installation doit être conforme à ANSI Z223.1/NFPA 54, CSA B149.1 ou CSA B149.2.

⚠ DANGER

- NE FAITES jamais fonctionner cet appareil sans surveillance.
- En cas d'incendie, éloignez-vous de l'appareil et appelez immédiatement les pompiers. N'ESSAYEZ PAS d'éteindre un feu d'huile ou de graisse avec de l'eau.

Le non-respect de ces instructions peut entraîner un incendie ou des dommages matériels, des blessures ou la mort.

⚠ DANGER



RISQUE DE MONOXYDE DE CARBONE

Cet appareil peut produire du monoxyde de carbone qui est toxique et inodore.

Son utilisation dans un espace clos peut vous tuer. N'utilisez jamais cet appareil dans un espace clos tel qu'un camping-car, une tente, une voiture ou une maison.

⚠ DANGER

Les objets inflammables peuvent prendre feu s'ils sont placés à proximité de l'appareil.

Gardez la zone de l'appareil dégagée et exempte de matériaux combustibles, de contenants aérosols, d'essence et d'autres vapeurs et liquides inflammables.

⚠ AVERTISSEMENT

Une installation, une utilisation, un réglage, une altération, un service, une modification ou un entretien inappropriés peuvent provoquer des dommages matériels, des blessures graves, voire la mort. Reportez-vous à ce manuel.

- L'utilisation d'alcool, de médicaments sur ordonnance ou en vente libre peut nuire à la capacité du consommateur à assembler correctement ou à utiliser l'appareil en toute sécurité.
- Gardez les enfants et les animaux domestiques éloignés de l'appareil à tout moment.
- Ayez à portée de main un extincteur de type BC ou ABC.
- NE PAS utiliser à des fins autres que celles prévues.
- Pour usage domestique extérieur uniquement, pas pour un usage commercial.
- N'UTILISEZ PAS cet appareil comme appareil de chauffage.



AMÉNAGEMENT DE VOTRE ESPACE EXTÉRIEUR

CET APPAREIL NE DOIT ÊTRE UTILISÉ QU'À L'EXTÉRIEUR SUR UNE SURFACE PLANE.


- N'UTILISEZ PAS cet appareil à l'intérieur de bâtiments, de garages ou de tout autre espace clos.
- N'INSTALLEZ PAS cet appareil dans ou sur un bateau.
- N'INSTALLEZ PAS cet appareil dans ou sur un véhicule récréatif.

ESPACES EXTÉRIEURS ABRITÉS:


Toutes les ouvertures doivent être ouvertes en permanence ; les portes coulissantes, les portes de garage, les fenêtres ou les ouvertures grillagées ne sont pas considérées comme des ouvertures permanentes.

Un appareil est considéré comme étant à l'extérieur s'il est installé avec un abri ne dépassant pas:


- a. Avec des murs sur trois côtés, mais sans couverture aérienne.

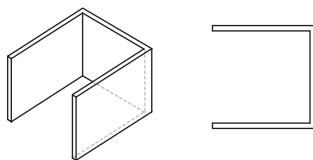

- b. À l'intérieur d'une enceinte partielle qui comprend un toit supérieur et pas plus de deux parois latérales. Les parois latérales peuvent être parallèles, comme dans un passage couvert, ou à angle droit l'une par rapport à l'autre.

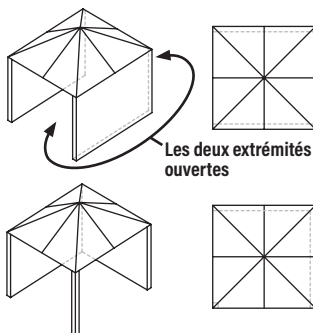


- c. À l'intérieur d'une enceinte partielle qui comprend un couvercle supérieur et trois parois latérales, tant que 30% ou plus de la périphérie horizontale de l'enceinte est ouverte en permanence.

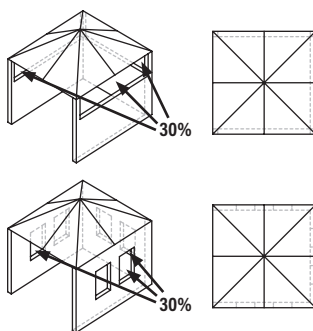

MAINTENIR DES DÉGAGEMENTS APPROPRIÉS PAR RAPPORT AUX MATÉRIEAUX COMBUSTIBLES :

- N'UTILISEZ PAS cet appareil sur ou sous un balcon ou une terrasse d'appartement ou de copropriété.
- NE PAS obstruer le flux d'air de combustion et de ventilation.
- NE FAITES pas fonctionner cet appareil à moins de 36 po (1 m) des côtés et de l'arrière de l'appareil à une construction combustible.

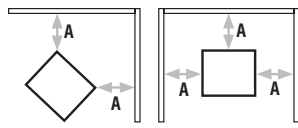

A = 36 po (1 m)

- N'UTILISEZ PAS cet appareil sous une construction combustible suspendue.

SÉCURITÉ DES APPAREILS ÉLECTRIQUES

Cet appareil est adapté à une utilisation en extérieur.

POUR SE PROTÉGER CONTRE LES CHOCS ÉLECTRIQUES:

- Ne plongez pas le cordon ou les fiches dans l'eau ou tout autre liquide.
- Débranchez-le de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé et avant le nettoyage. Laisser refroidir avant de mettre ou de retirer des pièces.
- Le cordon d'alimentation doit être régulièrement examiné pour détecter tout signe de dommage, et si le cordon est endommagé, l'appareil ne doit pas être utilisé.
- N'UTILISEZ PAS cet appareil avec un cordon ou une fiche endommagés ou après un dysfonctionnement de l'appareil ou a été endommagé de quelque manière que ce soit. Contactez le fabricant pour réparation.
- Ne laissez pas le cordon pendre du bord d'une table ou toucher des surfaces chaudes.
- Gardez tout cordon d'alimentation électrique et le tuyau d'alimentation en carburant éloignés des surfaces chauffées.
- Lors du branchement, branchez d'abord la fiche à l'appareil, puis à la prise.

L'APPAREIL DOIT ÊTRE CONNECTÉ UNIQUEMENT À UNE PRISE PROTÉGÉE PAR UN DISJONCTEUR DE FUITE À LA TERRE (GFCI).

- Appuyez sur le bouton TEST (puis sur le bouton RESET) chaque mois pour garantir un bon fonctionnement.
- L'appareil doit être connecté à une prise de courant dotée d'un contact de terre.
- Cet appareil, une fois installé, doit être mis à la terre conformément aux codes locaux ou, en l'absence de codes locaux, au Code national de l'électricité, ANSI/NFPA 70, ou au Code canadien de l'électricité, CSA C22.1.
- Ne retirez pas la fiche de mise à la terre et ne l'utilisez pas avec un adaptateur à 2 broches.
- Utilisez uniquement des rallonges avec une fiche de mise à la terre à 3 broches, conçues pour la puissance de l'équipement et approuvées pour une utilisation en extérieur avec un marquage W-A.



MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES – LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de sécurité de base doivent toujours être suivies, notamment les suivantes:

- Ne touchez pas les surfaces chaudes. Utilisez des poignées ou des boutons.
- Pour vous protéger contre les chocs électriques, ne plongez pas le cordon ou les fiches dans l'eau ou tout autre liquide.
- Une surveillance étroite est nécessaire lorsqu'un appareil est utilisé par ou à proximité d'enfants.
- Débranchez-le de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé et avant le nettoyage. Laisser refroidir avant de mettre ou de retirer des pièces.
- N'utilisez aucun appareil avec un cordon ou une fiche endommagé ou après un dysfonctionnement de l'appareil ou a été endommagé de quelque manière que ce soit. Renvoyez l'appareil au centre de service agréé le plus proche pour examen, réparation ou réglage.
- L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant de l'appareil peut provoquer des blessures.
- Ne laissez pas le cordon pendre du bord de la table ou du comptoir, ni toucher des surfaces chaudes.
- NE PAS placer sur ou à proximité d'un brûleur à gaz ou électrique chaud, ni dans un four chauffé.
- Une extrême prudence doit être utilisée lors du déplacement d'un appareil contenant de l'huile chaude ou d'autres liquides chauds.
- Commencez toujours par brancher la fiche sur l'appareil, puis branchez le cordon dans la prise murale. Pour débrancher, éteignez n'importe quelle commande, puis retirez la fiche de la prise murale.
- N'UTILISEZ PAS l'appareil à des fins autres que celles prévues.

ENREGISTREZ CES INSTRUCTIONS

⚠ AVERTISSEMENT

N'UTILISEZ PAS cet appareil sans surveillance.

- Pour usage domestique uniquement.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances s'ils ont reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les dangers. impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Rangez l'appareil à l'intérieur lorsqu'il n'est pas utilisé, hors de portée des enfants.
- Ne nettoyez pas ce produit avec un jet d'eau ou autre.

POUR USAGE EXTÉRIEUR UNIQUEMENT

RALLONGES

- Un cordon d'alimentation court est fourni pour réduire le risque de s'emmêler ou de trébucher sur un cordon plus long.
- Des cordons d'alimentation ou des rallonges plus longs sont disponibles et peuvent être utilisés si l'on fait preuve de prudence lors de leur utilisation.
- Si un cordon d'alimentation ou une rallonge plus long est utilisé
 - 01.** La puissance électrique indiquée sur le cordon ou la rallonge doit être au moins aussi élevée que la puissance électrique de l'appareil.
 - 02.** Le cordon doit être disposé de manière à ce qu'il ne pende pas sur le comptoir ou la table où il pourrait être tiré par des enfants ou trébucher involontairement.
 - 03.** Le cordon ou la rallonge doit être un cordon à 3 fils avec mise à la terre.
- Les rallonges extérieures doivent être utilisées avec des appareils à usage extérieur et sont marquées en surface de la lettre suffixe « W » et d'une étiquette indiquant « Convient pour une utilisation avec des appareils extérieurs ».
- La connexion à une rallonge doit être maintenue au sec et hors du sol.
- **⚠ ATTENTION:** Risque de choc électrique. Gardez la connexion de la rallonge au sec et hors du sol.

POIGNÉES AMOVIBLES

- Assurez-vous que les poignées sont assemblées et fixées correctement.



SERVICE CLIENT

CONTACTEZ-NOUS

Pour toutes questions, demandes de renseignements ou assistance client, veuillez contacter:

ÉTATS-UNIS ET CANADA

BlackstoneProducts.com/support


- Du lundi au vendredi | 7h00 – 17h00 (MST/MDT)
- Anglais et Espagnol

Veuillez nous contacter avant de retourner cet appareil à votre revendeur.

EMPLACEMENT DU NUMÉRO DE SÉRIE

Pour activer votre garantie, vous devrez fournir le numéro de série de votre appareil.

Le numéro de série se trouve sur l'étiquette du fabricant de votre appareil. (L'étiquette du fabricant est un grand autocollant argenté apposé sur le corps de votre appareil.)

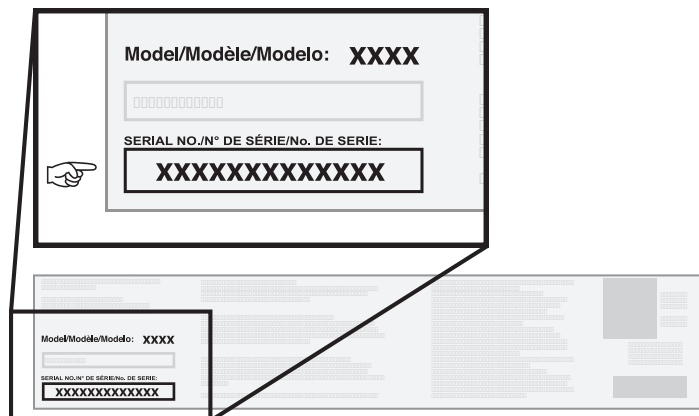

LIVRE DE RECETTES
ÉLECTRONIQUE
GRATUIT
LORS DE VOTRE INSCRIPTION



GARANTIE UN AN

North Atlantic Imports, LLC garantit ce produit contre les défauts de matériaux et de fabrication pendant une période d'un (1) an à compter de la date d'achat originale dans des conditions normales d'utilisation. Dans la mesure où de tels défauts se produisent, North Atlantic Imports, LLC, à sa discrétion, fournira gratuitement la ou les pièces de remplacement appropriées.

En aucun cas North Atlantic Imports, LLC ne sera responsable des dommages consécutifs, indirects ou accessoires résultant de l'installation, de l'utilisation ou de la défaillance du produit.

Cette garantie NE couvre PAS:

- Frais d'inspection ou de main d'œuvre pour le remplacement de toute pièce défectueuse;
- Défauts cosmétiques qui n'affectent pas les performances ou l'intégrité du produit;
- L'usure normale;
- Dommages dus au vandalisme ; les catastrophes naturelles, y compris, mais sans s'y limiter, le vent, les tempêtes, la grêle et les inondations;
- Un assemblage, une installation ou une utilisation inappropriés;
- Décoloration ou décoloration de la finition résultant d'une exposition à des produits chimiques, à des déversements, à l'eau de piscine ou à l'eau salée;
- Corrosion/rouille.

Ce produit a été conçu pour la sécurité et la qualité. Toute modification apportée au produit d'origine pourrait compromettre son intégrité structurelle ou sa fonction et entraîner une défaillance du produit ou des blessures. En tant que tel, la modification de ce produit annule toutes les garanties.

Ce produit est destiné à un USAGE RÉSIDENTIEL UNIQUEMENT et n'est pas destiné à des fins commerciales, contractuelles ou autres fins non résidentielles. North Atlantic Imports, LLC décline toute autre représentation et garantie de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite.

La garantie s'applique à l'acheteur d'origine et n'est pas transférable. Elle ne s'applique pas aux accessoires ou pièces non fournis avec le produit, aux achats de modèles d'exposition ou aux produits vendus en liquidation ou « tels quels ». Vous pouvez cependant bénéficier d'autres droits légaux spécifiques basés sur les lois de votre état ou pays de résidence.

Pour activer votre garantie, enregistrez votre produit sur


BlackstoneProducts.com/register

North Atlantic Imports, LLC se réserve le droit de changer ou de modifier cette garantie à tout moment.



GUIDE D'ASSEMBLAGE

















VUE ÉCLATÉE

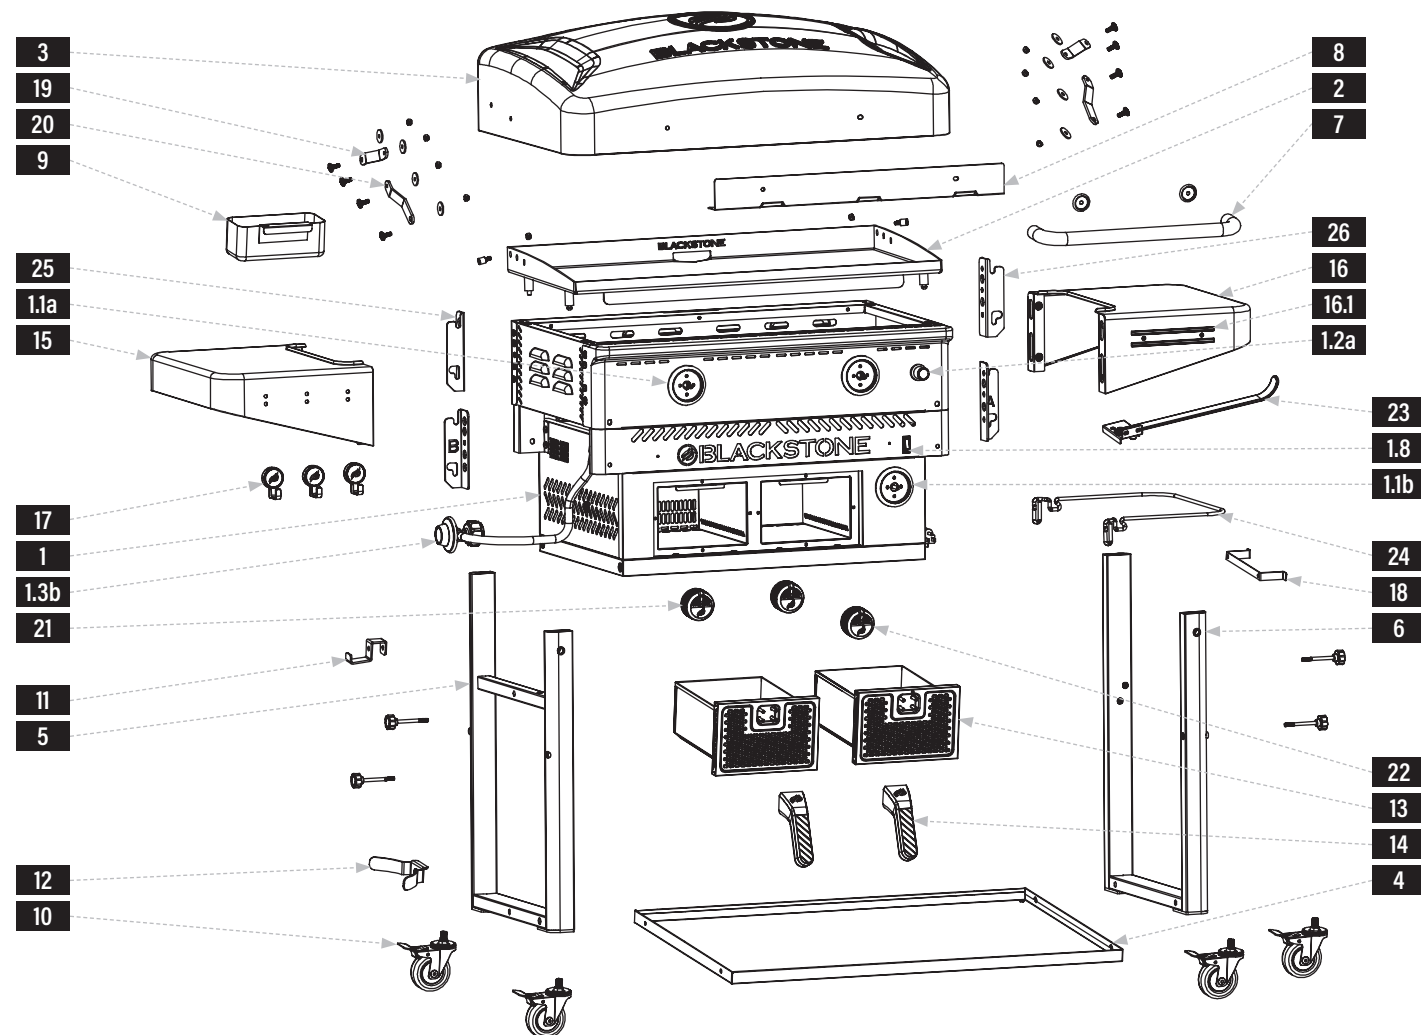


LISTE DES PIÈCES

PIÈCES	QTÉ	PIÈCES	QTÉ	PIÈCES	QTÉ	PIÈCES	QTÉ
1.1a Enjoliveurs des boutons de commande de la plaque chauffante	2	1.3a Rampe de gaz et vannes	1	1.7a Élément chauffant pour friteuse à air	1	13.1 Façades de tiroirs	2
1.1b Enjoliveur du bouton de commande de l'Airfryer	1	1.3b Tuyau de régulateur	1	1.7b Élément chauffant du tiroir chauffant	1	13.2 Dessous de plat pour tiroirs	2
1.2a Allumeur électrique	1	1.4 Brûleurs en H pour plancha	2	1.8 Interrupteur moteur	1	13.3 Poêles en silicone (4 pièces par paquet)	2
1.2b Fil d'allumage électrique (2 pièces par jeu) avec électrode	1	1.5a Contrôleur de friteuse électrique	1	1.9 Cordon d'alimentation	1		
		1.6 Assemblage moteur	1	16.1 Bande magnétique	1		

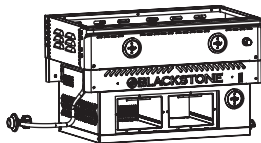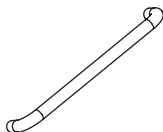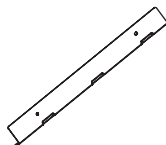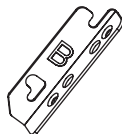

1 Corps de plancha (1 pièce) 	2 Plaque chauffante (1 pièce) 	3 Cagoule (1 pièce) 			
4 Base de chariot (1 pièce) 	5 Assemblage de jambe gauche (1 pièce) 	6 Ensemble pied droit (1 pièce) 	7 Ensemble de poignée de capot (1 pièce) 	8 Support de butée (1 pièce) 	
9 Godet à graisse (1 pièce) 	10 Roulettes (4 pièces) 	11 Crochet GPL (1 pièce) 	12 Support GPL (1 pièce) 	13 Ensemble tiroir Airfryer (2 pièces) 	14 Poignée de tiroir Airfryer (2 pièces) 
15 Tablette latérale gauche (1 pièce) 	16 Tablette latérale droite (1 pièce) 	17 Crochets pour tablette latérale (3 pièces) 	18 Support de cordon d'alimentation (1 pièce) 	19 Levier de charnière de capot 1 (2 pièces) 	20 Levier de charnière de capot 2 (2 pièces) 
21 Boutons de commande de la plaque chauffante (2 pièces) 	22 Bouton de commande de l'Airfryer (1 pièce) 	23 Porte-serviettes en papier (1 pièce) 	24 Support pour sac poubelle (1 pièce) 	25 Support d'étagère (A) (2 pièces) 	26 Support d'étagère (B) (2 pièces) 

- 27** Pack matériel (1 pièce)
- a. Vis M6x20 (2 pièces)
 - b. Vis M6x8 (3 pièces)
 - c. Boulons étagés M6 (8 pièces)
 - d. Pièces de rechange
 - e. Vis M5x15 (8 pièces)
 - f. Vis M5x10 (2 pièces)
 - g. Vis M6x12 (17 pièces)
 - h. Boulons étagés M4 (4 pièces)
 - i. Vis à tête fraisée M6x15 (8 pièces)
 - j. Enjoliveurs de poignée de capot (2 pièces)
 - k. Vis à oreilles M6 (4 pièces)

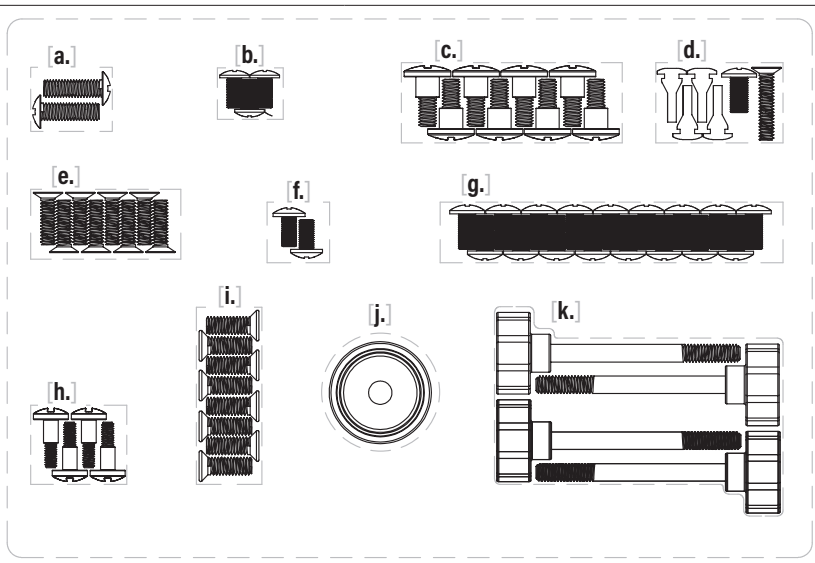



INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Trouvez une grande surface propre pour assembler votre appareil.
Retirez tous les matériaux d'emballage avant l'assemblage.


⚠ ATTENTION

Bouts pointus. Portez des gants lors de l'assemblage.

⚠ ATTENTION

Morceaux lourds. Deux personnes doivent assembler cet appareil.

Temps d'assemblage : 1 à 2 heures

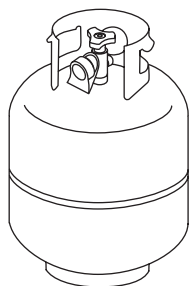

NON INCLUS:


Bouteille GPL

Taille: 45 x 30 cm (18 x 12 po), 9 kg (20 lb)

La bouteille de GPL doit inclure un collier pour protéger le robinet de la bouteille de GPL.

NON INCLUS:

Pile AA

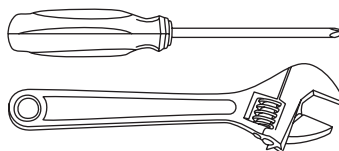


OUTILS NÉCESSAIRES:

Tournevis cruciforme n° 3 et
clé à molette


EXIGENCES ÉLECTRIQUES:

120V 60Hz

ÉTAPE 01 Utilisez quatre (4) vis M6x12 [g.] pour fixer les ensembles de pieds gauche et droit à la base du chariot.

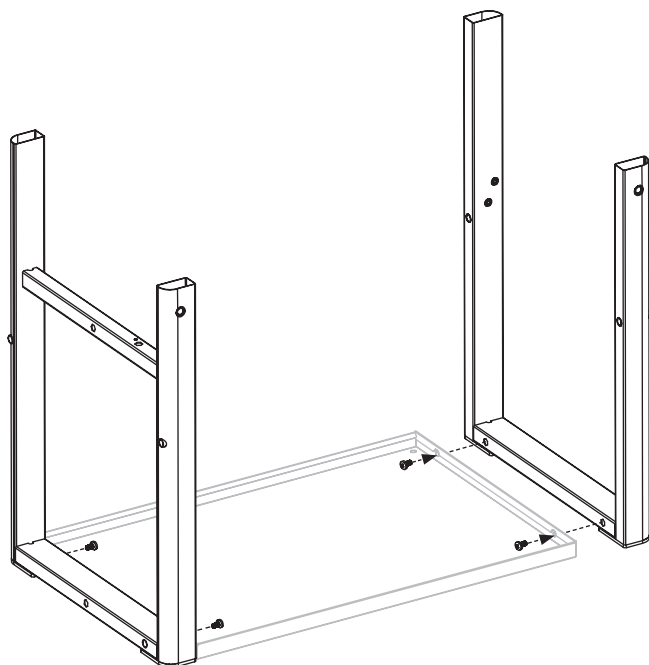


ÉTAPE 02 Retournez les pieds et le plateau assemblés et vissez les quatre (4) roulettes verrouillables. (Assurez-vous que les roues sont verrouillées avant de les fixer.)

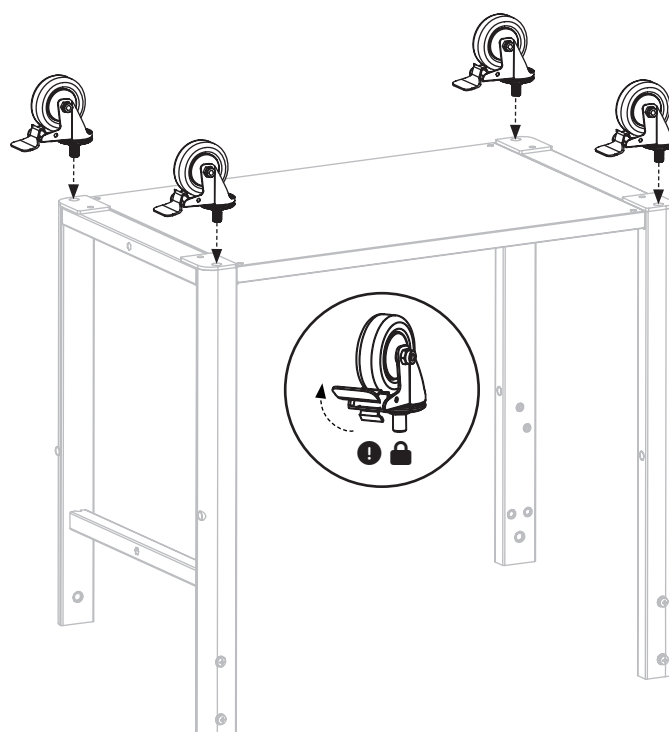




ÉTAPE 03 Avec l'aide d'une autre personne, placez le corps de la plaque à l'envers sur une surface lisse et plane.

Desserrez les huit (8) vis du corps de la plaque chauffante d'un (1) tour.

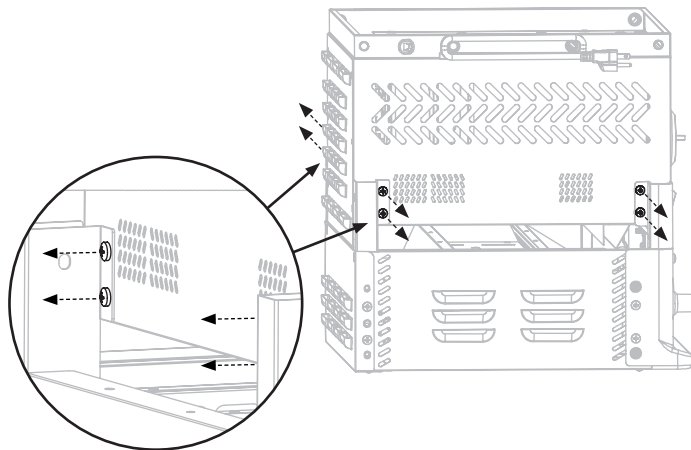


ÉTAPE 04 Faites glisser les pieds dans les fentes du corps de la plaque et utilisez deux (2) vis M6x12 [g.] sur chacun des quatre coins pour les fixer au corps de la plaque.

Serrez les huit (8) vis précédemment desserrées sur le corps de la plaque chauffante.

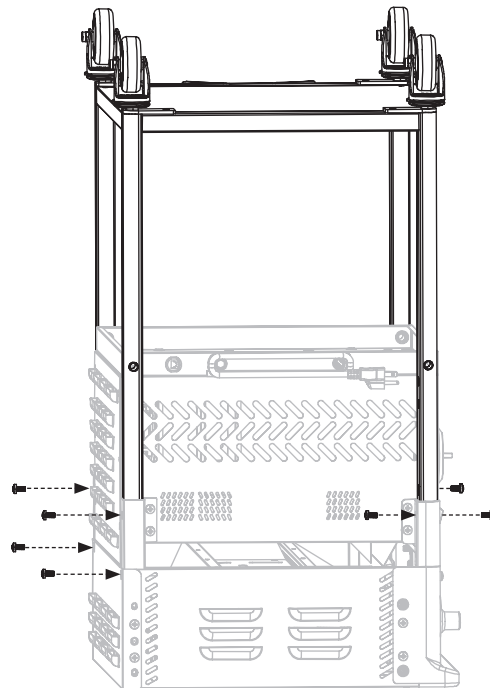


ÉTAPE 05 Utilisez quatre (4) vis à oreilles M6 [k.] pour fixer les pieds au corps de l'airfryer.

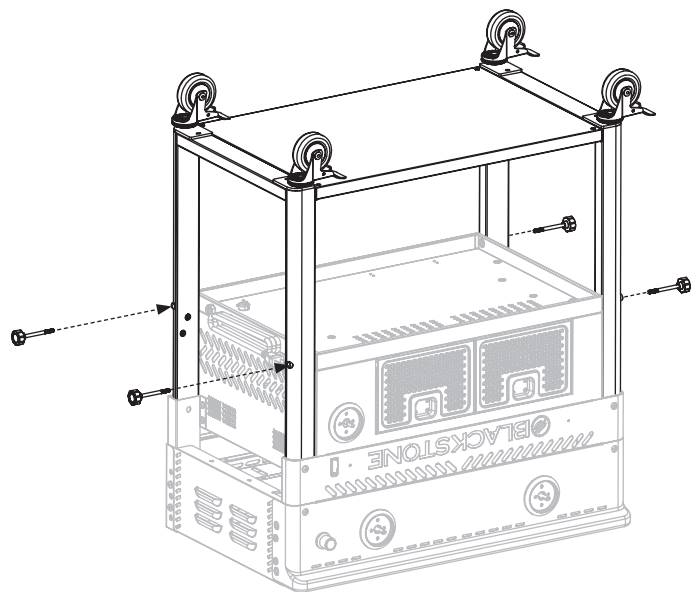

ÉTAPE 06 Avec l'aide d'une autre personne, placez la plancha sur ses roulettes.


Utilisez huit (8) vis à tête fraisée M6x15 [i.] pour fixer les quatre (4) supports de tablette latérale sur les côtés du corps de la plaque chauffante. (Un support de tablette latérale (A) et un support de tablette latérale (B) de chaque côté.)

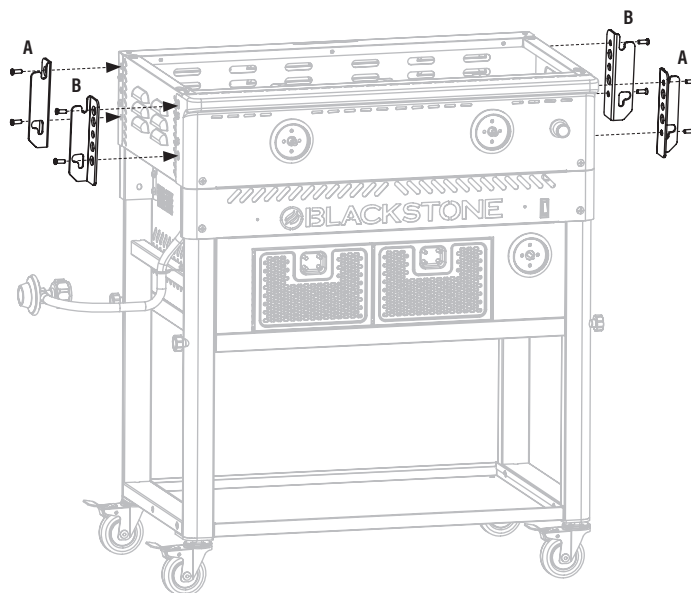




ÉTAPE 07 Retirez les rondelles de protection des pieds de la plaque.


Avec l'aide d'une autre personne, placez le dessus de la plaque chauffante sur le corps de la plaque chauffante en alignant les quatre (4) broches avec les trous du corps.

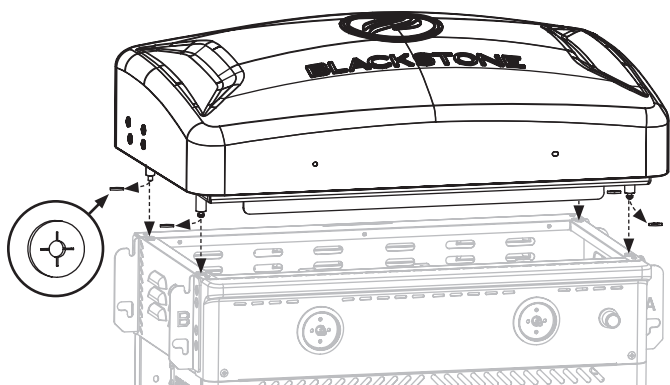


Assurez-vous que les broches avant sont bien en place dans les trous, puis repoussez le dessus de la plaque chauffante.

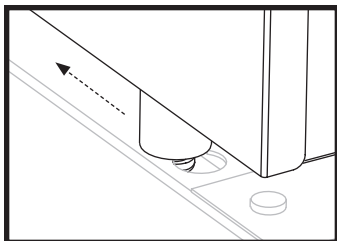


ÉTAPE 08 Utilisez deux (2) vis M6x20 [a.] pour fixer la poignée de la hotte, deux (2) enjoliveurs de poignée de hotte [j.] et le support de butée à la hotte de la plaque chauffante.

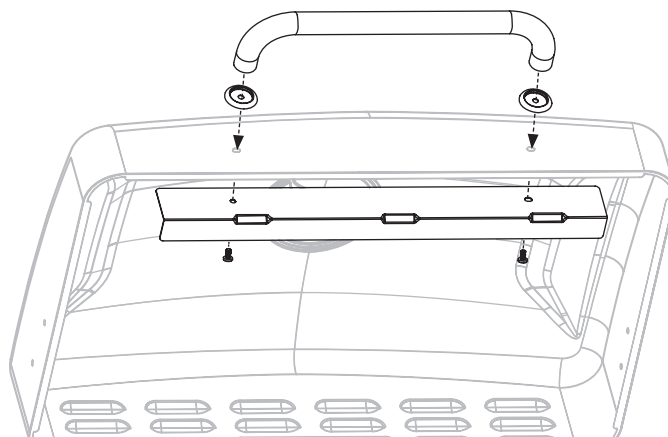

ÉTAPE 09 Utilisez deux (2) vis M5x10 [f.] pour fixer le porte-serviettes en papier à l'arrière du pied avant droit.

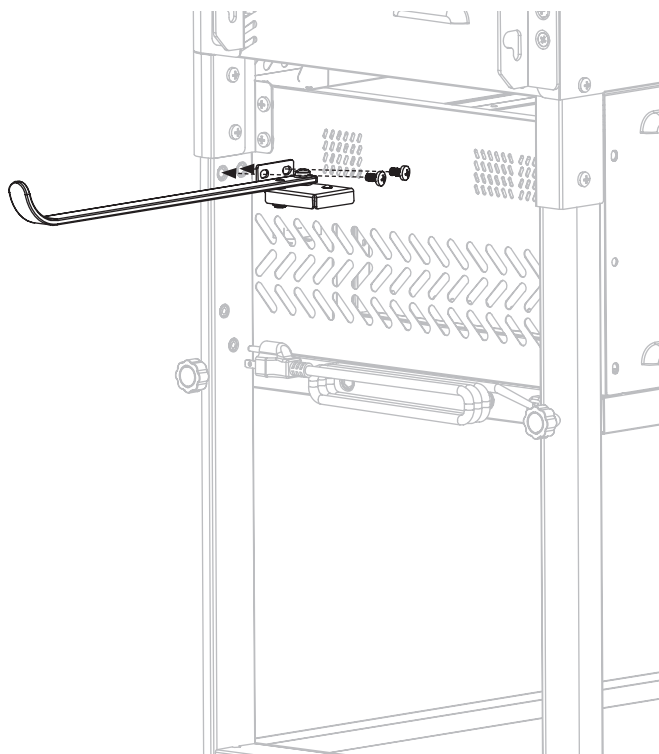


ÉTAPE 10 Utilisez quatre (4) boulons étagés M4 [h.] pour fixer le support du sac poubelle à l'ensemble de pied droit.

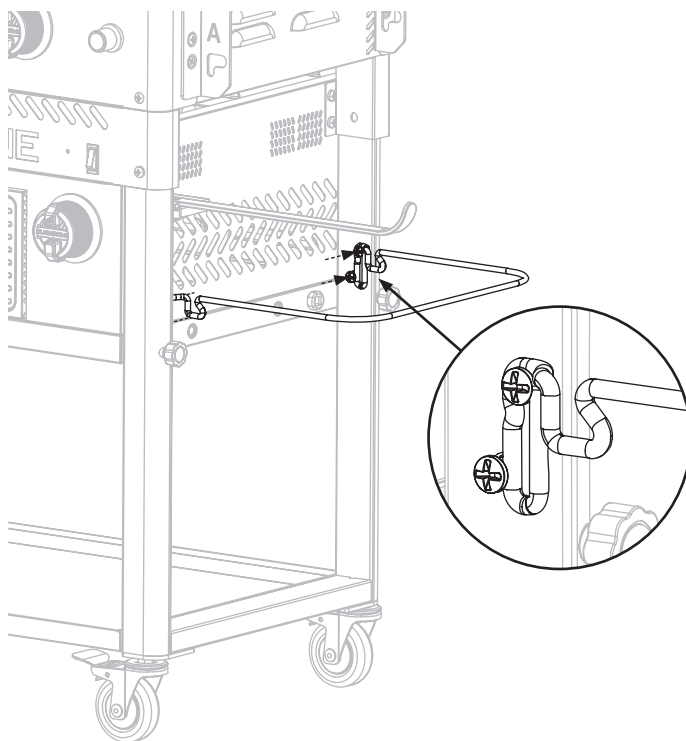





ÉTAPE 11 Utilisez une (1) vis M6x12 [g.] pour fixer le support GPL au bas de l'ensemble de pied gauche.

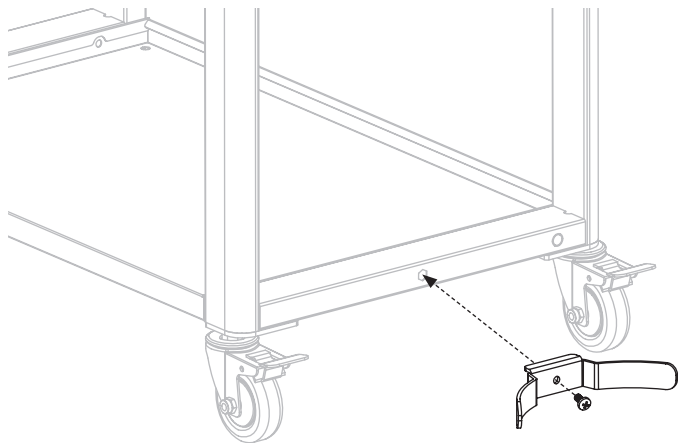


ÉTAPE 12 Utilisez une (1) vis M6x12 [g.] pour assembler le support de tuyau. Utilisez une (1) vis M6x12 [g.] pour fixer le crochet GPL à l'ensemble de pied gauche.

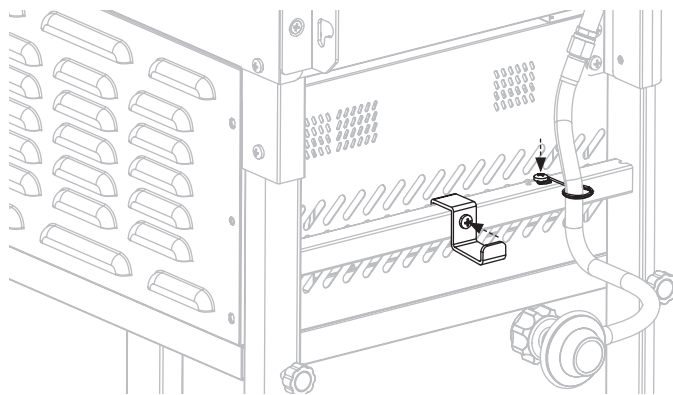


ÉTAPE 13 Utilisez deux (2) vis M6x12 [g.] pour fixer le support du cordon d'alimentation sur le côté droit de la plaque chauffante.

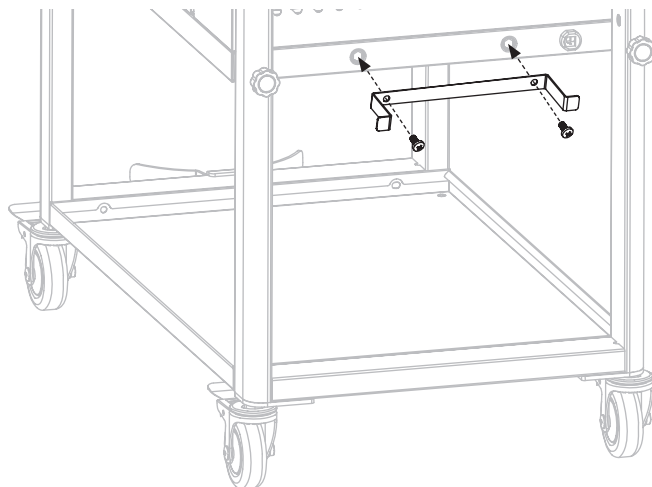

ÉTAPE 14 Utilisez trois (3) vis M6x8 [b.] pour fixer les trois (3) crochets de la tablette latérale à la tablette latérale gauche.

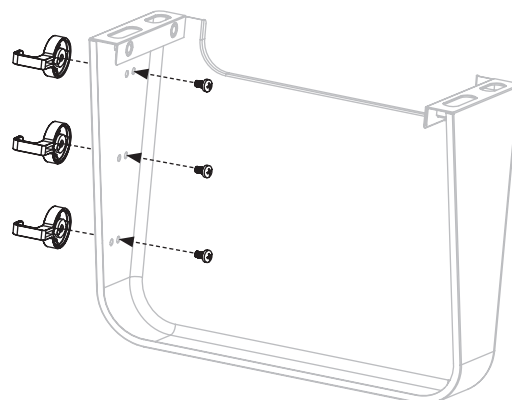


ÉTAPE 15 Vissez deux (2) boulons étagés M6 [d.] dans les trous supérieurs de l'étagère latérale gauche et deux (2) boulons étagés M6 [d.] dans les trous supérieurs de l'étagère droite.

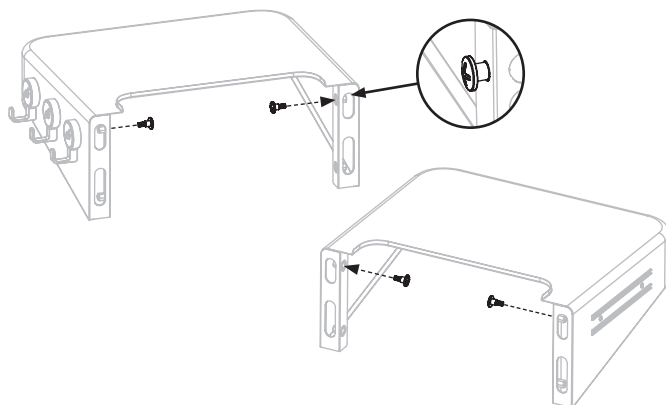




ÉTAPE 16 Accrochez les boulons de marche M6 de la tablette latérale droite aux supports de tablette sur le côté droit de la plaque chauffante. Utilisez deux (2) boulons étagés M6 [c.] pour fixer l'étagère aux supports d'étagère latéraux.

Répétez cette étape avec la tablette latérale gauche.


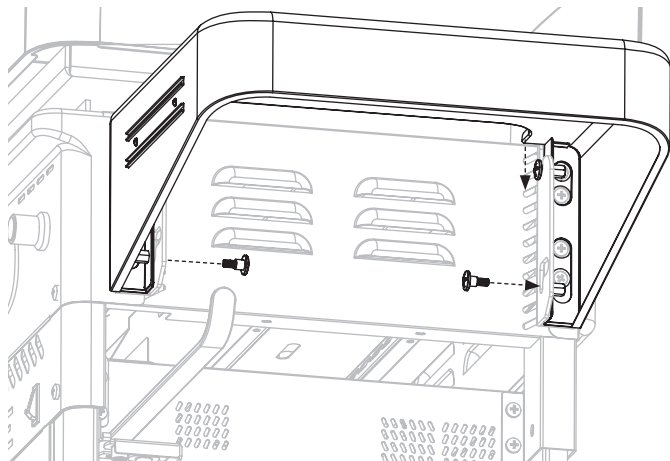


ÉTAPE 17 Fixez la poignée du tiroir :


❶ Retirez les deux petites vis à oreilles de l'intérieur du tiroir pour retirer le panneau avant du tiroir.

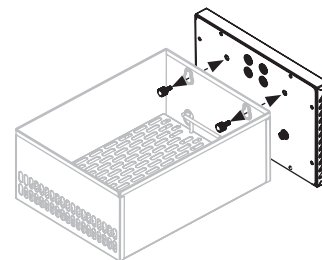


❷ Utilisez quatre (4) vis à tête fraisée argentée M5x15 [f.] pour fixer la poignée du tiroir au panneau avant. Assurez-vous d'installer la poignée correctement, avec la poignée tournée vers le bas.

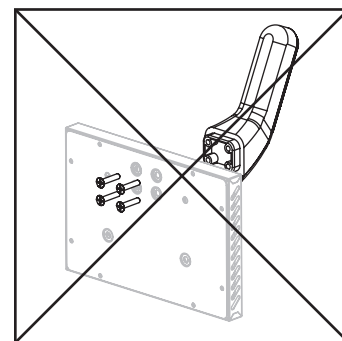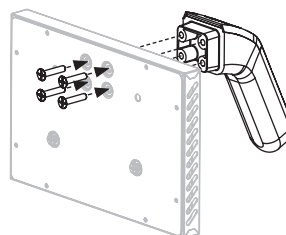


❸ Remettez le panneau avant en place avec les vis moletées précédemment retirées. Répétez cette étape avec l'autre tiroir.

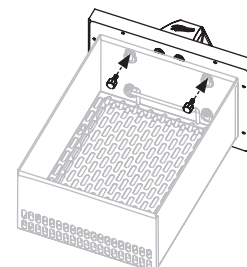


ÉTAPE 18 Installez les trois (3) boutons de commande en les poussant en place en position OFF.

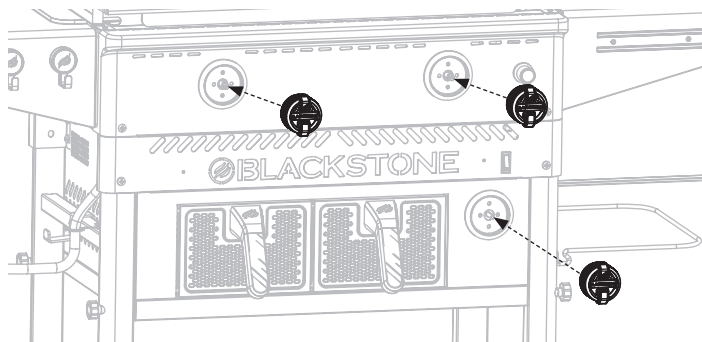

ÉTAPE 19 Accrochez le bac à graisse arrière dans la fente à l'arrière du corps de la plaque chauffante.

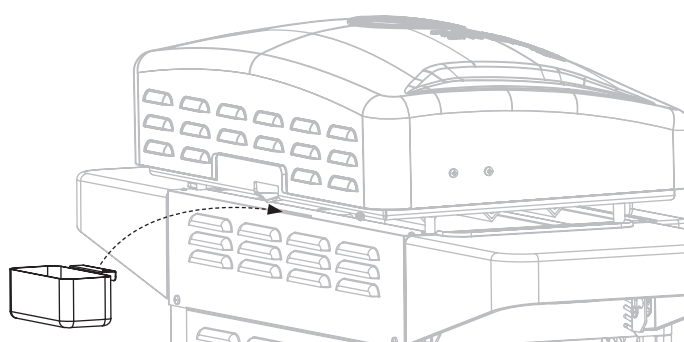

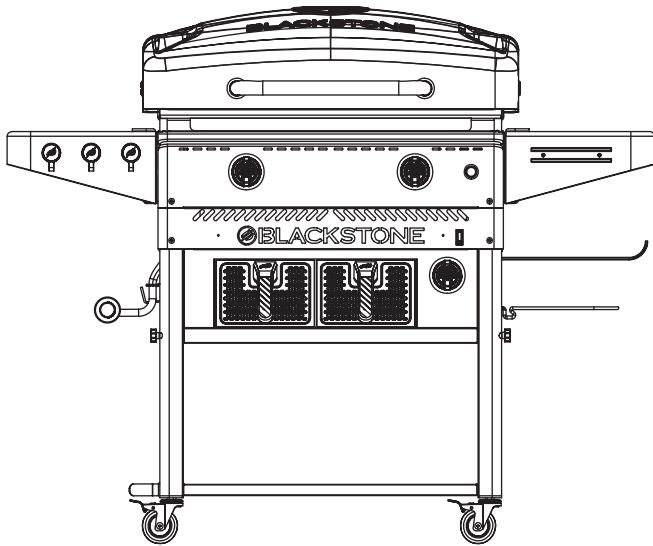**ÉTAPE 20** Passez aux **INSTRUCTIONS D'UTILISATION.****⚠ ATTENTION**


Appareil chaud. Le couvercle/couvercle/hotte **DOIT** être ouvert lorsque l'appareil est en cours d'utilisation.

AVIS

Le bras porte-serviettes en papier doit être en position ouverte pendant l'utilisation de l'appareil.

AVIS

- Le poids maximum sur la tablette latérale est de 4,5 kg (10 lb).
- L'étagère latérale peut devenir chaude pendant l'utilisation de l'appareil.

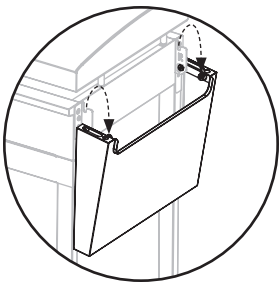

Soulevez et pliez les étagères latérales lors du déplacement ou du rangement, le cas échéant.
(La conception des étagères peut varier.)



INSTRUCTIONS D'UTILISATION


EXIGENCES RELATIVES AUX BOUTEILLES DE GPL

POUR CYLINDRES DE 20 LB (9 KG)

- La bouteille d'alimentation en GPL à utiliser doit être construite et marquée conformément aux spécifications pour les bouteilles de gaz GPL, du Département des transports des États-Unis (DOT) ou à la norme relative aux bouteilles, sphères et tubes pour le transport de marchandises dangereuses, CAN/CSA-B339.
- Seules les bouteilles de GPL marquées « propane » doivent être utilisées.

LE ROBINET DE LA BOUTEILLE DE GPL DOIT AVOIR:

- Sortie de vanne type 1 (filetage extérieur).
- Soupape de sécurité.
- Dispositif de protection contre les débordements (OPD) homologué UL. Cette fonction de sécurité OPD est identifiée par un volant triangulaire unique.
- Capuchon anti-poussière.

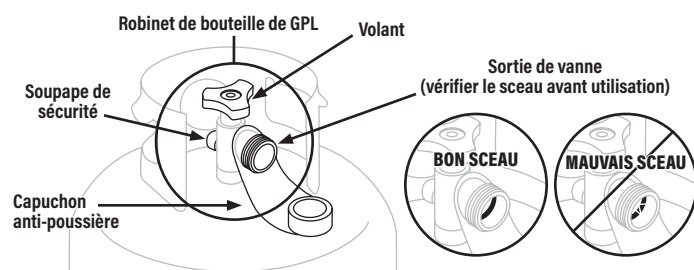

Le joint de sortie de la vanne pourrait, avec le temps, présenter des dommages ou une détérioration marqués et visibles qui pourraient provoquer une fuite même avec le raccordement serré.

- Une inspection visuelle du joint doit être effectuée à chaque fois qu'une bouteille de GPL est remplacée ou remplie.
- Toute bouteille de GPL présentant des signes de dommage ou de détérioration comme ceux illustrés, notamment des fissures et des piqûres visibles, doit être retournée inutilisée au vendeur.

RACCORDS ET TUYAUX

Avant le raccordement et l'utilisation, assurez-vous qu'il n'y a pas de débris coincés dans la tête de la bouteille de gaz, le régulateur, le tuyau, le brûleur et les orifices du brûleur, ni endommagés.

- Une vérification et un serrage annuels des raccords métalliques sont recommandés.
- Évitez de tordre le tube flexible lorsque l'appareil est en cours d'utilisation.
- Assurez-vous que le tuyau n'est pas obstrué, plié ou en contact avec une partie de l'appareil autre qu'au niveau de son raccordement.
- Avant chaque utilisation, vérifiez si les tuyaux sont coupés ou usés. (Un tuyau usé ou endommagé doit être remplacé avant d'utiliser l'appareil.)

(Utilisez uniquement une vanne, un tuyau ou un régulateur approuvé par Blackstone. Le non-respect de ces règles annulera la garantie.)

- Le système d'alimentation des bouteilles de GPL doit être prévu pour l'évacuation des vapeurs.
- Gardez toujours les nouvelles bouteilles de GPL en position verticale pendant l'utilisation, le transport ou le stockage.
- Gardez toujours les ouvertures de ventilation de l'enceinte du cylindre libres et exemptes de débris.

Si de la graisse ou tout autre matériau chaud coule sur la vanne, le tuyau ou le régulateur:

ÉTAPE 01 Coupez immédiatement l'alimentation en gaz.

ÉTAPE 02 Déterminez la cause et corrigez-la.

ÉTAPE 03 Nettoyer et inspecter la vanne, le tuyau et le régulateur.

ÉTAPE 04 Effectuez un test de fuite.

INSTRUCTIONS POUR LE TEST DE FUITE

- Testez les fuites des bouteilles de GPL neuves et remplacées AVANT de les connecter à l'appareil.
- Ne fumez pas pendant le test de fuite.
- N'UTILISEZ PAS de flamme nue pour vérifier les fuites de gaz.
- L'appareil doit être testé contre les fuites à l'extérieur dans un endroit bien ventilé, loin des sources d'inflammation telles que les appareils à gaz ou électriques.
- Pendant le test de fuite, gardez l'appareil à l'écart des flammes nues ou des étincelles.

TEST DE FUITE : BOUTEILLE DE GPL


ÉTAPE 01 Utilisez un pinceau propre pour appliquer une solution d'eau et de savon doux 10% sur les zones de joint de la bouteille de GPL.

Les fuites sont indiquées par des bulles croissantes.

⚠ AVERTISSEMENT

Si des bulles croissantes apparaissent pendant le test de fuite, N'UTILISEZ PAS et ne déplacez pas la bouteille de GPL.

Contactez immédiatement un fournisseur de GPL ou les pompiers.

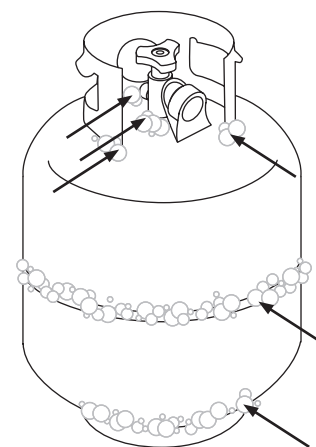

TEST DE FUITE : VANNES, TUYAUX ET RÉGULATEURS

ÉTAPE 01 Tournez les boutons de commande sur OFF.

ÉTAPE 02 Connectez le régulateur à la bouteille de GPL.


ÉTAPE 03 Ouvrez complètement le réservoir de GPL en tournant le volant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Si vous entendez un bruit précipité, coupez immédiatement le gaz. Il y a une fuite importante au niveau de la connexion.

ÉTAPE 04 Fermez immédiatement la bouteille de GPL en tournant le volant dans le sens des aiguilles d'une montre et resserrez les raccords. Si les fuites ne peuvent pas être arrêtées, N'ESSEY PAS DE RÉPARER.

ÉTAPE 05 Utilisez un pinceau propre pour appliquer une solution d'eau et de savon doux 10% sur les zones de jointure des vannes et du régulateur. Les fuites sont indiquées par des bulles croissantes.

ÉTAPE 06 Fermez immédiatement la bouteille de GPL en tournant le volant dans le sens des aiguilles d'une montre et resserrez les raccords.

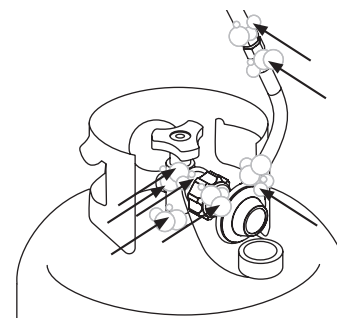

⚠ AVERTISSEMENT

Si les fuites ne peuvent pas être arrêtées, N'ESSEY PAS de réparer.

Le régulateur doit être remplacé par un modèle approuvé par Blackstone par un revendeur agréé et agréé.



SÉCURITÉ DU RÉGULATEUR

- Utilisez cet appareil, tel qu'il a été acheté, uniquement avec le gaz et l'ensemble régulateur/vanne fournis. N'UTILISEZ PAS de raccords à connexion rapide ou d'autres modules complémentaires.
- NE PAS croiser le filetage (forcer à un angle inapproprié) la connexion entre votre bouteille de GPL et le régulateur.
- Si vous ne parvenez pas à connecter le régulateur, N'UTILISEZ PAS le régulateur.

Le régulateur doit être remplacé par un modèle approuvé par Blackstone par un revendeur agréé et agréé.


CONNECTER LA BOUTEILLE DE GPL

UTILISEZ UNIQUEMENT UN CYLINDRE DE 20 LB (9 KG)

ÉTAPE 01 Tournez les boutons de commande sur OFF.

1 Assurez-vous que la bouteille de GPL est éteinte en tournant le volant dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à l'arrêt complet.

2 Retirez le capuchon de sécurité de la sortie de la vanne.

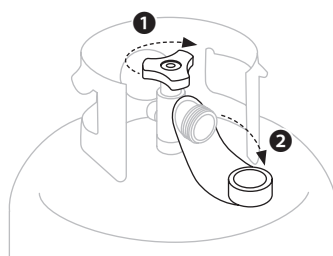


ÉTAPE 02 Tenir le régulateur en ligne droite avec la sortie de la vanne afin de NE PAS croiser le filetage du raccord.

Centrez et insérez le mamelon du régulateur dans la sortie de la vanne. Serrez l'écrou d'accouplement à la main dans le sens des aiguilles d'une montre.


(N'UTILISEZ PAS d'outils pour vous connecter.)

Si la connexion ne peut pas être effectuée, débranchez le régulateur et répétez cette étape.

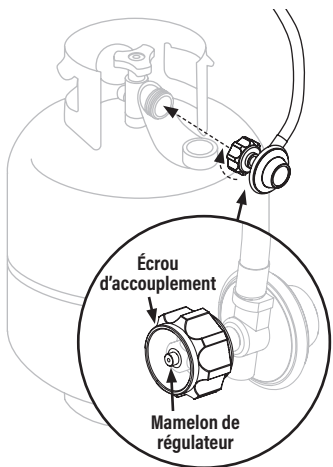

ÉTAPE 03 La soupape de sécurité doit être tournée vers l'utilisateur pendant que l'appareil est en cours d'utilisation.

Fixez la bouteille de GPL à l'appareil en l'accrochant au crochet GPL de manière à ce qu'elle s'emboîte contre le support GPL.

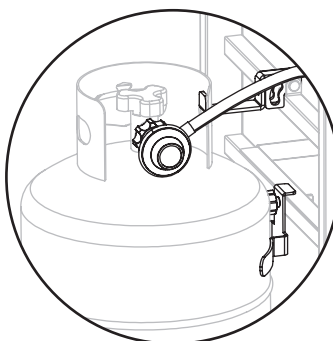

REPLISSAGE ET ÉCHANGE

- Utilisez uniquement des sociétés d'échange réputées qui inspectent, remplissent avec précision, testent et certifient leurs bouteilles. Le revendeur de GPL doit purger la nouvelle bouteille avant de la remplir.
- Pour retirer le gaz de la bouteille de GPL, contactez un revendeur de GPL certifié ou les pompiers locaux pour obtenir de l'aide.
- Ne rejetez pas de gaz de pétrole liquéfié (GPL) dans l'atmosphère.

Votre détaillant peut vous aider à associer une bouteille de GPL de remplacement à votre appareil.

Le volume de propane dans la bouteille varie en fonction de la température.

⚠ AVERTISSEMENT

Un régulateur gelé indique un remplissage excessif de gaz. Fermez immédiatement le robinet de la bouteille de GPL et appelez votre revendeur GPL local pour obtenir de l'aide.

- Remplacez la bouteille uniquement par une bouteille équipée d'un dispositif de sécurité OPD.

STOCKAGE DES BOUTEILLES DE GPL

⚠ AVERTISSEMENT

- Ne stockez pas de bouteille de GPL de rechange sous, à proximité ou dans cet appareil.
- Ne remplissez pas une bouteille de GPL à plus de 80%. Si les informations ci-dessus ne sont pas respectées à la lettre, un incendie pouvant entraîner la mort ou des blessures graves peut survenir.

- La bouteille de GPL doit être éteinte lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
- Les bouteilles de GPL doivent être stockées à l'extérieur et hors de portée des enfants.
- Ne stockez pas de bouteille de GPL à l'intérieur d'un bâtiment, d'un garage ou dans tout autre espace clos.
- Ne stockez pas une bouteille de GPL là où les températures peuvent atteindre plus de 122°F (50°C).

DÉBRANCHEMENT DE LA BOUTEILLE DE GPL

Le stockage de l'appareil à l'intérieur n'est autorisé que si la bouteille de GPL est débranchée et retirée de l'appareil.


ÉTAPE 01 Assurez-vous que les boutons de commande sont tournés sur OFF.

1 Assurez-vous que la bouteille de GPL est éteinte en tournant le volant dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à l'arrêt complet.

2 Tournez manuellement l'écrou d'accouplement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour retirer le régulateur. (N'UTILISEZ PAS d'outils pour déconnecter.)

ÉTAPE 02 Placez le capuchon anti-poussière sur la sortie du robinet de la bouteille de GPL lorsque la bouteille n'est pas utilisée.

Installez uniquement le type de capuchon anti-poussière sur la sortie du robinet de la bouteille fourni avec le robinet de la bouteille. D'autres types de bouchons ou de bouchons peuvent entraîner une fuite de propane.

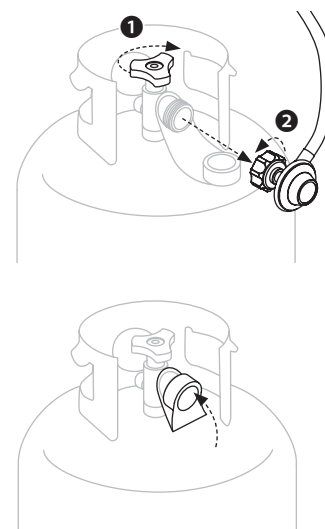



INSTRUCTIONS D'ALLUMAGE

1. CLAPETS ANTI-RETOUR

⚠ Assurez-vous que le gaz est coupé au niveau du robinet d'arrêt d'alimentation avant de vérifier les vannes de l'appareil.

ÉTAPE 01 Tournez tous les boutons en position ❶ d'arrêt.


ÉTAPE 02 Appuyez sur le bouton et relâchez. Le bouton devrait revenir en arrière.

Si les boutons ne reviennent pas, remplacez l'assemblage de la valve avant d'utiliser l'appareil.

ÉTAPE 03 Tournez le bouton sur FAIBLE puis remettez-le sur DÉSACTIVÉ. Le bouton doit tourner en douceur.


2. ALLUMAGE ALIMENTÉ PAR BATTERIE

ÉTAPE 01 Insérez une (1) pile AA (non incluse) sous le bouton d'allumage. Visser le bouton en place sur la borne positive.

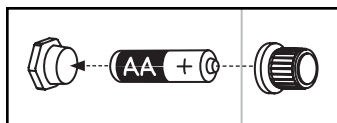



Nettoyez les contacts de la batterie et de l'appareil avant d'installer la batterie.

ÉTAPE 02 Allumez le gaz en tournant le volant de la bouteille de gaz de 1 à 3 tours dans le sens antihoraire.

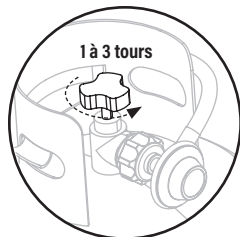

ÉTAPE 03


- ❷ Appuyez sur le bouton d'allumage et maintenez-le enfoncé.
- ❸ Poussez et tournez le bouton de commande dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à HAUT. (Lâchez le bouton d'allumage lorsque le brûleur s'allume.)
- ❹ Réglez la température au niveau souhaité.

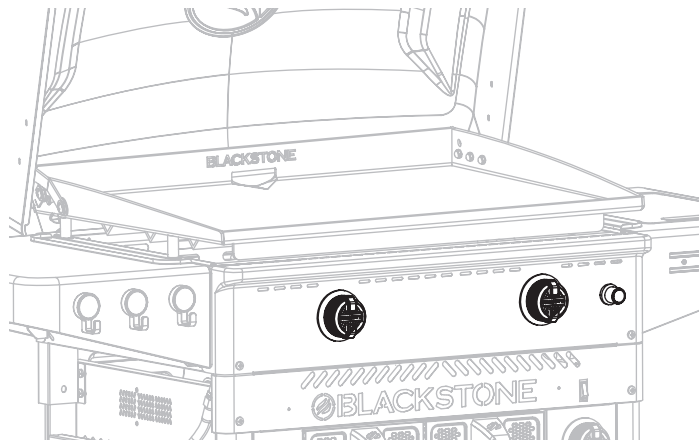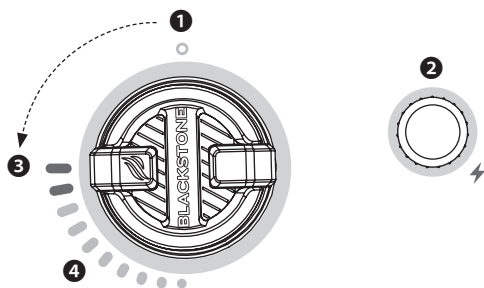

3. VÉRIFIEZ TOUJOURS LA FLAMME DU BRÛLEUR AVANT UTILISATION.


Allumez les brûleurs et regardez sous la surface de cuisson pour voir les brûleurs. Lorsque le bouton est sur HIGH, les flammes doivent être plus grandes que lorsque le bouton est sur LOW.

MODÈLE DE FLAMME SAIN

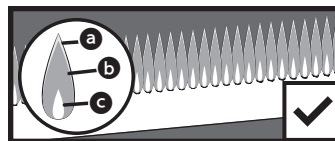

- a Des scintillement de jaune.
- b Bleu foncé.
- c Bleu vif.

JAUNE OU IRRÉGULIER

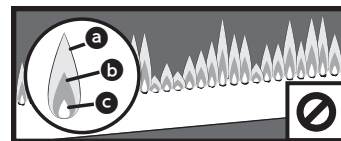

Si les flammes sont jaunes ou irrégulières, veuillez vous référer au chapitre Dépannage.

⚠ AVERTISSEMENT

Si le brûleur ne s'allume pas avec la vanne d'alimentation en gaz ouverte, le gaz continuera à s'écouler du brûleur et pourrait s'enflammer accidentellement/par inadvertance avec un risque de blessure.


Si l'allumage ne se produit pas dans les 5 secondes:

1. Éteignez le bouton de commande du brûleur.
2. Attends 5 minutes.
3. Répétez la procédure d'éclairage.

Si le brûleur ne s'allume pas, veuillez vous référer au chapitre Dépannage.



INSTRUCTIONS D'ASSAISONNEMENT POUR PLAQUE CHAUFFANTE

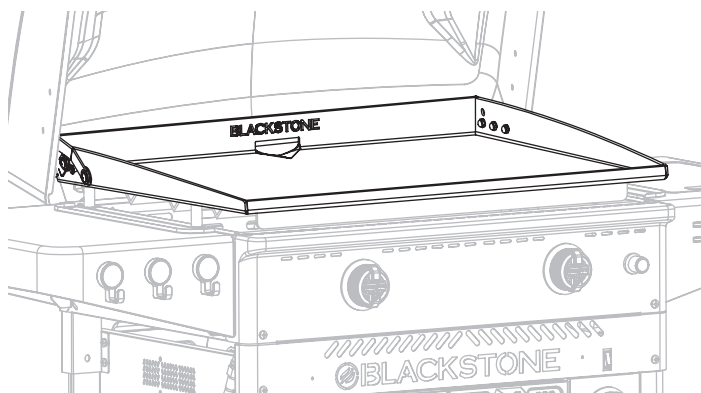

LAVER LE DESSUS DE VOTRE PLANCHA AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

AVIS

Le savon ruinerait une plaque chauffante assaisonnée. C'est la seule fois où vous devez utiliser du savon sur la surface de cuisson de la plaque chauffante.

ÉTAPE 01 Lavez la surface de cuisson de la plaque chauffante avec de l'eau chaude savonneuse.

ÉTAPE 02 Rincez et séchez complètement.

ASSAISONNER VOTRE PLANCHA




DIDACTICIEL VIDÉO


Comment assaisonner une nouvelle plaque chauffante Blackstone

▶ youtube.com/watch?v=VspmDVnj2pl&t=3s

ÉTAPE 01 Essuyez tous les débris du dessus de la plaque chauffante.



ÉTAPE 02 Réglez votre plaque chauffante à feu vif jusqu'à ce que le dessus de votre plaque chauffante change de couleur. (~10 minutes)

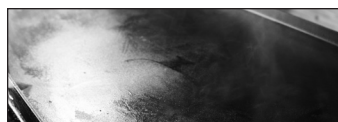

ÉTAPE 03 Utilisez des pinces pour tenir une serviette en papier ou un chiffon en coton et étalez 2 à 3 cuillères à soupe de votre huile d'assaisonnement sur tout le dessus de la plaque chauffante.

Lorsque vous assaisonnez le dessus de votre plaque chauffante, n'oubliez pas d'utiliser une couche d'huile fine et uniforme - plus la couche d'huile est fine, plus il sera facile de la brûler.



ÉTAPE 04 Le dessus de la plaque chauffante est prêt pour une autre couche d'huile lorsqu'il cesse de fumer. Répétez L'ÉTAPE 03 3 à 4 fois ou jusqu'à ce que la surface de la plaque chauffante soit noire.



AVIS

Ne rangez aucun objet à moins de 8 cm (3 po) du dessus de la plaque chauffante pendant son utilisation.

QUELLE HUILE EST PRÉFÉRABLE D'UTILISER?

- Blackstone Seasoning and Cast Iron Conditioner.
- Toute huile de cuisson à base de plantes.
- Graisse animale fondue sans additifs.



⚠ ATTENTION

Jetez correctement les chiffons/serviettes utilisés pour répandre l'huile sur votre plaque chauffante afin d'éviter les incendies qui pourraient survenir en raison d'une combustion spontanée.

Dans de bonnes conditions, l'huile résiduelle sur les chiffons ou les serviettes peut s'oxyder longtemps après avoir été retirée d'une source de chaleur. Le processus d'oxydation lui-même produit de la chaleur qui, si elle n'est pas dissipée, peut s'accumuler et provoquer l'inflammation des chiffons/serviettes et des matériaux environnants.

DÉPANNAGE DE L'ASSAISONNEMENT

IL Y A UN RÉSIDU BRUNÂTRE SUR LA SURFACE DE LA PLAQUE CHAUFFANTE:

CAUSES POSSIBLES

- Trop d'huile a été utilisée.
- Vous avez éteint le chauffage trop tôt.

LA SOLUTION

ÉTAPE 01 Allumez votre plaque chauffante à feu vif et laissez-la chauffer pendant 10 à 15 minutes.

ÉTAPE 02 Grattez autant que possible l'huile épaissie et partiellement cuite.

ÉTAPE 03 Réassaisonnez avec une très fine couche d'huile.

LES BORDS DE LA SURFACE DE LA PLAQUE CHAUFFANTE NE SONT PAS NOIRS:

Après avoir utilisé votre plaque chauffante pour plusieurs cuisiniers, l'assaisonnement s'uniformisera et s'améliorera.

PRÉVENTION DE LA ROUILLE

Utilisez fréquemment votre plancha. Chaque fois que vous cuisinez, vous ajoutez de l'assaisonnement, ce qui rend la rouille moins probable.

AVIS

Si vous vivez dans un climat humide ou côtier, votre plancha peut nécessiter des assaisonnements plus fréquents entre les utilisations.

Si de la rouille apparaît sur la surface de la plaque chauffante, frottez-la avec de la laine d'acier, du papier de verre à faible grain ou la **Blackstone Pumice Stone** et ré-assaisonnez la surface.



DIDACTICIEL VIDÉO

Récupération de votre plaque chauffante Blackstone

▶ youtube.com/watch?v=thPE2lgnSil



UTILISATION DE VOTRE FRITEUSE À AIR

ALLUMAGE DE LA FRITEUSE À AIR ÉLECTRIQUE

ÉTAPE 01 Branchez le cordon d'alimentation dans la prise murale.

ÉTAPE 02 ① Tournez le bouton de commande de la friteuse sur OFF.

ÉTAPE 03 Appuyez sur l'interrupteur à bascule pour allumer, le ventilateur démarre immédiatement.


ÉTAPE 04

② Tournez le bouton de commande de la friteuse dans le sens antihoraire pour régler la température au niveau souhaité.


BAS: 300°F (150°C) - 375°F (190°C)

MOYEN: 375°F (190°C) - 425°F (220°C)

ÉLEVÉ: 425°F (220°C) - 475°F (250°C)

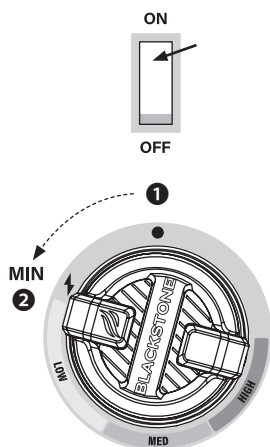

Inversez les étapes ci-dessus pour éteindre la friteuse.

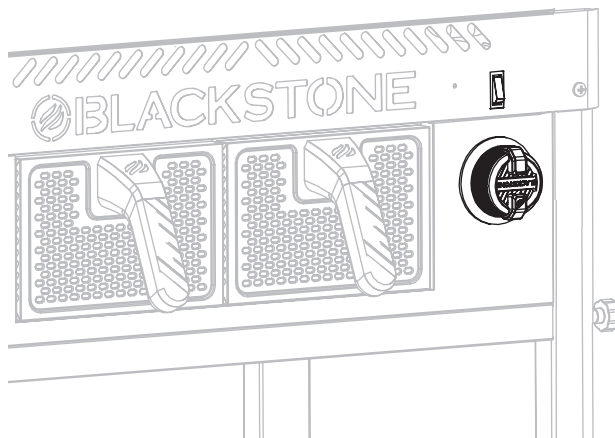

SÉCURITÉ DE LA FRITEUSE À AIR

- Retirez les éléments situés sous la friteuse à air avant de l'utiliser.
- Soufflez les tiroirs avant de cuisiner pour garder les passages propres.
- Enroulez le cordon d'alimentation autour du support du cordon d'alimentation lorsque la friteuse à air n'est pas utilisée.

EN COURS D'UTILISATION

- Ne limitez pas le débit de l'air de combustion ou des gaz d'échappement chauds.
- Ne placez pas les tiroirs de la friteuse sur la surface de la plaque chauffante.
- Ne placez pas les tiroirs de la friteuse sur ou à proximité d'un brûleur à gaz ou électrique chaud, ou dans un four chauffé.

NOURRITURE

- NE FAITES pas cuire d'aliments dans la friteuse sans le tiroir en place.
- N'ajoutez pas de liquides (eau ou sauces) aux aliments chauds dans le tiroir car ils pourraient se transformer en vapeur et provoquer des brûlures.

AÉROSOL DE CUISSON

L'aérosol de cuisson dégradera le revêtement antiadhésif. Nous vous recommandons d'utiliser de l'huile de cuisson ordinaire dans un flacon pulvérisateur.

NETTOYER VOTRE FRITEUSE À AIR

- Ne nettoyez pas avec de l'alcool ou toute autre substance inflammable.
- Ne nettoyez pas la friteuse à air avec un jet d'eau ou autre.

NETTOYER LE PANIER DE VOTRE FRITEUSE À AIR


Votre panier de friteuse à air va au lave-vaisselle, mais pas la poignée. (La conception du panier peut varier selon l'appareil.)

ÉTAPE 01 Desserrez les vis moletées supérieures du tiroir de la friteuse à air.

ÉTAPE 02 Soulevez et retirez l'ensemble de poignée. (Ne retirez pas les vis à oreilles.)

ÉTAPE 03 Retirez le dessous de plat du panier de la friteuse à air.

ÉTAPE 04 Conservez l'ensemble de poignée avec votre appareil. Remontez le tiroir une fois que le panier est propre et sec.

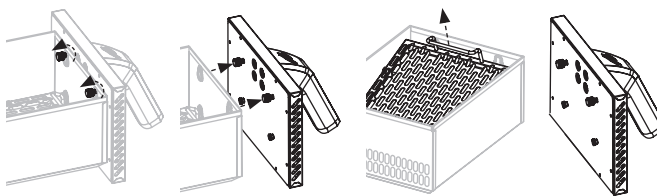



CUISINER SUR VOTRE BLACKSTONE

⚠ ATTENTION

Cet appareil sera chaud pendant et après son utilisation. Utilisez des ustensiles à long manche et des gants de cuisine/de protection lorsque vous manipulez des pièces potentiellement chaudes, y compris les poignées proches du corps de l'appareil, pour vous protéger contre les brûlures et les éclaboussures.

LA TEMPÉRATURE AMBIANTE MINIMALE DE FONCTIONNEMENT EST DE 0°F (-18°C).


RECETTES VIDÉO

Trouvez des recettes et des conseils de cuisine sur:

🌐 BlackstoneProducts.com/recipes

📺 youtube.com/BlackstoneGriddles

📱 @blackstoneproducts

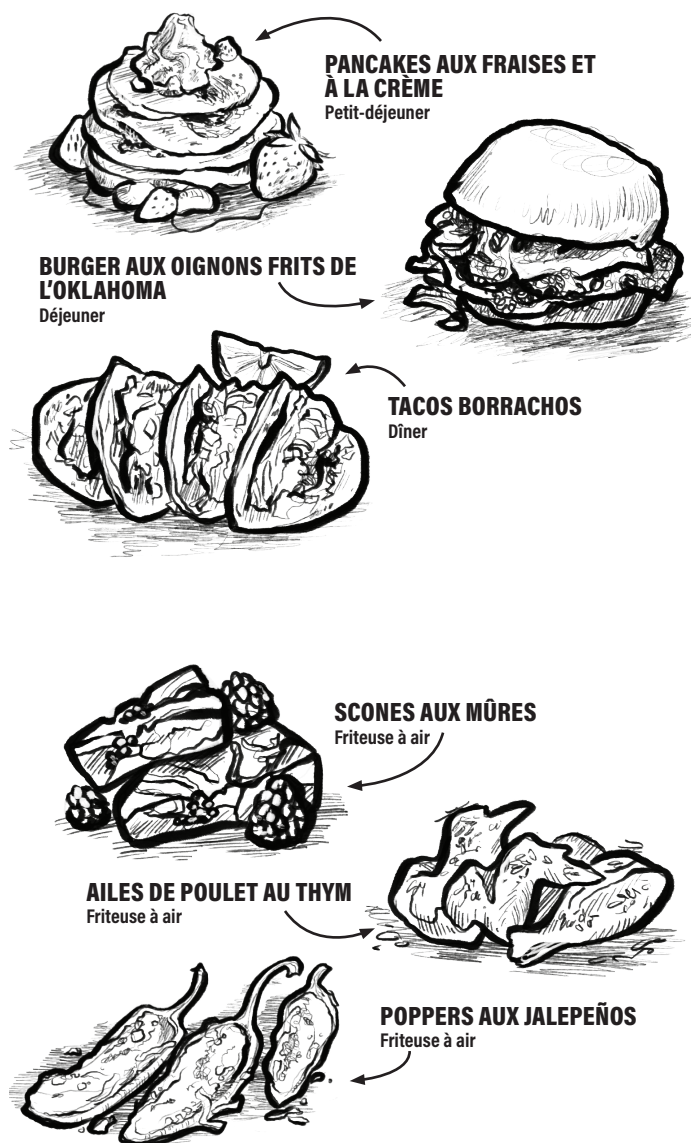

NETTOYER LE DESSUS DE VOTRE PLANCHA

Nettoyez le dessus de la plaque chauffante après chaque utilisation, pendant qu'il est encore chaud.

- N'UTILISEZ PAS de savon sur le dessus de la plaque chauffante. Cela détruira l'assaisonnement de la plaque chauffante.



DIDACTICIEL VIDÉO

Comment nettoyer votre plaque chauffante Blackstone

📺 youtube.com/watch?v=-ledu9z6NPY

ÉTAPE 01 Poussez les débris alimentaires dans le bac à graisse avec une spatule ou un grattoir métallique droit.



ÉTAPE 02 Essuyez le dessus de la plaque chauffante avec une serviette en papier ou un tampon à récurer Blackstone.




ÉTAPE 03 Appliquez quelques cuillères à soupe d'eau sur la surface de la plaque chauffante, puis raclez l'eau et les débris dans le bac à graisse. (Pour les résidus alimentaires collés, utilisez un peu de gros sel.)



ÉTAPE 04 Essuyez à nouveau avec une serviette en papier et séchez complètement.



ÉTAPE 05 Appliquez une fine couche d'huile de cuisson pour maintenir l'assaisonnement et protéger le dessus de la plaque chauffante.

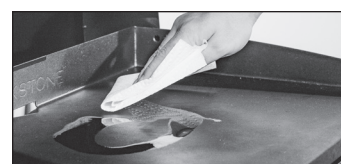

VIDEZ VOTRE GODET À GRAISSE

Le bac à graisse doit être retiré et vidé après chaque utilisation.

Remarque: En vous assurant que votre plaque chauffante est sur un sol plat, la graisse et l'eau s'écouleront vers l'orifice de graissage arrière.

⚠ ATTENTION

Le bac à graisse sera chaud pendant et après l'utilisation. Ne retirez pas le bac à graisse tant que la plaque chauffante n'est pas complètement refroidie.



ENTRETIEN ET MAINTENANCE

⚠ AVERTISSEMENT

L'accumulation de graisse peut provoquer un incendie. Nettoyez toute partie de l'appareil qui devient chaude et qui subit une accumulation de graisse après chaque utilisation.

⚠ ATTENTION

Tout le nettoyage et l'entretien doivent être effectués lorsque l'appareil est froid et que tout est éteint.

- N'UTILISEZ PAS de tampon abrasif sur les zones comportant des graphiques.
- Si une brosse à poils est utilisée pour nettoyer l'une des surfaces de cuisson, assurez-vous qu'aucun poil lâche ne reste sur les surfaces de cuisson avant la cuisson.

CORPS DE L'APPAREIL:

Laver à l'eau tiède savonneuse et essuyer immédiatement avec un chiffon non abrasif. (Ne laissez pas les agents de nettoyage reposer sur une surface poreuse pendant une période prolongée.)

AVIS

N'UTILISEZ PAS de Citrisol, de nettoyants abrasifs ou de nettoyant concentré sur l'appareil. Cela peut entraîner des dommages et une défaillance des pièces.

STOCKAGE D'APPAREILS

⚠ AVERTISSEMENT

Ne déplacez pas l'appareil pendant son utilisation. Laissez l'appareil refroidir à 115°F (45°C) avant de le déplacer ou de le ranger.

Couvrez votre appareil avec une housse rigide ou souple ou un sac de transport (le cas échéant) lorsqu'il est stocké à l'extérieur. NE PAS stocker là où l'eau s'accumule.



TROUVER MA COUVERTURE


BlackstoneProducts.com

- Couvertures
- Porter des sacs

NETTOYAGE DE L'ENSEMBLE BRÛLEUR

Les araignées et les insectes peuvent nicher à l'intérieur et obstruer le brûleur/tube venturi au niveau de l'orifice.

Pour réduire les risques de « retour de flamme », la procédure ci-dessous doit être suivie au moins une fois par mois lorsque les araignées sont les plus actives ou lorsque votre appareil n'a pas été utilisé pendant une période de temps.

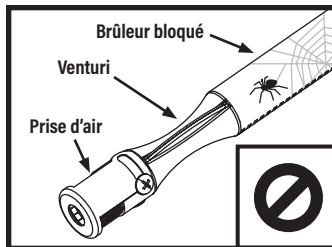

⚠ AVERTISSEMENT

Un brûleur obstrué peut provoquer un incendie sous l'appareil.

Le brûleur doit être retiré et nettoyé chaque fois que des blocages sont détectés.



DIDACTICIEL VIDÉO

Comment nettoyer votre tube de brûleur

▶ [youtube.com/watch?v=xKQTCrFCzf8](https://www.youtube.com/watch?v=xKQTCrFCzf8)

ÉTAPE 01 Assurez-vous que le gaz est éteint au niveau des boutons de commande et de l'alimentation en gaz. Retirez le dessus de la plaque chauffante.

ÉTAPE 02 Détachez et retirez soigneusement le brûleur.

ÉTAPE 03 Nettoyez l'intérieur du brûleur:



- Passez plusieurs fois une brosse à bouteille étroite dans le brûleur. (NE PAS utiliser de brosses métalliques)
- Utilisez de l'air comprimé pour souffler le brûleur. (Porter des lunettes de protection)

ÉTAPE 04 Brossez toute la surface extérieure du brûleur pour enlever la saleté.

ÉTAPE 05 Nettoyez tous les ports bloqués avec un fil rigide tel qu'un trombone ouvert.

ÉTAPE 06 Remplacez soigneusement les brûleurs et rattachiez-les, en faisant attention à l'emplacement de l'aiguille d'allumage.

⚠ La buse de carburant de la rampe de gaz doit être réengagée dans l'ouverture du brûleur.

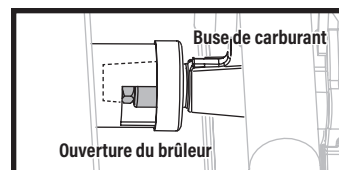



DÉPANNAGE

DÉPANNAGE D'ALLUMAGE

LE BRÛLEUR NE S'ALLUME PAS:

Si l'allumage ne se produit pas dans les 5 secondes:

ÉTAPE 01 Éteignez le bouton de commande du brûleur.

ÉTAPE 02 Attendez 5 minutes.

ÉTAPE 03 Répétez la procédure d'allumage.

Si cela ne fonctionne pas, pour en déterminer la cause, essayez d'allumer votre appareil avec une allumette.


INSTRUCTIONS D'ALLUMAGE DES ALLUMETTES

Avant de commencer, vérifiez les fuites de gaz. Ouvrez le capot (le cas échéant).

ÉTAPE 01 Tourner le bouton de commande en position OFF.



ÉTAPE 02 Allumez une allumette (ou un long briquet) d'au moins 11 pouces de long.

ÉTAPE 03 Placez la flamme sur le côté droit ou gauche du brûleur.

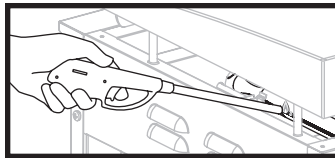

ÉTAPE 04 Poussez et tournez le bouton de commande pour faire couler le gaz. Assurez-vous que le brûleur s'allume et reste allumé.

SI VOUS POUVEZ ALLUMER VOTRE APPAREIL AVEC UNE ALLUMETTE:

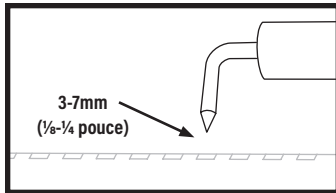CAUSES POSSIBLES	LA SOLUTION
Fil d'allumage mal aligné.	Assurez-vous que l'aiguille de l'allumeur est positionnée à 3-7 mm ($\frac{1}{8}$ - $\frac{1}{4}$ pouce) du brûleur et alignée avec les trous du brûleur.
	
Dommages au système d'allumage.	Contactez le service client pour les pièces de rechange.
Batterie morte / mal installée.	Remplacez par une nouvelle batterie.
	 - Assurez-vous que la batterie est installée correctement en ce qui concerne la polarité (+ et -). - Retirez les piles des équipements qui ne doivent pas être utilisés pendant une période prolongée. - Retirez rapidement les piles usagées.

SI VOUS NE PARVEZ PAS À ALLUMER VOTRE APPAREIL AVEC UNE ALLUMETTE:

CAUSES POSSIBLES	LA SOLUTION
Les tubes de brûleur ne reçoivent pas de combustible.	Nettoyez l'ensemble du brûleur pour éliminer l'obstruction.

DÉPANNAGE DU DÉBIT DE GAZ

L'APPAREIL N'ATTEINDRA PAS UNE CHALEUR ÉLEVÉE OU CHAUFFERA DE MANIÈRE INÉGALE :

- Les flammes du brûleur sont jaunes ou irrégulières.
- Les flammes du brûleur commencent à être fortes, puis chutent immédiatement au niveau bas même lorsque le brûleur est réglé en position haute.
- La hauteur de la flamme diminue lorsqu'un deuxième brûleur est allumé.
- Les flammes ne s'étendent pas sur toute la longueur du brûleur ou ne circulent que d'un côté du brûleur.
- Les flammes du brûleur sont irrégulières.

CAUSES POSSIBLES

LA SOLUTION

Obstructions dans le brûleur, les jets de gaz ou la rampe de carburant.

Nettoyez le brûleur, les jets et le tuyau de gaz.

La bouteille de gaz est vide ou presque vide.

Remplissez ou remplacez la bouteille de gaz.

Le limiteur de débit du régulateur s'est déclenché.

Réinitialisez le système de sécurité:

ÉTAPE 01 Éteignez l'appareil, fermez le robinet de la bouteille de gaz et débranchez le régulateur de la bouteille de gaz.


ÉTAPE 02 Attendez cinq minutes pour permettre à la pression de se dissiper, puis rebranchez le régulateur à la bouteille de gaz et ouvrez lentement le volant de la bouteille de gaz d'un à trois tours.

ÉTAPE 03 Allumez votre appareil.

Détendeur bloqué en position de sécurité.

Contactez le service client pour les pièces de rechange.

- Une flamme sort de la grille d'aération.

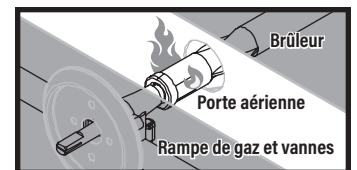

CAUSES POSSIBLES

LA SOLUTION

Quelque chose bloque le venturi dans le tube du brûleur.

Nettoyez l'ensemble du brûleur pour éliminer l'obstruction.



Cette page a été intentionnellement laissée vierge




Cette page a été intentionnellement laissée vierge



Ce produit peut être couvert par un ou plusieurs brevets américains et/ou internationaux délivrés et peut inclure des demandes de brevet en instance. Pour plus d'informations, rendez-vous sur: BlackstoneProducts.com/patents

MODELO(S): 1962 v08

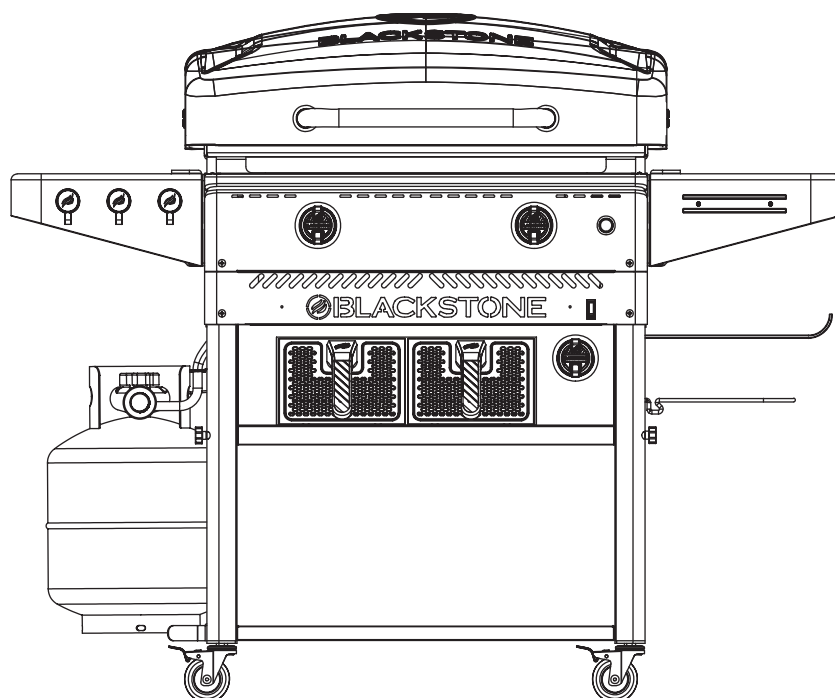

MANUAL DEL PROPIETARIO

PLANCHA DE 28"

AIRFRYER COMBO

TABLA DE CONTENIDO

INFORMACION DE SEGURIDAD IMPORTANTE	02
ATENCIÓN AL CLIENTE	05
GUÍA DE MONTAJE	06
INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN	14
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	21



Última versión del manual:
BlackstoneProducts.com/support

IMPORTANTE:

Este manual de instrucciones contiene información importante necesaria para el correcto montaje y uso seguro del aparato.

Lea y siga todas las advertencias e instrucciones antes de ensamblar y usar el aparato.

Siga todas las advertencias e instrucciones cuando utilice el aparato.

Guarde este manual para referencia futura.

Instalador/Ensamblador: Deje estas instrucciones con el consumidor.

CLAVE DE ALERTA DE SEGURIDAD

⚠ PELIGRO

Indica una situación peligrosa que, si NO SE evita, provocará la muerte o lesiones graves.

⚠ ATENCIÓN

Indica una situación peligrosa que, si NO SE evita, podría provocar lesiones leves o moderadas.

⚠ ADVERTENCIA

Indica una situación peligrosa que, si NO SE evita, podría provocar la muerte o lesiones graves.

AVISO

Indica información que se considera importante, pero no relacionada con peligros (por ejemplo, mensajes relacionados con daños a la propiedad).



INFORMACION DE SEGURIDAD IMPORTANTE

SEGURIDAD DE LOS APARATOS DE GAS

⚠ PELIGRO

Si huele a gas:

- Cierre el suministro de gas al aparato.
- Apague cualquier llama abierta.
- Abra el capó (si corresponde).
- Si el olor continúa, manténgase alejado del aparato y llame inmediatamente a su proveedor de gas o al departamento de bomberos.

El incumplimiento de estas instrucciones podría provocar incendios o daños a la propiedad, lesiones personales o la muerte.

⚠ ADVERTENCIA

- No almacene ni use gasolina u otros líquidos o vapores inflamables cerca de este o cualquier otro aparato.
- Un cilindro de GLP que no esté conectado para su uso no debe almacenarse cerca de este ni de ningún otro aparato.


LA INSTALACIÓN DEBE CUMPLIR CON LOS CÓDIGOS LOCALES.

En ausencia de códigos locales, la instalación debe cumplir con ANSI Z223.1/NFPA 54, CSA B149.1 o CSA B149.2.

⚠ PELIGRO

- **NUNCA opere este aparato sin supervisión.**
 - Si ocurriera un incendio, manténgase alejado del aparato y llame inmediatamente a los bomberos. **NO INTENTE extinguir un incendio de aceite o grasa con agua.**
- El incumplimiento de estas instrucciones podría provocar incendios o daños a la propiedad, lesiones personales o la muerte.

⚠ PELIGRO

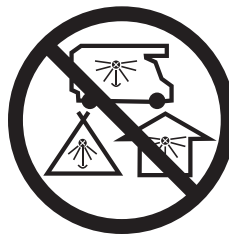

PELIGRO DE MONÓXIDO DE CARBONO

Este aparato puede producir monóxido de carbono, que es venenoso y no tiene olor.

Usarlo en un espacio cerrado puede matarte.

NUNCA utilice este aparato en un espacio cerrado como una caravana, una tienda de campaña, un automóvil o una casa.

⚠ PELIGRO

Los artículos inflamables pueden arder si se colocan cerca del aparato.

Mantenga el área del electrodoméstico despejada y libre de materiales combustibles, envases de aerosol, gasolina y otros vapores y líquidos inflamables.

⚠ ADVERTENCIA

La instalación, uso, ajuste, alteración, servicio, modificación o mantenimiento inadecuados pueden causar daños a la propiedad, lesiones graves o la muerte. Consulte este manual.

- El uso de alcohol, medicamentos recetados o de venta libre puede afectar la capacidad del consumidor para ensamblar correctamente u operar de manera segura el electrodoméstico.
- Mantenga a los niños y las mascotas alejados del aparato en todo momento.
- Tenga a mano un extintor de incendios tipo BC o ABC.
- NO LO USE para fines distintos a los previstos.
- Sólo para uso doméstico en exteriores, no para uso comercial.
- NO UTILICE este aparato como calentador.



CONFIGURACIÓN DE SU ESPACIO AL AIRE LIBRE

ESTE APARATO SÓLO DEBE UTILIZARSE AL AIRE LIBRE SOBRE UNA SUPERFICIE NIVELADA.


- NO USE este aparato dentro de edificios, garajes o cualquier otra área cerrada.
- NO INSTALE este aparato dentro o sobre un barco.
- NO INSTALE este aparato dentro o sobre un vehículo recreativo.

ÁREAS AL AIRE LIBRE PROTEGIDAS:


Todas las aberturas deben estar permanentemente abiertas; Las puertas correizas, las puertas de garaje, las ventanas o las aberturas con mosquitero NO SE consideran aberturas permanentes.

Se considera que un electrodoméstico está al aire libre si se instala con una protección que no exceda de:


- a. Con paredes en tres lados, pero sin cubierta superior.

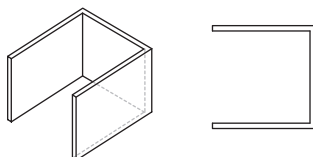

- b. Dentro de un recinto parcial que incluye una cubierta superior y no más de dos paredes laterales. Las paredes laterales pueden ser paralelas, como en un corredor, o en ángulo recto entre sí.

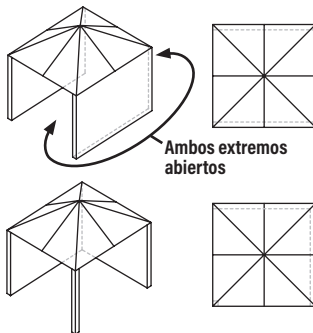


- c. Dentro de un recinto parcial que incluye una cubierta superior y tres paredes laterales, siempre que el 30% o más de la periferia horizontal del recinto esté permanentemente abierta.

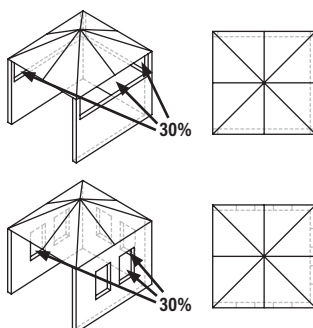

MANTENGA LAS DISTANCIAS ADECUADAS DEL MATERIAL COMBUSTIBLE:

- NO USE este electrodoméstico sobre o debajo de ningún apartamento o balcón o terraza de condominio.
- No obstruya el flujo de aire de combustión y ventilación.
- NO OPERE este aparato a menos de 36 pulgadas (1 m) desde los lados y la parte trasera del aparato hasta una construcción combustible.

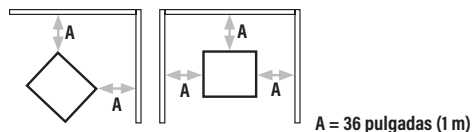

- NO UTILICE este aparato bajo construcciones combustibles elevadas.

SEGURIDAD DE LOS ELECTRODOMÉSTICOS

Este aparato es adecuado para uso en exteriores.

PARA PROTEGERSE CONTRA DESCARGAS ELÉCTRICAS:

- No sumerja el cable ni los enchufes en agua u otro líquido.
- Desenchúfelo del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Deje enfriar antes de poner o quitar piezas.
- El cable de alimentación debe examinarse periódicamente para detectar signos de daños y, si está dañado, NO SE debe utilizar el aparato.
- NO OPERE este electrodoméstico con un cable o enchufe dañado o después de que el electrodoméstico funcione mal o haya sido dañado de alguna manera. Póngase en contacto con el fabricante para su reparación.
- No deje que el cable cuelgue del borde de una mesa ni toque superficies calientes.
- Mantenga el cable de suministro eléctrico y la manguera de suministro de combustible alejados de superficies calientes.
- Al realizar la conexión, primero conecte el enchufe al aparato y luego al tomacorriente.

EL APARATO DEBE CONECTARSE ÚNICAMENTE A UN TOMACORRIENTE QUE ESTÉ PROTEGIDO POR UN INTERRUPTOR DE CIRCUITO DE FALLA A TIERRA (GFCI).

- Presione el botón TEST (luego el botón RESET) cada mes para asegurar un funcionamiento adecuado.
- El aparato debe conectarse a una toma de corriente con contacto a tierra.
- Este electrodoméstico, cuando esté instalado, debe estar conectado a tierra de acuerdo con los códigos locales o, en ausencia de códigos locales, con el Código Eléctrico Nacional, ANSI/NFPA 70, o el Código Eléctrico Canadiense, CSA C22.1.
- NO RETIRE el enchufe de conexión a tierra ni lo utilice con un adaptador de 2 clavijas.
- Utilice únicamente cables de extensión con un enchufe con conexión a tierra de 3 clavijas, clasificados para la potencia del equipo y aprobados para uso en exteriores con una marca W-A.



MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES: LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES

Al utilizar aparatos eléctricos, siempre se deben seguir precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

- No toque superficies calientes. Utilice manijas o perillas.
- Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja el cable ni los enchufes en agua u otro líquido.
- Es necesaria una estrecha supervisión cuando cualquier aparato sea utilizado por niños o cerca de ellos.
- Desenchúfelo del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Deje enfriar antes de poner o quitar piezas.
- NO OPERE ningún electrodoméstico con un cable o enchufe dañado o después de que el electrodoméstico funcione mal o haya sido dañado de alguna manera. Devuelva el aparato al centro de servicio autorizado más cercano para su examen, reparación o ajuste.
- El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato puede provocar lesiones.
- No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador, ni toque superficies calientes.
- No lo coloque sobre o cerca de una hornilla de gas o eléctrica caliente, ni en un horno caliente.
- Se debe tener extrema precaución al mover un aparato que contenga aceite caliente u otros líquidos calientes.
- Siempre conecte primero el enchufe al electrodoméstico y luego enchufe el cable al tomacorriente de pared. Para desconectar, apague cualquier control y luego retire el enchufe del tomacorriente de pared.
- NO UTILICE el aparato para otro uso que no sea el previsto.

GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES

⚠ ADVERTENCIA

NO OPERE este aparato sin supervisión.

- Sólo para uso doméstico.
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- Guarde el aparato en el interior cuando no esté en uso, fuera del alcance de los niños.
- No limpie este producto con agua pulverizada o similar.

SÓLO PARA USO EN EXTERIORES

CABLES DE EXTENSIÓN

- Se proporciona un cable de alimentación corto para reducir el riesgo de enredarse o tropezar con un cable más largo.
- Hay disponibles cables de alimentación o cables de extensión más largos que pueden usarse si se tiene cuidado al usarlos.
- Si se utiliza un cable de alimentación o un cable de extensión más largo:
 01. La clasificación eléctrica marcada del cable o cable de extensión debe ser al menos tan grande como la clasificación eléctrica del aparato.
 02. El cable debe disponerse de manera que no cuelgue sobre el mostrador o la mesa, donde los niños puedan tirar de él o tropezarse sin querer.
 03. El juego de cables o cable de extensión debe ser un cable de 3 hilos con conexión a tierra.
- Los cables de extensión para exteriores deben usarse con electrodomésticos para exteriores y están marcados en la superficie con la letra "W" y con una etiqueta que dice "Apto para uso con electrodomésticos para exteriores".
- La conexión a un cable de extensión debe mantenerse seca y alejada del suelo.
- ⚠ **ATENCIÓN:** Riesgo de descarga eléctrica. Mantenga la conexión del cable de extensión seca y alejada del suelo.

ASAS DESMONTABLES

- Asegúrese de que las manijas estén ensambladas y sujetas correctamente.



ATENCIÓN AL CLIENTE

CONTACTA CON NOSOTROS

Para todas las preguntas, consultas o atención al cliente, comuníquese con:

ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ

BlackstoneProducts.com/support

- Lunes – Viernes | 7:00 am – 5:00 pm (MST/MDT)
- Inglés y Español


Comuníquese con nosotros antes de devolver este electrodoméstico a su distribuidor.

UBICACIÓN DEL NÚMERO DE SERIE

Para habilitar su garantía, deberá proporcionar el número de serie de su electrodoméstico.

El número de serie se puede encontrar en la etiqueta del fabricante de su electrodoméstico.

(La etiqueta del fabricante es una etiqueta plateada grande que se encuentra en el cuerpo de su electrodoméstico).

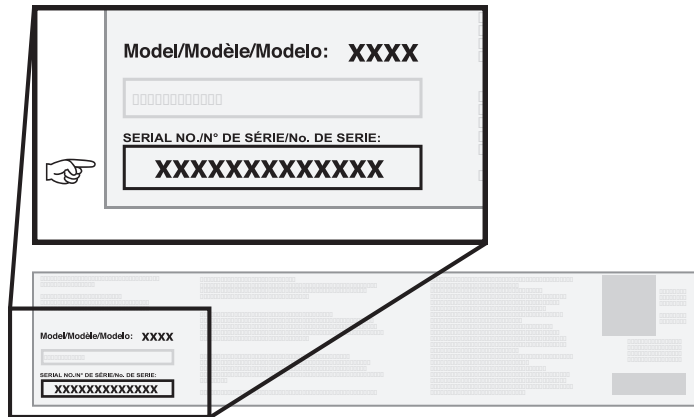

LIBRO DE COCINA
ELECTRÓNICO
GRATUITO
CUANDO SE REGISTRA



GARANTÍA DE UN AÑO

North Atlantic Imports, LLC garantiza este producto contra defectos de materiales y mano de obra por un período de un (1) año a partir de la fecha original de compra en condiciones de uso normal. En la medida en que se produzcan dichos defectos, North Atlantic Imports, LLC, a su discreción, proporcionará las piezas de repuesto adecuadas sin coste alguno.

En ningún caso North Atlantic Imports, LLC será responsable de los daños consecuentes, indirectos o incidentales que resulten de la instalación, el uso o la falla del producto.

Esta garantía NO cubre:

- Costos de inspección o mano de obra para el reemplazo de cualquier pieza defectuosa;
- Defectos cosméticos que no afectan el rendimiento o la integridad del producto;
- Uso y desgaste normal;
- Daños por vandalismo; actos de la naturaleza, incluidos, entre otros, viento, tormentas, granizo, inundaciones;
- Montaje, instalación o uso inadecuado;
- Decoloración o decoloración del acabado como resultado de la exposición a productos químicos, derrames, piscina o agua salada;
- Corrosión/óxido.

Este producto ha sido diseñado para brindar seguridad y calidad. Cualquier modificación realizada al producto original podría comprometer su integridad estructural o su función y podría provocar fallas en el producto o lesiones personales. Como tal, modificar este producto anula todas las garantías.

Este producto es SOLO PARA USO RESIDENCIAL y no para fines comerciales, contractuales ni otros fines no residenciales. North Atlantic Imports, LLC renuncia a todas las demás representaciones y garantías de cualquier tipo, expresas o implícitas.

La garantía se aplica al comprador original y no es transferible. NO SE aplica a accesorios o piezas que NO SE suministran con el producto, a compras de modelos de exhibición ni a productos que se venden en liquidación o "tal cual". Sin embargo, es posible que tenga otros derechos legales específicos según las leyes de su estado o país de residencia específico.


Para activar su garantía, registre su producto en

BlackstoneProducts.com/register

North Atlantic Imports, LLC se reserva el derecho de cambiar o modificar esta garantía en cualquier momento.

GUÍA DE MONTAJE
















VISTA EN DESPIECE ORDENADO

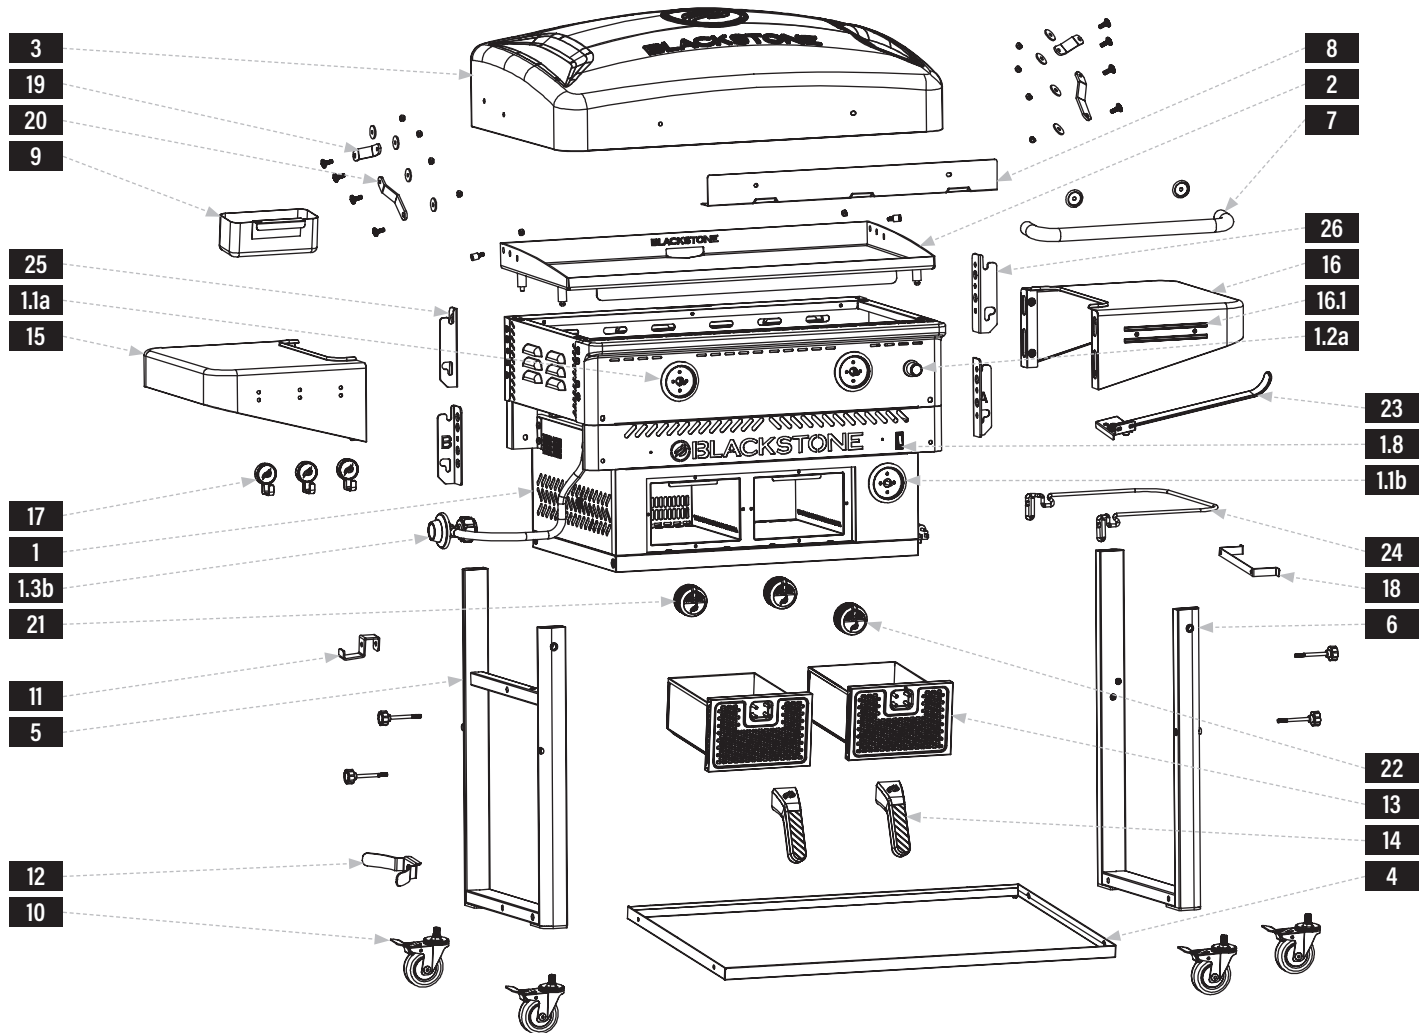


LISTA DE PARTES

PIEZAS	CTD	PIEZAS	CTD	PIEZAS	CTD	PIEZAS	CTD
1.1a Biseles de la perilla de control de la plancha	2	1.3b Manguera reguladora	1	1.7b Elemento calefactor del cajón calentador	1	13.2 Salvamanteles para cajones	2
1.1b Bisel de la perilla de control de la airfryer	1	1.4 Quemadores tipo H para plancha	2	1.8 Interruptor de motor	1	13.3 Sartenes de silicona (4 unidades por paquete)	2
1.2a Encendedor eléctrico	1	1.5a Controlador de airfryer eléctrico	1	1.9 Cable de alimentación	1		
1.2b Cable de encendedor eléctrico (2 piezas por juego) con electrodo	1	1.6 Ensamble del motor	1	16.1 Banda magnética	1		
1.3a Riel de gas y válvulas	1	1.7a Elemento calefactor de freidora de aire	1	13.1 Paneles frontales de cajones	2		

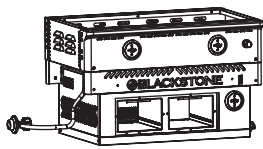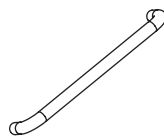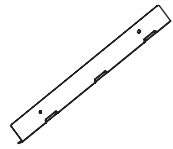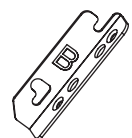

1 Cuerpo de plancha (1 pieza) 	2 Plancha superior (1 pieza) 	3 Capucha (1 pieza) 			
4 Base del carro (1 pieza) 	5 Conjunto de pierna izquierda (1 pieza) 	6 Conjunto de pierna derecha (1 pieza) 	7 Conjunto de manija de capó (1 pieza) 	8 Soporte de tope (1 pieza) 	9 Taza de grasa (1 pieza) 
10 Ruedas giratorias (4 piezas) 	11 Gancho GLP (1 pieza) 	12 Soporte GLP (1 pieza) 	13 Conjunto de cajón de airfryer (2 piezas) 	14 Tirador del cajón de la airfryer (2 piezas) 	
15 Estante lateral izquierdo (1 pieza) 	16 Estante lateral derecho (1 pieza) 	17 Ganchos para estantes laterales (3 piezas) 	18 Soporte del cable de alimentación (1 pieza) 	19 Palanca de bisagra del capó 1 (2 piezas) 	20 Palanca de bisagra del capó 2 (2 piezas) 
21 Perillas de control de la plancha (2 piezas) 	22 Perilla de control de airfryer (1 pieza) 	23 Toallero de papel (1 pieza) 	24 Porta bolsas de basura (1 pieza) 	25 Soporte de estante (A) (2 piezas) 	26 Soporte de estante (B) (2 piezas) 

- 27** Paquete de hardware (1 pieza)
- a. Tornillos M6x20 (2 piezas)
 - b. Tornillos M6x8 (3 piezas)
 - c. Pernos escalonados M6 (8 piezas)
 - d. Repuestos
 - e. Tornillos M5x15 (8 piezas)
 - f. Tornillos M5x10 (2 piezas)
 - g. Tornillos M6x12 (17 piezas)
 - h. Pernos escalonados M4 (4 piezas)
 - i. Tornillos avellanados M6x15 (8 piezas)
 - j. Biseles de manijas de capó (2 piezas)
 - k. Tornillos mariposa M6 (4 piezas)

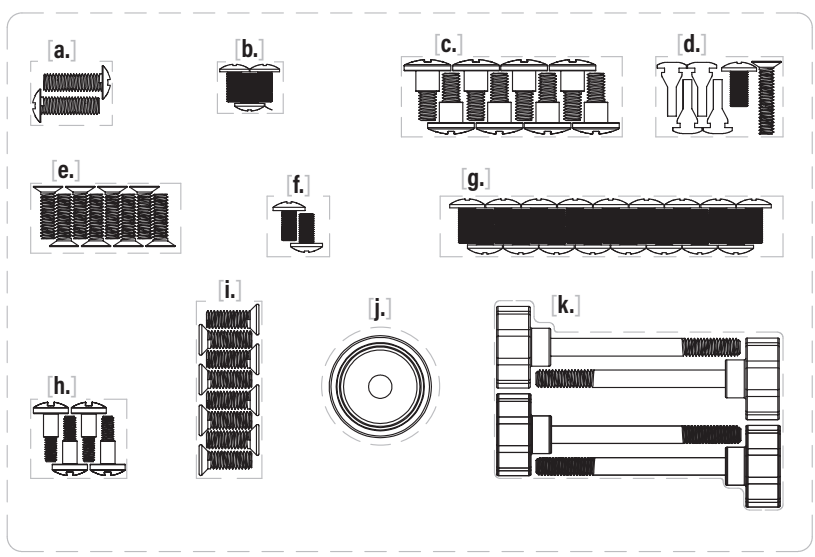



INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Encuentre un área grande y limpia para ensamblar su electrodoméstico.
Retire todo el material de embalaje antes de ensamblar.



⚠ ATENCIÓN

Bordes afilados. Use guantes durante el montaje.

⚠ ATENCIÓN

Piezas pesadas. Dos personas deben armar este aparato.

Tiempo de montaje: 1~2 horas

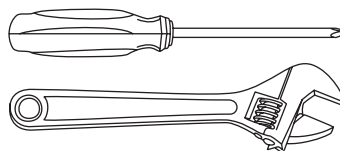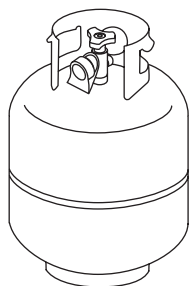

NO INCLUIDO:

Cilindro de GLP

Tamaño: 45 x 30 cm (18 x 12 pulgadas),
9 kg (20 libras)

El cilindro de GLP debe incluir un collar para
proteger la válvula del cilindro de GLP.

NO INCLUIDO:

Pila AA


HERRAMIENTAS NECESARIAS:

Destornillador de cabeza Phillips n.º 3
y llave ajustable


REQUISITOS ELÉCTRICOS:

120V 60Hz

PASO 01 Utilice cuatro (4) tornillos M6x12 [g.] para fijar los conjuntos de patas izquierda y derecha a la base del carro.

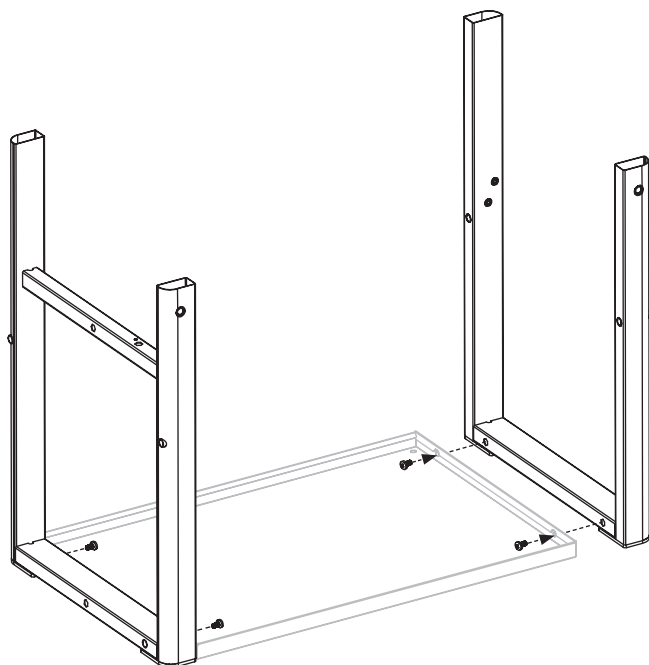


PASO 02 Voltee las patas y la bandeja ensambladas y atornille las cuatro (4) ruedas giratorias bloqueables. (Asegúrese de que las ruedas estén bloqueadas antes de colocarlas).

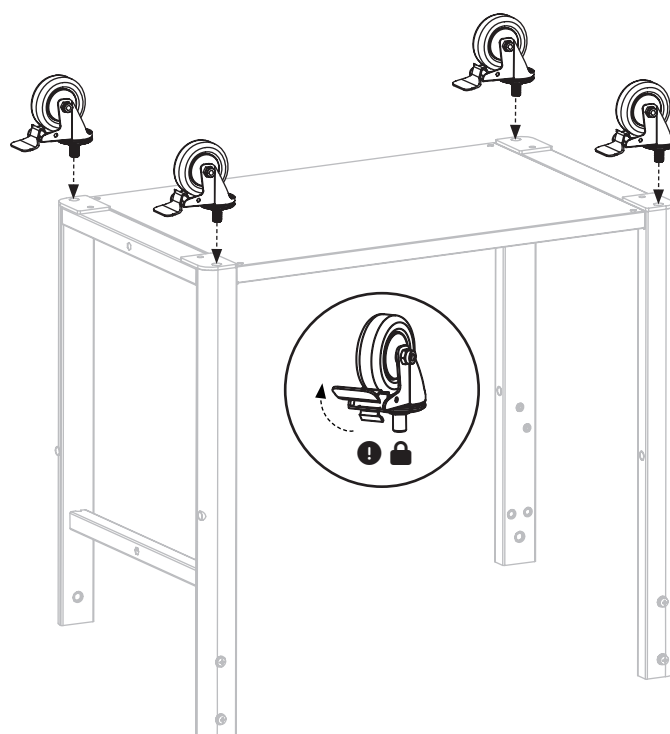




PASO 03 Con la ayuda de otra persona, coloque el cuerpo de la plancha boca abajo sobre una superficie lisa y plana.

Afloje los ocho (8) tornillos del conjunto del cuerpo de la plancha una (1) vuelta.

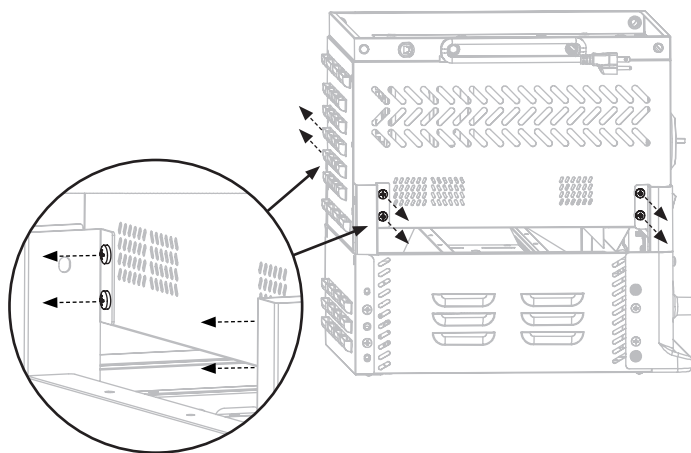


PASO 04 Deslice las patas en las ranuras del cuerpo de la plancha y use dos (2) tornillos M6x12 [g.] en cada una de las cuatro esquinas para fijarlas al cuerpo de la plancha.

Apriete los ocho (8) tornillos previamente aflojados en el cuerpo de la plancha.

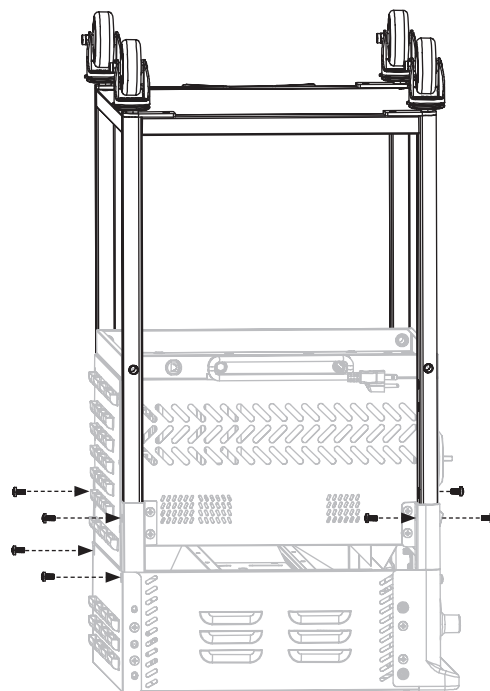


PASO 05 Utilice cuatro (4) tornillos mariposa M6 [k.] para fijar las patas al cuerpo de la airfryer.

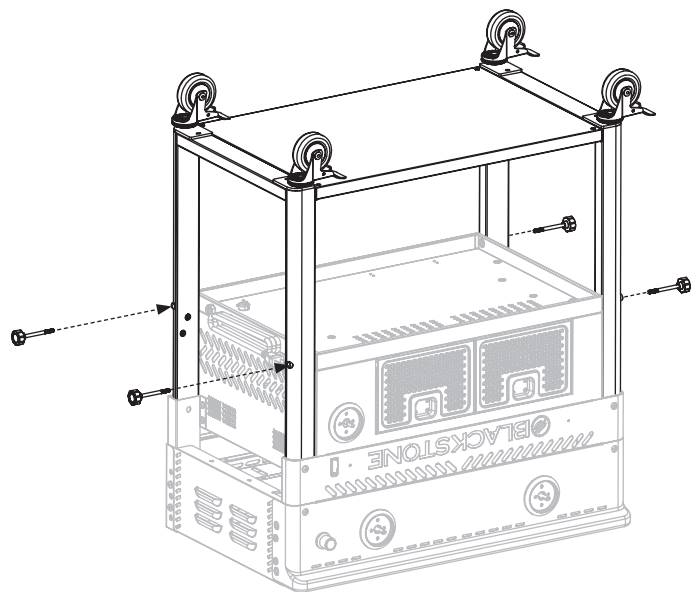


PASO 06 Con ayuda de otra persona, coloca la plancha sobre sus ruedas.

Utilice ocho (8) tornillos avellanados M6x15 [i.] para fijar los cuatro (4) soportes de estantes laterales a los lados del cuerpo de la plancha. (Un soporte para estante lateral (A) y un soporte para estante lateral (B) en cada lado.)

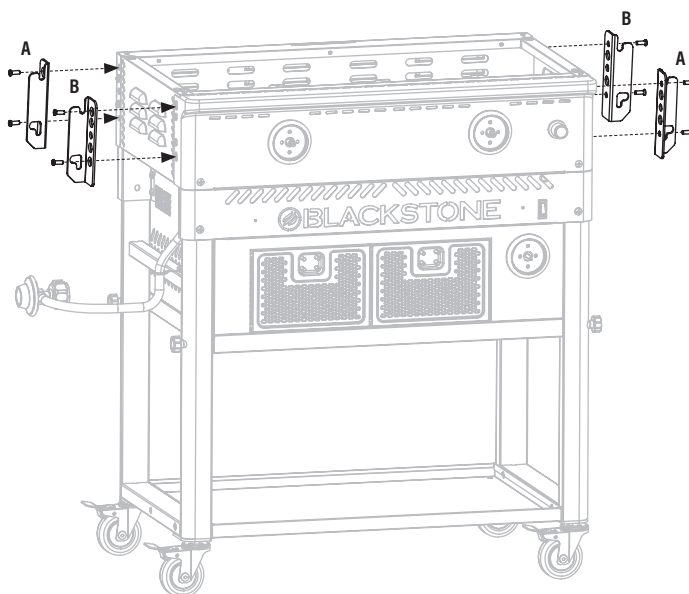





PASO 07 Retire las arandelas protectoras de las patas de la plancha.
Con la ayuda de otra persona, coloque la parte superior de la plancha sobre el cuerpo de la plancha alineando los cuatro (4) pasadores con los orificios del cuerpo.

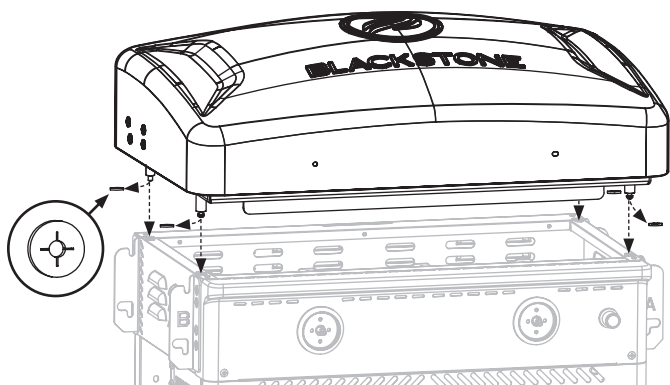


Asegúrese de que las clavijas frontales estén asentadas en los orificios y luego empuje la parte superior de la plancha hacia atrás.

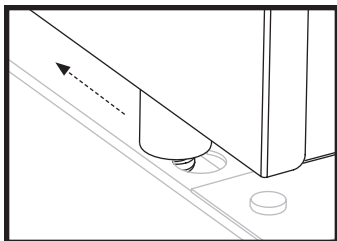


PASO 08 Utilice dos (2) tornillos M6x20 [a.] para fijar la manija de la campana, dos (2) bisels de la manija de la campana [j.] y el soporte del tope a la campana de la plancha.

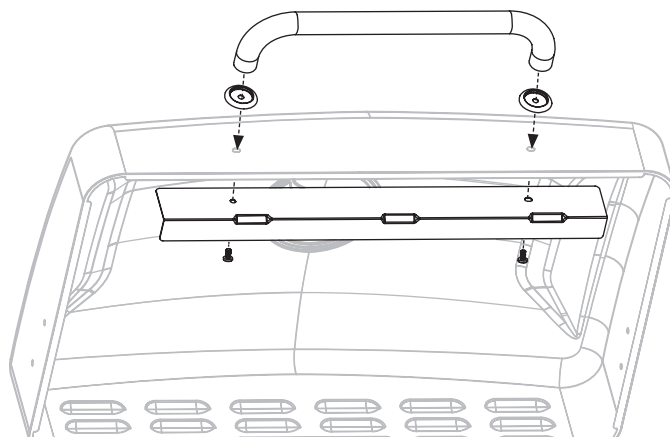

PASO 09 Utilice dos (2) tornillos M5x10 [f.] para fijar el soporte para toallas de papel a la parte posterior de la pata delantera derecha.

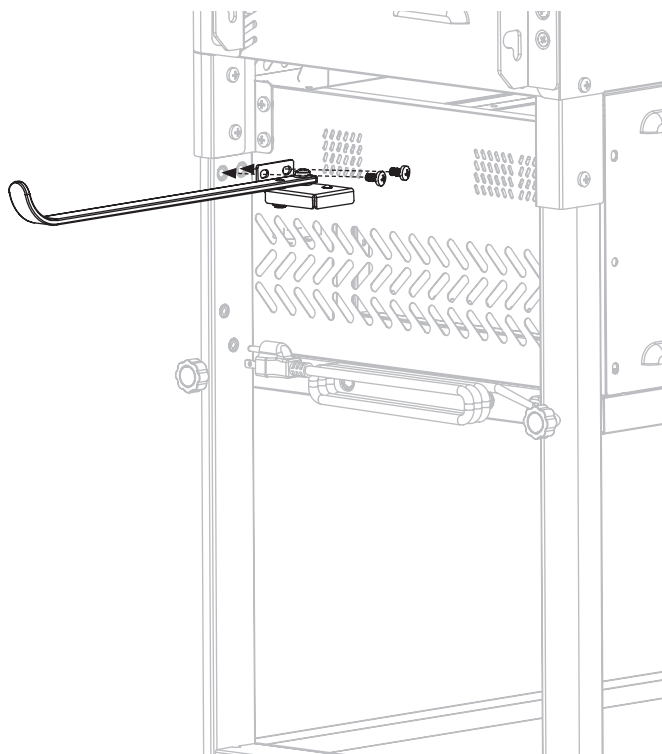


PASO 10 Utilice cuatro (4) pernos escalonados M4 [h.] para fijar el soporte de la bolsa de basura al conjunto de la pata derecha.

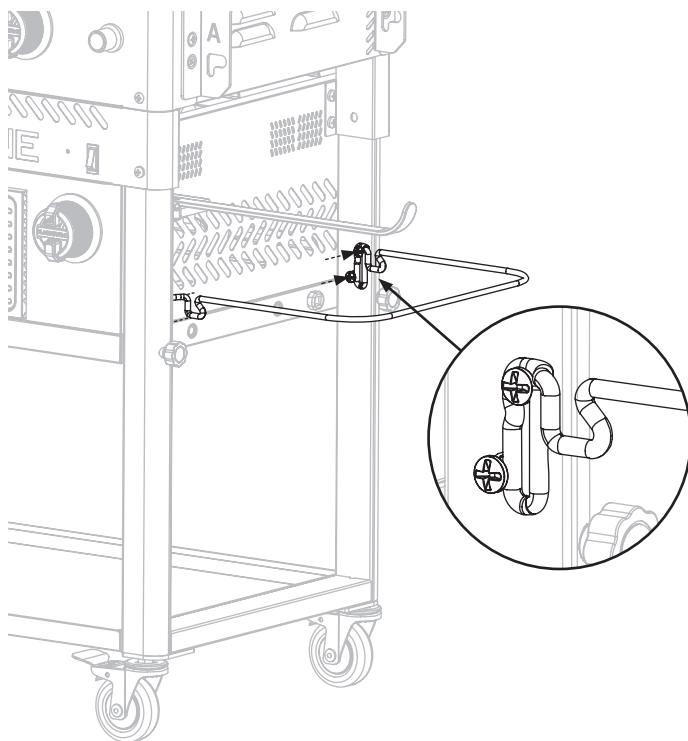




PASO 11 Utilice un (1) tornillo M6x12 [g.] para fijar el soporte de GLP a la parte inferior del conjunto de la pata izquierda.

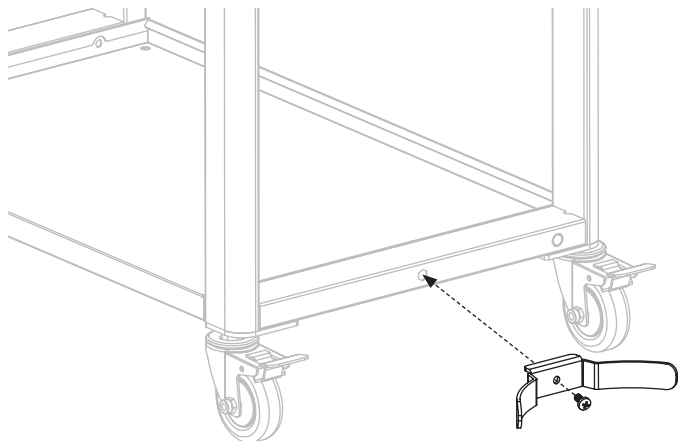


PASO 12 Utilice un (1) tornillo M6x12 [g.] para ensamblar el retenedor de la manguera.


Utilice un (1) tornillo M6x12 [g.] para fijar el gancho de GLP al conjunto de la pata izquierda.

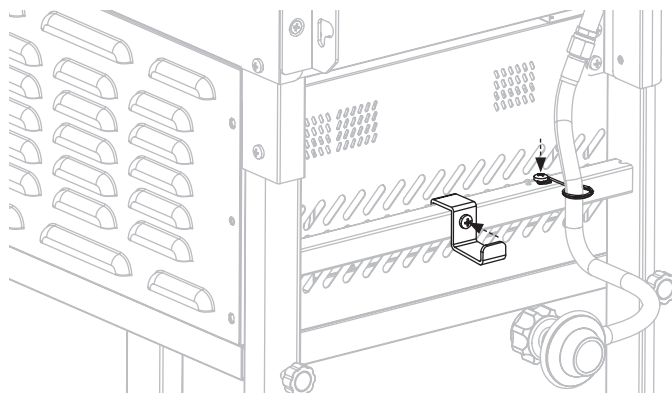


PASO 13 Utilice dos (2) tornillos M6x12 [g.] para fijar el soporte del cable de alimentación al lado derecho de la plancha.

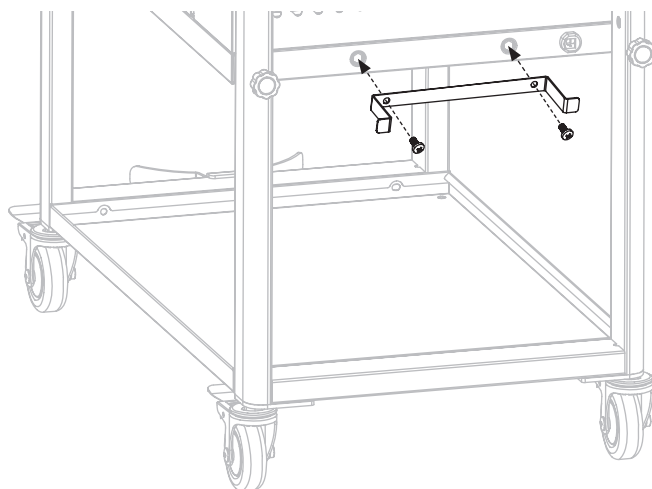

PASO 14 Utilice tres (3) tornillos M6x8 [b.] para fijar los tres (3) ganchos del estante lateral al estante lateral izquierdo.

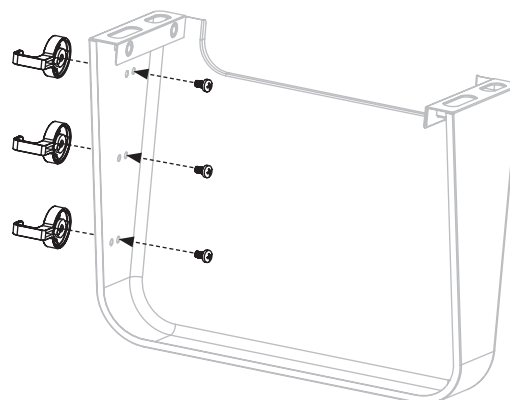

PASO 15 Enrosque dos (2) pernos escalonados M6 [d.] en los orificios superiores del estante lateral izquierdo y dos (2) pernos escalonados M6 [d.] en los orificios superiores del estante derecho.

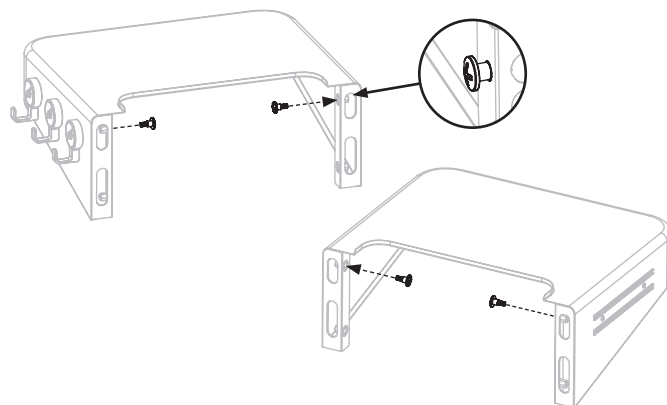




PASO 16 Enganche los pernos escalonados M6 del estante del lado derecho en los soportes del estante en el lado derecho de la plancha.


Utilice dos (2) pernos escalonados M6 [c.] para fijar el estante a los soportes del estante lateral.

Repita este paso con el estante del lado izquierdo.


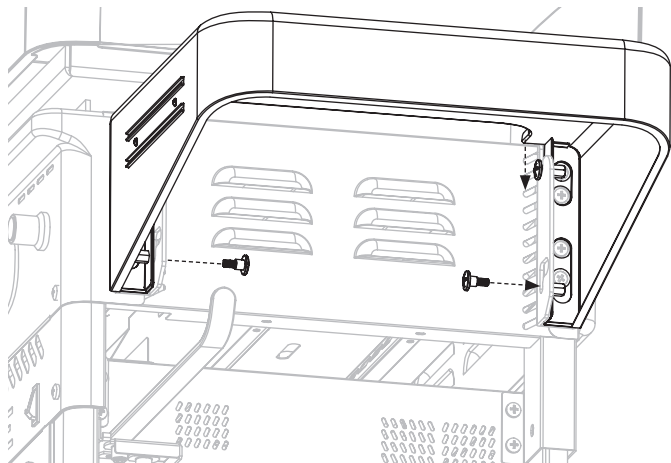


PASO 17 Coloque la manija del cajón:

❶ Retire los dos tornillos pequeños del interior del cajón para quitar el panel frontal del cajón.

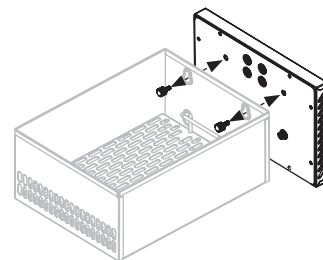


❷ Utilice cuatro (4) tornillos avellanados plateados M5x15 [f.] para fijar la manija del cajón al panel frontal. Asegúrese de instalar la manija correctamente, con la manija hacia abajo.

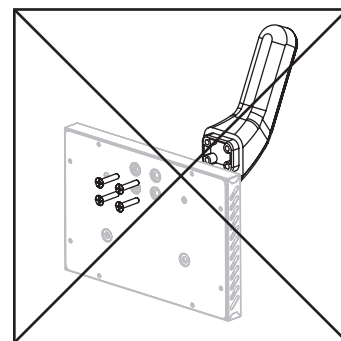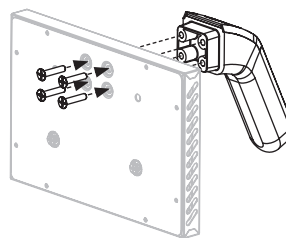


❸ Vuelva a colocar el panel frontal con los tornillos mariposa que quitó anteriormente.


Repita este paso con el otro cajón.

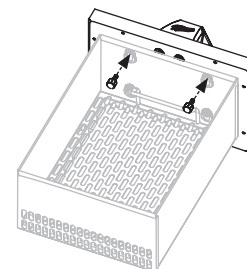

PASO 18 Instale las tres (3) perillas de control empujándolas hacia su lugar en la posición APAGADO.

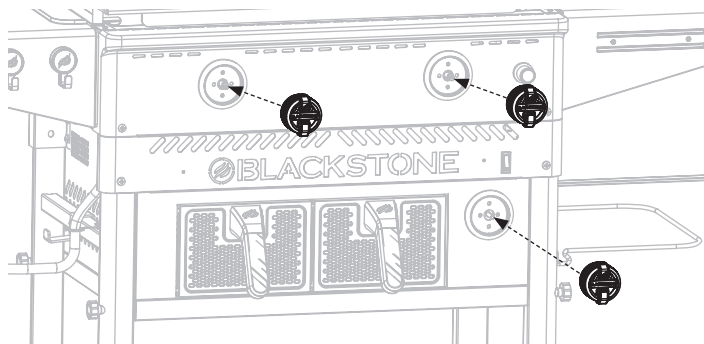


PASO 19 Cuelgue el recipiente para grasa trasero en la ranura en la parte posterior del cuerpo de la plancha.

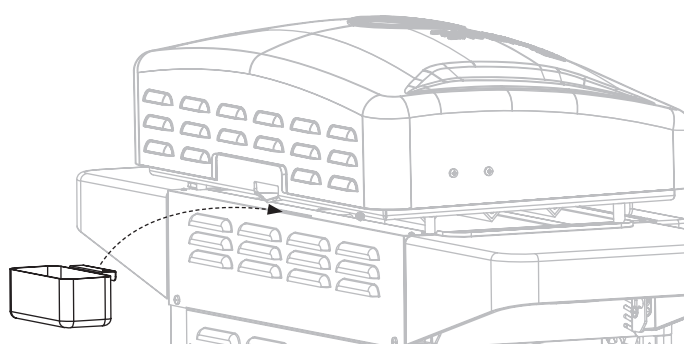



PASO 20 Continúe con las **INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN**.

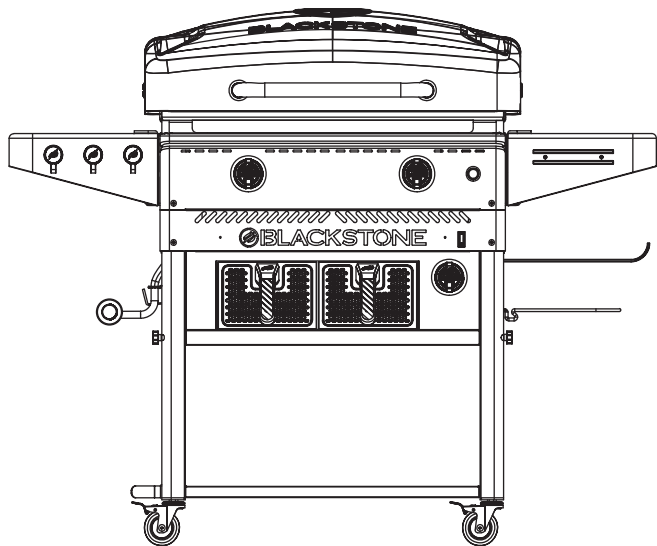

⚠ ATENCIÓN


Aparato caliente. La cubierta/tapa/capota **DEBE** estar abierta cuando el aparato esté en uso.

AVISO

El brazo del soporte para toallas de papel debe estar en posición abierta mientras el aparato esté en uso.

AVISO

- El peso máximo en el estante lateral es de 10 libras (4,5 kg).
- El estante lateral puede calentarse mientras el aparato está en uso.

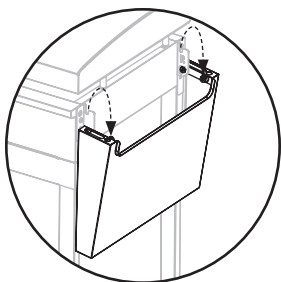

Levante y pliegue los estantes laterales al moverlos o guardarlos, según corresponda.
(El diseño del estante puede variar).



INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN


REQUISITOS DEL CILINDRO DE GLP

PARA CILINDROS DE 20 LB (9 KG)

- El cilindro de suministro de GLP que se utilizará debe estar construido y marcado de acuerdo con las especificaciones para cilindros de gas LP, Departamento de Transporte de EE. UU. (DOT) o la Norma para cilindros, esferas y tubos para el transporte de mercancías peligrosas, CAN/CSA-B339.
- Sólo se utilizarán cilindros de GLP marcados como "propano".

LA VÁLVULA DEL CILINDRO DE GLP DEBE TENER:

- Salida de válvula tipo 1 (rosca en el exterior).
- Valvula de seguridad.
- Dispositivo de protección contra sobrellenado (OPD) listado por UL. Esta característica de seguridad OPD se identifica por un volante triangular exclusivo.
- Tapa contra el polvo.

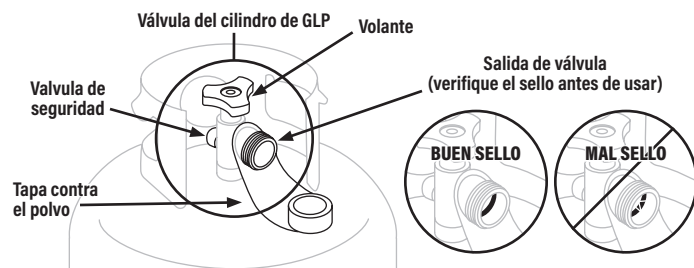

El sello en la salida de la válvula podría, con el tiempo, presentar daños o deterioros marcados y visibles que podrían causar una fuga incluso con la conexión apretada.

- Se debe realizar una inspección visual del sello cada vez que se reemplaza o rellena un cilindro de GLP.
- Cualquier cilindro de GLP que muestre signos de daño o deterioro como los ilustrados, incluidas grietas y picaduras visibles, debe devolverse sin usar al vendedor.

ACCESORIOS Y MANGUERAS

Antes de la conexión y el uso, asegúrese de que no haya residuos atrapados o dañados en el cabezal del cilindro de gas, el regulador, la manguera, el quemador y los puertos del quemador.

- Se recomienda comprobar y apretar anualmente los accesorios metálicos.
- Evite torcer el tubo flexible cuando el aparato esté en uso.
- Asegúrese de que la manguera no esté obstruida, doblada o en contacto con ninguna parte del aparato que no sea su conexión.
- Antes de cada uso, verifique si las mangueras están cortadas o desgastadas. (La manguera desgastada o dañada debe reemplazarse antes de usar el aparato).

(Utilice únicamente válvula, manguera o regulador aprobados por Blackstone. El incumplimiento anulará la garantía).

- El sistema de suministro de cilindros de GLP debe estar preparado para la extracción de vapores.
 - Mantenga siempre los cilindros nuevos de GLP en posición vertical durante su uso, transporte o almacenamiento.
 - Mantenga siempre las aberturas de ventilación del recinto del cilindro libres y libres de residuos.

Si gotea grasa u otro material caliente sobre la válvula, manguera o regulador:

PASO 01 Cierre el suministro de gas inmediatamente.

PASO 02 Determine la causa y corríjala.

PASO 03 Limpie e inspeccione la válvula, la manguera y el regulador.

PASO 04 Realice una prueba de fugas.

INSTRUCCIONES DE PRUEBA DE FUGAS

- Haga una prueba de fugas en los cilindros de GLP nuevos y reemplazados ANTES de conectarlos al electrodoméstico.
- No fume durante la prueba de fugas.
- NO UTILICE una llama abierta para comprobar si hay fugas de gas.
- El aparato debe someterse a una prueba de fugas al aire libre en un área bien ventilada, lejos de fuentes de ignición como aparatos eléctricos o de gas.
- Durante la prueba de fugas, mantenga el aparato alejado de llamas abiertas o chispas.


PRUEBA DE FUGAS: CILINDRO DE GLP

PASO 01 Utilice un pincel limpio para aplicar una solución de agua y jabón suave 10% en las áreas de unión del cilindro de GLP.

Las fugas se indican mediante burbujas en crecimiento.

⚠ ADVERTENCIA

Si aparecen burbujas crecientes durante la prueba de fuga, no use ni mueva el cilindro de GLP. Comuníquese inmediatamente con un proveedor de GLP o con el departamento de bomberos.

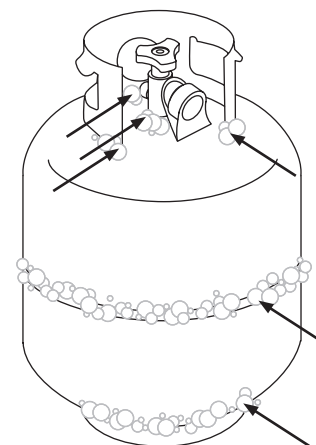

PRUEBA DE FUGAS: VÁLVULAS, MANGUERAS Y REGULADOR

PASO 01 Gire las perillas de control a APAGADO.

PASO 02 Conecte el regulador al cilindro de GLP.

PASO 03 Abra completamente el tanque de GLP girando el volante en sentido antihorario.


Si escucha un sonido rápido, cierre el gas inmediatamente. Hay una fuga importante en la conexión.

PASO 04 Cierre inmediatamente el cilindro de GLP girando el volante en el sentido de las agujas del reloj y vuelva a apretar las conexiones. Si NO SE pueden detener las fugas, NO INTENTE REPARARLAS.

PASO 05 Utilice un pincel limpio para aplicar una solución de agua y jabón suave 10% en las áreas de unión de las válvulas y el regulador.

Las fugas se indican mediante burbujas en crecimiento.

PASO 06 Cierre inmediatamente el cilindro de GLP girando el volante en el sentido de las agujas del reloj y vuelva a apretar las conexiones.

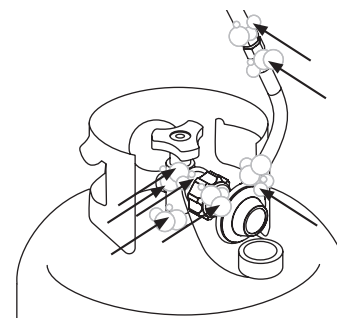

⚠ ADVERTENCIA

Si NO SE pueden detener las fugas, NO INTENTE repararlas. El regulador debe ser reemplazado por un modelo aprobado por Blackstone por un distribuidor autorizado y con licencia profesional.



SEGURIDAD DEL REGULADOR

- Utilice este electrodoméstico, tal como lo compró, únicamente con el conjunto de gas y regulador/válvula suministrado. NO UTILICE accesorios de conexión rápida ni otros complementos.
- NO enrosque (fuerce en un ángulo inadecuado) la conexión entre su cilindro de GLP y el regulador.
- Si no puede conectar el regulador, no utilice el regulador.

El regulador debe ser reemplazado por un modelo aprobado por Blackstone por un distribuidor autorizado y con licencia profesional.


CONECTAR EL CILINDRO DE GLP

UTILICE ÚNICAMENTE UN CILINDRO DE 20 LB (9 KG)

PASO 01 Gire las perillas de control a APAGADO.

① Asegúrese de que el cilindro de GLP esté APAGADO girando el volante en el sentido de las agujas del reloj hasta detenerlo por completo.

② Retire la tapa de seguridad de la salida de la válvula.

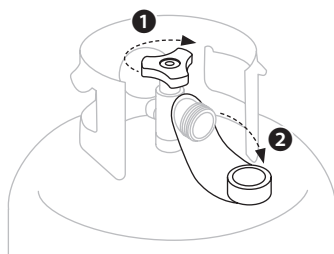


PASO 02 Mantenga el regulador en línea recta con la salida de la válvula para no cruzar la rosca de la conexión. Centre e inserte la boquilla del regulador en la salida de la válvula.

Apriete manualmente la tuerca de acoplamiento en el sentido de las agujas del reloj.


(NO UTILICE herramientas para conectarse).

Si NO SE puede completar la conexión, desconecte el regulador y repita este paso.

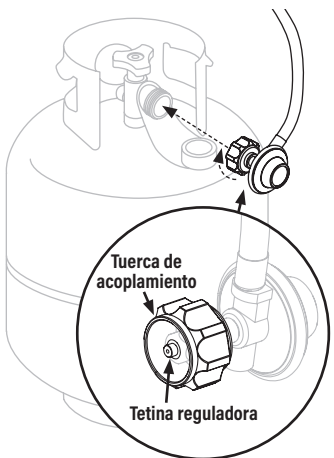

PASO 03 La válvula de alivio de seguridad debe mirar en dirección opuesta al usuario mientras el aparato está en uso.

Fije la bombona de GLP al aparato colgándola del gancho de GLP de forma que encaje contra el soporte de GLP.

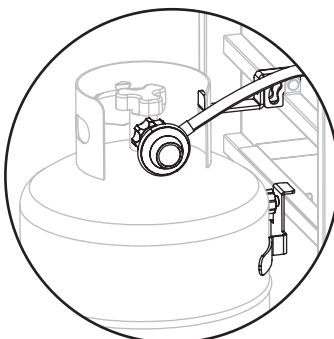

LLENADO E INTERCAMBIO

- Utilice únicamente aquellas empresas de intercambio acreditadas que inspeccionan, llenan con precisión, prueban y certifican sus cilindros. El distribuidor de GLP debe purgar el cilindro nuevo antes de llenarlo.
- Para eliminar el gas del cilindro de GLP, comuníquese con un distribuidor certificado de GLP o con el departamento de bomberos local para obtener ayuda.
- No libere gas licuado de petróleo (GLP) a la atmósfera.

Su distribuidor puede ayudarle a combinar un cilindro de GLP de repuesto con su electrodoméstico.

El volumen de propano en el cilindro variará según la temperatura.

⚠ ADVERTENCIA

Un regulador helado indica sobrellenado de gas. Cierre inmediatamente la válvula del cilindro de GLP y llame al distribuidor local de GLP para obtener ayuda.

- Cambie el cilindro solo por un cilindro equipado con función de seguridad OPD.

ALMACENAMIENTO DE CILINDROS DE GLP

⚠ ADVERTENCIA

• No guarde un cilindro de GLP de repuesto debajo, cerca o dentro de este aparato.
• No llene un cilindro de GLP más del 80% de su capacidad. Si NO SE sigue exactamente la información anterior, puede producirse un incendio que cause la muerte o lesiones graves.

- El cilindro de GLP debe estar APAGADO cuando el aparato no esté en uso.
- Los cilindros de GLP deben almacenarse al aire libre y fuera del alcance de los niños.
- No almacene un cilindro de GLP dentro de un edificio, garaje o en cualquier otro área cerrada.
- No almacene un cilindro de GLP donde las temperaturas puedan alcanzar más de 122°F (50°C).


DESCONEXIÓN DEL CILINDRO DE GLP

El almacenamiento del aparato en interiores solo está permitido si el cilindro de GLP está desconectado y retirado del aparato.

PASO 01 Asegúrese de que las perillas de control estén en APAGADO.


① Asegúrese de que el cilindro de GLP esté APAGADO girando el volante en el sentido de las agujas del reloj hasta detenerlo por completo.

② Gire la tuerca de acoplamiento con la mano en el sentido contrario a las agujas del reloj para quitar el regulador. (NO UTILICE herramientas para desconectar).

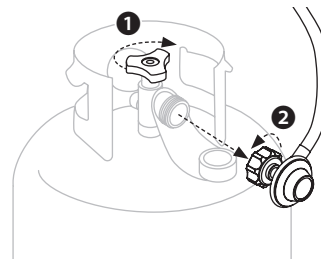

PASO 02 Coloque la tapa antipolvo en la salida de la válvula del cilindro de GLP cuando el cilindro no esté en uso.

Instale únicamente el tipo de tapa antipolvo en la salida de la válvula del cilindro que se proporciona con la válvula del cilindro. Otros tipos de tapas o tapones pueden provocar fugas de propano.

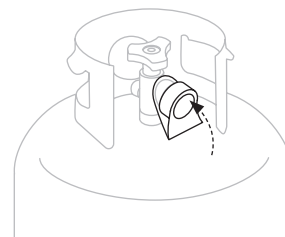



INSTRUCCIONES DE ENCENDIDO

1. VÁLVULAS DE RETENCIÓN

⚠ Asegúrese de que el gas esté cerrado en la válvula de cierre del suministro antes de revisar las válvulas del aparato.

PASO 01 Gire todas las perillas a la posición ❶ de apagado.

PASO 02 Empuje la perilla y suelte. La perilla debe retroceder.


Si las perillas no retroceden, reemplace el ensamblaje de la válvula antes de usar el aparato.

PASO 03 Gire la perilla a BAJO y luego vuelva a APAGADO. La perilla debe girar suavemente.

2. ENCENDIDO ALIMENTADO POR BATERÍA

PASO 01 Inserte una (1) batería AA (no incluida) debajo del botón de encendido.

Atornille el botón en su lugar sobre el terminal positivo.

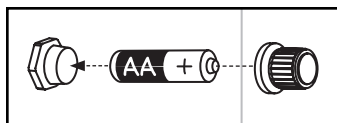

Limpie los contactos de la batería y del aparato antes de instalar la batería.

PASO 02 Abra el gas girando el volante del cilindro de gas en sentido antihorario de 1 a 3 vueltas.





PASO 03

❷ Mantenga presionado el botón de encendido.

❸ Empuje y gire la perilla de control en sentido antihorario a ALTO. (Suelte el botón de encendido cuando se encienda el quemador).


❹ Ajuste la temperatura al nivel deseado.

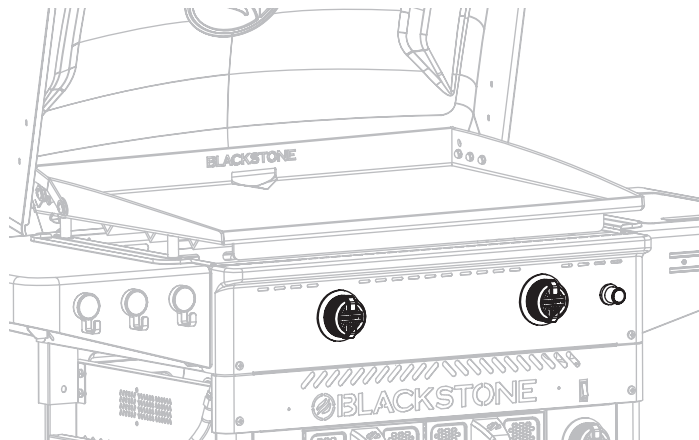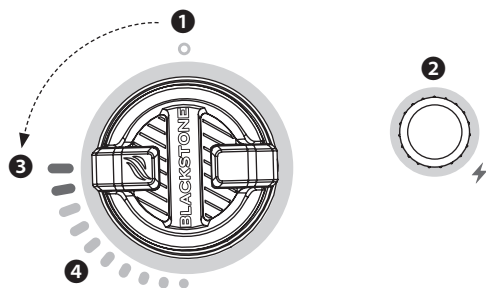

3. SIEMPRE REVISE LA LLAMA DEL QUEMADOR ANTES DE USARLO.

Encienda los quemadores y mire debajo de la superficie de cocción para ver los quemadores. Cuando la perilla está en ALTO, las llamas deben ser más grandes que cuando la perilla está en BAJA.

PATRÓN DE LLAMA SALUDABLE

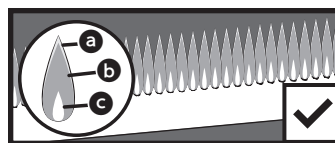


a Parpadeos amarillos.

b Azul oscuro.

c Azul vibrante.

AMARILLO O IRREGULAR

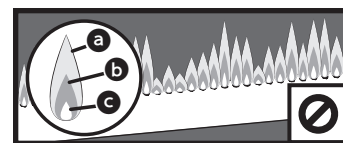

Si las llamas son amarillas o irregulares, consulte el capítulo Solución de problemas.

⚠ ADVERTENCIA

Si el quemador NO SE enciende con la válvula de suministro de gas abierta, el gas seguirá saliendo del quemador y podría encenderse accidental o inadvertidamente con riesgo de lesiones.


Si el encendido no ocurre en 5 segundos:

1. Apague la perilla de control del quemador.
2. Espere 5 minutos.
3. Repita el procedimiento de iluminación.

Si el quemador NO SE enciende, consulte el capítulo Solución de problemas.



INSTRUCCIONES PARA SAZONAR LA PLANCHA

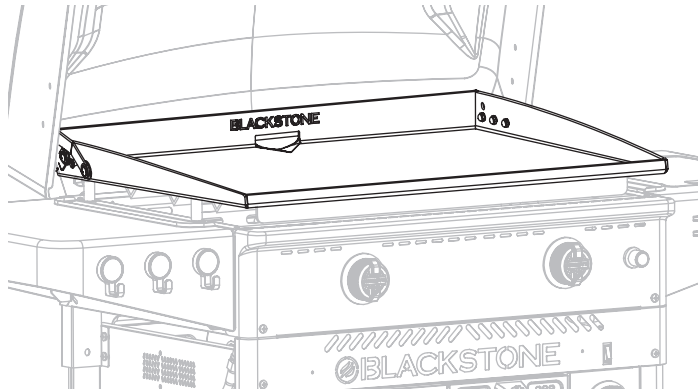

LAVADO DE LA PARTE SUPERIOR DE LA PLANCHA ANTES DEL PRIMER USO

AVISO

El jabón arruinará una plancha experimentada. Esta es la única vez que debe usar jabón en la superficie de cocción de la plancha.

PASO 01 Lave la superficie de cocción de la plancha con agua caliente y jabón.

PASO 02 Enjuague y seque completamente.


CONDIMENTAR TU PLANCHA



VIDEOTUTORIAL

Cómo sazonar una nueva plancha Blackstone
youtube.com/watch?v=VspmDVnj2pl&t=3s

PASO 01 Limpie cualquier residuo de la parte superior de la plancha.



PASO 02 Configura tu plancha a fuego alto hasta que la parte superior de la plancha cambie de color. (~10 minutos)



PASO 03 Use pinzas para sostener una toalla de papel o un paño de algodón y extienda 2-3 cucharadas de su aceite de condimento en toda la parte superior de la plancha.

Cuando sazone la parte superior de su plancha, recuerde usar una capa delgada y uniforme de aceite: cuanto más delgada sea la capa de aceite, más fácil será quemarla.



PASO 04 La parte superior de la plancha está lista para otra capa de aceite cuando deja de humear. Repita el **PASO 03** 3-4 veces, o hasta que la superficie de la plancha esté negra.



AVISO

No guarde ningún artículo a menos de 8 cm (3 pulgadas) de la parte superior de la plancha mientras esté en uso.

¿QUÉ ACEITE ES MEJOR USAR?

- Blackstone Seasoning and Cast Iron Conditioner.
- Cualquier aceite de cocina de origen vegetal.
- Grasa animal fundida sin aditivos.



ATENCIÓN

Deseche adecuadamente los trapos/toallas utilizados para esparcir el aceite sobre la plancha para evitar incendios que puedan ocurrir debido a la combustión espontánea.

En las condiciones adecuadas, el aceite residual en trapos o toallas puede oxidarse mucho después de haber sido retirado de una fuente de calor. El proceso de oxidación en sí produce calor que, si NO SE disipa, puede acumularse y causar que los trapos/toallas y el material circundante se enciendan.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE CONDIMENTOS

HAY UN RESIDUO MARRÓN EN LA SUPERFICIE DE LA PLANCHA:

POSIBLES CAUSAS

- Se usó demasiado aceite.
- Apagaste la calefacción demasiado pronto.

SOLUCIÓN

PASO 01 Encienda su plancha a temperatura alta y déjela calentar durante 10-15 minutos.

PASO 02 Raspe la mayor cantidad de aceite espesado y parcialmente cocido que pueda.

PASO 03 Vuelva a sazonar con una capa muy fina de aceite.

LOS BORDES DE LA SUPERFICIE DE LA PLANCHA NO SON NEGROS:

Después de usar su plancha para cocinar varias veces, el condimento se nivelará y mejorará.

PREVENCIÓN DEL ÓXIDO

Use su plancha con frecuencia. Cada vez que cocina, está agregando condimentos, lo que hace que la oxidación sea menos probable.

AVISO

Si vive en un clima húmedo o costero, su plancha puede requerir curaciones más frecuentes entre usos.

Si aparece óxido en la superficie de la plancha, frótele con lana de acero, papel de lija de grano bajo o **Blackstone Pumice Stone** y vuelva a secar la superficie.



VIDEOTUTORIAL

Recuperación de la tapa de su plancha Blackstone
youtube.com/watch?v=thPE2lgnSil



USANDO SU FREIDORA DE AIRE

ENCENDIDO ELÉCTRICO DE LA FREIDORA DE AIRE

PASO 01 Enchufe el cable de alimentación en el tomacorriente de la pared.

PASO 02 ① Gire la perilla de control de la freidora a APAGADO.

PASO 03 Presione el interruptor basculante para encenderlo, el ventilador se encenderá inmediatamente.


PASO 04

② Gire la perilla de control de la freidora en sentido antihorario para ajustar la temperatura al nivel deseado.


BAJO: 300°F (150°C) - 375°F (190°C)

MEDIO: 375°F (190°C) - 425°F (220°C)

ALTA: 425°F (220°C) - 475°F (250°C)

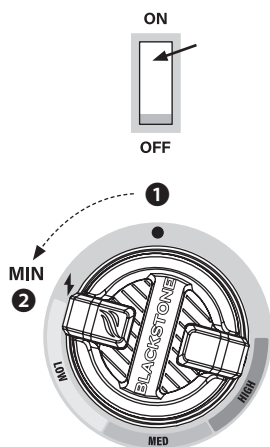

Invierta los pasos anteriores para APAGAR la freidora.

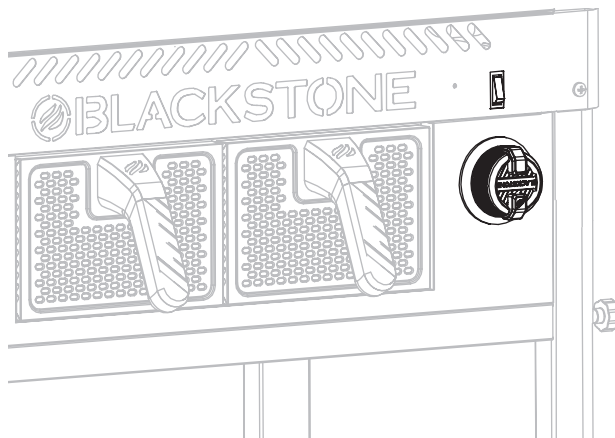

SEGURIDAD DE LA FREIDORA

- Retire los artículos debajo de la freidora antes de operarla.
- Sople los cajones antes de cocinar para mantener limpios los pasillos.
- Enrolle el cable de alimentación alrededor del soporte del cable de alimentación cuando la freidora no esté en uso.

MIENTRAS ESTÁ EN USO

- No restrinja el flujo del aire de combustión ni de los gases de escape calientes.
- No coloque los cajones de la freidora sobre la superficie de la plancha.
- No coloque los cajones de la freidora sobre o cerca de una hornilla eléctrica o de gas caliente, ni en un horno caliente.

ALIMENTO

- No cocine alimentos en la freidora sin el cajón colocado.
- No agregue líquidos (agua o salsas) a los alimentos calientes en el cajón, ya que pueden convertirse en vapor y causar quemaduras.

SPRAY PARA COCINAR

El aerosol para cocinar degradará la capa antiadherente. Recomendamos utilizar aceite de cocina normal en una botella con atomizador.

LIMPIAR SU FREIDORA

- No limpiar con alcohol ni ninguna otra sustancia inflamable.
- No limpie la unidad de la freidora con agua pulverizada o similar.

LIMPIAR LA CANASTA DE SU FREIDORA

La canasta de su freidora es apta para lavavajillas, pero el conjunto del mango no.


(El diseño de la canasta puede variar según el electrodoméstico).

PASO 01 Afloje los tornillos de mariposa superiores en el cajón de la freidora.

PASO 02 Levante y retire el conjunto de la manija. (NO RETIRE los tornillos de mariposa).

PASO 03 Retire el salvamanteles de la canasta de la freidora.

PASO 04 Guarde el conjunto del mango con su electrodoméstico. Vuelva a montar el cajón después de que la cesta esté limpia y seca.

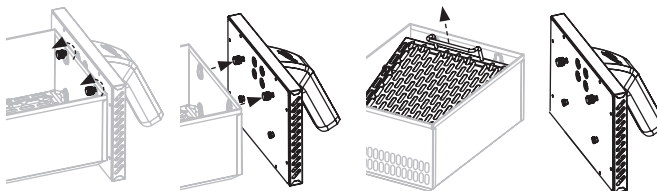



COCINAR EN TU BLACKSTONE

⚠ ATENCIÓN

Este aparato estará caliente durante y después de su uso. Utilice utensilios de mango largo y guantes de cocina/guantes protectores cuando manipule piezas potencialmente calientes, incluidas las manijas cercanas al cuerpo del aparato, para protegerse contra quemaduras y salpicaduras.

LA TEMPERATURA AMBIENTE MÍNIMA DE FUNCIONAMIENTO ES 0°F (-18°C).

VÍDEO RECETAS

Encuentre recetas y consejos de cocina en:

🌐 [BlackstoneProducts.com/recipes](https://blackstoneproducts.com/recipes)

📺 youtube.com/BlackstoneGriddles

📱 @blackstoneproducts



LIMPIEZA DE LA PARTE SUPERIOR DE SU PLANCHA

Limpie la parte superior de la plancha después de cada uso, mientras aún esté caliente.

- NO USE jabón en la parte superior de la plancha. Esto destruirá el condimento de la plancha.



VIDEOTUTORIAL

HCómo limpiar su plancha Blackstone

📺 youtube.com/watch?v=-ledu9z6NPY

PASO 01 Empuje los restos de comida sueltos en el recipiente para la grasa con una espátula o un raspador de metal recto.



PASO 02 Limpie la parte superior de la plancha con una toalla de papel o un estropajo Blackstone.




PASO 03 Aplique unas cuantas cucharadas de agua a la superficie de la plancha, luego raspe el agua y los residuos en el recipiente para la grasa. (Para los residuos de comida pegados, use un poco de sal gruesa).



PASO 04 Limpie nuevamente con una toalla de papel y seque completamente.



PASO 05 Aplique una fina capa de aceite de cocina para mantener la sazón y proteger la parte superior de la plancha.

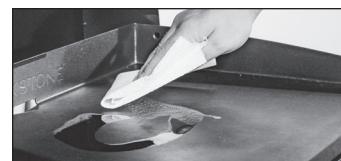

VACÍA TU VASO DE GRASA

El recipiente para la grasa debe retirarse y vaciarse después de cada uso.

Nota: Asegurarse de que la plancha esté en un terreno nivelado permitirá que la grasa y el agua se escurran hacia el corte de grasa trasero.

⚠ ATENCIÓN

La taza de grasa estará caliente durante y después del uso. NO RETIRE la taza de grasa hasta que la plancha se haya enfriado por completo.



CUIDADO Y MANTENIMIENTO

⚠ ADVERTENCIA

La acumulación de grasa puede provocar un incendio. Limpie cualquier parte del aparato que se caliente y experimente acumulación de grasa después de cada uso.

⚠ ATENCIÓN

Toda la limpieza y el mantenimiento deben llevarse a cabo cuando el aparato esté frío y todo esté APAGADO.

- NO USE una almohadilla abrasiva en áreas con gráficos.
- Si se usa un cepillo de cerdas para limpiar cualquiera de las superficies de cocción, asegúrese de que no queden cerdas sueltas en las superficies de cocción antes de cocinar.

CUERPO DEL APARATO:

Lave con agua jabonosa tibia y seque inmediatamente con un paño no abrasivo. (No permita que los agentes de limpieza descansen sobre ninguna superficie porosa durante un período de tiempo prolongado).

AVISO

NO UTILICE Citrisol, limpiadores abrasivos o un limpiador concentrado en el aparato. Esto puede resultar en daños y fallas en las piezas.

ALMACENAMIENTO DE ELECTRODOMÉSTICOS

⚠ ADVERTENCIA

No mueva el aparato cuando esté en uso. Deje que el aparato se enfríe a 115°F (45°C) antes de moverlo o almacenarlo.

Cubra su electrodoméstico con una funda dura o blanda o una bolsa de transporte (según corresponda) cuando lo guarde al aire libre. No lo almacene donde se pueda acumular agua.



ENCUENTRA MI PORTADA


BlackstoneProducts.com

- Cubiertas
- Llevar bolsas

LIMPIEZA DEL CONJUNTO DEL QUEMADOR

Las arañas y los insectos pueden anidar dentro y obstruir el quemador/tubo venturi en el orificio.

Para reducir la posibilidad de "retroceso de llama", se debe seguir el procedimiento a continuación al menos una vez al mes cuando las arañas están más activas o cuando su electrodoméstico NO SE ha utilizado durante un período de tiempo.

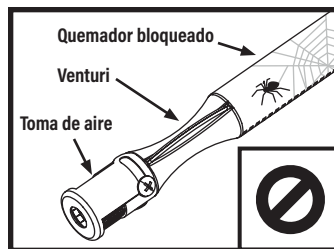

⚠ ADVERTENCIA

Un quemador obstruido puede provocar un incendio debajo del aparato.

El quemador debe retirarse y limpiarse siempre que se encuentren obstrucciones.



VIDEOTUTORIAL

Cómo limpiar el tubo de su quemador

▶ [youtube.com/watch?v=xKQTCrFCzf8](https://www.youtube.com/watch?v=xKQTCrFCzf8)

PASO 01 Asegúrese de que el gas esté CERRADO en las perillas de control y el suministro de gas. Retire la parte superior de la plancha.

PASO 02 Separe y retire con cuidado el quemador.



PASO 03 Limpiar el interior del quemador:


- Pase un cepillo estrecho para botellas a través del quemador varias veces. (NO use cepillos de alambre)
- Utilice aire comprimido para apagar el quemador. (Use protección para los ojos)



PASO 04 Cepille toda la superficie exterior del quemador para eliminar la suciedad.



PASO 05 Limpie los puertos bloqueados con un alambre rígido, como un sujetapapeles abierto.



PASO 06 Vuelva a colocar con cuidado los quemadores y vuelva a colocarlos, prestando atención a la ubicación de la aguja de encendido.

⚠ La boquilla de combustible del riel de gas debe volver a conectarse dentro de la abertura del quemador.





SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE ENCENDIDO

EL QUEMADOR NO SE ENCIENDE:

Si NO SE enciende en 5 segundos:

PASO 01 Apague la perilla de control del quemador.

PASO 02 Espere 5 minutos.

PASO 03 Repita el procedimiento de encendido.

Si esto no funciona, para determinar la causa, intente encender su aparato con una cerilla.


INSTRUCCIONES PARA ENCENDER FÓSFOROS

Antes de comenzar, compruebe si hay fugas de gas. Abra el capó (si corresponde).

PASO 01 Gire la perilla de control a la posición APAGADO.



PASO 02 Encienda un fósforo (o un encendedor largo) de no menos de 11 pulgadas de largo.

PASO 03 Coloque la llama en el lado derecho o izquierdo del quemador.

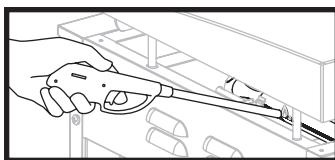

PASO 04 Presione y gire la perilla de control para que empiece a fluir el gas. Asegúrese de que el quemador se encienda y permanezca encendido.

SI PUEDE ENCENDER SU ELECTRODOMÉSTICO CON UN FÓSFORO:

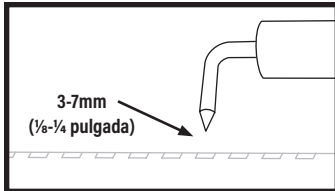POSIBLES CAUSAS	SOLUCIÓN
Cable de encendido desalineado.	Asegúrese de que la aguja del encendedor esté colocada a 3-7 mm ($\frac{1}{8}$ - $\frac{1}{4}$ pulgada) del quemador y alineada con los orificios del quemador.
	
Daños en el sistema de encendido.	Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener piezas de repuesto.
Batería agotada o mal instalada.	Reemplácela con una batería nueva.
	 - Asegúrese de que la batería esté instalada correctamente con respecto a la polaridad (+ y -). - Retire las baterías del equipo que NO SE vaya a utilizar durante un período prolongado. - Retire las baterías usadas rápidamente.

SI NO PUEDE ENCENDER SU APARATO CON UN FÓSFORO:

POSIBLES CAUSAS	SOLUCIÓN
Los tubos de los quemadores no reciben combustible.	Limpie el conjunto del quemador para eliminar la obstrucción.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE FLUJO DE GAS


EL APARATO NO ALCANZA UNA TEMPERATURA ALTA O CALIENTA DE MANERA DESIGUAL:

- Las llamas del quemador son amarillas o irregulares.
- Las llamas del quemador comienzan con fuerza, luego bajan inmediatamente a nivel bajo incluso cuando el quemador está en la posición alta.
- La altura de la llama desciende cuando se enciende un segundo quemador.
- Las llamas NO SE extienden por toda la longitud del quemador, o solo corren por un lado del quemador.
- Las llamas del quemador son inconsistentes.

POSIBLES CAUSAS	SOLUCIÓN
Obstrucciones en el quemador, chorros de gas o riel de combustible.	Limpie el quemador, los surtidores y la manguera de gas.
El cilindro de gas está vacío o bajo.	Rellene o reemplace el cilindro de gas.
Se activó el dispositivo limitador de caudal del regulador.	Restablecer el sistema de seguridad:
	PASO 01 Apague el aparato, cierre la válvula del cilindro de gas y desconecte el regulador del cilindro de gas. PASO 02 Espere cinco minutos para permitir que se disipe la presión, luego vuelva a conectar el regulador al cilindro de gas y abra lentamente el volante del cilindro de gas de una a tres vueltas. PASO 03 Encienda su electrodoméstico.
Regulador atascado en posición de seguridad.	Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener piezas de repuesto.

- Una llama sale de la puerta de aire.

POSIBLES CAUSAS	SOLUCIÓN
Algo está bloqueando el venturi en el tubo del quemador.	Limpie el conjunto del quemador para eliminar la obstrucción.

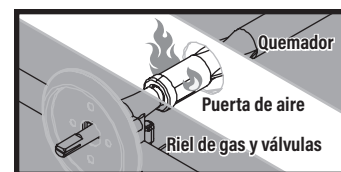



Esta página se dejó en blanco intencionalmente



Esta página se dejó en blanco intencionalmente



Este producto puede estar cubierto por una o más patentes estadounidenses y/o internacionales emitidas y puede incluir solicitudes de patentes pendientes.
Para obtener más información, visite: BlackstoneProducts.com/patents