

Item: 331637(SP-016)


Page size: 11”(W)x8.5”(H)

Dieline: \_\_\_\_\_

Layout area: \_\_\_\_\_

Version Submitted by KAB: R1

Submission date: 2014/05/15

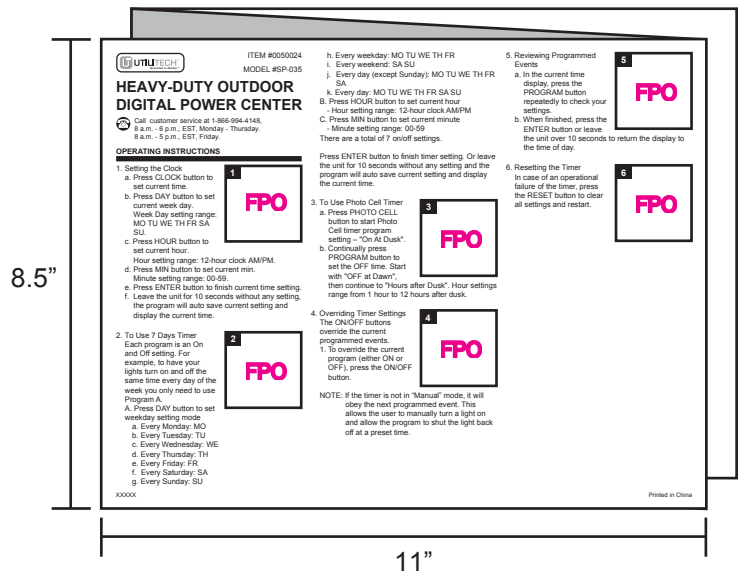

|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 3.3833" | 3.3833" | 3.3833" | 3.3833" | 3.3833" | 3.3833" | 3.3833" | 3.3833" | 3.3833" | 3.3833" |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

ITEM #0331637

MODEL #SP-016

UTILITECH

Grounded in Quality

TIMER YARD STAKE

Call customer service at 1-866-994-4148, 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Thursday, 8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.

PACKAGE CONTENTS

A

B

C

| PART | DESCRIPTION | QUANTITY |
|------|-------------|----------|
| A    | Outlet      | 1        |
| B    | Upper Stake | 1        |
| C    | Lower Stake | 1        |

OPERATING INSTRUCTIONS

1. Connect the two pieces of the yard stake together by screwing the lower stake (C) into the upper stake (B).

1

2. Attach the yard stake to the outlet (A) by screwing the stake assembly into the base of the outlet (A). Be sure to firmly tighten the stake assembly to the outlet (A) before installing into the ground.

2

3. Insert the stake 6 inches into the ground.

3

SELECT

DESCRIPTION

OFF

Power off

ON

Power on

DUSK-DAWN

On at dusk, off at dawn

2 Hrs

On at dusk, On for 2 hours, then Off

4 Hrs

On at dusk, On for 4 hours, then Off

6 Hrs

On at dusk, On for 6 hours, then Off

8 Hrs

On at dusk, On for 8 hours, then Off

HELPFUL TIPS

• OPERATION: Once assembled, plug the yard stake into a grounded outlet (total wattage should not exceed 15 amp or 1,875 watts)

• Lift the rain cover and rotate the dial clockwise to the desired setting. Once you've set the timer, securely close the rain cover.

SAFETY INFORMATION

Modifications not approved by the party responsible for compliance will void user's authority to operate the equipment.

SPECIFICATIONS:

3FT AWG 14/3 SJTW vinyl cord

RATINGS:

125V, 60Hz, 15A, 1875W general purpose

⚠ WARNING

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user should try to correct the interference by one or more of the following measures:

1. Reorient or relocate the receiving antenna

2. Increase the separation between the equipment and receiver

3. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected

4. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

AB14451

The device complies with Part 15 of the FCC Rules. "Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation".

NOTE: Position yard stake away from other light sources. If it is too close to other light sources, or if the photocell is facing a light source other than the sun (such as a porch light or street lamp), the yard stake may shut off outside of the timer setting you chose. If this happens, relocate yard stake or eliminate other light sources. Keep yard stake and power cord out of common walkways to prevent tripping.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

**CAUTION**

- Risk of fire. Not for permanent installation. Use only with outdoor equipment, Christmas tree, or other seasonal decorative-lighting products having a total of 12 Amp maximum. Do not install or use this product for more than a 90-day period.
- If using Christmas tree or decorative lighting products that are not marked with an amp rating, connect no more than 140 screw-base lamps (C7 or C9) or 12 strings with push-in lamps to this cordset.
- Cordset should be plugged into a GFCI-protected receptacle.
- If using an outdoor-use cord set for an extended period of time (greater than 90 days), consider hard wiring a permanent outdoor-use receptacle rated for year-round use in the area power is needed. Contact a licensed electrician for proper installation of permanent wiring.
- After installation, connector must be kept a minimum of 6 inches above ground.

#### CARE AND MAINTENANCE

- Store indoors in dry location.
- Always unplug when not in use.
- Do not unplug by pulling on cord.

| TROUBLESHOOTING                                                    |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROBLEM                                                            | POSSIBLE CAUSE                                                                                                                                                                    | CORRECTIVE ACTION                                                                                                                                                                                                       |
| Lights do not turn on, even when timer is in "Always On" position. | Lights are not in "ON" position, lights are not functioning, or timer is not receiving power.                                                                                     | Be sure that lights are functional by plugging them directly into the outlet. Be sure that lights are in "ON" position if they have their own switch. Be sure that the outlet that the timer is plugged into is active. |
| Lights do not turn off at the requested time.                      | (1) Check to see that the off position is set correctly on timer dial.<br><br>(2) Other lights sources can affect the photocell operation. This can delay the lights turning off. | (1) Confirm the dial is in the correct position by carefully listening for the clicking sound.<br><br>(2) Please move other lights source away from timer to ensure your timer will work properly.                      |

#### WARRANTY

- For information on product warranty please call customer service at 1-866-994-4148, 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Thursday, 8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.
- This product is guaranteed to be free of defects for a limited period of one year form the date of purchase.
- If the product suddenly malfunctions and is not damaged by external factors or personal reasons within the one year warranty limit from the day of purchase, the product maybe considered for repair. If the product is damaged due to natural disaster like fire, lightning, flood, hurricane, etc., the product will not be considered for repair.

Printed in China

Page 1

11"

Page 2

Page 3


UTILITECH  
Grounded in Quality™

ARTÍCULO #0331637  
MODELO #SP-016

# ESTACA PARA PATIO CON TEMPORIZADOR

Llame al Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-994-4148, de lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m., y los viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.


### CONTENIDO DEL PAQUETE

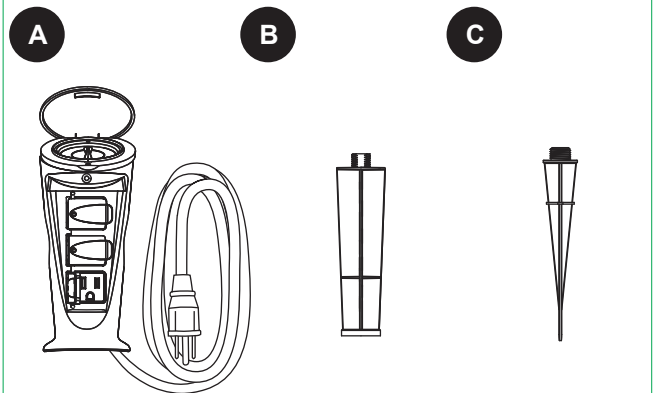


| PIEZA | DESCRIPCIÓN     | CANTIDAD |
|-------|-----------------|----------|
| A     | Tomacorriente   | 1        |
| B     | Estaca superior | 1        |
| C     | Estaca inferior | 1        |

### INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO


1. Enrosque la estaca inferior (C) en la estaca superior (B) para conectar las dos piezas de la estaca para jardín.

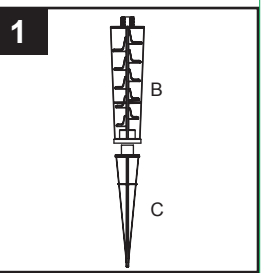

2. Enrosque el ensamble de la estaca en la base de la salida (A) para fijarlo en la salida (A). Asegúrese de fijar bien el ensamble de la estaca a la salida (A) antes de instalarlo en el suelo.

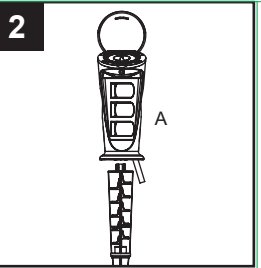

3. Inserte las estacas a 15,24 cm de profundidad en el suelo.

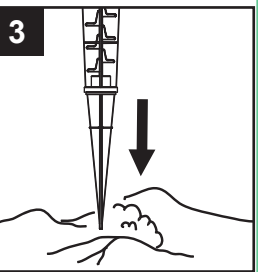

| SELECCIONE | DESCRIPCIÓN                                                                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| OFF        | Apagado                                                                        |
| ON         | Encendido                                                                      |
| DUSK-DAWN  | Se enciende al anochecer y se apaga al amanecer                                |
| 2 Hrs      | Se enciende al anochecer, permanece encendida durante 2 horas y luego se apaga |
| 4 Hrs      | Se enciende al anochecer, permanece encendida durante 4 horas y luego se apaga |
| 6 Hrs      | Se enciende al anochecer, permanece encendida durante 6 horas y luego se apaga |
| 8 Hrs      | Se enciende al anochecer, permanece encendida durante 8 horas y luego se apaga |

### CONSEJOS PRÁCTICOS

- **FUNCIONAMIENTO:** Una vez ensamblada, coloque la estaca para jardín en un tomacorriente con puesta a tierra (el vataje total no debe exceder los 15 amperios o 1875 vatios)
- Levante la cubierta para lluvia y gire el disco en dirección de las manecillas del reloj a la configuración deseada. Una vez que haya configurado el temporizador, cierre bien la cubierta para lluvia.

### INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Las modificaciones que no estén aprobadas por la parte responsable del cumplimiento anularán la autorización del usuario para utilizar el equipo.

### ESPECIFICACIONES:

**Cable de vinilo AWG 14/3 SJTW de 0,91 m**

### CLASIFICACIONES:

**125 V, 60 Hz, 15 A, 1875 W uso general**

### ⚠ ADVERTENCIA

Este equipo ha sido probado y se ha verificado que cumple los límites para un dispositivo digital clase B, conforme a la sección 15 de las reglas de la FCC. Estos límites han sido diseñados para proporcionar una protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no se producirán interferencias en una instalación en especial.

Si este equipo genera una interferencia perjudicial para la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, el usuario debe corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:

1. Reorientar o reubicar la antena de recepción
2. Aumentar la separación entre el equipo y el receptor
3. Conectar el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto al que usa el receptor

4. Solicitar ayuda al concesionario o a un técnico con experiencia en radio/TV

El dispositivo cumple con la sección 15 de las reglas de la FCC. "El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial; y (2) deberá aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pudiese causar el funcionamiento no deseado".

NOTA: Coloque la estaca para jardín alejada de otras fuentes de iluminación. Si está demasiado cerca de otras fuentes de iluminación o si la fotocélula apunta hacia una fuente de iluminación que no sea la luz solar (como la luz de un porche o un farol), la estaca para jardín podría apagarse fuera de las configuraciones programadas por usted. Si esto sucede, cambie la ubicación de la estaca para jardín o elimine dichas fuentes de iluminación. Mantenga la estaca para tierra y el cable eléctrico alejado de los senderos más transitados para evitar tropiezos.

Cualquier cambio o modificación que no esté expresamente aprobado por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autorización del usuario para utilizar este equipo.

### PRECAUCIÓN

- Riesgo de incendio. No es adecuado para realizar una instalación permanente. Úselo solamente con un equipo para exteriores, árbol de navidad u otros productos de iluminación de temporada de 12 amperios en total como máximo. No instale ni use este producto durante un período superior a 90 días.
- Si usa un árbol de navidad o productos decorativos de iluminación que no tienen indicada la clasificación de amperios, no conecte al juego de cable más de 140 lámparas con base de rosca (C7 o C9) o 12 cadenas con lámparas a presión.
- El juego de cables debe estar enchufado en un tomacorriente con interruptor de circuito por falla a tierra (GFCI, por sus siglas en inglés).
- Si emplea un juego de cable apto para uso en exteriores durante un período prolongado (superior a 90 días), considere cablear de forma permanente un tomacorriente apto para uso en exteriores y durante todo el año en el área en que se necesita

alimentación. Póngase en contacto con un electricista calificado para que realice la instalación adecuada del cableado permanente.

- Después de la instalación, el conector debe mantenerse como mínimo a 15,24 cm sobre el suelo.

### CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Almacene en el interior en un lugar seco.
- Desenchufe cuando no esté en uso.
- No jale del cable para desenchufarlo.

### SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

| PROBLEMA                                                                                                    | CAUSA POSIBLE                                                                                                                                                                                                                               | ACCIÓN CORRECTIVA                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Las luces no se encienden, aun cuando el temporizador está en la posición de siempre encendido (always on). | Las luces no están en la posición de encendido, las luces no funcionan o el temporizador no recibe alimentación.                                                                                                                            | Asegúrese de que las luces funcionan enchufándolas directamente al tomacorriente. Asegúrese de que las luces están en la posición de encendido si tienen su propio interruptor. Asegúrese de que el tomacorriente al cual está enchufado el temporizador esté activo. |
| Las luces no se apagan en el momento solicitado.                                                            | (1) Revise para ver que la posición de apagado esté configurada correctamente en el disco del temporizador.<br><br>(2) Otras fuentes de luz pueden afectar el funcionamiento de la fotocélula. Esto puede retardar el apagado de las luces. | (1) Confirme que el disco está en la posición correcta escuchando atentamente el clic.<br><br>(2) Aleje las otras fuentes de luz del temporizador para asegurar que este funcione adecuadamente.                                                                      |

### GARANTÍA

- Si desea más información sobre la garantía del producto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-994-4148 de lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m., y los viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.
- Este producto está garantizado contra defectos por un período de un año a partir de la fecha de compra.

• Si el producto intempestivamente empieza a fallar y no presenta daños debido a factores externos ni por razones personales dentro del año de la garantía desde la fecha de compra, es posible que el producto califique para la reparación. Si el producto sufre daños debido a desastres naturales como incendios, rayos, inundaciones, huracanes, etc., este no calificará para la reparación.