


Solución de problemas

¿Por qué mi lector de tarjetas no funciona incluso cuando tengo el volumen de mi teléfono en máximo?

(a) Asegúrese que el volumen esté al máximo al iniciar la aplicación y que se ha conectado el lector de tarjetas. En algunos modelos de teléfono, el volumen del timbre es diferente del volumen del auricular. Volumen de los auriculares tiene que estar al máximo volumen.

(b) Asegúrese de que la banda magnética se enfrenta a la dirección correcta. Si usted está buscando en la parte delantera de su lector de tarjetas, podrás ver payanywhere.com. Usted también debe estar mirando a la banda magnética.

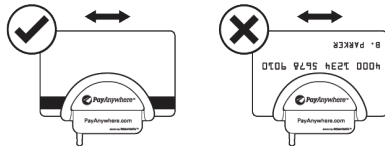

(c) Asegúrese de que el altavoz esté apagado antes de deslizar.

(d) Si el teléfono tiene una funda de protección, asegúrese que la funda no esté impidiendo el dispositivo de ser enchufado completamente.

12 meses de garantía limitada en el lector de tarjetas. Al utilizar este lector de tarjetas de PayAnywhere en tu dispositivo móvil, rearme la aceptación de los términos, condiciones y limitaciones de responsabilidad contenidas en el Acuerdo de Colocación de terminales PayAnywhere gratis.

FCC Declaración de Conformidad

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC.

© 2012 PayAnywhere, LLC. Todos los derechos reservados. PayAnywhere, LLC. es una marca registrada de Ventas Independiente Organización / Comerciante Proveedor de Servicios de HSBC Bank EE.UU., la Asociación Nacional de Buffalo, Nueva York. American Express requiere la aprobación separada. PayAnywhere, LLC. sólo está disponible en los EE.UU. requiere la descarga gratuita de la PayAnywhere aplicación, aprobado en cuenta mercantil, la aceptación de los términos y condiciones, dispositivo compatible y servicios inalámbricos. Visita payanywhere.com para la lista completa de móviles compatibles. iPad ® e iPhone ® son marcas registradas de Apple ® Inc., registradas en los EE.UU. y otros países. Android ™ es una marca comercial de Google Inc. BlackBerry ® es una propiedad de Research In Motion Limited. Diseñado en EE.UU.. Fabricado en China.



PayAnywhere.com

PayAnywhere Encrypted Swiper

Items in Box:

- (1) PayAnywhere Swipe Card Reader
- (1) PayAnywhere Lanyard

Get Started

- 1) Apply for an account.
- 2) Download the free app.
- 3) Start accepting credit cards upon account approval.

Instructions for use:

- 1) Take PayAnywhere card reader out of case.
- 2) Plug card reader into audio headset jack.
- 3) To use with your mobile device, SET VOLUME TO MAXIMUM LEVEL. Unit gets power from max volume only.
- 4) Launch the PayAnywhere application on your phone.
- 5) Follow the on-screen instructions to begin processing a transaction.

CONGRATULATIONS!

This card reader is a DES3 encrypted audio swipe card reader. To power the card reader you must maximize the volume on your phone. If your phone is not on maximum volume the encrypted swiper will not work.

USE WITH VOLUME SET TO MAXIMUM ON YOUR PHONE


payanywhere.com/support
Customer Service – 877.387.5037 • helpdesk@payanywhere.com

Troubleshooting

Why does my card reader not work even when I maximize the volume on my phone?

(a) Make sure volume is maximized when you launch the app and have plugged in the card reader. On some phone models, Ringer volume is different from Headset volume. Headset volume must be maxed.

(b) Make sure the magstripe is facing the right direction. If you are looking at the front of your card reader, you will see payanywhere.com. You should also be looking at the magstripe.

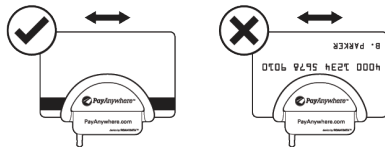

(c) Make sure your speakerphone is turned off before swiping.

(d) If your phone has a protective sleeve, check to make sure the sleeve isn't preventing the device from being plugged in all the way.

12-month limited warranty on the card reader. By using this PayAnywhere card reader on your mobile device, you rearm your acceptance of the terms, conditions and disclaimers contained in your PayAnywhere Free Placement Terminal Agreement.

FCC Declaration of Conformance

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

©2012 PayAnywhere, LLC. All rights reserved. PayAnywhere, LLC is a registered Independent Sales Organization/Merchant Service Provider for HSBC Bank USA, National Association, Buffalo, NY. American Express requires separate approval. PayAnywhere is currently available only in the U.S. Requires download of free PayAnywhere app, approved merchant account, acceptance of terms and conditions, compatible device and wireless service. Visit payanywhere.com for complete list of compatible devices. iPad® and iPhone® are registered trademarks of Apple® Inc, registered in the U.S. and other countries. Android™ is a trademark of Google Inc. BlackBerry® is a property of Research in Motion Limited. Designed in USA. Manufactured in China.

PayAnywhere Swiper Cifrado

Los productos en caja:

- (1) PayAnywhere Swiper Lector de tarjeta
- (1) PayAnywhere cuerda de seguridad

Para Comenzar:

- 1) Solicite una cuenta.
- 2) Descarga la aplicación gratuita.
- 3) Comience a aceptar tarjetas de crédito, previa aprobación de cuenta.

Instrucciones de uso:

- 1) Saque el PayAnywhere lector de tarjetas de la caja.
- 2) Conecte el lector de tarjetas en audio jack de auriculares.
- 3) Para utilizar con el dispositivo móvil, ajuste el volumen al nivel máximo. Unidad recibe el poder a partir del volumen máximo solamente.
- 4) Lance la aplicación PayAnywhere en su teléfono.
- 5) Siga las instrucciones en la pantalla para empezar a procesar una transacción.

¡FELICITACIONES!

Este lector de tarjetas es un lector de audio DES3 cifrado de tarjeta magnética. Para encender el lector de tarjetas tienes que maximizar el volumen de su teléfono. Si el teléfono no está en el máximo el volumen de el Swiper cifrado no funcionará.

USE CON EL CONJUNTO DE VOLUMEN AL MÁXIMO EN SU TELÉFONO

payanywhere.com/support
Servicio al Cliente – 877.387.5037 • helpdesk@payanywhere.com