




Portfolio ® is a registered trademark
of LF, LLC. All Rights Reserved.

ITEM #292808

INVERTED PENDANT

MODEL #LWS0197F

Français p. 10
Español p. 19

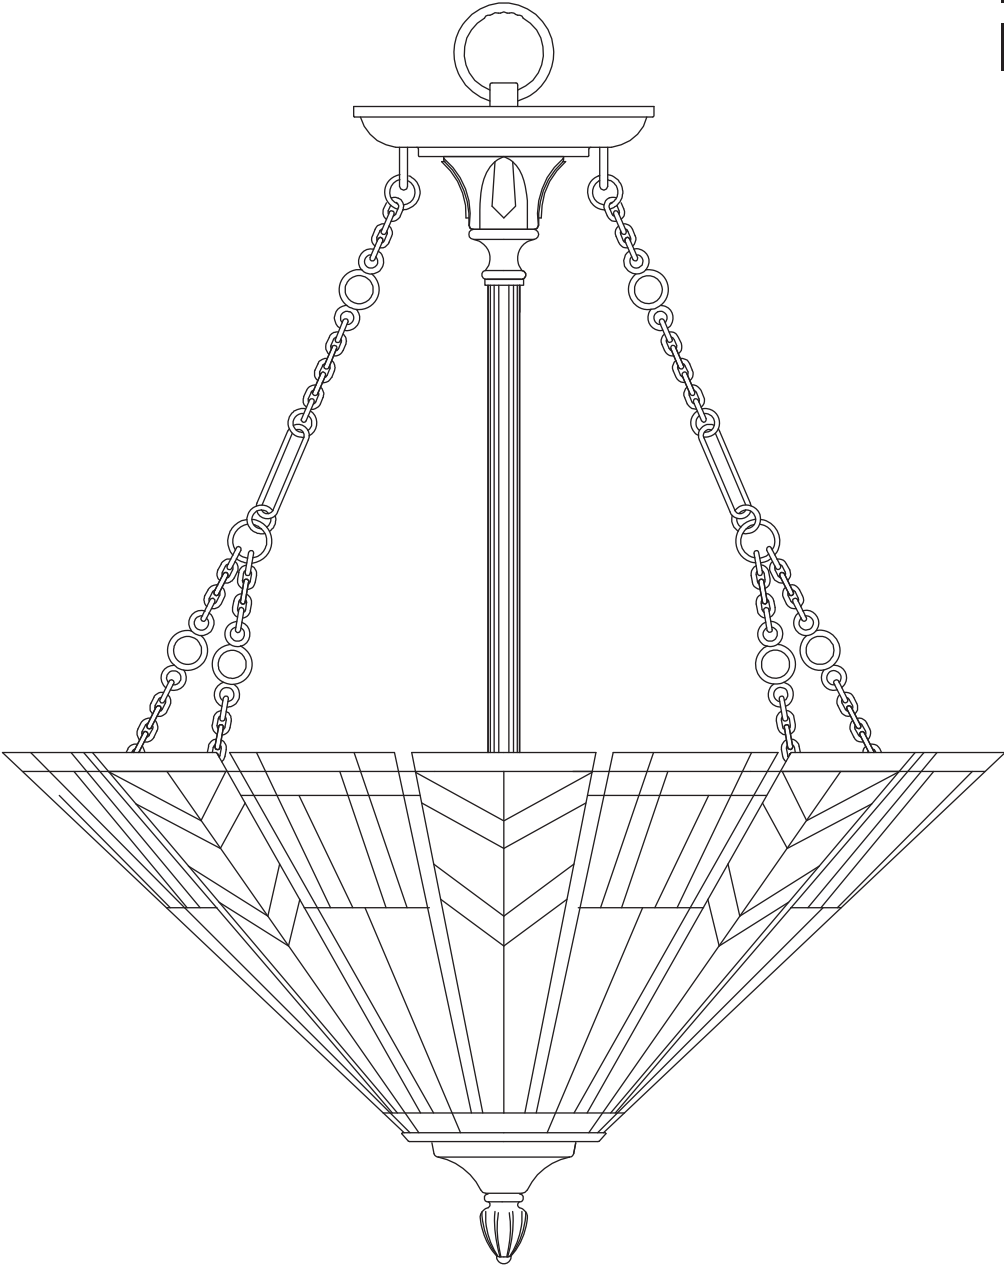


ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ Purchase Date _____



Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-800-643-0067, 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Thursday, 8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.




PACKAGE CONTENTS

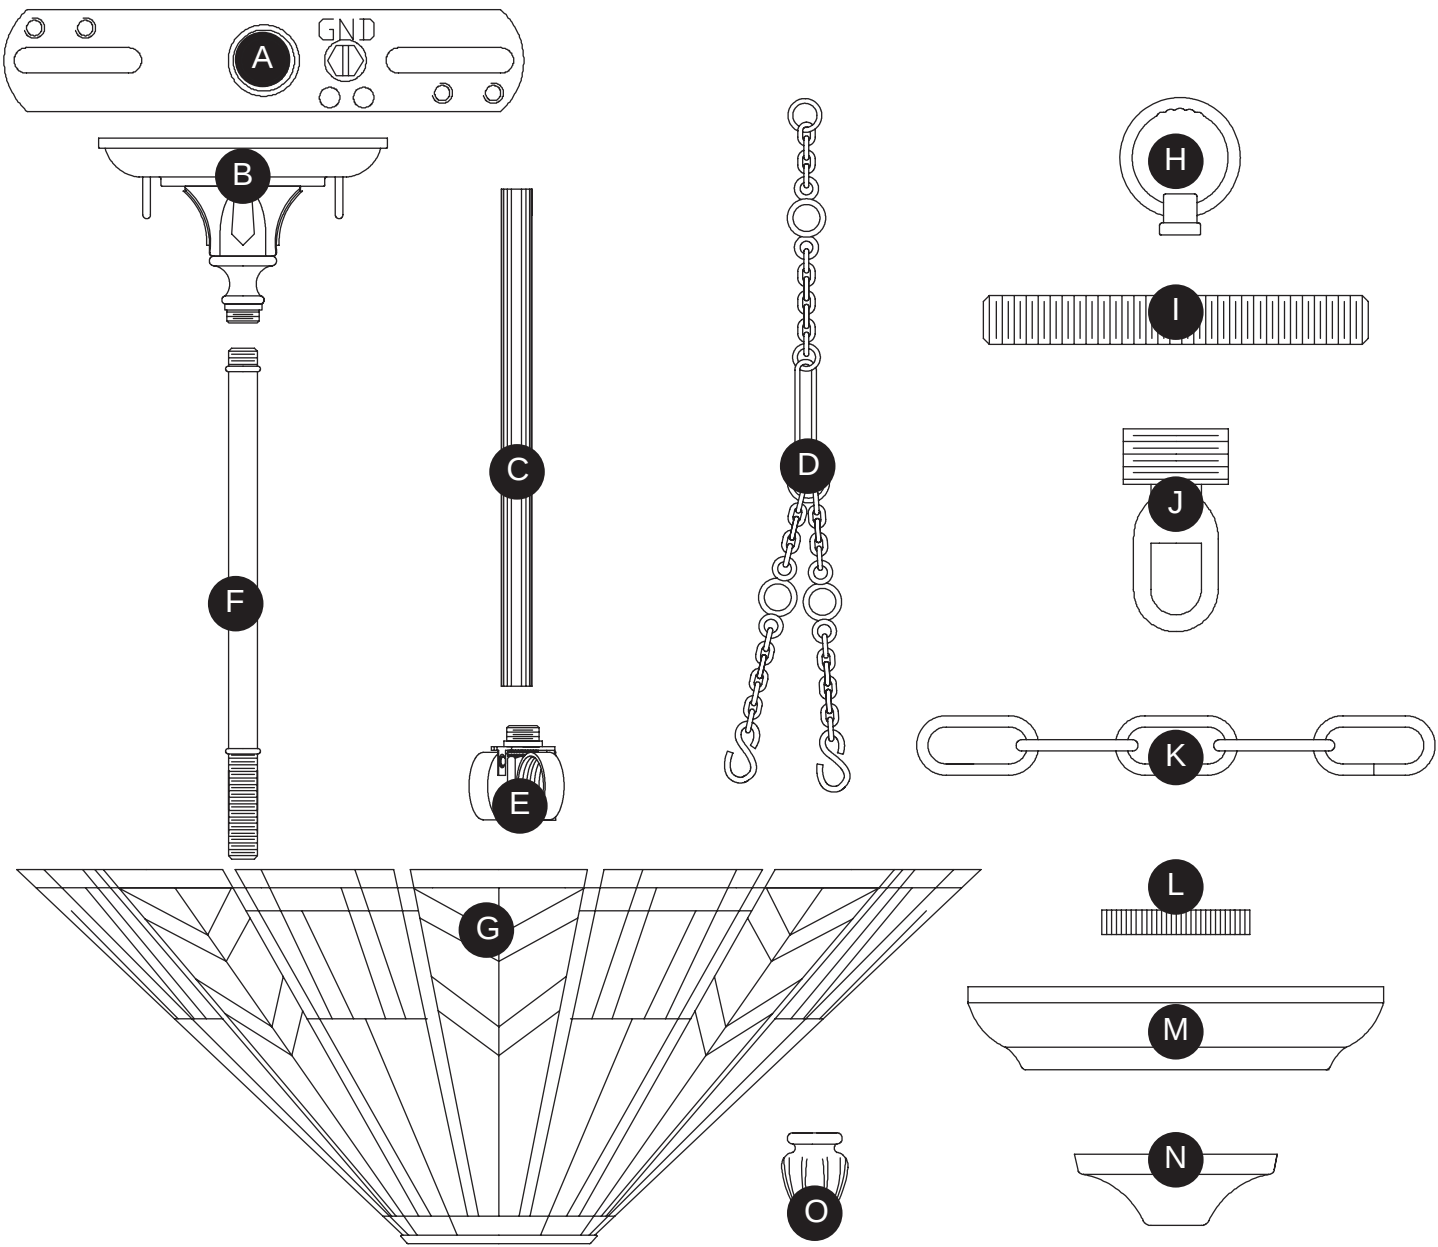

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Crossbar	1
B	Fixture Canopy	1
C	Center Column	1
D	Decorative Chain	4
E	Socket Cluster	1
F	Stem	1
G	Shade	1
H	Fixture Loop	1

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
I	Nipple	1
J	Canopy Chain Loop	1
K	Fixture Chain	1
L	Canopy Lock Ring	1
M	Ceiling Canopy	1
N	Cap	1
O	Finial	1

HARDWARE CONTENTS (shown actual size)

AA	BB	CC	DD	EE	FF
					
Green Ground Screw	Wire Connector	Outlet Box Screw	Lock Washer	Small Hex Nut	Flat Washer
Qty. 1	Qty. 3	Qty. 2	Qty. 2	Qty. 3	Qty. 2

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product. If you have any questions regarding the product, please call customer service at 1-800-643-0067, 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Thursday, 8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.

WARNING

- RISK OF ELECTRIC SHOCK - Before beginning installation, turn off electricity at the circuit breaker box or the main fuse box.
- RISK OF FIRE - Use bulbs specified by the markings and/or labels on the fixture.

CAUTION

- For your safety, read instructions completely before beginning installation.
- If in doubt about electrical installation, consult a licensed electrician.
- Turn off electricity to fixture before replacing the bulb(s).

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents above. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product. Contact customer service for replacement parts.


Estimated Assembly Time: 30 - 45 minutes

Tools Required for Assembly (not included): Flathead screwdriver, Phillips screwdriver, Pliers, Wire cutters, Electrical tape, Safety goggles and Ladder.

Helpful Tools (not included): Wire strippers

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


1. a. Unravel supply wires and pull wires through the following components in turn :center column (C), fixture canopy (B), fixture loop (H).
- b. Thread one end of the center column (C) onto the nipple on the top center of socket cluster (E). Hand tighten until snug. (Fig.1)
- c. Thread the fixture canopy (B) onto the top end of the center column (C) and tighten until snug. (Fig.1)
- d. Thread the fixture loop (H) onto the nipple in the top center of the fixture canopy (B) and tighten until snug. (Fig.1)

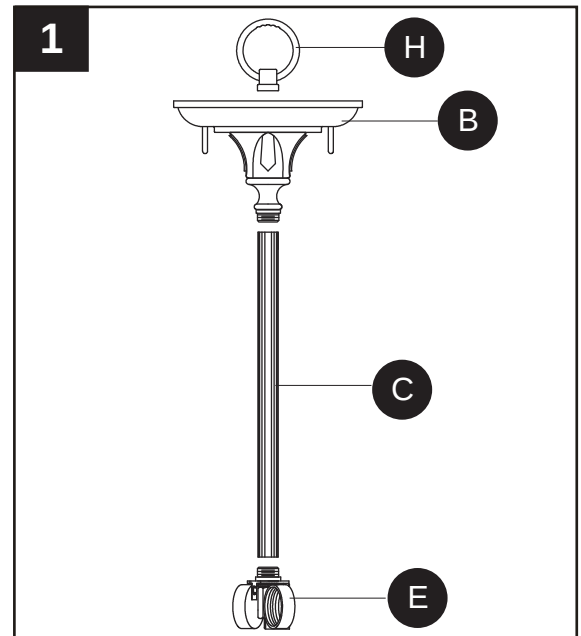

2. Secure the crossbar (A) to the outlet box with outlet box crews (CC). (Fig.2)

Hardware Used

CC Outlet Box Screw  x 2

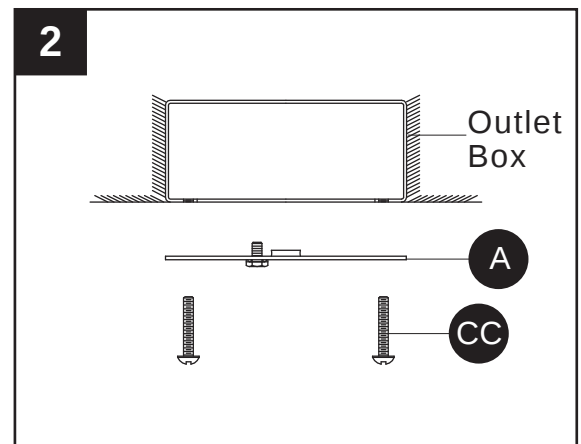


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

3. Pliers is required on this step.

- Thread one hex nut (EE) onto top end of the nipple (I). (Fig.3)
- Place one lock washer (DD) over the top end of the nipple (I) and then thread the nipple (I) into the center lock hole of the crossbar (A). (Fig.3)
- Using pliers, thread the hex nut (EE) against the crossbar (A) and hand tighten until snug. (Fig.3)
- Thread another hex nut (EE) onto the bottom end of the nipple (I). (Fig.3)

Hardware Used


DD	Lock Washer		x 1
EE	Hex Nut		x 2

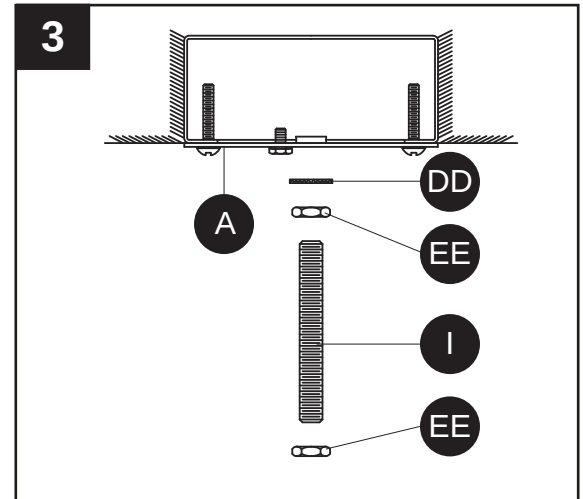

- Adjust the fixture chain (K) to your desired length by removing the links if needed.


*Please note that depends on chain material thickness, you might be required to use chain pliers to spread links open.

- Pull the supply wires through the fixture chain alternating links. And then pull the wires through the following components in turn: canopy lock ring (L), ceiling canopy (M), canopy chain loop (J), lock washer (DD) and nipple (I).
- Place lock washer (DD) over the end of the nipple and thread the canopy chain loop (J) onto the end of the nipple (I). (Fig.4)
- Using pliers, thread the hex nut (EE) against the canopy chain loop (J) and tighten until snug. (Fig.4)
- Attach one end of the fixture chain (K) onto the fixture loop (H) and attach the another end of the chain onto the canopy chain loop (J). (Fig.4)
- Refer to Step 5-wire connections to connect wires.
- Push the ceiling canopy (M) upward over the outlet box.
- Thread the canopy lock ring (L) onto the canopy chain loop (J) and tighten until snug to secure the ceiling canopy (M). (Fig.4)


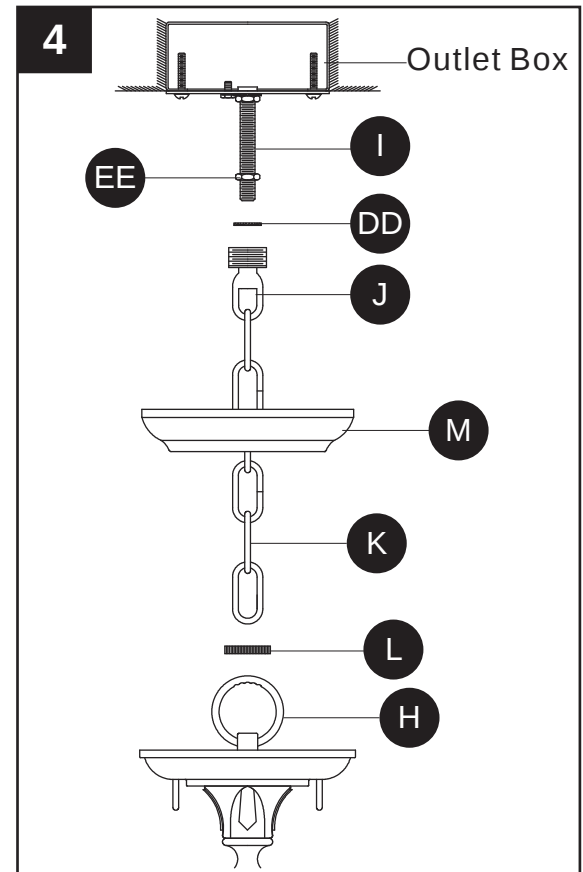


ASSEMBLY INSTRUCTIONS


5. Attach ground fixture wire to either the green ground screw (AA) on crossbar (A) or to the ground wire in the outlet box (usually GREEN or BARE). If attaching fixture ground wire to the crossbar, it is imperative that the outlet box in your home be properly grounded. Connect the neutral WHITE or RIBBED side fixture wire to the neutral usually WHITE wire from the outlet box. Connect the hot BLACK or SMOOTH side fixture wire to the hot usually BLACK wire from the outlet box. Fasten wires together with a plastic wire connector (BB) and tightly wrap connector with electrical tape. (Fig. 5)

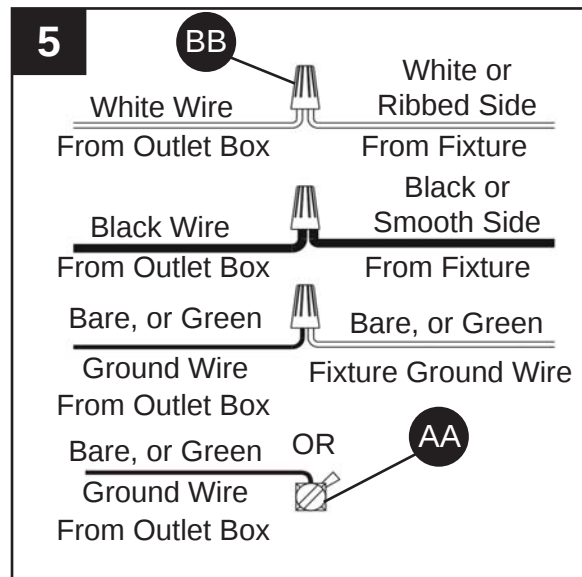

Hardware Used

AA	Green Ground Screw		x 1
BB	Wire Connector		x 3

6. Thread the beaded end of the stem (F) into the hex coupling underside of the socket cluster (E). Hand tighten until snug. (Fig.6)

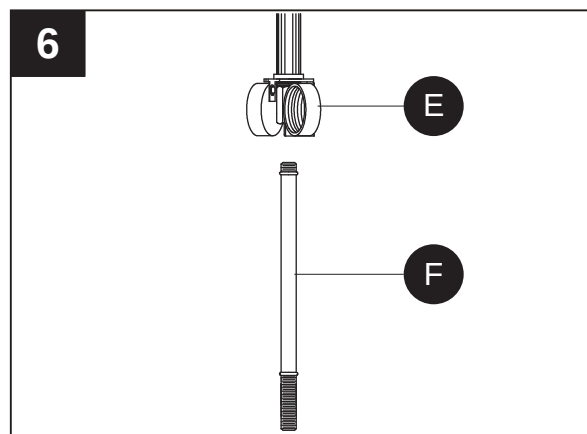


ASSEMBLY INSTRUCTIONS


7. We recommended two people for this step.
 - a. Attach single chain end of decorative chain (D) onto fixture hooks on the side fo fixture canopy (B). (Fig.7)
 - b. Place one flat washer (FF) over end of stem (F). (Fig.7)
 - c. With another person, lift the shade (G) upward and make the end of stem (F) through the hole on the bottom center of the shade (G). (Fig.7)
 - d. Attach double chains end of decorative chain (D) onto loops inside of shade (G). Refer to Top View to complete all decorative chains (D). (Fig.7)
 - e. Place another flat washer (FF) over end of the stem (F) and secure with hex nut (EE). Tighten until snug. (Fig.7)

Hardware Used


DD	Flat Washer		x 2
EE	Hex Nut		x1

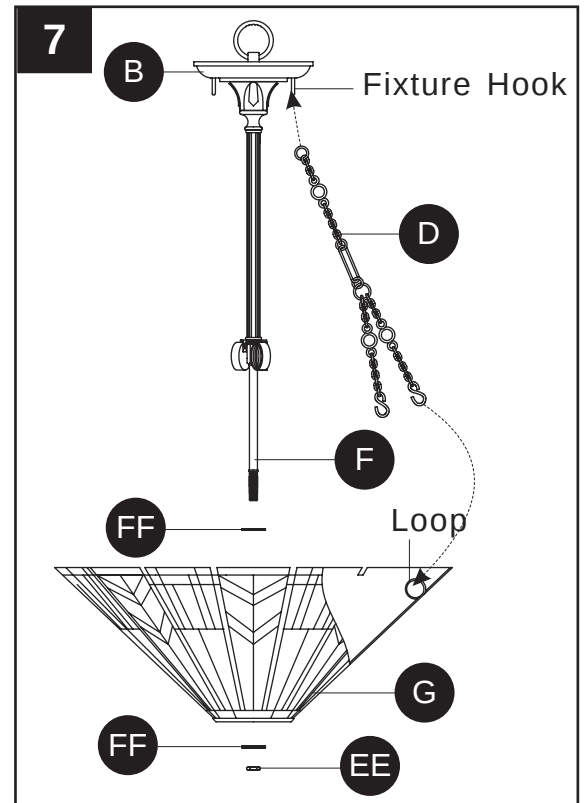

Top View

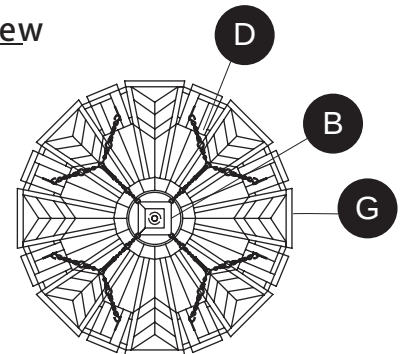

8. Place the cap (N) over the end of the stem (F) and secure with the finial (O). Hand tighten until snug. (Fig.8)

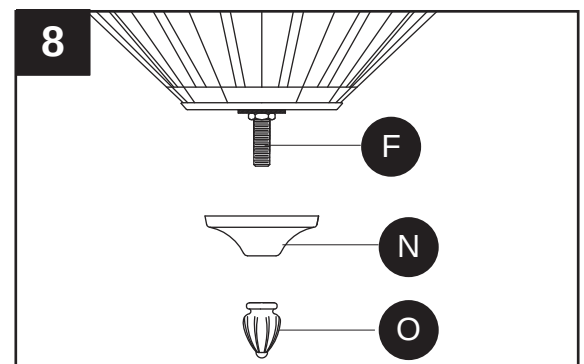

9. Install the bulbs (not included). Use (3) 100 - watt max standard base bulbs only.

CARE AND MAINTENANCE

- Wipe clean using soft, dry cloth or static duster. Always avoid using harsh chemicals and abrasives to clean fixture as they may damage the finish.

TROUBLESHOOTING

If you have any questions regarding the product, please call customer service at 1-800-643-0067, 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Thursday, 8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Bulbs will not light.	1. Bulb is burned out. 2. Power is off. 3. Faulty wire connection. 4. Faulty switch.	1. Replace light bulb. 2. Make sure power supply is on. 3. Check wiring. 4. Test or replace the switch.
Fuse blows or the circuit breaker trips when light is turned on.	1. Crossed wires or power wire is grounding out.	1. Check wire connection.


WARRANTY

The manufacturer warrants all of its lighting fixtures against defects in materials and workmanship for one (1) year from the date of purchase. If within this period the product is found to be defective in material or workmanship, the product must be returned, with a copy of the original sales receipt as proof of purchase in the original carton, to the place of purchase. The manufacturer will, at its option, repair, replace or refund the original purchase price to the consumer. This warranty does not cover fixtures becoming defective due to misuse, accidental damage, improper handling and/or installation and specifically excludes liability for direct, incidental or consequential damages. As some states do not allow exclusions or limitations on an implied warranty, the above exclusions and limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights. You may have other rights that vary from state to state.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department
at 1-800-643-0067, 8 a.m.- 6 p.m., EST, Monday-Thursday,
8 a.m.- 5 p.m., EST, Friday.

PART	DESCRIPTION
A	Crossbar
B	Fixture Canopy
C	Center Column
D	Decorative Chain
E	Socket Cluster
F	Stem
G	Shade
H	Fixture Loop
I	Nipple
J	Canopy Chain Loop
K	Fixture Chain
L	Canopy Lock Ring
M	Ceiling Canopy
N	Cap
O	Finial
AA	Green Ground Screw
BB	Wire Connector
CC	Outlet Box Screw
DD	Lock Washer
EE	Hex Nut
FF	Flat Washer

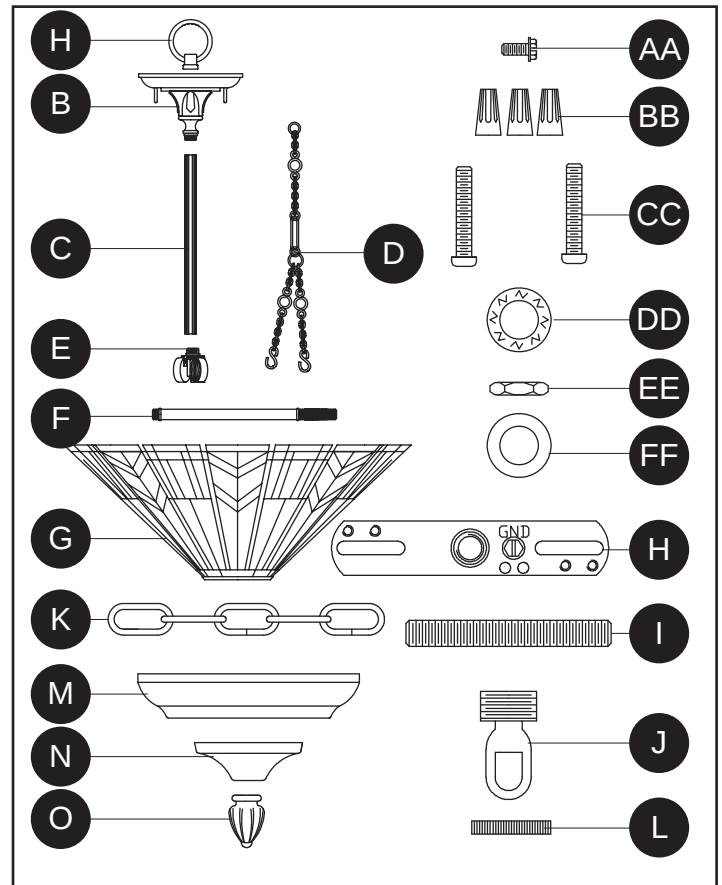


PORTFOLIO

Portfolio® est une marque déposée de
LF, LLC. Tous droits réservés.

ARTICLE N° 292808

PENDENTIF INVERSÉ

MODÈLE N° LWS0197F

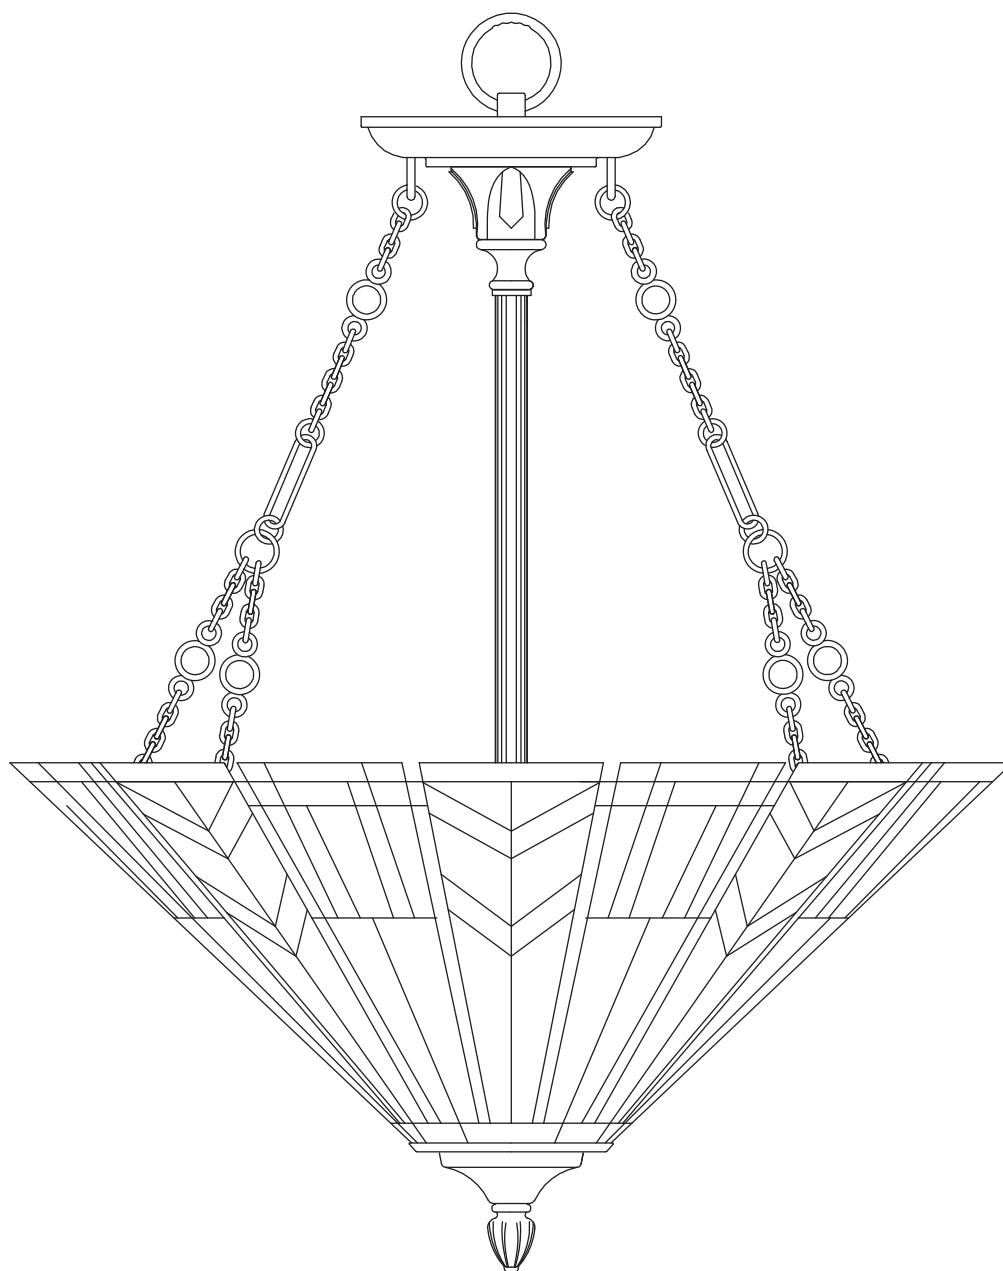


JOINDRE LE REÇU ICI

Numéro de série _____ **Date d'achat** _____



Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l'article à votre détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1 800 643-0067, entre 8 h et 18 h (HNE), du lundi au jeudi, ou entre 8 h et 17 h (HNE), le vendredi.



CONTENU DE L'EMBALLAGE

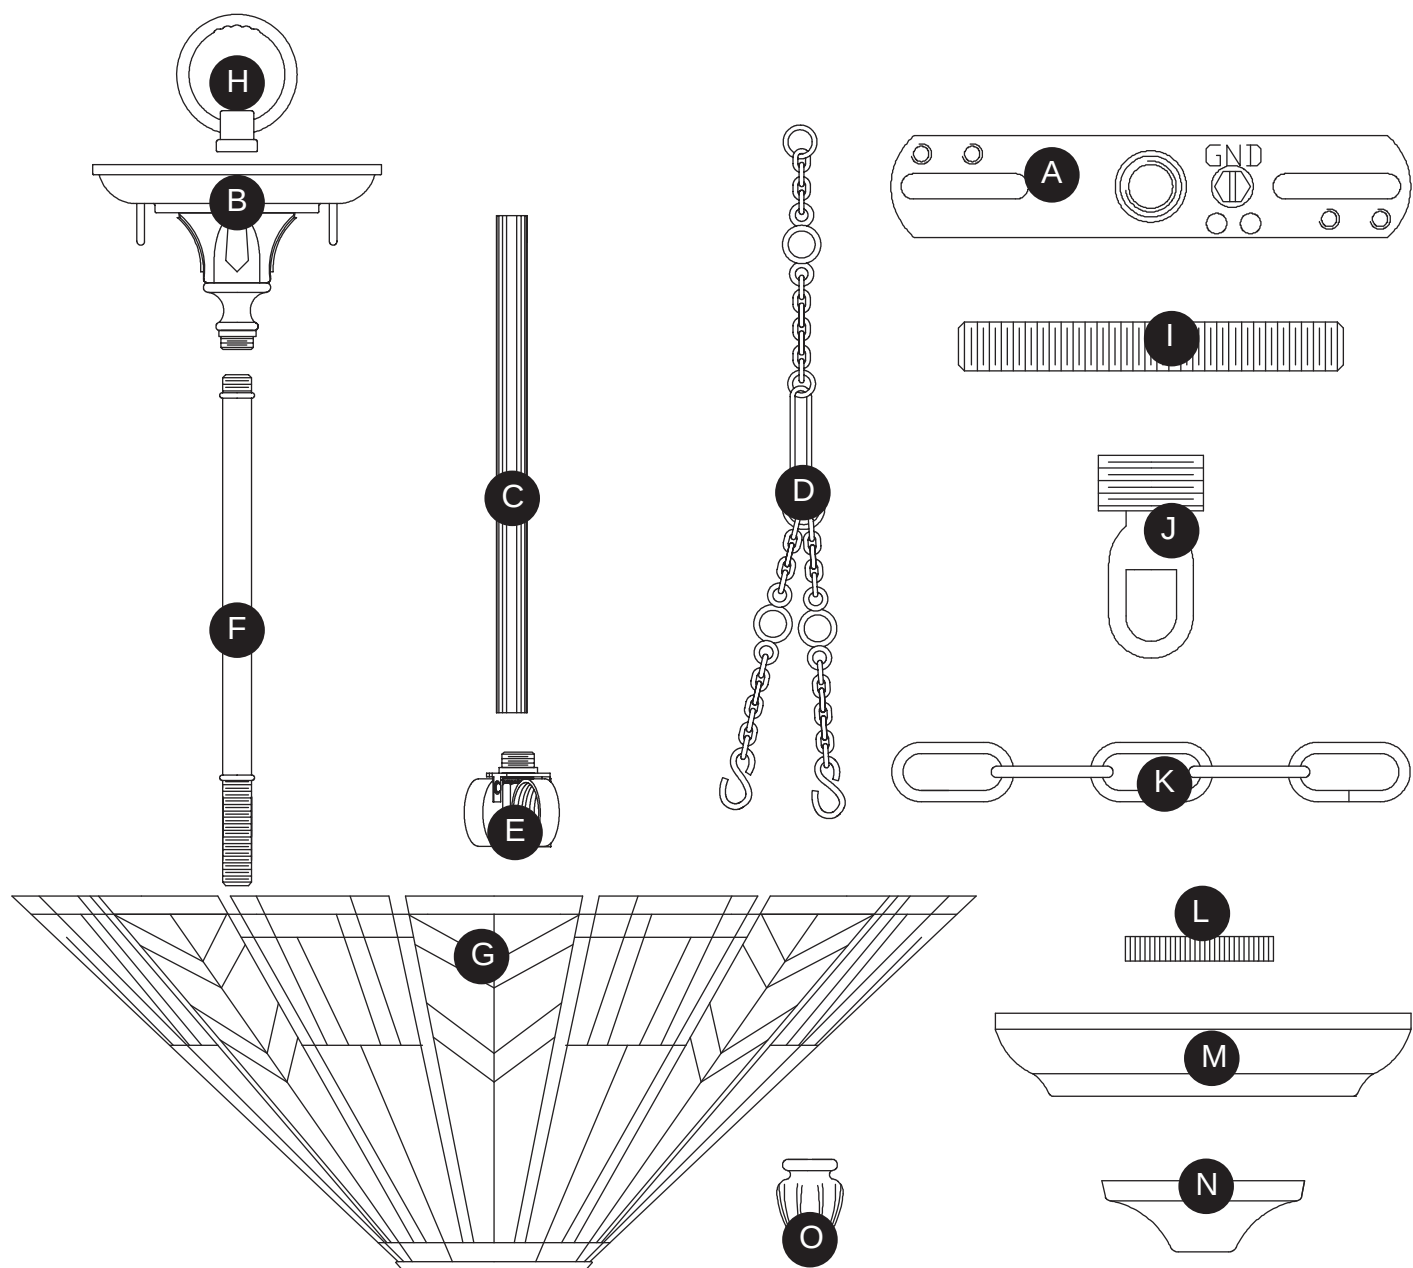

PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	Boucle du luminaire	1
B	Monture du luminaire	1
C	Colonne centrale	1
D	Chaîne décorative	4
E	Grappe du culot	1
F	Tige	1
G	Abat-jour	1
H	Barre transversale	1

PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
I	Mamelon	1
J	Boucle de la chaîne de la monture	1
K	Chaîne du luminaire	1
L	Bague de blocage de la monture	1
M	Monture de plafond	1
N	Capuchon	1
O	Faîteau	1

QUINCAILLERIE INCLUSE (grandeur réelle)

AA	BB	CC	DD	EE	FF
					
Vis de terre verte	Connecteur de fils	Vis de boîte à prises	Rondelle de blocage	Écrou hexagonal (pour vis de montage)	Flat Washer
Qty. 1	Qty. 3	Qty. 2	Qty. 2	Qty. 2	Qty. 2

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Veillez vous assurer de lire et de comprendre l'intégralité de ce manuel avant d'assembler, d'utiliser ou d'installer ce produit. Si vous avez des questions concernant ce produit, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle au 1 800 643-0067, entre 8 h et 18 h (HNE), du lundi au jeudi, ou entre 8 h et 17 h (HNE) le vendredi.

AVERTISSEMENT

- **RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE** - Avant de commencer l'installation, coupez l'électricité au niveau de la boîte de disjoncteurs ou du coffret à fusibles principal.
- **RISQUE D'INCENDIE** - Utilisez les ampoules précisées par les marques et/ou les étiquettes sur le luminaire.

MISE EN GARDE

- Pour votre sécurité, lisez les instructions au complet avant de commencer l'installation.
- En cas de doute au sujet de l'installation électrique, consultez un électricien agréé.
- Coupez l'électricité vers le luminaire avant de remplacer l'ampoule ou les ampoules.

PREPARATION

Avant de commencer l'assemblage du produit, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez les pièces avec la liste du contenu de l'emballage et celle de la quincaillerie ci-dessus. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler le produit. Communiquez avec le service à la clientèle pour obtenir des pièces de rechange.

Durée d'assemblage prévue: 30 à 45 minutes.

Outils requis pour l'assemblage (non compris) : Tournevis plat, Tournevis cruciforme, Pincés, Cisaille, Ruban isolant, Lunettes de sécurité, Échelle.



Outils utiles (non compris) : Pincés à dénuder

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

1. a. Déroulez les fils d'alimentation et tirez-les à travers les composants suivants en respectant l'ordre: Colonne centrale (C), monture du luminaire (B), boucle du luminaire (H).
 - b. Filetez une extrémité de la colonne centrale (C) sur le mamelon au centre supérieur de la grappe du culot (E). Serrez jusqu'à l'obtention d'un bon ajustement. (Fig.1)
 - c. Filetez la monture du luminaire (B) sur l'extrémité supérieure de la colonne centrale (C) et serrez jusqu'à l'obtention d'un bon ajustement. (Fig.1)
 - d. Filetez la boucle du luminaire (H) sur le mamelon au centre supérieur de la monture du luminaire (B) et serrez jusqu'à l'obtention d'un bon ajustement. (figure 1)
-
2. Fixez la barre transversale (A) sur la boîte à prises avec les vis de boîte à prises (CC). Serrez jusqu'à l'obtention d'un bon ajustement. (figure 2)

Quincaillerie utilisée


CC Vis de boîte à prises  x 2

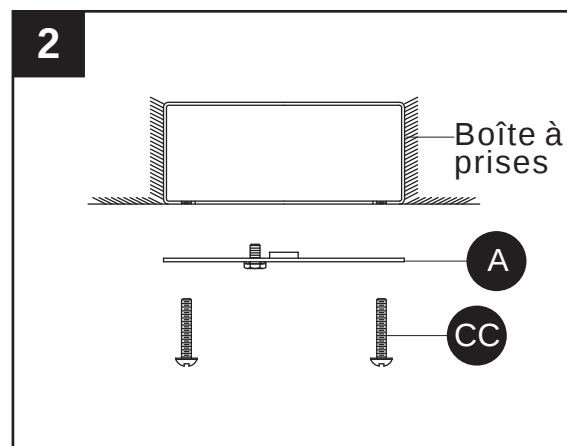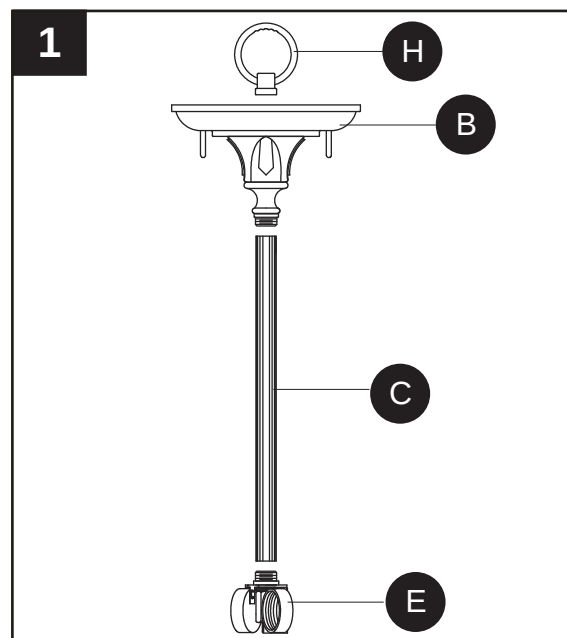

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

3. Des pinces sont requises pour cette étape.

- Filetez un écrou hexagonal (EE) sur l'extrémité supérieure du mamelon (I). (figure.3)
- Placez une rondelle de blocage (DD) sur l'extrémité supérieure du mamelon et filetez le mamelon (I) dans le trou central de blocage de la barre transversale (A). (figure.3)
- Au moyen de pinces, filetez l'écrou hexagonal (EE) contre la barre transversale (A) et serrez manuellement jusqu'à l'obtention d'un bon ajustement. (figure.3)
- Filetez un autre écrou hexagonal (EE) sur l'extrémité inférieure du mamelon (I). (figure.3)

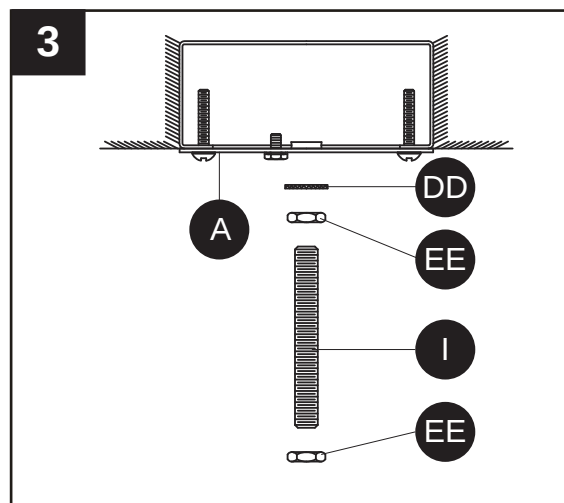


Quincaillerie utilisée

DD	Rondelle de blocage		x 1
EE	Écrou hexagonal		x 2

4. a. Ajustez la chaîne du luminaire (K) à la longueur désirée en retirant des maillons au besoin.

REMARQUE: Il est possible que vous ayez à utiliser des pinces pour ouvrir les maillons de la chaîne. Le cas échéant, couvrez la chaîne d'un chiffon pour empêcher les pinces d'endommager le fini. (figure 4)

- Tirez les fils d'alimentation à travers la chaîne du luminaire en alternant les maillons. Ensuite, tirez les fils à travers les composants suivants en respectant l'ordre: Bague de blocage de la monture (L), monture de plafond (M), boucle de la chaîne de monture (J), rondelle de blocage (DD) et mamelon (I). (figure 4)
- Passez la rondelle de blocage (DD) sur l'extrémité du mamelon et filetez la boucle de la chaîne de monture (J) sur l'extrémité du mamelon (I). (figure 4)
- Au moyen de pinces, filetez l'écrou hexagonal (EE) contre la boucle de la chaîne de monture (J) et serrez jusqu'à l'obtention d'un bon ajustement. (figure 4)
- Fixez une extrémité de la chaîne du luminaire (K) sur la boucle du luminaire (H) et fixez l'autre extrémité de la chaîne sur la boucle de la chaîne de monture (J). (figure 4)

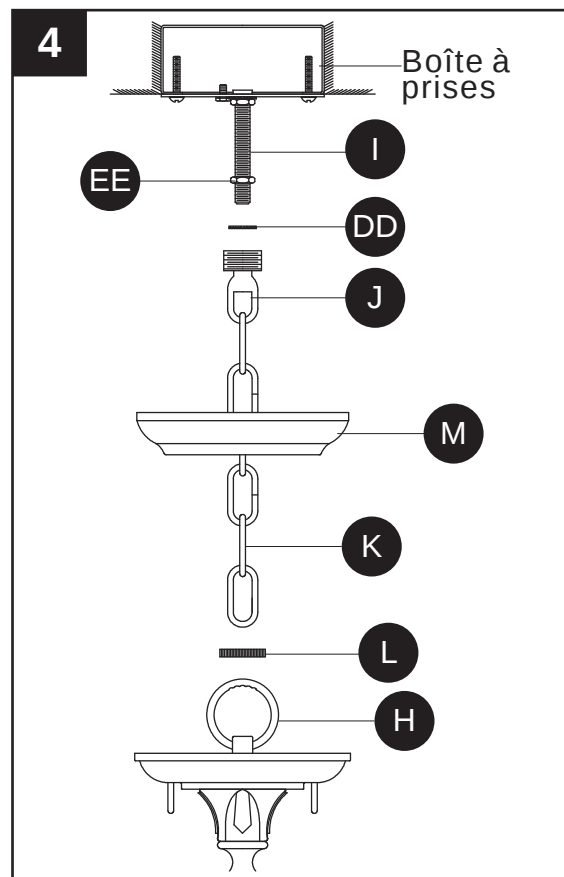


INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE



- f. Reportez-vous à l'étape 5 connexions des fils pour effectuer les connexions de fils.
- g. Poussez la monture de plafond (M) vers le haut sur la boîte à prise. (figure 4)
- h. Filetez la bague de blocage de monture (L) sur la boucle de la chaîne de monture (J) et serrez jusqu'à l'obtention d'un bon ajustement pour sécuriser la monture de plafond (M). (figure 4)

- 5 Attachez le fil de terre du luminaire à la vis de terre (AA) sur la barre transversale (A) ou au fil de terre se trouvant dans la boîte à prises (habituellement VERTE ou DÉNUDÉ). Si vous l'attachez au fil de terre dans la boîte à prises, il est impératif que la boîte à prises de votre maison soit correctement mise à la terre. Reliez le fil neutre (BLANC ou du côté RAINURÉ) du luminaire au fil neutre (habituellement BLANC) de la boîte à prises. Reliez le fil chargé (NOIR ou du côté LISSE) du luminaire au fil chargé (habituellement NOIR) de la boîte à prises. Attachez les fils ensemble avec un connecteur de fils (BB) en plastique et enroulez fermement le connecteur de ruban isolant. (figure 5)

Quincaillerie utilisée

- | | | | |
|-----------|--------------------|---|-----|
| AA | Vis de terre verte |  | x 1 |
| BB | Connecteur de fils |  | x 3 |


6. Filetez la courte extrémité filetée de la tige (F) dans la partie inférieure du raccord hexagonal de l'assemblage de la grappe de culot (E). Serrez manuellement jusqu'à l'obtention d'un bon ajustement. (figure 6)

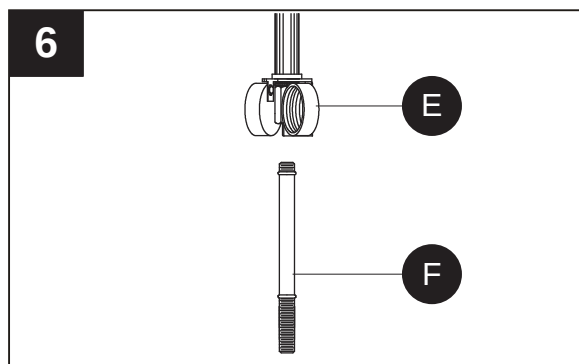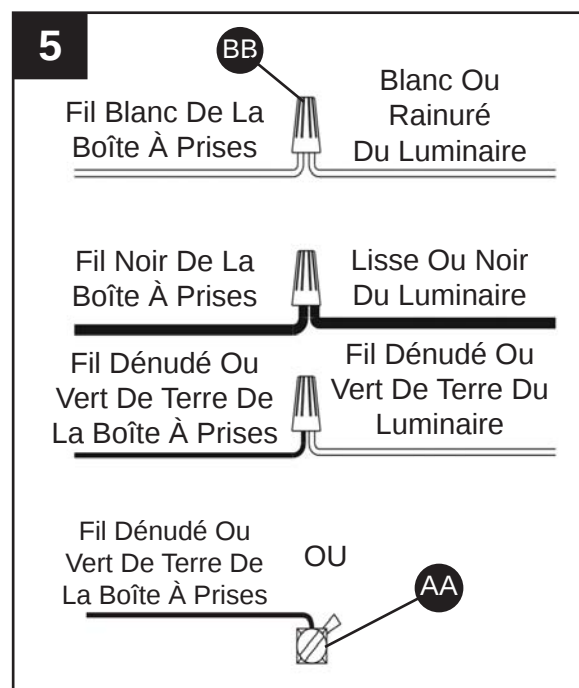


INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

7. Deux personnes sont recommandées pour cette étape.

- Attachez l'extrémité à chaîne simple de la chaîne décorative (D) sur les crochets du luminaire du côté de la monture du luminaire (B). (figure.7)
- Placez une rondelle plate (FF) sur l'extrémité de la tige (F). (figure.7)
- Avec l'aide d'une autre personne, soulevez l'abat-jour (G) vers le haut et faites passer l'extrémité de la tige (F) à travers le trou au centre du fond de l'abat-jour (G). (figure.7)
- Fixez l'extrémité à chaîne double de la chaîne décorative (D) sur les boucles à l'intérieur de l'abat-jour (G). Reportez-vous à la vue supérieure pour terminer l'installation de toutes les chaînes décoratives (D). (figure.7)
- Placez une autre rondelle plate (FF) sur l'extrémité de la tige (F) et fixez avec un écrou hexagonal (EE). Serrez jusqu'à l'obtention d'un bon ajustement. (figure.7)

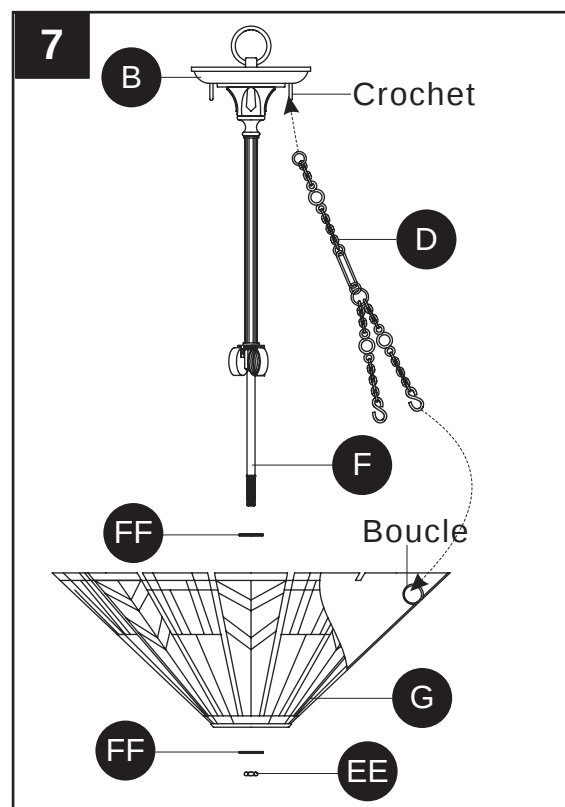


vue supérieure

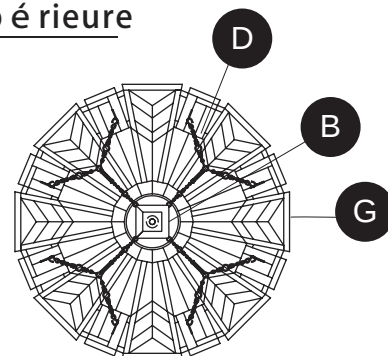

Quincaillerie utilisée

DD	Rondelle plate		x 2
EE	Écrou hexagonal		x1

8. Placez le capuchon (N) sur l'extrémité de la tige (F) et fixez avec le faîteau (O). Serrez manuellement jusqu'à l'obtention d'un bon ajustement. (figure 8)

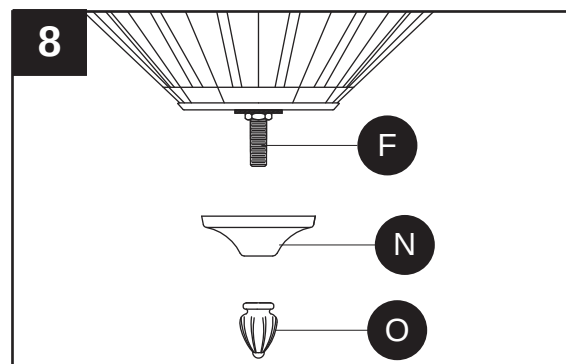

9. Installez les ampoules (vendue séparément). Utilisez 3 ampoules à moyen culot d'un maximum de 100 watts. (figure 8)

SOINET ENTRETIEN

- Essayez au moyen d'un chiffon doux et propre ou d'un plumeau antistatique. Évitez toujours d'utiliser des produits chimiques rudes et des abrasifs pour nettoyer le luminaire puisqu'ils peuvent endommager le fini.

DÉPANNAGE

Si vous avez des questions concernant ce produit, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle au 1 800 643-0067, entre 8 h et 18 h (HNE), du lundi au jeudi, ou entre 8 h et 17 h (HNE) le vendredi.

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	ACTION CORRECTRICE
Les ampoules ne s'allument pas.	1. L'ampoule est grillée. 2. L'alimentation électrique est fermée. 3. Connexion de fils défectueuse. 4. Interrupteur défectueux.	1. Remplacez l'ampoule. 2. Assurez-vous que l'alimentation est mise en marche. 3. Vérifiez les fils. 4. Vérifiez ou remplacez l'interrupteur.
Le fusible saute ou le disjoncteur se déclenche lorsque la lumière est allumée.	1. Les fils sont croisés ou le fil d'alimentation se met à la terre.	1. Vérifiez la connexion des fils.


GARANTIE

Le fabricant garantit tous ses luminaires contre les défauts de fabrication de matériaux et de main d'œuvre pendant un (1) an à compter de la date d'achat. Si pendant cette période, le produit s'avère défectueux en ce qui concerne les matériaux ou la main d'œuvre, le produit peut être retourné, avec une copie du reçu d'achat original comme preuve d'achat, dans sa boîte originale au lieu de l'achat. Le fabricant, à sa discrétion, réparera ou remplacera le produit ou remboursera son prix d'achat original au consommateur. Cette garantie ne couvre pas les luminaires qui deviennent défectueux à cause d'une mauvaise utilisation, d'un dommage accidentel, d'une mauvaise manipulation et/ou installation et exclut spécifiquement la responsabilité pour les dommages directs, consécutifs ou indirects. Puisque certaines provinces ne permettent pas les exclusions ou les restrictions d'une garantie implicite, les exclusions et les restrictions précédentes peuvent ne pas s'appliquer à votre cas. Cette garantie vous confère des droits légaux précis. Vous pouvez avoir d'autres droits qui varient d'une province à l'autre.

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

Pour vous procurer des pièces de rechange, appelez notre service à la clientèle au 1 800 643-0067, entre 8 h et 18 h (HNE), du lundi au jeudi, ou entre 8 h et 17 h (HNE) le vendredi.

PIÈCE	DESCRIPTION
A	Boucle du luminaire
B	Monture du luminaire
C	Colonne centrale
D	Chaîne décorative
E	Grappe du culot
F	Tige
G	Abat-jour
H	Barre transversale
I	Mamelon
J	Boucle de la chaîne de la monture
K	Chaîne du luminaire
L	Bague de blocage de la monture
M	Monture de plafond
N	Capuchon
O	Faîteau
AA	Vis de terre verte
BB	Connecteur de fils
CC	Vis de boîte à prises
DD	Rondelle de blocage
EE	Écrou hexagonal
FF	Rondelle plate

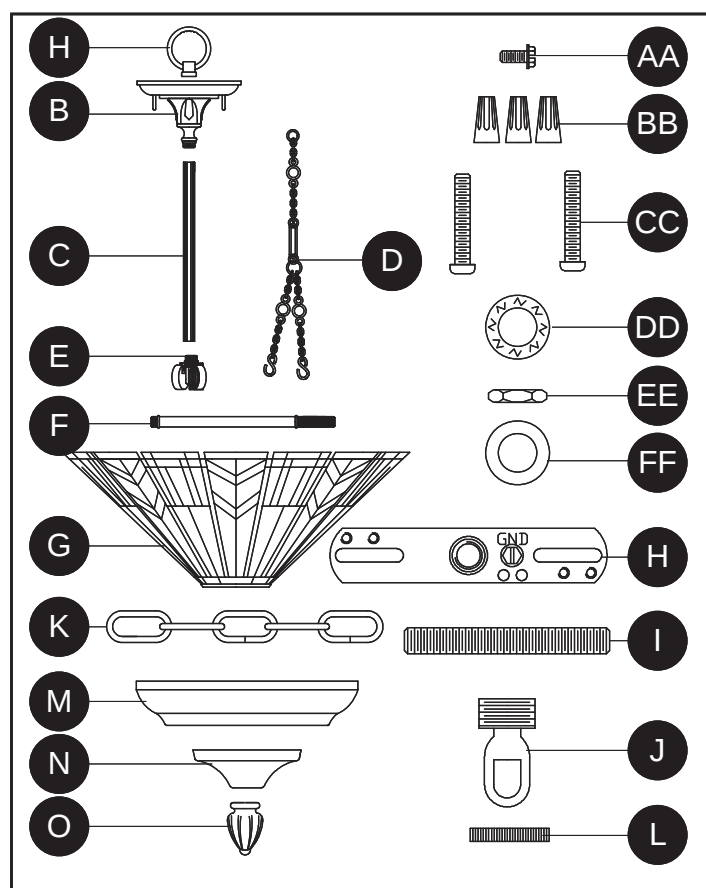


PORTFOLIO

Portfolio® es una marca registrada de
LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ARTICULO # 292808

LAMPARA COLGANTE INVERTIDA

MODELO # LWS0197F

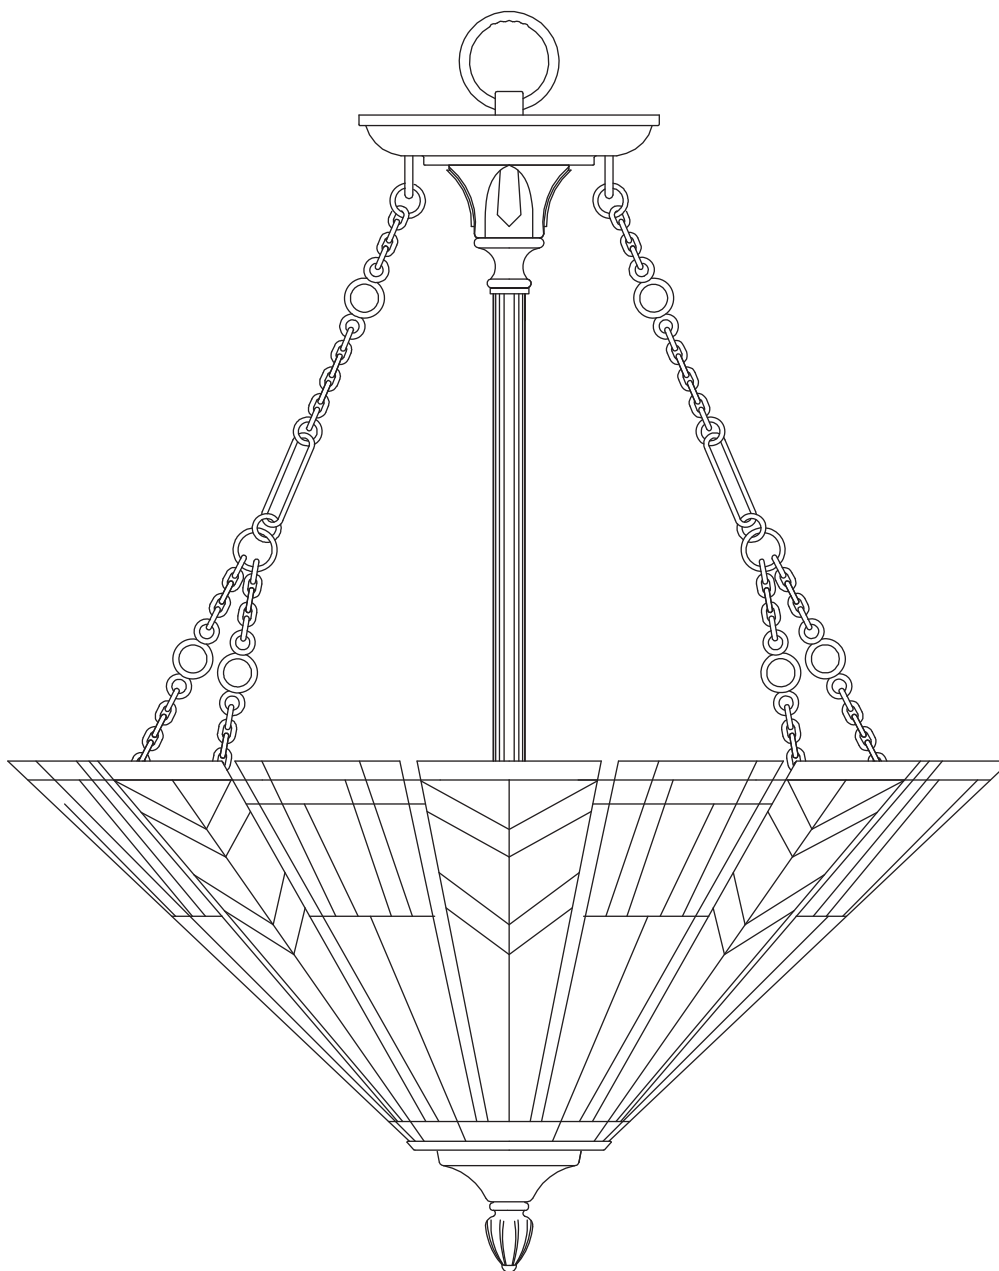


ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____ Fecha de compra _____



¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-800-643-0067, de lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m. y los viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.


CONTENIDO DEL PAQUETE

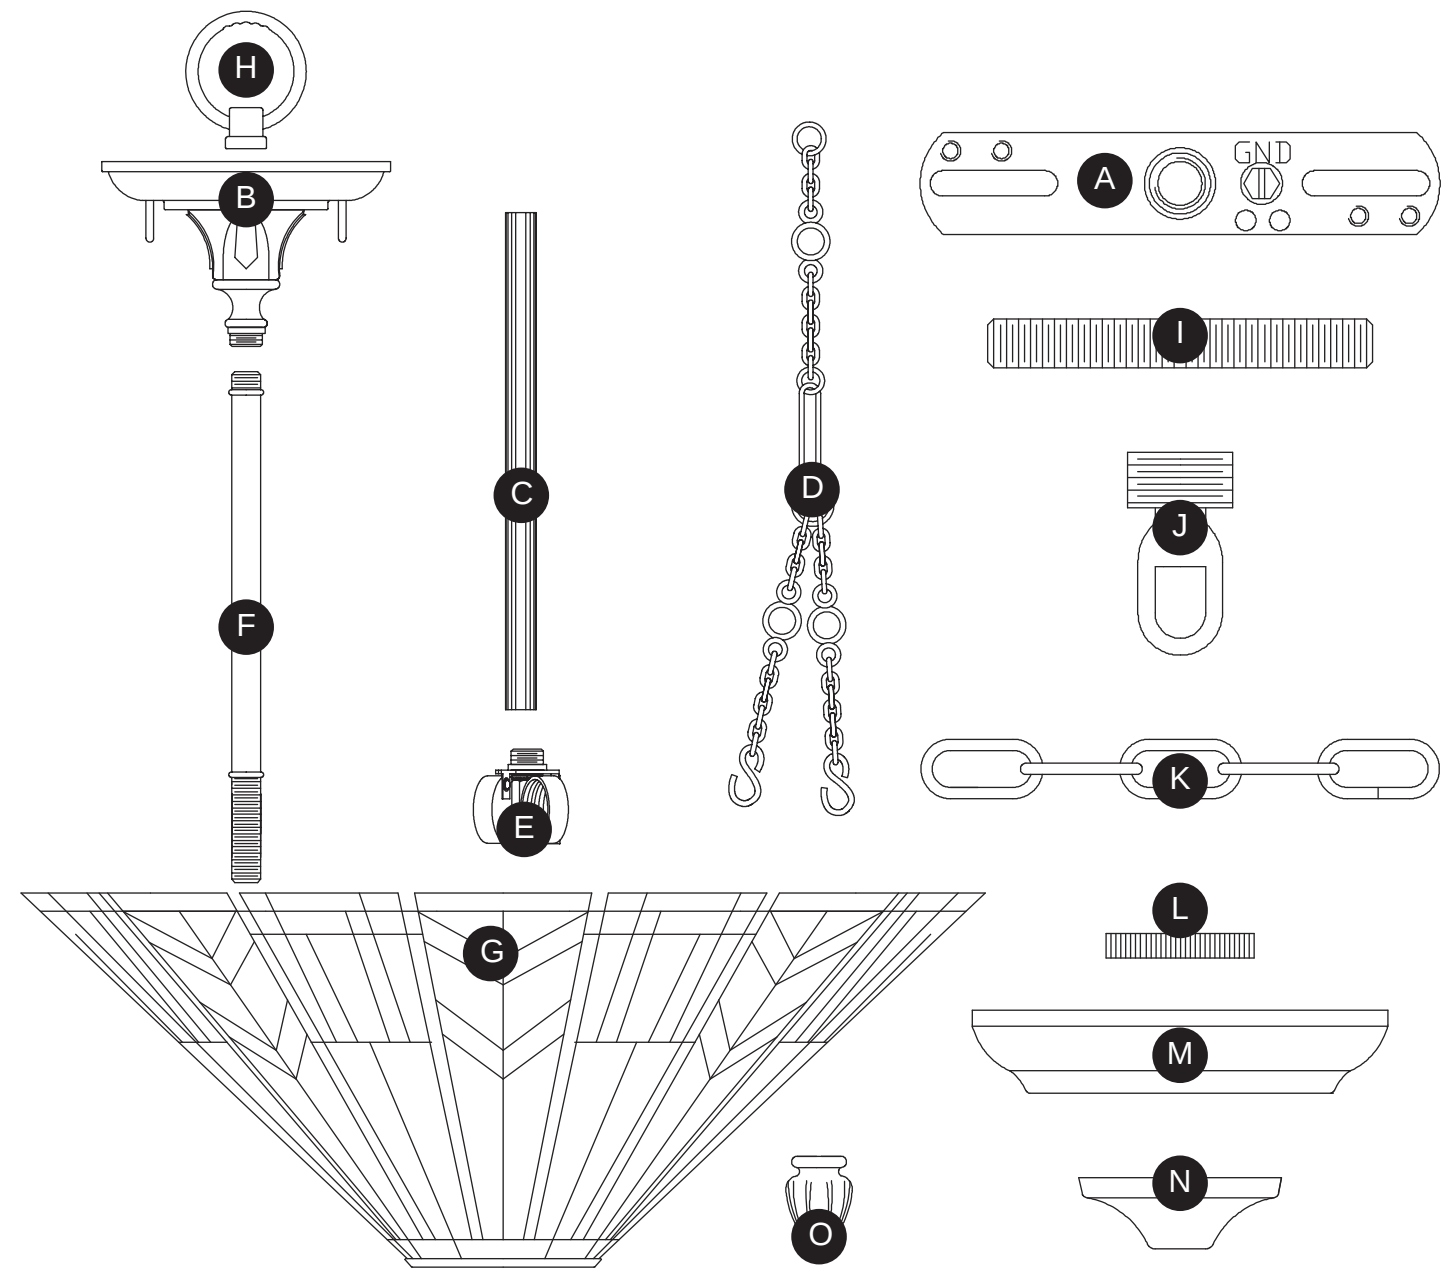

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Barra transversal	1
B	Apliche de la lámpara	1
C	Columna central	1
D	Cadena decorativa	4
E	Casquillo de enganche	1
F	Vástago	1
G	Pantalla	1
H	Enganche de la lámpara	1

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
I	Manguito roscado	1
J	Enganche de la cadena del apliche	1
K	Cadena de la lámpara	1
L	Anillo de seguridad del apliche	1
M	Apliche	1
N	Capuchón	1
O	Terminación roscada	1

ADITAMENTOS (se muestra en tamaño real)

AA	BB	CC	DD	EE	FF
					
Tornillo de conexión a tierra verde	Conector para cable	Tornillo de la caja de salida eléctrica	Arandela de seguridad	Tuerca hexagonal	Arandela plana
Qty. 1	Qty. 3	Qty. 2	Qty. 2	Qty. 2	Qty. 2



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto. Si tiene preguntas relacionadas con este producto, llame a Servicio al Cliente al 1-800-643-0067, de lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m., y los viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.

ADVERTENCIA

- **RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA:** antes de comenzar con la instalación, desconecte la electricidad en la caja de interruptores o caja de fusibles principal.
- **RIESGO DE INCENDIO:** utilice bombillas que coincidan con las marcas y/o rótulos de la lámpara.

PRECAUCION

- Para su seguridad, lea todas las instrucciones antes de comenzar con la instalación.
- Si tiene dudas acerca de la instalación eléctrica, comuníquese con un electricista profesional.
- Desconecte la electricidad en la lámpara antes de reemplazar la(s) bombilla(s).

PREPARACION

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y los aditamentos mencionados anteriormente. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si éstas están dañadas. Póngase en contacto con el Departamento de Servicio al Cliente para obtener piezas de repuesto.


Tiempo de ensamblado aproximado: entre 30 y 45 minutos.

Herramientas necesarias para el ensamblado (no incluidas): destornillador de cabeza plana, Destornillador Phillips, Pinzas, Cinta aisladora, Tenazas, Gafas de seguridad, Escalera.


Herramientas útiles (no incluidas): pinzas pelacable

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. a. Desenrede los cables de suministro eléctrico y hágalos pasar a través de los siguientes elementos en el orden indicado: Columna central (C), aplique de lámpara (B) y enganche de la lámpara (H).
- b. Gire un extremo de la columna central (C) en el manguito roscado de la parte central superior del casquillo de enganche (E) y ajústelo con la mano hasta que quede firme. (Fig.1)
- c. Gire el aplique de la lámpara (B) en el extremo superior de la columna central (C) y ajústelo hasta que quede firme. (Fig.1)
- d. Gire el enganche de la lámpara (H) en el manguito roscado de la parte central superior del aplique de la lámpara (B) y ajústelo hasta que quede firme. (Fig.1)

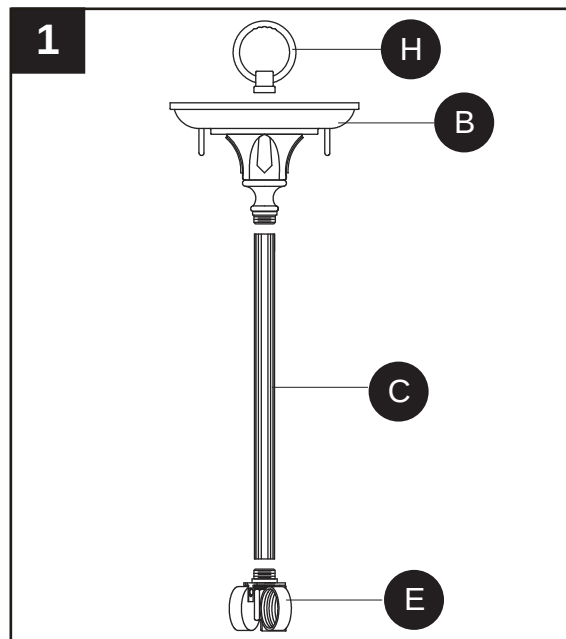


2. Fije la barra transversal (A) a la caja de salida eléctrica (CC) con los tornillos correspondientes. Ajústelas hasta que queden firmes. (Fig.2)

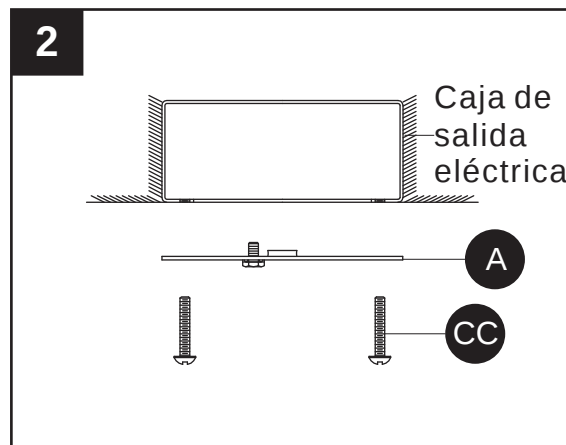


Aditamentos utilizados

CC Tornillo de la caja de salida eléctrica x 2



INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


3. Se necesitan pinzas para esta tarea.
 - a. Gire una tuerca hexagonal (EE) en el extremo superior del manguito roscado (I). (Fig.3)
 - b. Coloque una arandela de seguridad (DD) por sobre el extremo superior del manguito roscado (I) y, a continuación, gírelo en el orificio de seguridad de la parte central de la barra transversal (A). (Fig.3)
 - c. Con ayuda de las pinzas, gire la tuerca hexagonal (EE) contra la barra transversal (A) y ajústela con la mano hasta que quede firme. (Fig.3)
 - d. Gire otra tuerca hexagonal (EE) en el extremo inferior del manguito roscado (I). (Fig.3)

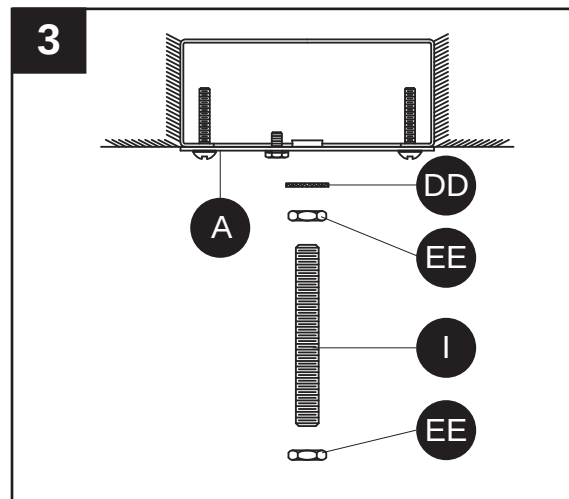

Aditamentos utilizados

DD	Arandela de seguridad		x 1
EE	Tuerca hexagonal		x 2


4. a. Para fijar la cadena de la lámpara (K) en la longitud deseada, extraiga los eslabones que haga falta. **IMPORTANTE:** Es posible que necesite usar pinzas para abrir los eslabones de la cadena. De ser así, coloque un paño sobre la cadena para proteger el acabado de las pinzas.
- b. Haga pasar los cables de suministro eléctrico a través de los eslabones impares de la cadena de la lámpara. A continuación, haga pasar los cables a través de los siguientes elementos en el orden indicado: anillo de seguridad del aplique (L), aplique (M), enganche de la cadena del aplique (J), arandela de seguridad (DD) y manguito roscado (I). (Fig.4)
- c. Coloque la arandela de seguridad (DD) por sobre el extremo del manguito roscado (I) y gire el enganche de la cadena del aplique (J) en éste. (Fig.4)
- d. Con ayuda de las pinzas, gire la tuerca hexagonal (EE) contra el enganche de la cadena del aplique (J) y ajústela hasta que quede firme. (Fig.4)
- e. Cuelgue un extremo de la cadena de la lámpara (K) en el enganche de la lámpara (H) y el otro extremo en el enganche de la cadena del aplique (J). (Fig.4)

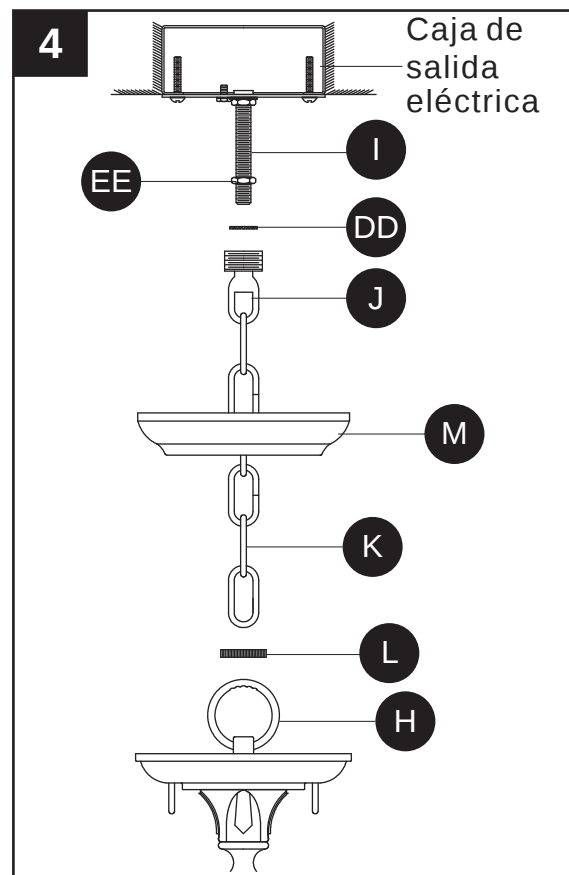

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

- f. Consulte el Paso 5: Instalación de las conexiones de los cables.
- g. Empuje el aplique (M) hacia arriba hasta situarlo sobre la caja de salida eléctrica. (Fig.4)
- h. Gire el anillo de seguridad del aplique (L) en el enganche de la cadena del aplique (J) y ajústelo hasta que quede firme y sujete el aplique (M). (Fig.4)

5. Conecte el cable de conexión a tierra de la lámpara al tornillo de toma (AA) a tierra de la barra transversal (H) o al cable de toma a tierra de la caja de salida eléctrica (normalmente de color VERDE o SIN AISLAMIENTO). Si opta por conectarlo al cable de conexión a tierra de la caja de salida eléctrica, es imprescindible que la caja de salida eléctrica de su hogar este debidamente conectada a tierra. Conecte el cable neutro de la lámpara (del lado ACANALADO o BLANCO) al cable neutro (normalmente de color BLANCO) de la caja de salida eléctrica. Conecte el cable de suministro eléctrico de la lámpara (del lado LISO o NEGRO) al cable de suministro eléctrico (normalmente de color NEGRO) de la caja de salida eléctrica. Sujete ambos cables con un conector para (BB) cable plástico y envuélvalo firmemente con cinta aisladora. (Fig. 5)

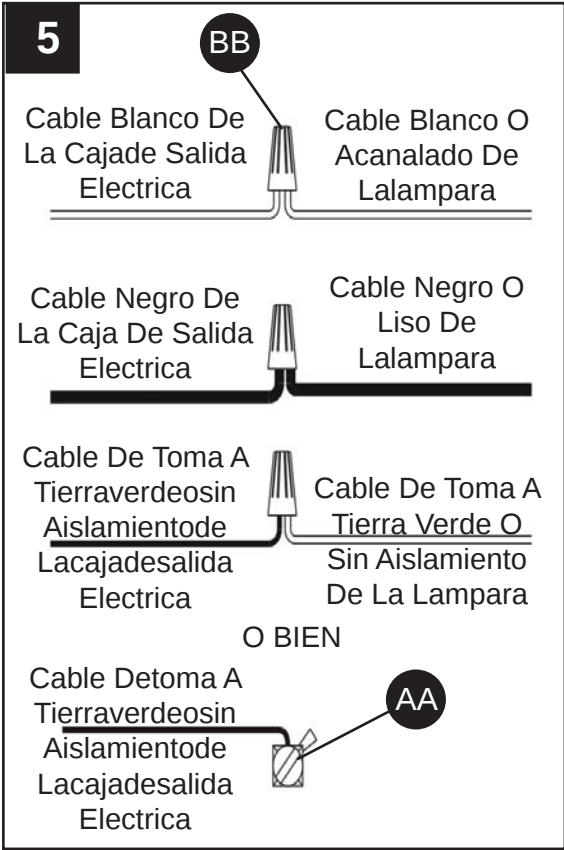


Aditamentos utilizados


AA	Tornillo de conexión a tierra verde		x 1
BB	Conector para cable		x 3

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


6. Gire el extremo del vástago (F) con la tuerca hexagonal en el acoplamiento hexagonal de la parte inferior del casquillo de enganche (E).
Ajústela con la mano hasta que quede firme.
(Fig.6)

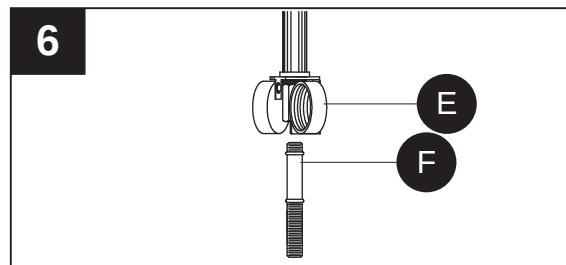

7. Son necesarias dos personas para realizar este paso.
- Cuelgue el extremo simple de la cadena decorativa (D) en los ganchos de la lámpara que se encuentran en la parte lateral del aplique de la lámpara (B). (Fig.7)
 - Coloque una arandela plana (FF) por sobre el vástago (F). (Fig.7)
 - Con la ayuda de otra persona, levante la pantalla (G) orientada hacia arriba y haga pasar el extremo del vástago (F) a través del orificio de la parte central inferior de la pantalla (G). (Fig.7)
 - Cuelgue el extremo doble de la cadena decorativa (D) en los ganchos de la parte interna de la pantalla (G). Consulte la Vista desde arriba para realizar la instalación de todas las cadenas decorativas (D). (Fig.7)
 - Coloque otra arandela plana (FF) por sobre el extremo del vástago y ajústela con la tuerca hexagonal (EE) hasta que quede firme. (Fig.7)

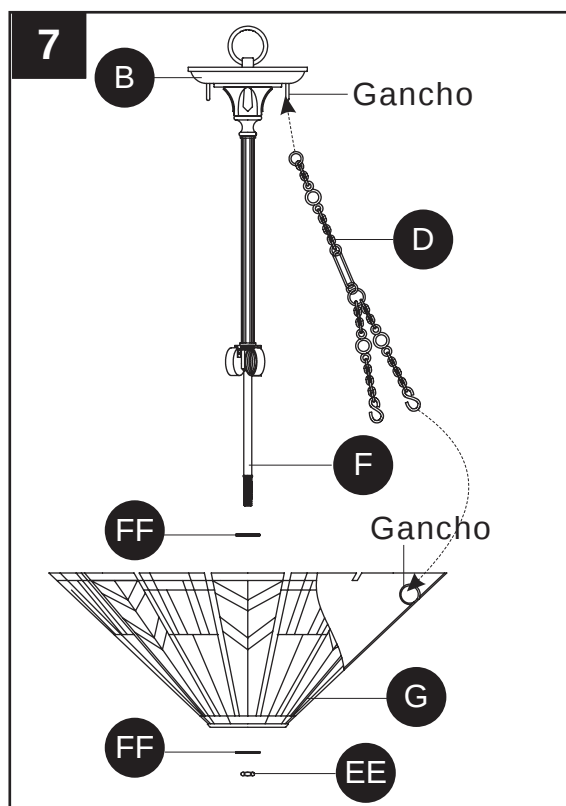


visión superior

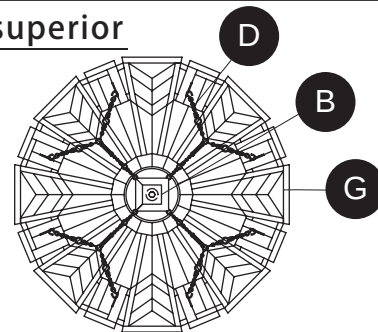

Hardware Used

DD	Rondelle de blocage		x 2
EE	Écrou hexagonal		x 1

8. Coloque el capuchón (N) sobre el extremo del vástago (F), fíjelo con la terminación roscada (O) y ajústelo con la mano hasta que quede firme.
(Fig.8)

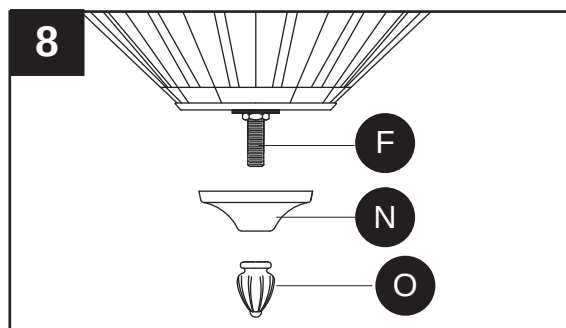

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

9. Inserte las bombillas adecuadas (no suministradas). Use tres bombillas de 100 vatios como máximo de base media únicamente.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Limpie el producto con un paño suave y seco o un plumero antiestático. No utilice productos químicos perjudiciales o abrasivos para limpiar la lámpara, ya que podrían dañar el acabado.

RESOLUCION DE PROBLEMAS

Si tiene preguntas relacionadas con este producto, llame a Servicio al Cliente al 1-800-643-0067, de lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m., y los viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
La bombilla no enciende.	1. La bombilla está quemada. 2. La corriente eléctrica está desconectada. 3. Conexiones de los cables defectuosas. 4. Interruptor defectuoso.	1. Reemplace la bombilla. 2. Asegúrese de que el suministro eléctrico esté conectado. 3. Verifique la conexión de los cables. 4. Pruebe o reemplace el interruptor.
El fusible se quema o los interruptores de circuito saltan cuando se enciende la luz.	1. Hay cables cruzados o el cable de suministro eléctrico no está conectado a tierra.	1. Verifique las conexiones de los cables.

GARANTIA

El fabricante garantiza todos estos accesorios de iluminación contra defectos en los materiales y la fabricación por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra. Si dentro de este período de garantía el producto resultara defectuoso en los materiales o fabricación, se deberá devolver al comercio donde se adquirió, junto con una copia del recibo de venta original como comprobante de compra en la caja original. El fabricante, a su elección, reparará o reemplazará el producto o reembolsará el precio de compra original al consumidor. Esta garantía no cubre lámparas defectuosas debido al uso indebido, daños accidentales, manipulación y/o instalación inadecuada y excluye especialmente la responsabilidad por daños directos, incidentales o emergentes. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de una garantía implícita; por lo tanto, las exclusiones o limitaciones antes mencionadas podrían no ser aplicables. Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Asimismo, es posible que usted tenga otros derechos, los cuales varían según el estado.

LISTADO DE PIEZAS PARA REEMPLAZO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-800-643-0067, de lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m., y los viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.

PIEZA	DESCRIPCIÓN
A	Barra transversal
B	Aplique de la lámpara
C	Columna central
D	Cadena decorativa
E	Casquillo de enganche
F	Vástago
G	Pantalla
H	Enganche de la lámpara
I	Manguito roscado
J	Enganche de la cadena del aplique
K	Cadena de la lámpara
L	Anillo de seguridad del aplique
M	Aplique
N	Capuchón
O	Terminación roscada
AA	Tomillo de conexión a tierra verde
BB	Conector para cable
CC	Tornillo de lacaja de salida eléctrica
DD	Arandela de seguridad
EE	Tuerca hexagonal
FF	Arandela plana

