

ITEM #0786110


HOLIDAY
LIVING®

Holiday Living® is a registered
trademark of LF, LLC. All Rights
Reserved.

5 CT PATH LIGHTS

MODEL #655-161500005-0


Español p.7

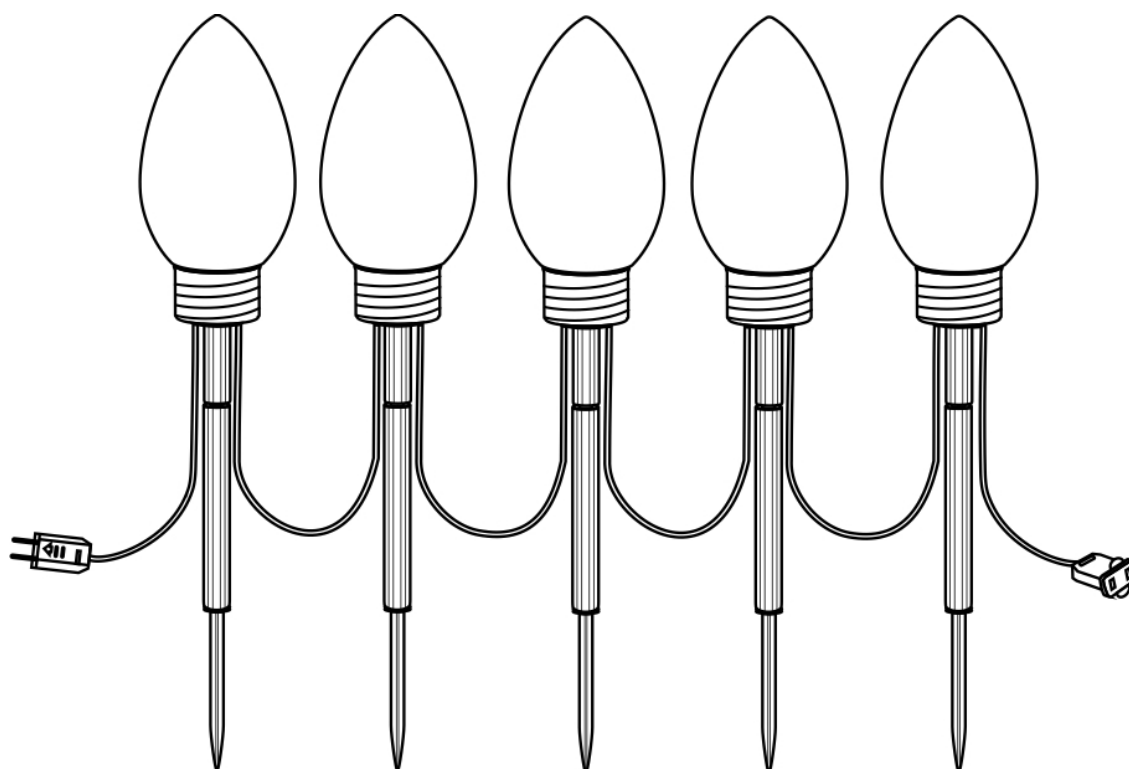

Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-800-643-0067, 8 a.m. - 6 p.m., Monday – Thursday, 8 a.m. - 5 p.m., Friday, EST.

HOLIDAY
Lowes.com **LIVING®**

PACKAGE CONTENTS

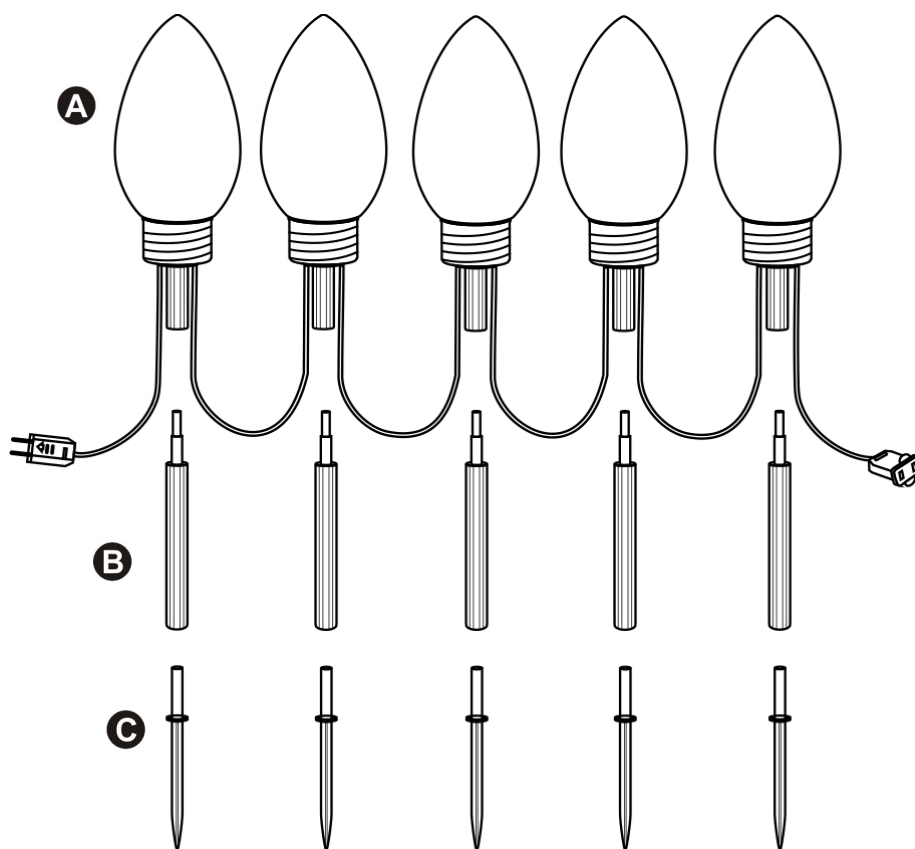

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Light string with decorative covers	1
B	Plastic poles	5
C	Ground stakes	5



SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

WARNING

To reduce the risk of electric shock or injury, keep electric wires clear of being pinched or cut during assembly or installation. Discard sets with cut or damaged insulation.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical products, basic precautions should always be followed including the following:

• READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS.

- Do not use seasonal products outdoors unless marked suitable for indoor and outdoor use. When products are used in outdoor applications, connect the product to a Ground Fault Circuit Interrupting (GFCI) outlet. If one is not provided, contact a qualified electrician for proper installation.
- This seasonal-use product is not intended for permanent installation or use.
- Do not mount or place near gas or electric heaters, fireplaces, candles or other similar sources of heat.
- Do not secure the wiring of the product with staples or nails, or place on sharp hooks or nails.
- Do not let lamps rest on the supply cord or on any wire.
- Unplug the product when leaving the house, when retiring for the night, or if left unattended.
- This is an electric product - not a toy! To avoid risk of fire, burns, personal injury and electric shock, it should not be played with or placed where small children can reach it.
- Do not use this product for other than its intended use.
- Do not hang ornaments or other objects from cord, wire or light string.
- Do not close doors or windows on the product or extension cords as this may damage the wire insulation.
- Do not cover the product with cloth, paper or any material not part of the product when in use.
- This product has a polarized plug (one blade is wider than the other) as a feature to reduce the risk of electric shock. This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not use with an extension cord unless plug can be fully inserted. Do not alter or replace the plug. This item can be omitted if the product does not employ a polarized plug.
- This product employs overload protection (fuse). A blown fuse indicates an overload or short-circuit situation. If the fuse blows, unplug the product from the outlet. Also unplug any additional strings or products that may be attached to the product. Replace the fuse as per the user servicing instructions (follow product marking for proper fuse rating) and check the product. If the replacement fuse blows, a short-circuit may be present and the product should be discarded.
- Read and follow all instructions that are on the product or provided with the product.

• SAVE THESE INSTRUCTIONS.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble, install or operate the product.

Estimated Assembly Time: 15 minutes


No tools required for assembly.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


1. Place all the parts flat on the floor.

Insert the tapered end of each plastic pole (B) into the corresponding hole at the bottom of each decorative cover.

Insert the flat end of each ground stake (C) into the hole at the other end of the plastic pole (B).

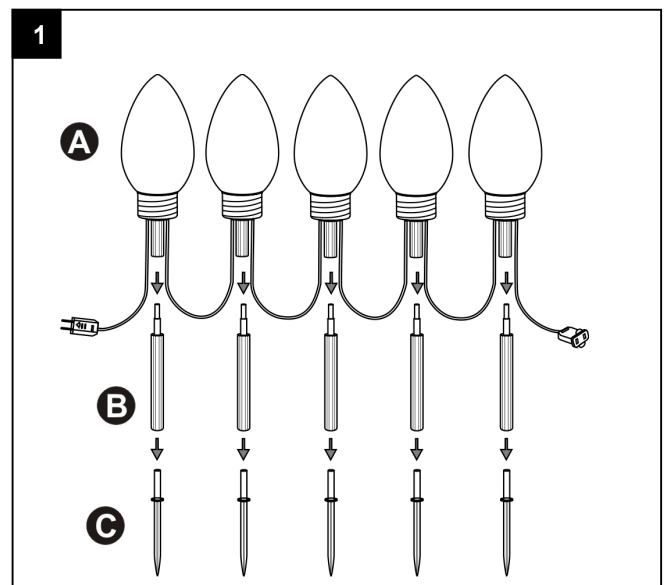


2. Push the sharp end of each ground stake (C) into the ground. Plug into a properly grounded receptacle.

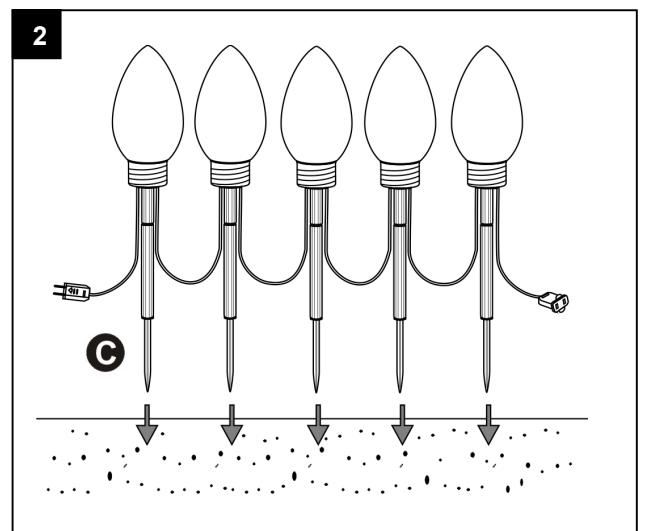

USER SERVICING INSTRUCTIONS


TO REPLACE THE FUSE:

- 1) Grasp plug and remove from the receptacle or other outlet device. Do not unplug by pulling on cord.
- 2) Open fuse cover. Slide open fuse access cover on top of attachment plug toward blades.
- 3) Remove fuse carefully.
- 4) Risk of fire. Replace fuse only with 5 Amp, 125 volt fuse (provided with product).
- 5) Close fuse cover. Slide closed the fuse access cover on top of attachment plug.
- 6) Risk of fire. Do not replace attachment plug. Contains a safety device (fuse) that should not be removed. Discard product if the attachment plug is damaged.

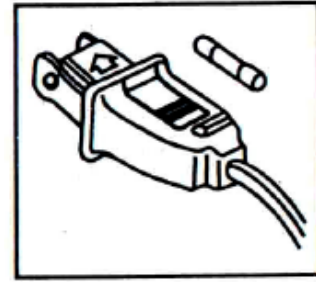

TO REPLACE A LAMP

- 1) Grasp plug and remove from the receptacle or other outlet device. Do not unplug by pulling on cord.
- 2) Unscrew lamp counterclockwise.
- 3) Replace with new C7 5 Watts lamp. Bulbs should be tight in socket for best result.

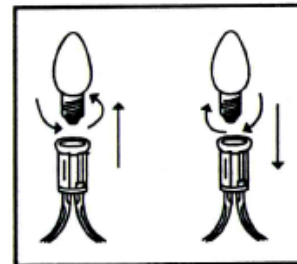

CAUTION- Replace only with same type 5 Watt Max Candelabra base UL Classified lamps

CAUTION- To reduce the risk of fire, do not deliberately reposition either lampholder contact.

CARE AND MAINTENANCE

USE AND CARE INSTRUCTIONS

- Do not submerge the product in water.
- For cleaning, unplug the product and wipe with dry cloth.
- When the product is placed on a live tree, the tree should be well maintained and fresh. Do not place on live trees in which the needles are brown or break off easily. Keep the tree holder filled with water.
- If the product is placed on a tree, the tree should be well secured and stable.
- Before using or reusing, inspect product carefully. Discard any products that have cut, damaged, or frayed wire insulation or cords, cracks in the lamp holders or enclosures, loose connections, or exposed copper wire.
- When storing the product, carefully remove the product from wherever it is placed, including trees, branches, or bushes, to avoid any undue strain or stress on the product conductors, connections and wires.
- When not in use, store neatly in a cool, dry location protected from sunlight.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Whole item does not light up.	Blown fuse.	Check for blown fuse in the light set plug and replace. If fuse blows again, discard product.
Part of item does not light up.	1. Bulbs missing or broken. 2. Loose bulbs.	1. Check for missing bulbs or broken bulbs. 2. Check for loose bulbs by firmly twisting bulbs into the lampholders .

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at 1-800-643-0067, 8 a.m. - 6 p.m., Monday - Thursday, 8 a.m. - 5 p.m., Friday, EST.

PART	DESCRIPTION	PART #
F	Fuse	R3



F

UL MODEL #

FOR INDOOR AND OUTDOOR USE

PRINTED IN CHINA

Holiday Living® is a registered trademark of LF, LLC. All Rights Reserved.

HOLIDAY
LIVING.

Lowes.com




ARTÍCULO #0786110

5 LUCES PARA SENDEROS

Holiday Living® es una marca registrada de LF, LLC. Todos los derechos reservados.


MODELO #655-161500005-0

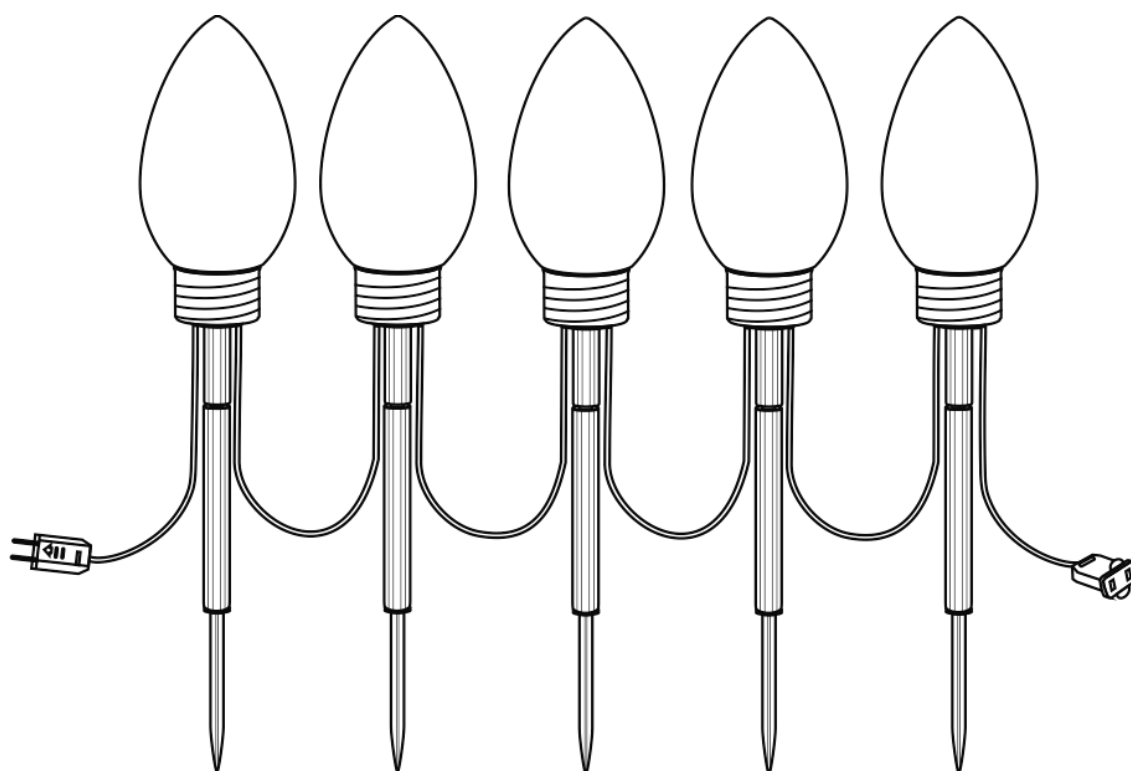

¿Preguntas, problemas, partes faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro departamento de servicio al cliente al 1-800-643-0067 de lunes a jueves, de 8 a.m. a 6 p.m., y los viernes, de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.

HOLIDAY
LIVING®
Lowes.com

CONTENIDO DEL PAQUETE

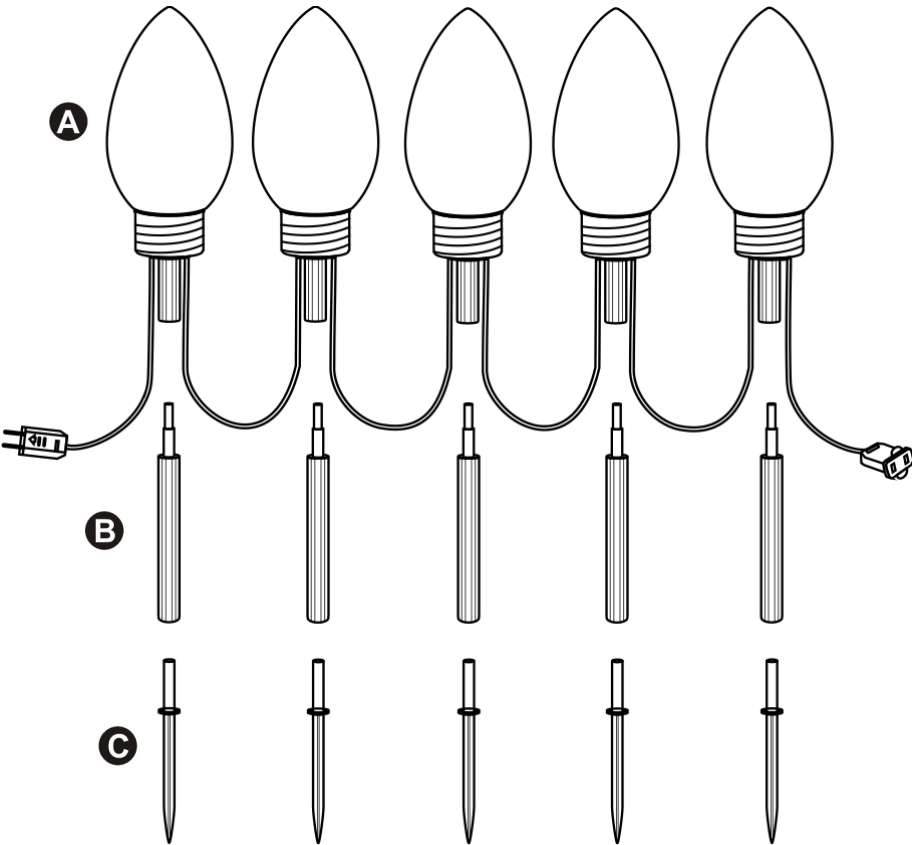

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Juego de luces con tapa decorativa	1
B	Tubo plastico	5
C	Estaca para tierra	5

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Por favor lea y entienda este completamente este manual antes de intentar ensamblar, hacer funcionar o instalar el producto.

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de descargas eléctricas o lesiones, evite aplastar o cortar los cables durante el ensamblaje o la instalación. Deseche los juegos que presenten cortes o daños en el aislamiento del cable.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Al usar productos eléctricos, siempre se deben respetar las siguientes medidas de precaución básicas:

• LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.

- No use los productos por temporada en exteriores, a menos que se indique que son para uso en interiores y exteriores. Cuando utilice un producto en aplicaciones exteriores, conéctelo a un tomacorriente con un interruptor de circuito por falla a tierra (GFCI, por sus siglas en inglés). Si no posee uno, póngase en contacto con un electricista calificado para su correcta instalación.
- Este producto de uso por temporada no está diseñado para su uso o instalación permanente.
- No lo monte o coloque cerca de calentadores eléctricos o a gas, chimeneas, velas ni otros tipos de fuentes de calor similares.
- No sujete el cableado del producto con grapas o clavos, ni lo coloque sobre ganchos o clavos afilados.
- No permita que las lámparas se apoyen sobre el cable de alimentación o cualquier otro cable.
- Desenchufe el producto cuando salga de la casa, cuando se vaya a dormir o cuando esté sin supervisión.
- Este es un producto eléctrico, no un juguete. Para evitar el riesgo de incendios, quemaduras, lesiones personales y descargas eléctricas, no se debe jugar con este producto ni dejarlo al alcance de niños pequeños.
- No use este producto para otro fin que no sea el especificado.
- No cuelgue adornos u otros objetos del cable ni del juego de luces.
- No cierre puertas o ventanas sobre el producto o sobre las extensiones eléctricas, ya que se podría dañar el aislamiento del cable.
- No cubra el producto con paños, papeles ni otro material que no sea parte del producto durante su uso.
- Este producto posee lámparas embutidas a presión. No las fuerce.
- Este producto tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra) como característica de seguridad para reducir el riesgo de descargas eléctricas. Este enchufe se inserta en un tomacorriente polarizado sólo de una forma. Si el enchufe no encaja por completo en el tomacorriente, inviértalo. Si aún no encaja, póngase en contacto con un electricista calificado. No utilice con una extensión eléctrica a menos que el enchufe pueda insertarse completamente. No modifique ni reemplace el enchufe. Este punto se puede omitir si el producto no utiliza un enchufe polarizado.
- Este producto posee protección contra sobrecargas (fusibles). Un fusible fundido indica que se ha producido una sobrecarga o un cortocircuito. Si el fusible se funde, desenchufe el producto del tomacorriente. También desenchufe cualquier juego de luces o producto adicional que pueda estar unido a este. Reemplace el fusible según las instrucciones de mantenimiento para el usuario (consulte las etiquetas del producto para colocar el tipo de fusible adecuado) y verifique si el producto funciona. Si el fusible nuevo se funde, es posible que exista un cortocircuito. Si es así, el producto se debe desechar.
- Lea y siga todas las instrucciones que están en el producto o que se proporcionan junto a este.

• GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

PREPARACION

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las partes. Compare las partes con la lista de contenido del paquete. Si alguna parte está perdida o dañada, no intente ensamblarlo, instalarlo o hacer funcionar el producto.

Tiempo estimado de ensamblado: 15 minutos


No se requieren herramientas para el ensamblado

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Coloque todas las piezas en el piso.


Empuje el extremo afilado de cada tubo plástico (B) en la orificio correspondiente en la parte inferior del tapón decorativo (A).

Empuje el extremo plano de cada estaca para tierra en la extremidad opuesta del tubo plástico (B).

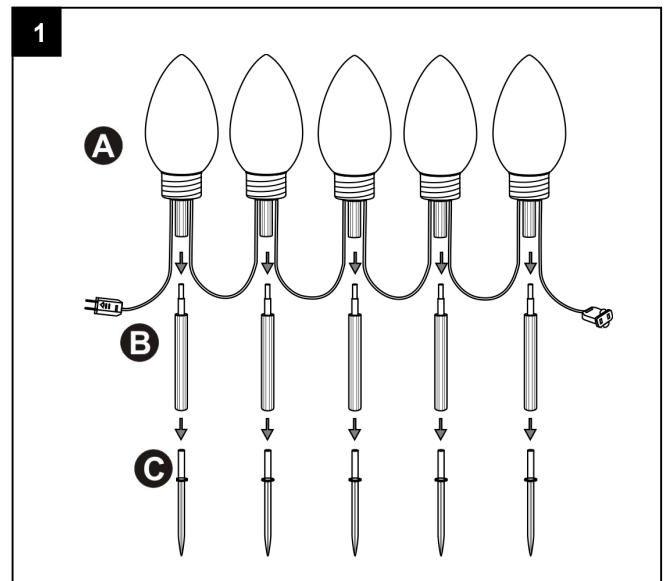

2. Empuje el extremo afilado de cada estaca para tierra (C) hacia el suelo.

Enchufe a un tomacorriente con la debida puesta a tierra.

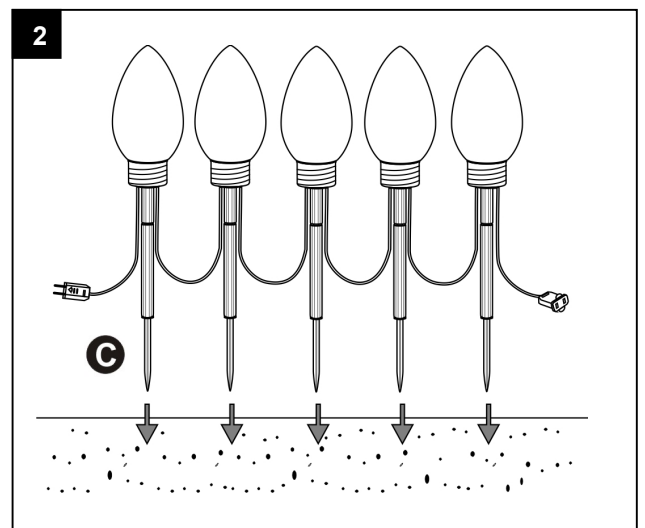


INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Este producto se utiliza para dos fines: para colgarlo y para utilizarlo como marcadores de sendero. Los sujetadores de plástico vienen incluidos con este producto para poder colgarlo.


INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO PARA EL USUARIO CÓMO REEMPLAZAR FUSIBLES DEL PORTAFUSIBLE

- 1) Tome el enchufe y retírelo del receptáculo o de cualquier otro tomacorriente. No jale el cable para desenchufarlo.
- 2) Abra la cubierta del fusible. Deslice la cubierta de acceso al fusible sobre la parte superior del enchufe hacia las clavijas.
- 3) Retire el fusible cuidadosamente.
- 4) Riesgo de incendio. Reemplace el fusible solo por uno de 5 amperios y 125 voltios (incluido con el producto).
- 5) Cierre la cubierta del fusible. Deslice la cubierta de acceso al fusible sobre el enchufe hasta cerrarla.
- 6) Riesgo de incendio. No reemplace el enchufe. No retire el dispositivo de seguridad (fusible). Deseche el producto si el enchufe está dañado.

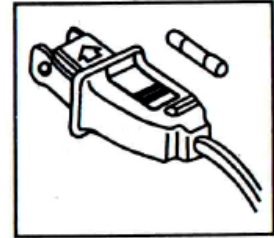

PARA REEMPLAZAR UNA LÁMPARA

- 1) Tome el enchufe y retírelo del receptáculo o de cualquier otro tomacorriente. No jale el cable para desenchufarlo.
- 2) Desenrosque la lámpara en dirección contraria a las manecillas del reloj.
- 3) Reemplácela con la lámpara C7 de 5 vatios nueva. Las bombillas deben estar apretadas en el portalámpara para obtener el mejor resultado.

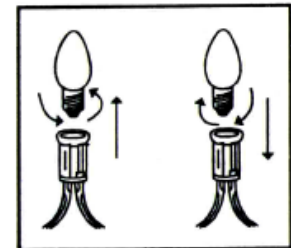

PRECAUCIÓN: Reemplace solo por el mismo tipo de lámparas de base candelabro de 5 vatios como máximo con clasificación UL.

PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de incendio, no cambie intencionalmente ningún contacto del portalámparas.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADO

- No sumerja el producto en agua.
- Para limpiarlo, desenchufe el producto y límpielo con un trapo seco.
- Si coloca el producto sobre un árbol vivo, el árbol debe estar bien mantenido, fresco, bien fijo y estable. No lo coloque sobre árboles vivos cuyas agujas estén marrones o se quiebren fácilmente. Mantenga el recipiente del árbol lleno de agua.
- Si coloca el producto sobre un árbol, el árbol debe estar estable y bien asegurado.
- Antes de usar el producto por primera vez o de volver a usarlo, inspecciónelo cuidadosamente. Deseche cualquier producto que tenga aislante de cable o cables cortados, dañados o quemados; portalámparas o alojamientos agrietados; conexiones flojas o cable de cobre expuesto.
- Para almacenar el producto, retírelo cuidadosamente del objeto donde esté colocado, ya sean árboles, ramas o arbustos, para evitar estirar o tensionar los conductores, las conexiones y los cables.
- Cuando no esté en uso, almacene en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
El artículo no se enciende por completo.	El fusible está fundido.	Revise si hay algún fusible fundido en el enchufe del juego de luces y reemplácelo. Deseche el producto si el fusible vuelve a fundirse.
Parte del artículo no se enciende.	1. Faltan bombillas o están rotas	1. Verifique si alguna bombilla falta o si está rota.
	2. Bombillas sueltas.	2. Verifique si hay bombillas sueltas, empujando firmemente el adaptador plástico de las bombillas en el portalámparas.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-800-643-0067, de lunes a jueves, de 8 a.m. a 6 p.m., y los viernes, de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	# DE PIEZA
E	Fusible	R1



E

MODELO UL #
PARA USO EN INTERIORES Y EXTERIORES

IMPRESO EN CHINA

Holiday Living® es una marca registrada de LF, LLC. Todos los derechos reservados.