


LED RECESSED THIN PANEL LIGHTS


1. Turn Off power from the electrical panel prior to installation.
2. Determine the location where you want to install the fixture and cut a 4" (101 mm) hole in the ceiling according to the template in the box (fig. 1).
3. Open the junction box cover and remove the appropriate knockout(s) on the side panel (fig. 2).
4. Insert the electrical supply cable through the knockout and secure with a cable connector.
5. Using quick-connect push-in terminals, connect the ground wire to the ground wire terminal; black wire to black wire terminal; white wire to white wire terminal (fig. 2).
6. Place all wiring and connections back into the junction box and close the cover. Connect the junction box to the light panel with the quick connect system.
7. Insert the junction box through the mounting hole (fig. 3).
8. Push clips on the fixture upwards and insert fixture base into the mounting hole. Release the clips and fixture will be pulled flush to the ceiling (fig. 4).
9. **NOTE:** The back of the unit and the junction box must not be exposed to damp locations (fig. 5).
1. Couper l'électricité à partir du panneau électrique avant de commencer l'installation.
2. Déterminer l'endroit où vous désirez installer l'encastré. Mesurer et couper un trou de 4" (101 mm) conformément au gabarit dans la boîte (fig. 1).
3. Ouvrir le couvercle de la boîte de jonction et ouvrir le trou pré-percé approprié (fig. 2).
4. Insérer le câble d'alimentation électrique par le trou pré-percé et le fixer avec un connecteur de câble.
5. À l'aide des connecteurs de fils, brancher le fil de mise à la terre au connecteur du fil de mise à la terre; le fil noir au connecteur du fil noir; le fil blanc au connecteur du fil blanc (fig. 2).
6. Placer tout le câblage et les connexions dans la boîte de jonction et fermer le couvercle. Brancher la boîte de jonction et le luminaire avec le système de connexion rapide.
7. Insérer la boîte de jonction à travers le trou de montage (fig. 3).
8. Pousser les clips du luminaire vers le haut et insérer la base du luminaire dans le trou de montage. Relâcher les clips et le luminaire sera tiré au ras du plafond (fig. 4).
9. **NOTE:** L'arrière de l'appareil et la boîte de jonction ne doivent pas être exposés aux endroits humides (fig. 5).

Cut-Hole size




3" Round Ø3" (Ø77mm)	7" Round Ø7" (Ø178mm)
4" Round Ø4 1/4" (Ø108mm)	8" Round Ø8" (Ø205mm)
5" Round Ø5" (Ø130mm)	8.5" Round Ø8 5/8" (Ø220mm)
6" Round Ø6 1/4" (Ø158mm)	11" Round Ø11" (Ø280mm)

Cut-Hole size




3" Square (77*77mm)	7" Square (178*178mm)
4" Square (105*105mm)	8" Square (203*203mm)
5" Square (130*130mm)	11" Square (280*280mm)
6" Square (153*153mm)	

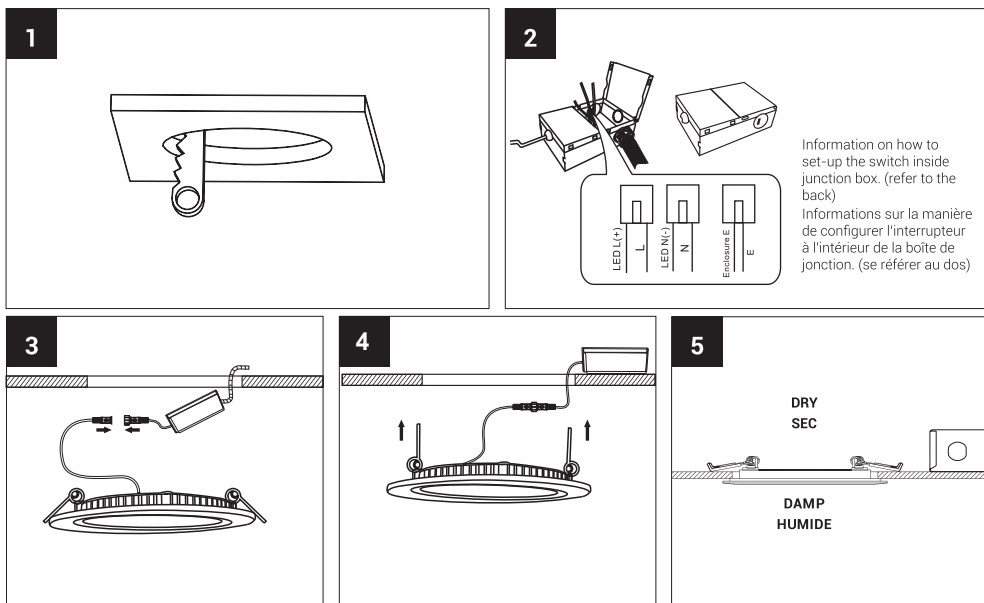

Information on how to set-up the switch inside junction box

Informations sur la manière de configurer l'interrupteur à l'intérieur de la boîte de jonction

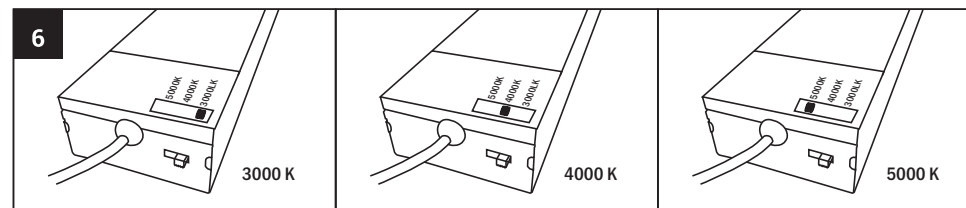

6. You can choose the temperature of the light (from soft to cold) from a switch inside the junction box and maintain that temperature
7. By putting the switch located in the junction box to "SW" position, you can also use the wall switch to change the temperature of the light by following the instructions:
 - a. By flipping the wall switch OFF/ON in less than 2 seconds, the temperature of the light will go from warm to cold (in the sequence of 3000 K, 4000 K, 5000 K) until you reach your desired temperature.
 - b. To keep the same temperature, the wall switch should be OFF more than seconds before you turn it on again.

(IMPORTANT): All Power source must be turned off before using the switch to change color Temperature. In case of color temperatures not matching by wall switch, turn off and on wall switch 3 times to synchronize the color
6. Vous pouvez choisir la température de la lumière (de douce à froide) à partir d'un interrupteur à l'intérieur de la boîte de jonction et maintenir cette température
7. En mettant l'interrupteur situé dans la boîte de jonction en position "SW", vous pouvez également utiliser le mur interrupteur pour changer la température de la lumière en suivant les instructions:
 - a. En basculant l'interrupteur mural OFF/ON en moins de 2 secondes, la température de la lumière passera de chaud à froid (dans l'ordre de 3000 K, 4000 K, 5000 K) jusqu'à ce que vous atteigniez la température souhaitée.
 - b. Pour conserver la même température, l'interrupteur mural doit être éteint plus de secondes avant de le rallumer.

(IMPORTANT): Toutes les sources d'alimentation doivent être éteintes avant d'utiliser l'interrupteur pour changer la température de couleur. Si les températures de couleur ne correspondent pas à l'interrupteur mural, éteignez et rallumez l'interrupteur mural 3 fois pour synchroniser la couleur