


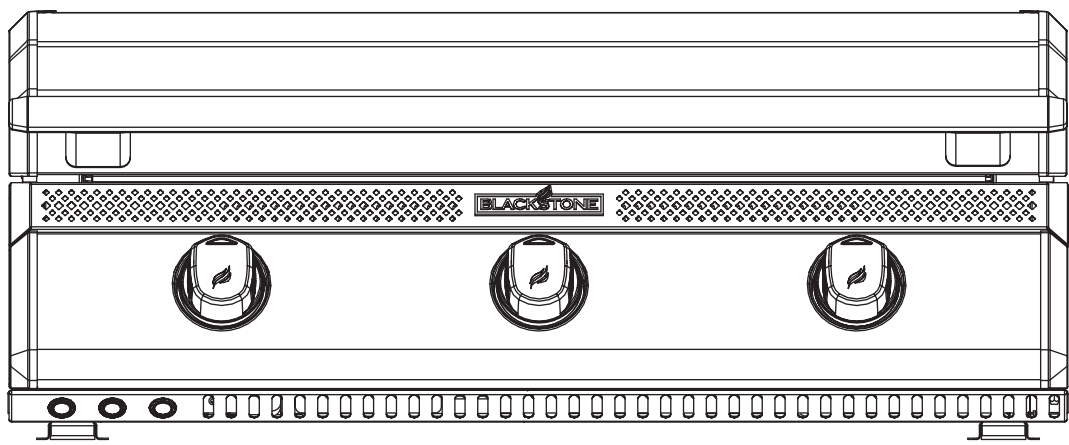

OWNER'S MANUAL

3 BURNER GRIDDLE

NATURAL GAS READY DROP-IN WITH HOOD

TABLE OF CONTENTS	
IMPORTANT SAFETY INFORMATION	02
CUSTOMER SUPPORT	05
ASSEMBLY GUIDE	06
OPERATION INSTRUCTIONS	10
TROUBLESHOOTING	15

IMPORTANT:
This instruction manual contains important information necessary for the proper assembly and safe use of the appliance.
Read and follow all warnings and instructions before assembling and using the appliance.
Follow all warnings and instructions when using the appliance.
Keep this manual for future reference.
Installer/Assembler: Leave these instructions with the consumer.



Latest version of the manual:
BlackstoneProducts.com/support

SAFETY ALERT KEY

⚠ DANGER

Indicates a hazardous situation that, if not avoided, will result in death or serious injury.

⚠ CAUTION

Indicates a hazardous situation that, if not avoided, could result in minor or moderate injury.

⚠ WARNING

Indicates a hazardous situation that, if not avoided, could result in death or serious injury.

NOTICE

Indicates information considered important, but not hazard-related (e.g. messages related to property damage).



IMPORTANT SAFETY INFORMATION

GAS APPLIANCE SAFETY

⚠ DANGER

If you smell gas:

- Shut off gas to the appliance.
- Extinguish any open flame.
- Open hood (if applicable).
- If odor continues, keep away from the appliance and immediately call your gas supplier or your fire department.

Failure to follow these instructions could result in fire or property damage, personal injury or death.

⚠ WARNING

An LPG cylinder not connected for use shall not be stored in the vicinity of this or any other appliance.

LPG cylinders are not to be stored in any compartments on the appliance that are not intended for cylinder storage. Such unauthorized storage could lead to an explosion, fire, or personal injury.

INSTALLATION MUST CONFORM WITH LOCAL CODES.

In the absence of local codes, installation must conform with either ANSI Z223.1/NFPA 54, CSA B149.1, or CSA B149.2.

⚠ DANGER

- **NEVER** operate this appliance unattended.
- If a fire should occur, keep away from the appliance and immediately call your fire department. **DO NOT** attempt to extinguish an oil or a grease fire with water.

Failure to follow these instructions could result in fire or property damage, personal injury or death.

⚠ DANGER



CARBON MONOXIDE HAZARD

This appliance can produce carbon monoxide which is poisonous and has no odor. Using it in an enclosed space can kill you.

NEVER use this appliance in an enclosed space such as a camper, tent, car or home.

⚠ DANGER

FOR YOUR SAFETY

DO NOT store or use gasoline or other flammable liquids or vapors in the vicinity of this or any other appliance.

Flammable items can combust if placed near the appliance. Keep the appliance area clear and free from combustible materials, aerosol containers, gasoline and other flammable vapors and liquids.

⚠ WARNING

Improper installation, use, adjustment, alteration, service, modification, or maintenance can cause property damage, serious injury, or death. Read the installation, operating and maintenance instructions thoroughly (refer to this manual) before installing or servicing this equipment.

- The use of alcohol, prescription, or non-prescription drugs may impair the consumer's ability to properly assemble or safely operate the appliance.
- Keep children and pets away from the appliance at all times.
- Have a type BC or ABC fire extinguisher readily available.
- **DO NOT** use for purposes other than intended.
- **DO NOT** use this appliance as a heater.
- For outdoor domestic use only, not for commercial use.



SETTING UP YOUR OUTDOOR SPACE

THIS APPLIANCE MUST ONLY BE USED OUTDOORS ON A LEVEL SURFACE.


- DO NOT use this appliance inside buildings, garages, or any other enclosed area.
- DO NOT install this appliance in or on a boat.
- DO NOT install this appliance in or on a recreational vehicle.

SHELTERED OUTDOOR AREAS:


All openings must be permanently open; sliding doors, garage doors, windows or screened openings are not considered as permanent openings.

An appliance is considered to be outdoors if installed with shelter no more inclusive than:


- a. With walls on three sides, but with no overhead cover.

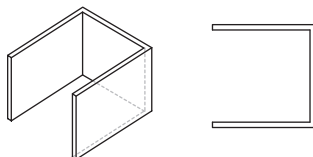

- b. Within a partial enclosure that includes an overhead cover and no more than two side-walls. The sidewalls may be parallel, as in a breezeway, or at right angles to each other.

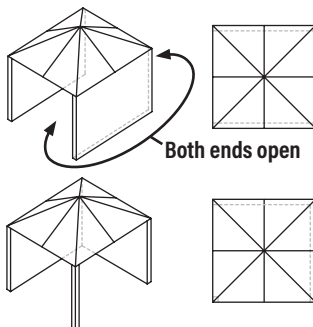

- c. Within a partial enclosure that includes an overhead cover and three sidewalls, as long as 30% or more of the horizontal periphery of the enclosure is permanently open.

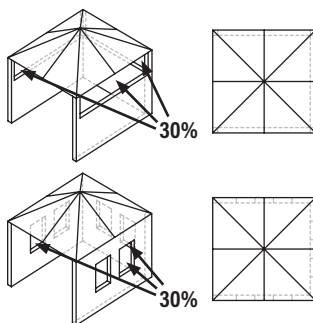

The minimum ambient operating temperature is 0°F (-18°C).

MAINTAIN PROPER CLEARANCES FROM COMBUSTIBLE MATERIAL.

- DO NOT use this appliance on or under any apartment or condominium balcony or deck.
- DO NOT obstruct the flow of combustion and ventilation air.
- If your cabinet/ structure has external or internal combustible components (wood, plastic, etc.) your appliance MUST use an insulating jacket.
- If installed under overhead combustible construction, the appliance MUST be installed in conjunction with a suitable UL710 or UIC S646 approved heavy duty vent hood only.

ELECTRIC APPLIANCE SAFETY

This appliance is suitable for outdoor use.

TO PROTECT AGAINST ELECTRIC SHOCK:

- DO NOT immerse cord or plugs in water or other liquid.
- Unplug from the outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts.
- The supply cord should be regularly examined for signs of damage, and if the cord is damaged, the appliance must not be used.
- DO NOT operate this appliance with a damaged cord, plug, or after the appliance malfunctions or has been damaged in any manner. Contact the manufacturer for repair.
- DO NOT let the cord hang over the edge of a table or touch hot surfaces.
- Keep any electrical supply cord and the fuel supply hose away from heated surfaces.
- When connecting, first connect plug to the appliance then into the outlet.

THE APPLIANCE MUST BE CONNECTED ONLY TO AN OUTLET THAT IS PROTECTED BY A GROUND-FAULT CIRCUIT-INTERRUPTER (GFCI).

- Press the TEST button (then RESET button) every month to assure proper operation.
- The appliance is to be connected to a socket-outlet having an earthing contact.
- This appliance, when installed, must be electrically grounded in accordance with local codes or, in the absence of local codes, with the National Electric Code, ANSI/ NFPA 70, or the Canadian Electrical Code, CSA C22.1.
- DO NOT remove the grounding plug or use with an adapter of 2 prongs.
- Use only extension cords with a 3 prong grounding plug, rated for the power of the equipment, and approved for outdoor use with a W-A marking.





BUILT-IN INSTALLATION

INSULATING JACKET REQUIREMENTS


-  **NO** combustibles in this area
-  Combustibles **OKAY** in this area

WITH JACKET

Cabinet/ structure can be made with combustibles (Wood, plastic (PVC, HDPE), oil-based paint, lacquer, etc.)

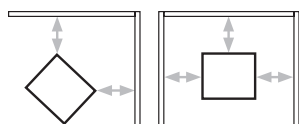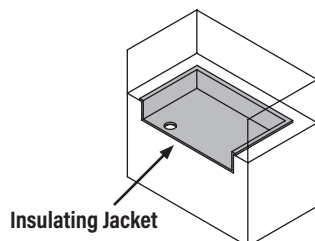

DO NOT operate this appliance any closer than **6 in (150 mm)** from the sides and back of the appliance to vertical combustible construction. (walls/ backsplash)

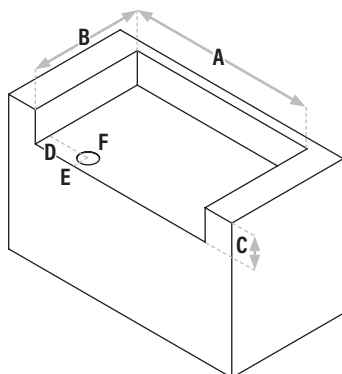

CAVITY MINIMUM DIMENSIONS



- A:** Width = 35.4 in (89.92 cm)
- B:** Depth = 26.09 in (66.27 cm)
- C:** Height = 9.16 in (23.27 cm)
(> will interfere with hood)

HOLE MINIMUM DIMENSIONS


- D:** From side = 9.39 in (23.86 cm)
- E:** From front = 5.05 in (12.83 cm)
- F:** Diameter = 4.33 in (10.93 cm)

NO JACKET

Cabinet/ structure **MUST** be made with **NON-combustibles ONLY** (Brick, stone, cement, metal, glass, etc.)

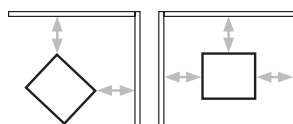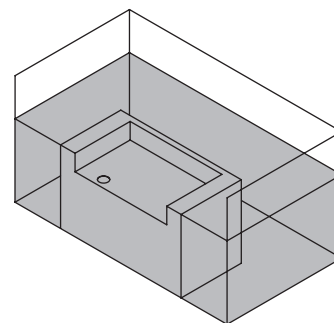

DO NOT operate this appliance any closer than **36 in (1 m)** from the sides and back of the appliance to combustible construction.

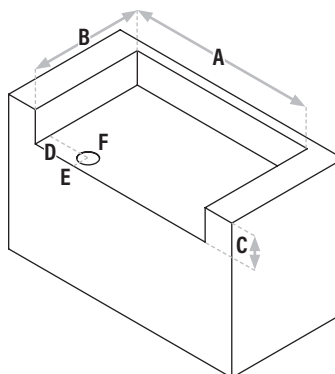

CAVITY MINIMUM DIMENSIONS

- A:** Width = 33.32 in (84.64 cm)
- B:** Depth = 25.02 in (63.56 cm)
- C:** Height = 7.59 in (19.28 cm)
(> will interfere with hood)

HOLE MINIMUM DIMENSIONS

- D:** From side = 8.35 in (21.21 cm)
- E:** From front = 5.05 in (12.83 cm)
- F:** Diameter = 4.33 in (10.93 cm)



CUSTOMER SUPPORT

CONTACT US

For all questions, inquiries, or customer support, please contact us at:

BLACKSTONE PRODUCTS USA

🌐 BlackstoneProducts.com/support

- Please contact us before returning this appliance to your retailer.
- Check BlackstoneProducts.com for hours and languages spoken.

BLACKSTONE PRODUCTS CANADA

🌐 BlackstoneGriddles.ca

EMAIL US AT:


✉ specialty@blackstoneproducts.com

SERIAL NUMBER LOCATION

To enable your warranty, you will need to provide your appliance's Serial Number.

The Serial Number can be found on your appliance's Manufacturer Label.

(The Manufacturer Label is a large silver sticker found on the body of your appliance.)

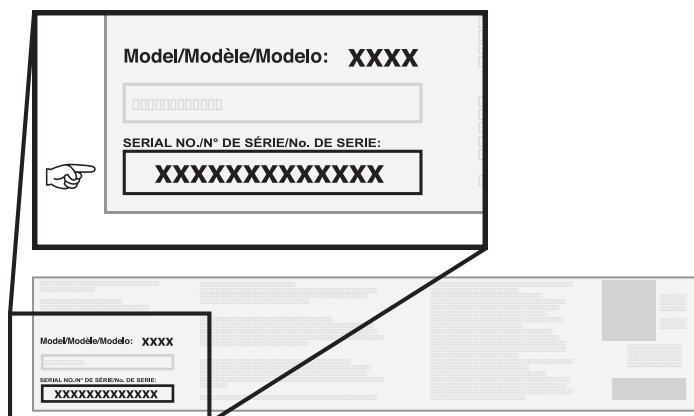

📖 **FREE E-COOKBOOK WHEN YOU REGISTER**

THREE YEAR WARRANTY

North Atlantic Imports, LLC warrants this product against defects in materials and workmanship for a period of three (3) years from the original date of purchase under normal use. To the extent any such defects occur, North Atlantic Imports, LLC, in its discretion, will provide the appropriate replacement part(s) at no charge.

In no event shall North Atlantic Imports, LLC be liable for consequential, indirect or incidental damages resulting from the installation, use or failure of the product.

This warranty DOES NOT cover:

- Inspection costs or labor for replacement of any defective part(s);
- Cosmetic defects which DO NOT affect product performance or integrity;
- Normal wear and tear;
- Damage due to vandalism; acts of nature, including but not limited to wind, storms, hail, floods;
- Improper assembly, installation, or use;
- Discoloration or fading of the finish as a result of exposure to chemicals, spills, pool or salt water;
- Corrosion/ rust.

This product has been designed for safety and quality. Any modifications made to the original product could compromise its structural integrity or function and could lead to product failure or personal injury. As such, modifying this product voids all warranties.

This product is for RESIDENTIAL USE ONLY, and is not for commercial, contract or other non-residential purposes. North Atlantic Imports, LLC disclaims all other representations and warranties of any kind, express or implied.

The warranty applies to the original purchaser and is non-transferable. It does not apply to accessories or parts not supplied with the product, to purchases of display models, or to product that is sold on clearance or "as is". You may, however, have other specific legal rights based on the laws of your specific state or country of residence.

To activate your warranty, register your product at

BlackstoneProducts.com/register

North Atlantic Imports, LLC reserves the right to change or modify this warranty at any time.

This product may be covered by one or more issued U.S. and/or international patents and may include patent applications pending.

For more information, please visit: BlackstoneProducts.com/patents


Blackstone is a registered trademark of North Atlantic Imports, LLC

©2025 North Atlantic Imports. All rights reserved.








Distributed by North Atlantic Imports, LLC 1073 W 1700 N Logan, UT 84321 USA



ASSEMBLY GUIDE

EXPLODED VIEW

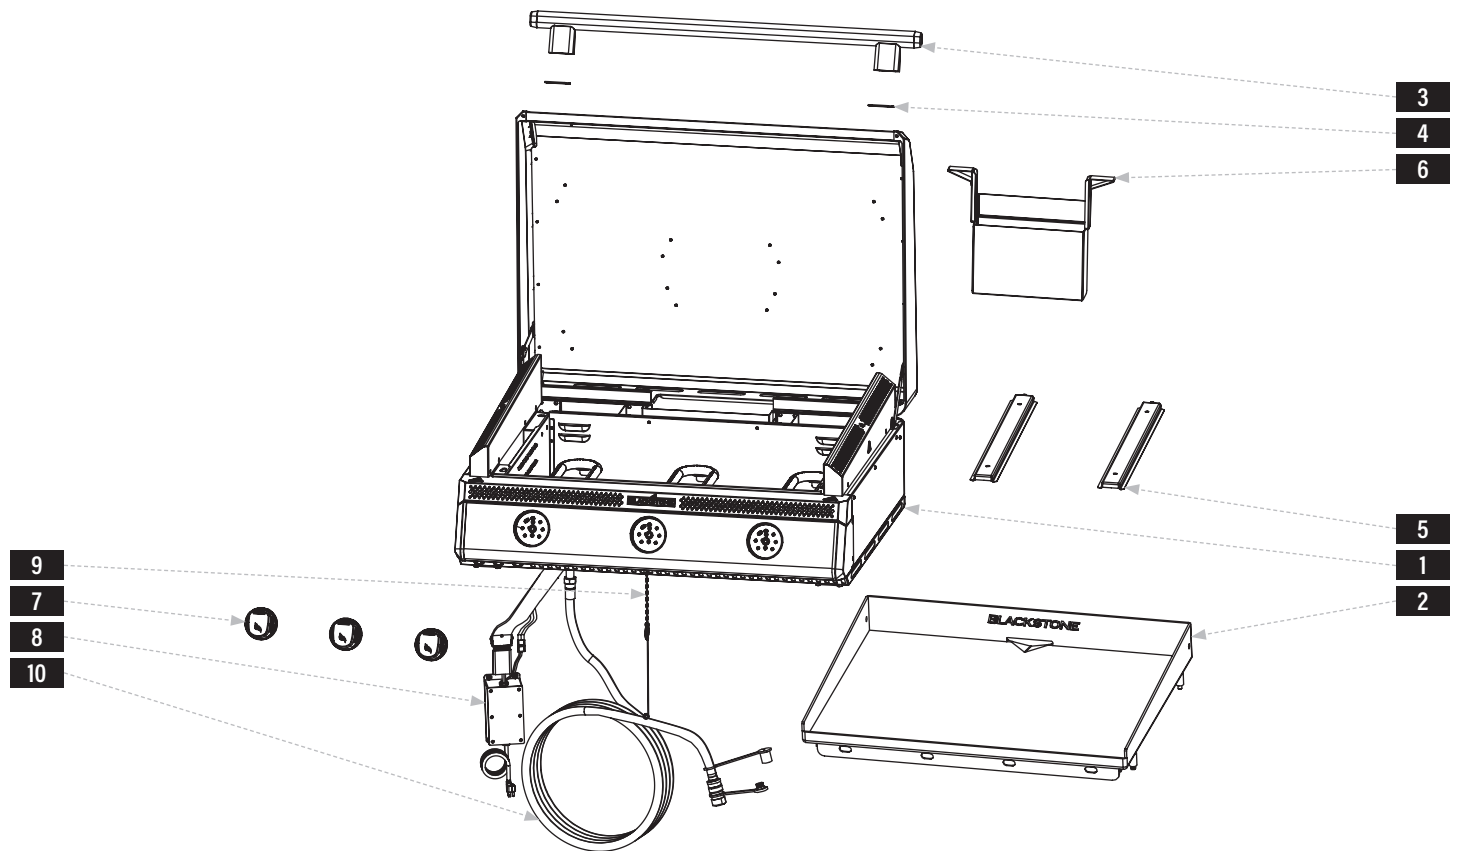

PARTS LIST

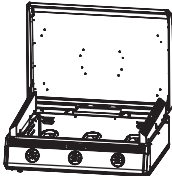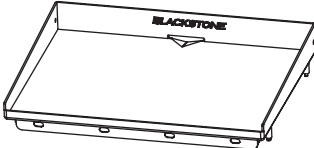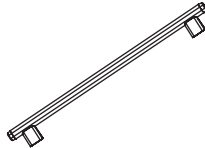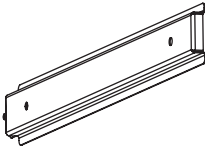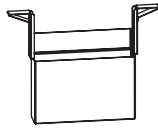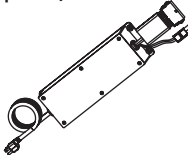1 Griddle body (1 piece) 	2 Griddle top (1 piece) 	3 Hood handle (1 piece) 	4 Mica washers (2 pieces) 
5 Hat channels (2 pieces) 	6 Grease cup (1 piece) 	7 Control knobs (3 pieces) 	8 PCB box (1 piece) 
9 Match holder (1 piece) 	10 Hose and quick connect fitting (1 piece) 		

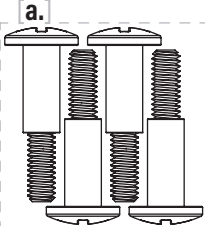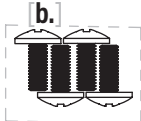11 Hardware pack (1 piece) a. M6 shoulder bolts (4 pieces) b. M4x10 screws (4 pieces) a.  b. 



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Find a large, clean area to assemble your appliance.


Remove all packing material before assembling. (You may have additional or spare hardware after assembly.)

⚠ CAUTION

Sharp edges. Wear gloves while assembling.

⚠ CAUTION


Heavy pieces. Two people should assemble this appliance.




REQUIRED FOR ASSEMBLY (NOT INCLUDED):

#3 Phillips head screwdriver


STEP 01 Use four (4) M6 shoulder bolts [a.] to attach the handle and hood handle standoff and two (2) mica washers to the front of the hood.

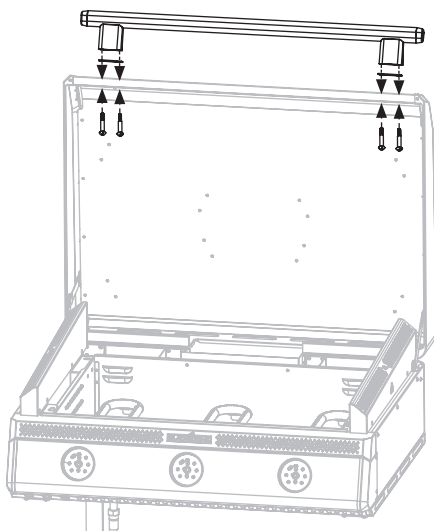

STEP 02 Slide the grease cup into the holder on the back of the griddle body. (Ensure that the grease cup is fully seated, otherwise damage to the hood may occur.)

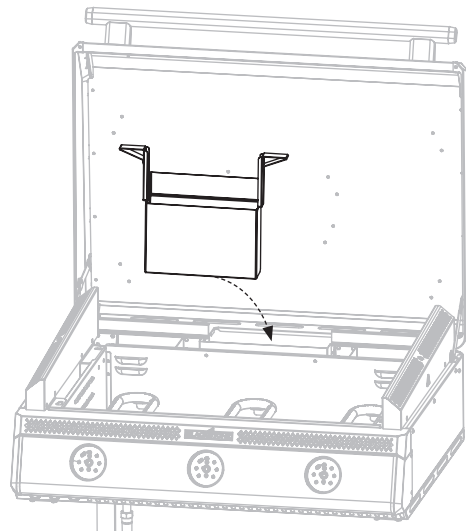

STEP 03 Install the three (3) control knobs by pushing them into place in the OFF position.


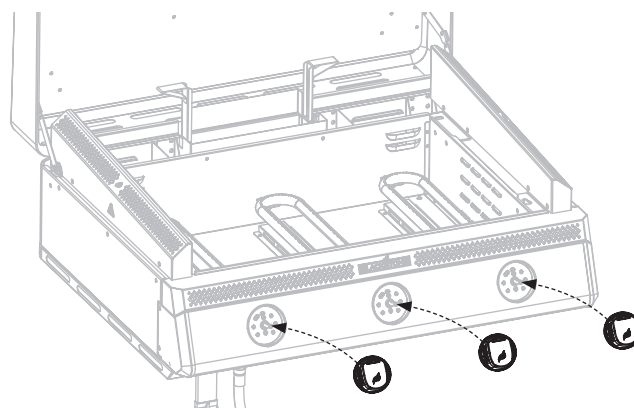





STEP 04 Remove the four (4) protective washers from the griddle foot pins. **With the help of another person**, place the griddle top onto the griddle body by aligning the four foot pins to the holes on top of the unit.

1 Place the two front pins into the front locking holes and push the griddle top back.


2 Then, set the two rear pins into the rear holes.

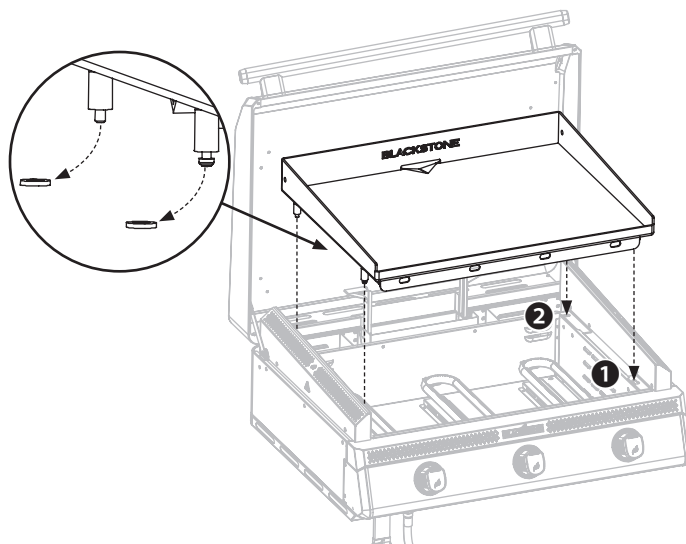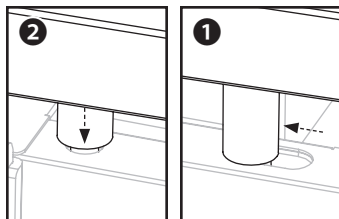

STEP 05 Use four (4) M4x10 screws [b.] to attach the PCB box to the left side panel of your cabinet.


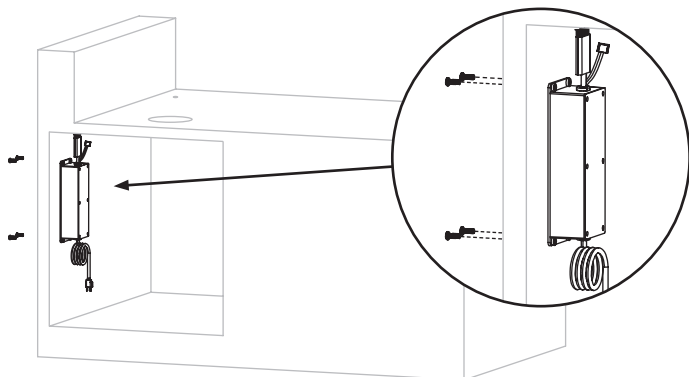


STEP 06 **With the help of another person**, direct the hose and electric wires through the cabinet hole and place the griddle body on top of your cabinet.

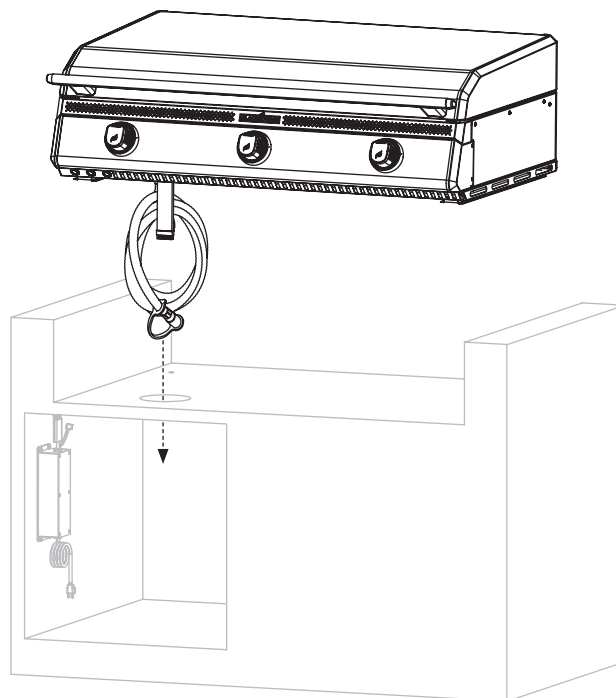





- STEP 07**
- 1 Push the 18P male and female connector together.
 - 2 Depress the yellow clip to lock the connector.
 - 3 Push the 3P male and female connector together.

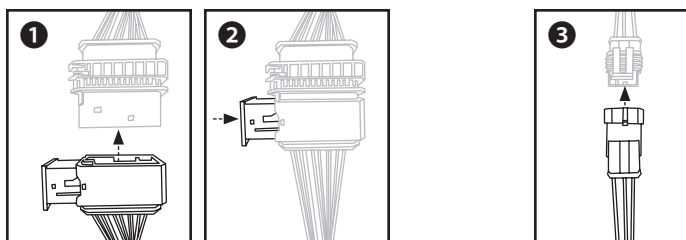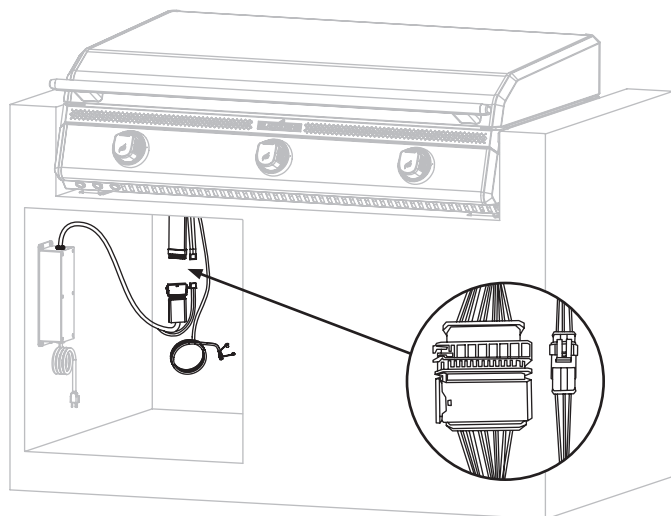

- STEP 08** Remove the self-tapping screw from the griddle body and use it to attach the match holder.

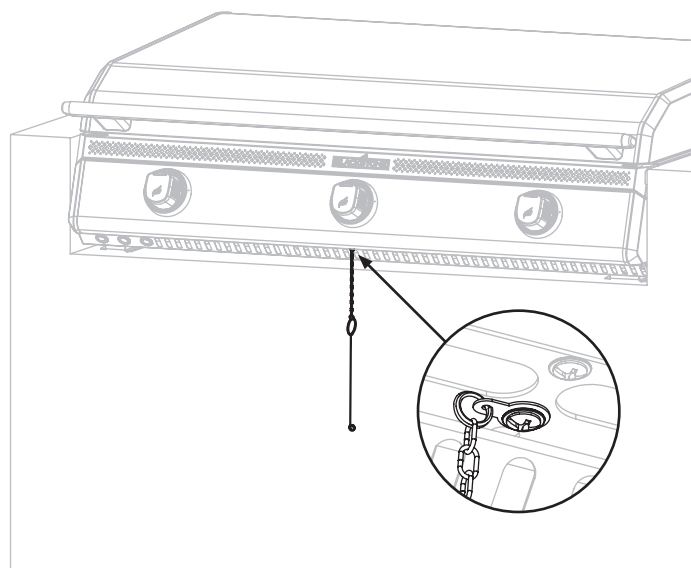

- STEP 09** Proceed to the **OPERATION INSTRUCTIONS**.

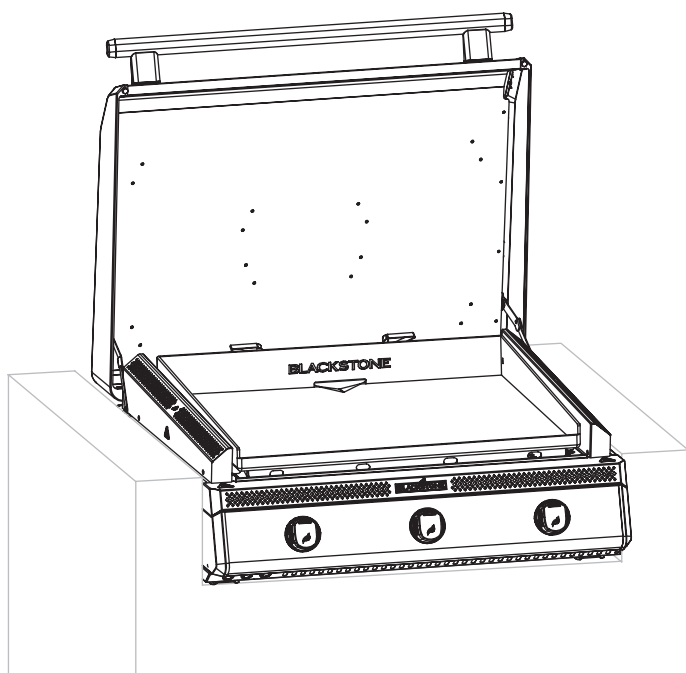

OPERATION INSTRUCTIONS

NATURAL GAS REQUIREMENTS

- The fixed fuel piping system must use a rigid pipe, semi-rigid tubing and/or a connector that complies with the Standard for Connectors for Outdoor Gas Appliances and Manufactured Homes, ANSI Z21.75 • CSA 6.27.
- This appliance has been designed and built to utilize natural gas only. DO NOT attempt to operate this appliance using gases other than natural gas at the indicated pressure.
- This appliance has been provided with a hose that must be used for proper function. DO NOT replace the hose. If the hose becomes worn or damaged, contact customer support for a replacement.
- The hose should be checked for cracks, cuts and wear each time you cook.
- DO NOT route the gas supply hose directly underneath the appliance. DO NOT route the hose underneath or through permanent structures.
- The outdoor cooking gas appliance and its individual shut-off valve must be disconnected from the gas supply piping system during any pressure testing of that system at test pressures in excess of ½ psi (3.5 kPa);
- The outdoor cooking gas appliance must be isolated from the gas supply piping system by closing its individual manual shut-off valve during any pressure testing of the gas supply piping system at test pressures equal to or less than ½ psi (3.5 kPa).
- If the cooking gas appliance is not in use, the gas must be turned off at the supply.


CONNECTING TO THE NATURAL GAS SUPPLY

STEP 01 If your natural gas supply line is not already set up with the correct size Quick Connect/Disconnect fitting, the correct one is included.

Note: Use thread sealant if attaching the provided Quick Connect/Disconnect fitting. Thread sealant should be rated to 400° F (204°C) and be compatible with natural gas. (Permatex #59214 or Loctite 592)

Note: To have the proper fitting added to your natural gas source, have this done by a licensed and insured professional.

Note: Inlet pressure of the appliance is 7 inch water column.

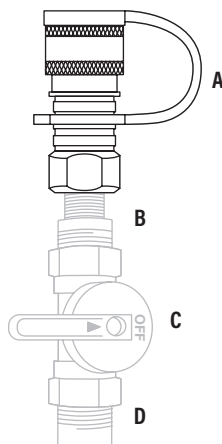


- A:** 3/8" Quick Connect fitting (included)
B: Thread reducer (if required)
C: Shutoff valve
D: NG supply (from house)

STEP 02 Connect your appliance to the natural gas supply from the source by removing the dust covers and making sure both fittings are free from any debris.


1 Pull the locking collar back on the fitting and **2** push the male Quick Connect fitting all the way inside and then release the locking collar.

Pull the hose and fitting in opposite directions to verify they are connected.

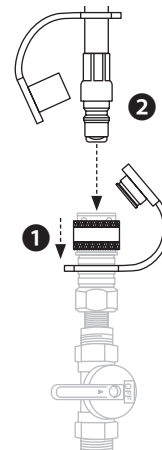

STEP 03 Turn on the natural gas supply.

Prior to turning on your appliance, perform a leak test.

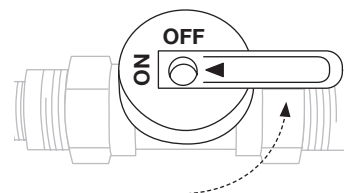


- Use a clean paintbrush to brush a 10% mild soap and water solution onto all the hose connections that you have completed.
- Bubbles will appear in the soapy water if any leaks are present.
- If you have any leaks, turn off your natural gas supply immediately and fix any leaks before use.

Note: If you are unable to fix the leaks, call a qualified professional who is licensed and insured.

NATURAL GAS ENCLOSURE CONSTRUCTION

A: 4x6 in (10x15 cm) vents at top, and both sides of cabinet.

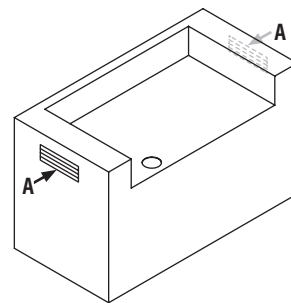


DISCONNECTING FROM THE NATURAL GAS SUPPLY

STEP 01 To disconnect your appliance for cleaning or storage, be sure all of the control knobs are in the OFF position and the natural gas supply at the Quick Connect valve is OFF.

STEP 02 **1** Pull the locking collar back and remove the natural gas hose and release the locking collar. **2** Pull apart the hose and fitting.

STEP 03 Reinstall the dust covers on the supply line as well as the natural gas hose on the appliance.

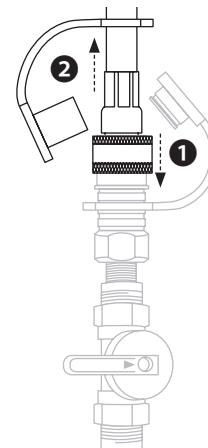



IGNITION INSTRUCTIONS

1. CHECK VALVES

⚠ Ensure gas is OFF before checking appliance valves. Connect/ turn on the gas after checking the valves.

Open hood/ lid prior to lighting, as applicable.


STEP 01 Turn all control knobs to the ❶ OFF position.

STEP 02 Push in the control knobs and release.

STEP 03 Rotate the control knobs to LOW then turn back to OFF.

If the control knobs DO NOT spring back or turn smoothly, contact customer support.

(The valve assembly will need to be replaced before using the appliance.)

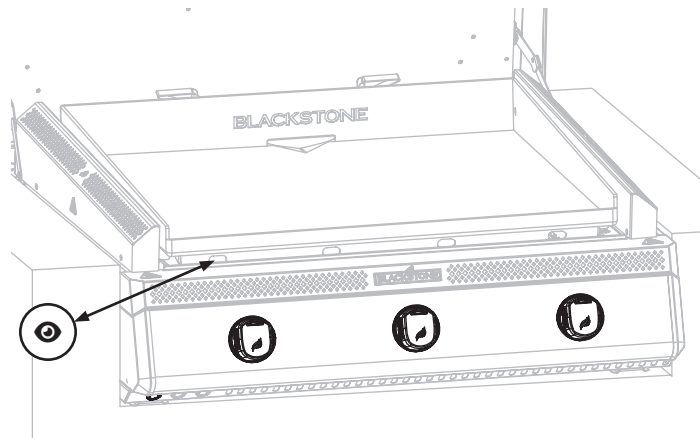

2. ELECTRIC IGNITION


Make sure the appliance is plugged in.

STEP 01 Press the ON button.

a. ON/ OFF

b. Adjustable light (press and hold to increase brightness.)

c. Hood light

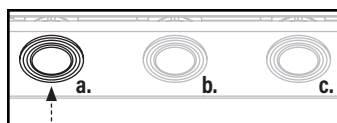


STEP 02

❶ Push the control knob in to start gas flowing. (WHITE)

❷ Turn the control knob counter-clockwise to activate the starter. (FLASHING BLUE)


❸ Check flame and adjust the temperature to desired level. (ORANGE)

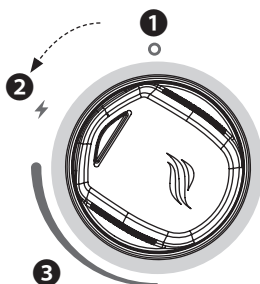


3. ⦿ ALWAYS CHECK THE BURNER FLAME BEFORE USE

↔ Viewing distance: no closer than 18 in (46 cm).

HEALTHY FLAME PATTERN

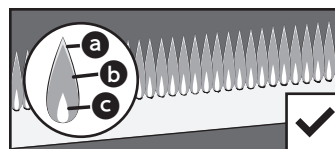

YELLOW OR IRREGULAR

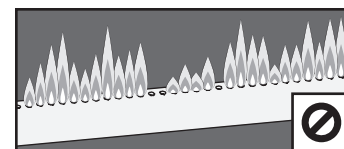

a Flickers of yellow. b Dark blue. c Vibrant blue.

- When the temperature is set to HIGH, flames should be larger than when the temperature is set to LOW.
- If flames are yellow, irregular, or in an unexpected location, turn the appliance OFF and turn to the Troubleshooting chapter.

⚠ WARNING

If burner does not ignite with open gas supply valve, gas will continue to flow out of burner and could accidentally/ inadvertently ignite with risk of injury.

If ignition does not occur in 5 seconds:

1. Turn the appliance OFF.
2. Wait 5 minutes.
3. Repeat the lighting procedure.

If burner does not ignite, turn the appliance OFF and turn to the Troubleshooting chapter.


⚠ CAUTION

If your appliance has a hood/ lid, leaving it closed with the burners at a low setting for more than 10 minutes may cause over-heating and burns. The cover/ lid/ hood MUST be open when the appliance is in use.

Note: If the magnet in the knob is disconnected, the indicator light will be orange. If the knob arrow is facing UP, gas is not flowing.

DO NOT remove the control panel if issues arise. Contact customer support.

HOW TO USE YOUR GRIDDLE

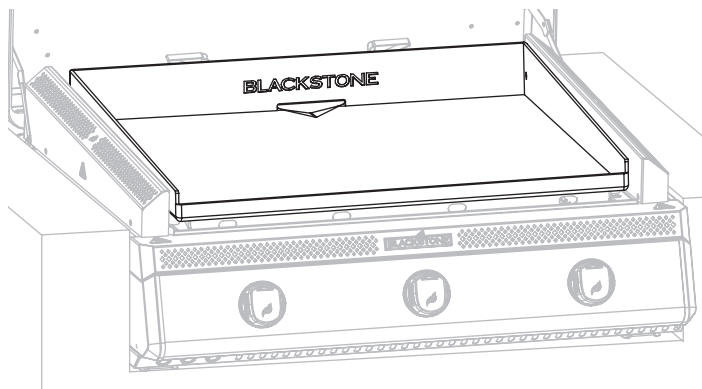

WASHING YOUR GRIDDLE TOP BEFORE FIRST USE

NOTICE

Soap will ruin a seasoned griddle. This is the only time you should use soap on the griddle cooking surface.

STEP 01 Wash the griddle cooking surface with hot, soapy water.

STEP 02 Rinse and dry completely.


GRIDDLE SEASONING INSTRUCTIONS



VIDEO TUTORIAL

How to Season a New Blackstone Griddle
youtube.com/watch?v=VspmDVnj2pl&t=3s

STEP 01 Wipe any debris off griddle top.

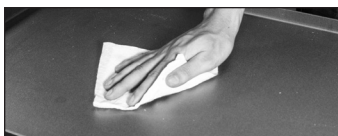

STEP 02 Set your griddle to high heat until your griddle top changes color. (~10 min)




STEP 03 Use tongs to hold a paper towel or cotton cloth and spread 2-3 tablespoons of your seasoning oil across the entire griddle top.

When seasoning your griddle top, remember to use a thin and even layer of oil—the thinner the layer of oil, the easier it will be to burn it off.



STEP 04 The griddle top is ready for another layer of oil when it stops smoking. Repeat **STEP 03** 3-4 times, or until the griddle surface is black.

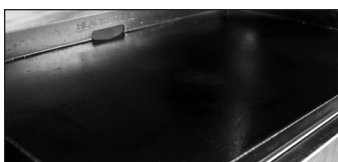

NOTICE

DO NOT store any items within 3 in (8 cm) of the griddle top while in use.

WHAT OIL IS BEST TO USE?

- Blackstone Seasoning and Cast Iron Conditioner.
- Any plant-based cooking oil.
- Rendered animal fat with no additives.



CAUTION

Properly dispose of the rags/ towels used to spread oil on your griddle top to prevent fires that might occur due to spontaneous combustion.

Under the right conditions, residual oil on rags or towels can oxidize long after being removed from a heat source. The oxidation process itself produces heat which, if not dissipated, can build up and may cause the rags/towels and surrounding material to ignite.

SEASONING TROUBLESHOOTING

There is a brownish residue on the griddle surface:

POSSIBLE CAUSES

- Too much oil was used.
- You turned off the heat too soon.

SOLUTION

STEP 01 Turn your griddle on high and let it heat for 10-15 minutes.

STEP 02 Scrape off as much of the thickened and partially cooked oil as you can.

STEP 03 Re-season with a very thin layer of oil.

The edges of the griddle surface are not black:

After using your griddle for multiple cooks, the seasoning will even out and improve.

PREVENTING RUST

Use your griddle frequently. Every time you cook, you are adding to the seasoning, which makes rust less likely.

NOTICE

If you live in a humid or coastal climate, your griddle may require more frequent seasonings between uses.

If rust appears on the griddle surface, rub it off with steel wool, low grit sandpaper or the **Blackstone Pumice Stone** and re-season the surface.



VIDEO TUTORIAL

Recovering your Blackstone Griddle Top
youtube.com/watch?v=thPE2lgnSil



⚠ CAUTION


This appliance will be hot during and after use. Use long-handled utensils and oven mitts/ protective gloves when handling potentially hot parts to protect against burns and splatters.

RECIPES AND COOKING TIPS

🌐 BlackstoneProducts.com/recipes

📺 youtube.com/BlackstoneGriddles

📱 [@blackstoneproducts](https://www.instagram.com/blackstoneproducts)

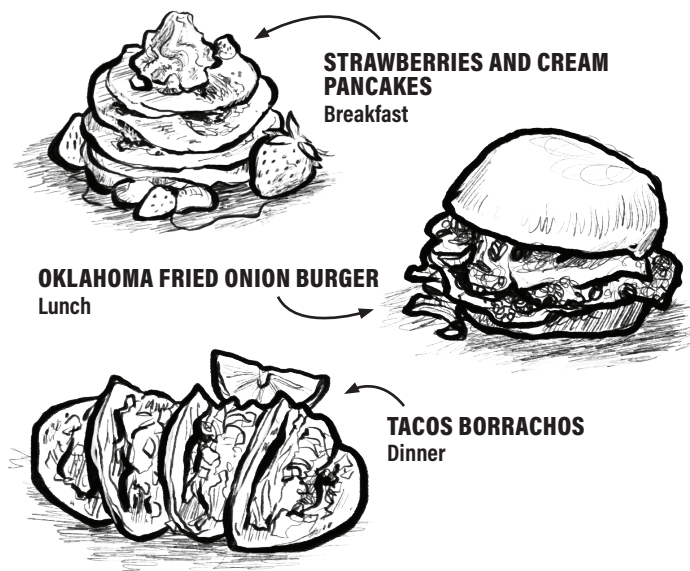

CLEANING YOUR GRIDDLE

Clean griddle top after each use, while still warm.

- DO NOT use soap on the griddle top. This will destroy the griddle's seasoning.



VIDEO TUTORIAL

How to Clean your Blackstone Griddle

📺 youtube.com/watch?v=-ledu9z6NPY

STEP 01 Push loose food debris into the grease cup with spatula or straight **metal scraper**.



STEP 02 Wipe down griddle top with a paper towel or a **Blackstone Scrub Pad**.



STEP 03 Apply a few tablespoons of water to the griddle surface, then scrape the water and debris into the grease cup.


(For stuck-on food residue, use a bit of coarse salt.)



STEP 04 Wipe again with a paper towel and dry completely.



STEP 05 Apply thin coat of cooking oil to maintain seasoning and protect the griddle top.

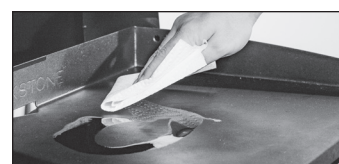

EMPTY YOUR GREASE CUP

The grease cup must be removed and emptied after each use.

Note: Making sure your griddle is on level ground will allow grease and water to drain towards the rear grease cutout.

⚠ CAUTION

Grease cup will be hot during and after use. DO NOT remove the grease cup until the griddle has completely cooled.

**⚠ WARNING**

Grease build up can cause a fire. Clean any part of the appliance that gets hot and experiences grease build up after each use.

⚠ CAUTION

All cleaning and maintenance should be carried out when the appliance is cool and everything is turned OFF.

- DO NOT use abrasive pad on areas with graphics.
- If a bristle brush is used to clean any of the cooking surfaces, ensure no loose bristles remain on cooking surfaces prior to cooking.

APPLIANCE BODY:

Wash with warm soapy water and immediately wipe dry with a non-abrasive cloth. (DO NOT allow cleaning agents to rest on any porous surface for a prolonged amount of time.)

NOTICE

DO NOT use Citrisol, abrasive cleaners, or a concentrated cleaner on the appliance. This may result in damage to and failure of parts.

APPLIANCE STORAGE**⚠ WARNING**

DO NOT move the appliance when in use. Allow the appliance to cool to 115°F (45°C) before moving or storing.

Cover your appliance when stored outdoors. DO NOT store where water will pool.




FIND MY COVER
BlackstoneProducts.com

CLEANING THE BURNER ASSEMBLY

Spiders and insects can nest within and clog the burner/venturi tube at the orifice.

To reduce chance of a flashback fire, the procedure below should be followed at least once a month when spiders are most active or when your appliance has not been used for a period of time.

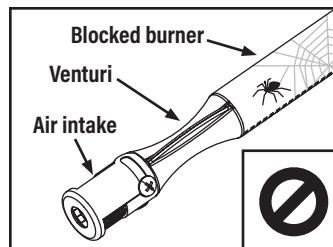**⚠ WARNING**

A clogged burner can lead to a fire beneath the appliance.
Burner should be removed and cleaned whenever blockages are found.

**VIDEO TUTORIAL**

How to Clean Your Burner Tube

▶ [youtube.com/watch?v=xKQTCrFCzf8](https://www.youtube.com/watch?v=xKQTCrFCzf8)

STEP 01 Ensure that the gas is turned OFF at control knobs and gas supply.

- Remove griddle top.
- Detach the burner.

STEP 02 Carefully lift the burner up and away from the gas valve orifice.

STEP 03 Clean the inside of the burner:


- Run a narrow bottle brush through the burner several times. (DO NOT use wire brushes)
- Use compressed air to blow out the burner. (Wear eye protection)



STEP 04 Brush entire outer surface of burner to remove grime.




STEP 05 Clean any blocked ports with stiff wire such as an open paper clip.



STEP 06 Carefully replace burners and reattach, with attention to the location of the ignition needle.

⚠ The gas rail fuel nozzle must be reengaged within the burner opening.

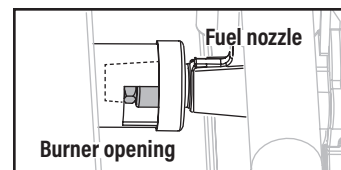



TROUBLESHOOTING

BURNER WILL NOT IGNITE

If ignition does not occur in 5 seconds:

STEP 01 Turn the appliance OFF.

STEP 02 Wait 5 minutes.

STEP 03 Repeat the lighting procedure.

If this does not work, attempt to ignite your appliance with a match to determine the cause.


MATCH LIGHTING INSTRUCTIONS

Before beginning, check for gas leaks. Open hood (if applicable).

STEP 01 Turn controls to OFF.

STEP 02 Light a match (or long lighter) no shorter than 28 cm (11 inches) long.

STEP 03 Place the flame next to the burner.

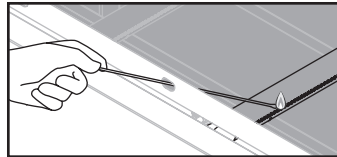


STEP 04 Turn controls to ON to start gas flowing. Ensure burner lights and stays lit.

IF A MATCH CAN NOT IGNITE YOUR APPLIANCE:

POSSIBLE CAUSES	SOLUTION
Gas is not reaching the burners.	Reference the "Gas Is Not Reaching the Burners" section.

IF A MATCH CAN IGNITE YOUR APPLIANCE:


POSSIBLE CAUSES	SOLUTION
Ignitor wire misaligned.	Ensure that the ignitor needle is positioned 3~7 mm ($\frac{1}{8}$ ~ $\frac{1}{4}$ inch) away from the burner, and aligned with the burner holes.

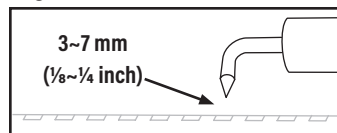

Damage to the ignition system.	Contact customer support for replacement parts.
--------------------------------	---

GAS IS NOT REACHING THE BURNERS

FLAMES ARE YELLOW OR IRREGULAR

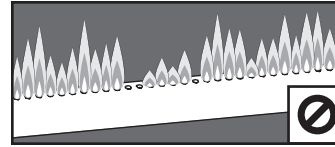

- Burner flames are inconsistent.
- Flame height drops when a second burner is lit.
- Appliance will not achieve a high heat or heats unevenly.

POSSIBLE CAUSES

Gas cylinder is empty or low.
(Not applicable if connected to natural gas)

The regulator's flow limiting device was triggered.
(Not applicable for appliances that DO NOT have a permanently affixed regulator)

SOLUTION

Refill or replace the gas cylinder.

Reset the safety system:

STEP 01 Turn OFF the appliance, close the gas cylinder valve, and disconnect the regulator from the gas cylinder.


STEP 02 Wait five minutes to allow the pressure to dissipate, then reconnect the regulator to the gas cylinder and slowly open the gas cylinder hand wheel one to three turns.

STEP 03 Ignite your appliance. If this does not work, the regulator may be stuck in the safety position. Contact customer support for replacement parts.

Obstructions in the burner.

Clean the burner assembly to remove the obstruction.

FLAME IN AN UNEXPECTED LOCATION

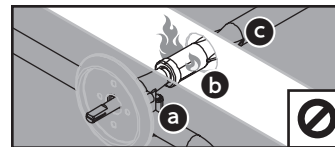


- a** Gas rail & valves.
- b** Air gate/ intake.
- c** Burner.

POSSIBLE CAUSES

Something is blocking the venturi in the burner.

SOLUTION

Contact customer support to prevent damage to the appliance.

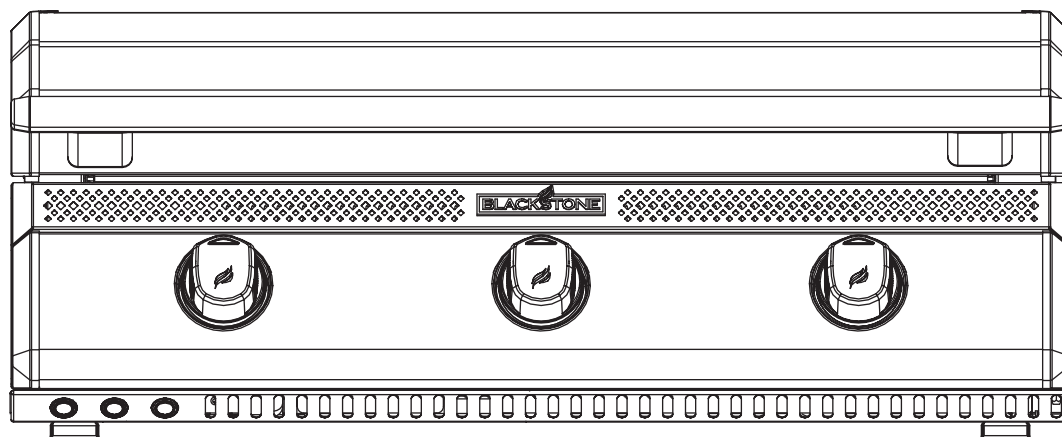

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

PLAQUE CHAUFFANTE À 3 BRÛLEURS PRÊT AU GAZ NATUREL ENCASTRABLE AVEC HOTTE

TABLE DES MATIÈRES

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES	02
SERVICE CLIENT	05
GUIDE D'ASSEMBLAGE	06
INSTRUCTIONS D'UTILISATION	10
DÉPANNAGE	15



Dernière version du manuel:
BlackstoneProducts.com/support

IMPORTANT:

Ce manuel d'instructions contient des informations importantes nécessaires au montage correct et à l'utilisation en toute sécurité de l'appareil.

Lisez et suivez tous les avertissements et instructions avant d'assembler et d'utiliser l'appareil.

Suivez tous les avertissements et instructions lors de l'utilisation de l'appareil.

Conservez ce manuel pour référence ultérieure.

Installateur/Assembleur : Laisser ces instructions au consommateur.

CLÉ D'ALERTE DE SÉCURITÉ

⚠ DANGER

Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, entraînera la mort ou des blessures graves.

⚠ ATTENTION

Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des blessures mineures ou modérées.

⚠ AVERTISSEMENT

Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner la mort ou des blessures graves.

AVIS

Indique des informations considérées comme importantes, mais non liées à un danger (par exemple, des messages liés à des dommages matériels).



INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

SÉCURITÉ DES APPAREILS À GAZ

⚠ DANGER

Si vous sentez une odeur de gaz:

- Fermez le gaz vers l'appareil.
- Éteignez toute flamme nue.
- Ouvrez le capot (le cas échéant).
- Si l'odeur persiste, éloignez-vous de l'appareil et appelez immédiatement votre fournisseur de gaz ou votre service d'incendie.

Le non-respect de ces instructions peut entraîner un incendie ou des dommages matériels, des blessures ou la mort.

⚠ AVERTISSEMENT

Une bouteille de GPL non connectée pour utilisation ne doit pas être stockée à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil.

Les bouteilles de GPL ne doivent pas être stockées dans des compartiments de l'appareil qui ne sont pas destinés à cet effet. Un tel stockage non autorisé peut entraîner une explosion, un incendie ou des blessures corporelles.

L'INSTALLATION DOIT ÊTRE CONFORME AUX CODES LOCAUX.

En l'absence de codes locaux, l'installation doit être conforme à ANSI Z223.1/NFPA 54, CSA B149.1 ou CSA B149.2.

⚠ DANGER

- **NE FAITES** jamais fonctionner cet appareil sans surveillance.
- En cas d'incendie, éloignez-vous de l'appareil et appelez immédiatement les pompiers. **N'ESSAYEZ PAS** d'éteindre un feu d'huile ou de graisse avec de l'eau.

Le non-respect de ces instructions peut entraîner un incendie ou des dommages matériels, des blessures ou la mort.

⚠ DANGER



RISQUE DE MONOXYDE DE CARBONE

Cet appareil peut produire du monoxyde de carbone qui est toxique et inodore.

Son utilisation dans un espace clos peut vous tuer. N'utilisez jamais cet appareil dans un espace clos tel qu'un camping-car, une tente, une voiture ou une maison.

⚠ DANGER

POUR VOTRE SÉCURITÉ

Ne stockez pas et **N'UTILISEZ PAS** d'essence ou d'autres liquides ou vapeurs inflammables à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil.

Les objets inflammables peuvent prendre feu s'ils sont placés à proximité de l'appareil.

Gardez la zone de l'appareil dégagée et exempte de matériaux combustibles, de contenants aérosols, d'essence et d'autres vapeurs et liquides inflammables.

⚠ AVERTISSEMENT

Une installation, une utilisation, un réglage, une altération, un service, une modification ou un entretien inappropriés peuvent provoquer des dommages matériels, des blessures graves, voire la mort. Lisez attentivement les instructions d'installation, d'utilisation et d'entretien (consultez ce manuel) avant d'installer ou d'entretenir cet équipement.

- L'utilisation d'alcool, de médicaments sur ordonnance ou en vente libre peut nuire à la capacité du consommateur à assembler correctement ou à utiliser l'appareil en toute sécurité.
- Gardez les enfants et les animaux domestiques éloignés de l'appareil à tout moment.
- Ayez à portée de main un extincteur de type BC ou ABC.
- NE PAS utiliser à des fins autres que celles prévues.
- N'UTILISEZ PAS cet appareil comme appareil de chauffage.
- Pour usage domestique extérieur uniquement, pas pour un usage commercial.



AMÉNAGEMENT DE VOTRE ESPACE EXTÉRIEUR

CET APPAREIL NE DOIT ÊTRE UTILISÉ QU'À L'EXTÉRIEUR SUR UNE SURFACE PLANE.


- N'UTILISEZ PAS cet appareil à l'intérieur de bâtiments, de garages ou de tout autre espace clos.
- N'INSTALLEZ PAS cet appareil dans ou sur un bateau.
- N'INSTALLEZ PAS cet appareil dans ou sur un véhicule récréatif.

ESPACES EXTÉRIEURS ABRITÉS:


Toutes les ouvertures doivent être ouvertes en permanence ; les portes coulissantes, les portes de garage, les fenêtres ou les ouvertures grillagées ne sont pas considérées comme des ouvertures permanentes.

Un appareil est considéré comme étant à l'extérieur s'il est installé avec un abri ne dépassant pas:


- a. Avec des murs sur trois côtés, mais sans couverture aérienne.

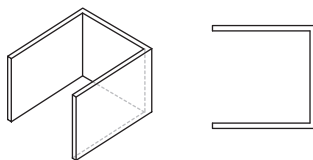

- b. À l'intérieur d'une enceinte partielle qui comprend un toit supérieur et pas plus de deux parois latérales. Les parois latérales peuvent être parallèles, comme dans un passage couvert, ou à angle droit l'une par rapport à l'autre.

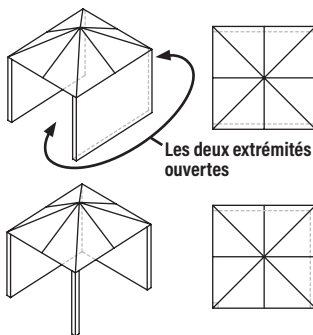

- c. À l'intérieur d'une enceinte partielle qui comprend un couvercle supérieur et trois parois latérales, tant que 30% ou plus de la périphérie horizontale de l'enceinte est ouverte en permanence.

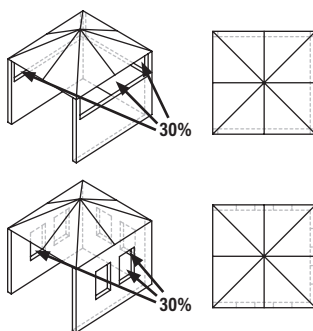

La température ambiante minimale de fonctionnement est de 0°F (-18°C).

MAINTENIR DES DÉGAGEMENTS APPROPRIÉS PAR RAPPORT AUX MATÉRIAUX COMBUSTIBLES :

- N'UTILISEZ PAS cet appareil sur ou sous un balcon ou une terrasse d'appartement ou de copropriété.
- NE PAS obstruer le flux d'air de combustion et de ventilation.
- Si votre armoire/structure comporte des composants combustibles externes ou internes (bois, plastique, etc.), votre appareil DOIT utiliser une gaine isolante.
- S'il est installé sous une construction combustible suspendue, l'appareil DOIT être installé uniquement avec une hotte d'évacuation robuste homologuée UL710 ou ULC S646.

SÉCURITÉ DES APPAREILS ÉLECTRIQUES

Cet appareil est adapté à une utilisation en extérieur.

POUR SE PROTÉGER CONTRE LES CHOCS ÉLECTRIQUES:

- Ne plongez pas le cordon ou les fiches dans l'eau ou tout autre liquide.
- Débranchez-le de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé et avant le nettoyage. Laisser refroidir avant de mettre ou de retirer des pièces.
- Le cordon d'alimentation doit être régulièrement examiné pour détecter tout signe de dommage, et si le cordon est endommagé, l'appareil ne doit pas être utilisé.
- N'UTILISEZ PAS cet appareil avec un cordon ou une fiche endommagés ou après un dysfonctionnement de l'appareil ou a été endommagé de quelque manière que ce soit. Contactez le fabricant pour réparation.
- Ne laissez pas le cordon pendre du bord d'une table ou toucher des surfaces chaudes.
- Gardez tout cordon d'alimentation électrique et le tuyau d'alimentation en carburant éloignés des surfaces chauffées.
- Lors du branchement, branchez d'abord la fiche à l'appareil, puis à la prise.

L'APPAREIL DOIT ÊTRE CONNECTÉ UNIQUEMENT À UNE PRISE PROTÉGÉE PAR UN DISJONCTEUR DE FUITE À LA TERRE (GFCI).

- Appuyez sur le bouton TEST (puis sur le bouton RESET) chaque mois pour garantir un bon fonctionnement.
- L'appareil doit être connecté à une prise de courant dotée d'un contact de terre.
- Cet appareil, une fois installé, doit être mis à la terre conformément aux codes locaux ou, en l'absence de codes locaux, au Code national de l'électricité, ANSI/NFPA 70, ou au Code canadien de l'électricité, CSA C22.1.
- Ne retirez pas la fiche de mise à la terre et ne l'utilisez pas avec un adaptateur à 2 broches.
- Utilisez uniquement des rallonges avec une fiche de mise à la terre à 3 broches, conçues pour la puissance de l'équipement et approuvées pour une utilisation en extérieur avec un marquage W-A.



INSTALLATION INTÉGRÉE

EXIGENCES RELATIVES À LA GAINÉ ISOLANTE




AUCUN combustible dans cette zone




Combustibles **OK** dans cette zone

AVEC VESTE


L'armoire/structure peut être réalisée avec des combustibles (Bois, plastique (PVC, HDPE), peinture à l'huile, laque, etc.)

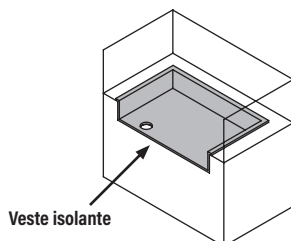

Veste isolante

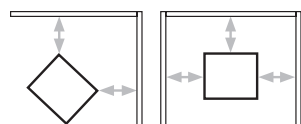

N'UTILISEZ PAS cet appareil à moins de **6 po (150 mm)** des côtés et de l'arrière de l'appareil d'une construction combustible verticale. (murs/dosseret)

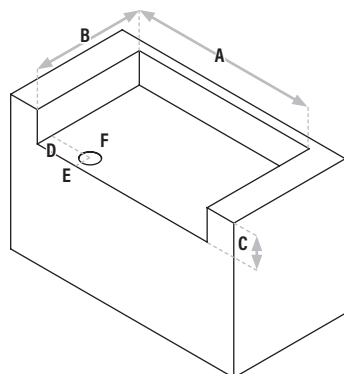

DIMENSIONS MINIMALES DE LA CAVITÉ



A: Largeur =	35.4 in (89.92 cm)
B: Profondeur =	26.09 in (66.27 cm)
C: Hauteur =	9.16 in (23.27 cm) (> interférera avec la capuche)

DIMENSIONS MINIMALES DU TROU


D: Du côté =	9.39 in (23.86 cm)
E: De face =	5.05 in (12.83 cm)
F: Diamètre =	4.33 in (10.93 cm)

PAS DE VESTE

L'armoire/structure **DOIT** être fabriquée **UNIQUEMENT** avec des matériaux **NON** combustibles (brique, pierre, ciment, métal, verre, etc.)

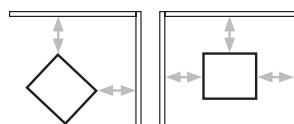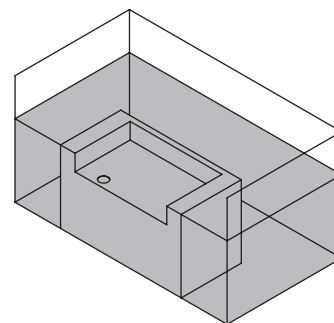

N'UTILISEZ PAS cet appareil à moins de **36 po (1 m)** des côtés et de l'arrière de l'appareil par rapport à une construction combustible.

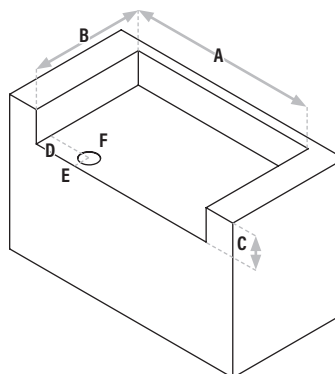

DIMENSIONS MINIMALES DE LA CAVITÉ

A: Largeur =	33.32 in (84.64 cm)
B: Profondeur =	25.02 in (63.56 cm)
C: Hauteur =	7.59 in (19.28 cm) (> interférera avec la capuche)

DIMENSIONS MINIMALES DU TROU

D: Du côté =	8.35 in (21.21 cm)
E: De face =	5.05 in (12.83 cm)
F: Diamètre =	4.33 in (10.93 cm)



SERVICE CLIENT

CONTACTEZ-NOUS

Pour toutes questions, demandes de renseignements ou assistance client, veuillez nous contacter à l'adresse suivante:

ÉTATS-UNIS DES BLACKSTONE PRODUCTS

BlackstoneProducts.com/support

- Veuillez nous contacter avant de retourner cet appareil à votre revendeur.
- Consultez BlackstoneProducts.com pour connaître les horaires et les langues parlées.

CANADA DES BLACKSTONE PRODUCTS

BlackstoneGriddles.ca


ENVOYEZ-NOUS UN E-MAIL À:

specialty@blackstoneproducts.com

EMPLACEMENT DU NUMÉRO DE SÉRIE

Pour activer votre garantie, vous devrez fournir le numéro de série de votre appareil.

Le numéro de série se trouve sur l'étiquette du fabricant de votre appareil. (L'étiquette du fabricant est un grand autocollant argenté apposé sur le corps de votre appareil.)

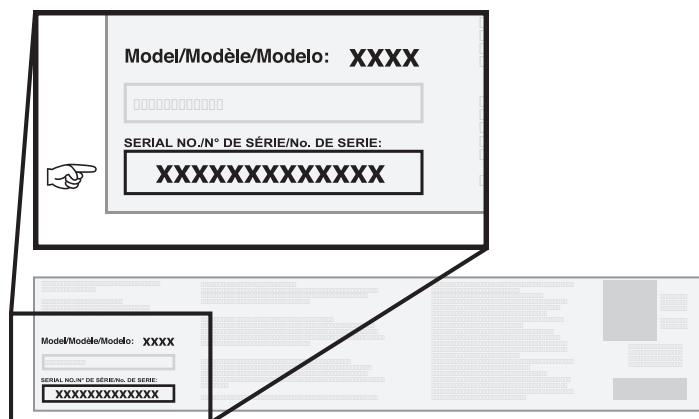

**LIVRE DE RECETTES ÉLECTRONIQUE GRATUIT
LORS DE VOTRE INSCRIPTION**

GARANTIE DE TROIS ANS

North Atlantic Imports, LLC garantit ce produit contre les défauts de matériaux et de fabrication pendant une période de trois (3) ans à compter de la date d'achat originale dans des conditions normales d'utilisation. Dans la mesure où de tels défauts se produisent, North Atlantic Imports, LLC, à sa discrétion, fournira gratuitement la ou les pièces de remplacement appropriées.

En aucun cas North Atlantic Imports, LLC ne sera responsable des dommages consécutifs, indirects ou accessoires résultant de l'installation, de l'utilisation ou de la défaillance du produit.

Cette garantie NE couvre PAS:

- Frais d'inspection ou de main d'œuvre pour le remplacement de toute pièce défectueuse;
- Défauts cosmétiques qui n'affectent pas les performances ou l'intégrité du produit;
- L'usure normale;
- Dommages dus au vandalisme ; les catastrophes naturelles, y compris, mais sans s'y limiter, le vent, les tempêtes, la grêle et les inondations;
- Un assemblage, une installation ou une utilisation inappropriés;
- Décoloration ou décoloration de la finition résultant d'une exposition à des produits chimiques, à des déversements, à l'eau de piscine ou à l'eau salée;
- Corrosion/rouille.

Ce produit a été conçu pour la sécurité et la qualité. Toute modification apportée au produit d'origine pourrait compromettre son intégrité structurelle ou sa fonction et entraîner une défaillance du produit ou des blessures. En tant que tel, la modification de ce produit annule toutes les garanties.

Ce produit est destiné à un USAGE RÉSIDENTIEL UNIQUEMENT et n'est pas destiné à des fins commerciales, contractuelles ou autres fins non résidentielles. North Atlantic Imports, LLC décline toute autre représentation et garantie de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite.

La garantie s'applique à l'acheteur d'origine et n'est pas transférable. Elle ne s'applique pas aux accessoires ou pièces non fournis avec le produit, aux achats de modèles d'exposition ou aux produits vendus en liquidation ou « tels quels ». Vous pouvez cependant bénéficier d'autres droits légaux spécifiques basés sur les lois de votre état ou pays de résidence.

Pour activer votre garantie, enregistrez votre produit sur

BlackstoneProducts.com/register

North Atlantic Imports, LLC se réserve le droit de changer ou de modifier cette garantie à tout moment.

Ce produit peut être couvert par un ou plusieurs brevets américains et/ou internationaux délivrés et peut inclure des demandes de brevet en instance. Pour plus d'informations, rendez-vous sur: BlackstoneProducts.com/patents

Blackstone est une marque déposée de North Atlantic Imports, LLC


©2025 North Atlantic Imports. Tous droits réservés.

Distribué par North Atlantic Imports, LLC 1073 W 1700 N Logan, UT 84321 USA



GUIDE D'ASSEMBLAGE

VUE ÉCLATÉE

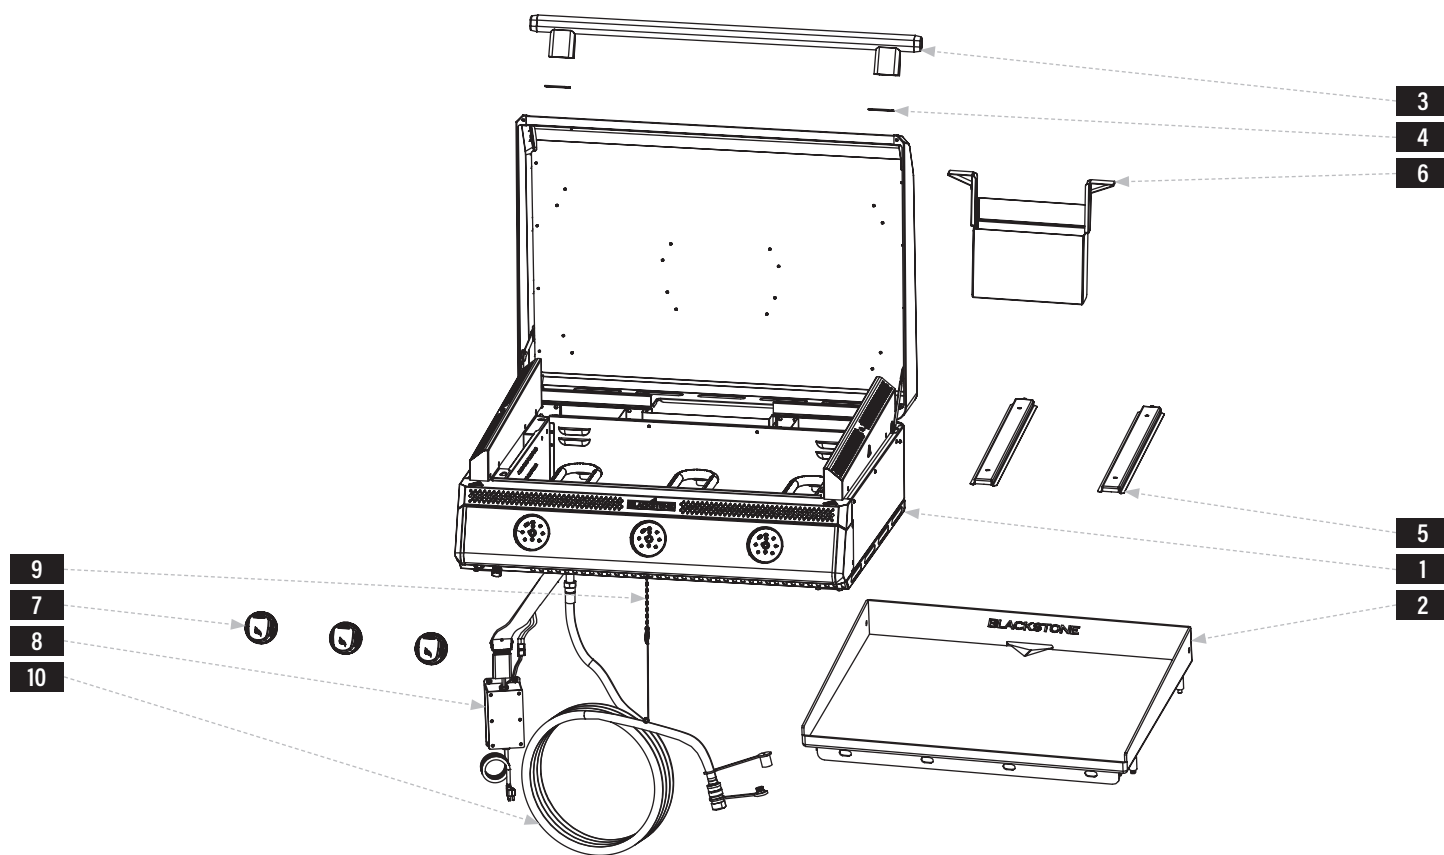

1 Corps de plancha (1 pièce) 	2 Plancha (1 pièce) 	3 Poignée de capot (1 pièce) 	4 Rondelles mica (2 pièces)
5 Chaînes de chapeau (2 pièces) 	6 Pot à graisse (1 pièce) 	7 Boutons de commande (3 pièces) 	8 Boîte PCB (1 pièce)
9 Porte-allumette (1 pièce) 	10 Tuyau et raccord rapide (1 pièce) 	11 Pack matériel (1 pièce) a. Boulons à épaulement M6 (4 pièces) b. Vis M4x10 (4 pièces) 	



INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Trouvez une grande surface propre pour assembler votre appareil.


Retirez tous les matériaux d'emballage avant l'assemblage. (Il se peut que vous ayez du matériel supplémentaire ou de rechange après l'assemblage.)

⚠ ATTENTION

Bouts pointus. Portez des gants lors de l'assemblage.

⚠ ATTENTION


Morceaux lourds. Deux personnes doivent assembler cet appareil.




NÉCESSAIRE POUR L'ASSEMBLAGE (NON INCLUS):

Tournevis cruciforme n° 3


ÉTAPE 01 Utilisez quatre (4) boulons à épaulement M6 [a.] pour fixer la poignée et l'entretoise de la poignée du capot et deux (2) rondelles en mica à l'avant du capot.

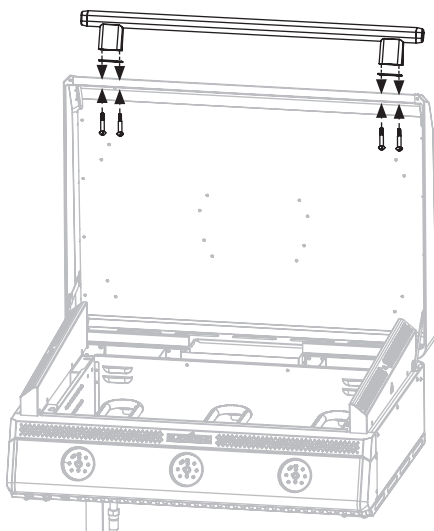

ÉTAPE 02 Faites glisser le bac à graisse dans le support à l'arrière du corps de la plaque chauffante. (Assurez-vous que le bac à graisse est bien en place, sinon la hotte risque d'être endommagée.)

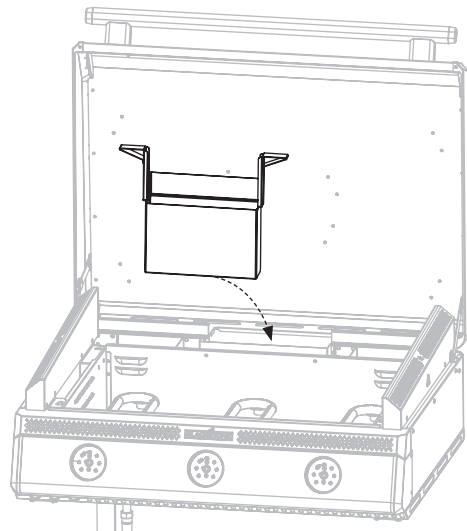

ÉTAPE 03 Installez les trois (3) boutons de commande en les poussant en place en position OFF.


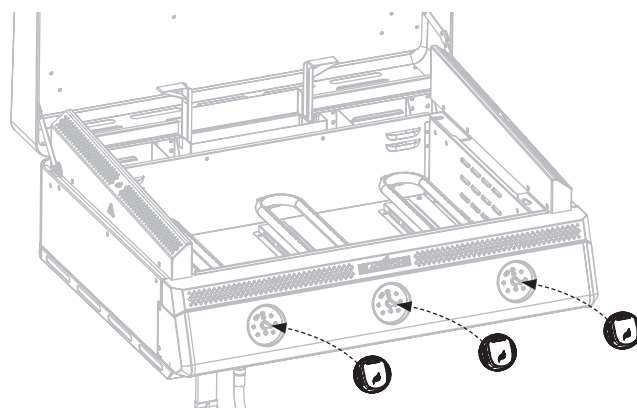





ÉTAPE 04 Retirez les quatre (4) rondelles de protection des broches du pied de la plaque chauffante. **Avec l'aide d'une autre personne**, placez le dessus de la plaque chauffante sur le corps de la plaque chauffante en alignant les quatre goupilles de pied sur les trous situés sur le dessus de l'appareil.

❶ Placez les deux goupilles avant dans les trous de verrouillage avant et repoussez le dessus de la plaque chauffante.


❷ Ensuite, placez les deux broches arrière dans les trous arrière.

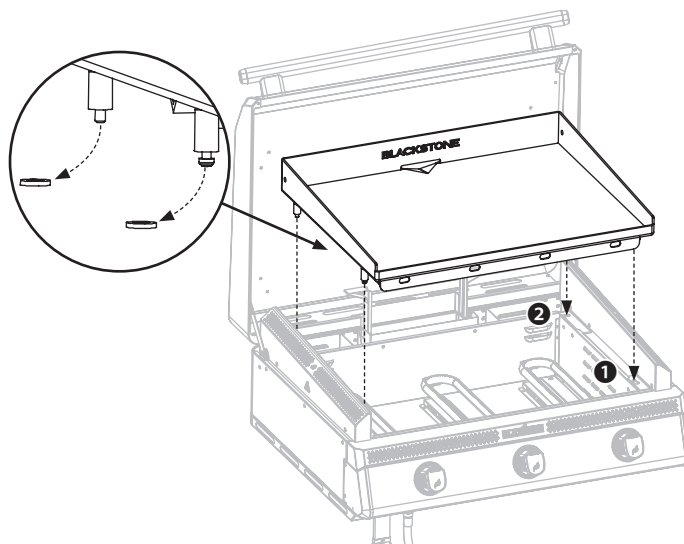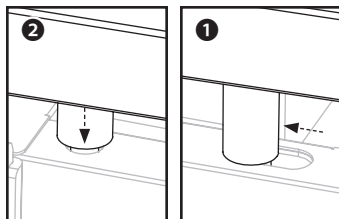

ÉTAPE 05 Utilisez quatre (4) vis M4x10 [b.] pour fixer le boîtier PCB au panneau latéral gauche de votre armoire.


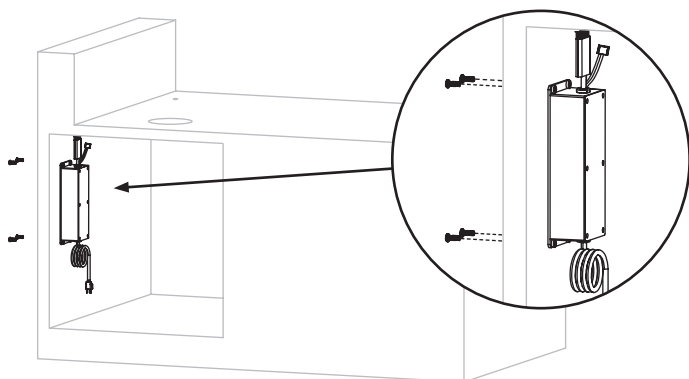


ÉTAPE 06 Avec l'aide d'une autre personne, dirigez le tuyau et les fils électriques à travers le trou de l'armoire et placez le corps de la plaque chauffante sur le dessus de votre armoire.

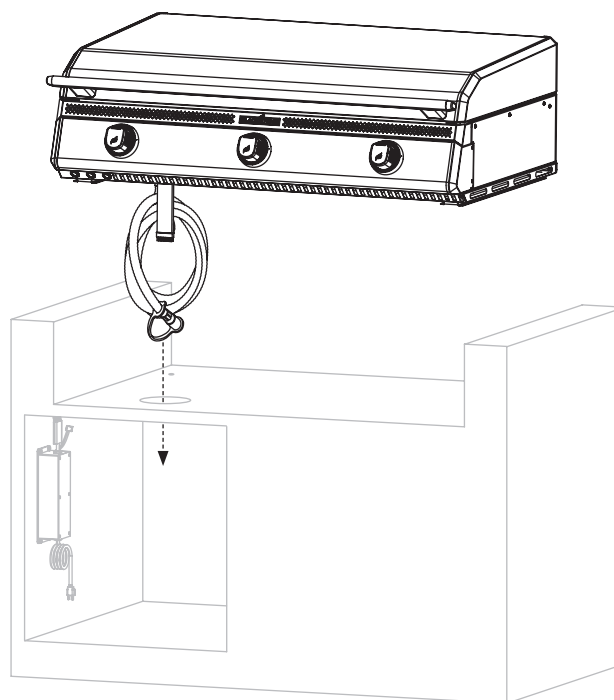





- ÉTAPE 07** 1 Poussez le connecteur 18P mâle et femelle ensemble.
 2 Appuyez sur le clip jaune pour verrouiller le connecteur.
 3 Poussez le connecteur 3P mâle et femelle ensemble.

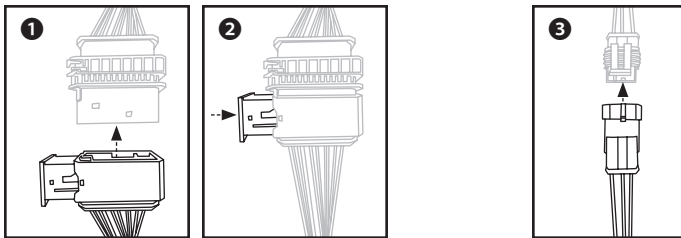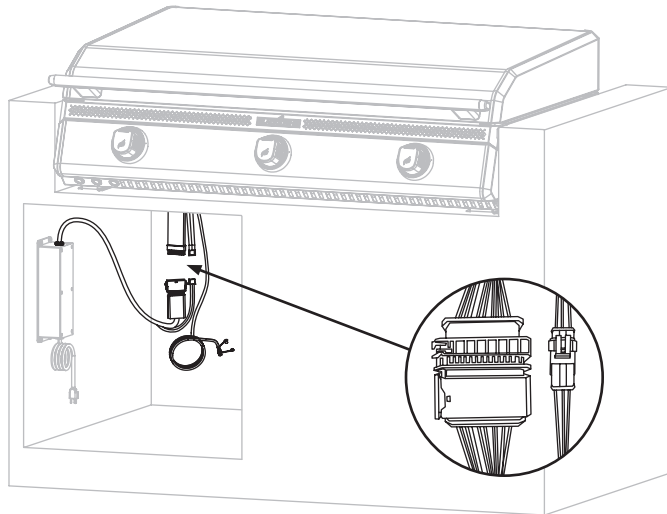

- ÉTAPE 08** Retirez la vis autotaraudeuse du corps de la plaque chauffante et utilisez-la pour fixer le porte-allumette.

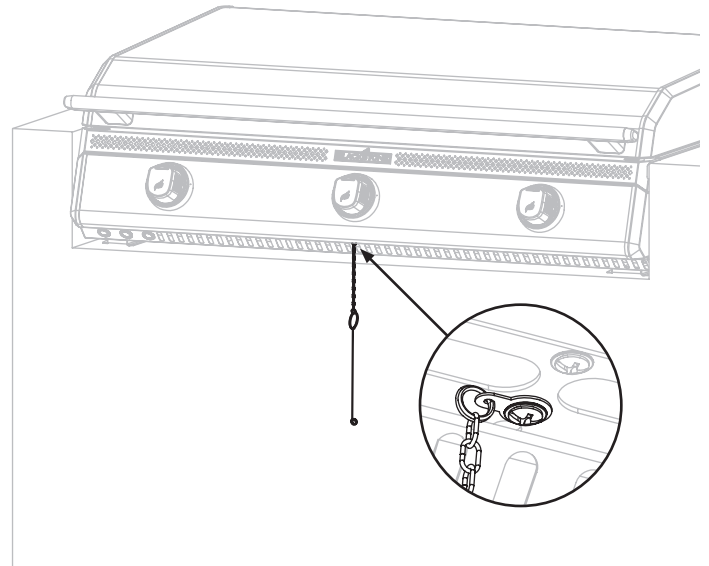

- ÉTAPE 09** Passez aux **INSTRUCTIONS D'UTILISATION**.

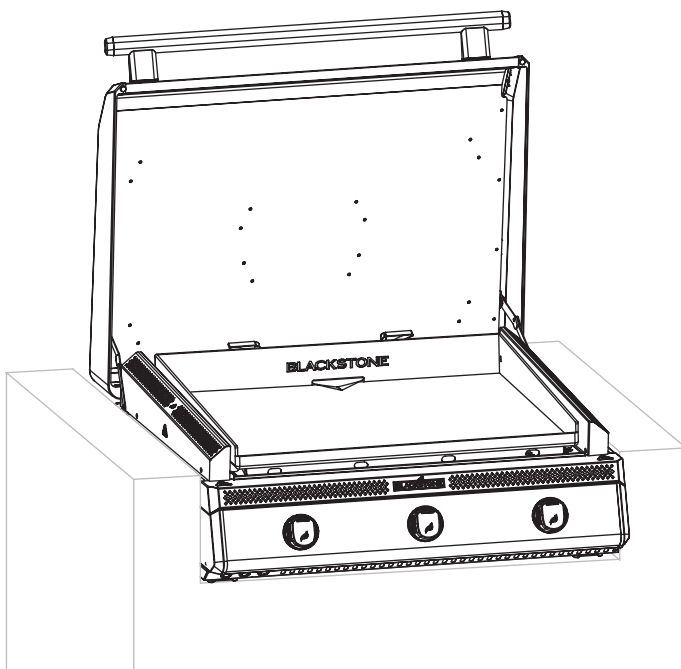



INSTRUCTIONS D'UTILISATION

BESOINS EN GAZ NATUREL

- Le système de tuyauterie de carburant fixe doit utiliser un tuyau rigide, un tube semi-rigide et/ou un connecteur conforme à la norme relative aux connecteurs pour appareils à gaz d'extérieur et maisons préfabriquées, ANSI Z21.75 • CSA 6.27.
- Cet appareil a été conçu et construit pour utiliser uniquement du gaz naturel. N'ESSAYEZ PAS de faire fonctionner cet appareil avec des gaz autres que le gaz naturel à la pression indiquée.
- Cet appareil est fourni avec un tuyau qui doit être utilisé pour un bon fonctionnement. Ne remplacez pas le tuyau. Si le tuyau est usé ou endommagé, contactez le service client pour le remplacer.
- Le tuyau doit être vérifié pour détecter les fissures, les coupures et l'usure à chaque fois que vous cuisinez.
- NE FAITES pas passer le tuyau d'alimentation en gaz directement sous l'appareil. NE FAITES pas passer le tuyau sous ou à travers des structures permanentes.
- L'appareil de cuisson au gaz d'extérieur et son robinet d'arrêt individuel doivent être déconnectés du système de tuyauterie d'alimentation en gaz pendant tout test de pression de ce système à des pressions d'essai supérieures à ½ psi (3,5 kPa) ;
- L'appareil de cuisson à gaz extérieur doit être isolé du système de tuyauterie d'alimentation en gaz en fermant sa vanne d'arrêt manuelle individuelle pendant tout test de pression du système de tuyauterie d'alimentation en gaz à des pressions d'essai égales ou inférieures à ½ psi (3,5 kPa).
- Si l'appareil de cuisson au gaz n'est pas utilisé, l'alimentation en gaz doit être coupée.


RACCORDEMENT À L'ALIMENTATION EN GAZ NATUREL

ÉTAPE 01 Si votre conduite d'alimentation en gaz naturel n'est pas déjà configurée avec le raccord rapide de taille correcte/déconnexion, le bon est inclus.

Remarque: Utilisez un produit d'étanchéité pour filetage si vous fixez le raccord de connexion/déconnexion rapide fourni. Le produit d'étanchéité pour filetage doit être évalué à 400°F (204°C) et être compatible avec le gaz naturel. (Permatex #59214 ou Loctite 592)

Remarque: Pour que le raccord approprié soit ajouté à votre source de gaz naturel, faites-le faire par un professionnel agréé et assuré.

Remarque: La pression d'entrée de l'appareil est de 7 pouces de colonne d'eau.

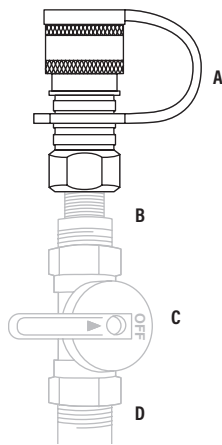


- A: Raccord rapide ¾" (inclus)
B: Réducteur de filetage (si nécessaire)
C: Robinet d'arrêt
D: Alimentation en GN (de la maison)

ÉTAPE 02 Connectez votre appareil à l'alimentation en gaz naturel de la source en retirant les cache-poussière et en vous assurant que les deux raccords sont exempts de tout débris.


1 Tirez le collier de verrouillage vers l'arrière sur le raccord et 2 poussez le raccord rapide mâle à fond à l'intérieur, puis relâchez le collier de verrouillage.

Tirez le tuyau et le raccord dans des directions opposées pour vérifier qu'ils sont connectés.

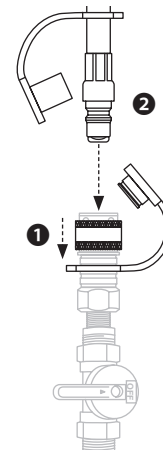

ÉTAPE 03 Ouvrez l'alimentation en gaz naturel.

Avant d'allumer votre appareil, effectuez un test d'étanchéité.

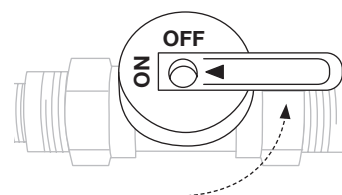


- Utilisez un pinceau propre pour appliquer une solution d'eau et de savon doux 10% sur tous les raccords de tuyaux que vous avez terminés.
- Des bulles apparaîtront dans l'eau savonneuse si des fuites sont présentes.
- Si vous avez des fuites, coupez immédiatement votre alimentation en gaz naturel et réparez toute fuite avant utilisation.

Remarque: Si vous ne parvenez pas à réparer les fuites, appelez un professionnel qualifié, agréé et assuré.

CONSTRUCTION D'ENCEINTES À GAZ NATUREL

A: Aérations de 4 x 6 po (10 x 15 cm) en haut et sur les deux côtés de l'armoire.

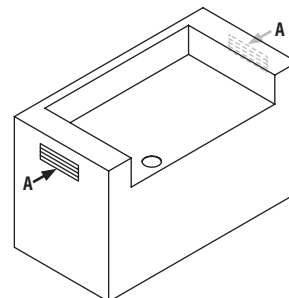


DÉCONNEXION DE L'ALIMENTATION EN GAZ NATUREL

ÉTAPE 01 Pour débrancher votre appareil pour le nettoyer ou le ranger, assurez-vous que tous les boutons de commande sont en position ARRÊT et que l'alimentation en gaz naturel au niveau de la vanne de connexion rapide est ARRÊTÉ.

ÉTAPE 02 1 Tirez le collier de verrouillage vers l'arrière et retirez le tuyau de gaz naturel et relâchez le collier de verrouillage. 2 Séparez le tuyau et le raccord.

ÉTAPE 03 Réinstallez les couvercles anti-poussière sur la conduite d'alimentation ainsi que le tuyau de gaz naturel sur l'appareil.

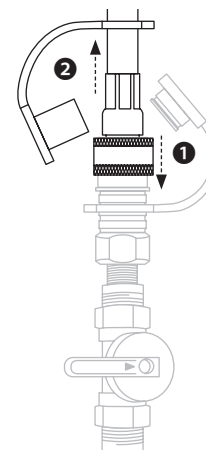



INSTRUCTIONS D'ALLUMAGE

1. CLAPETS ANTI-RETOUR

⚠ Assurez-vous que le gaz est COUPÉ avant de vérifier les vannes de l'appareil. Branchez/ouvrez le gaz après avoir vérifié les vannes.

Ouvrez le capot/le couvercle avant d'allumer, le cas échéant.

ÉTAPE 01 Tournez tous les boutons de commande sur la position ❶ off.

ÉTAPE 02 Appuyez sur les boutons de commande et relâchez-les.

ÉTAPE 03 Tournez les boutons de commande sur LOW puis remettez-les sur OFF.

Si les boutons de commande ne reviennent pas en position initiale ou ne tournent pas en douceur, contactez le service client. (L'ensemble de la valve devra être remplacé avant d'utiliser l'appareil.)

2. ALLUMAGE ÉLECTRIQUE


Assurez-vous que l'appareil est branché.

ÉTAPE 01 Appuyez sur le bouton MARCHE.

a. **MARCHE/ARRÊT**

b. Éclairage réglable (appuyez et maintenez pour augmenter la luminosité.)

c. Éclairage du capot

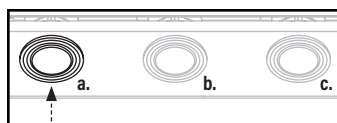


ÉTAPE 02


❶ Appuyez sur le bouton de commande pour démarrer l'écoulement du gaz. (**BLANC**)

❷ Tournez le bouton de commande dans le sens antihoraire pour activer le démarreur. (**BLEU CLIGNOTANT**)

❸ Vérifiez la flamme et ajustez la température au niveau désiré. (**ORANGE**)

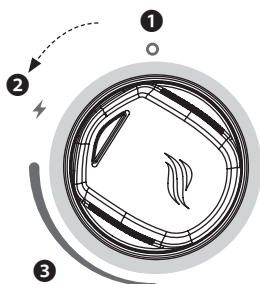


Remarque: Si l'aimant du bouton est déconnecté, le voyant lumineux sera orange. Si la flèche du bouton est orientée vers le HAUT, le gaz ne circule pas. Ne retirez pas le panneau de commande si des problèmes surviennent. Contactez l'assistance clientèle.

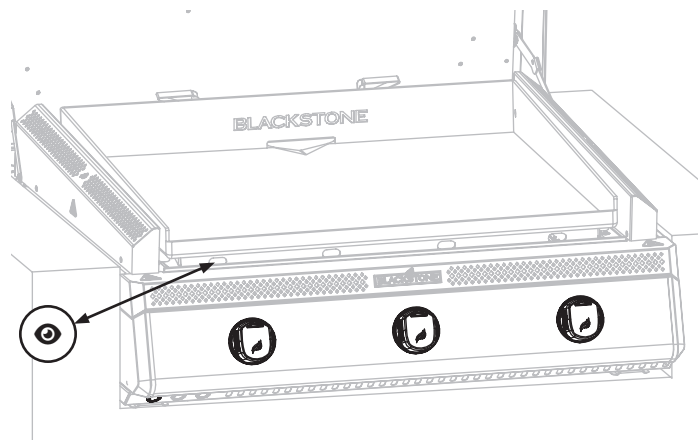

3. ✪ VÉRIFIEZ TOUJOURS LA FLAMME DU BRÛLEUR AVANT UTILISATION


↔ Distance de visualisation : pas plus près de 46 cm (18 po).

FLAMME SAINES

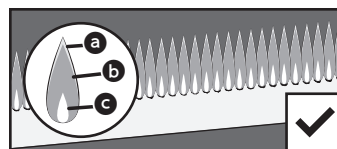

a Scintillements jaunes. b Bleu foncé. c Bleu vif.

JAUNE OU IRRÉGULIÈRE

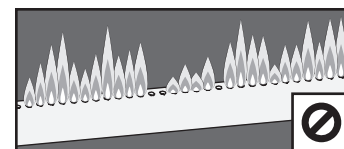

- Lorsque la température est réglée sur ÉLEVÉE, les flammes doivent être plus grandes que lorsque la température est réglée sur BASSE.
- Si les flammes sont jaunes, irrégulières ou situées à un endroit inattendu, éteignez l'appareil et passez au chapitre Dépannage.

⚠ AVERTISSEMENT

Si le brûleur ne s'allume pas avec la vanne d'alimentation en gaz ouverte, le gaz continuera de s'écouler hors du brûleur et pourrait s'allumer accidentellement/par inadvertance avec risque de blessure.

Si l'allumage ne se produit pas dans les 5 secondes:

1. Éteignez l'appareil.
2. Attendez 5 minutes.
3. Répétez la procédure d'allumage.


Si le brûleur ne s'allume pas, éteignez l'appareil et passez au chapitre Dépannage.

⚠ ATTENTION

Si votre appareil est équipé d'un capot/couvercle, le laisser fermé avec les brûleurs réglés à basse température pendant plus de 10 minutes peut provoquer une surchauffe et des brûlures. Le capot/couvercle/couvercle DOIT être ouvert lorsque l'appareil est en cours d'utilisation.



COMMENT UTILISER VOTRE PLAQUE CHAUFFANTE

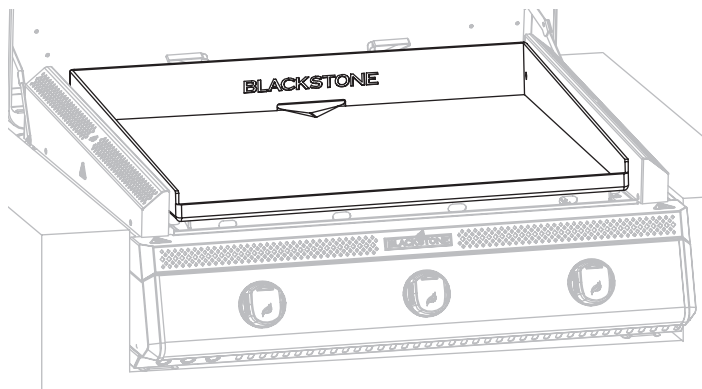

LAVER LE DESSUS DE VOTRE PLANCHA AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

AVIS

Le savon ruinerait une plaque chauffante assaisonnée. C'est la seule fois où vous devez utiliser du savon sur la surface de cuisson de la plaque chauffante.

ÉTAPE 01 Lavez la surface de cuisson de la plaque chauffante avec de l'eau chaude savonneuse.

ÉTAPE 02 Rincez et séchez complètement.


INSTRUCTIONS POUR ASSAISONNER LA PLAQUE CHAUFFANTE




DIDACTICIEL VIDÉO

Comment assaisonner une nouvelle plaque chauffante Blackstone
[youtube.com/watch?v=VspmDVnj2pl&t=3s](https://www.youtube.com/watch?v=VspmDVnj2pl&t=3s)

ÉTAPE 01 Essuyez tous les débris du dessus de la plaque chauffante.



ÉTAPE 02 Réglez votre plaque chauffante à feu vif jusqu'à ce que le dessus de votre plaque chauffante change de couleur. (~10 minutes)

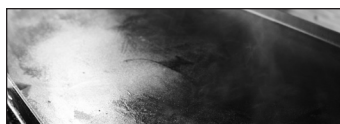


ÉTAPE 03 Utilisez des pinces pour tenir une serviette en papier ou un chiffon en coton et étalez 2 à 3 cuillères à soupe de votre huile d'assaisonnement sur tout le dessus de la plaque chauffante.

Lorsque vous assaisonnez le dessus de votre plaque chauffante, n'oubliez pas d'utiliser une couche d'huile fine et uniforme - plus la couche d'huile est fine, plus il sera facile de la brûler.



ÉTAPE 04 Le dessus de la plaque chauffante est prêt pour une autre couche d'huile lorsqu'il cesse de fumer. Répétez **L'ÉTAPE 03** 3 à 4 fois ou jusqu'à ce que la surface de la plaque chauffante soit noire.

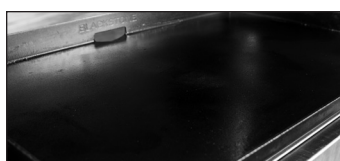

AVIS

Ne rangez aucun objet à moins de 8 cm (3 po) du dessus de la plaque chauffante pendant son utilisation.

QUELLE HUILE EST PRÉFÉRABLE D'UTILISER?

- Blackstone Seasoning and Cast Iron Conditioner.
- Toute huile de cuisson à base de plantes.
- Graisse animale fondue sans additifs.



⚠ ATTENTION

Jetez correctement les chiffons/serviettes utilisés pour répandre l'huile sur votre plaque chauffante afin d'éviter les incendies qui pourraient survenir en raison d'une combustion spontanée.

Dans de bonnes conditions, l'huile résiduelle sur les chiffons ou les serviettes peut s'oxyder longtemps après avoir été retirée d'une source de chaleur. Le processus d'oxydation lui-même produit de la chaleur qui, si elle n'est pas dissipée, peut s'accumuler et provoquer l'inflammation des chiffons/serviettes et des matériaux environnants.

DÉPANNAGE DE L'ASSAISONNEMENT

Il y a un résidu brunâtre sur la surface de la plaque chauffante:

CAUSES POSSIBLES

- Trop d'huile a été utilisée.
- Vous avez éteint le chauffage trop tôt.

LA SOLUTION

ÉTAPE 01 Allumez votre plaque chauffante à feu vif et laissez-la chauffer pendant 10 à 15 minutes.

ÉTAPE 02 Grattez autant que possible l'huile épaissie et partiellement cuite.

ÉTAPE 03 Réassaisonnez avec une très fine couche d'huile.

Les bords de la surface de la plaque chauffante ne sont pas noirs:

Après avoir utilisé votre plaque chauffante pour plusieurs cuisiniers, l'assaisonnement s'uniformisera et s'améliorera.

PRÉVENTION DE LA ROUILLE

Utilisez fréquemment votre plancha. Chaque fois que vous cuisinez, vous ajoutez de l'assaisonnement, ce qui rend la rouille moins probable.

AVIS

Si vous vivez dans un climat humide ou côtier, votre plancha peut nécessiter des assaisonnements plus fréquents entre les utilisations.

Si de la rouille apparaît sur la surface de la plaque chauffante, frottez-la avec de la laine d'acier, du papier de verre à faible grain ou la **Blackstone Pumice Stone** et ré-assaisonnez la surface.



DIDACTICIEL VIDÉO

Récupération de votre plaque chauffante Blackstone
[youtube.com/watch?v=thPE2IgmSil](https://www.youtube.com/watch?v=thPE2IgmSil)



⚠ ATTENTION


Cet appareil sera chaud pendant et après son utilisation. Utilisez des ustensiles à long manche et des gants de cuisine/de protection lorsque vous manipulez des pièces potentiellement chaudes pour vous protéger contre les brûlures et les éclaboussures.

RECETTES ET CONSEILS DE CUISINE

🌐 BlackstoneProducts.com/recipes

📺 youtube.com/BlackstoneGriddles

📱 [@blackstoneproducts](https://www.instagram.com/blackstoneproducts)

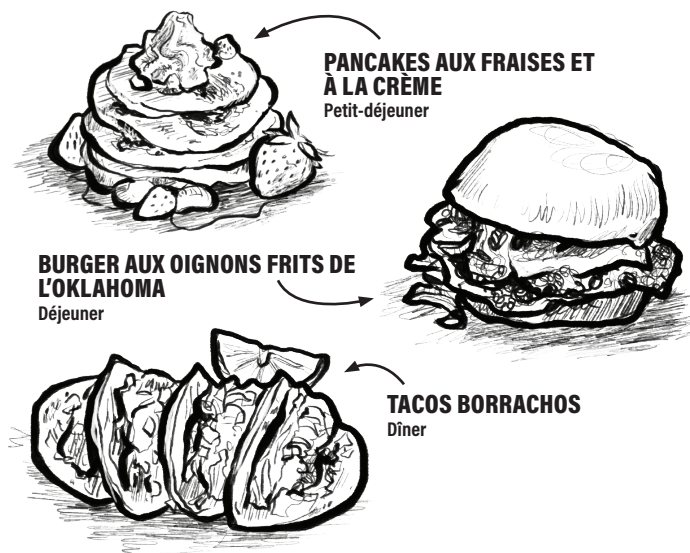

NETTOYER VOTRE PLAQUE CHAUFFANTE

Nettoyez le dessus de la plaque chauffante après chaque utilisation, pendant qu'il est encore chaud.

- N'UTILISEZ PAS de savon sur le dessus de la plaque chauffante. Cela détruira l'assaisonnement de la plaque chauffante.



DIDACTICIEL VIDÉO

Comment nettoyer votre plaque chauffante Blackstone

📺 youtube.com/watch?v=-ledu9z6NPY

ÉTAPE 01 Poussez les débris alimentaires dans le bac à graisse avec une spatule ou un **grattoir métallique droit**.



ÉTAPE 02 Essuyez le dessus de la plaque chauffante avec une serviette en papier ou un **tampon à récurer Blackstone**.




ÉTAPE 03 Appliquez quelques cuillères à soupe d'eau sur la surface de la plaque chauffante, puis raclez l'eau et les débris dans le bac à graisse. (Pour les résidus alimentaires collés, utilisez un peu de gros sel.)



ÉTAPE 04 Essuyez à nouveau avec une serviette en papier et séchez complètement.



ÉTAPE 05 Appliquez une fine couche d'huile de cuisson pour maintenir l'assaisonnement et protéger le dessus de la plaque chauffante.

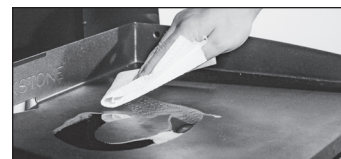

VIDEZ VOTRE GODET À GRAISSE

Le bac à graisse doit être retiré et vidé après chaque utilisation.

Remarque: En vous assurant que votre plaque chauffante est sur un sol plat, la graisse et l'eau s'écouleront vers l'orifice de graissage arrière.

⚠ ATTENTION

Le bac à graisse sera chaud pendant et après l'utilisation. Ne retirez pas le bac à graisse tant que la plaque chauffante n'est pas complètement refroidie.

**⚠ AVERTISSEMENT**

L'accumulation de graisse peut provoquer un incendie. Nettoyez toute partie de l'appareil qui devient chaude et qui subit une accumulation de graisse après chaque utilisation.

⚠ ATTENTION

Tout le nettoyage et l'entretien doivent être effectués lorsque l'appareil est froid et que tout est éteint.

- N'UTILISEZ PAS de tampon abrasif sur les zones comportant des graphiques.
- Si une brosse à poils est utilisée pour nettoyer l'une des surfaces de cuisson, assurez-vous qu'aucun poil lâche ne reste sur les surfaces de cuisson avant la cuisson.

CORPS DE L'APPAREIL:

Laver à l'eau tiède savonneuse et essuyer immédiatement avec un chiffon non abrasif. (Ne laissez pas les agents de nettoyage reposer sur une surface poreuse pendant une période prolongée.)

AVIS

N'UTILISEZ PAS de Citrisol, de nettoyants abrasifs ou de nettoyant concentré sur l'appareil. Cela peut entraîner des dommages et une défaillance des pièces.

STOCKAGE D'APPAREILS**⚠ AVERTISSEMENT**

Ne déplacez pas l'appareil pendant son utilisation. Laissez l'appareil refroidir à 115°F (45°C) avant de le déplacer ou de le ranger.

Couvrez votre appareil lorsque vous le rangez à l'extérieur. Ne le rangez pas dans un endroit où l'eau risque de s'accumuler.




TROUVER MA COUVERTURE
BlackstoneProducts.com

NETTOYAGE DE L'ENSEMBLE BRÛLEUR

Les araignées et les insectes peuvent nicher à l'intérieur et obstruer le brûleur/tube venturi au niveau de l'orifice.

Pour réduire le risque de retour de flamme, la procédure ci-dessous doit être suivie au moins une fois par mois lorsque les araignées sont les plus actives ou lorsque votre appareil n'a pas été utilisé pendant une période de temps.

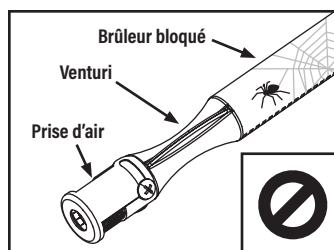**⚠ AVERTISSEMENT**

Un brûleur obstrué peut provoquer un incendie sous l'appareil.

Le brûleur doit être retiré et nettoyé chaque fois que des blocages sont détectés.

**DIDACTICIEL VIDÉO**

Comment nettoyer votre tube de brûleur
[youtube.com/watch?v=xKQTCrFCzf8](https://www.youtube.com/watch?v=xKQTCrFCzf8)

ÉTAPE 01 Assurez-vous que le gaz est coupé au niveau des boutons de commande et de l'alimentation en gaz.

- Retirez le dessus de la plaque chauffante.
- Détachez le brûleur.

ÉTAPE 02 Soulevez délicatement le brûleur et éloignez-le de l'orifice de la vanne de gaz.

ÉTAPE 03 Nettoyez l'intérieur du brûleur:


- Passez plusieurs fois une brosse à bouteille étroite dans le brûleur. (NE PAS utiliser de brosses métalliques)
- Utilisez de l'air comprimé pour souffler le brûleur. (Porter des lunettes de protection)



ÉTAPE 04 Brossez toute la surface extérieure du brûleur pour enlever la saleté.




ÉTAPE 05 Nettoyez tous les ports bloqués avec un fil rigide tel qu'un trombone ouvert.



ÉTAPE 06 Remplacez soigneusement les brûleurs et rattachiez-les, en faisant attention à l'emplacement de l'aiguille d'allumage.

⚠ La buse de carburant de la rampe de gaz doit être réengagée dans l'ouverture du brûleur.

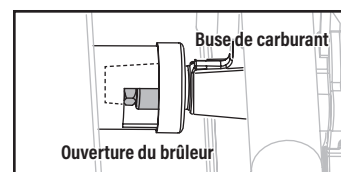



DÉPANNAGE

LE BRÛLEUR NE S'ALLUME PAS

Si l'allumage ne se produit pas dans les 5 secondes:

ÉTAPE 01 Éteignez l'appareil.

ÉTAPE 02 Attendez 5 minutes.

ÉTAPE 03 Répétez la procédure d'allumage.

Si cela ne fonctionne pas, essayez d'allumer votre appareil avec une allumette pour déterminer la cause.


INSTRUCTIONS D'ALLUMAGE AVEC UNE ALLUMETTE

Avant de commencer, vérifiez s'il y a des fuites de gaz. Ouvrez le capot (le cas échéant).

ÉTAPE 01 Mettez les commandes sur OFF.

ÉTAPE 02 Allumez une allumette (ou un long briquet) d'une longueur minimale de 28 cm (11 pouces).

ÉTAPE 03 Placez la flamme à côté du brûleur.

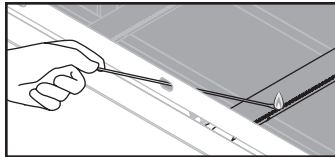

ÉTAPE 04 Mettez les commandes sur ON pour démarrer le débit de gaz. Assurez-vous que le brûleur s'allume et reste allumé.

SI UNE ALLUMETTE NE PEUT PAS ALLUMER VOTRE APPAREIL:

CAUSES POSSIBLES

Le gaz n'atteint pas les brûleurs.

LA SOLUTION

Consultez la section « Le gaz n'atteint pas les brûleurs ».


SI UNE ALLUMETTE PEUT ALLUMER VOTRE APPAREIL:

CAUSES POSSIBLES

Le fil d'allumage est mal aligné.

LA SOLUTION


Assurez-vous que l'aiguille de l'allumeur est positionnée à 3 à 7 mm ($\frac{1}{8}$ à $\frac{1}{4}$ po) du brûleur et alignée avec les trous du brûleur.

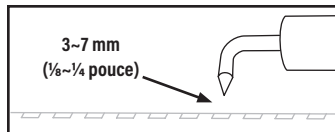

Domage au système d'allumage.

Contactez le service client pour obtenir des pièces de rechange.

LE GAZ N'ATTEINT PAS LES BRÛLEURS LES FLAMMES SONT JAUNES OU IRRÉGULIÈRES

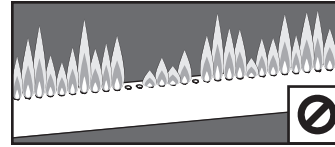

- Les flammes du brûleur sont irrégulières.
- La hauteur de la flamme diminue lorsqu'un deuxième brûleur est allumé.
- L'appareil n'atteint pas une chaleur élevée ou chauffe de manière inégale.

CAUSES POSSIBLES

La bouteille de gaz est vide ou faible.
(Non applicable s'il est connecté au gaz naturel)

Le dispositif de limitation de débit du régulateur a été déclenché.
(Non applicable pour les appareils qui n'ont pas de régulateur fixé en permanence)

LA SOLUTION

Remplissez ou remplacez la bouteille de gaz.

Réinitialisez le système de sécurité:

ÉTAPE 01 Éteignez l'appareil, fermez le robinet de la bouteille de gaz et débranchez le régulateur de la bouteille de gaz.

ÉTAPE 02 Attendez cinq minutes pour permettre à la pression de se dissiper, puis reconnectez le régulateur à la bouteille de gaz et ouvrez lentement le volant de la bouteille de gaz d'un à trois tours.


ÉTAPE 03 Allumez votre appareil.

Si cela ne fonctionne pas, le régulateur est peut-être bloqué en position de sécurité. Contactez le service client pour obtenir des pièces de rechange.

Obstructions dans le brûleur.

Nettoyez l'ensemble du brûleur pour éliminer l'obstruction.

FLAMME DANS UN ENDROIT INATTENDU

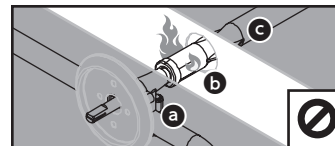


- a Rampe de gaz et vannes.
- b Porte d'air/admission.
- c Brûleur.

CAUSES POSSIBLES

Quelque chose bloque le venturi dans le brûleur.

LA SOLUTION

Contactez le service client pour éviter d'endommager l'appareil.

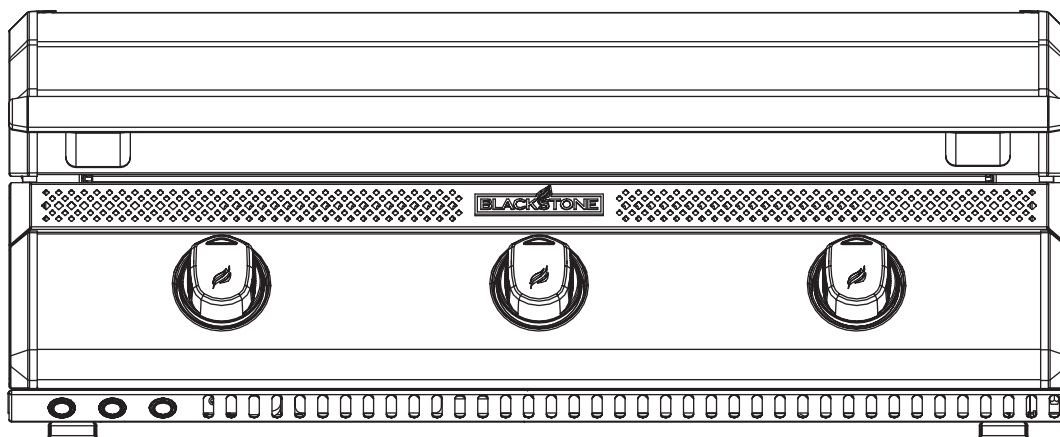

MANUAL DEL PROPIETARIO

PLANCHA DE 3 QUEMADORES

LISTA PARA GAS NATURAL DROP-IN CON CAPUCHA

TABLA DE CONTENIDO

INFORMACION DE SEGURIDAD IMPORTANTE	02
ATENCIÓN AL CLIENTE	05
GUÍA DE MONTAJE	06
INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN	10
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	15



Última versión del manual:
BlackstoneProducts.com/support

IMPORTANTE:

Este manual de instrucciones contiene información importante necesaria para el correcto montaje y uso seguro del aparato.

Lea y siga todas las advertencias e instrucciones antes de ensamblar y usar el aparato.

Siga todas las advertencias e instrucciones cuando utilice el aparato.

Guarde este manual para referencia futura.

Instalador/Ensamblador: Deje estas instrucciones con el consumidor.

CLAVE DE ALERTA DE SEGURIDAD

⚠ PELIGRO

Indica una situación peligrosa que, si NO SE evita, provocará la muerte o lesiones graves.

⚠ ATENCIÓN

Indica una situación peligrosa que, si NO SE evita, podría provocar lesiones leves o moderadas.

⚠ ADVERTENCIA

Indica una situación peligrosa que, si NO SE evita, podría provocar la muerte o lesiones graves.

AVISO

Indica información que se considera importante, pero no relacionada con peligros (por ejemplo, mensajes relacionados con daños a la propiedad).



INFORMACION DE SEGURIDAD IMPORTANTE

SEGURIDAD DE LOS APARATOS DE GAS

⚠ PELIGRO

Si huele a gas:

- Cierre el suministro de gas al aparato.
- Apague cualquier llama abierta.
- Abra el capó (si corresponde).
- Si el olor continúa, manténgase alejado del aparato y llame inmediatamente a su proveedor de gas o al departamento de bomberos.

El incumplimiento de estas instrucciones podría provocar incendios o daños a la propiedad, lesiones personales o la muerte.

⚠ ADVERTENCIA

Un cilindro de GLP que no esté conectado para su uso no debe almacenarse cerca de este ni de ningún otro aparato.

Los cilindros de GLP NO SE deben almacenar en ningún compartimento del aparato que no esté destinado a este fin. El almacenamiento no autorizado podría provocar una explosión, un incendio o lesiones personales.

LA INSTALACIÓN DEBE CUMPLIR CON LOS CÓDIGOS LOCALES.


En ausencia de códigos locales, la instalación debe cumplir con ANSI Z223.1/NFPA 54, CSA B149.1 o CSA B149.2.

⚠ PELIGRO

- NUNCA opere este aparato sin supervisión.
- Si ocurriera un incendio, manténgase alejado del aparato y llame inmediatamente a los bomberos. NO INTENTE extinguir un incendio de aceite o grasa con agua.

El incumplimiento de estas instrucciones podría provocar incendios o daños a la propiedad, lesiones personales o la muerte.

⚠ PELIGRO

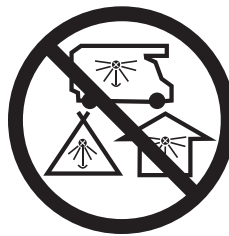

PELIGRO DE MONÓXIDO DE CARBONO

Este aparato puede producir monóxido de carbono, que es venenoso y no tiene olor.

Usarlo en un espacio cerrado puede matarte.

NUNCA utilice este aparato en un espacio cerrado como una caravana, una tienda de campaña, un automóvil o una casa.

⚠ PELIGRO

PARA TU SEGURIDAD

No almacene ni use gasolina u otros líquidos o vapores inflamables cerca de este o cualquier otro aparato.

Los artículos inflamables pueden arder si se colocan cerca del aparato.

Mantenga el área del electrodoméstico despejada y libre de materiales combustibles, envases de aerosol, gasolina y otros vapores y líquidos inflamables.

⚠ ADVERTENCIA

La instalación, uso, ajuste, alteración, servicio, modificación o mantenimiento inadecuados pueden causar daños a la propiedad, lesiones graves o la muerte. Lea atentamente las instrucciones de instalación, funcionamiento y mantenimiento (consulte este manual) antes de instalar o realizar mantenimiento a este equipo.

- El uso de alcohol, medicamentos recetados o de venta libre puede afectar la capacidad del consumidor para ensamblar correctamente u operar de manera segura el electrodoméstico.
- Mantenga a los niños y las mascotas alejados del aparato en todo momento.
- Tenga a mano un extintor de incendios tipo BC o ABC.
- NO LO USE para fines distintos a los previstos.
- NO UTILICE este aparato como calentador.
- Sólo para uso doméstico en exteriores, no para uso comercial.



CONFIGURACIÓN DE SU ESPACIO AL AIRE LIBRE

ESTE APARATO SÓLO DEBE UTILIZARSE AL AIRE LIBRE SOBRE UNA SUPERFICIE NIVELADA.


- NO USE este aparato dentro de edificios, garajes o cualquier otra área cerrada.
- NO INSTALE este aparato dentro o sobre un barco.
- NO INSTALE este aparato dentro o sobre un vehículo recreativo.

ÁREAS AL AIRE LIBRE PROTEGIDAS:


Todas las aberturas deben estar permanentemente abiertas; Las puertas correizas, las puertas de garaje, las ventanas o las aberturas con mosquitero NO SE consideran aberturas permanentes.

Se considera que un electrodoméstico está al aire libre si se instala con una protección que no exceda de:


- a. Con paredes en tres lados, pero sin cubierta superior.

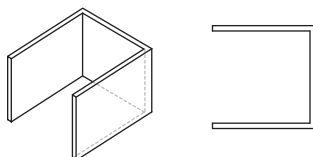

- b. Dentro de un recinto parcial que incluye una cubierta superior y no más de dos paredes laterales. Las paredes laterales pueden ser paralelas, como en un corredor, o en ángulo recto entre sí.

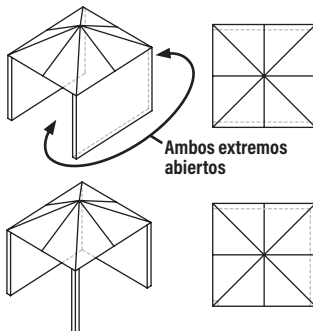

- c. Dentro de un recinto parcial que incluye una cubierta superior y tres paredes laterales, siempre que el 30% o más de la periferia horizontal del recinto esté permanentemente abierta.

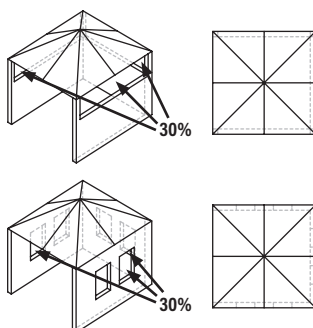

La temperatura ambiente mínima de funcionamiento es 0°F (-18°C).

ANTENGA LAS DISTANCIAS ADECUADAS DEL MATERIAL COMBUSTIBLE:

- NO USE este electrodoméstico sobre o debajo de ningún apartamento o balcón o terraza de condominio.
- No obstruya el flujo de aire de combustión y ventilación.
- Si su gabinete o estructura tiene componentes combustibles internos o externos (madera, plástico, etc.), su aparato DEBE usar una cubierta aislante.
- Si se instala bajo una construcción combustible elevada, el aparato DEBE instalarse junto con una campana extractora de alta resistencia aprobada por UL710 o ULC S646 únicamente.

SEGURIDAD DE LOS ELECTRODOMÉSTICOS

Este aparato es adecuado para uso en exteriores.

PARA PROTEGERSE CONTRA DESCARGAS ELÉCTRICAS:

- No sumerja el cable ni los enchufes en agua u otro líquido.
- Desenchúfelo del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Deje enfriar antes de poner o quitar piezas.
- El cable de alimentación debe examinarse periódicamente para detectar signos de daños y, si está dañado, NO SE debe utilizar el aparato.
- NO OPERE este electrodoméstico con un cable o enchufe dañado o después de que el electrodoméstico funcione mal o haya sido dañado de alguna manera. Póngase en contacto con el fabricante para su reparación.
- No deje que el cable cuelgue del borde de una mesa ni toque superficies calientes.
- Mantenga el cable de suministro eléctrico y la manguera de suministro de combustible alejados de superficies calientes.
- Al realizar la conexión, primero conecte el enchufe al aparato y luego al tomacorriente.

EL APARATO DEBE CONECTARSE ÚNICAMENTE A UN TOMACORRIENTE QUE ESTÉ PROTEGIDO POR UN INTERRUPTOR DE CIRCUITO DE FALLA A TIERRA (GFCI).

- Presione el botón TEST (luego el botón RESET) cada mes para asegurar un funcionamiento adecuado.
- El aparato debe conectarse a una toma de corriente con contacto a tierra.
- Este electrodoméstico, cuando esté instalado, debe estar conectado a tierra de acuerdo con los códigos locales o, en ausencia de códigos locales, con el Código Eléctrico Nacional, ANSI/NFPA 70, o el Código Eléctrico Canadiense, CSA C22.1.
- NO RETIRE el enchufe de conexión a tierra ni lo utilice con un adaptador de 2 clavijas.
- Utilice únicamente cables de extensión con un enchufe con conexión a tierra de 3 clavijas, clasificados para la potencia del equipo y aprobados para uso en exteriores con una marca W-A.


INSTALACIÓN INTEGRADA

REQUISITOS DE LA CHAQUETA AISLANTE

-  **NO** combustibles en esta área
-  Combustibles **BIEN** en esta área



CON CHAQUETA

El gabinete/estructura puede estar fabricado con combustibles (Madera, plástico (PVC, HDPE), pintura a base de aceite, laca, etc.)

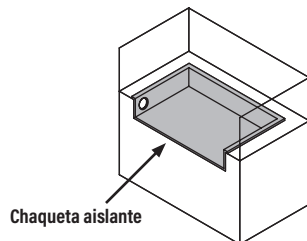


SIN CHAQUETA

El gabinete/estructura DEBE estar fabricado ÚNICAMENTE con materiales NO combustibles (ladrillo, piedra, cemento, metal, vidrio, etc.)

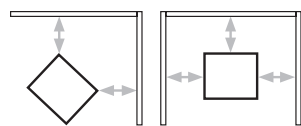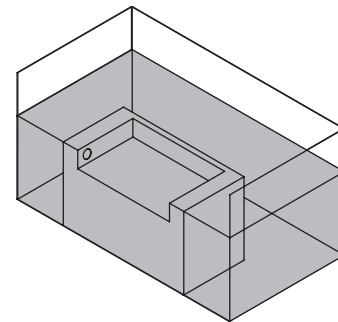

NO OPERE este electrodoméstico a menos de **6 pulgadas (150 mm)** de los lados y la parte posterior del electrodoméstico a una construcción combustible vertical. (paredes/salpicaduras)

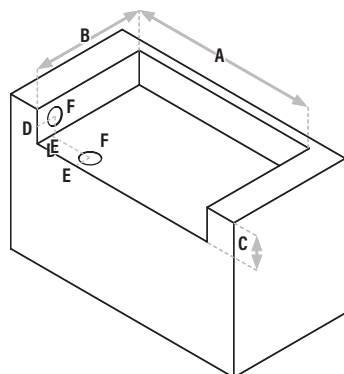


DIMENSIONES MÍNIMAS DE LA CAVIDAD


- A:** Ancho = 35.4 in (89.92 cm)
- B:** Profundidad = 26.09 in (66.27 cm)
- C:** Altura = 9.16 in (23.27 cm)
(> interferirá con el capó)

DIMENSIONES MÍNIMAS DEL AGUJERO

- D:** De frente = 9.39 in (23.86 cm)
- E:** Desde abajo = 5.05 in (12.83 cm)
- F:** Diámetro = 4.33 in (10.93 cm)

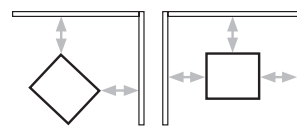

NO OPERE este electrodoméstico a menos de **36 pulgadas (1 m)** de los lados y la parte posterior del electrodoméstico a una construcción combustible.

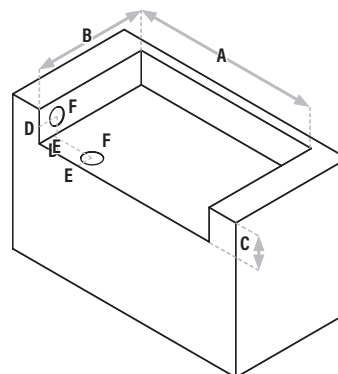

DIMENSIONES MÍNIMAS DE LA CAVIDAD

- A:** Ancho = 33.32 in (84.64 cm)
- B:** Profundidad = 25.02 in (63.56 cm)
- C:** Altura = 7.59 in (19.28 cm)
(> interferirá con el capó)

DIMENSIONES MÍNIMAS DEL AGUJERO

- D:** De frente = 8.35 in (21.21 cm)
- E:** Desde abajo = 5.05 in (12.83 cm)
- F:** Diámetro = 4.33 in (10.93 cm)



ATENCIÓN AL CLIENTE

CONTACTA CON NOSOTROS

Para cualquier pregunta, consulta o asistencia al cliente, contáctenos a:

ESTADOS UNIDOS DE BLACKSTONE PRODUCTS

BlackstoneProducts.com/support

- Comuníquese con nosotros antes de devolver este aparato a su distribuidor.
- Consulte BlackstoneProducts.com para conocer los horarios y los idiomas que se hablan.

CANADÁ DE BLACKSTONE PRODUCTS

BlackstoneGriddles.ca

ENVÍENOS UN CORREO ELECTRÓNICO A:


specialty@blackstoneproducts.com

UBICACIÓN DEL NÚMERO DE SERIE

Para habilitar su garantía, deberá proporcionar el número de serie de su electrodoméstico.

El número de serie se puede encontrar en la etiqueta del fabricante de su electrodoméstico.

(La etiqueta del fabricante es una etiqueta plateada grande que se encuentra en el cuerpo de su electrodoméstico).

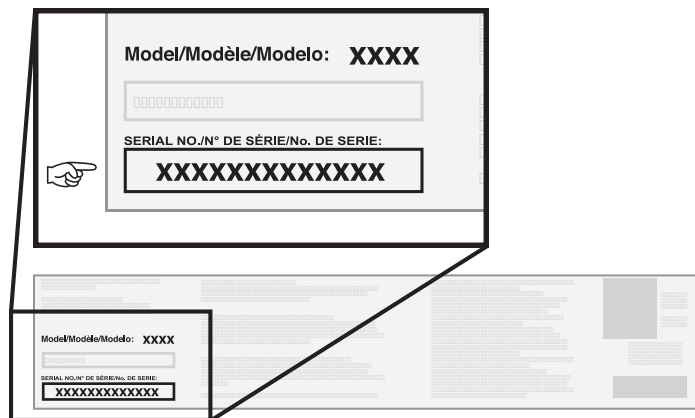

LIBRO DE COCINA ELECTRÓNICO GRATUITO AL REGISTRARSE

GARANTÍA DE TRES AÑOS

North Atlantic Imports, LLC garantiza este producto contra defectos de materiales y mano de obra por un período de tres (3) años a partir de la fecha original de compra en condiciones de uso normal. En la medida en que se produzcan dichos defectos, North Atlantic Imports, LLC., a su discreción, proporcionará las piezas de repuesto adecuadas sin coste alguno.

En ningún caso North Atlantic Imports, LLC será responsable de los daños consecuentes, indirectos o incidentales que resulten de la instalación, el uso o la falla del producto.

Esta garantía NO cubre:

- Costos de inspección o mano de obra para el reemplazo de cualquier pieza defectuosa;
- Defectos cosméticos que no afectan el rendimiento o la integridad del producto;
- Uso y desgaste normal;
- Daños por vandalismo; actos de la naturaleza, incluidos, entre otros, viento, tormentas, granizo, inundaciones;
- Montaje, instalación o uso inadecuado;
- Decoloración o decoloración del acabado como resultado de la exposición a productos químicos, derrames, piscina o agua salada;
- Corrosión/óxido.

Este producto ha sido diseñado para brindar seguridad y calidad. Cualquier modificación realizada al producto original podría comprometer su integridad estructural o su función y podría provocar fallas en el producto o lesiones personales. Como tal, modificar este producto anula todas las garantías.

Este producto es SOLO PARA USO RESIDENCIAL y no para fines comerciales, contractuales ni otros fines no residenciales. North Atlantic Imports, LLC renuncia a todas las demás representaciones y garantías de cualquier tipo, expresas o implícitas.

La garantía se aplica al comprador original y no es transferible. NO SE aplica a accesorios o piezas que NO SE suministran con el producto, a compras de modelos de exhibición ni a productos que se venden en liquidación o "tal cual". Sin embargo, es posible que tenga otros derechos legales específicos según las leyes de su estado o país de residencia específico.

Para activar su garantía, registre su producto en

BlackstoneProducts.com/register

North Atlantic Imports, LLC se reserva el derecho de cambiar o modificar esta garantía en cualquier momento.

Este producto puede estar cubierto por una o más patentes estadounidenses y/o internacionales emitidas y puede incluir solicitudes de patentes pendientes.

Para obtener más información, visite: BlackstoneProducts.com/patents


Blackstone es una marca registrada de North Atlantic Imports, LLC








©2025 North Atlantic Imports. Todos los derechos reservados.

Distribuido por North Atlantic Imports, LLC 1073 W 1700 N Logan, UT 84321 EE. UU.

GUÍA DE MONTAJE

VISTA EN DESPIECE ORDENADO

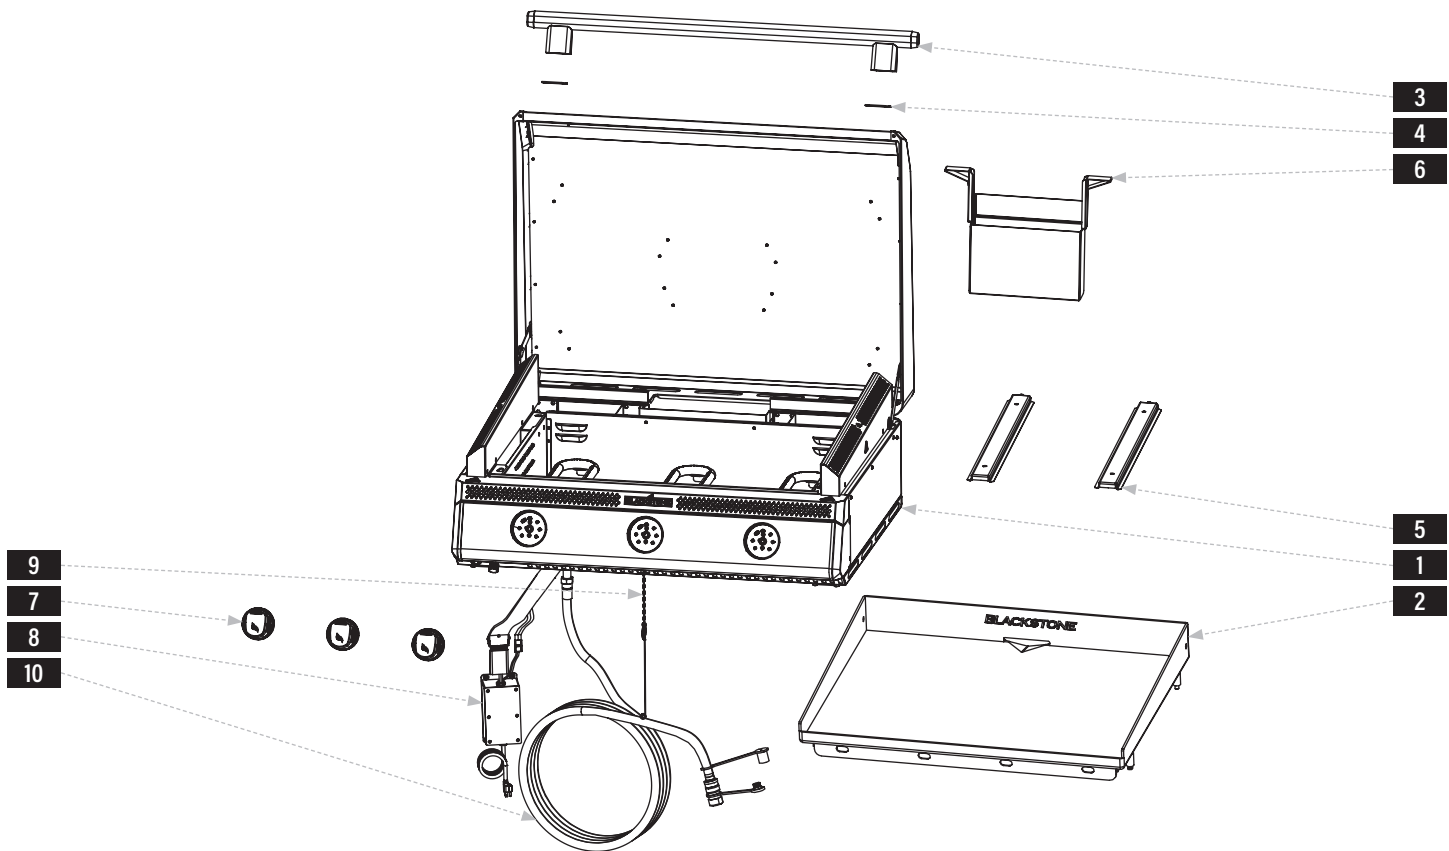

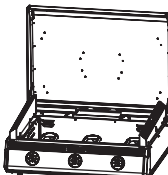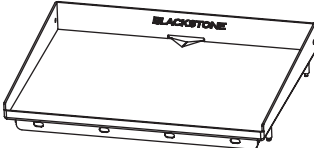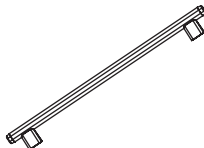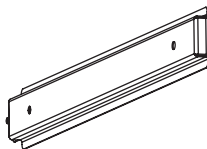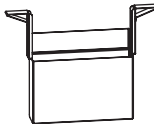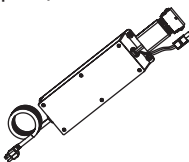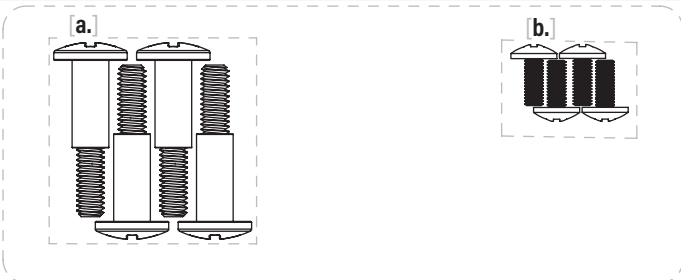1 Cuerpo de plancha (1 pieza) 	2 Plancha superior (1 pieza) 	3 Asa de capota (1 pieza) 	4 Arandelas de mica (2 piezas) 
5 Canales de sombrero (2 piezas) 	6 Copa de grasa (1 pieza) 	7 Perillas de control (3 piezas) 	8 Caja de PCB (1 pieza) 
		9 Portacerillas (1 pieza) 	10 Manguera y conector rápido (1 pieza) 
11 Paquete de hardware (1 pieza) a. Pernos de hombro M6 (4 piezas) b. Tornillos M4x10 (4 piezas) 			



INSTRUCCIONES DE MONTAJE


Encuentre un área grande y limpia para ensamblar su electrodoméstico.
Retire todo el material de embalaje antes de ensamblar. (Es posible que tenga hardware adicional o de repuesto después del ensamblaje.)

⚠ ATENCIÓN

Bordes afilados. Use guantes durante el montaje.

⚠ ATENCIÓN


Piezas pesadas. Dos personas deben armar este aparato.




NECESARIO PARA EL MONTAJE (NO INCLUIDO):

Destornillador de cabeza Phillips n.º 3


PASO 01 Use cuatro (4) pernos con reborde M6 [a.] para sujetar la manija y el separador de la manija de la campana y dos (2) arandelas de mica al frente de la campana.

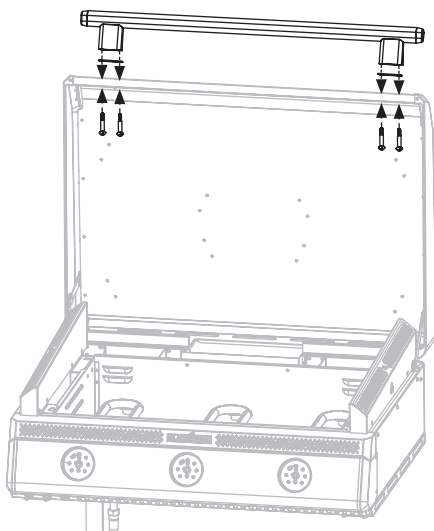

PASO 02 Deslice la taza de grasa en el soporte en la parte posterior del cuerpo de la plancha. (Asegúrese de que el depósito de grasa esté completamente asentado, de lo contrario podría dañar el capó).

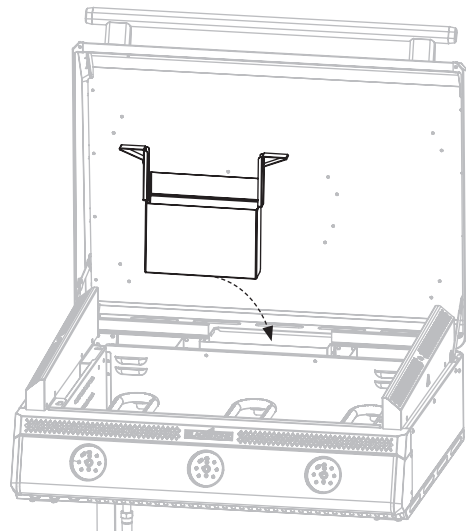

PASO 03 Instale las tres (3) perillas de control empujándolas hacia su lugar en la posición APAGADO.


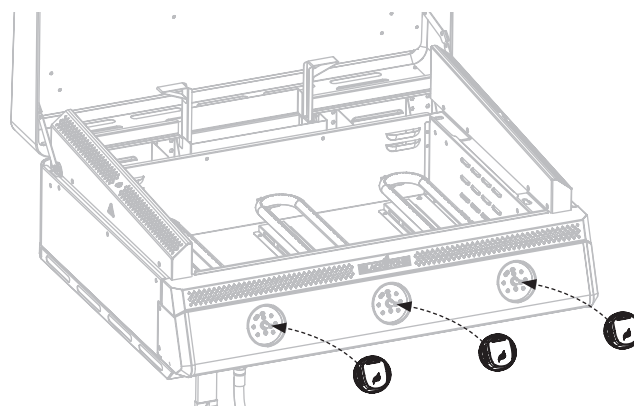





PASO 04 Retire las cuatro (4) arandelas protectoras de los pasadores de las patas de la plancha. **Con la ayuda de otra persona**, coloque la parte superior de la plancha sobre el cuerpo de la plancha alineando los pasadores de las cuatro patas con los orificios en la parte superior de la unidad.

1 Coloque los dos pasadores delanteros en los orificios de bloqueo delanteros y empuje la parte superior de la parrilla hacia atrás.


2 Luego, coloque los dos pasadores traseros en los orificios traseros.

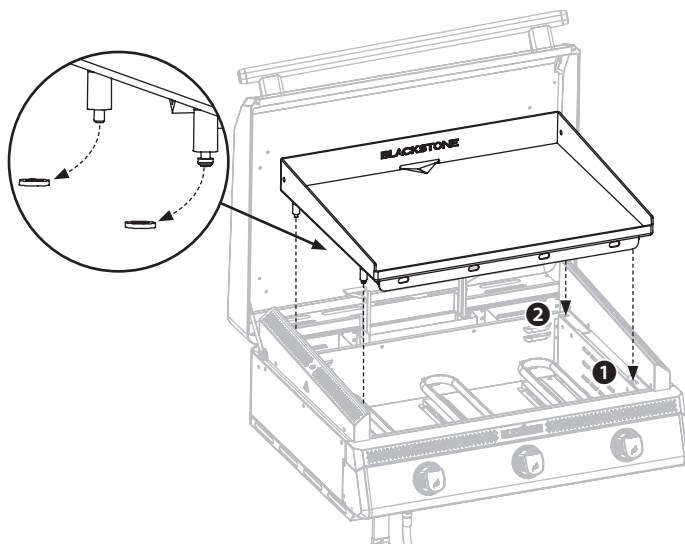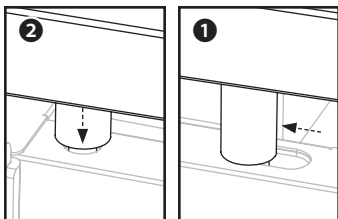

PASO 05 Utilice cuatro (4) tornillos M4x10 [b.] para fijar la caja de PCB al panel lateral izquierdo de su gabinete.


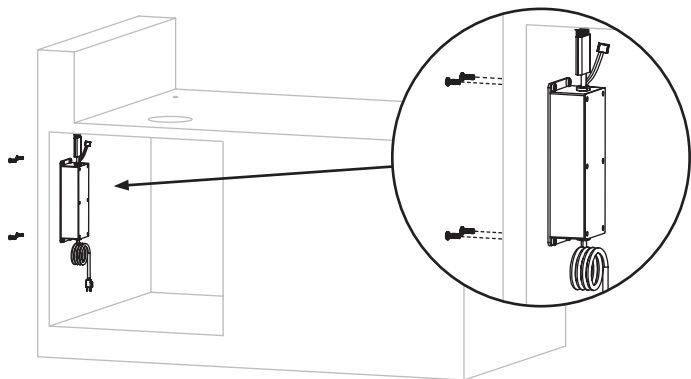


PASO 06 **Con la ayuda de otra persona**, dirija la manguera y los cables eléctricos a través del orificio del gabinete y coloque el cuerpo de la plancha encima del gabinete.

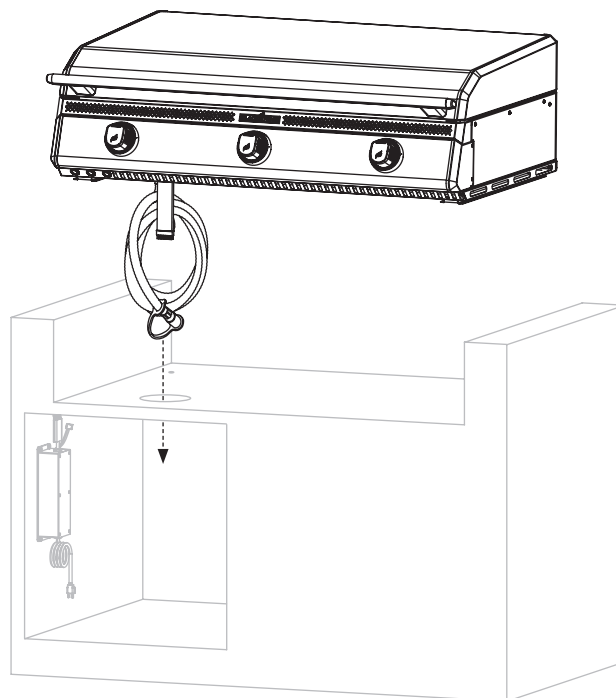





- PASO 07**
- 1 Empuje el conector macho y hembra 18P juntos.
 - 2 Presione el clip amarillo para bloquear el conector.
 - 3 Empuje el conector 3P macho y hembra juntos.

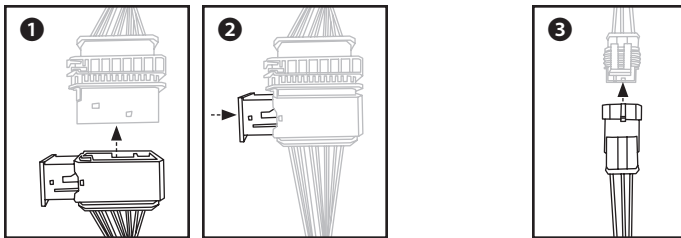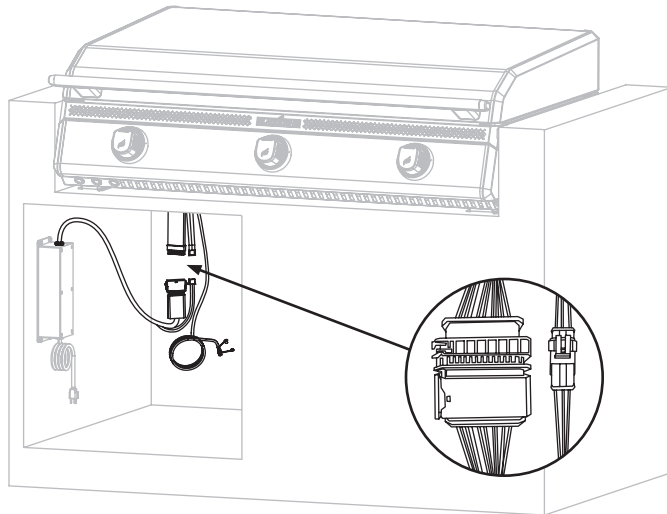

- PASO 08** Retire el tornillo autorroscante del cuerpo de la plancha y utilícelo para fijar el soporte para fósforos.

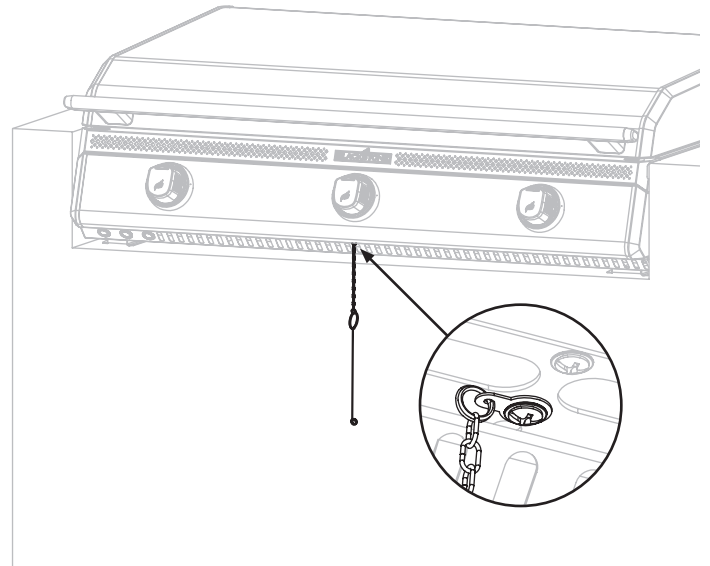

- PASO 09** Proceda a las **INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN**.

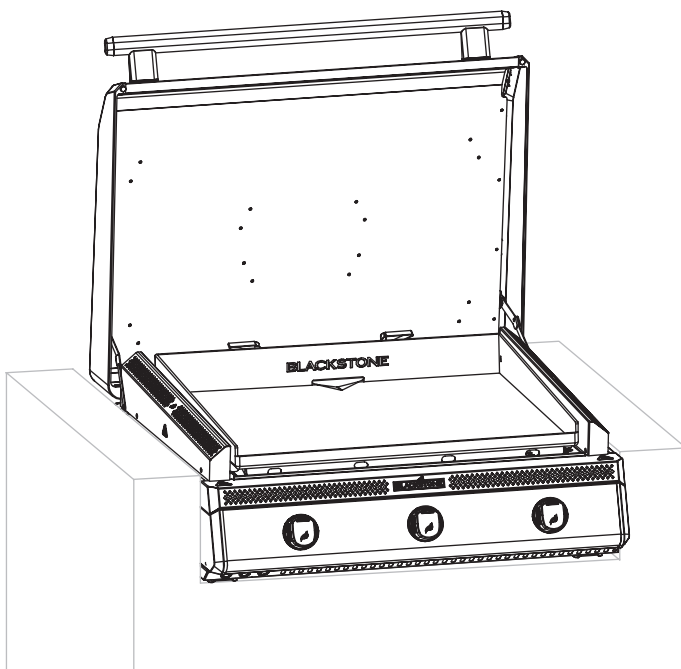



INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

REQUISITOS DE GAS NATURAL

- El sistema de tuberías de combustible fijo debe utilizar una tubería rígida, un tubo semirrígido o un conector que cumpla con la Norma para conectores para aparatos de gas para exteriores y casas prefabricadas, ANSI Z21.75 - CSA 6.27.
- Este aparato ha sido diseñado y construido para utilizar únicamente gas natural. NO INTENTE utilizar este aparato con gases distintos del gas natural a la presión indicada.
- Este aparato se entrega con una manguera que debe utilizarse para su correcto funcionamiento. No reemplace la manguera. Si la manguera se desgasta o se daña, comuníquese con el servicio de atención al cliente para obtener un reemplazo.
- Se debe revisar la manguera para detectar grietas, cortes y desgaste cada vez que cocine.
- No pase la manguera de suministro de gas directamente debajo del aparato. No pase la manguera por debajo o a través de estructuras permanentes.
- El aparato de gas para cocinar al aire libre y su válvula de cierre individual deben desconectarse del sistema de tuberías de suministro de gas durante cualquier prueba de presión de ese sistema a presiones de prueba superiores a ½ psi (3,5 kPa); El aparato a gas para cocinar al aire libre debe estar aislado del sistema de tuberías de suministro de gas cerrando su válvula de cierre manual individual durante cualquier prueba de presión del sistema de tuberías de suministro de gas a presiones de prueba iguales o inferiores a ½ psi (3,5 kPa).
- Si el aparato a gas para cocinar no está en uso, se debe cerrar el suministro de gas.


CONEXIÓN AL SUMINISTRO DE GAS NATURAL

PASO 01 Si su línea de suministro de gas natural aún no está configurada con el accesorio de conexión/desconexión rápida del tamaño correcto, se incluye el correcto.

Nota: Use sellador de roscas si instala el accesorio de conexión/desconexión rápida proporcionado. El sellador de roscas debe tener una temperatura nominal de 400 °F (204 °C) y ser compatible con el gas natural. (Permatex #59214 o Loctite 592)

Nota: Para agregar el accesorio adecuado a su fuente de gas natural, haga que lo haga un profesional autorizado y asegurado.

Nota: La presión de entrada del aparato es de 7 pulgadas de columna de agua.

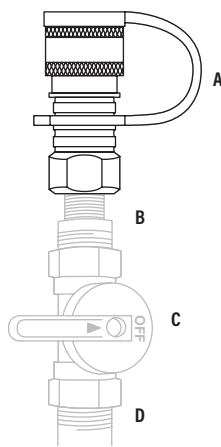


- A: Accesorio de conexión rápida de ¾" (incluido)
B: Reductor de rosca (si es necesario)
C: Válvula de cierre
D: Suministro de gas natural (desde la casa)

PASO 02 Conecte su electrodoméstico al suministro de gas natural desde la fuente quitando las cubiertas contra el polvo y asegurándose de que ambos accesorios estén libres de residuos.


1 Tire del collar de bloqueo hacia atrás en el accesorio y 2 empuje el accesorio de conexión rápida macho hasta el fondo y luego suelte el collar de bloqueo.

Tire de la manguera y el accesorio en direcciones opuestas para verificar que estén conectados.

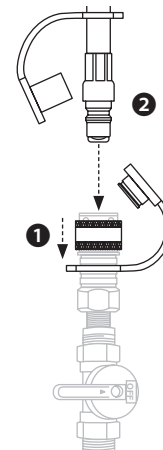

PASO 03 Encienda el suministro de gas natural.

Antes de encender su electrodoméstico, realice una prueba de fugas.

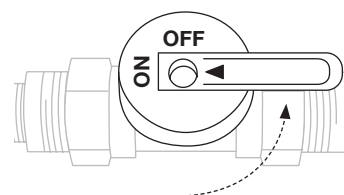


- Use una brocha limpia para aplicar una solución de agua y jabón suave 10% en todas las conexiones de manguera que haya completado.
- Aparecerán burbujas en el agua jabonosa si hay fugas.
- Si tiene alguna fuga, apague el suministro de gas natural inmediatamente y repare las fugas antes de usar.

Nota: Si no puede reparar las fugas, llame a un profesional calificado que tenga licencia y esté asegurado.

CONSTRUCCIÓN DE RECINTOS DE GAS NATURAL

A: Ventilaciones de 10 x 15 cm (4 x 6 pulgadas) en la parte superior y en ambos lados del gabinete.

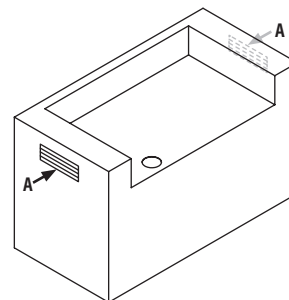


DESCONEXIÓN DEL SUMINISTRO DE GAS NATURAL

PASO 01 Para desconectar su aparato para limpiarlo o almacenarlo, asegúrese de que todas las perillas de control estén en la posición APAGADO y que el suministro de gas natural en la válvula de conexión rápida esté APAGADO.

PASO 02 1 Tire del collarín de bloqueo hacia atrás y retire la manguera de gas natural y suelte el collarín de bloqueo. 2 Separe la manguera y el accesorio.

PASO 03 Vuelva a instalar las cubiertas contra el polvo en la línea de suministro, así como la manguera de gas natural en el aparato.

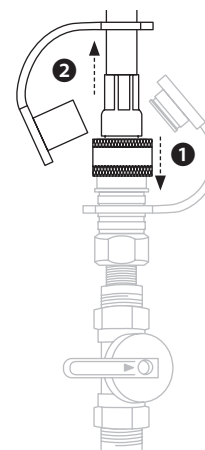



INSTRUCCIONES DE ENCENDIDO

1. VÁLVULAS DE RETENCIÓN

⚠ Asegúrese de que el gas esté APAGADO antes de verificar las válvulas del aparato. Conecte/encienda el gas después de verificar las válvulas.

Abra la tapa/capó antes de encender el aparato, según corresponda.

PASO 01 Gire todas las perillas de control a la posición de apagado **1**.

PASO 02 Presione las perillas de control y suéltelas.

PASO 03 Gire las perillas de control a la posición BAJA y luego gírelas nuevamente a la posición APAGADA.

Si las perillas de control no vuelven a su posición original o no giran con suavidad, comuníquese con el servicio de atención al cliente. (Será necesario reemplazar el conjunto de la válvula antes de usar el aparato).

2. ENCENDIDO ELÉCTRICO


Asegúrese de que el aparato esté enchufado.

PASO 01 Pulse el botón de ENCENDIDO.

a. ENCENDIDO/APAGADO

b. Luz ajustable (mantenga presionado para aumentar el brillo).

c. Luz del capó

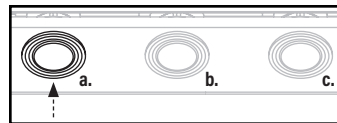


PASO 02

1 Presione la perilla de control para que comience a fluir el gas. (**BLANCO**)


2 Gire la perilla de control en sentido antihorario para activar el motor de arranque. (**AZUL PARPADEANTE**)

3 Verifique la llama y ajuste la temperatura al nivel deseado. (**NARANJA**)

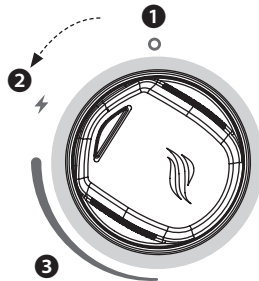

Nota: Si el imán de la perilla está desconectado, la luz indicadora será de color naranja. Si la flecha de la perilla mira hacia ARRIBA, el gas no fluye.

NO RETIRE el panel de control si surgen problemas. Póngase en contacto con atención al cliente.


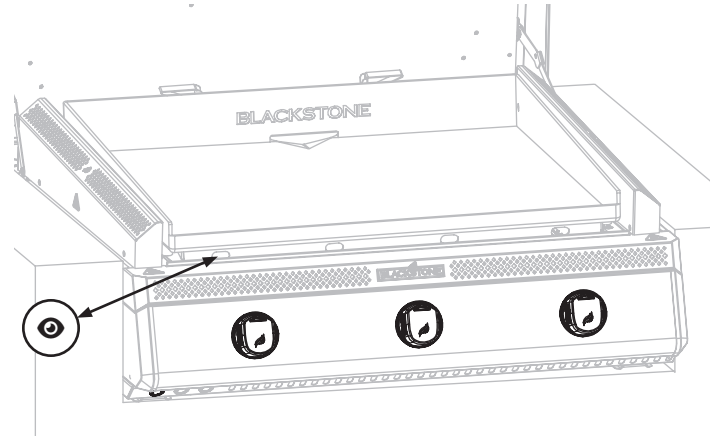


3. SIEMPRE VERIFIQUE LA LLAMA DEL QUEMADOR ANTES DE USAR

↔ Distancia de visualización: no más cerca de 18 in (46 cm).

PATRÓN DE LLAMA SALUDABLE

AMARILLO O IRREGULAR

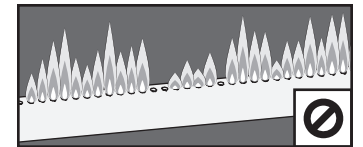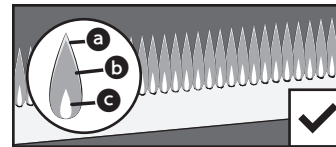

a Parpadeos de color amarillo. **b** Azul oscuro. **c** Azul vibrante.

- Cuando la temperatura está configurada en ALTA, las llamas deben ser más grandes que cuando la temperatura está configurada en BAJA.
- Si las llamas son amarillas, irregulares o están en una ubicación inesperada, apague el aparato y consulte el capítulo de Solución de problemas.

⚠ ADVERTENCIA

Si el quemador NO SE enciende con la válvula de suministro de gas abierta, el gas seguirá saliendo del quemador y podría encenderse accidentalmente/inadvertidamente con riesgo de lesiones.

Si NO SE produce el encendido en 5 segundos:

1. Apague el aparato.
2. Espere 5 minutos.
3. Repita el procedimiento de encendido.


Si el quemador NO SE enciende, apague el aparato y consulte el capítulo de Solución de problemas.

⚠ ATENCIÓN

Si su aparato tiene una cubierta/tapa, dejarla cerrada con los quemadores a temperatura baja durante más de 10 minutos puede provocar un sobrecalentamiento y quemaduras. La cubierta/tapa/cubierta DEBE estar abierta cuando el aparato esté en uso.



CÓMO UTILIZAR LA PLANCHA

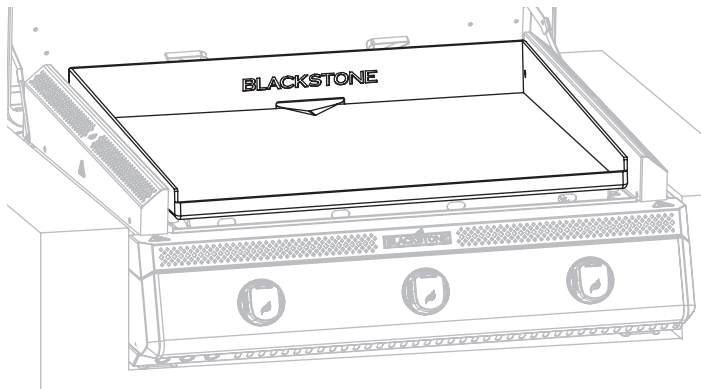

LAVADO DE LA PARTE SUPERIOR DE LA PLANCHA ANTES DEL PRIMER USO

AVISO

El jabón arruinará una plancha experimentada. Esta es la única vez que debe usar jabón en la superficie de cocción de la plancha.

PASO 01 Lave la superficie de cocción de la plancha con agua caliente y jabón.

PASO 02 Enjuague y seque completamente.


INSTRUCCIONES PARA CONDIMENTAR LA PLANCHA



VIDEOTUTORIAL

Cómo sazonar una nueva plancha Blackstone
youtube.com/watch?v=VspmDVnj2pl&t=3s

PASO 01 Limpie cualquier residuo de la parte superior de la plancha.



PASO 02 Configura tu plancha a fuego alto hasta que la parte superior de la plancha cambie de color. (~10 minutos)




PASO 03 Use pinzas para sostener una toalla de papel o un paño de algodón y extienda 2-3 cucharadas de su aceite de condimento en toda la parte superior de la plancha.

Cuando sazone la parte superior de su plancha, recuerde usar una capa delgada y uniforme de aceite: cuanto más delgada sea la capa de aceite, más fácil será quemarla.



PASO 04 La parte superior de la plancha está lista para otra capa de aceite cuando deja de humear. Repita el **PASO 03** 3-4 veces, o hasta que la superficie de la plancha esté negra.

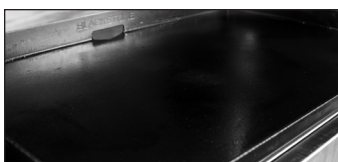

AVISO

No guarde ningún artículo a menos de 8 cm (3 pulgadas) de la parte superior de la plancha mientras esté en uso.

¿QUÉ ACEITE ES MEJOR USAR?

- Blackstone Seasoning and Cast Iron Conditioner.
- Cualquier aceite de cocina de origen vegetal.
- Grasa animal fundida sin aditivos.



⚠ ATENCIÓN

Deseche adecuadamente los trapos/toallas utilizados para esparcir el aceite sobre la plancha para evitar incendios que puedan ocurrir debido a la combustión espontánea.

En las condiciones adecuadas, el aceite residual en trapos o toallas puede oxidarse mucho después de haber sido retirado de una fuente de calor. El proceso de oxidación en sí produce calor que, si NO SE disipa, puede acumularse y causar que los trapos/toallas y el material circundante se enciendan.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE CONDIMENTOS

Hay un residuo marrón en la superficie de la plancha:

POSIBLES CAUSAS

- Se usó demasiado aceite.
- Apagaste la calefacción demasiado pronto.

SOLUCIÓN

PASO 01 Encienda su plancha a temperatura alta y déjela calentar durante 10-15 minutos.

PASO 02 Raspe la mayor cantidad de aceite espesado y parcialmente cocido que pueda.

PASO 03 Vuelva a sazonar con una capa muy fina de aceite.

Los bordes de la superficie de la plancha no son negros: Después de usar su plancha para cocinar varias veces, el condimento se nivelará y mejorará.

PREVENCIÓN DEL ÓXIDO

Use su plancha con frecuencia. Cada vez que cocina, está agregando condimentos, lo que hace que la oxidación sea menos probable.

AVISO

Si vive en un clima húmedo o costero, su plancha puede requerir curaciones más frecuentes entre usos.

Si aparece óxido en la superficie de la plancha, frótelo con lana de acero, papel de lija de grano bajo o **Blackstone Pumice Stone** y vuelva a secar la superficie.



VIDEOTUTORIAL

Recuperación de la tapa de su plancha Blackstone
youtube.com/watch?v=thPE2lgnSil



⚠ ATENCIÓN


Este aparato estará caliente durante y después de su uso. Utilice utensilios de mango largo y guantes de cocina/guantes protectores cuando manipule piezas potencialmente calientes para protegerse contra quemaduras y salpicaduras.

RECETAS Y CONSEJOS DE COCINA

🌐 BlackstoneProducts.com/recipes

📺 youtube.com/BlackstoneGriddles

📱 [@blackstoneproducts](https://blackstoneproducts)

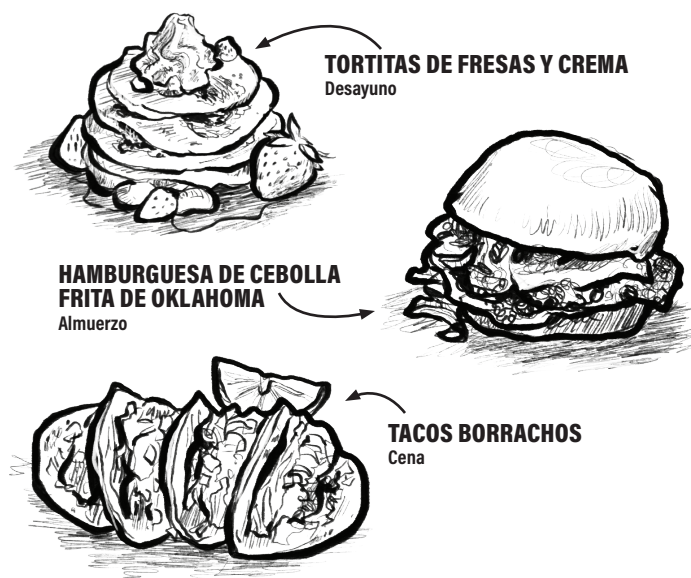

CÓMO LIMPIAR LA PLANCHA

Limpie la parte superior de la plancha después de cada uso, mientras aún esté caliente.

- NO USE jabón en la parte superior de la plancha. Esto destruirá el condimento de la plancha.



VIDEOTUTORIAL

HCómo limpiar su plancha Blackstone

📺 youtube.com/watch?v=-ledu9z6NPY

PASO 01 Empuje los restos de comida sueltos en el recipiente para la grasa con una espátula o un **raspador de metal recto**.



PASO 02 Limpie la parte superior de la plancha con una toalla de papel o un **estropajo Blackstone**.




PASO 03 Aplique unas cuantas cucharadas de agua a la superficie de la plancha, luego raspe el agua y los residuos en el recipiente para la grasa. (Para los residuos de comida pegados, use un poco de sal gruesa).



PASO 04 Limpie nuevamente con una toalla de papel y seque completamente.



PASO 05 Aplique una fina capa de aceite de cocina para mantener la sazón y proteger la parte superior de la plancha.

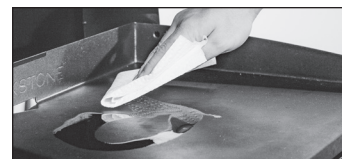

VACÍA TU VASO DE GRASA

El recipiente para la grasa debe retirarse y vaciarse después de cada uso.

Nota: Asegurarse de que la plancha esté en un terreno nivelado permitirá que la grasa y el agua se escurran hacia el corte de grasa trasero.

⚠ ATENCIÓN

La taza de grasa estará caliente durante y después del uso. NO RETIRE la taza de grasa hasta que la plancha se haya enfriado por completo.

**⚠ ADVERTENCIA**

La acumulación de grasa puede provocar un incendio. Limpie cualquier parte del aparato que se caliente y experimente acumulación de grasa después de cada uso.

⚠ ATENCIÓN

Toda la limpieza y el mantenimiento deben llevarse a cabo cuando el aparato esté frío y todo esté APAGADO.

- NO USE una almohadilla abrasiva en áreas con gráficos.
- Si se usa un cepillo de cerdas para limpiar cualquiera de las superficies de cocción, asegúrese de que no queden cerdas sueltas en las superficies de cocción antes de cocinar.

CUERPO DEL APARATO:

Lave con agua jabonosa tibia y seque inmediatamente con un paño no abrasivo. (No permita que los agentes de limpieza descansen sobre ninguna superficie porosa durante un período de tiempo prolongado).

AVISO

NO UTILICE Citrisol, limpiadores abrasivos o un limpiador concentrado en el aparato. Esto puede resultar en daños y fallas en las piezas.

ALMACENAMIENTO DE ELECTRODOMÉSTICOS**⚠ ADVERTENCIA**

No mueva el aparato cuando esté en uso. Deje que el aparato se enfríe a 115°F (45°C) antes de moverlo o almacenarlo.

Cubra el aparato cuando lo guarde al aire libre. No lo guarde en un lugar donde pueda acumularse agua.




ENCUENTRA MI PORTADA
BlackstoneProducts.com

LIMPIEZA DEL CONJUNTO DEL QUEMADOR

Las arañas y los insectos pueden anidar dentro y obstruir el quemador/tubo venturi en el orificio.

Para reducir la posibilidad de un incendio por retroceso, se debe seguir el procedimiento a continuación al menos una vez al mes, cuando las arañas están más activas o cuando su electrodoméstico NO SE ha utilizado durante un período de tiempo.

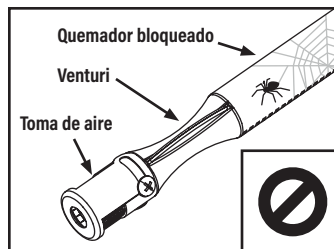**⚠ ADVERTENCIA**

Un quemador obstruido puede provocar un incendio debajo del aparato.

El quemador debe retirarse y limpiarse siempre que se encuentren obstrucciones.

**VIDEOTUTORIAL**

Cómo limpiar el tubo de su quemador
[youtube.com/watch?v=xKQTCrFCzf8](https://www.youtube.com/watch?v=xKQTCrFCzf8)

PASO 01 Asegúrese de que el suministro de gas esté APAGADO en las perillas de control.

- Retire la parte superior de la plancha.
- Retire el quemador.

PASO 02 Levante con cuidado el quemador y retírelo del orificio de la válvula de gas.

PASO 03 Limpiar el interior del quemador:


- Pase un cepillo estrecho para botellas a través del quemador varias veces. (NO use cepillos de alambre)
- Utilice aire comprimido para apagar el quemador. (Use protección para los ojos)



PASO 04 Cepille toda la superficie exterior del quemador para eliminar la suciedad.



PASO 05 Limpie los puertos bloqueados con un alambre rígido, como un sujetapapeles abierto.



PASO 06 Vuelva a colocar con cuidado los quemadores y vuelva a colocarlos, prestando atención a la ubicación de la aguja de encendido.

⚠ La boquilla de combustible del riel de gas debe volver a conectarse dentro de la abertura del quemador.





SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

EL QUEMADOR NO SE ENCIENDE

Si NO SE produce el encendido en 5 segundos:

PASO 01 Apague el aparato.

PASO 02 Espere 5 minutos.

PASO 03 Repita el procedimiento de encendido.

Si esto no funciona, intente encender el aparato con un fósforo para determinar la causa.


INSTRUCCIONES PARA ENCENDER EL APARATO CON UN FÓSFORO

Antes de comenzar, verifique que no haya fugas de gas. Abra la capota (si corresponde).

PASO 01 Apague los controles.

PASO 02 Encienda una cerilla (o un encendedor largo) de no menos de 28 cm (11 pulgadas) de largo.

PASO 03 Coloque la llama junto al quemador.

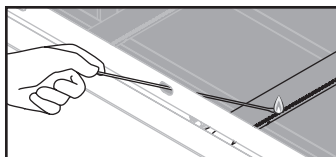

PASO 04 Encienda los controles para que comience a fluir el gas. Asegúrese de que el quemador se encienda y permanezca encendido.

SI UN FÓSFORO NO PUEDE ENCENDER EL APARATO:

POSIBLES CAUSAS

El gas no llega a los quemadores.

SOLUCIÓN

Consulte la sección "El gas no llega a los quemadores".


SI UN FÓSFORO PUEDE ENCENDER EL APARATO:

POSIBLES CAUSAS

El cable del encendedor está desalineado.

SOLUCIÓN


Asegúrese de que la aguja del encendedor esté ubicada a 3~7 mm ($\frac{1}{8}$ ~ $\frac{1}{4}$ de pulgada) de distancia del quemador y alineada con los orificios del quemador.

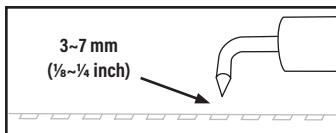

Daño en el sistema de encendido.

Comuníquese con el servicio de atención al cliente para obtener piezas de repuesto.

EL GAS NO LLEGA A LOS QUEMADORES LAS LLAMAS SON AMARILLAS O IRREGULARES

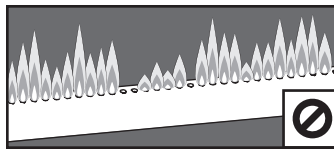

- Las llamas del quemador son inconsistentes.
- La altura de la llama disminuye cuando se enciende un segundo quemador.
- El aparato no alcanza una temperatura alta o caliente de manera desigual.

POSIBLES CAUSAS

El cilindro de gas está vacío o tiene poca carga.

(No corresponde si está conectado a gas natural)

Se activó el dispositivo limitador de flujo del regulador.

(No corresponde para aparatos que no tienen un regulador fijado de manera permanente)

SOLUCIÓN

Rellene o reemplace el cilindro de gas.

Reinicie el sistema de seguridad:

PASO 01 Apague el aparato, cierre la válvula del cilindro de gas y desconecte el regulador del cilindro de gas.

PASO 02 Espere cinco minutos para que se disipe la presión, luego vuelva a conectar el regulador al cilindro de gas y abra lentamente la rueda manual del cilindro de gas una a tres vueltas.


PASO 03 Encienda el aparato.

Si esto no funciona, el regulador puede estar atascado en la posición de seguridad. Comuníquese con el servicio de atención al cliente para obtener piezas de repuesto.

Obstrucciones en el quemador.

Limpie el conjunto del quemador para eliminar la obstrucción.

LLAMA EN UNA UBICACIÓN INESPERADA

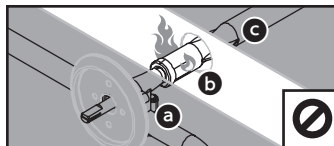

- a Riel y válvulas de gas.
- b Entrada/compuerta de aire.
- c Quemador.

POSIBLES CAUSAS

Algo está bloqueando el venturi en el quemador.

SOLUCIÓN

Comuníquese con el servicio de atención al cliente para evitar dañar el aparato.

