



PRIMO
WATER™

TOP LOADING WATER DISPENSER WITH PET BOWL

AMERICA'S #1 BRAND OF DISPENSERS



4141740

Top Loading Water Dispenser - with Pet Bowl

#4141740

You've just chosen better water for you and your family! The Primo Water Dispenser + Pet Station means all of your family members (four-legged included) can drink quality water with the convenience of a single, easy-to-use dispenser! Thanks for trusting Primo to support your healthy lifestyle.

FEATURES



- **WATER BOTTLE** – Sold separately. Uses 3- & 5-gallon bottles. Visit **PrimoWater.com** to find Primo water at the store nearest you.
- **SPILL-PROOF BOTTLE HOLDER WITH LEAK GUARD** – Prevents spills when loading bottles of Primo Pre-Filled Exchange Water.
- **WATER DISPENSING CONTROLS** – Depress to dispense. Right dispenses cold water, left dispenses hot water and center dispenses cool water into pet bowl.
- **FUNCTION LIGHTS** – Green light on snowflake indicates dispenser is cooling water. Green light on wavy lines indicates dispenser is heating water.
- **SPOUTS**
- **LED NIGHT LIGHT** – Located behind bottle support(s). Helps in low light situations.
- **DRIP TRAY** – Dishwasher-safe. Slides in and out. Red float rises to top to inform you it is time to empty the tray.

DELUXE FEATURES

- **PET BOWL** – Removable and dishwasher-safe. Water dispenses directly into the bowl.
- **PET BOWL TRAY** – May be placed on front, right or left side of dispenser. To prevent accidental spills, water won't dispense when tray isn't in place.
- **COVER PANELS** – Cover sides of the dispenser where pet station is not in place.




Join our community by following us on social and signing up for our emails.

We share tips for healthy living, important news about water, new product announcements and special offers.

WHAT YOU'LL NEED TO HAVE HANDY

1. Primo Water Dispenser + Pet Station
2. Phillips screwdriver (not included)
3. Wall anchor (included)
4. Screw (included)
5. Bracket (included)
6. Drip tray (included)
7. Pet bowl (included)
8. 3- or 5-gallon bottle of Primo water (sold separately)

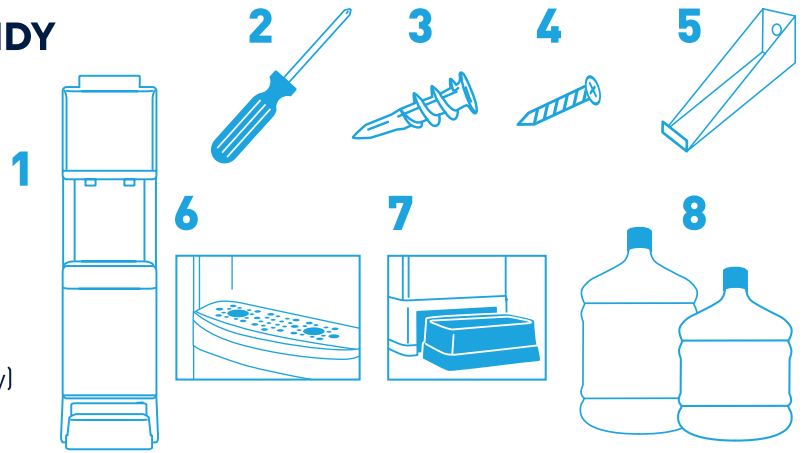

QUICK START GUIDE


1. Place the dispenser on a level floor surface in the desired location in your home. Product is intended for indoor use only. (Note: Do NOT plug power cord into wall outlet until instructed.)




2. Position dispenser so the back is at least 4 inches from wall and there are at least 4 inches of clearance on both sides.




3. Clip wall bracket onto rear right corner of dispenser as shown. Using a Phillips screwdriver (not included), install plastic anchor directly into drywall or sheetrock. Secure by installing screw through the bracket into the plastic anchor.

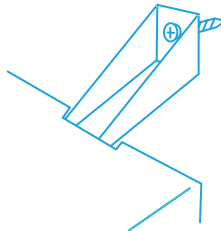


4. Slide drip tray into place.

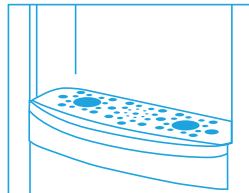

5. Grab a bottle of Primo water (sold separately) and remove the sticker from the cap. Carefully lift bottle and insert onto probe. Apply slight pressure if needed to ensure that the cap is fully pierced. Water will begin to flow into the reservoirs causing air bubbles to rise in the bottle.

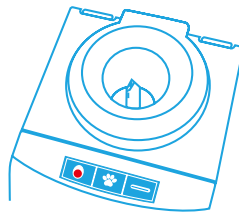


6. Remove pet bowl tray from the top of the dispenser. (Open the lid of the dispenser package if you don't see the pet bowl and tray.) Place bowl tray in desired location (front, left or right) and push into place until you hear a click. Place cover panels over unused sides. Open the lid of the dispenser package if you don't see the pet bowl and tray.

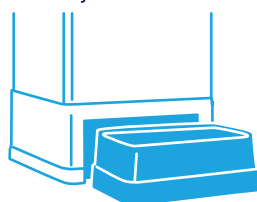

7. Plug dispenser into a ground fault circuit interrupting (GFCI) outlet.



8. Turn on desired functions by flipping the switches on the back of the dispenser to the ON position. Green – night light
Blue – chills water
Red – heats water

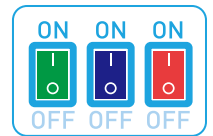

9. Once the dispenser has stopped filling the internal reservoirs, dispense and dispose at least 1 quart (approximately 2 pint glasses) of water from both the hot and cold spouts. Dispense enough water to fill half of the pet bowl, then discard.



10. Your water will be ready to dispense fully chilled in approximately 1 hour or piping-hot in approximately 12 minutes.



11. Register your dispenser on our customer support page at [PrimoWater.com](https://www.primowater.com) to activate your warranty, which runs for 1 year from date of purchase.

Primo Pre-Filled Exchange Water or Self-Service Refill Water from Primo (sold separately)



Available at thousands of locations nationwide.
Learn more at [PrimoWater.com/locations](https://www.primowater.com/locations).

Top Loading Water Dispenser – with Pet Bowl

OPERATING INSTRUCTIONS

DISPENSING COLD WATER

1. Water will take approximately 1 hour after initial setup to become completely chilled. Cooling light will turn off once the water has been fully chilled.
2. Press and hold the blue cold water button to dispense cold water. Release to stop dispensing.

DISPENSING HOT WATER

1. Water will take approximately 12 minutes after initial setup to reach its hottest temperature. Heating light will turn off once the water has been fully heated.
2. Slide the red child lock back, then press and hold the button down to dispense hot water. Release to stop dispensing.

CAUTION: This unit dispenses water at temperatures that can cause severe burns. Avoid direct contact with hot water. Keep children and pets away from the unit while dispensing. Never allow children to dispense hot water without proper and direct supervision. Disable the heating feature by switching the heating convenience switch on the back of the unit to the off position or unplug the unit. Product is intended for water dispensing only. Do not use with other liquids. Always check the water temperature before serving it to children and infants.

DISPENSING WATER INTO PET BOWL

1. With pet bowl in desired location, press and hold the center paw print button to dispense room temperature water into the pet bowl. Release to stop dispensing. Water will only be dispensed where the pet bowl tray is installed.
2. To remove the bowl from the tray, pull up and slide tray away from the dispenser first. Lift the bowl from the tray.

REPLACING THE BOTTLE

1. Pull upward to remove the empty bottle from the bottle holder.
2. Grab a bottle of Primo water and remove the sticker from the cap.

3. Carefully lift bottle and insert onto probe. Apply slight pressure if needed to ensure that the cap is fully pierced. Water will begin to flow into the reservoirs causing air bubbles to rise in the bottle.

CLEANING & MAINTENANCE

For best taste, performance and hygiene, clean your cabinet, controls, bottle probe and spouts regularly. Use a clean, soft cloth and food-grade sanitizer or bleach.

Empty and clean drip tray as needed. Clean the cold reservoir regularly.

Visit **PrimoWater.com** for detailed cleaning instructions.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

What's the capacity of the pet bowl? The pet bowl holds approximately 2 liters of water.

Does the pet bowl fill automatically? No. The Primo Water Dispenser + Pet Station is designed to allow you to dispense the desired quantity of water directly into the bowl by pressing and holding the paw print button.

Can I purchase additional pet bowls? Yes. Pet bowl/tray kits are available for purchase at **PrimoWater.com**.

Can I fill more than one bowl simultaneously? Yes. If you purchase additional pet bowl/tray kits, you can place them on the front, left and right sides of the dispenser. When you press the paw print button, water will dispense wherever there's a pet bowl tray in place. **Note:** You may notice a slight reduction in speed of water dispensing with two or three pet trays in place.

Does this dispenser use filters? No. The Primo Water Dispenser + Pet Station is designed for use with 3- and 5-gallon bottles of Primo Water which undergoes a multi-step process including reverse osmosis so your whole family can enjoy quality water.

LIMITED WARRANTY

Primo Water Corporation, ("Vendor"), warrants to the original purchaser of this dispenser, and to no other person, that if this dispenser is assembled and operated in accordance with the printed instructions accompanying it, then for a period of one (1) year from the date of purchase, all parts in such dispenser shall be free from defects in material and workmanship. Vendor may require reasonable proof of your date of purchase from an authorized retailer or distributor. Therefore, you should retain your sales slip or invoice. The Limited Warranty shall be limited to repair or replacement of parts which prove defective under normal use and service and which Vendor shall determine in its reasonable discretion upon examination to be defective. Before returning any parts, you should contact Vendor's Customer Service Department using the contact information listed below. If Vendor confirms, after examination, a defect covered by this Limited Warranty in any returned part, and if Vendor approves claim, Vendor will replace such defective part without charge. If you return defective parts, transportation charges must be prepaid by you. Vendor will return replacement parts to original purchaser, freight or postage prepaid. For units purchased outside of the continental US (limited to Hawaii, Alaska, and Puerto Rico), dispensers determined to be defective by the Vendor should be returned or exchanged at the original point of purchase within the warranty period.

The Limited Warranty does not cover any failures or operating difficulties due to accident, abuse, misuse, alteration, misapplication, improper installation or improper maintenance or service by you or any third party, or failure to perform normal and routine maintenance on the dispenser, as set out in the User's Manual. In addition, the Limited Warranty does not cover damage to the finish after purchase, including without limitation scratches, dents, discoloration or rust.

The Limited Warranty is in lieu of all other express warranties. Vendor disclaims all warranties for products that are purchased from sellers other than authorized retailers or distributors. AFTER THE PERIOD OF THE ONE (1) YEAR EXPRESS WARRANTY, VENDOR DISCLAIMS ANY AND ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. FURTHER, VENDOR SHALL HAVE NO LIABILITY WHATSOEVER TO PURCHASER OR ANY THIRD PARTY FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, PUNITIVE, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. Vendor assumes no responsibility for any defects caused by third parties. This Limited Warranty gives the purchaser specific legal rights; a purchaser may have other rights depending upon where he or she lives. Some jurisdictions do not allow exclusions or limitation of special, incidental or consequential damages, or limitations on how long a warranty lasts, so the above exclusion and limitations may not apply to you.

For warranty information, additional assistance, or instructional videos for maintaining or operating your dispenser, visit our customer support page at **PrimoWater.com** or call us at 844-23-PRIMO. Our US-based customer service team would be happy to help!

Dispensador De Agua De Carga Superior - Con Bol Para Mascotas

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

PARA DISPENSAR AGUA FRÍA

1. El agua demorará aproximadamente 1 hora después de la instalación inicial para que esté completamente fría. La luz de enfriamiento se apagará después que el agua esté dispensar.
2. Presione y mantenga presionado el botón azul de agua fría para dispensar agua. Deje de presionar para dejar de dispensar.

PARA DISPENSAR AGUA CALIENTE

1. El agua demorará aproximadamente 12 minutos después de la instalación inicial para alcanzar la temperatura más caliente. La luz de calentamiento se apagará después que el agua se haya calentado completamente.
2. Déslice hacia atrás el mecanismo rojo de seguridad para niños, luego presione y mantenga presionado el botón para dispensar agua caliente. Deje de presionar para dejar de dispensar.

PRECAUCIÓN: Esta unidad dispensa agua a temperaturas que pueden causar quemaduras graves. Evite el contacto directo con el agua caliente. Mantenga a los niños y mascotas alejados de la unidad mientras esté dispensando agua caliente. Nunca permita que los niños dispensen agua caliente sin la adecuada y directa supervisión. Desactive la función de calentamiento de agua colocando en la posición OFF (desactivado) el conveniente interruptor de calentamiento situado en la parte trasera de la unidad, o desenchufe la unidad. Este producto está diseñado para dispensar agua solamente. No lo use con otros líquidos. Siempre compruebe la temperatura del agua antes de ofrecerla a los bebés y niños.

PARA DISPENSAR AGUA AL TAZÓN PARA MASCOTAS

1. Con el tazón para mascotas en el lugar deseado, presione y mantenga presionado el botón para dispensar agua a temperatura ambiente en el tazón para mascotas. Deje de presionar para dejar de dispensar. El agua se dispensará solamente cuando la bandeja del tazón para mascotas esté instalada.
2. Para retirar el tazón de la bandeja, primero jale hacia arriba y déslice la bandeja hacia fuera del dispensador. Levante el tazón de la bandeja.

PARA REEMPLAZAR EL BOTELLÓN

1. Jale hacia arriba y retire el botellón vacío del receptáculo del botellón.

GARANTÍA LIMITADA

Primo Water Corporation ("Proveedor") garantiza al comprador original de este dispensador, y a ninguna otra persona, que si este dispensador es instalado y operado tal como lo indican las instrucciones impresas que lo acompañan, todas las partes que forman parte de dicho dispensador estarán libres de defectos tanto de materiales como de fabricación, por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra. El proveedor puede solicitar pruebas razonables de su fecha de compra a un vendedor minorista o distribuidor autorizado. Por lo tanto, debe conservar su comprobante de compra o factura. La Garantía limitada se limitará a la reparación o reemplazo de las partes, que se demuestre que son defectuosas durante el uso y servicio normal, lo cual será determinado por el Proveedor a su razonable discreción luego de haberlas examinado y confirmado que son defectuosas.

Antes de devolver una parte, debe comunicarse con el Departamento de atención al cliente del Proveedor a través de la información mencionada mas abajo. Si el Proveedor confirma, luego de una verificación, un defecto cubierto por esta Garantía limitada en alguna parte devuelta, y dicho Proveedor acepta el reclamo, el Proveedor reemplazará la parte defectuosa sin cargo. Si usted devuelve una parte defectuosa, los costos de transporte deben ser pagados previamente por usted. El Proveedor devolverá las partes de repuesto al comprador original con los costos de flete y envío pagados previamente. Para las unidades compradas fuera del territorio continental de los EE. UU. (limitado a Hawai, Alaska y Puerto Rico), los dispensadores que el Proveedor determine que están defectuosos deben devolverse o cambiarse en el punto de compra original dentro del período de garantía.

Para obtener información de la garantía, asistencia adicional o videos de instrucciones para mantener u operar su dispensador, visite nuestra página de servicio al cliente en **PrimoWater.com** o llámenos al 844-23-PRIMO. Nuestro equipo de atención al cliente ubicado en EE. UU. gustosamente le brindará asistencia.

Primo Water Corporation, 200 Eagles Landing Blvd., Lakeland, FL 33810

2. Tome un botellón de agua Primo y retire la pegatina de la tapa.
3. Cuidadosamente levante el botellón e inserte el tubo en el tubo. Presione levemente si es necesario para asegurar que la tapa esté completamente perforada. El agua empezará a fluir a los tanques produciendo burbujas de agua que se elevarán en la botella.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Para lograr un mejor sabor, rendimiento e higiene, limpie el gabinete, los controles, el tubo y las boquillas del botellón con regularidad. Use un paño limpio y un sanitizante para uso alimentario o lejía.

Vacíe y limpie la bandeja de goteo según sea necesario. Limpie el tanque de agua fría regularmente.

Visite **PrimoWater.com** para obtener instrucciones detalladas de limpieza.

PREGUNTAS FRECUENTES





- ¿Qué capacidad tiene el tazón para mascotas? La capacidad del tazón para mascotas es de 2 litros de agua.
- ¿Se puede llenar automáticamente el tazón para mascotas? No. El dispensador de agua + Estación para mascotas Primo está diseñado para dispensar la cantidad deseada de agua en un tazón presionando y manteniendo presionado el botón con la pata de animal impresa.
- ¿Puedo comprar tazones para mascotas adicionales? Sí. Puede comprar kits de tazón y bandeja para mascotas adicionales en **PrimoWater.com**.
- ¿Puedo llenar más de un tazón a la vez? Sí. Los kits de tazón y bandeja para mascotas adicionales que compre los puede colocar al frente, a la izquierda y a la derecha del dispensador. Al presionar el botón con la pata de animal impresa, el agua se dispensará en el kit de bandeja y tazón para mascotas que esté en el lugar correcto. Nota: Notará que la velocidad del agua disminuye si llena dos o tres kits de bandeja y tazón para mascotas a la vez.
- ¿Utiliza filtros este dispensador? No. El Dispensador de agua + Estación para mascotas Primo está diseñado para utilizar botellones de 3 y 5 galones de agua Primo, la cual pasa por un proceso de múltiples etapas, entre ellas la ósmosis reversa, a fin de que toda su familia pueda gozar de agua de alta calidad.

LO QUE NECESITARÁ TENER A MANO


1. Primo Dispensador de Agua + Estación para Mascotas
2. Destornillador Phillips (no incluido)
3. Ancla de pared (incluida)
4. Tornillo (incluido)
5. Soporte (incluido)
6. Bandeja de goteo (incluida)
7. Tazón para mascotas (incluida)
8. Botellón de 3 o 5 galones de agua Primo (se vende por separado)

GUÍA PARA INICIO RÁPIDO


1. Coloque el dispensador sobre el piso nivelado en el lugar seleccionado de su casa. Este producto solamente debe usarse en interiores.
[Nota: NO enchufe el cordón eléctrico en el tomacorriente de la pared hasta que se le indique].
2. Coloque el dispensador de manera que la parte trasera esté por lo menos a 4 pulgadas (10 cm) de la pared y haya por lo menos 4 pulgadas de espacio en ambos lados.
3. Enganche el soporte de pared en la esquina derecha del dispensador como se muestra. Con un destornillador Phillips (no incluido), instale el ancla de plástico directamente en el panel de yeso. Asegure instalando el tornillo a través del soporte y dentro del anclaje de plástico.
4. Deslice la bandeja de goteo en su lugar.
5. Tome un botellón de agua Primo (vendido por separado) y retire la pegatina de la tapa. Cuidadosamente levante el botellón e insértelo en el tubo. Presione levemente si es necesario para asegurar que la tapa esté completamente perforada. El agua empezará a fluir a los tanques produciendo burbujas de agua que se elevarán en el botellón.
6. Retire el tazón para mascotas de la parte superior del dispensador. (Abra la tapa del paquete del dispensador si no ve el tazón y la bandeja para mascotas.) Coloque la bandeja del tazón en el lugar deseado (al frente, a la izquierda o a la derecha) y empujelo en su lugar hasta que escuche un clic. Coloque los paneles para recubrir los lados no utilizados.

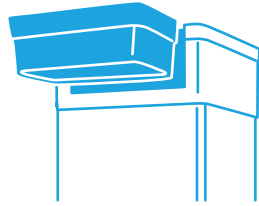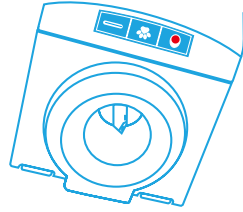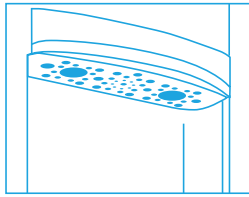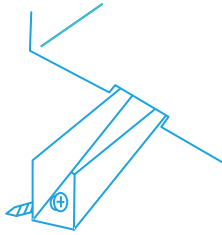

7. Enchufe el dispensador en un tomacorriente con circuito de falla a tierra (GFCI, por sus siglas en inglés).
8. Active las funciones deseadas colocando los interruptores situados en la parte trasera del dispensador en la posición ON (activado).

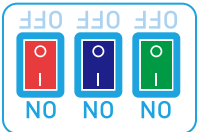

9. Después que el dispensador haya terminado de llenar los tanques internos, dispense y deseché por lo menos 1 cuarto de galón (aproximadamente 2 vasos de una pinta) de agua por los surtidores de agua caliente y fría. Dispense suficiente agua para llenar la mitad del tazón para mascotas y luego deséchela.



10. El agua estará lista para dispensar completamente fría en aproximadamente 1 hora y agua extremadamente caliente en aproximadamente 12 minutos.

11. Registre su dispensador en la página de servicio al consumidor en PrimoWater.com para activar su garantía de un año a partir de la fecha de compra.

Agua Primo del programa de descuento a cambio de botella o de autoservicio de resurtido de agua de Primo (de venta por separado)




Disponible en miles de ubicaciones en todo el país. Conozca más en PrimoWater.com/locations.

Dispensador De Agua De Carga Superior - Con Bol Para Mascotas

#4141740

!Usted ha seleccionado una mejor agua para usted y su familia! El Dispensador de Agua + Estación para Mascotas significa que todos los miembros de su familia (incluidos los de cuatro patas) pueden beber agua de calidad con la conveniencia de un solo dispensador fácil de usar. Gracias por confiar en Primo para brindarle apoyo a su estilo de vida saludable.

CARACTERÍSTICAS

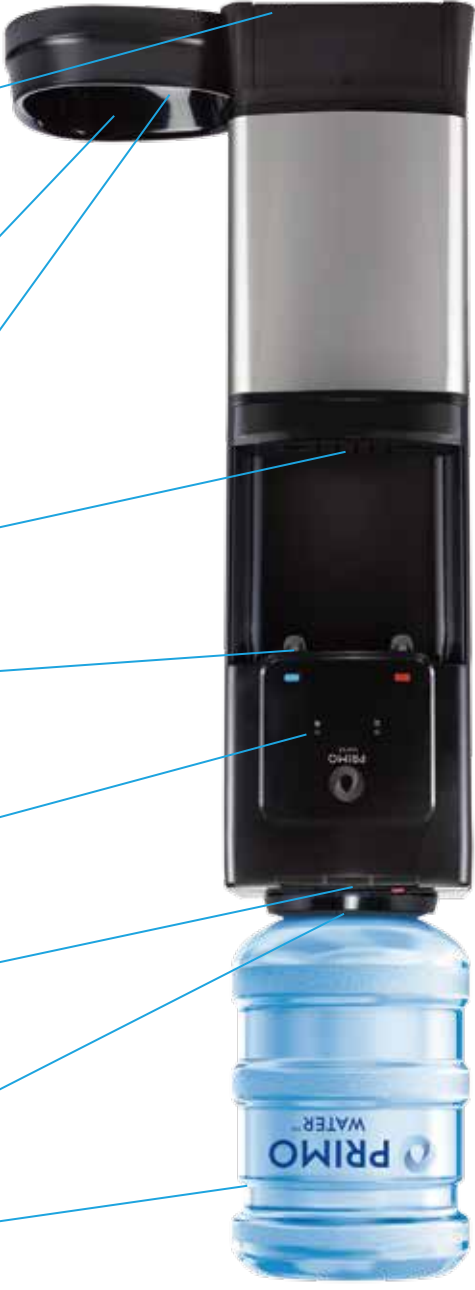

BOTELLÓN CON AGUA – Se vende por separado. Utiliza botellones de 3 y 5 galones. Visite PrimoWater.com para buscar su agua Primo en la tienda más cercana.

SOPORTE PARA BOTELLAS A PRUEBA DE DERRAMES CON SISTEMA LEAK GUARD – Evita los derrames unado es utilizado con botellones Primo Exchange.

CONTROLES PARA DISPENSAR AGUA – Presione para dispensar. El de la derecha suministra agua fría, el de la izquierda suministra agua caliente y el del centro suministra agua fresca en la taza para mascotas.

LUCES DE FUNCIONES – El símbolo de copo de nieve de color verde indica que el dispensador está enfriando el agua. El símbolo de líneas ondeadas de color verde indica que el dispensador está calentando agua.

SURTIDORES

LUZ NOCTURNA LED – Ubicada detrás de los soportes del botellón. Es útil para entornos con poca luz.

BANDEJA DE GOTEO – Puede lavarse en el lavaplatos. Se desliza hacia adentro y hacia afuera. El flotador rojo se eleva para avisar que es necesario vaciar la bandeja.

CARACTERÍSTICAS DELUXE

TAZÓN PARA MASCOTAS – Puede desmontarse y lavarse en la máquina lavaplatos. El agua se dispensa directamente en el tazón.

BANDEJA DEL TAZÓN PARA MASCOTAS – Puede colocarse al frente, a la derecha, o a la izquierda del dispensador. Sirve para evitar los derrames accidentales ya que el agua no se dispensará si la bandeja no está en su lugar.

PANELES TAPA – Son para tapar los lados del dispensador en donde no hay estación para mascotas.

Síguenos en las redes sociales para unirse a nuestra comunidad y suscríbase a nuestros correos electrónicos. Compartimos consejos para una vida saludable, noticias importantes acerca del agua, anuncios de productos nuevos y ofertas especiales.





DISPENSADOR DE AGUA DE CARGA SUPERIOR CON BOL PARA MASCOTAS

LA MARCA DE DISPENSADORES #1 DE LOS ESTADOS UNIDOS

