


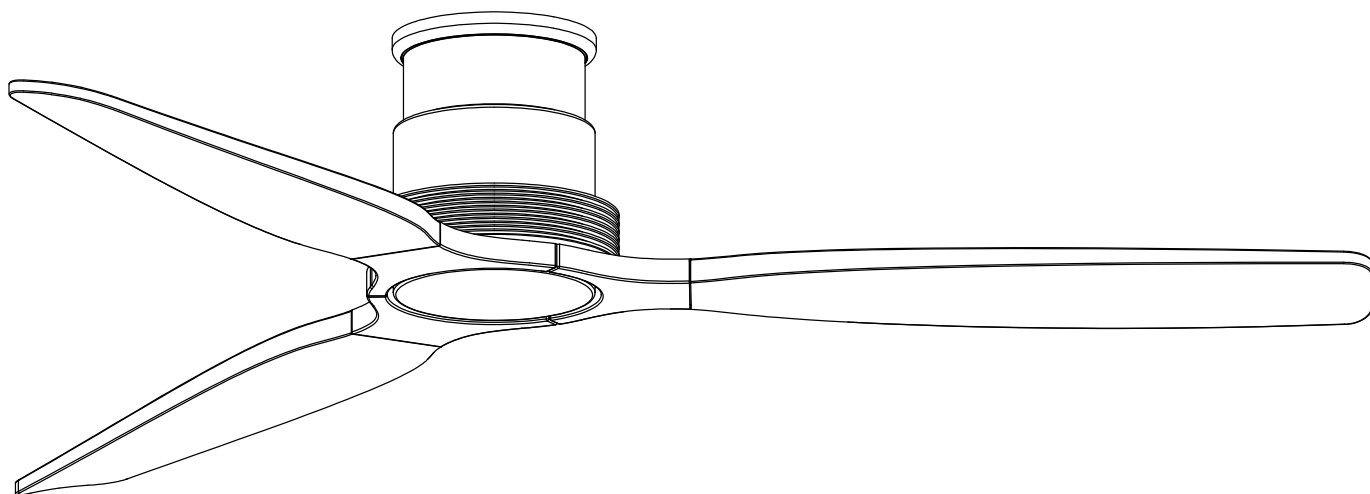

Time slows where design feels right.

F6017CGD



English / Español / Français

www.parrotuncle.com



Time slows where design feels right.

WARNING: SHUT POWER OFF AT FUSE OR CIRCUIT BREAKER

Sicherheit information

1. To reduce the risk of an electrical blow, electricity on the protective switch or the safety box went out before starting.
2. All wiring must correspond to the NASI/NFPA 70-1999 National Electric Code and local electrical regulations. The electrical installation must be carried out by a qualified and approved electrician.
3. The connection box and support construction must be assembled safely and 35 pounds (15.9 kilos) must be able to transport reliably. Use only output boxes listed with labeling

"Accepted for fans with a weight of £ 35 (15.9 kilos) or less."

4. The fan must be installed with a minimum distance of 2.1 m (7 feet) from the posterior edge of the wings to the floor.
5. Do not operate the reverse switch if the fan wings are moving. You have to turn off the fan and stop the wings before reverse the direction of the wing.
6. Do not place objects on the road to wings.
7. To avoid lesions or damage to the fan and other objects, be careful if you work on the fan or clean it.
8. Electrical diagrams only serve as a reference. The lighting rates that are not delivered with the fan must be listed and marked with the valve model that will be installed for use. The switches must be general use switches UL. Take into account the instructions for the appropriate installation included in the lighting rates and the switches.
9. After the electrical connections have been made, the size staircase must be turned up and carefully push to the plug box. The cables must be distributed in such a way that the ground connected driver and the device head are next to the socket.
10. All fixing screws must be verified before installation and, if necessary, followed.



WARNING: To reduce the risk of injury, knife supports (also known as flanges) cannot be folded during installation or after installation. Do not put any object on the path of wings.



WARNING: Remove rubber motor attacks at the bottom of the fan before mounting the wings or try the engine.



WARNING: To avoid the risk of a fire or an electrical blow, this fan should not be used with a semiconductor speed controller.



WARNING: To avoid a possible electric shock, turn off the current in the main security box before wiring. If you feel that you do not have enough knowledge or experience in electrical wiring, communicate with a license electrician.



WARNING: Electrical diagrams only serve as a reference. The optional use of an lighting rate must be on the list and marked with this fan for use.



WARNING: To reduce the risk of fires, electrical discharges or injuries, assemble the device in a socket that with the inscription accepted for fans with a weight of £ 35) or less. It is marked and use the screws supplied with the plug.

TECHNICAL INFORMATION




SKU	Nominal voltage	Nominal output (motor)	light
F6017CGD	120V AC	35W	1 *20W LED included




Time slows where design feels right.

Installation & Operating Instructions for the Perimost Owner's Installation ,Manual



WARNING: SHUT POWER OFF AT FUSE OR CIRCUIT BREAKER

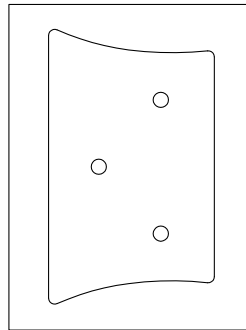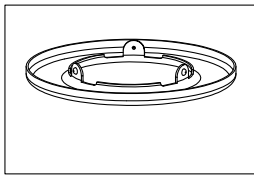


Blade holder X3




X10

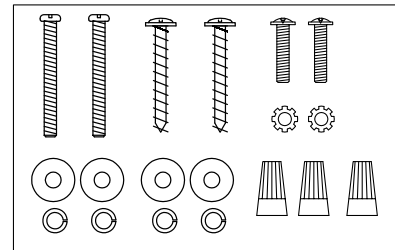


Mounting bracket

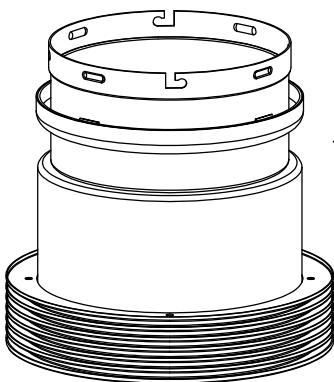


Fan-motor assembly

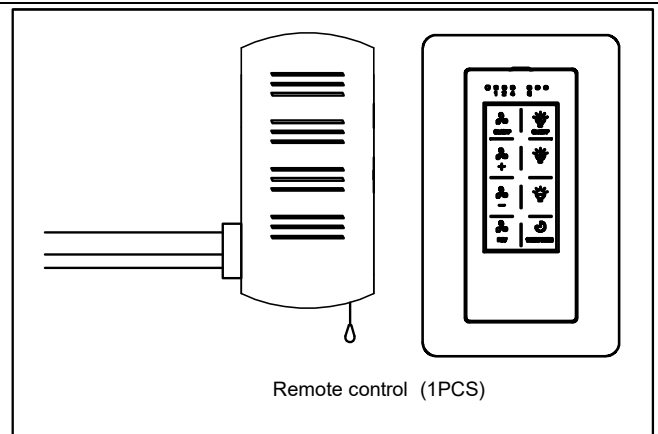


Remote control (1PCS)

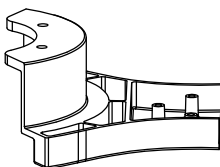

Blade bracket (3PCS)

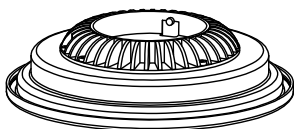

Light kit

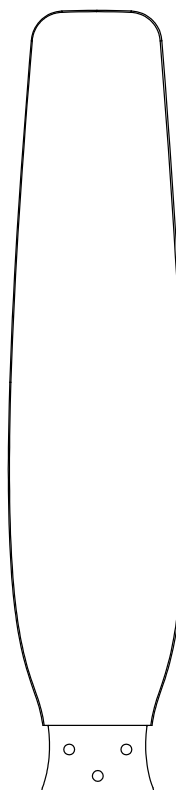

Blade (3PCS)

Pls check whether above accessories are completed or not?Yes,and install.



Time slows where design feels right.


Installation & Operating Instructions for the Perimost Owner's Installation Manual

WARNING: SHUT POWER OFF AT FUSE OR CIRCUIT BREAKER


Attaching the fan to the electrical box





WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock or personal injury, mount to an outlet box marked "Acceptable for fan support of 35 lbs. (15.9kg) or less," and use the screws provided with the outlet box.

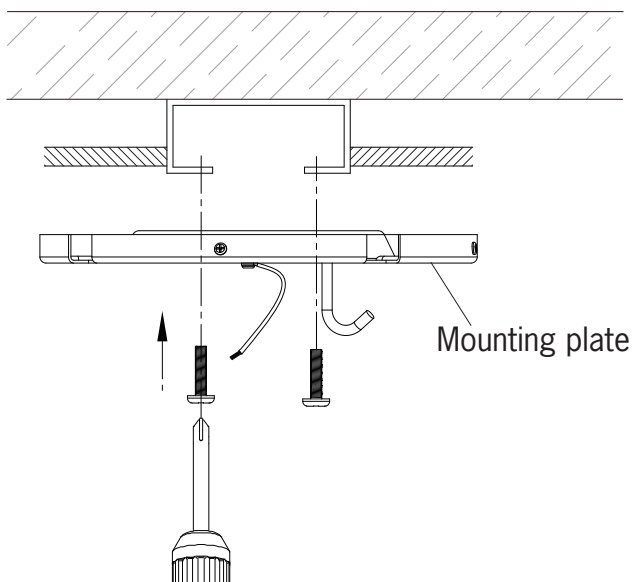

Remove the two outlet box screws provided with the box, aligning the holes of the mounting plate with the holes of the outlet box. Reinstall the 2 outlet box screws securely.

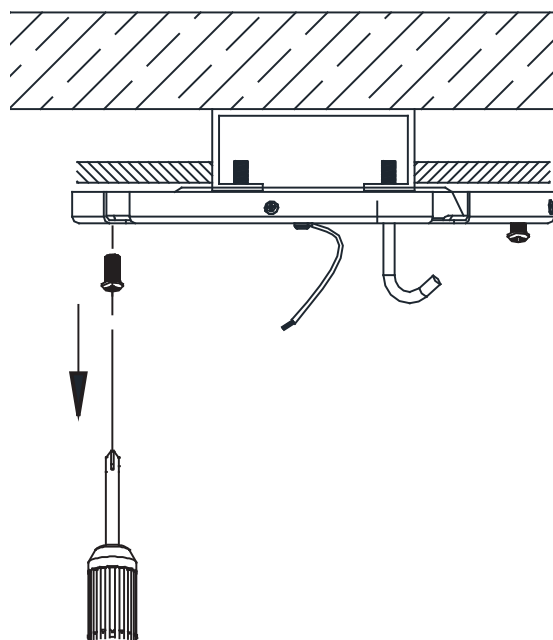

Remove the 4 preassembled screws from mounting plate and save them for later use.

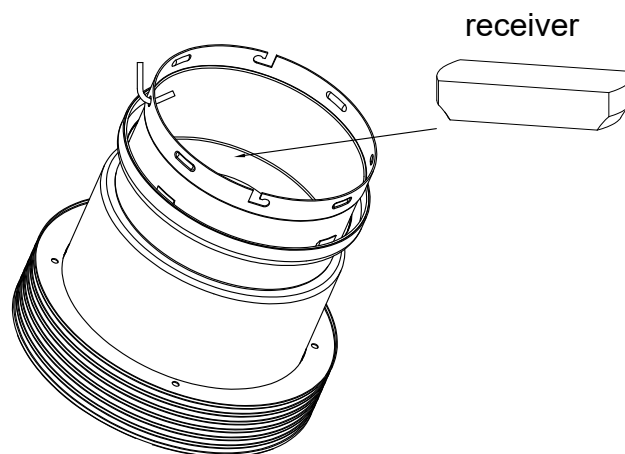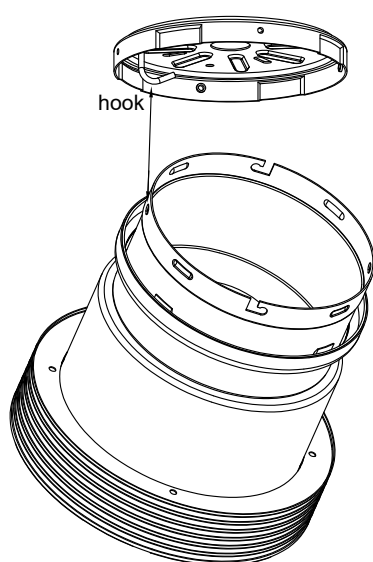

Hang motor assembly onto the hook on mounting plate for hands-free wiring installation. Place the receiver, prepare for wiring.





Time slows where design feels right.


Installation & Operating Instructions for the Perimost Owner's Installation ,Manual

WARNING: SHUT POWER OFF AT FUSE OR CIRCUIT BREAKER

**FROM POWER SOURCE
AC 110- 120 VOLT 60Hz .**

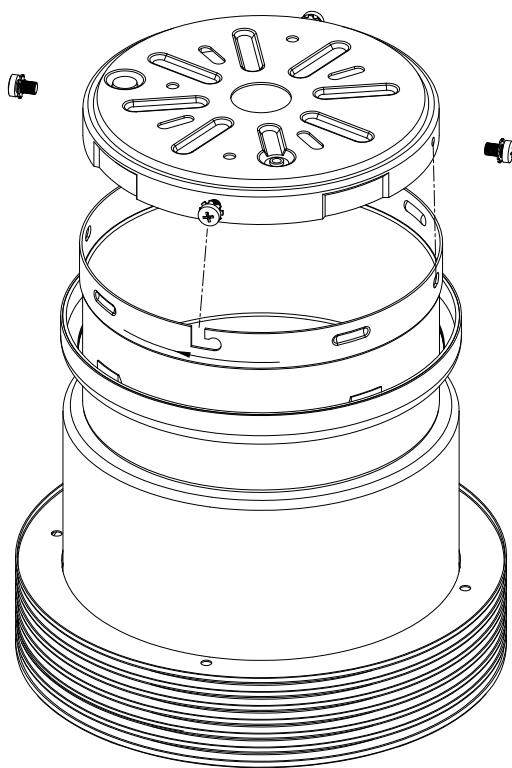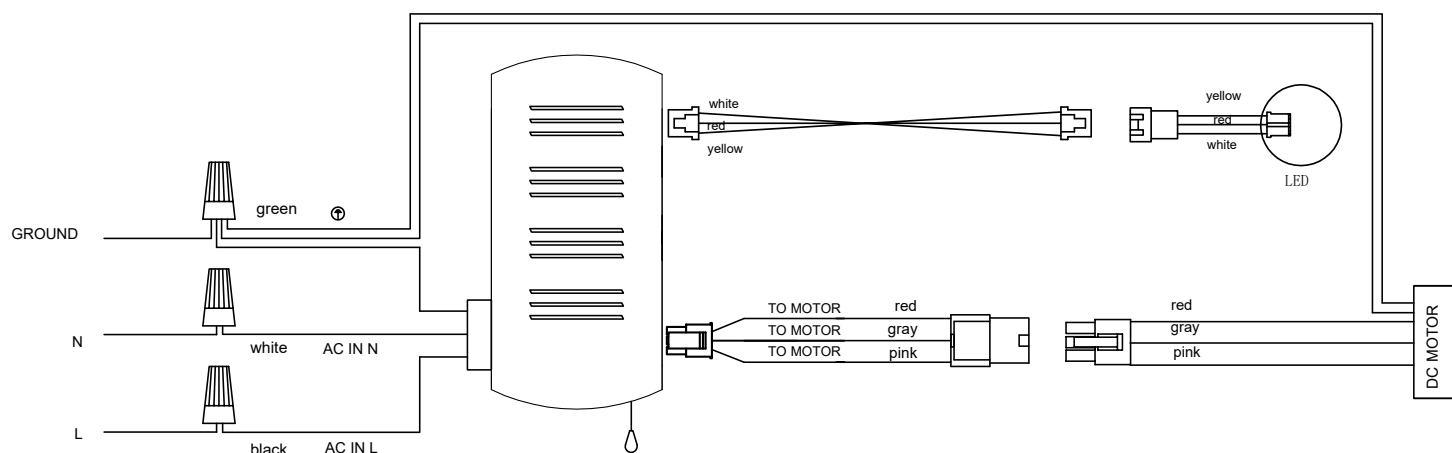

Lift motor assembly, aligning the keyhole slots with the preassembled screws on mounting plate, and twist clockwise till lock. Reinstall the screws removed previously. Tighten all screws securely.

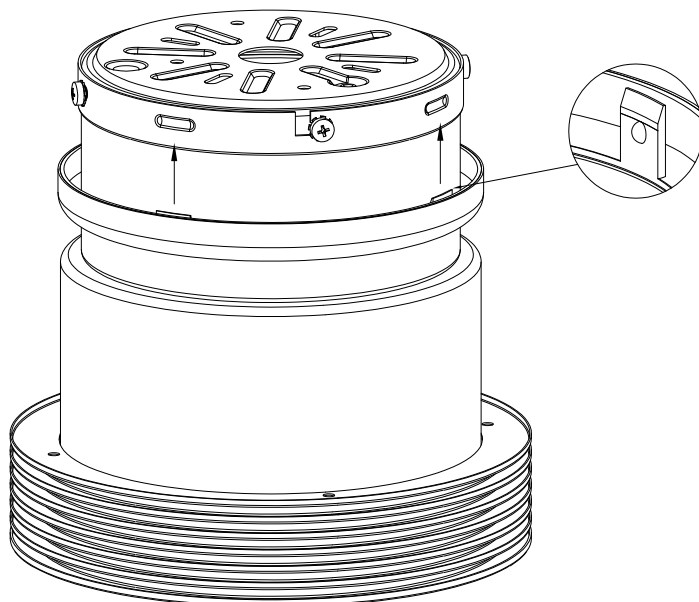

Align the raised points of the decorative ring with the grooves of the outer housing, then push the decorative ring upwards until the raised points of the decorative ring fit into the grooves of the outer housing.





Time slows where design feels right.

Installation & Operating Instructions for the Perimost Owner's Installation ,Manual

WARNING: SHUT POWER OFF AT FUSE OR CIRCUIT BREAKER

✦ Phillips
screwdriver

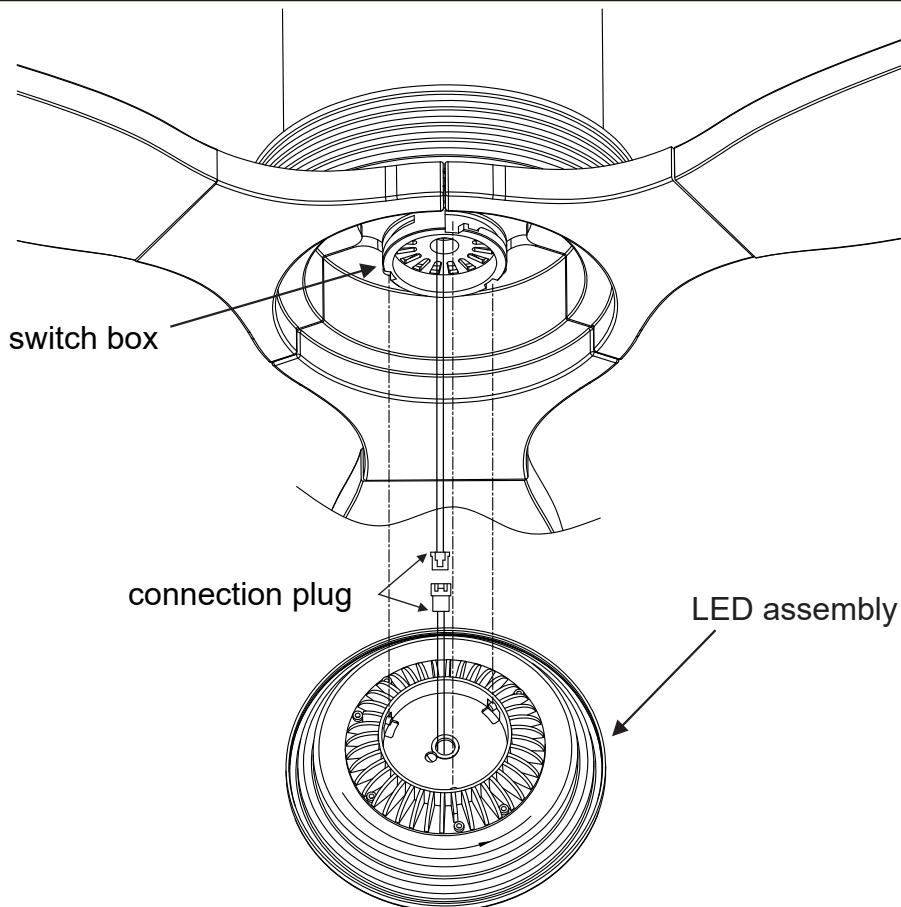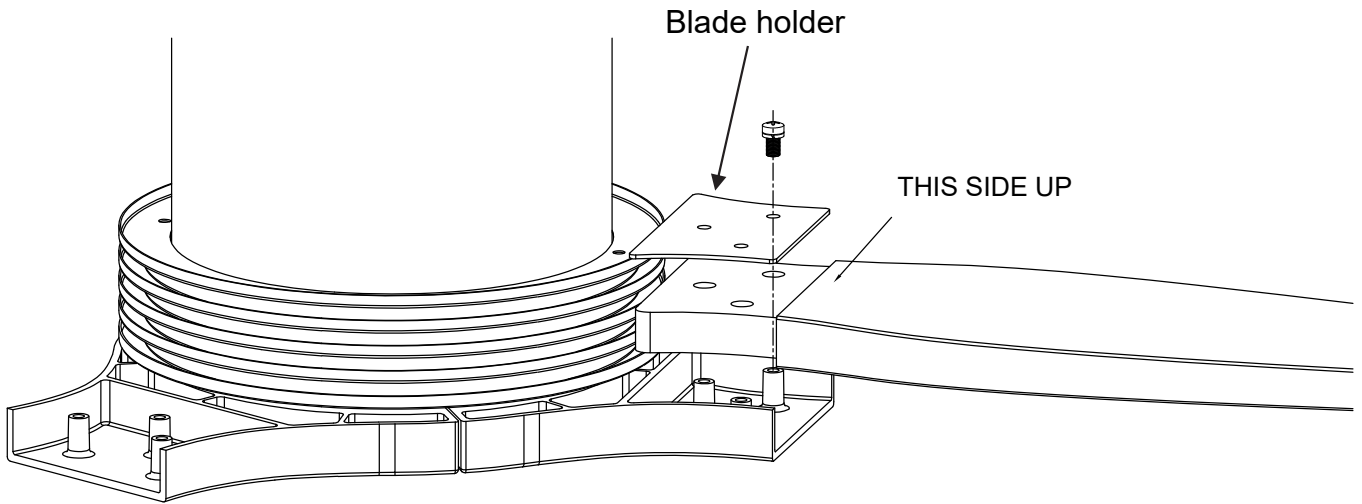

Step 1. While holding the LED assembly under your fan, firmly snap the wire connection plugs together.

Step 2 . Attach the LED assembly to the switch box by twisting tightly .

Note: This is an integrated LED light kit assembly and cannot be disassembled to prevent electronic shock.



Time slows where design feels right.

Installation & Operating Instructions for the
Perimost Owner's Installation Manual

WARNING: SHUT POWER OFF AT FUSE OR CIRCUIT BREAKER


Remote controller GENERAL INFORMATION

1. INSTALLING RECEIVER IN CEILING FAN

A. Safety precautions:

WARNING: HIGH VOLTAGE! Disconnect power by removing fuse or switching off circuit breaker.
Electrical wire must meet all local and national electrical code requirements.

2. Wiring diagram:

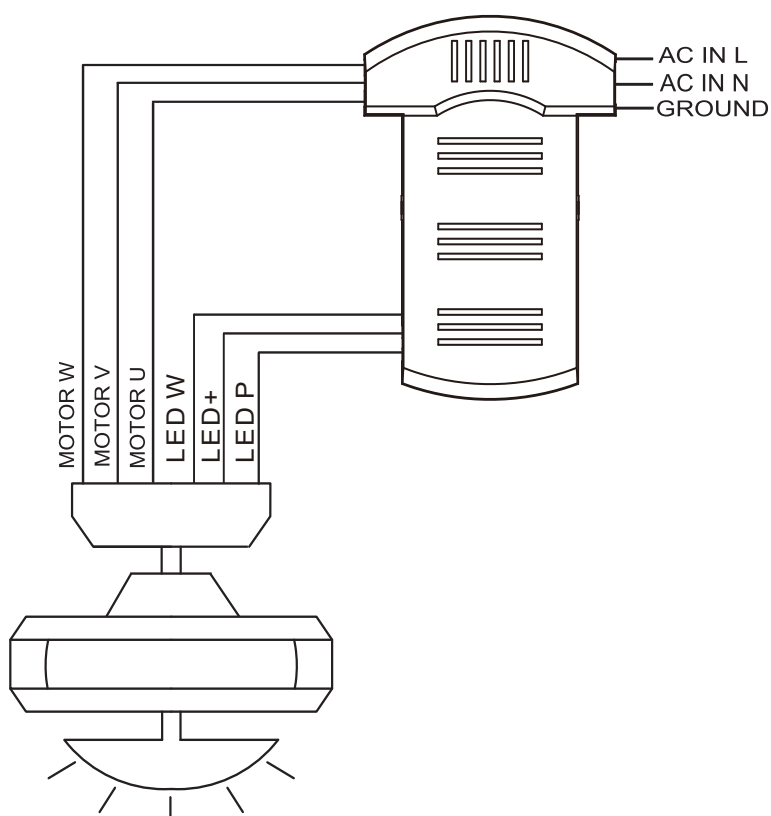



Time slows where design feels right.

Installation & Operating Instructions for the
Perimost Owner's Installation ,Manual

WARNING: SHUT POWER OFF AT FUSE OR CIRCUIT BREAKER

Remote controller

GENERAL INFORMATION


2. OPERATING TRANSMITTER:

A. Install CR2032 3V volt battery.

(To prevent damage to transmitter, remove the battery if not used for a long time).

B. Store the transmitter away from excessive heat or humidity.

C. Operating the buttons on the panel of the transmitter.

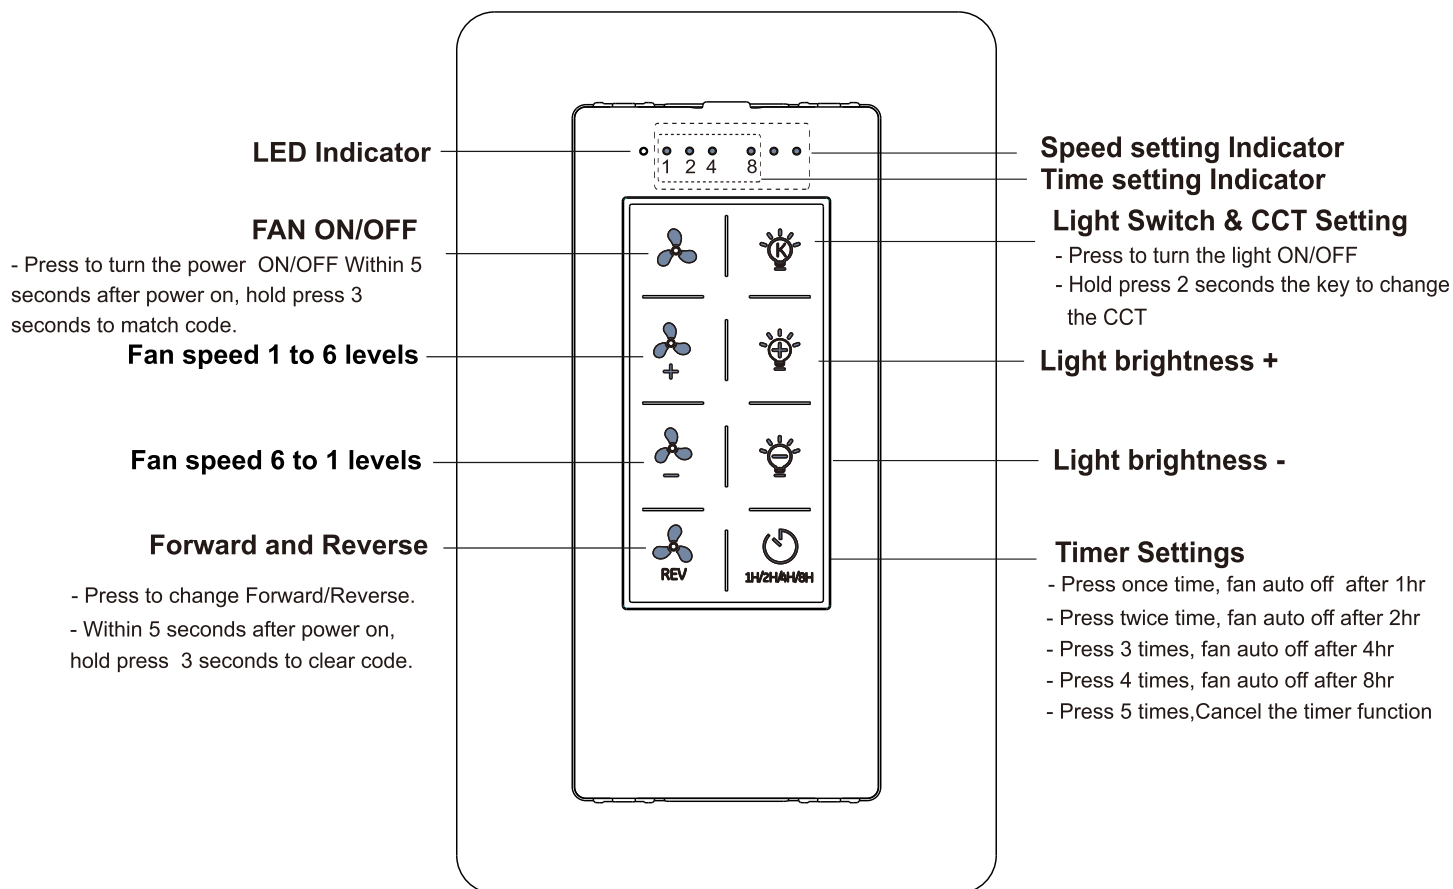

D. Setting the codes on the receiver:



1. Learning code matching mode is used between REMOTE CONTROL and receiver. Turn on the supply power within 5 seconds and press the REMOTE CONTROL "FAN ON/OFF" button for 3 seconds, it can load normally after hearing a long sound "bee", which means learning successfully and it can works normally.(PS: Learning mode is not accepted after turn "ON" the supply power for 5 seconds)



Time slows where design feels right.

WARNING: SHUT POWER OFF AT FUSE OR CIRCUIT BREAKER

size of product

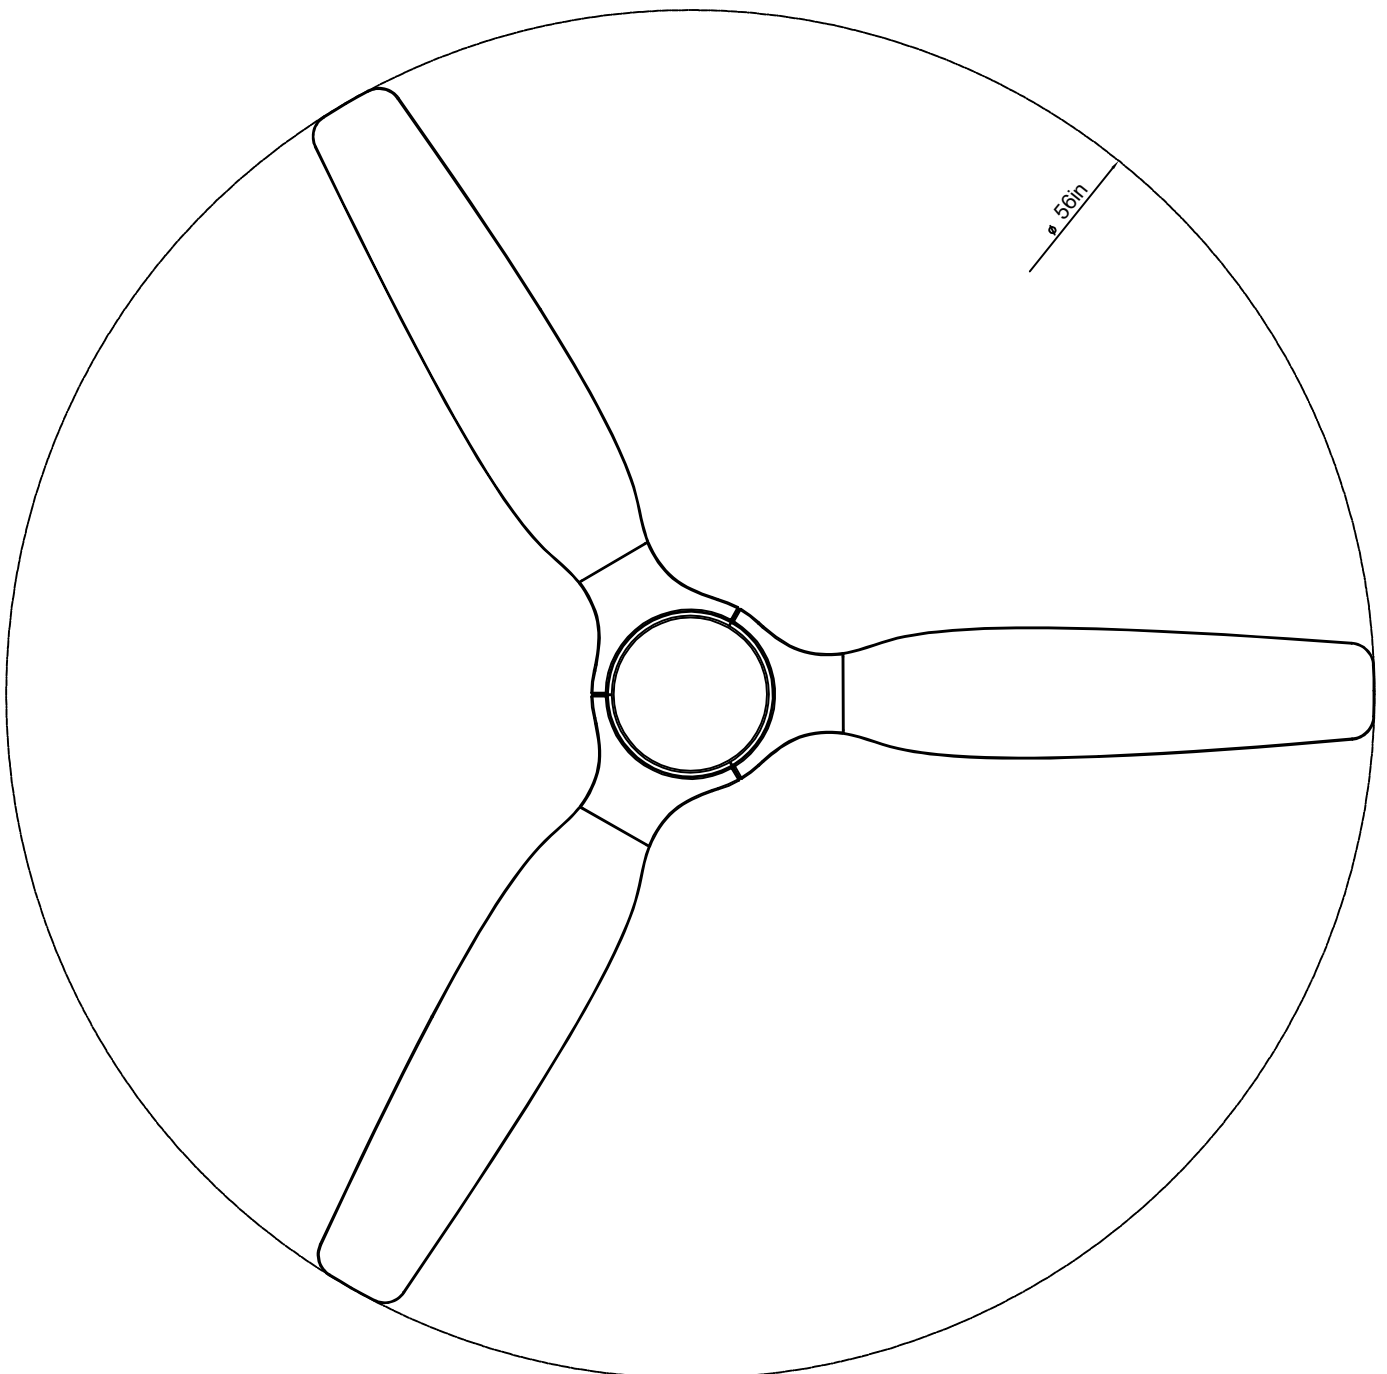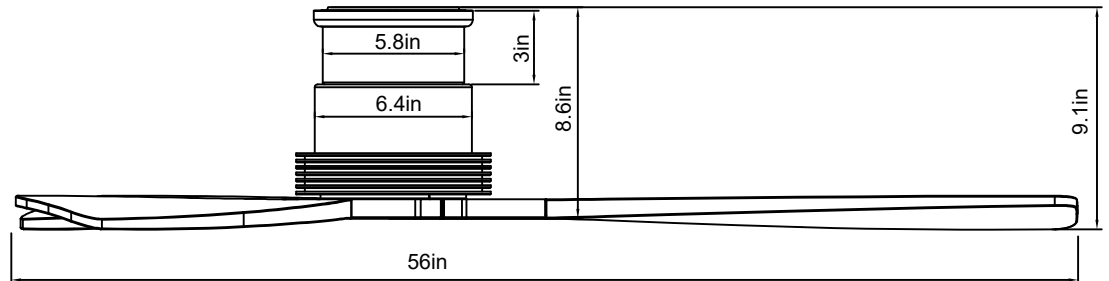



Time slows where design feels right.

Installation & Operating Instructions for the
Perimost Owner's Installation Manual

WARNING: SHUT POWER OFF AT FUSE OR CIRCUIT BREAKER

AFTER INSTALLATION

WOBBLE

The fan blades have been adjusted in the factory to minimize any wobble

NOTE: CEILING FANS TEND TO MOVE DURING OPERATION DUE TO THE FACT THAT THEY ARE MOUNTED ON A RUBBER CROMMET. IF THE FAN WAS MOUNTED RIGIDLY TO THE CEILING, IT WOULD CAUSE EXCESS VIBRATION. MOVEMENT OF A FEW CENTIMETERS IS QUITE ACCEPTABLE AND DOES NOT SUGGEST ANY PROBLEM


**TO REDUCE THE FAN WOBBLE: PLEASE CHECK THAT ALL SCREWS WHICH SECURED THE MOUNTING BRACKET AND DOWNROD ARE SECURE.
BALANCING A WOBBLING CEILING FAN:**

For your convenience, a Balancing Kit is included; please follow this procedure when balancing the fan:

1. Check that all blade and blade arm screws are secure.
2. Most fan wobbling problems are caused when blade levels are unequal. Check this level by selecting a point on the ceiling above the tip of one of the blades. Measure this distance. Rotate the fan until the next blade is positioned for measurement. Repeat for each blade. The distance deviation should be equal within 1/8" (0.32cm).

3. Use the enclosed Blade Balancing Kit if the blade wobble is still noticeable.

4. If the blade wobble is still noticeable, interchanging two adjacent (side by side) blades can redistribute the weight and possibly result in smoother operation. **WARNING: TO REDUCE THE RISK OF PERSONAL INJURY, DO NOT BEND THE BLADE ARM WHILE INSTALLING, BALANCING THE BLADES, OR CLEANING THE FAN. DO NOT INSERT FOREIGN OBJECTS BETWEEN ROTATING FAN BLADES.**

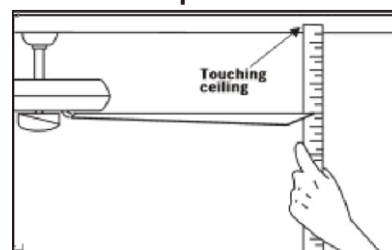

NOISE

When it is quiet (especially at night) you may hear occasional small noises. This is normal. Please allow a 24-hour "breaking-in" period, most noises associated with a new fan disappear during the time.

CARE AND CLEANING

1. Periodic cleaning of your ceiling fan is the only maintenance required. Use a soft brush or lint free cloth to avoid scratching the paint finish. Please make sure to turn off electricity power before you clean your fan
2. Do not use water when cleaning your ceiling fan. It could damage the motor or the blades and create the possibility of an electrical shock.
3. Motor has permanently lubricated ball bearing. No need to oil

NOTE: MAKE SURE THE POWER IS OFF AT THE ELECTRICAL PANEL BOX BEFORE YOU ATTEMPT ANY CLEANING OR REPAIRS.



Time slows where design feels right.

Instrucciones de instalación y operación para la instalación del propietario de Perimost, manual.

ADVERTENCIA: Apague la energía en el fusible o el interruptor de circuito

Información de Sicherheit

1. Para reducir el riesgo de un golpe eléctrico, la electricidad en el interruptor de protección o la caja de seguridad se apagó antes de comenzar.
2. Todo el cableado debe corresponder al código eléctrico nacional NASI/NFPA 70-1999 y a las regulaciones eléctricas locales. La instalación eléctrica debe ser realizada por un electricista calificado y aprobado.
3. El cuadro de conexión y la construcción de soporte deben ensamblarse de forma segura y 35 libras (15.9 kilos) deben poder transportar de manera confiable. Use solo cajas de salida enumeradas con el etiquetado

"Aceptado para los fanáticos con un peso de £ 35 (15.9 kilos) o menos".

4. El ventilador debe instalarse con una distancia mínima de 2.1 m (7 pies) desde el borde posterior de las alas hasta el piso.
5. No opere el interruptor inverso si las alas del ventilador están en movimiento. Tienes que apagar el ventilador y detener las alas antes de revertir la dirección del ala.
6. No coloque objetos en el camino de las alas.
7. Para evitar lesiones o daños al ventilador y otros objetos, tenga cuidado si trabaja en el ventilador o lo limpia.
8. Los diagramas eléctricos solo sirven como referencia. Las tasas de iluminación que no se entregan con el ventilador deben estar enumeradas y marcadas con el modelo de válvula que se instalarán para su uso. Los interruptores deben ser interruptores de uso general UL. Tenga en cuenta las instrucciones para la instalación adecuada que se incluyeron en las tasas de iluminación y los interruptores.
9. Después de que se hayan realizado las conexiones eléctricas, la escalera del tamaño se debe girar hacia arriba y empujar cuidadosamente a la caja de enchufe. Los cables deben distribuirse de tal manera que el conductor conectado a tierra y el cabezal del dispositivo estén a un lado del zócalo.
10. Todos los tornillos de fijación deben verificarse antes de la instalación y, si es necesario, seguido.



ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones, los soportes de cuchillo (también conocidos como bridas) no pueden doblarse durante la instalación o después de la instalación. No ponga ningún objeto en el camino de las alas.



ADVERTENCIA: Retire los ataques del motor de goma en la parte inferior del ventilador antes de montar las alas o probar el motor.



ADVERTENCIA: para evitar el riesgo de un incendio o un golpe eléctrico, este ventilador no debe usarse con un controlador de velocidad semiconductora.



ADVERTENCIA: Para evitar una posible descarga eléctrica, apague la corriente en la caja de seguridad principal antes del cableado. Si siente que no tiene suficiente conocimiento o experiencia en cableado eléctrico, comuníquese con un electricista con licencia.



ADVERTENCIA: los diagramas eléctricos solo sirven como referencia. El uso opcional de una tasa de iluminación debe estar en la lista y marcado con este ventilador para su uso.



ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas o lesiones, ensamble el dispositivo en un zócalo que con la inscripción "aceptada para los ventiladores con un peso de £ 35) o menos". está marcado y use los tornillos suministrados con el enchufe.

INFORMACIÓN TÉCNICA




SKU	voltaje nominal	Salida nominal (motor)	Iluminación
F6017CGD	120V AC	35W	1 *20W LED incluido





Instrucciones de instalación y operación para la instalación del propietario de Perimost, manual.

ADVERTENCIA: Apague la energía en el fusible o el interruptor de circuito


Time slows where design feels right.

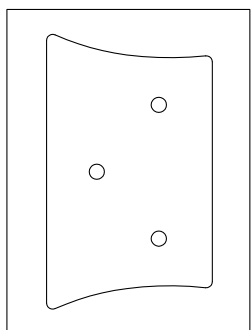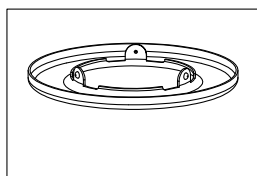


Soporte de cuchilla X3

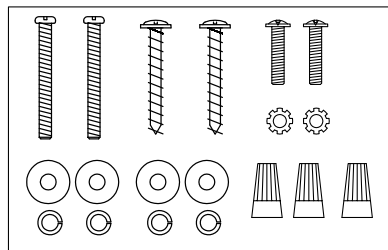


Soporte de montaje

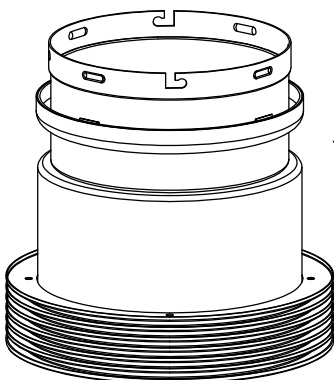


Conjunto del motor del ventilador

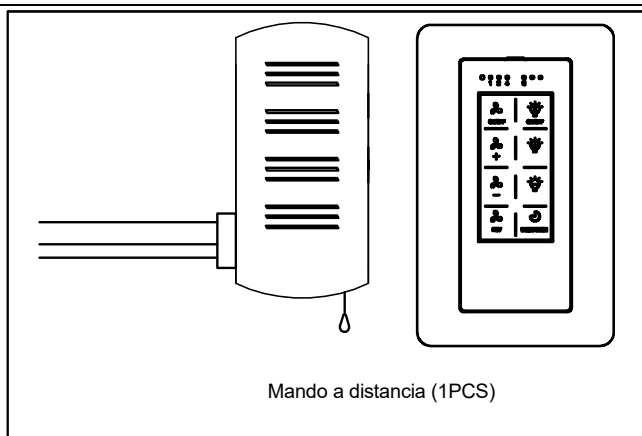

Mando a distancia (1PCS)

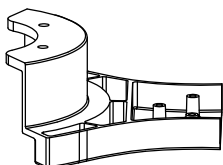

Soporte de las aspas(3PCS)

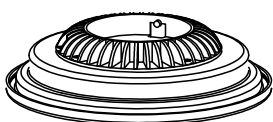

Kit de iluminación



Aspa (3PCS)

Compruebe si los accesorios anteriores están completos o no, e instálelos.



Instrucciones de instalación y operación para la instalación del propietario de Perimost, manual.


ADVERTENCIA: Apague la energía en el fusible o el interruptor de circuito

Time slows where design feels right.


Fijación del ventilador a la caja eléctrica





ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales, monte en una caja de salida marcada como "Aceptable para soporte de ventilador de 35 libras (15,9 kg) o menos" y utilice los tornillos suministrados con la caja de salida.

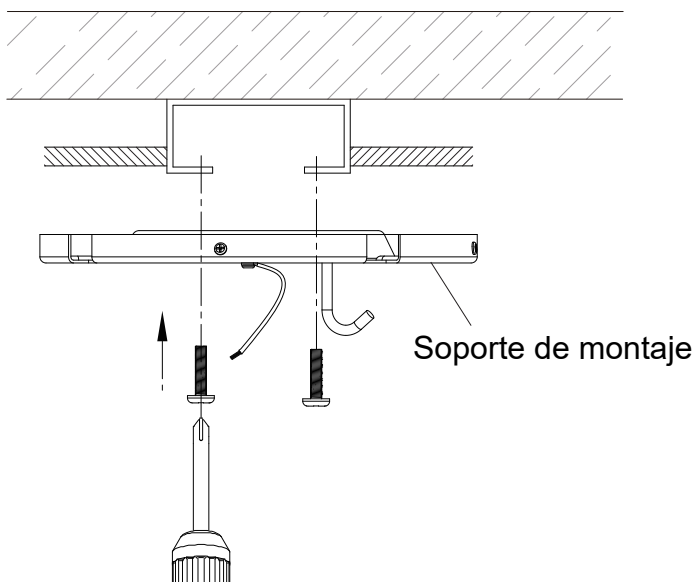

Retire los dos tornillos de la caja de salida que vienen con la caja, alineando los orificios de la placa de montaje con los orificios de la caja de salida. Vuelva a instalar los 2 tornillos de la caja de salida de forma segura.

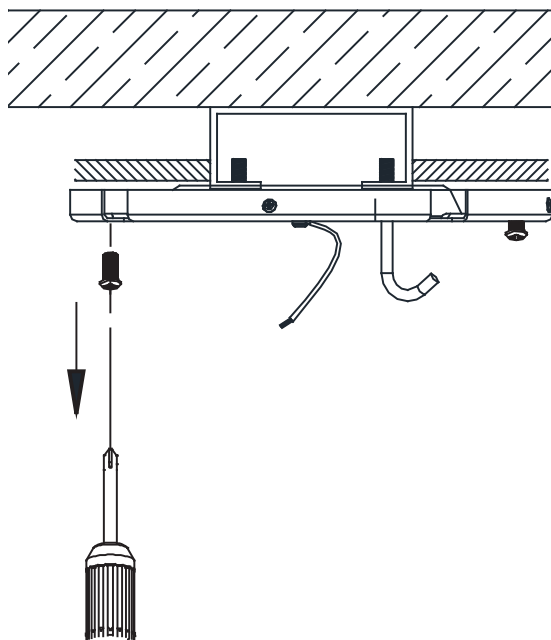

Retire los 4 tornillos preensamblados de la placa de montaje y guárdelos para usarlos más adelante.

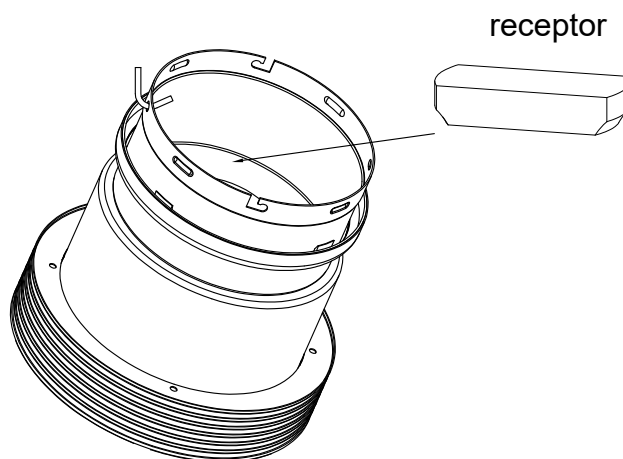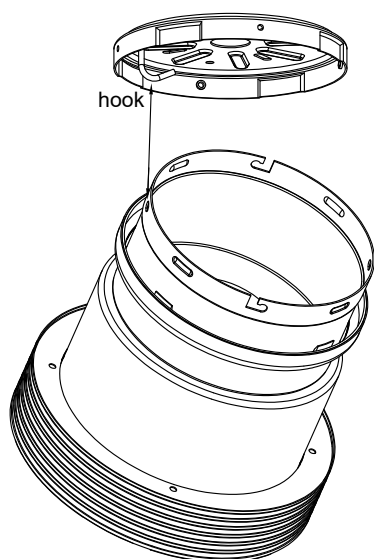

Cuelgue el conjunto del motor en el gancho de la placa de montaje para realizar la instalación del cableado sin necesidad de sostenerlo. Coloque el receptor y prepare el cableado.





Time slows where design feels right.


Instrucciones de instalación y operación para la
instalación del propietario de Perimost, manual.

ADVERTENCIA: Apague la energía en el fusible o el interruptor de circuito

**DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN
AC 110- 120 VOLT 60Hz.**

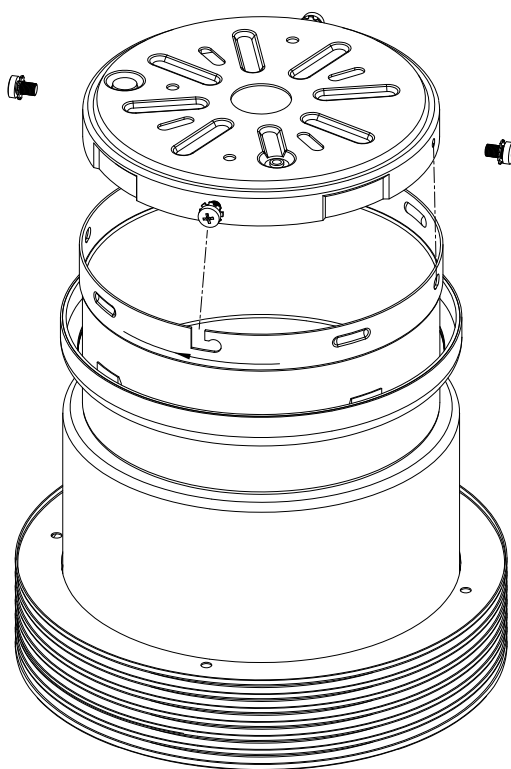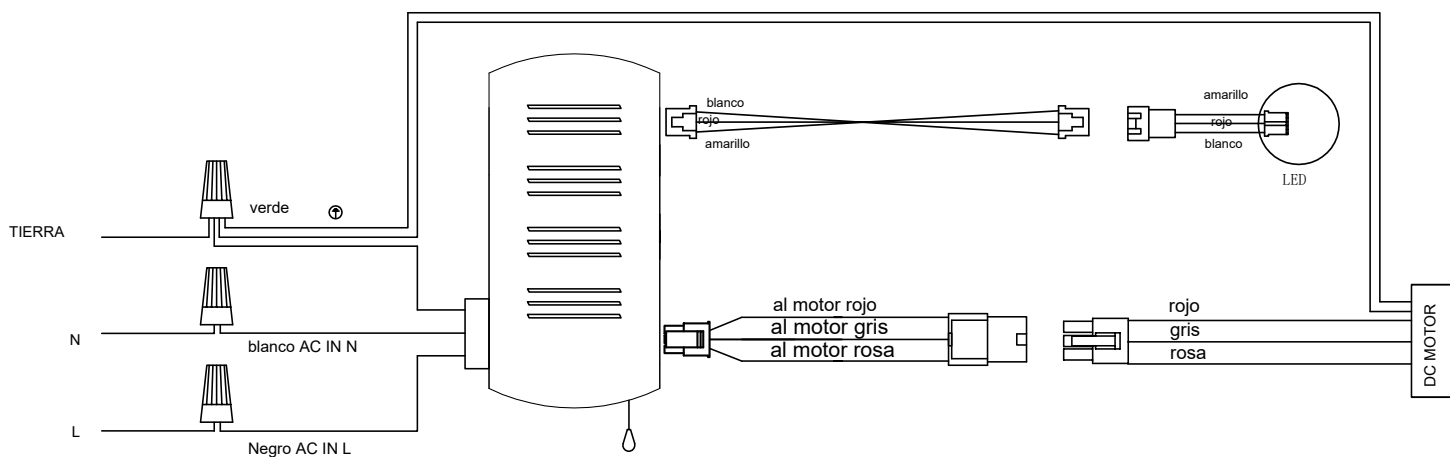

Levante el conjunto del motor, alineando las ranuras en forma de ojo de cerradura con los tornillos preensamblados en la placa de montaje, y gire en sentido horario hasta que quede bloqueado. Vuelva a instalar los tornillos retirados anteriormente. Apriete todos los tornillos de forma segura.

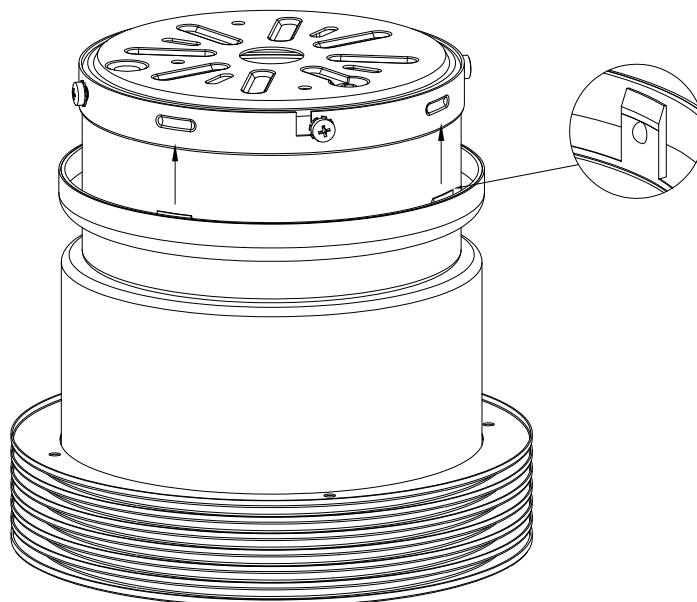

Alinee los puntos elevados del anillo decorativo con las ranuras de la carcasa exterior, luego empuje el anillo decorativo hacia arriba hasta que los puntos elevados del anillo decorativo encajen en las ranuras de la carcasa exterior.





Instrucciones de instalación y operación para la
instalación del propietario de Perimost, manual.

ADVERTENCIA: Apague la energía en el fusible o el interruptor de circuito

Time slows where design feels right.

+ Destornillador
Phillips

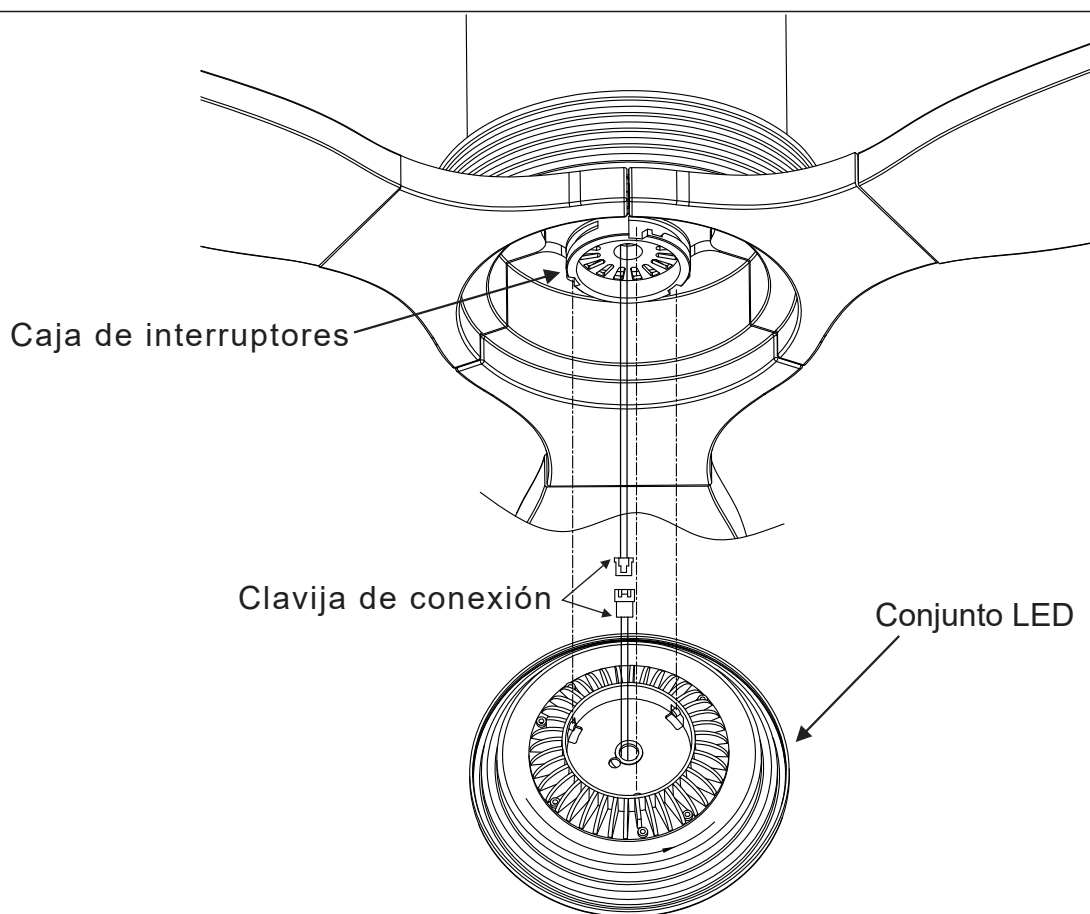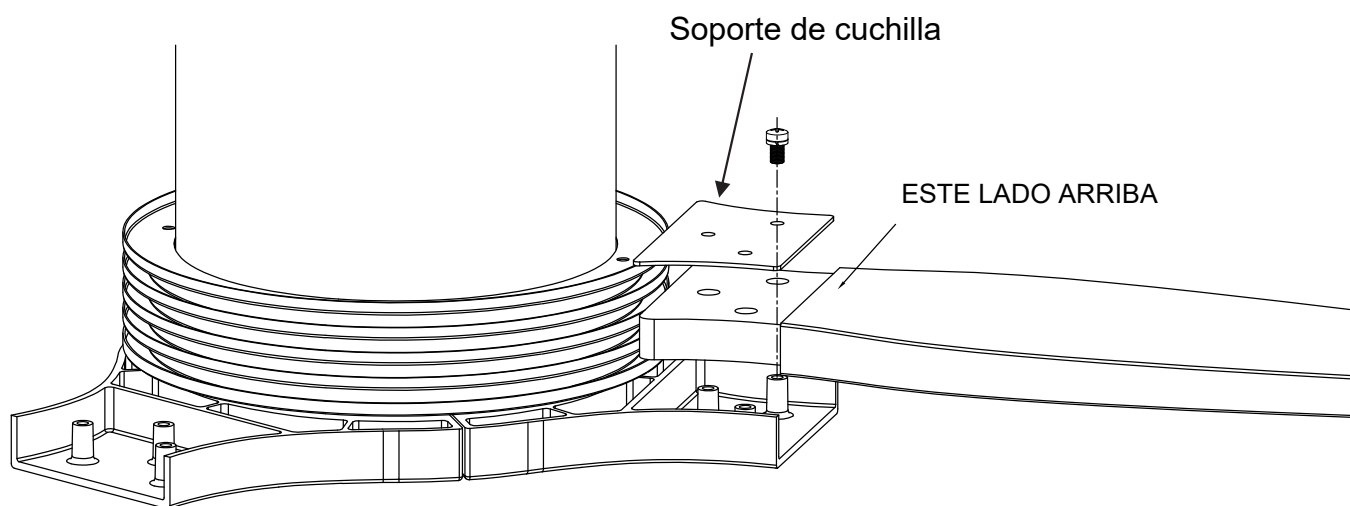

Paso 1. Mientras sujeta el conjunto de LED bajo el ventilador, encaje firmemente las clavijas de conexión de los cables.

Paso 2. Conecte el conjunto de LED a la caja de interruptores girando firmemente.

Nota: Se trata de un conjunto de luces LED integrado y no puede desmontarse para evitar descargas electrónicas.



Time slows where design feels right.

Mando a distancia


INFORMACIÓN GENERAL

1. INSTALACIÓN DEL RECEPTOR EN EL VENTILADOR DE TECHO

A. Precauciones de seguridad:

ADVERTENCIA: ¡ALTO VOLTAJE! Desconecte la corriente quitando el fusible o apagando el disyuntor. El cable eléctrico debe cumplir todos los requisitos de los códigos eléctricos locales y nacionales.

2. Esquema eléctrico:

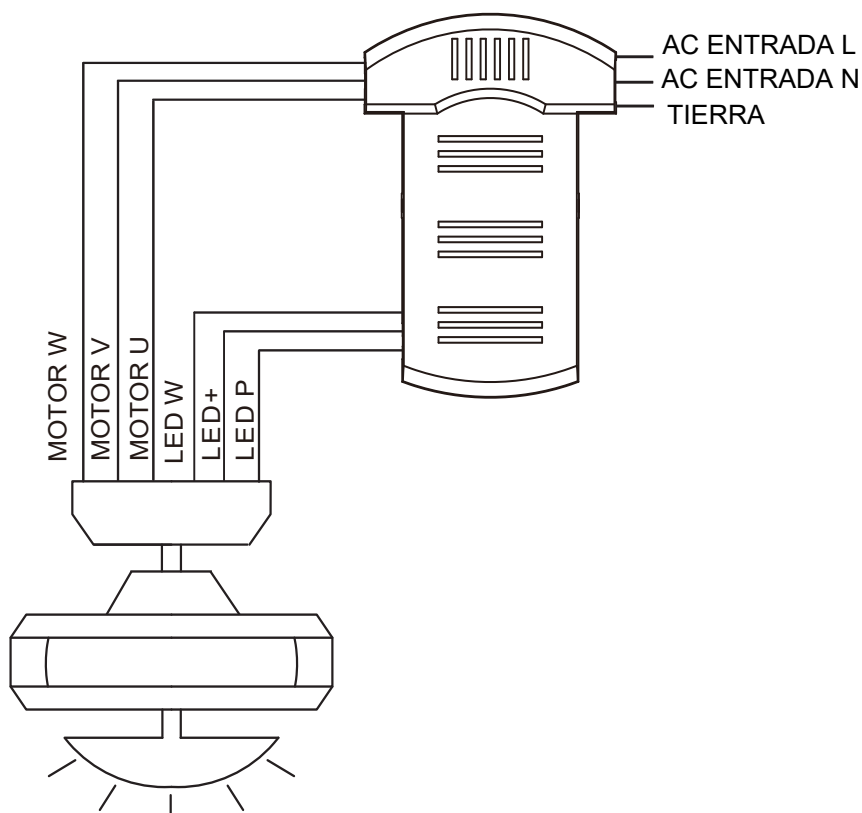



Time slows where design feels right.

Mando a distancia

INFORMACIÓN GENERAL


2. FUNCIONAMIENTO DEL TRANSMISOR:

A. Instale la pila CR 2032 de 3V voltios.

(Para evitar daños en el transmisor, retire la pila si no se va a utilizar durante mucho tiempo)

B. Guarde el transmisor alejado del calor o la humedad excesivos.

C. Accione los botones del panel del transmisor.

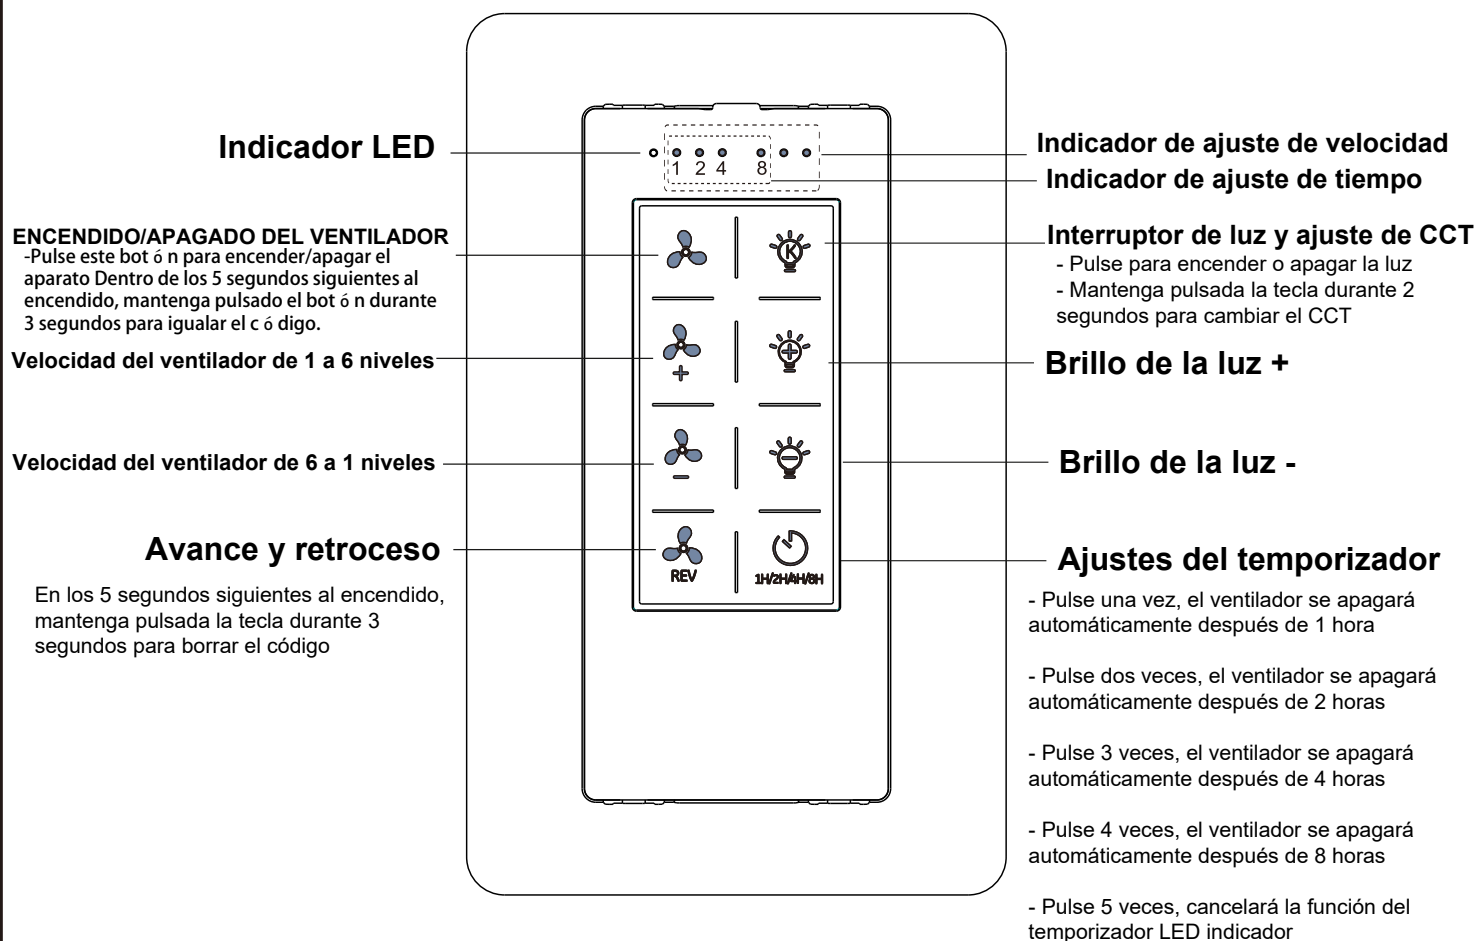

D. Ajuste de los códigos en el receptor:

El modo de aprendizaje de códigos se utiliza entre el CONTROL REMOTO1 y el receptor. Encienda la fuente de alimentación antes de 5 segundos y pulse el botón «ENCENDIDO/APAGADO DEL VENTILADOR» en el CONTROL REMOTO durante 3 segundos, puede cargar normalmente después de escuchar un largo sonido de «abeja», lo que significa que el aprendizaje ha tenido éxito y puede funcionar normalmente. (PS: El modo de aprendizaje no se acepta después de conectar la alimentación durante 5 segundos).





Instrucciones de instalación y operación para la
instalación del propietario de Perimost, manual.

ADVERTENCIA: Apague la energía en el fusible o el interruptor de circuito

Time slows where design feels right.

tamaño del producto

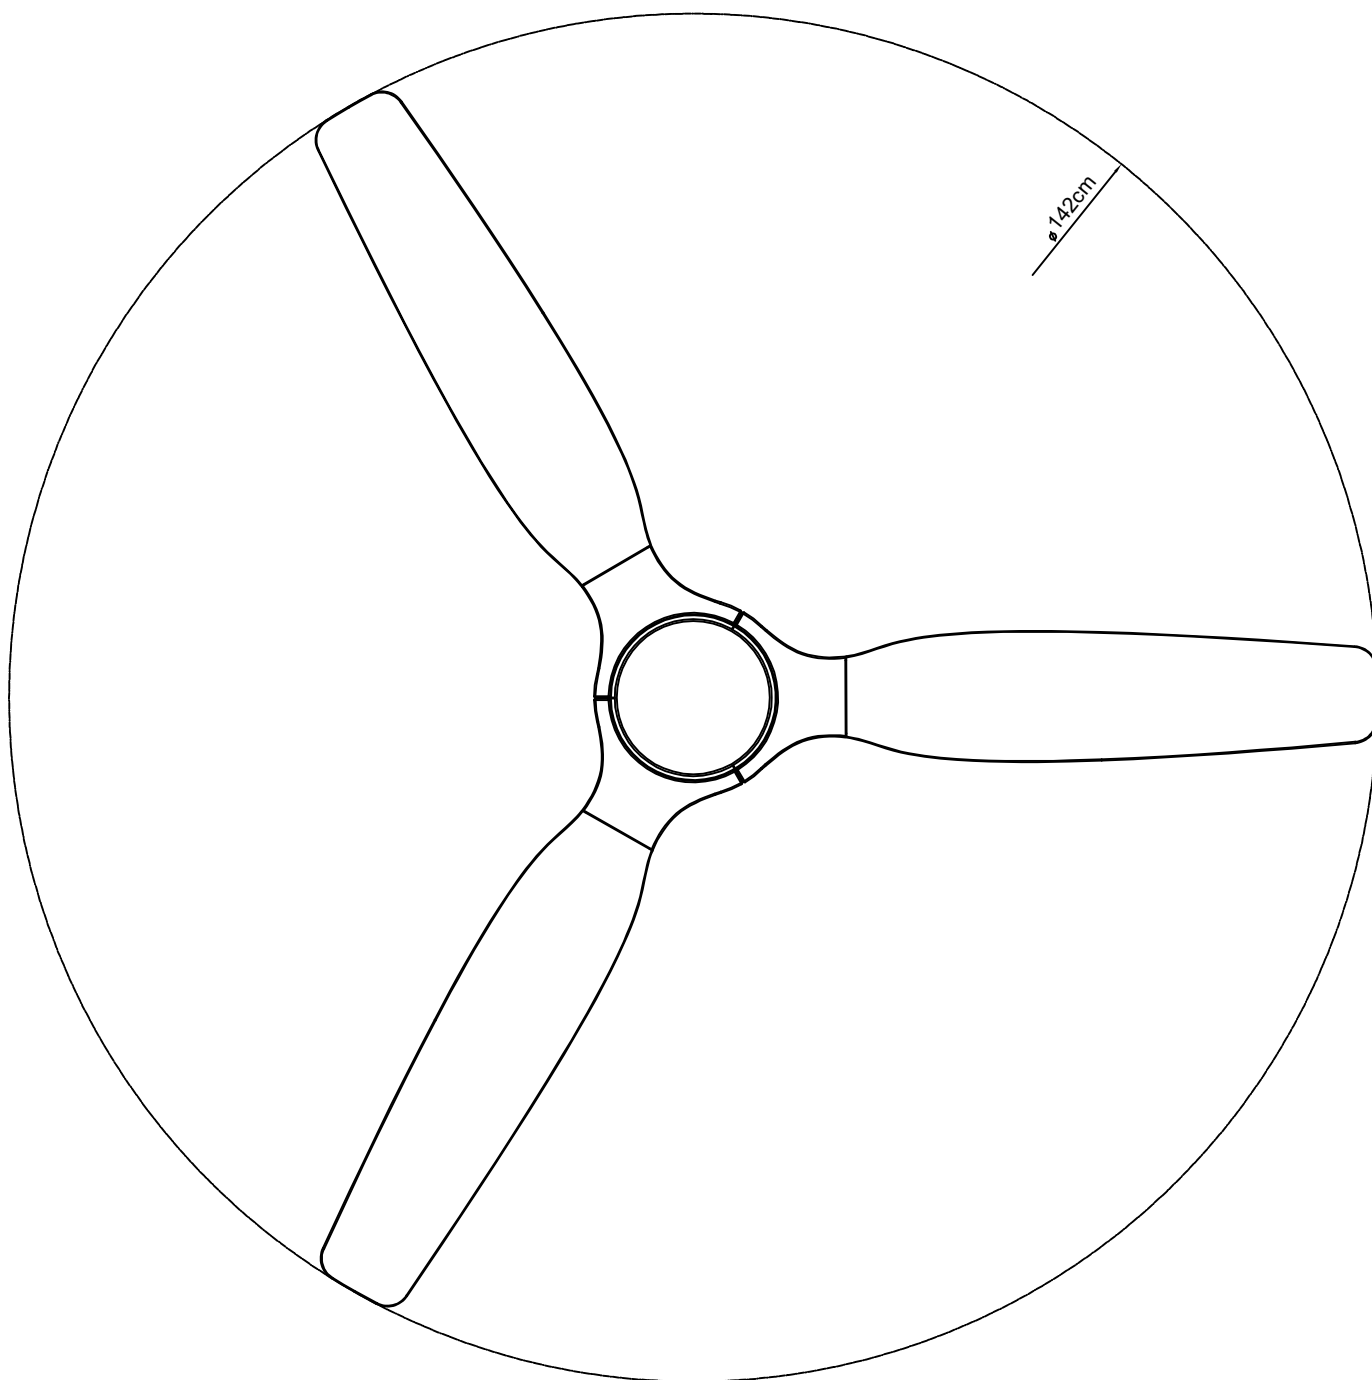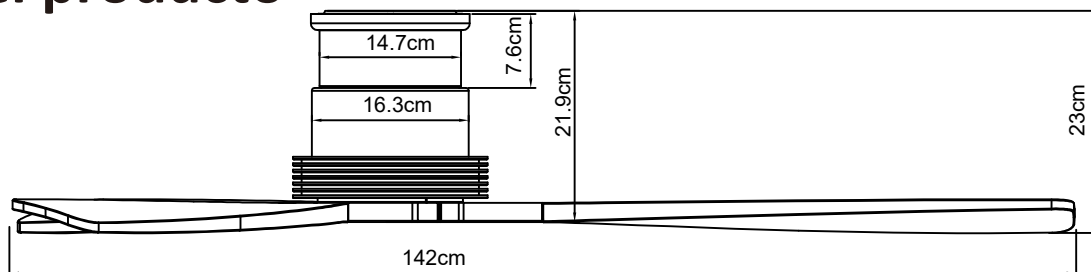



Time slows where design feels right.

DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN

TAMBALEARSE"

Las cuchillas del ventilador se han ajustado en la fábrica para minimizar cualquier bamboleo


Nota: Los ventiladores de techo tienden a moverse durante la operación debido al hecho de que están montados en un crucero de goma. Si el ventilador se montara rígidamente hasta el techo, causaría un exceso de vibración. Movimiento de algunos centímetros

Es bastante aceptable y no sugiere ningún problema

Para reducir el bamboleo del ventilador: verifique que todos los tornillos que aseguraron el montaje

El soporte y la reducción son seguros. Equilibrar un ventilador de techo tambaleante:

1. Verifique que todos los tornillos de brazo de cuchilla y cuchilla sean seguros.
2. La mayoría de los problemas de bamboleo de los fanáticos son causados cuando los niveles de cuchilla son desiguales. Verifique este nivel seleccionando un punto en el techo sobre la punta de uno de los cuchillas. Mida esta distancia. Rote el ventilador hasta que la siguiente cuchilla esté posicionada para la medición. Repita para cada cuchilla. La desviación de distancia debe ser igual dentro de 1/8 "(0.32 cm).
3. Si el bamboleo de la cuchilla todavía se nota, intercambiando dos cuchillas adyacentes (lado a lado) pueden redistribuir el peso y posiblemente resulte en una operación más suave. Advertencia: para reducir el riesgo de personal Lesión, no doble el brazo de la cuchilla mientras se instala, equilibra las cuchillas o limpia el ventilador. No inserte objetos extraños entre las palas giratorias del ventilador.

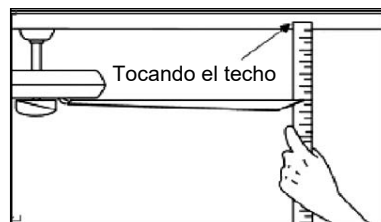

RUIDO

Cuando esté tranquilo (especialmente por la noche), puede escuchar pequeños ruidos ocasionales. Esto es normal. Permita que un período de "ruptura" de 24 horas, la mayoría de los ruidos asociados con un nuevo ventilador desaparezcan durante el tiempo.

CUIDADO Y LIMPIEZA

1. La limpieza periódica de su ventilador de techo es el único mantenimiento requerido. Use un cepillo suave o un paño sin pelusa para evitar rascar el acabado de pintura. Asegúrese de girar la energía de electricidad antes de limpiar su ventilador
2. No use agua al limpiar el ventilador de su techo. Podría dañar el motor o las cuchillas y crear la posibilidad de una descarga eléctrica.
3. El motor tiene rodamiento de bolas lubricado permanentemente. No hay necesidad de aceite

Nota: Asegúrese de que la energía esté apagada en la caja del panel eléctrico antes de intentar una limpieza o reparación.



Time slows where design feels right.

Instructions d'installation et d'utilisation pour le Installation du propri é taire de Perimost, manue

VERTISSEMENT: COUPER L'ALIMENTATION AU FUSIBLE OU AU DISJONCTEUR

Informations sur la Sécurité

1. Pour réduire le risque de choc électrique, l'électricité a été coupée au niveau du disjoncteur ou de la boîte à fusibles avant de commencer.

2. Tout le câblage doit être conforme au Code national de l'électricité NASI/NFPA 70-1999 et aux codes électriques locaux. L'installation électrique doit être effectuée par un électricien qualifié et agréé.

3. La boîte de sortie et la structure de support doivent être solidement montées et capables de supporter de manière fiable 35lb. (15,9kg). Utilisez uniquement des boîtes de sortie homologuées UL portant la mention "Acceptable for Fan Support of 35lbs(15,9kg) or less."

4. Le ventilateur doit être monté avec un dégagement minimum de 7 pieds (2,1m) entre le bord de fuite des pales et le sol.

5. N'actionnez pas le commutateur d'inversion lorsque les pales du ventilateur sont en mouvement. Vous devez éteindre le ventilateur et arrêter les pales avant d'inverser le sens des pales.

6. Ne placez pas d'objets dans la trajectoire des pales.

7. Pour éviter toute blessure ou tout dommage au ventilateur et à d'autres articles, veuillez être prudent lorsque vous travaillez autour du ventilateur ou lorsque vous le nettoyez.

8. Les schémas électriques ne sont donnés qu'à titre indicatif. Les kits d'éclairage qui ne sont pas emballés avec le ventilateur doivent être répertoriés UL et marqués comme convenant au modèle de ventilateur que vous installez. Les interrupteurs doivent être des interrupteurs à usage général UL. Reportez-vous aux instructions emballées avec les kits d'éclairage et les interrupteurs pour un assemblage correct.

9. Après avoir effectué les connexions électriques, les conducteurs épissés doivent être tournés vers le haut et poussés avec précaution dans la boîte de sortie. Les fils doivent être écartés avec le conducteur mis à la terre et le conducteur de mise à la terre de l'équipement d'un côté de la boîte de sortie.

10. Toutes les vis de pression doivent être vérifiées et resserrées si nécessaire avant l'installation.



AVERTISSEMENT: pour réduire les risques de blessures, ne pliez pas les supports de pales (également appelés brides) pendant l'assemblage ou après l'installation et n'insérez pas d'objets dans la trajectoire des pales.



AVERTISSEMENT: Retirez les butées en caoutchouc du moteur situées au bas du ventilateur avant d'installer les pales ou de tester le moteur.



AVERTISSEMENT: Pour réduire les risques d'incendie ou d'électrocution, n'utilisez pas ce ventilateur avec un dispositif de contrôle de vitesse à semi-conducteurs.



AVERTISSEMENT: Pour éviter tout risque de choc électrique, coupez l'électricité au niveau de la boîte à fusibles principale avant de procéder au câblage. Si vous pensez ne pas avoir suffisamment de connaissances ou d'expérience en matière de câblage électrique, contactez un électricien agréé.



AVERTISSEMENT: Les schémas électriques ne sont donnés qu'à titre indicatif. L'utilisation facultative de tout kit d'éclairage doit être répertorié UL et marqué comme convenant à l'utilisation de ce ventilateur.



AVERTISSEMENT: Pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessures corporelles, installez l'appareil sur une boîte de sortie portant la mention "Acceptable pour un ventilateur supportant 35 lbs (15,9 kg) ou moins" et utilisez les vis fournies avec la boîte de sortie.




INFORMATION TECHNIQUE

SKU	Tension nominale	Puissance nominale (moteur)	Lumière
F6017CGD	120V AC	35W	1 *20W LED inclus





Instructions d'installation et d'utilisation pour le
Installation du propri é taire de Perimost, manue
VERTISSEMENT: COUPER L'ALIMENTATION AU FUSIBLE OU AU DISJONCTEUR


Time slows where design feels right.

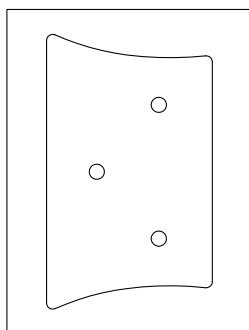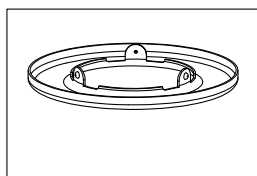


Porte-lame X3

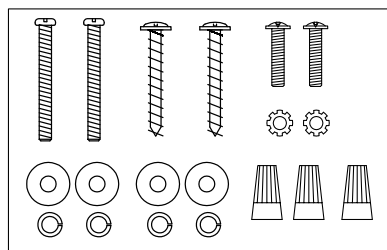


Support de montage

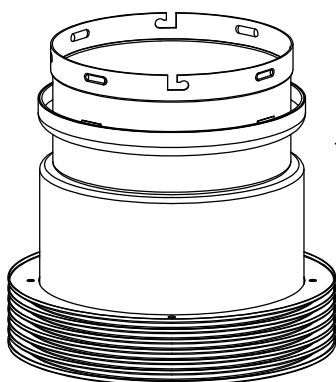


Assemblage du
moteur du ventilateur

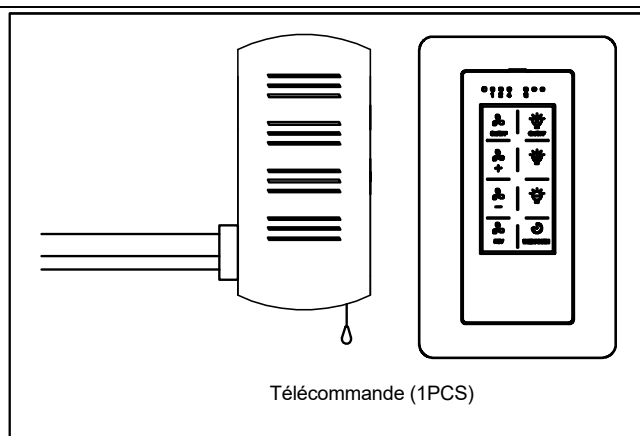

Télécommande (1PCS)

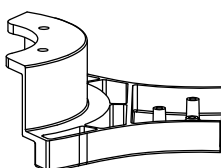

Support de lame(3PCS)

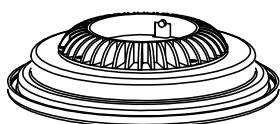

Kit d'éclairage



Lame (3PCS)

Veuillez vérifier si les accessoires ci-dessus sont terminés ou non? Oui, et installez-les.




Time slows where design feels right.


Fijación del ventilador a la caja eléctrica





ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales, monte en una caja de salida marcada como "Aceptable para soporte de ventilador de 35 libras (15,9 kg) o menos" y utilice los tornillos suministrados con la caja de salida.

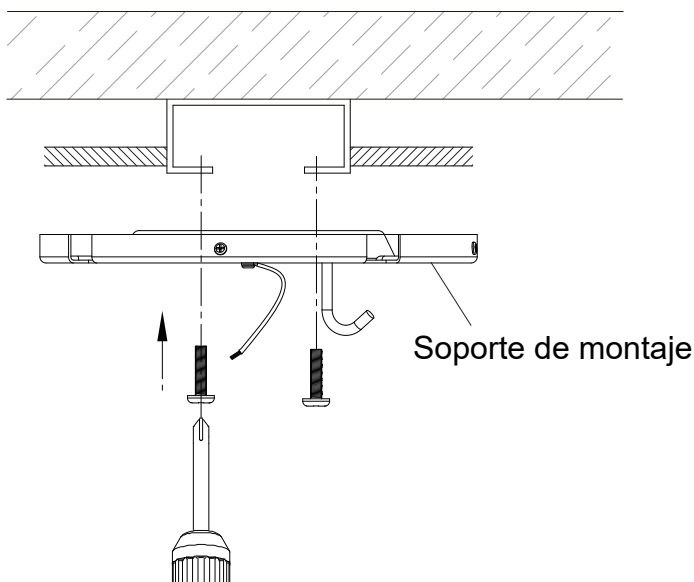

Retirez les deux vis de la boîte de sortie fournies avec la boîte, en alignant les trous de la plaque de montage avec les trous de la boîte de sortie. Réinstallez solidement les 2 vis de la boîte de sortie.

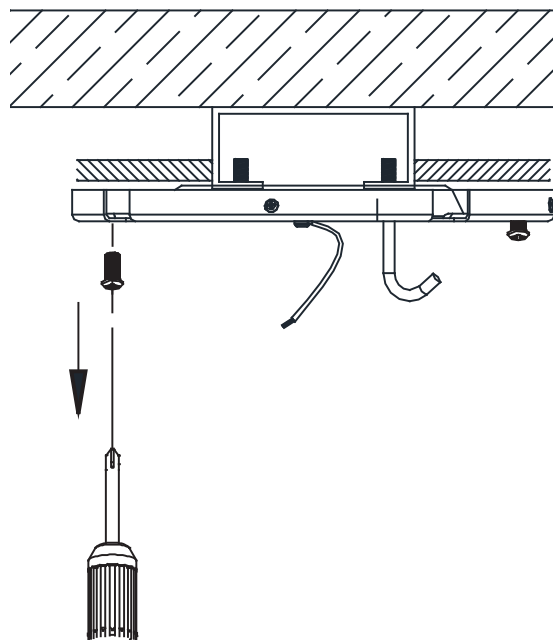

Retirez les 4 vis préassemblées de la plaque de montage et conservez-les pour une utilisation ultérieure.

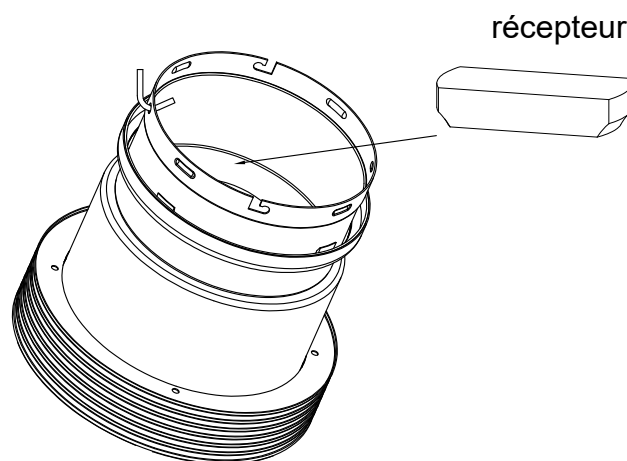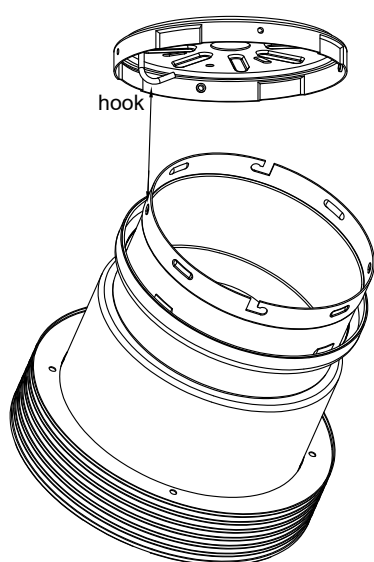

Accrochez l'ensemble du moteur sur le crochet de la plaque de montage pour une installation de câblage en mains libres.
Placez le récepteur et préparez le câblage.





Instructions d'installation et d'utilisation pour le Installation du propri é taire de Perimost, manue


VERTISSEMENT: COUPER L'ALIMENTATION AU FUSIBLE OU AU DISJONCTEUR

Time slows where design feels right.

SOURCE D'ALIMENTATION AC 110- 120 VOLT 60Hz.

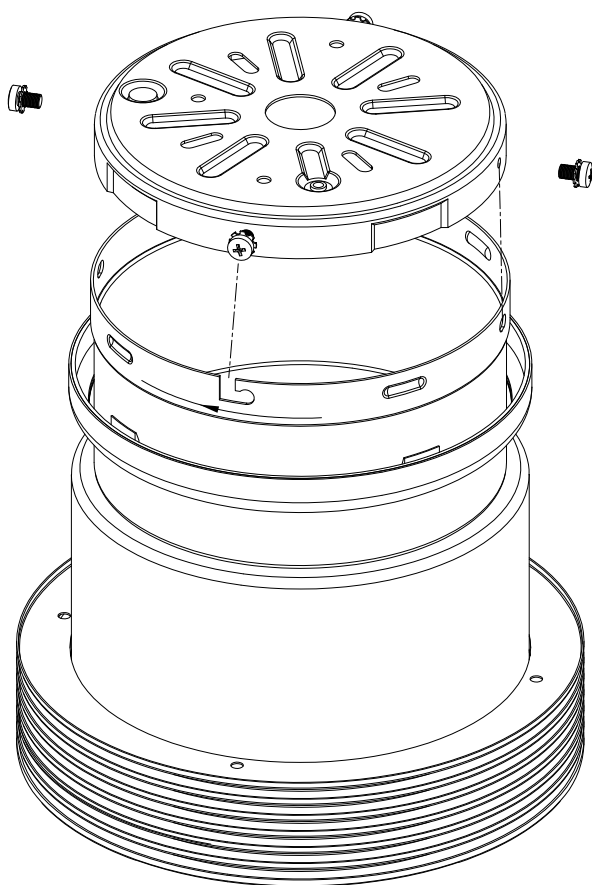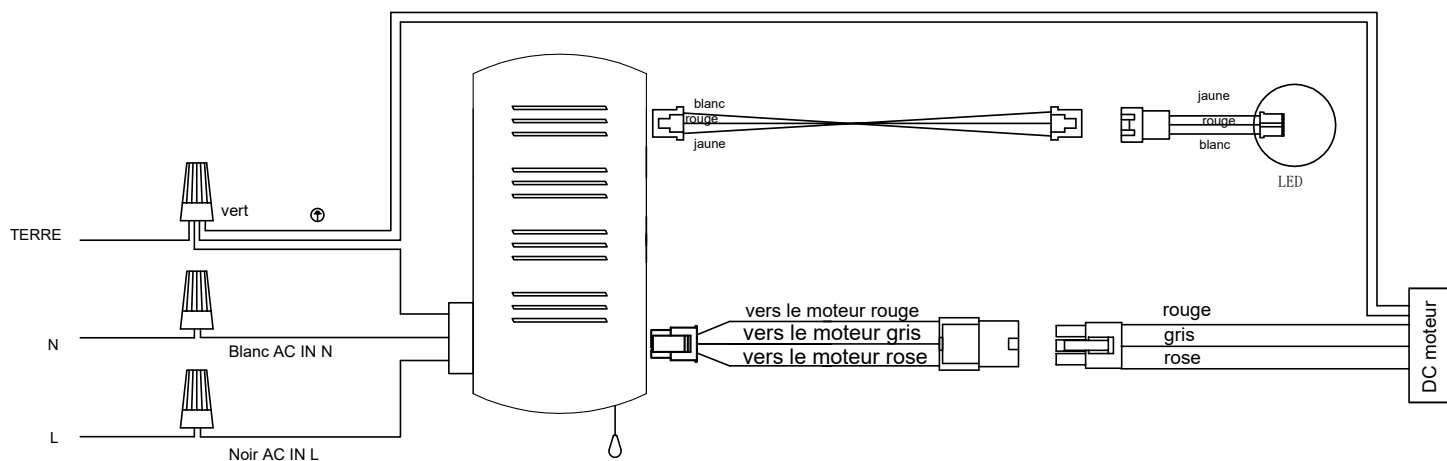

Soulevez l'ensemble du moteur, en alignant les fentes en forme de trou de serrure avec les vis préassemblées sur la plaque de montage, et tournez dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il se verrouille. Réinstallez les vis retirées précédemment. Serrez solidement toutes les vis.

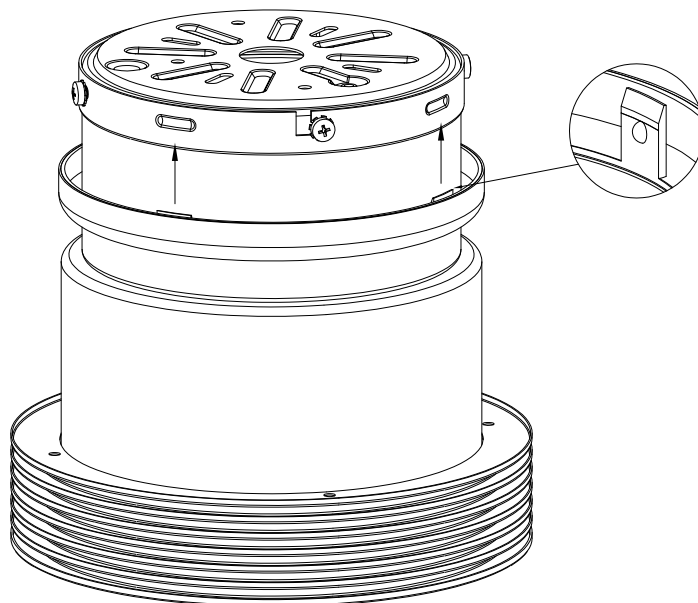



Alignez les points surélevés de la bague décorative avec les rainures du boîtier extérieur, puis poussez la bague décorative vers le haut jusqu'à ce que les points surélevés de la bague décorative s'emboîtent dans les rainures du boîtier extérieur.



Instructions d'installation et d'utilisation pour le
Installation du propri é taire de Perimost, manue
VERTISSEMENT: COUPER L'ALIMENTATION AU FUSIBLE OU AU DISJONCTEUR

Time slows where design feels right.

+ Tournevis
phillipes

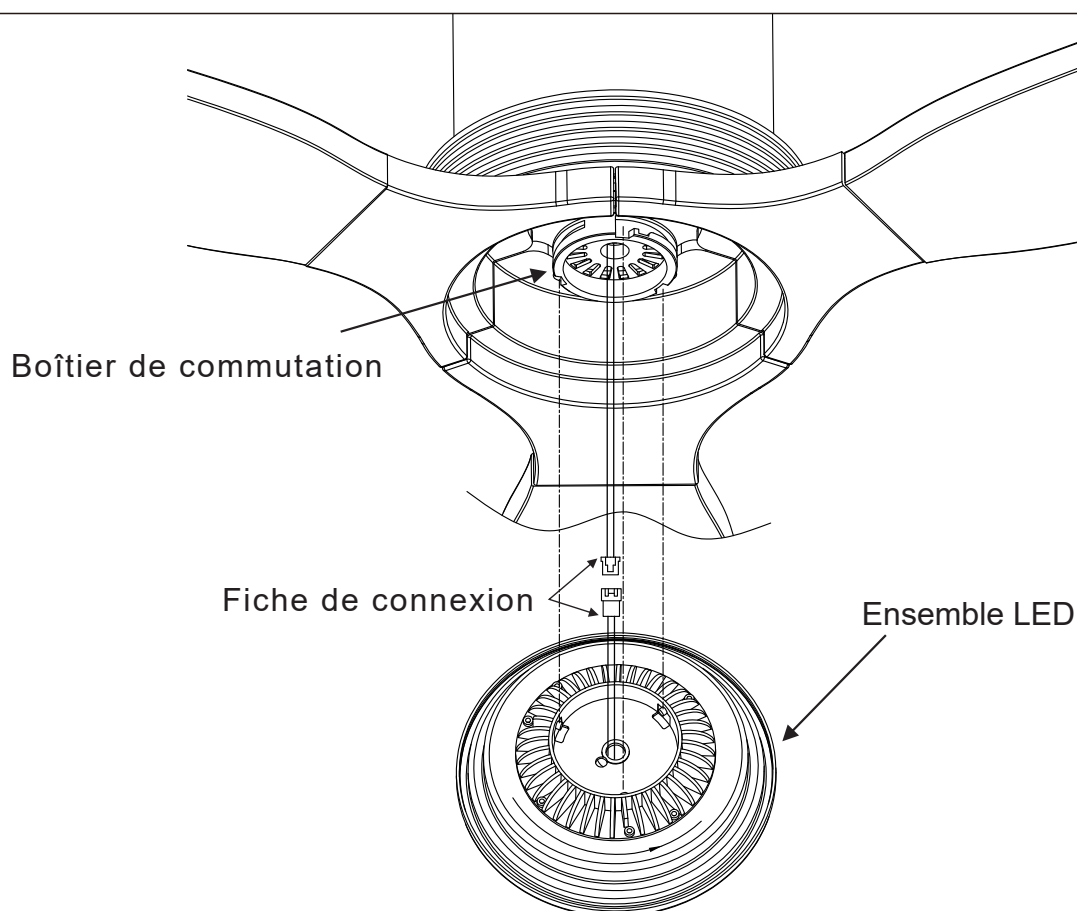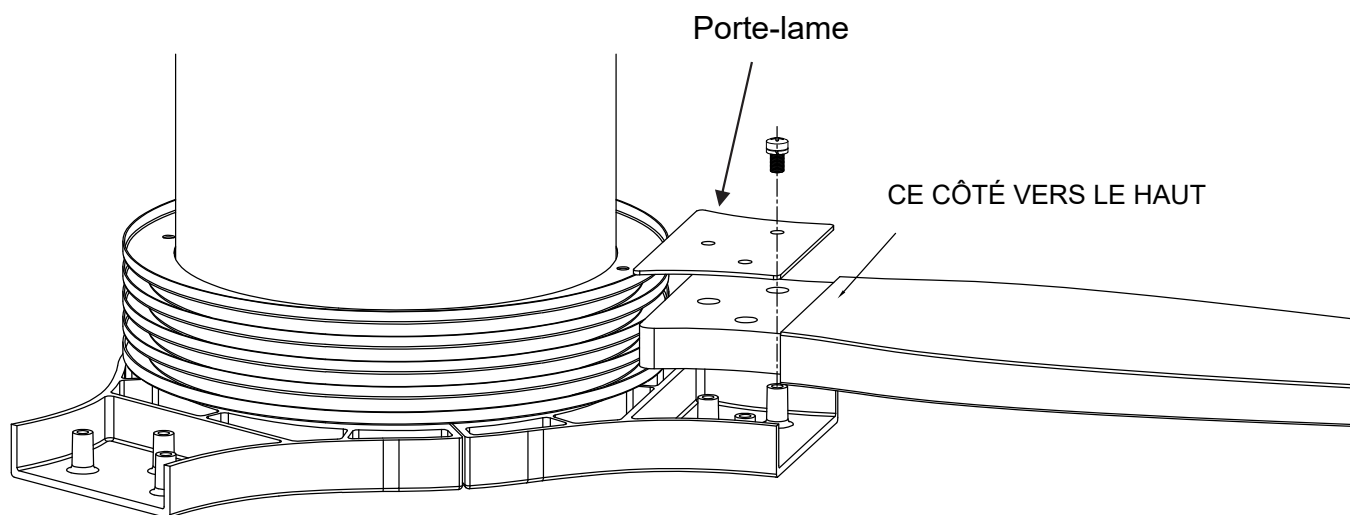

Étape 1. Tout en tenant l'ensemble LED sous votre ventilateur, enclenchez fermement les fiches de connexion des fils.

Étape 2. Fixez l'ensemble LED au boîtier d'interrupteur en le tournant fermement.

Remarque : Il s'agit d'un kit d'éclairage LED intégré qui ne peut pas être démonté pour éviter tout choc électronique.

Télécommande


INFORMATIONS GÉNÉRALES

1.INSTALLATION DU RÉCEPTEUR DANS LE VENTILATEUR DE PLAFOND

A. Précautions de sécurité :

AVERTISSEMENT: HAUTE TENSION! Le fil électrique doit être conforme à toutes les exigences des codes électriques locaux et nationaux.

2. Schéma de câblage :

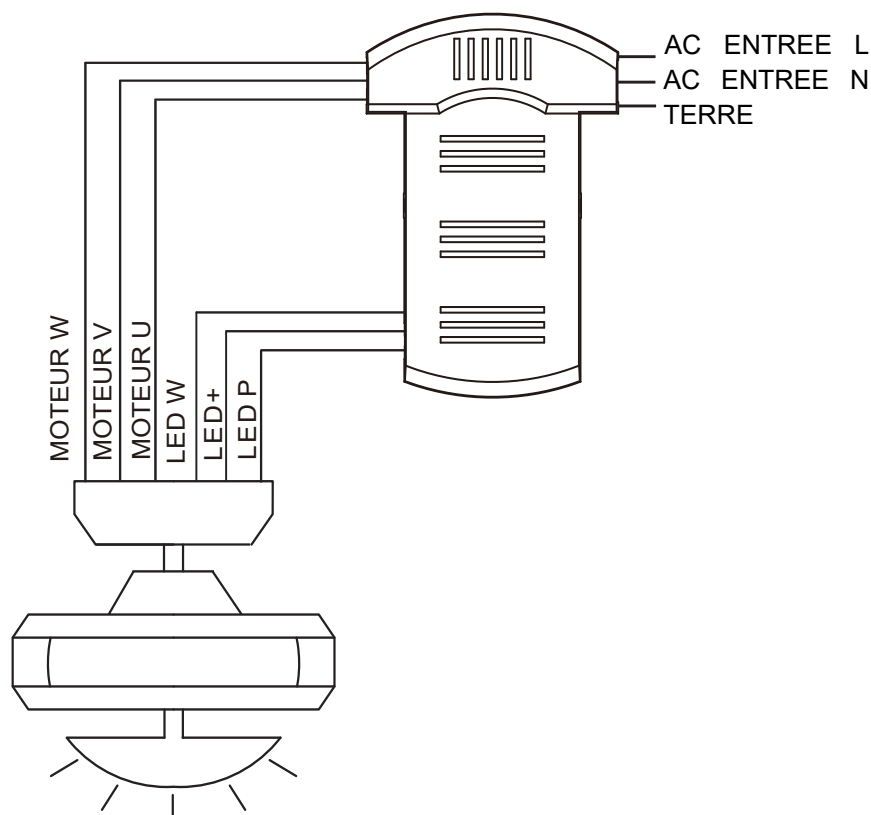

Télécommande

INFORMATIONS GÉNÉRALES


2. ÉMETTEUR EN FONCTIONNEMENT :

A. Installer la pile CR 2032 3V volt.

(Pour éviter d'endommager l'émetteur, retirez la pile si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période).

B. Conservez l'émetteur à l'abri d'une chaleur ou d'une humidité excessive.

C. Actionnez les boutons situés sur le panneau de l'émetteur.

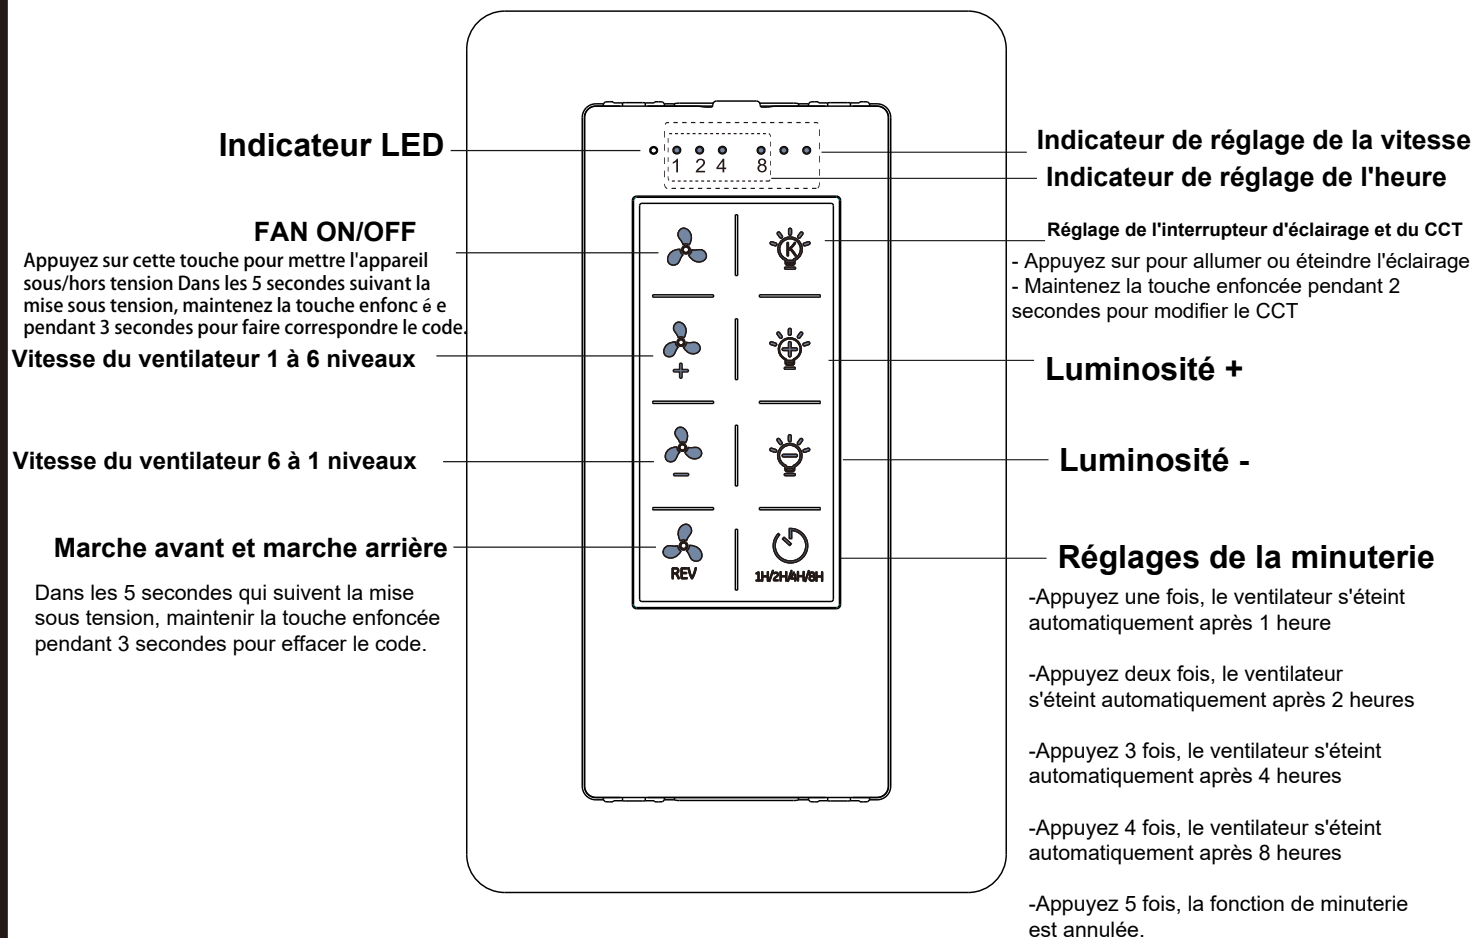

D. Réglage des codes sur le récepteur :

Le mode de correspondance des codes d'apprentissage est utilisé entre la TÉLÉCOMMANDE1 et le récepteur. Mettez l'appareil sous tension dans les 5 secondes et appuyez sur le bouton « VENTILATEUR MARCHÉ/ARRÊT » de la télécommande pendant 3 secondes, il peut se charger normalement après avoir entendu un long son « bee », ce qui signifie que l'apprentissage a réussi et qu'il peut fonctionner normalement. (PS: Le mode d'apprentissage n'est pas accepté après avoir mis l'alimentation sous tension pendant 5 secondes).





Instructions d'installation et d'utilisation pour le
Installation du propri é taire de Perimost, manue

VERTISSEMENT: COUPER L'ALIMENTATION AU FUSIBLE OU AU DISJONCTEUR

Time slows where design feels right.

la taille du produit

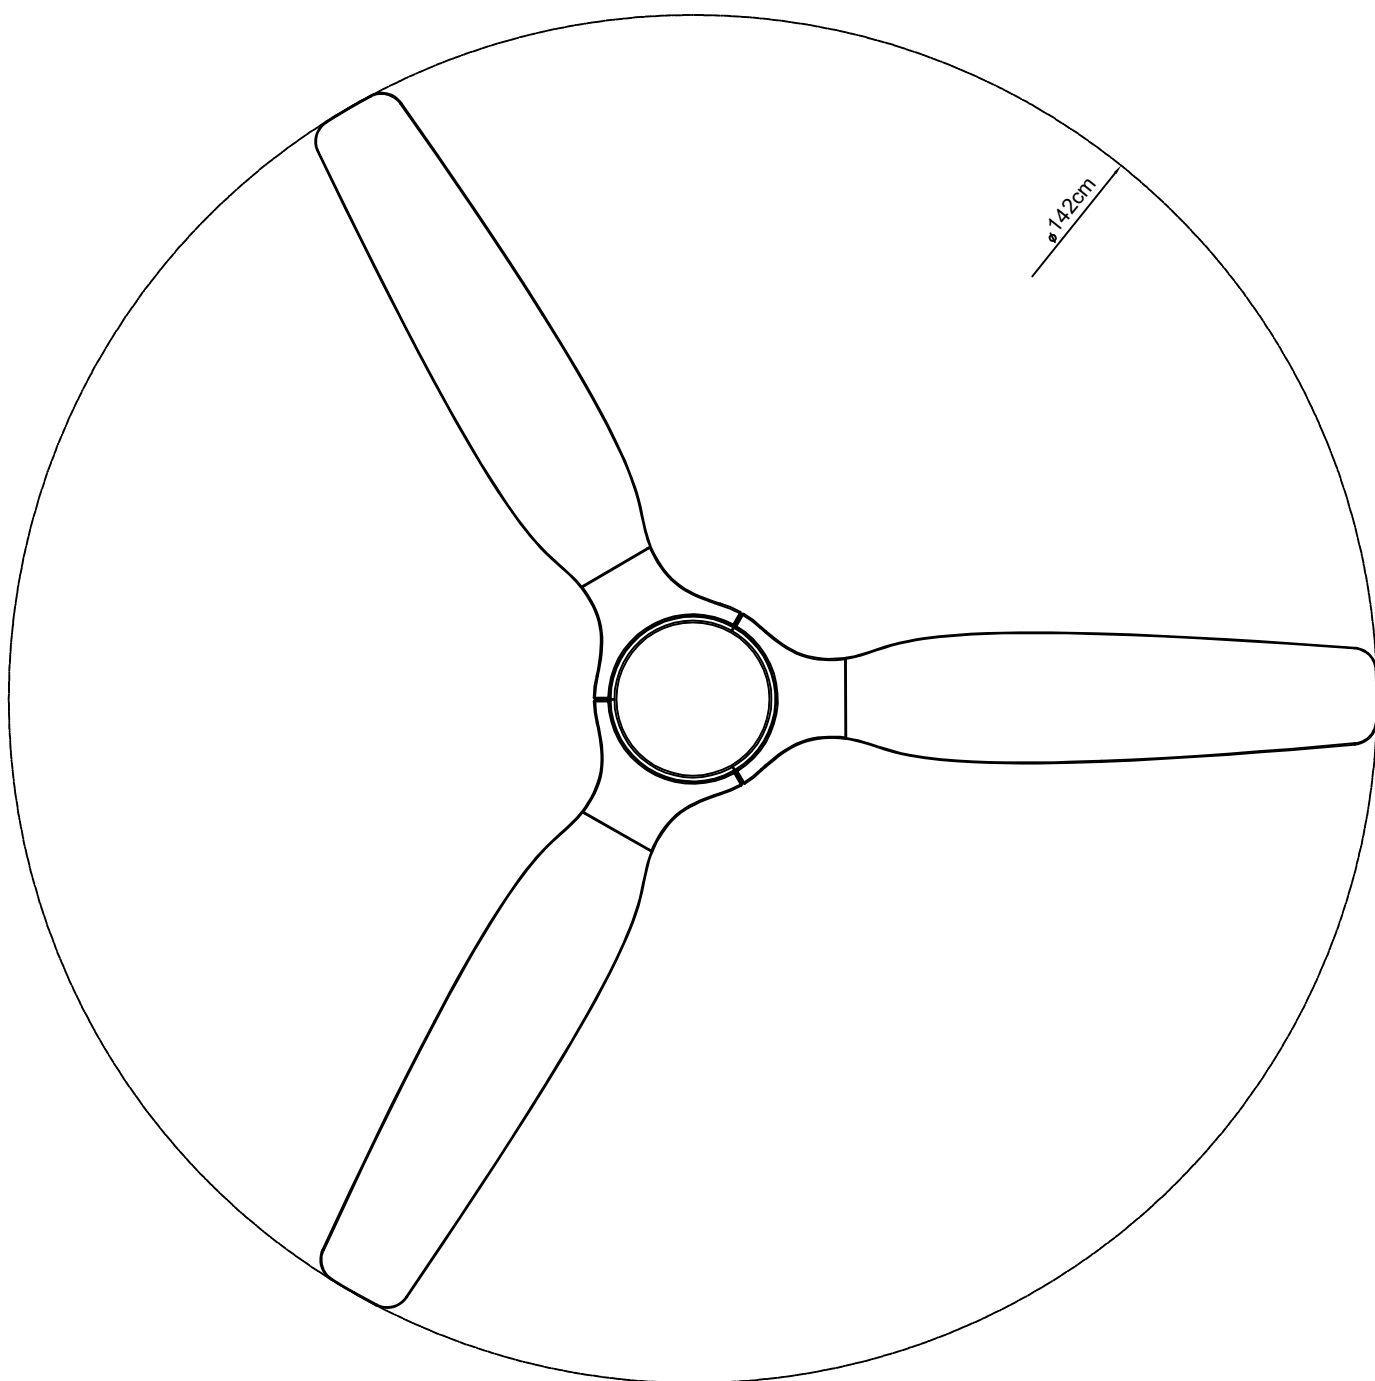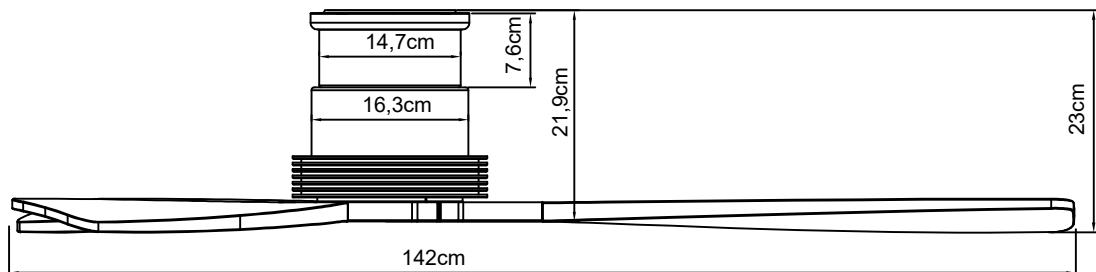



Time slows where design feels right.

APRÈS L'INSTALLATION

OSCILLER"

Les lames de ventilateur se sont ajustées dans l'usine pour minimiser tout bamboleo

Remarque: les ventilateurs de plafond ont tendance à se déplacer pendant l'opération en raison du fait qu'ils sont montés sur une croisière en caoutchouc. Si le ventilateur était monté de manière rigide au plafond, cela entraînerait des vibrations excessives. Mouvement de certains centimètres

Il est tout à fait acceptable et ne suggère aucun problème


Pour réduire le ventilateur du ventilateur: vérifiez que toutes les vis qui ont sécurisé l'assemblage

Le soutien et la réduction sont sûrs. Équilibrez un ventilateur de toit stupéfiant:

1. Vérifiez que toutes les vis à lame et à la lame sont sûres.
 2. La plupart des problèmes de bambou fanatiques sont causés lorsque les niveaux de lame sont inégaux. Vérifiez ce niveau en sélectionnant un point sur le toit sur la pointe de l'une des lames. Mesurez cette distance. Faites pivoter le ventilateur jusqu'à ce que la lame suivante soit positionnée pour la mesure. Répétez pour chaque lame. L'écart de distance doit être le même à 1/8 "(0,32 cm).
 3. Si la lame de la lame est toujours perceptible, l'échange de deux lames adjacentes (côté à côté) peut redistribuer le poids et éventuellement entraîner une opération plus douce. Avertissement: réduire le risque du personnel
- Blessure, pas le double du bras de la lame pendant l'installation, équilibre le pales ou nettoyer le ventilateur. N'insérez pas d'objets étrangers entre les lames ventilateur tournant.

BRUIT

Lorsque vous êtes calme (surtout la nuit), vous pouvez écouter de petits bruits occasionnels. C'est normal. Prévoyez une période de «rupture» de 24 heures, la plupart des bruits associés à un nouveau ventilateur disparaissent pendant le temps.

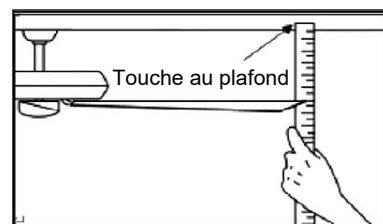

Soins et nettoyage

1. Le nettoyage périodique de son ventilateur de plafond est le seul entretien requis. Utilisez une brosse douce ou un chiffon sans peluches pour éviter de gratter la finition de la peinture. Assurez-vous de tourner l'énergie de l'électricité avant de nettoyer votre ventilateur
2. N'utilisez pas d'eau lors du nettoyage de votre ventilateur de toit. Il pourrait endommager le moteur ou les lames et créer la possibilité d'un choc électrique.
3. Le moteur a un roulement à billes lubrifié en permanence. Il n'y a pas de besoin d'huile

Remarque: assurez-vous que l'énergie est désactivée dans la boîte du panneau électrique avant d'essayer de nettoyer ou de réparer.

PM

Time slows where design feels right.