



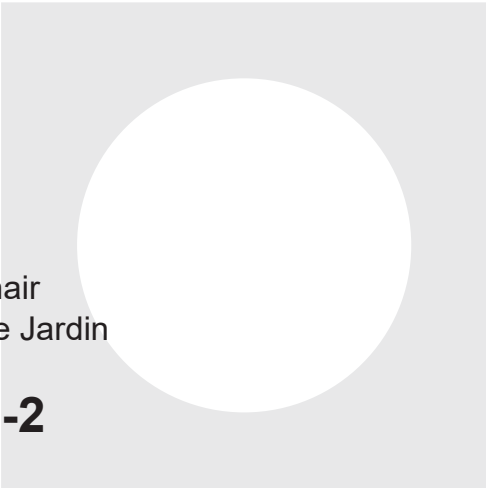

Patio Mesh Chair
Lot de 2 Chaises de Jardin

HW63630-2

EN

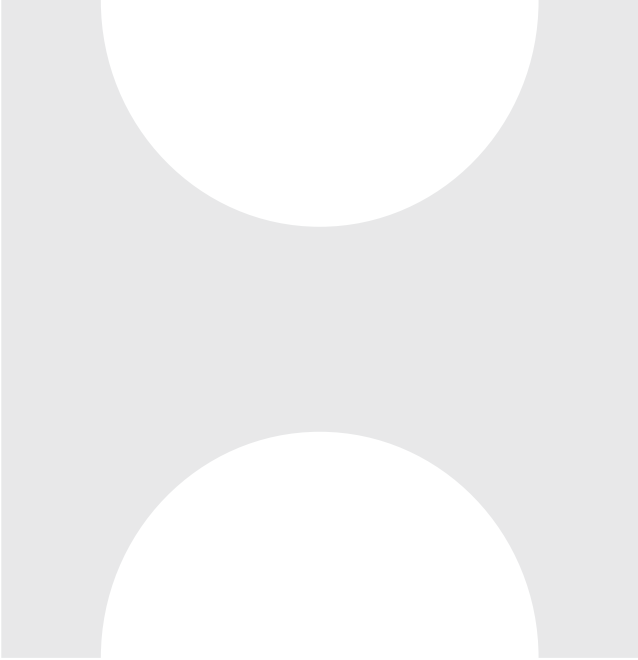

Before You Start

-  Please read all instructions carefully.
-  Retain instructions for future reference.
-  Separate and count all parts and hardware.
-  Read through each step carefully and follow the proper order.
-  We recommend that, where possible, all items are assembled near to the area in which they will be placed in use, to avoid moving the product unnecessarily once assembled.
-  Always place the product on a flat, steady and stable surface.
-  Keep all small parts and packaging materials for this product away from babies and children as they potentially pose a serious choking hazard.

FR



Avant de Commencer

-  Veuillez lire attentivement toutes les instructions.
-  Conservez les instructions pour vous y référer ultérieurement.
-  Vérifiez toutes les pièces et les accessoires.
-  Lisez attentivement chaque étape et suivez l'ordre correct.
-  Nous recommandons que, dans la mesure du possible, tous les produits soient assemblés à proximité de la zone où ils seront utilisés, afin d'éviter tout déplacement inutile du produit une fois assemblé.
-  Placez toujours le produit sur une surface plane et stable.
-  Conservez toutes les petites pièces de ce produit et les matériaux d'emballage hors de portée des bébés et des enfants, car ils pourraient présenter un risque d'étouffement.

SAVE THESE INSTRUCTIONS



WARNING: THIS CHAIR IS MADE FOR THE EXPLICIT PURPOSE OF PROVIDING OUTDOOR FUNCTIONS AND IS NOT TO BE USED AS A TOY. THIS PRODUCT IS INTENDED FOR NORMAL OUTDOOR USE; HOWEVER, THE MANUFACTURER RECOMMENDS STORING AND/OR COVERING THIS PRODUCT WHEN ANY FORMIDABLE/SEVERE WEATHER IS APPROACHING.



WARNING: DO NOT LOCATE THIS PRODUCT NEAR OPEN FLAMES. DO NOT USE THIS PRODUCT AS A SUPPORT. DO NOT SHAKE, LEAN OR CLIMB ON THE PRODUCT. CHILDREN UNDER THE AGE OF 10, NEAR THE PRODUCT, SHOULD BE SUPERVISED BY A COMPETENT ADULT AT ALL TIMES. THIS PRODUCT IS NOT INTENDED FOR COMMERCIAL USE.

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

To reduce the risk of injury to persons:

1. Close supervision is necessary when this furnishing is used by or near children, or disabled persons, if applicable.
2. Use this furnishing only for its intended use as described in these instructions. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
3. Do not move the chair while it is occupied. Failure to obey this caution could result in injury.



CAUTION: When not in use, secure the product in a cool and covered location.



CAUTION: Do not locate the product near any heat sources.



WARNING: Weight limit for the chair is 225 lbs (102 kg) for each seat.



WARNING: Please keep children out of the assembly area before assembly.



WARNING: This chair unit is heavy, and may require two adults for safe assembly.



WARNING: Never use this product as a support. Do not shake, lean, or climb on the product at any time.



CAUTION: Do not locate the product near any heat sources.

Pre-Assembly (continued)

HARDWARE INCLUDED




NOTE: Hardware not shown to actual size.



Part	Description	Quantity
AA	M6x30 Bolt	8+1
BB	M6x35 Combination Bolt	4+1
CC	Hex Wrench	1

PACKAGE CONTENTS

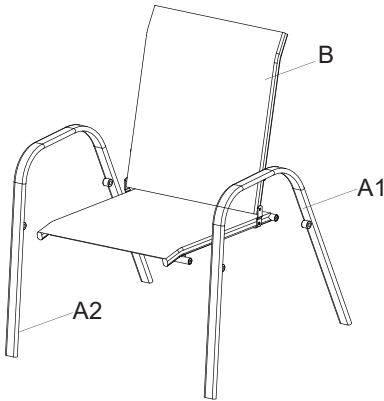


Part	Description	Quantity
A1	Chair Left Arm	2
A2	Chair Right Arm	2
B	Chair Body	2

1

Connecting The Chair Arms To The Chair Body


- Place the chair body (B) on a soft surface.
- Attach the chair arms (A) to the seat of chair body (B) using M6x30 bolts (AA).
- Do not tighten all the bolts at this step.

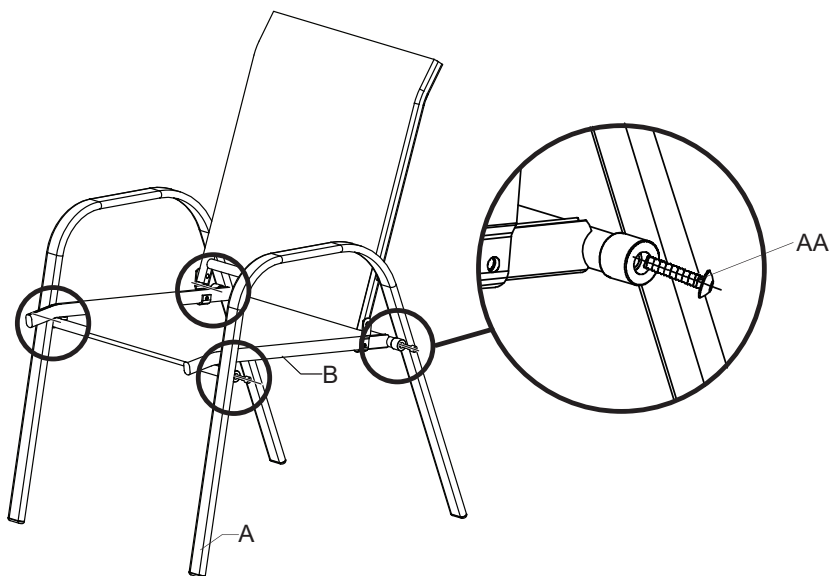

2

Connecting The Chair Arms To The Chair Body

- Attach the chair arms (A) to the back of chair body (B) using M6x35 combination bolts (BB).
- Do not tighten all bolts at this step.

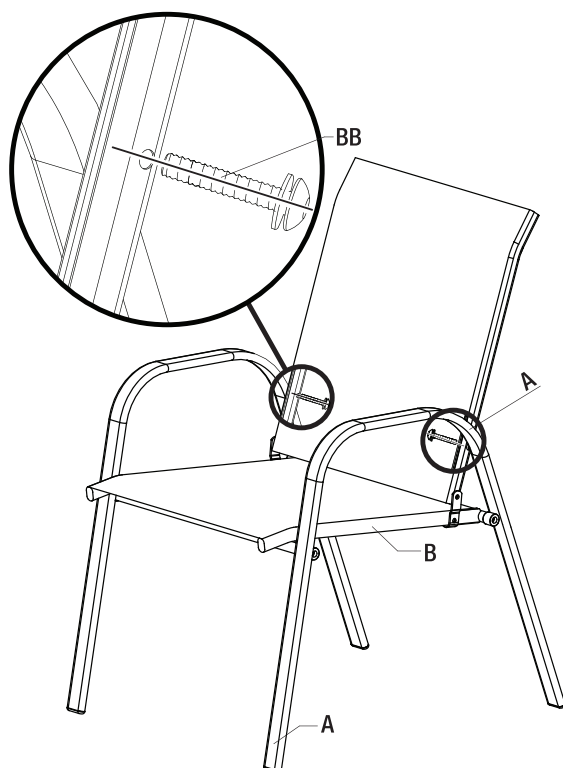


Assembly (continued)

3

Tightening All Bolts

- Once all of the bolts are in place, fully tighten all the bolts using the hex wrench (CC).
- Ensure all connections are secure before use.

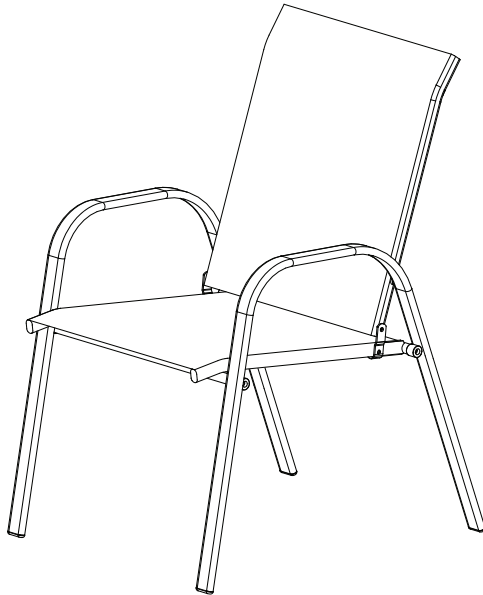

Care and Cleaning

- For best results, clean the frame and fabric with a damp cloth and dry thoroughly. This will help prevent mildew by removing dirt particles that may accumulate.
- Do not clean with abrasive materials, bleach or solvents.
- Store the chairs in a dry sheltered place when not in use.
- Keep the chairs out of fire, extreme heat, freezing conditions, and inclement weather such as rain, hail, sleet, snow, or wind.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS



AVERTISSEMENT: CETTE CHAISE EST FABRIQUÉE DANS LE BUT EXPLICITE DE FOURNIR DES FONCTIONS EXTÉRIEURES ET NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉE COMME UN JOUET. CE PRODUIT EST DESTINÉ À UNE UTILISATION NORMALE EN EXTÉRIEUR; TOUTEFOIS, LE FABRICANT RECOMMANDE DE LE RANGER ET/OU DE LE COUVRIR À L'APPROCHE D'UN TEMPS REDOUTABLE/GRAVE.



AVERTISSEMENT: NE PAS PLACER CE PRODUIT PRÈS DE FLAMMES NUES. N'UTILISEZ PAS CE PRODUIT COMME SUPPORT. NE PAS SECOUER, S'APPUYER OU GRIMPER SUR LE PRODUIT. LES ENFANTS DE MOINS DE 10 ANS, À PROXIMITÉ DU PRODUIT, DOIVENT ÊTRE SURVEILLÉS PAR UN ADULTE COMPÉTENT À TOUT MOMENT. CE PRODUIT N'EST PAS DESTINÉ À UN USAGE COMMERCIAL.

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION:

Pour réduire les risques de blessures aux personnes

1. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque ce meuble est utilisé par ou près d'enfants, ou de personnes handicapées, le cas échéant.
2. N'utilisez ce meuble que pour l'usage auquel il est destiné, tel que décrit dans ces instructions. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant.
3. Ne déplacez pas le fauteuil lorsqu'il est occupé. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures.



ATTENTION: Lorsqu'il n'est pas utilisé, fixez le produit dans un endroit frais et couvert.



ATTENTION: Ne placez pas le produit à proximité de sources de chaleur.



AVERTISSEMENT: La limite de poids pour la chaise est de 225 lbs (102 kg) pour chaque siège.



AVERTISSEMENT: Veuillez garder les enfants hors de la zone de rassemblement avant le rassemblement.



AVERTISSEMENT: Cette chaise est lourde et peut nécessiter deux adultes pour un assemblage en toute sécurité.



AVERTISSEMENT: N'utilisez jamais ce produit comme support. Ne pas secouer, se pencher ou grimper sur le produit à tout moment.



ATTENTION: Ne placez pas le produit à proximité de sources de chaleur.

Pré-assemblée (suite)

MATÉRIEL INCLUS




REMARQUE: Le matériel n'est pas affiché à la taille réelle.



Pièce	Description	Quantité
AA	Boulon M6x30	8+1
BB	Boulon Combiné M6x35	4+1
CC	Clé Hexagonale	1

CONTENU DU PAQUET

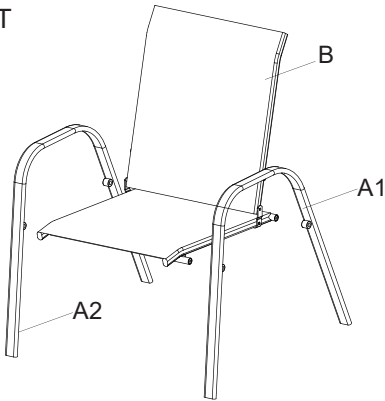


Pièce	Description	Quantité
A1	Bras Gauche de la Chaise	2
A2	Bras Droit de la Chaise	2
B	Corps de la Chaise	2

1

Connectez les bras de la chaise au corps de la chaise


- Placez le corps de la chaise (B) sur une surface souple.
- Fixez les bras du fauteuil (A) au siège du corps du fauteuil (B) à l'aide de boulons M6x30 (AA).
- Ne serrez pas tous les boulons à cette étape.

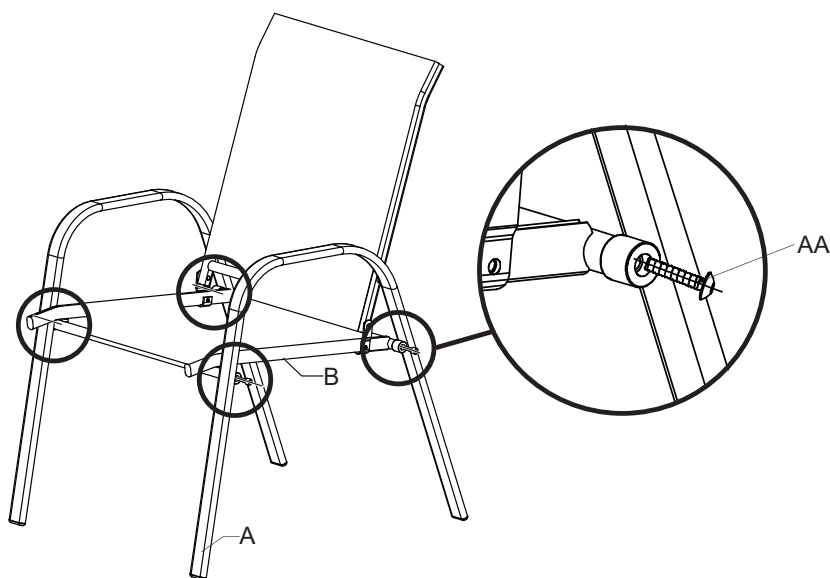

2

Connectez les bras de la chaise au corps de la chaise


- Fixez les bras de la chaise (A) à l'arrière du corps de la chaise (B) à l'aide des boulons combinés M6x35 (BB).
- Ne serrez pas tous les boulons à cette étape.

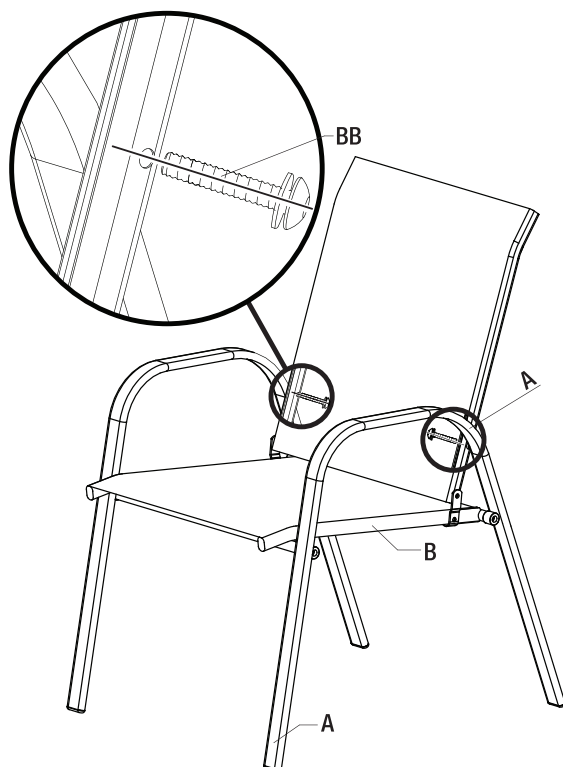

3

Serrez Tous Les Boulons

- Une fois que tous les boulons sont en place, serrez-les complètement à l'aide de la clé hexagonale (CC).
- Assurez-vous que toutes les connexions sont bien fixées avant d'utiliser l'appareil.

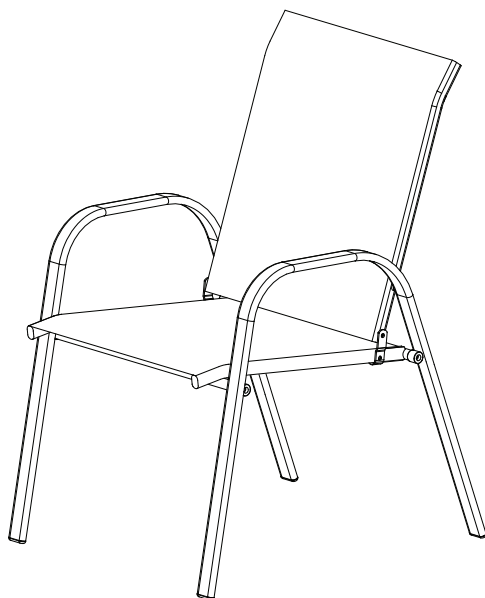

Entretien et Nettoyage

- Pour de meilleurs résultats, nettoyez le cadre et le tissu avec un chiffon humide et séchez-les soigneusement. Vous éviterez ainsi les moisissures en éliminant les particules de saleté qui pourraient s'accumuler.
- Ne nettoyez pas avec des matériaux abrasifs, de l'eau de Javel ou des solvants.
- Rangez les chaises dans un endroit sec et abrité lorsqu'elles ne sont pas utilisées.
- Conservez les chaises à l'abri du feu, de la chaleur extrême, du gel et des intempéries telles que la pluie, la grêle, le grésil, la neige ou le vent.



Return / Damage Claim Instructions



DO NOT discard the box / original packaging.

In case a return is required, the item must be returned in original box. Without this your return will not be accepted.



Take a photo of the box markings.

A photo of the markings (text) on the side of the box is required in case a part is needed for replacement. This helps our staff identify your product number to ensure you receive the correct parts.



Take a photo of the damaged part (if applicable).

A photo of the damage is always required to file a claim and get your replacement or refund processed quickly. Please make sure you have the box even if it is damaged.



Send us an email with the images requested.

Email us directly from marketplace where your item was purchased with the attached images and a description of your claim.



Instructions De Retour / Réclamation De Dommages



NE PAS jeter la boîte/l'emballage d'origine.

Dans le cas où un retour est requis, l'article doit être retourné dans sa boîte d'origine. Sans cela, votre retour ne sera pas accepté.



Prenez une photo des marquages de la boîte.

Une photo des marquages (texte) sur le côté de la boîte est requise au cas où une pièce serait nécessaire pour le remplacement. Cela aide notre personnel à identifier votre numéro de produit pour s'assurer que vous recevez les bonnes pièces.



Prenez une photo des dommages (le cas échéant).

Une photo des dommages est toujours requise pour déposer une réclamation et obtenir rapidement votre remplacement ou votre remboursement. Assurez-vous d'avoir la boîte même si elle est endommagée.



Envoyez-nous un e-mail avec les images demandées.

Envoyez-nous un e-mail directement depuis le marché où votre article a été acheté avec les images ci-jointes et une description de votre réclamation.

USA office: Fontana **AUS** office: Truganina **GBR** office: Ipswich **FRA** office: Saint Vigor d'Ymonville

If you're having difficulty, our friendly
customer team is always here to help.



USA: cs.us@costway.com
AUS: cs.au@costway.com
GBR: cs.uk@costway.com
FRA: cs.fr@costway.com