



PROJECT SOURCE and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.


ITEM #5217219, 5217221

END PANEL ASSEMBLY INSTRUCTION

MODEL #WEP1230, UEP2484

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Español p. 10

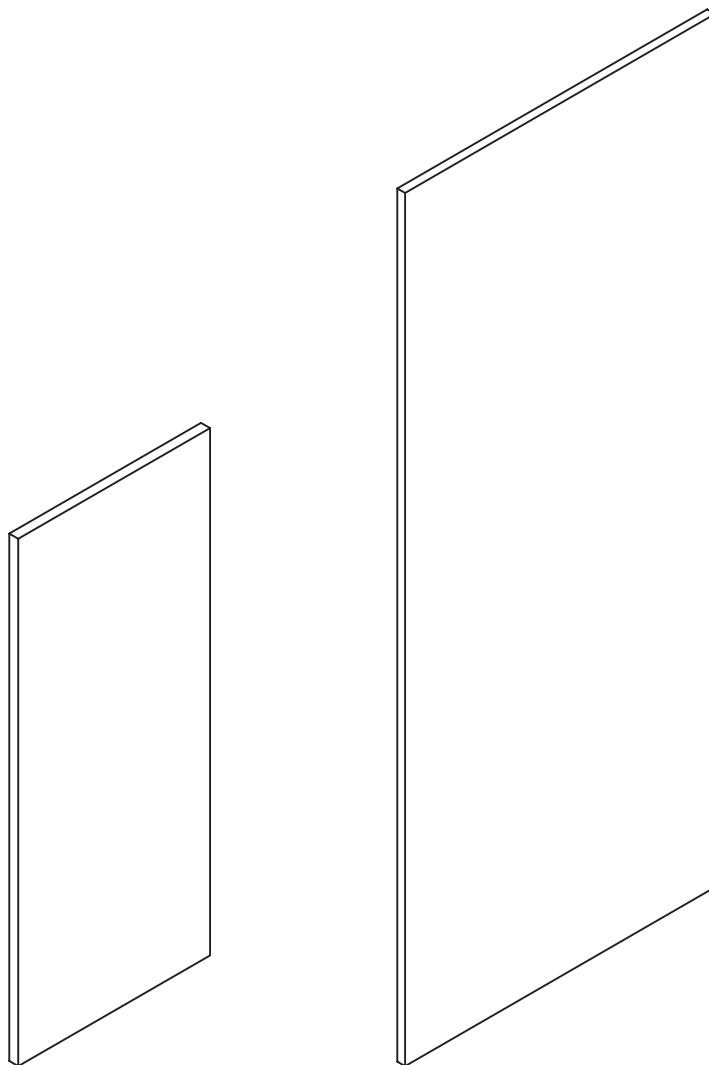

Scan for assembly video

Serial Number _____ Purchase Date _____



Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 866-389-8827, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at partsplus@lowes.com.

TABLE OF CONTENTS

Package Contents.....3

Hardware Contents.....4

Safety Information.....4


Preparation.....5

Assembly or Installation Instructions.....5


Care and Maintenance.....7

Warranty.....8

PACKAGE CONTENTS

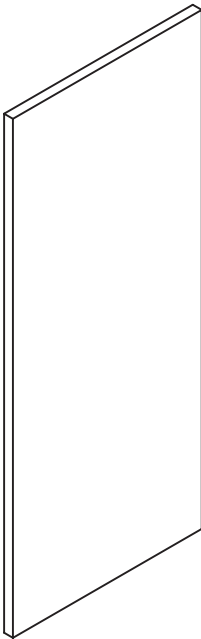

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	End Panel	1

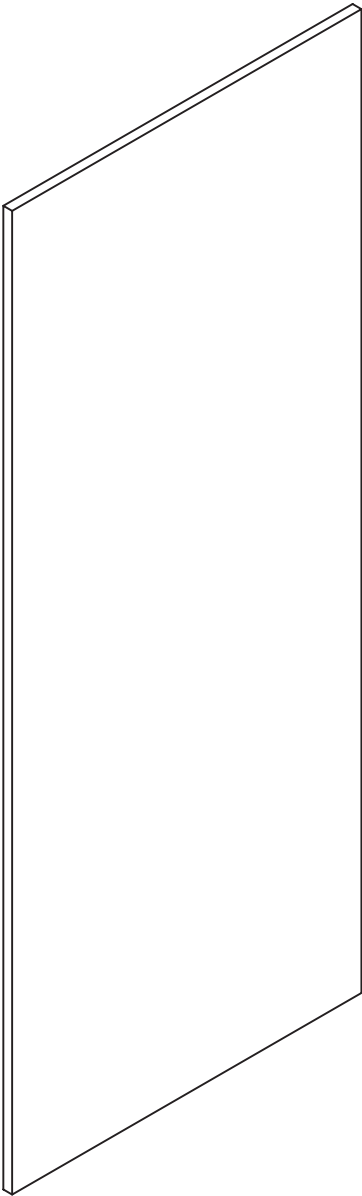

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
B	End Panel	1

HARDWARE CONTENTS (shown actual size)

AA



CSK Screw 1"
(Not Included)

Qty. 4

BB



CSK Screw 1"
(Not Included)

Qty. 6

SAFETY INFORMATION

- Electric, plumbing, gas lines, and other utilities are frequently installed or embedded behind wall where cabinets are being installed. To reduce the risk of shock, explosion or injury, turn off all gas, Electrical and water connections prior to performing any work. Shut off the power to any appliances and receptacles in the kitchen including lights at the fuse-breaker box. Use a circuit tester to ensure the power is off. Failure to follow these instructions may result in property damage and serious or fatal Injury. If you do not feel confident in your ability to ensure that you will not make contact with utilities behind a wall during installation, please contact a licensed contractor to install the cabinets.

WARNING


- Prior to starting the installation, ensure you read and understand the entire installation guide.
- At least two people are required for safe installation.
- Screws or fittings are not included. Select suitable screws and fittings that are sufficient to secure the cabinets properly to the wall. If you are uncertain, contact lowes customer service. Failure to properly secure the cabinets may result in serious injury!
- Do not over-tighten connectors (screws, bolts, etc.). Overtightening can lead to product damage.

CAUTION

- Check the inventory you received against the bill of materials you have ordered to ensure all items have been delivered. If there are missing or damaged items contact lowes customer service.
- Be sure to check all packing materials carefully for small parts that may have come loose inside the carton during shipment. If parts are missing, contact lowes customer service.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

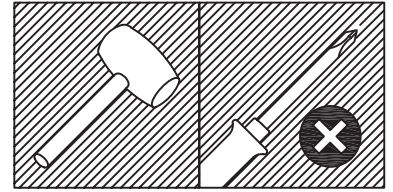


Tools required for assembly (not included): list here tools that are required but not included.


Example: wrench, phillips screwdriver, hammer, pliers

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Line up the cover panel to be flush with the top and back edges of the cabinet box

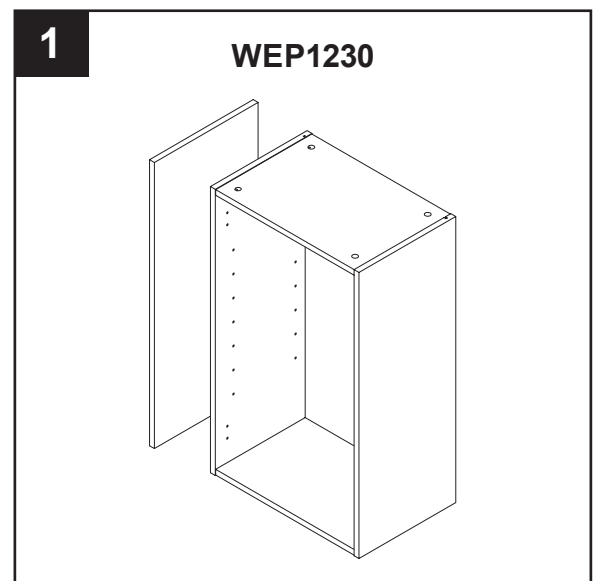

2. The cover panel will exceed the front and bottom of the cabinet. This is to accommodate the door/drawer front and molding

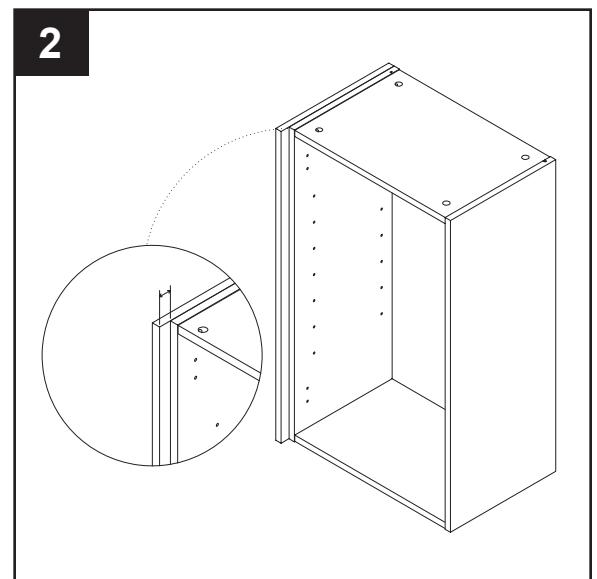

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


- Using a clamp, attach cover panel to the exposed side of the cabinet box.

From the inside of the cabinet box, use the csk screws and secure through the cabinet hole.


Be careful do not counter-sink the screws into the cabinet as they could pierce through the cover panel

Hardware Used


AA CSK screw 1"
(Not included)  x 4

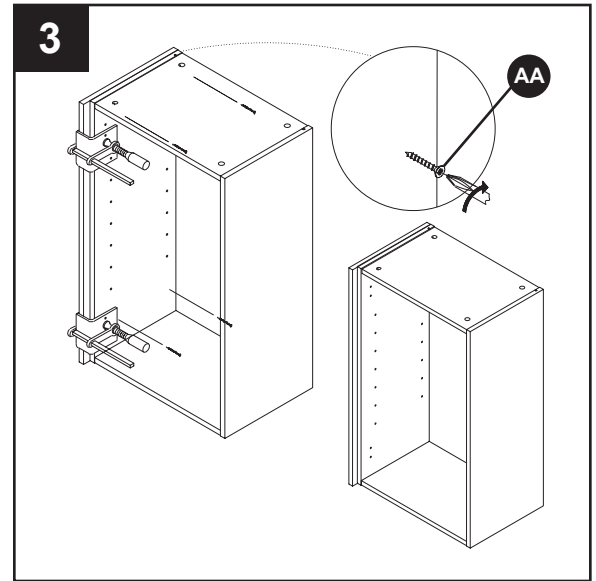

- Line up the cover panel to be flush with the top and back edges of the cabinet box

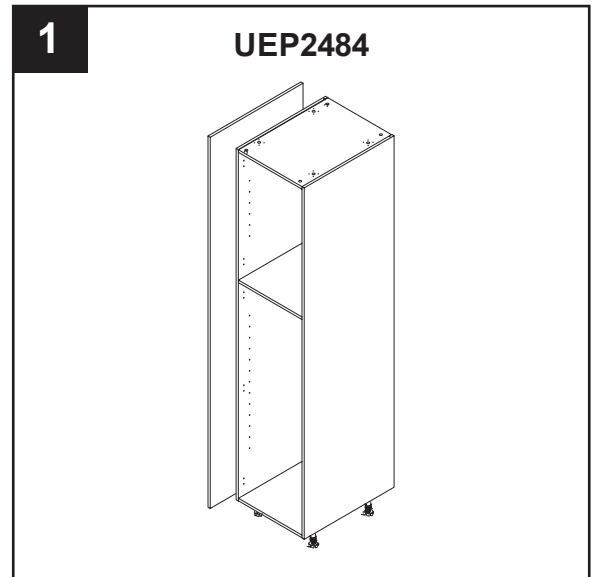

- The cover panel will exceed the front and bottom of the cabinet. This is to accommodate the door/drawer front and toe kick molding.

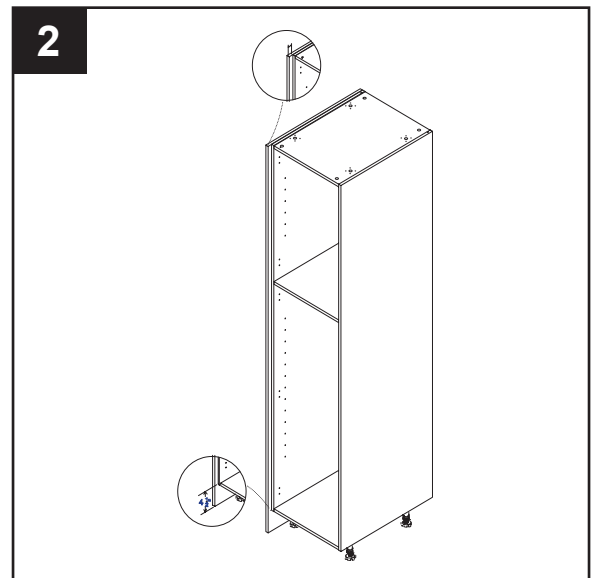

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


3. Using a clamp, attach cover panel to the exposed side of the cabinet box.

From the inside of the cabinet box, use the csk screws and secure through the cabinet hole.

Be careful do not counter-sink the screws into the cabinet as they could pierce through the cover panel

Hardware Used

AA CSK screw 1"
(Not included)  x 6

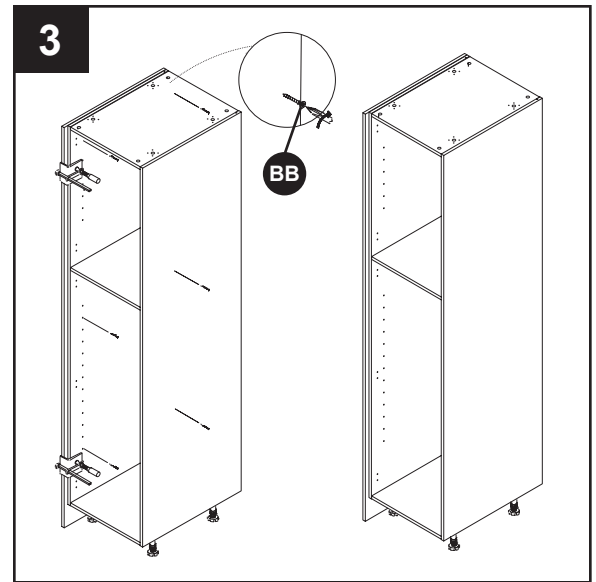

MAINTENANCE

- To maintain the beauty of your finish, try to avoid direct sunlight on the cabinetry for extended periods Of time. Use a window treatment to block direct sunlight if necessary.
- Avoid exposing the cabinet to extreme temperatures.

CARE AND CLEANING

- Periodically, remove dust from the cabinet surface with a clean, soft, and dry cloth. Cloth may be Slightly dampened if necessary.
- Wood and laminate cabinets may be polished quarterly or as needed with an oil-free, non-silicon Furniture polish. Wax-based polishes are not suitable as the build-up they create can be difficult to remove and can attract dust.
- Clean any spills immediately with a clean, soft, and dry cloth.
- For regular cleaning, use a mild soap and water mixture on a clean, soft cloth. Remove as much of The water mixture from the cloth as possible prior to use.

1 YEAR LIMITED WARRANTY

All products must be inspected immediately upon receipt for any physical damage, missing boxes or components. Any visible damage to the goods or missing packages must be noted to the store or manufacturer. These claims must be submitted within 14 days of receipt.

What this warranty covers

Project source warrants its kitchen cabinetry products to be free from substantial defects in materials and workmanship for 1 year from the original date of purchase under normal home use. This warranty is offered only to the original consumer purchaser and may not be transferred. Original consumer purchaser means the person who owns and occupies the home in which the product is initially installed, or who purchases the home from the builder/contractor/developer and is the first occupant of that home. The manufacturer is only responsible for the actual purchase price.

How long the warranty lasts

Coverage for all wall cabinets, base cabinets, pantry cabinets, door fronts, drawer fronts, shelves, cover panels, fillers, mouldings, hinges and drawer parts are warranted to the original purchaser for 1 year from the original date of purchase. This warranty is not transferable.

What project source will do under the warranty

During the warranty period, project source at its discretion, will repair or replace any part or product that proves to have substantial defects in materials or workmanship, or project source will provide an equivalent replacement product. Project source reserves the right to change specifications in design and materials without notice and with no obligation to replace products that were previously manufactured. If a warranty claim is filed for an obsolete product, and project source elects to repair or replace the non-conforming obsolete product, project source reserves the right, at its option, to honor its repair or replacement obligations under this warranty by either: 1) replacing the affected component with a new component of the same style or approximate color; or 2) replacing the affected component and any other component(s) to achieve a uniform appearance with a similar and comparable product style or approximate color of the originally purchased style. If components are replaced or repaired, project source cannot guarantee that the finish or color of these replacements or repaired product will exactly match the finish and appearance of other product installed at the premises. This is due to the changes that occur during the cabinetry's natural aging process, mentioned below, affecting its color and grain.

Implied warranties

Project source disclaims any implied warranty of merchantability, and there are no warranties that extend beyond the descriptions on the face hereof.

Manufacturing, natural characteristics, aging, appearing in printed materials and cleaning

Because of the varying natural characteristics of wood and the effects of aging, product shown in displays and/or printed materials (such as product photos printed in brochures, flyers, catalogs, etc.) Will not be an exact match to the cabinetry you will receive. Sunlight, smoke, and other environmental conditions may also affect the color and integrity of the product finish or appearance over time. These variations are considered to be the nature of the materials in relation to their environmental exposure and are not covered under this warranty. In addition, you should not expect all doors, drawer fronts, cover panels, trim or moulding to match exactly in either finish or grain. Variation in wood grain is normal and unavoidable. Some household cleaners and other substances may also affect the color and integrity of the product's finish or appearance. Avoid using abrasive cleaners, cleaners that contain chlorine, acidic cleaners, and scuffing sponges or steel wool as they may scratch and affect the color or finish of the products. Any such effects on the color and/or integrity of the finish or appearance over time are not covered by this warranty.

What this warranty does not cover

This warranty does not cover any problems or damage which result from improper transportation, being improperly stored (if the product must be stored, it should be covered and stored in a humidity/temperature controlled environment away from direct sunlight), improper installation, being installed outdoors, being subjected to improper temperature and/or humidity extremes (temperatures outside in the range of 50-85°F / humidity outside in the range of 30-55%), being improperly cleaned or maintained, mishandling, misuse, abuse, subjected to vandalism, neglect, abnormal use, commercial use, being used for purposes which are not designed or intended by project source, unauthorized repairs, accidents, or acts of god, such as hurricanes, fire, earthquakes or floods. The warranty and any applicable implied warranties do not cover incidental or consequential damages arising from any defects in the product such as labour charges for installation or removal of the product or any associated products. Project source is not responsible for any installation charges. This warranty does not cover defects or damage caused by normal wear and tear, alterations, environmental conditions, humidity absorption, or mold. In addition, variations in wood grain, finish color or ageing are not considered defects and are not covered by this warranty.

How to obtain warranty service

If you need replacement parts or would like to make a warranty claim, please contact our customer service representative by email at partsplus@lowes.com or call us at 866-389-8827. All warranty claims must include the model number of the product, a copy of the original receipt, and the nature of the problem. In addition, project source may at its discretion require inspection of the installation site, photography, or authorize the prepaid return of the claimed defective part. Merchandise not pre-approved for return will not be accepted and the associated claim not accepted. If upon inspection you find your product is damaged or missing parts, it is not necessary to return the unit to the store of purchase. Please contact project source.

Printed in Vietnam

Lowes.com  **PROJECT
SOURCE.**




PROJECT SOURCE y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO #5217219, 5217221

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE DEL PANEL DE EXTREMO

MODELO #WEP1230, UEP2484

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

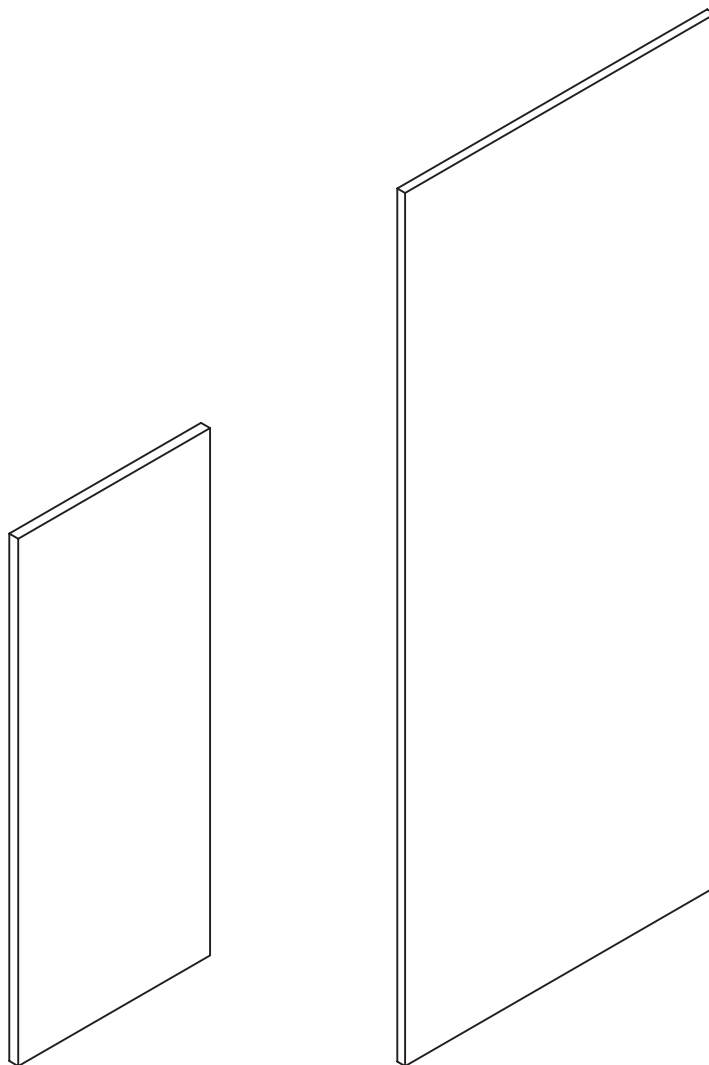

Vea un video del ensamblaje

Número de serie _____ Fecha de compra _____




Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 866-389-8827 de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en partsplus@lowes.com.


ÍNDICE

Contenido del paquete.....	12
Aditamentos.....	13
Información de seguridad.....	13
Preparación.....	14
Instrucciones de ensamblaje o instalación.....	14
Cuidado y mantenimiento.....	16
Garantía.....	17

CONTENIDO DEL PAQUETE

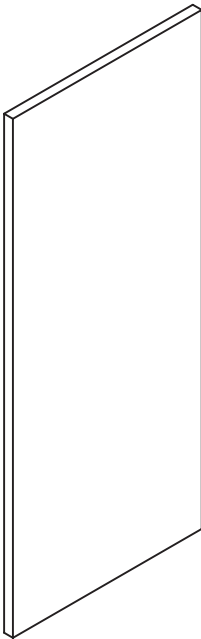

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Panel de extremo	1

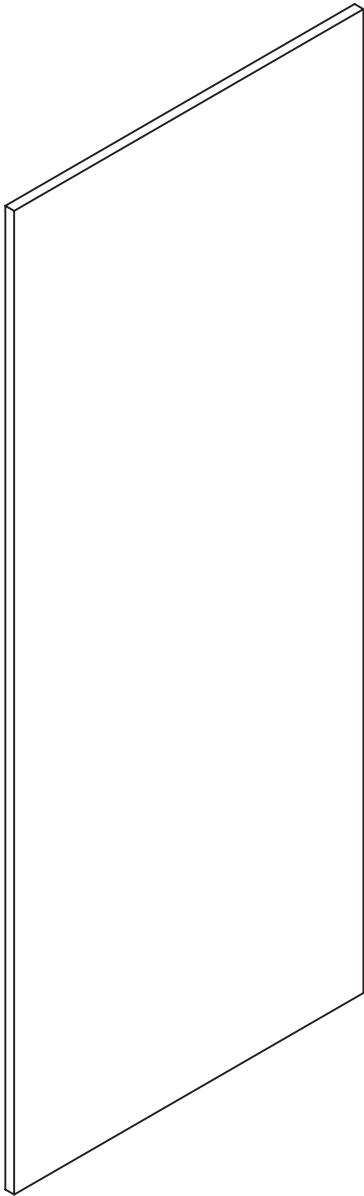

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
B	Panel de extremo	1

ADITAMENTOS (se muestran en tamaño real)

AA



Tornillo CSK de 1"
(no incluido)

Cant. 4

BB



Tornillo CSK de 1"
(no incluido)

Cant. 6

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Es frecuente que existan líneas eléctricas, de agua, gas u otros servicios instaladas o incrustadas detrás de las paredes donde se están instalando los gabinetes. Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, explosiones o lesiones, desconecte las conexiones de gas, electricidad y agua antes de comenzar la instalación. Corte el suministro eléctrico a todos los electrodomésticos y tomacorrientes de la cocina, incluidas las luces, desde la caja de fusibles. Use un probador de circuito para asegurarse de que el suministro eléctrico se haya cortado. Si no se respetan estas instrucciones, pueden producirse daños materiales y lesiones graves o fatales. Si no se siente cien por ciento seguro de que no entrará en contacto con ningún servicio público detrás de la pared durante la instalación, comuníquese con un contratista licenciado para la instalación de los gabinetes.

ADVERTENCIA

- Antes de comenzar la instalación, asegúrese de haber leído y comprendido toda la guía de instalación.
- Se requieren al menos dos personas para una instalación segura.
- Los tornillos o conectores no están incluidos. Seleccione tornillos y conectores adecuados que sean suficientes para asegurar los gabinetes correctamente a la pared. Si no está seguro, comuníquese con el Servicio al Cliente de Lowe's. La instalación incorrecta de los gabinetes puede ocasionar lesiones graves o la muerte.
- No apriete demasiado los conectores (tornillos, pernos, etc.). Apretarlos demasiado puede provocar daños en el producto.

PRECAUCIÓN


- Verifique el inventario que recibió con la lista de materiales que ordenó para asegurarse de que se hayan entregado todos los artículos. Si faltan artículos o están dañados, comuníquese con el Servicio al Cliente de Lowe's.
- Asegúrese de revisar cuidadosamente todos los materiales de embalaje en busca de piezas pequeñas que puedan haberse soltado dentro de la caja durante el envío. Si faltan piezas, póngase en contacto con el Servicio al Cliente de Lowe's.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.


Herramientas necesarias para el montaje (no incluidas): mencione aquí las herramientas necesarias pero no incluidas.

Ejemplo: llave inglesa, destornillador Phillips, martillo, pinzas

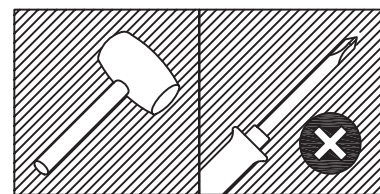


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Alinee el panel de la cubierta para que quede al ras con los bordes superior y posterior de la caja del gabinete.

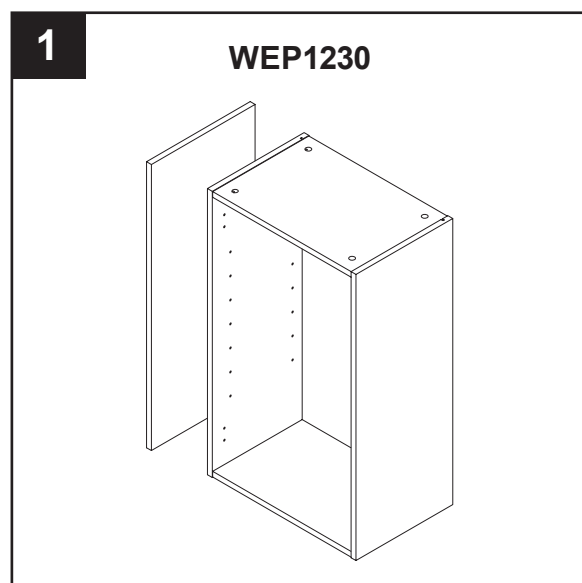

2. El panel de la cubierta excederá el frente y la parte inferior del gabinete. Esto es para que quepa el frente de la puerta o gaveta y la moldura

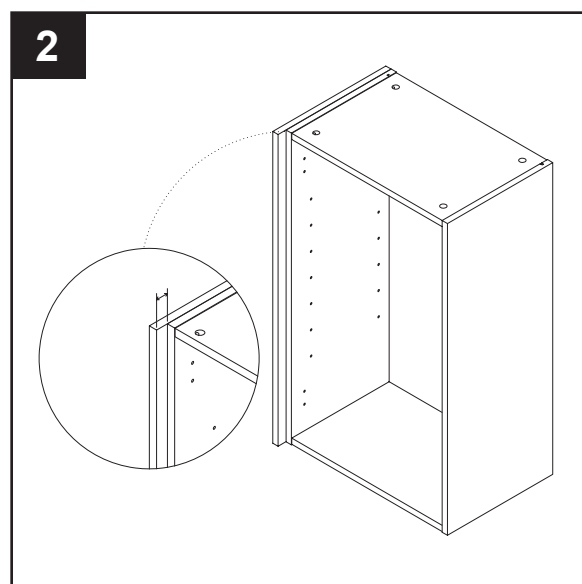

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

3. Con una abrazadera, fije el panel de la cubierta al lado expuesto de la caja del gabinete.

Desde el interior de la caja del gabinete, use los tornillos CSK y fíjelos por el orificio del gabinete.

Tenga cuidado de no avellanar los tornillos en el gabinete, ya que podrían perforar el panel de la cubierta.


Aditamentos utilizados

AA


Tornillo CSK de 1"
(no incluido)




x 4

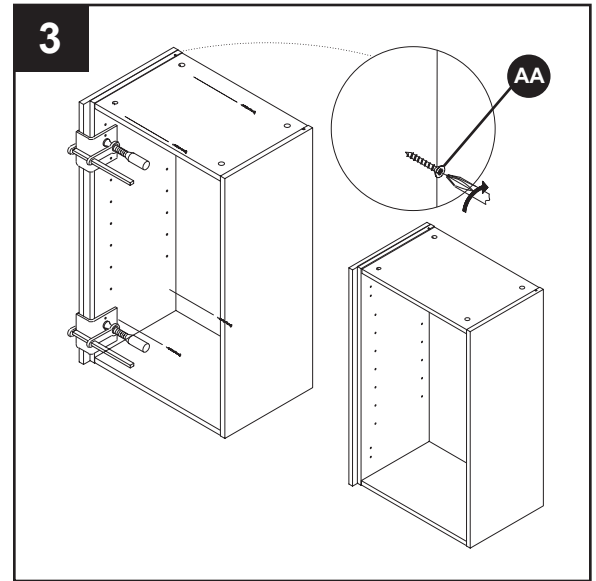

1. Alinee el panel de la cubierta para que quede al ras con los bordes superior y posterior de la caja del gabinete

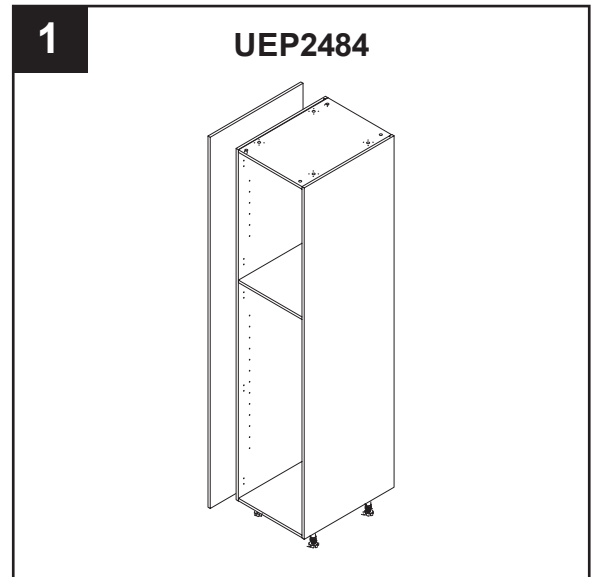

2. El panel de la cubierta excederá el frente y la parte inferior del gabinete. Esto es para que quepa el frente de la puerta o gaveta y la moldura

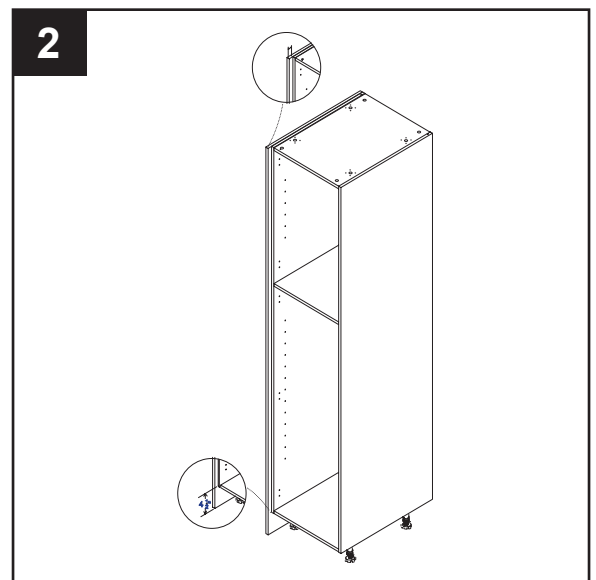

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

3. Con una abrazadera, fije el panel de la cubierta al lado expuesto de la caja del gabinete.

Desde el interior de la caja del gabinete, use los tornillos CSK y fíjelos por el orificio del gabinete.

Tenga cuidado de no avellanar los tornillos en el gabinete, ya que podrían perforar el panel de la cubierta.


Aditamentos utilizados

AA

Tornillo CSK de 1"
(no incluido)



x 6

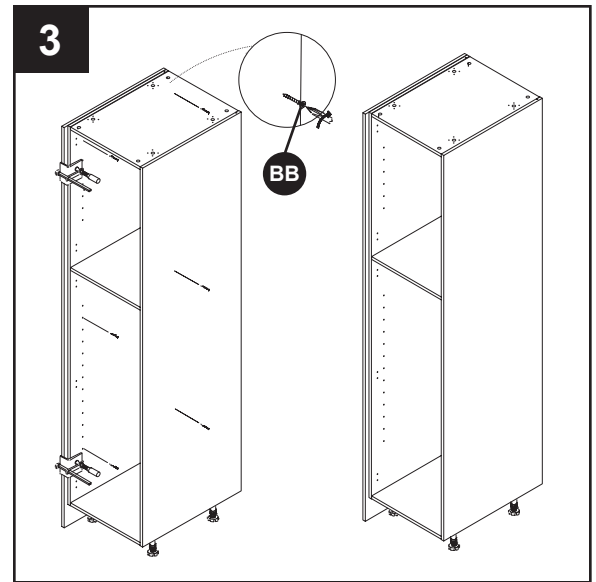

MANTENIMIENTO

- Para mantener la belleza del acabado, trate de evitar la luz solar directa sobre los gabinetes durante largos tiempos. Use una decoración de ventanas para bloquear la luz solar directa si es necesario.
- Evite exponer el gabinete a temperaturas extremas.

CUIDADO Y LIMPIEZA

- Periódicamente, quite el polvo de la superficie del gabinete con un paño limpio, suave y seco. Puede humedecer ligeramente el paño si es necesario.
- Los gabinetes de madera y laminados se pueden pulir trimestralmente o según sea necesario con un pulidor de muebles sin silicio y sin aceite. Los pulidores a base de cera no son adecuados, ya que la acumulación que crean puede ser difícil de eliminar y pueden atraer el polvo.
- Limpie los derrames inmediatamente con un paño limpio, suave y seco.
- Para la limpieza habitual, use agua y jabón suave con un paño limpio y suave. Retire la mayor cantidad posible de la mezcla de agua y jabón del paño antes de usarlo.

1 AÑO DE GARANTÍA LIMITADA

Todos los productos deben inspeccionarse inmediatamente después de recibirlos para detectar daños físicos, cajas o componentes faltantes. Cualquier daño visible a los productos o paquetes faltantes deben notificarse a la tienda o al fabricante. Estos reclamos deben presentarse dentro de los 14 días posteriores a la recepción.

Lo que cubre esta garantía

Project Source garantiza que los productos de gabinetes de cocina no presentan defectos importantes de materiales ni de mano de obra durante 1 año con el uso doméstico normal desde la fecha de compra original. Esta garantía se ofrece únicamente al comprador/cliente original y puede no ser transferible. El comprador consumidor original se refiere a la persona que posee y ocupa la casa en la que se instala inicialmente el producto, o que le compra la casa a un constructor, contratista o desarrollador y es el primer ocupante de esa vivienda. El fabricante es el único responsable del precio de compra real.

Cuánto tiempo dura la garantía

La cobertura para todos los gabinetes de pared, gabinetes base, gabinetes de despensa, frentes de puertas, frentes de gavetas, estantes, paneles de cubierta, rellenos, molduras, bisagras y piezas de las gavetas tienen garantía para el comprador original durante 1 año a partir de la fecha original de compra. Esta garantía no es transferible.

Lo que hará Project Source bajo la garantía

Durante el período de garantía, Project Source, a su exclusivo criterio, reparará o reemplazará cualquier pieza o producto que se compruebe que tiene defectos importantes en el material o la mano de obra, o bien, Project Source brindará un producto de reemplazo equivalente. Project Source, se reserva el derecho de cambiar las especificaciones en el diseño y en los materiales sin previo aviso y sin obligación de reemplazar productos fabricados previamente. Si se presenta un reclamo de garantía por un producto obsoleto y Project Source opta por reparar o reemplazar el producto obsoleto que no cumple con los requisitos, Project Source se reserva el derecho, a su exclusivo criterio, de cumplir con sus obligaciones de reparación o reemplazo en función de esta garantía al: 1) reemplazar el componente afectado por uno nuevo del mismo estilo o color aproximado; o 2) reemplazar el componente afectado y cualquier otro componente para lograr una apariencia uniforme con un estilo de producto similar y comparable o un color aproximado al estilo comprado originalmente. Si los componentes se reemplazan o reparan, Project Source no puede garantizar que el acabado o el color de estos reemplazos o productos reparados coincidan exactamente con el acabado y la apariencia de otros artículos instalados en las instalaciones. Esto se debe a los cambios que se producen durante el proceso natural de desgaste de los gabinetes, que se mencionan a continuación, que afectan su color y vetas.

Garantías implícitas

Project Source rechaza cualquier garantía implícita de comerciabilidad, y no existen garantías que se extiendan más allá de las descripciones en el presente documento.

Fabricación, características naturales, desgaste, ilustraciones en los materiales impresos y limpieza

Debido a las diversas características naturales de la madera y a los efectos del desgaste, el producto que se muestra en exhibición o en materiales impresos (como las fotos de los productos impresos en los folletos, volantes, catálogos, etc.) no corresponderá exactamente al gabinete nuevo que usted recibirá. La luz solar, el humo y otras condiciones ambientales también pueden afectar el color y la integridad del acabado o la apariencia del producto con el tiempo. Se considera que estas variaciones son la naturaleza del material en relación con su exposición ambiental, y no se encuentran cubiertas por esta garantía. Además, no espere que todas las puertas, partes frontales de gavetas, paneles de la cubierta, bordes o molduras coincidan exactamente ya sea en el acabado o la veta. La variación en la veta de la madera es normal e inevitable. Algunos limpiadores domésticos y otras sustancias también pueden afectar el color y la integridad del acabado o la apariencia del producto. Evite el uso de limpiadores abrasivos, limpiadores que contengan cloro, limpiadores ácidos y esponjas abrasivas o lana de acero, ya que pueden rayar y afectar el color o el acabado de los productos. Cualquier efecto sobre el color o la integridad del acabado o la apariencia a lo largo del tiempo no está cubierto por esta garantía.

Lo que esta garantía no cubre

Esta garantía no cubre ningún problema o daño que resulte del transporte inadecuado, almacenamiento inadecuado (si el producto debe almacenarse, debe cubrirse y guardarse en un entorno con control de temperatura y humedad alejado de la luz solar directa), instalación incorrecta, instalación al aire libre, estar sujeto a temperaturas o humedades extremas inadecuadas (temperaturas en el exterior en el rango de 50 °F a 85 °F o humedad en el exterior entre 30% y 55%), limpieza o mantenimiento inadecuados, manipulación inadecuada, uso indebido, abuso, estar sujeto a vandalismo, negligencia, uso anormal, uso comercial, uso para fines para los que no está diseñado o previsto por Project Source, reparaciones no autorizadas, accidentes o casos fortuitos, como huracanes, incendios, terremotos o inundaciones. Esta garantía y toda garantía implícita aplicable no cubren daños accidentales o resultantes que surjan debido a defectos en el producto, como cargos de mano de obra por la instalación o el retiro del producto o de los productos asociados. Project Source no será responsable de ningún costo de instalación. La garantía no cubre defectos o daños causados por el uso y el desgaste normales, las modificaciones, las condiciones ambientales, la absorción de la humedad o el moho. Además, las variaciones en la veta de la madera, el color del acabado o el desgaste no se consideran defectos y no se encuentran cubiertos por esta garantía.

Cómo obtener el servicio de la garantía

Si necesita piezas de repuesto o desea hacer un reclamo de garantía, comuníquese con nuestro representante de Servicio al Cliente por correo electrónico a partsplus@lowes.com o llámenos al 866-389-8827. Todos los reclamos de la garantía deben incluir el número de modelo del producto, una copia del recibo original y la descripción del problema. Además, Project Source puede, a su exclusivo criterio, solicitar una inspección del lugar de la instalación, fotografías o autorizar la devolución prepagada de la pieza defectuosa por la que se reclama. La mercancía que no cuente con la aprobación previa para la devolución no se aceptará y el reclamo asociado no se aceptará. Si después de la inspección, usted descubre que el producto está dañado o que le falta una pieza, no es necesario devolver la unidad a la tienda donde se hizo la compra. Póngase en contacto con Project Source.

Impreso en Vietnam