

HAUNTED
LIVING®

HAUNTED LIVING and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

ITEM #6039569
MODEL #37DV225079

6-FT ANIMATED ICE SCREAM SKELETON

Español p. 11

ATTACH YOUR RECEIPT HERE



Serial Number _____

Purchase Date _____

Thank you for purchasing this **HAUNTED LIVING** product.
Questions, problems or missing parts?
Before returning, contact us on:
888-251-1006, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday or ascs@lowes.com.

DF25533

TABLE OF CONTENTS

Before Assembly.....	2
Care Instructions.....	2
Package Contents.....	3
Safety Information.....	4
Warning.....	4
Caution.....	4
Preparation.....	4
Assembly Instructions.....	5
Operating Instructions.....	9
Troubleshooting	9
Care and Maintenance.....	10
Note.....	10
Storage Instructions.....	10
Technical Data	10
Warranty.....	10

BEFORE ASSEMBLY

- The shipping box can provide an ideal work surface if none is available.
- Remove all parts and hardware from the box. Place all items on a carpeted or scratch-free work surface as this will avoid damaging parts during assembly.
- Use the components and hardware lists below to identify inventory and separate each of the hardware and components included.
- To avoid accidentally discarding small components or hardware, do not dispose of any packaging or contents of the shipping carton until assembly is complete.
- DO NOT USE power tools unless it is explicitly identified in this manual as required for use during assembly. Power tools can damage the fasteners, hardware and/or components.
- Do not fully tighten all fasteners/screws until all parts are in place. Failure to follow these instructions may cause the fasteners/screws to misalign during assembly.

CARE INSTRUCTIONS

- Use a soft, clean cloth that will not scratch the surface when cleaning.
- Do not wash, do not bleach, do not dry, do not iron, do not dry clean.
- Colors, style and contents may vary slightly from those shown on the package.

PACKAGE CONTENTS



PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Base	1
B	Back Support Stand	1
C	Wheels	2
D	Lower Support Poles	4
E	Cart Handle	1
F	Cart Fabric	1
G	Clown Head	1
H	Upper Support Poles	2

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
I	Clothing	1
J	Left Hand	1
K	Right Hand	1
L	Body Frame	1
M	Skull	1
N	Apron	1
O	Adapter	1

⚠ SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

DANGER

The item should not be grabbed or pushed, as it becomes a tipping hazard. Keep away from the adapter, as it heats up during operation.

⚠ WARNING

This item is not a toy and should be used for decoration only. This item contains small parts that can be a choking hazard. Keep all plastic and wire parts away from children. For indoor use only.

1. Please use the adapter supplied by the manufacturer.
2. Please assemble the item according to the instructions. Connect all wires according to their matching color.
3. Usage near children should be supervised by adults.
4. Keep away from open flames.
5. Do not expose this product to any liquids, vapor or rain.
6. Don't climb or pull on the product.
7. Don't add to or modify product.
8. Assemble and place the product on level surfaces only.
9. Don't push or tilt the product.
10. Do not plug in the power adapter until assembly is completed.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CAUTION

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

PREPARATION


Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated Assembly Time: 25 minutes


No Tools Required

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


1. Connect (B) back support stand to (A) base using the available quick connect push button and pre-drilled hole as shown in Figure 1.

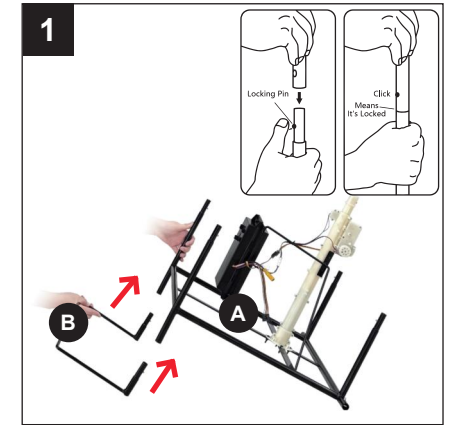

2. Connect two (C) wheels to the pole on (A) Base as shown in Figure 2.

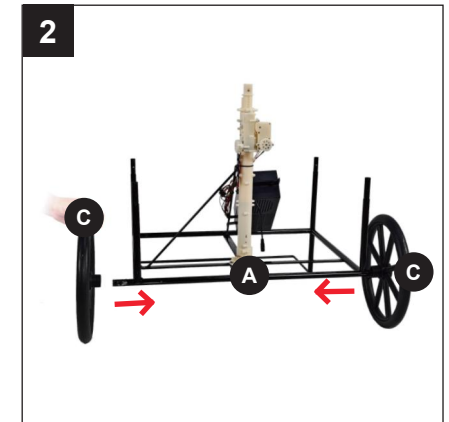


3. Connect four (D) lower support poles to (A) base using the available quick connect push button and pre-drilled hole as shown in Figure 3.

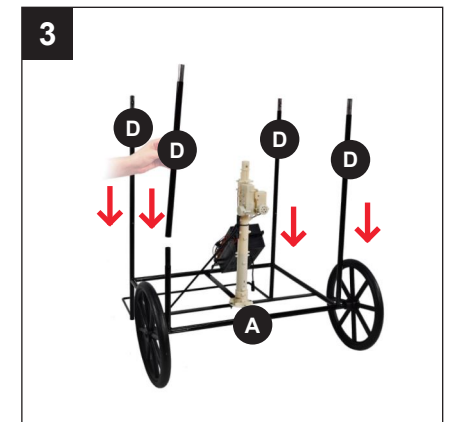


ASSEMBLY INSTRUCTIONS


4. Connect (E) Cart Handle to four (D) lower support poles as shown in Figure 4.1. Lift the fabric cover on (E) cart handle up and then slide (F) cart fabric over (E) cart handle as shown in Figure 4.2.

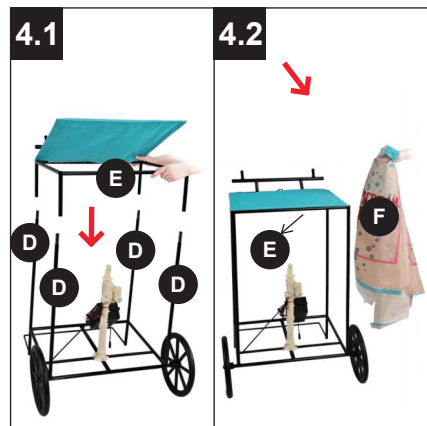

5. Slide the neck of (G) clown head through the inner hole of (F) cart fabric, then connect it to the pole on (A) base. Secure the inner fabric around the clown's neck using the available hook and loop as shown in Figure 5.

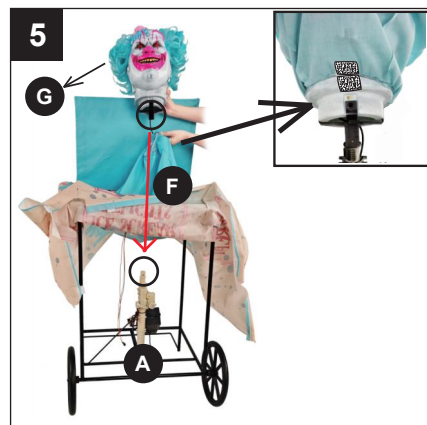


6. Connect two (H) upper support poles to two poles on (E) cart handle as shown in Figure 6.1. Slide (I) clothing over two (H) upper support poles as shown in Figure 6.2.

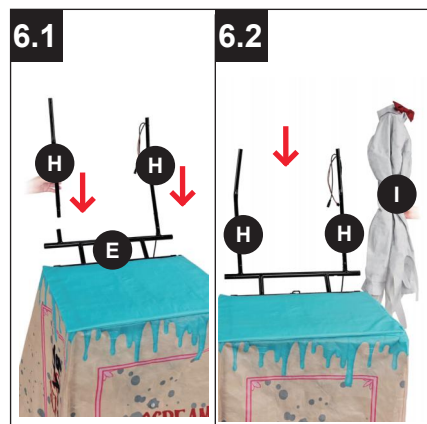


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

7. Insert (J) left hand and (K) right hand into (E) cart handle. Attach two hands to two cuffs of (I) clothing by available hook and loop as shown in Figure 7.

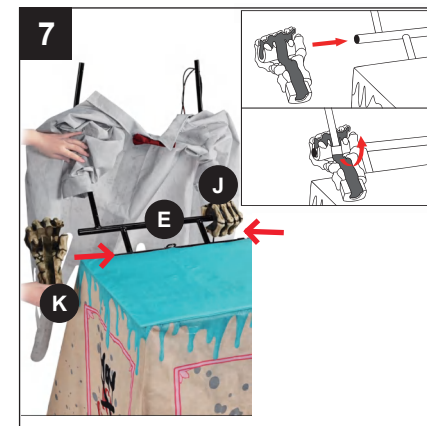

8. Connect (L) body frame to two (H) upper support poles as shown in Figure 8.1. Insert (M) skull into (L) body frame as shown in Figure 8.2.

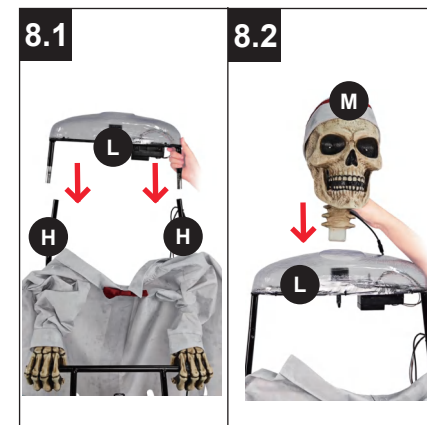


9. Slide (N) apron over (I) clothing as shown in Figure 9.



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

10. Connect all the cables (total 4 cables) and insert (O) adapter into the control box power port as shown in Figure 10.

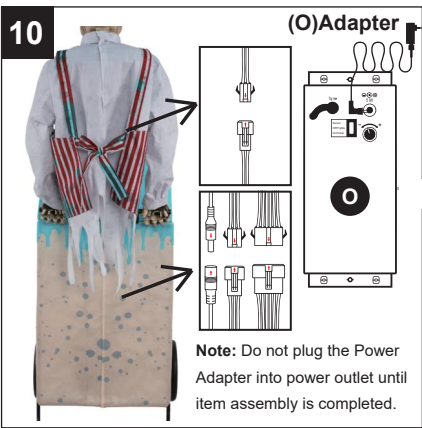

11. Close the back of (I) clothing using the available hook and loop to complete assembly as shown in Figure 11.1. Tie (N) apron at the back as shown in Figure 11.2.



12. Secure (F) cart fabric by attaching all the available hook and loop to complete assembly as shown in Figure 12.



OPERATING INSTRUCTIONS

1. Plug the power adapter into a standard power outlet and adjust the settings on the function control box, located on the (A) base, as desired.

2. Settings:

Sensor

Lights are always on. This switch mode will activate sound and animation when the Infra-red (IR) sensor is activated and will operate for 1 audio-cycle with each activation. The Infra-red (IR) sensor has a range of up to 2 m/6.5ft. and will activate when someone comes within an 80-degree angle from left-to-right, as well as from above and below.


Off/TryMe

This switch mode allows the item to be activated only if triggered by using a Try Me button (Not Included). The item will operate for one audio cycle with each Try Me activation.

On/Timer

Lights stay on continuously. This switch mode also operate the sound and animation of the item with a timer setting to be on for 6 hours, off for 18 hours and then repeat the cycle.

 Raise or lower the volume using the volume control turn dial, turn all the way down to turn the volume off.

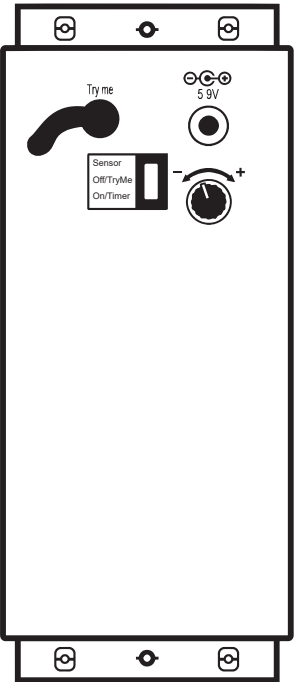

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Item is not functioning.	1.Adapter is not plugged in to the wall and/or function control box.	1. Plug the adapter into the wall and function control box when assembly is complete.
Item is not functioning in the way anticipated.	2. The function control box switch may not be on the desired setting.	2. Toggle switch to desired setting. For example, if you only want the item to be triggered by sensor, ensure that switch is toggled to SENSOR.
Sensor is not working.	3. The Cable for sensor may not be connected. 4. Something may be blocking the sensor.	3. Connect the cable for sensor. 4. Adjust the sensor so that it is facing forward and that nothing is covering it. Refer to instructions for assistance.
The item does not make any sound.	5. The volume may be turned all the way down.	5. Turn up the volume to see if this is the issue.

CARE AND MAINTENANCE

- For best performance operate your item. When not in use, store this product in its original package.
- Keep away from heat and moisture.

NOTE

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment of and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna, increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or experienced radio/TV technician for help. Singsong International Trade Co., Limited, Call us (1-800) 496-7105 or email us at vipservice@singsong.com.cn

STORAGE INSTRUCTIONS

1. Carefully place all components into shipping box and/or provided container and tape it shut.
2. When not in use, please store your item in a cool, dry place away from sunlight.
3. Exposing your item to excessive heat or humidity may damage your item.

TECHNICAL DATA

Input: 120V AC 50/60Hz
Output: 5.9 V DC 2.0 A

WARRANTY

Please remove all parts from the box to check them against this list before attempting to assemble. If any part is missing or unsatisfactory, please call our toll-free number **888-251-1006** or email us at ascs@lowes.com. The product provides 1-year warranty from the date of purchase, with proof of purchase (e.g., receipt, invoice) required for warranty claims. This warranty covers manufacturing defects in materials and workmanship of the product (including core components such as the main units, internal circuits, and original accessories) during normal use as specified in the product instruction manual. Thank you!



HAUNTED LIVING y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO #6039569
MODELO #37DV225079

ESQUELETO ANIMA-
DO DE HELADERO
DE MIEDO DE 1.82 M

Español p. 11

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ



Número de serie _____

Fecha de compra _____

Gracias por comprar este producto HAUNTED LIVING.
¿Tiene preguntas, problemas o piezas faltantes?
Antes de volver a la tienda, póngase en contacto al:
888-251-1006, de lunes a domingo, de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este,
o escriba a ascs@lowes.com.

ÍNDICE

Antes del ensamblaje.....12

Instrucciones de cuidado.....12

Contenido del paquete.....13

Información de seguridad.....14

Advertencia.....14

Precaución.....14

Preparación.....14

Instrucciones de ensamblaje.....15

Instrucciones de funcionamiento.....19

Solución de problemas.....19

Cuidado y mantenimiento.....20

Nota.....20

Instrucciones de almacenamiento.....20

Datos técnicos.....20

Garantía.....20

ANTES DEL ENSAMBLAJE

- La caja de envío puede proporcionar una superficie de trabajo ideal si no hay ninguna disponible.
- Retire todas las piezas y aditamentos de la caja. Coloque todos los elementos sobre una superficie alfombrada o que no raye, ya que esto evitará dañar las piezas durante el ensamblaje.
- Use las listas de componentes y aditamentos a continuación para identificar, inventariar y separar cada uno de los aditamentos y componentes incluidos.
- Para evitar desechar accidentalmente pequeños componentes o aditamentos, no deseche ningún embalaje o contenido de la caja de envío hasta que se complete el ensamblaje.
- NO UTILICE herramientas eléctricas a menos que se indique explícitamente en este manual como necesario para su uso durante el ensamblaje. Las herramientas eléctricas pueden dañar los sujetadores, aditamentos o componentes.
- No apriete completamente todos los sujetadores o tornillos hasta que todas las piezas estén en su lugar. El incumplimiento de estas instrucciones puede causar que los sujetadores o tornillos se desalineen durante el ensamblaje.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO

- Utilice un paño suave y limpio que no raye la superficie al limpiar.
- No lave, use lejía, seque, planche, ni lave en seco el producto.
- Los colores, el estilo y el contenido pueden variar ligeramente de los que se muestran en el paquete.

CONTENIDO DEL PAQUETE



PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Base	1
B	Soporte posterior	1
C	Ruedas	2
D	Varillas de soporte inferiores	4
E	Mango del carrito	1
F	Tela del carrito	1
G	Cabeza de payaso	1
H	Varillas de soporte superiores	2

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
I	Traje	1
J	Mano izquierda	1
K	Hacia la derecha	1
L	Estructura del cuerpo	1
M	Cráneo	1
N	Delantal	1
O	Adaptador	1

⚠ INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

PELIGRO

No se debe agarrar ni empujar el artículo, ya que se convierte en un peligro de vuelco. Manténgase alejado del adaptador, ya que se calienta durante el funcionamiento.

⚠ ADVERTENCIA

Este artículo no es un juguete, y solamente debe utilizarse como decoración. Este artículo contiene piezas pequeñas que pueden representar un riesgo de asfixia. Mantenga todas las piezas de plástico y alambre fuera del alcance de los niños. Solo para uso en interiores.

1. Utilice el adaptador suministrado por el fabricante.
2. Ensamble el artículo de acuerdo con las instrucciones. Conecte todos los cables de acuerdo con su color correspondiente.
3. El uso cerca de niños debe estar supervisado por adultos.
4. Mantenga alejado de las llamas expuestas.
5. No exponga este producto a ningún líquido, al vapor ni a la lluvia.
6. No se suba ni jale del producto.
7. No haga adiciones ni modifique el producto.
8. Ensamble y coloque el producto solo en superficies niveladas.
9. No empuje ni incline el producto.
10. No enchufe el adaptador de corriente hasta que se haya completado el ensamblaje.

Este dispositivo cumple con la sección 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial y (2) deberá aceptar cualquier interferencia recibida, entre otras, la interferencia que pudiese causar la operación no deseada.

PRECAUCIÓN

Los cambios o las modificaciones que no estén expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.

PREPARACIÓN


Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si alguna está dañada.

Tiempo estimado de ensamblaje: 25 minutos


No se necesitan herramientas

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE


1. Conecte el soporte posterior (B) a la base (A) con el botón pulsador de conexión rápida disponible y el orificio pretaladrado, como se muestra en la Figura 1.

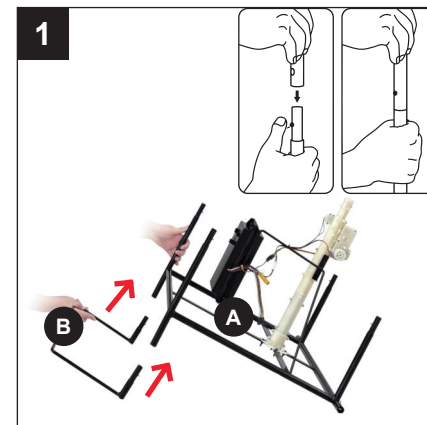

2. Conecte dos ruedas (C) a la varilla de la base (A), como se muestra en la Figura 2.

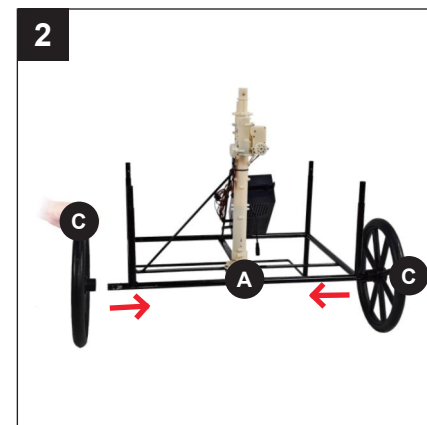


3. Conecte cuatro varillas de soporte inferiores (D) a la base (A) con el botón pulsador de conexión rápida disponible y el orificio pretaladrado, como se muestra en la Figura 3.

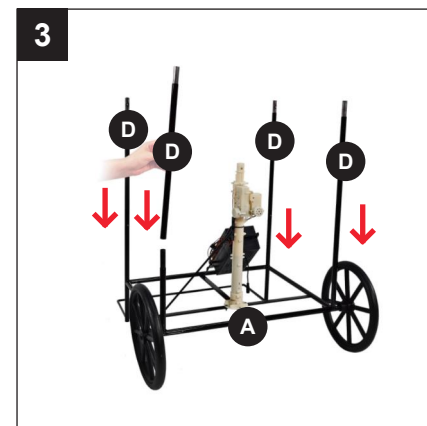


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE


4. Conecte el mango del carrito (E) a las cuatro varillas de soporte inferiores (D), como se muestra en la Figura 4.1. Levante la cubierta de tela del mango del carrito (E) y luego deslice la tela del carrito (F) sobre el mango del carrito (E), como se muestra en la Figura 4.2.

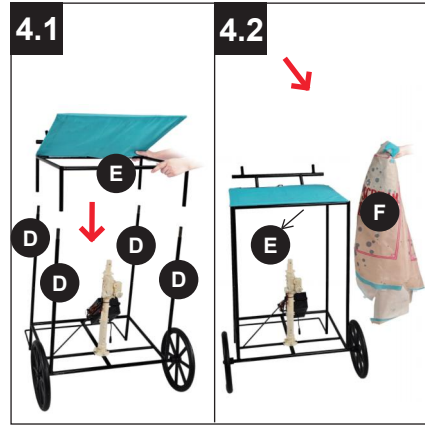

5. Deslice el cuello de la cabeza de payaso (G) a través del orificio interior de la tela del carrito (F) y luego conéctelo a la varilla de la base (A). Asegure la tela interior alrededor del cuello del payaso con el cierre tipo velcro disponible, como se muestra en la Figura 5.

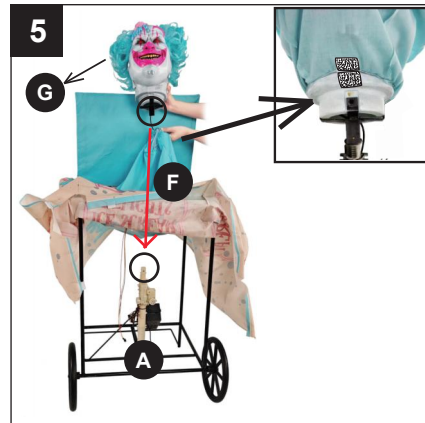


6. Conecte dos varillas de soporte superiores (H) a dos varillas en el mango del carrito (E), como se muestra en la Figura 6.1. Deslice la ropa (I) sobre dos varillas de soporte superiores (H), como se muestra en la Figura 6.2.

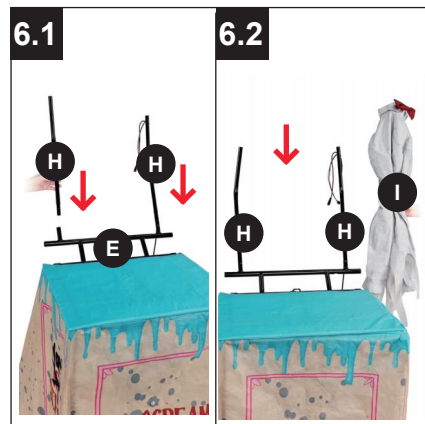


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE

7. Inserte la mano izquierda (J) y la mano derecha (K) en el mango del carrito (E). Sujete dos manos a dos puños de la ropa (I) mediante el cierre tipo velcro disponible, como se muestra en la Figura 7.

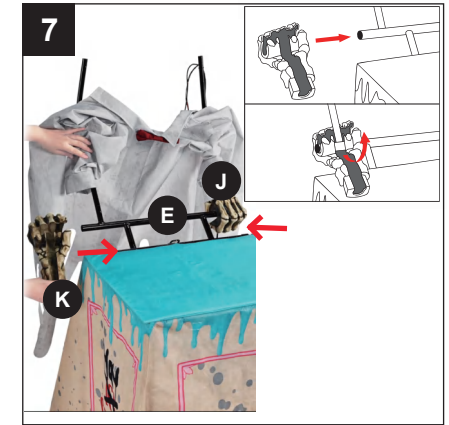

8. Conecte la estructura del cuerpo (L) a dos varillas de soporte superiores (H), como se muestra en la Figura 8.1. Inserte la Cráneo (M) en la estructura del cuerpo (L), como se muestra en la Figura 8.2.

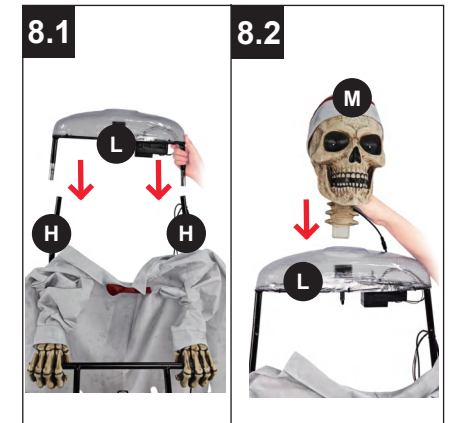

9. Deslice el delantal (N) sobre la ropa (I), como se muestra en la Figura 9.



INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE

10. Conecte todos los cables (un total de 4 cables) e inserte el adaptador (O) en el puerto de alimentación de la caja de control, como se muestra en la Figura 10.



11. Cierre la parte posterior de la ropa (I) con el cierre tipo velcro disponible para completar el ensamblaje, como se muestra en la Figura 11.1. Ate el delantal (N) en la parte posterior, como se muestra en la Figura 11.2.



12. Asegure la tela del carrito (F) al unir todos los cierres tipo velcro disponibles para completar el ensamblaje, como se muestra en la Figura 12.



INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

1. Conecte el adaptador de corriente a un tomacorriente estándar y ajuste la configuración en la caja de control de funciones, ubicada en la base (A), según lo desee.


2. Configuración:

Sensor
Las luces están siempre encendidas. Este modo de interruptor activará el sonido y la animación cuando se active el sensor infrarrojo (IR) y funcionará durante 1 ciclo de audio con cada activación. El sensor infrarrojo (IR) tiene un alcance de hasta 1.98 m/6.5 pies y se activará cuando alguien se acerque a un ángulo de 80 grados de izquierda a derecha, así como desde arriba y desde abajo.

Off/TryMe
Este modo de interruptor permite que el artículo se active solo si se activa mediante el botón Try Me (Pruébeme) (no incluido). El artículo funcionará durante un ciclo de audio con cada activación de Try Me.

On/Timer
Las luces permanecen encendidas constantemente. Este modo de interruptor también activa el sonido y la animación del artículo con un temporizador configurado para que esté encendido durante 6 horas, apagado durante 18 horas y luego repita el ciclo.

Suba o baje el volumen usando el control giratorio de volumen, bájelo completamente para apagar el volumen.

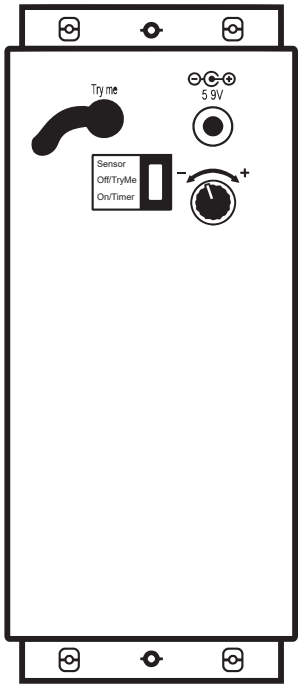

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
El artículo no funciona.	1. El adaptador no está conectado a la pared o a la caja de control de funciones.	1. Enchufe el adaptador en el tomacorriente de pared y a la caja de control de funciones cuando complete el ensamblaje.
El artículo no funciona de la manera prevista.	2. Es posible que el interruptor de la caja de control de funciones no esté en la configuración deseada.	2. Coloque el interruptor de palanca en la posición deseada. Por ejemplo, si solo quiere que el artículo se active por medio de un sensor, asegúrese de que el interruptor esté en la posición SENSOR.
El sensor no funciona.	3. Es posible que el cable para el sensor no esté conectando. 4. Algo puede estar bloqueando el sensor	3. Conecte el cable del sensor. 4. Ajuste el sensor de forma que esté orientado hacia delante y que no haya nada que lo cubra. Consulte las instrucciones para obtener ayuda.
El artículo no hace ningún sonido.	5. Es posible que el volumen esté al mínimo.	5. Suba el volumen para ver si este es el problema.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Para obtener el mejor rendimiento, opere el artículo. Cuando no esté en uso, guarde este producto en su empaque original.
- Mantenga el producto alejado del calor y la humedad.

NOTA

Este equipo se probó y se verificó que cumple los límites para un dispositivo digital clase B, conforme a la sección 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar una interferencia perjudicial para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no se producirán interferencias en una instalación en especial. Si este equipo genera una interferencia perjudicial para la recepción de radio o televisión, que se puede determinar al encender y apagar el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas: Reorientar o reubicar la antena de recepción. Aumentar la separación entre el equipo y el receptor. Conectar el equipo a una salida en un circuito diferente de aquel al que el receptor está conectado. Solicitar ayuda al concesionario o a un técnico con experiencia en radio/TV. Singsong International Trade Co., Limited, llámenos al (1-800) 496-7105 o envíenos un correo electrónico a vipservice@singsong.com.cn

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO

1. Coloque con cuidado todos los componentes en la caja de envío o en el contenedor proporcionado y utilice cinta adhesiva para cerrarlo.
2. Cuando no lo use, almacene el artículo en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar.
3. Exponer el artículo a calor o humedad excesivos puede dañarlo.

DATOS TÉCNICOS

Entrada: 120V de CA 50/60 Hz

Salida: 5.9V CC; 2.0 A

GARANTÍA

Retire todas las piezas de la caja para compararlas con esta lista antes de intentar ensamblar el producto. Si falta alguna pieza o no está satisfecho, llame a nuestro número gratuito **888-251-1006** o envíenos un correo electrónico a ascs@lowes.com. El producto ofrece 1 año de garantía a partir de la fecha de compra, y se requiere comprobante de compra (por ejemplo, recibo, factura) para reclamos de garantía. Esta garantía cubre defectos de fabricación en materiales y mano de obra del producto (incluidos los componentes principales, como las unidades principales, los circuitos internos y los accesorios originales) durante el uso normal según lo especificado en el manual de instrucciones del producto. ¡Gracias!