

PROBLEM PROBLEMA	POSSIBLE CAUSE CAUSA POSIBLE	CORRECTIVE ACTION ACCIÓN CORRECTIVA
No sound. No hay sonido.	1. Speaker light is off./La luz con altavoz está apagada. 2. Audio source is off or has paused./La fuente de audio está apagada o se ha detenido. 3. Battery is dead./Se acabó la batería. 4. Volume is off./No hay volumen.	1. Turn speaker light on./Encienda la luz con altavoz. 2. Turn audio source on or play media from source./Encienda la fuente de audio o reproduzca medios desde la fuente. 3. Charge battery./Cargue la batería. 4. Tap the 'volume up' control./Toque el control de "subir volumen".
Speaker and Bluetooth are not pairing. El altavoz y Bluetooth no se emparejan.	1. Speaker light is not linked with the Bluetooth enabled device./La luz con altavoz no está vinculada con el dispositivo Bluetooth. 2. Too many Bluetooth devices on./Demasiados dispositivos Bluetooth encendidos.	1. Restart speaker light and Bluetooth enabled device. Go through pairing process./Reinicie la luz con altavoz y el dispositivo habilitado para Bluetooth. Pase por el proceso de emparejamiento. 2. Turn off or disconnect from other Bluetooth devices./Apague o desconecte de otros dispositivos Bluetooth.
Light does not come on initially or no longer comes on. La luz no se enciende inicialmente o ya no se enciende.	1. Power is OFF./NO hay alimentación. 2. LED component is not working properly./El componente LED no funciona correctamente. 3. Battery is dead./Se acabó la batería.	1. Make sure power supply is ON./Asegúrese de que haya suministro de electricidad. 2. Contact Customer Service./Contacte al Departamento de Servicio al Cliente. 3. Charge battery./Cargue la batería.


PREPARATION/PREPARACIÓN

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare provided parts with package contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.



Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas provistas con la lista del contenido del paquete. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

Estimated Assembly Time: 5 minutes.
Tiempo estimado de ensamblaje: 5 minutos.

PACKAGE CONTENTS/CONTENIDO DEL PAQUETE

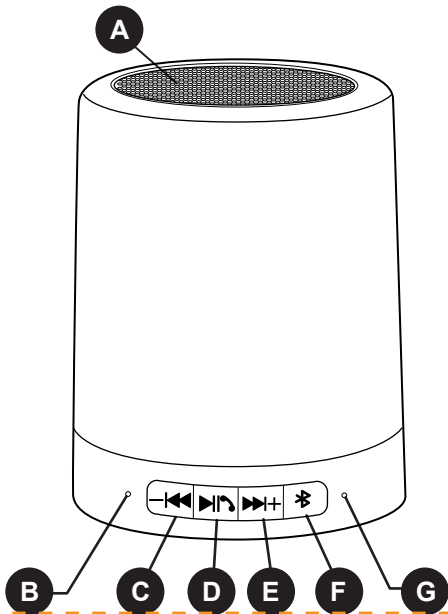

PART/PIEZA	FUNCTION/FUNCIÓN
A	Touch Speaker / Altavoz táctil
B	Microphone / Micrófono
C	Previous track & Volume down / Pista anterior y bajar volumen
D	Play, pause, answer & end call / Reproducir, pausar, responder y finalizar llamada
E	Next track & volume up / Siguiente pista y subir volumen
F	Mode & Bluetooth activation / Modo y activación de Bluetooth
G	Bluetooth indicator light / Luz indicadora de Bluetooth
H	Micro SD port / Puerto micro SD
I	AUX Input / Entrada de AUX
J	Micro USB Charging port / Puerto de carga micro USB
K	Charger indicator light / Luz indicadora del cargador
L	Handle / Manija
M	On & Off Switch / Interruptor de encendido y apagado
N	USB cable / Cable USB

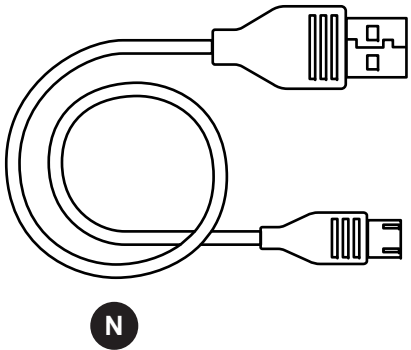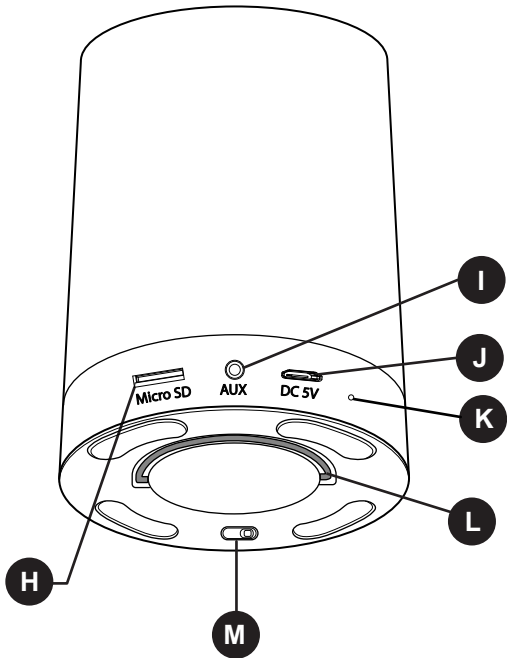

OPERATING INSTRUCTIONS/INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

CHARGING

Make sure the speaker light is fully charged prior to first use. Charge the speaker light by inserting (N) into (J) and any computer or 5v cell phone charger. (K) will be red. When the battery is fully charged (K) will turn off. Charge time: 4 hours

POWER ON & OFF

Use (M) on bottom of speaker light to turn device ON/OFF. Once power is on, speaker will activate light mode.

LIGHT MODES

Lamp mode: 3 brightness settings of warm light - tap (A) to switch between low, medium and high.

Color mode: To activate, leave hand down on (A) with very gentle pressure for 1 to 2 seconds until light turns to red. Tap (A) to change between colors - blue, green, purple, light blue.

Fade mode: Tap through color cycle, then tap again after light blue for fade function.

Flash mode: Tap (A) again while music is playing through Bluetooth activation. Colors will change and flash to the beat of the music.

Note: To return to lamp mode, at any time in the color changing cycle, tap and leave hand down on unit with very gentle pressure. Then tap through cycle to turn off light or turn switch off.

PAIRING

- Press (F) on speaker light to activate Bluetooth function. (G) will come on.
- If using Bluetooth function on your device, select "Speaker Light" from the list of found devices.
- Connect to "Speaker Light" to play audio from your device.

- Press once on (C) to skip to previous song. Press down and hold to reduce sound volume.
- Press once on (E) to skip to next song. Press down and hold to increase sound volume.

HANDS-FREE SPEAKERPHONE

There will be an alert sound from the speaker when there is a phone call. Press (D) to answer and end the call.

SD MODE

Insert SD card or TF card into (H). Then, press (F). SD mode is activated once voice verification comes on. Use the speaker's music controls to play music, navigate tracks and adjust volume.

AUX INPUT MODE

Insert a 3.5 mm aux cable in (I). Press (F). Aux input mode is activated once verification comes on. The speaker light is ready for external audio when connected to a an input device such as PC, tablet, or mobile phone.

Note: This will override both Bluetooth and SD Mode. Use the input device's music controls to play music, navigate tracks and adjust volume.

CARGA

Asegúrese de que la luz con altavoz esté completamente cargada antes del primer uso. Cargue la luz con altavoz insertando (N) en (J) y cualquier computadora o cargador de teléfono celular de 5 V. (K) será rojo. Cuando la batería esté completamente cargada (K) se apagará. Tiempo de carga: 4 horas

ENCENDIDO Y APAGADO

Utilice (M) en la parte inferior de la luz con altavoz para encender/apagar el dispositivo. Una vez encendido, el altavoz activará el modo de luz.

MODOS DE LUZ

Modo de lámpara: 3 configuraciones de brillo de luz cálida: toque (A) para cambiar entre bajo, medio y alto.

Modo de color: para activar, coloque la mano en (A) con una presión muy suave durante 1 a 2 segundos hasta que la luz se ponga roja. Toque (A) para cambiar entre colores: azul, verde, púrpura, azul claro.

Modo de desvanecimiento: toque a través del ciclo de color, luego toque nuevamente después del azul claro para la función de desvanecimiento.

Modo de destello: toque (A) nuevamente mientras se reproduce música a través de la activación de Bluetooth. Los colores cambiarán y destellarán al ritmo de la música.

Nota: para volver al modo de lámpara, en cualquier momento del ciclo de cambio de color, toque y coloque la mano en la unidad con una presión muy suave. Luego, toque el ciclo para apagar la luz o apagar el interruptor.

EMPAREJAMIENTO

- Presione (F) en la luz con altavoz para activar la función Bluetooth. (G) se encenderá.
- Si usa la función Bluetooth en su dispositivo, seleccione "Speaker Light" (Luz de altavoz) en la lista de dispositivos encontrados.
- Conéctese a "Speaker Light" para reproducir audio desde su dispositivo.
- Presione una vez (C) para saltar a la canción anterior. Mantenga pulsado para reducir el volumen del sonido.
- Presione una vez (E) para saltar a la canción siguiente. Mantenga pulsado para aumentar el volumen del sonido.

ALTAVOZ MANOS LIBRES

Habrá un sonido de alerta desde el altavoz cuando haya una llamada telefónica. Presione (D) para contestar y finalizar la llamada.

MODO SD

Inserte la tarjeta SD o TF en (H). Luego, presione (F). El modo SD se activa una vez que se activa la verificación por voz. Utilice los controles de música del altavoz para reproducir música, navegar por las pistas y ajustar el volumen.

MODO DE ENTRADA AUXILIAR

Inserte un cable auxiliar de 3.5 mm en (I). Presione (F). El modo auxiliar se activa una vez que se activa la verificación. La luz con altavoz está lista para audio externo cuando se conecta a un dispositivo de entrada como una computadora, tableta o teléfono móvil.

Nota: esto anulará tanto el modo Bluetooth como el SD. Utilice los controles de música del dispositivo de entrada para reproducir música, navegar por las pistas y ajustar el volumen.