


INSTRUCTION MANUAL LED FLUSHMOUNT LIGHT

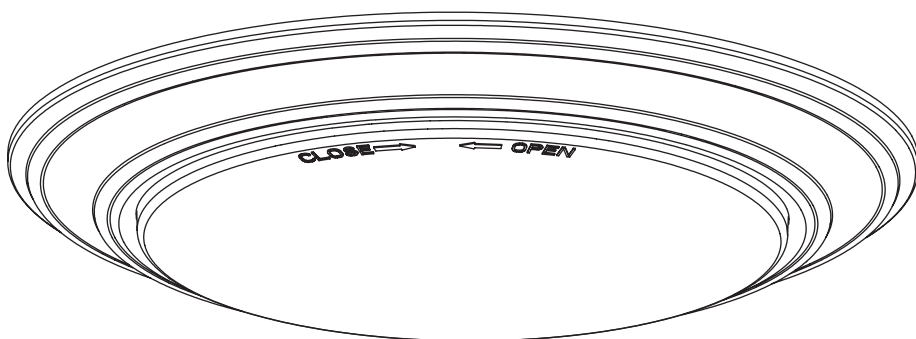

PACKAGE CONTENTS



Part	Description	Quantity
A	Fixture	2
B	Wire Nut	6
C	Screw	4

SAFETY INFORMATION

WARNING

- Disconnect power at fuse or circuit breaker before inspecting, installing, removing, or servicing.
- Risk of fire or electric shock: LED retrofit installation requires knowledge of electrical systems of luminaires. If not qualified, do not attempt to install. Contact a qualified electrician.
- No user serviceable parts inside. To avoid electrical shock, do not disassemble product.
- Not intended for use in emergency light fixtures/exit signs. Not to be exposed directly to weather/water.
- To prevent wiring damage/abrasion, do not expose wiring to edges of sheet metal or other sharp objects.
- Do not make/alter any open holes in enclosure of wiring or electrical components during retrofit installation
- This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved.
- Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
- Ground the fixture to avoid potential electric shocks and to ensure reliable starting.
- Double-check all connections to be sure they are tight and correct.
- Some metal parts in the fixture may have sharp edges. To prevent cuts and scrapes, wear gloves when handling the parts.
- Account for small parts and destroy packing material, as these may be hazardous to children.

CAUTION

- Use only on 120V AC and 60 Hz circuits.
- This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
 - This device may not cause harmful interference.
 - This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- This equipment has been tested and found to comply with the limits for Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
 - Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and the receiver.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated assembly time: 10 minutes


Tools required for assembly (not included): Phillips screwdriver, gloves, ladder, and a pair of safety glasses

INSTALLATION

Step 1 (Fig. 1)

Rotate the lampshade counterclockwise to loosen and remove from the base.


Fig. 1

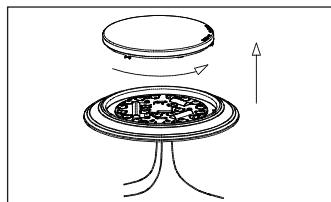

Step 2 (Fig. 2)

Insert the screws into the junction box about 0.2" deep. Connect the black and white wires from the junction box to the same color wires from the fixture with two wire nuts. Connect the ground wire from fixture to the ground wire from junction box with the other wire nut. Tuck the wires into the junction box.


Fig. 2

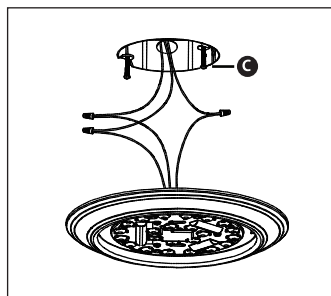

Step 3 (Fig. 3)

Insert the fixture plate through the two screws. Rotate fixture plate clockwise to move the screws to the small holes and tighten the two screws with a screwdriver.


Fig. 3

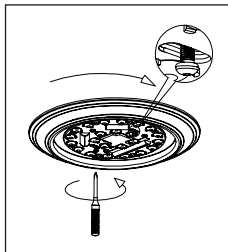

Step 4 (Fig. 4)

Reattach lampshade to base by rotating the lampshade clockwise until it is firmly closed.

Fig. 4

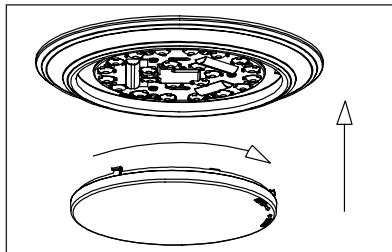


WARRANTY

If this product fails due to a defect in material or workmanship within five (5) years from the date of purchase, return it along with proof of purchase to the store and it will be replaced with the same or comparable model, free of charge. This warranty gives you specific legal rights and you may have other rights that vary from state to state. This warranty is void if damage or defect has resulted from accident, abuse, misuse or faulty repairs.

In no event will liability extend to any consequential, special, incidental or direct damage of any kind arising out of the use or misuse of this product. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages so the above exclusion or limitation may not apply to you.

MANUAL DE INSTRUCCIONES

ACCESORIO DEL TECHO

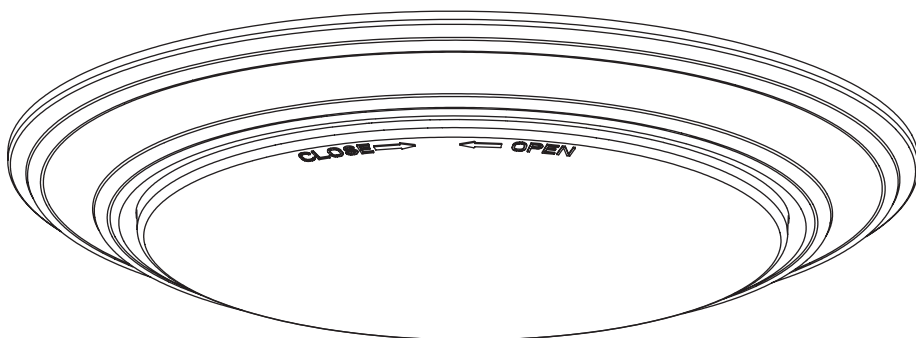

CONTENIDO DEL PAQUETE



Parte	Descripción	Cantidad
A	Accesorio	2
B	Tuerca de cable	6
C	Tornillo	4

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA

- Desconecta la energía en el fusible o en el interruptor antes de una inspección, ininstalar, eliminación o dar mantenimiento.
- Riesgo de incendio o descarga eléctrica. La instalación de retroadaptación de LED requiere conocimiento de sistemas eléctricos para luminarias. Si no estás calificado, no intentes instalarlo. Contacta a un electricista calificado.
- No hay piezas que el usuario puede reparar. Para evitar una descarga eléctrica, no desmontes el producto.
- Este producto no está destinado para ser usado en lámparas de emergencia o señales de salida. No es para ser usado en lugares donde esté directamente expuesto al agua o la intemperie.
- Para evitar daño o abrasión al cableado, no exponer el cableado a bordes de láminas y otros objetos punzantes.
- No realice/altere los orificios abiertos en el gabinete de componentes de cables o eléctricos durante la instalación del artefacto empotrado.
- El producto debe instalarse conforme con el código de instalación aplicable, por una persona familiar con la construcción y funcionamiento del producto, y los riesgos involucrados.
- Los cambios o modificaciones a esta unidad no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento pueden anular la autorización para operar este equipo.
- Realice la conexión a tierra del artefacto para evitar la posibilidad de choques eléctricos y para garantizar un arranque confiable.
- Vuelva a comprobar todas las conexiones para verificar que se encuentran ajustadas y conectadas de forma correcta.
- Algunas piezas de metal en el artefacto pueden tener bordes filosos. Para prevenir los cortes y las raspaduras, utilice guantes cuando manipula las partes.
- Recuento las piezas pequeñas y destruya el material del empaque, dado que podrían ser peligrosos para los niños.

PRECAUCIÓN

- Usar sólo en circuitos de 120V AC, 60Hz.
- Este dispositivo cumple con la sección 15 de las Reglas de la FCC. El funcionamiento se encuentra sujeto a las siguientes condiciones:
 - Este dispositivo no puede causar interferencia dañina.
 - Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluso interferencias que puedan causar una operación no deseada.
- Este dispositivo ha sido probado y se ha encontrado que cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en instalaciones residenciales. Este equipo genera, utiliza, y puede irradiar energía de frecuencia de radio; y si no se instala y se usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a la recepción de comunicaciones de radio. Sin embargo, no existe garantía de que no ocurra interferencia en una instalación particular. Si este equipo causa una interferencia a la recepción de equipos de radio o televisión, lo cual se puede determinar conectando y desconectando el equipo, se alienta al usuario a tratar de corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:
 - Vuelva a orientar la antena receptora o trasládelala.
 - Aleje el equipo del receptor.
 - Enchufe el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente al que proporciona energía al aparato.
 - Consulte con el distribuidor o con un técnico experimentado de radio/televisión para sugerencias adicionales.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar con el armado del producto, verifique que se encuentren presentes todas las piezas. Compare las piezas con las listas de contenido del empaque. Si falta una pieza o se encuentra dañada, no intente armar el producto.

Tiempo estimado de ensamblaje: 10 minutos


Herramientas incluidas para el armado (no incluidas): Destornillador Philips, guantes, escalera y un par de anteojos

INSTALACIÓN

Paso 1 (Fig. 1)

Rote la pantalla en dirección contraria a las agujas del reloj para aflojar y retirar de la base.


Fig. 1

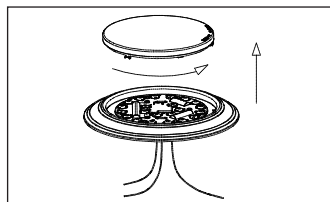

Paso 2 (Fig. 2)

Inserte los tornillos en la caja de conexión aproximadamente a 0.2 pulg. de profundidad. Conecte los cables blancos y negros de la caja de conexión con los cables de conexión del artefacto con dos conectores de cable. Conecte el cable de conexión a tierra del artefacto al cable de conexión a tierra de la caja de conexión con el otro conector de cable. Inserte los cables en la caja de conexión.


Fig. 2

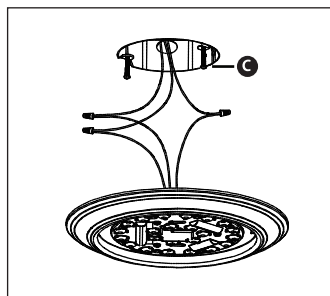

Paso 3 (Fig. 3)

Inserte la placa del artefacto a través de dos tornillos. Rote la placa del artefacto en dirección de las agujas del reloj para trasladar los tornillos a los orificios pequeños y ajuste los dos tornillos con un destornillador.


Fig. 3

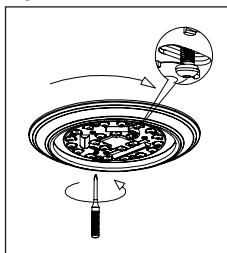

Paso 4 (Fig. 4)

Fije nuevamente la pantalla a la base mediante la rotación en sentido de las agujas del reloj hasta que se encuentre firmemente cerrada.

Fig. 4

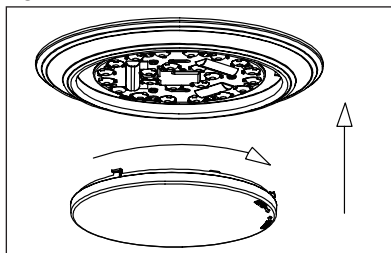


GARANTÍA

Si este producto falla debido a un defecto del material o fabricación durante los primeros cinco (5) años a partir de la fecha de compra, devuélvelo junto con el comprobante de compra a la tienda y será reemplazado por el mismo modelo o por uno de características y precio similares, de manera gratuita. Esta garantía otorga derechos legales específicos y es posible que puedas gozar de otros derechos los cuales pueden variar de estado a estado. Esta garantía será nula en caso de que la falla sea consecuencia de manejo inadecuado.

Bajo ninguna circunstancia seremos responsables por daños fortuitos, consecuentes o especiales o de ningún daño que surja del uso o la incapacidad de uso de este producto. Algunos estados no admiten la exclusión o la limitación por daños fortuitos o consecuentes, en cuyo caso la limitación anterior podría no aplicarse.

MODE D'EMPLOI PLAFONNIER À DEL

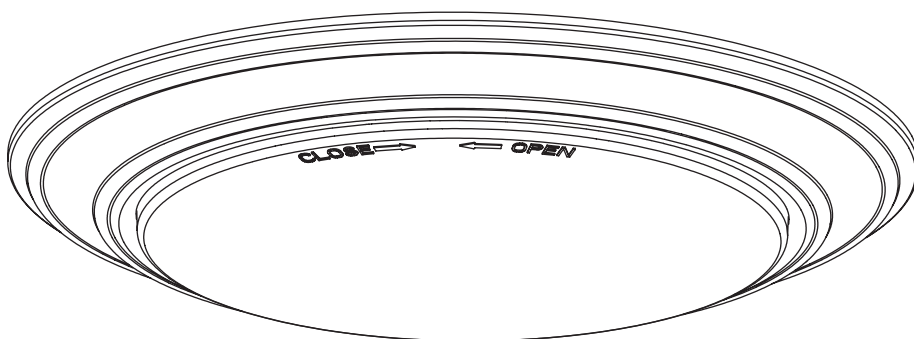

Pour commander une pièce de remplacement ou pour toute autre question, appelez notre service à la clientèle au 1-866-897-2098, du lundi au vendredi, entre 9 h 30 et 18 h 30 (HNE) ou www.maximuslighting.com

CONTENU DE L'EMBALLAGE



Pièce	Description	Quantité
A	Plafonnier	2
B	Capuchon de connexion	6
C	Vis	4

INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT

- Débranchez l'alimentation au niveau du fusible ou du disjoncteur avant de procéder à l'inspection, à l'installation, au retrait ou à l'entretien.
- Risque d'incendie ou de décharge électrique : L'installation d'un luminaire à DEL dans un contexte de réaménagement nécessite une bonne connaissance des systèmes électriques de ces appareils. À moins de détenir ces qualifications, veuillez ne pas tenter l'installation. Contactez plutôt un électricien qualifié.
- L'intérieur du produit ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Pour éviter les risques de décharge électrique, ne démontez pas le produit.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé avec les sorties d'urgence. Il ne doit pas non plus être utilisé dans des endroits directement exposés aux intempéries ou à l'eau.
- Certaines pièces métalliques dans l'appareil peuvent avoir des bords tranchants. Pour éviter les coupures et les écorchures, portez des gants lors de la manipulation des pièces.
- Pendant l'installation, évitez de percer des trous ou de modifier les trous existants dans le boîtier de câblage ou de composants électriques.
- Ce produit doit être installé conformément aux codes d'installation applicables par une personne qui connaît le produit, son fonctionnement et les dangers qui lui sont associés.
- Toute modification apportée à cet appareil sans l'approbation expresse de la partie responsable de la conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur à se servir de l'équipement.
- Pour éviter les risques de décharge électrique et pour assurer les conditions d'allumage appropriées de la lampe, veillez à raccorder celle-ci à la terre.
- Vérifiez deux fois toutes les connexions afin de vous assurer qu'elles sont correctement serrées.
- Certaines pièces métalliques dans la lampe peuvent avoir des bords tranchants. Pour éviter les coupures et les écorchures, portez des gants lors de la manipulation des pièces.
- Ne laissez pas traîner les petites pièces et détruisez le matériel d'emballage, car ceux-ci peuvent être dangereux pour les enfants.

ATTENTION

- Installez uniquement sur des circuits de 120 V CA, 60 Hz.
- Cet appareil est conforme à la section 15 de la réglementation FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
 - Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles.
 - Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.
- Cet appareil a été testé et s'est avéré conforme aux limites établies pour un appareil numérique de classe B, telles que définies à la partie 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans un environnement domestique. Cet appareil génère, utilise et peut émettre une énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux directives, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Néanmoins, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation précise. Si cet appareil provoque des interférences nuisant à la réception du

signal radio ou télévisuel, ce qui peut être déterminé en éteignant l'appareil, l'utilisateur peut tenter de corriger le problème en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est raccordé.
- Pour de l'assistance, s'adresser à un revendeur ou à un technicien en radio/télévision expérimenté.

PRÉPARATION

Avant de commencer l'assemblage du produit, assurez-vous qu'aucune pièce n'est manquante. Comparez les pièces avec la liste du contenu de l'emballage. Si une pièce est manquante ou endommagée, renoncez à installer le produit.

Temps de montage estimé : 10 minutes


Outils requis pour l'assemblage (non inclus) : Tournevis Philips, gants, échelle et lunettes de sécurité

INSTALLATION

Étape 1 (Fig. 1)

Faites pivoter l'abat-jour dans le sens antihoraire afin de le desserrer et de le retirer de la base.


Fig. 1

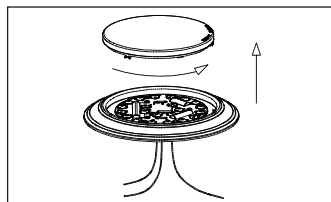

Étape 2 (Fig. 2)

Insérez les vis dans la boîte de jonction jusqu'à environ 0,2 po de profondeur. Branchez les fils noir et blanc de la boîte de jonction aux fils de la même couleur sur le plafonnier à l'aide de deux capuchons de connexion. Raccordez le fil de mise à la terre de la lampe au fil de mise à la terre de la boîte de jonction à l'aide de l'autre capuchon de connexion. Rentrez les fils dans la boîte de jonction.


Fig. 2

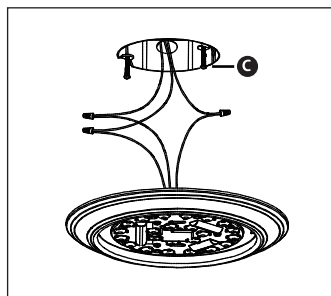

Étape 3 (Fig. 3)

Insérez la plaque du plafonnier dans les deux vis. Faites pivoter la plaque dans le sens horaire de telle sorte que les vis arrivent dans la partie la plus étroite des trous, puis serrez les deux vis à l'aide d'un tournevis.


Fig. 3

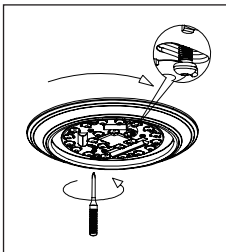

Étape 4 (Fig. 4)

Réinstallez l'abat-jour à la base en le faisant pivoter dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il soit bien fixé.

Fig. 4

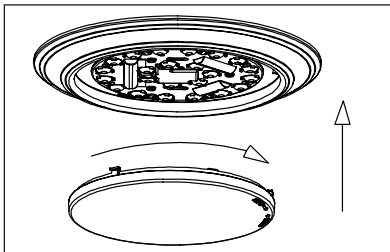

GARANTIE

Si, dans un délai de cinq (5) ans à compter de la date d'achat, ce produit connaît une quelconque défaillance due à un défaut de matériau ou de fabrication, retournez-le au magasin avec une preuve d'achat et il sera remplacé par le même modèle ou un modèle comparable, et ce, gratuitement. La présente garantie vous donne des droits spécifiques reconnus par la loi et possiblement d'autres droits qui peuvent varier d'un État à l'autre. Cette garantie ne s'applique pas aux dommages et aux défaillances provoqués par un accident, un abus, une mauvaise utilisation ou une réparation mal exécutée.

La responsabilité ne pourra en aucun cas s'étendre à de quelconques dommages directs, indirects, spéciaux ou accessoires, quelle qu'en soit la nature, résultant de l'utilisation ou de la mauvaise utilisation de ce produit. Certains États ou certaines provinces n'autorisent pas l'exclusion et la limitation des dommages accessoires ou indirects; l'exclusion ou la limitation décrite ci-dessus pourrait donc ne pas s'appliquer pour vous.