




PROJECT SOURCE and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

ITEM # 5277763

Single-Handle Kitchen Faucet

MODEL # 67103W-1301

Español p. 8

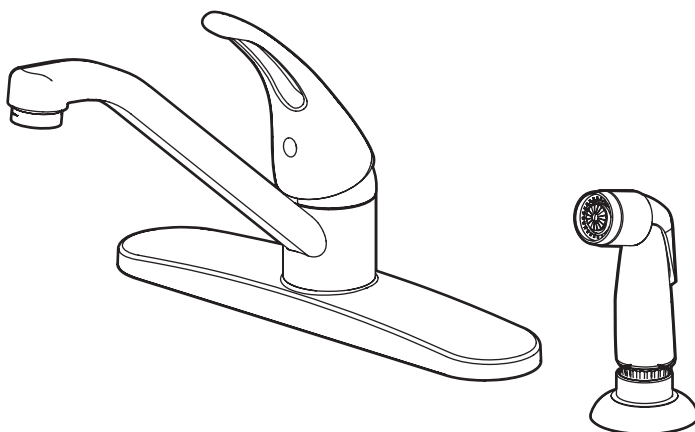

ATTACH YOUR RECEIPT HERE


Serial Number _____ Purchase Date _____



Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 866-389-8827, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at ascs@lowes.com.

SS23124

PACKAGE CONTENTS

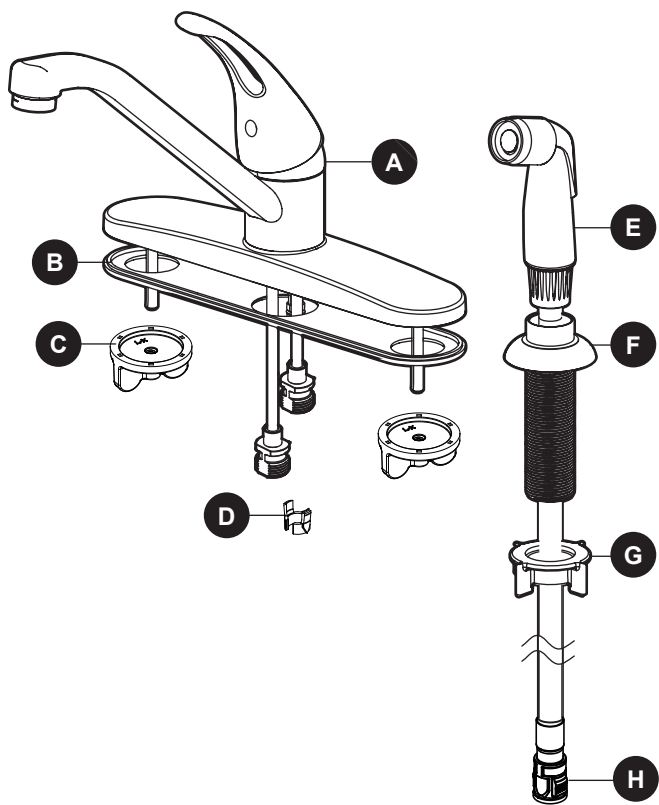

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Faucet	1
B	Base Plate (Preassembled to Faucet (A))	1
C	Mounting Nut (Preassembled to Faucet (A))	2
D	Block (Preassembled to Faucet (A))	1
E	Side Spray	1
F	Hose Guide	1
G	Lock Nut (Preassembled to Hose Guide (F))	1
H	Hose Connector (Preassembled to Hose (E))	1



SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate, or install the product.

WARNING

- Follow the installation instructions carefully. Proper installation is the installer's responsibility.
- Failure to follow correct installation procedures can result in the faucet being loose, which can result in serious injury.

CAUTION

- Check local building codes before you begin installation to ensure compliance.

PREPARATION

Before beginning the assembly of this product, make sure all parts are present. Compare parts with the package contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product. Contact customer service for replacement parts.

Estimated Assembly Time: 30 minutes (including removal of old faucet).

Tools Required for Assembly (not included): Adjustable Wrench, Phillips Screwdriver, Silicone Sealant, Allen Wrench.


Helpful Tools (not included): Basin Wrench, Water Supply Lines.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Install the faucet:


Shut off the water supply. Remove the old faucet. Clean the mounting surface. Before installing the new faucet, remove the screw protection sleeves from the inlet tube. Remove the preassembled mounting nuts (C) from the faucet (A) and place the base plate (B) and the faucet (A) in position on the sink. From under the sink, thread the mounting nuts (C) onto the faucet (A). Tighten the mounting nuts (C). Do not overtighten.

Note: Silicone sealant is required under the base plate (B).

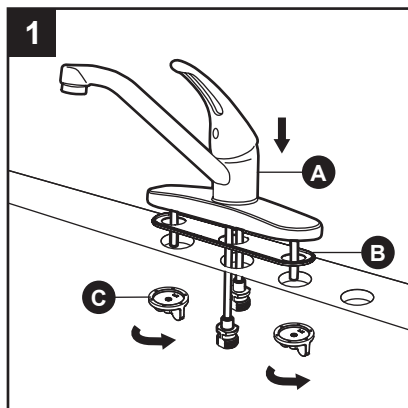


ASSEMBLY INSTRUCTIONS


2. Remove the lock nut (G) from hose guide (F). Mount the hose guide (F) into the far-right hole in the sink. Secure the hose guide (F) underneath the sink using the lock nut (G) and hand tighten. Do not overtighten.

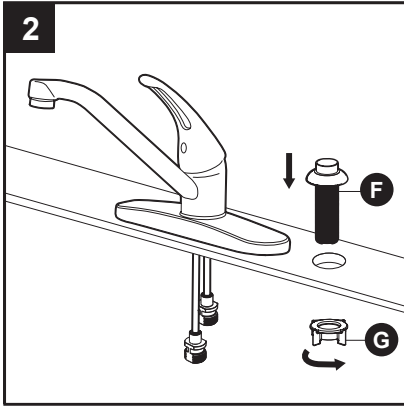

3. Install the side spray:
a. Insert the side spray (E) down through the hose guide (F) and into the sink.
b. From underneath the sink, push the preassembled hose connector (H) firmly upward and snap onto the block (D).
c. Pull down moderately to ensure the connection has been made.

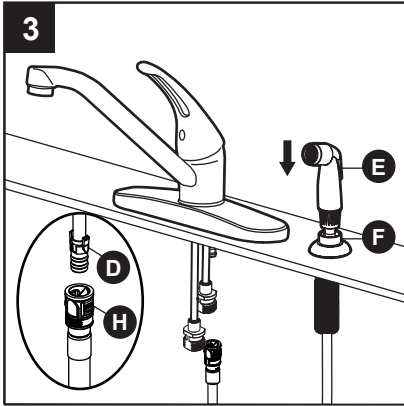


4. Making the water supply connections:
Use 1/2 in. I.P.S. faucet connections (2), or use supply line coupling nuts (3) (not included) with a 3/8 in. O.D. ball-nose riser (1). Do not overtighten.

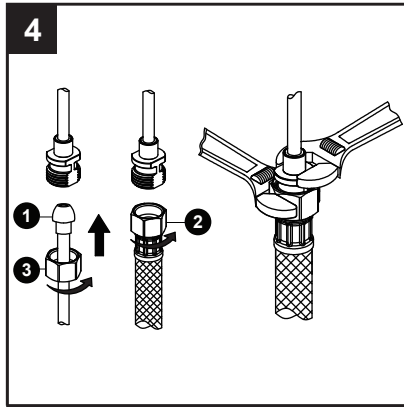


OPERATION INSTRUCTIONS

1. Flushing and checking for leaks :

Important: After installation is completed. Remove the aerator on the faucet (A). Turn on the water supply and allow both hot and cold water to run for at least one minute each. While the water is running, check for leaks. Turn off the water and replace the aerator. Do not lose the gasket (1) in the aerator.

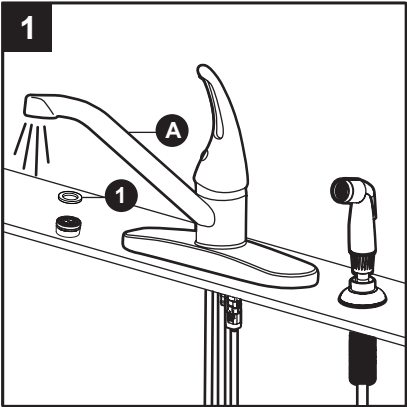

2. If it is necessary to remove the quick connector (1), squeeze the tabs (2) on the quick connector and then pull down to disconnect.

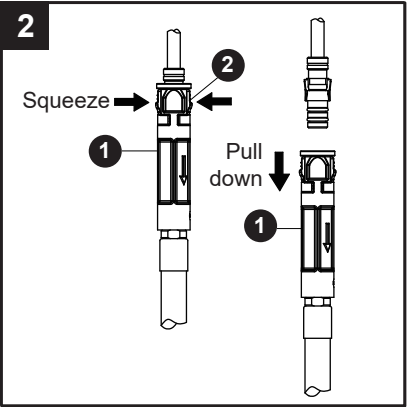

CARE AND MAINTENANCE

- Clean carefully by gently wiping with a grit-free damp cloth.
- Use only mild soap with water.
- Never use acids, harsh chemicals, or abrasive detergents to clean the faucet surface.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
There is a leak from under the handle or there is a leak from the spout when the faucet is off.	1. The bonnet nut is not tight enough. 2. Rubber washer and sealing gasket on cartridge are worn.	1. Remove the handle and retighten the bonnet nut. 2. If the problem occurs after retightening the bonnet nut, call customer service for a new cartridge and replace it after you receive the new cartridge.
There is a leak from aerator when the faucet is on.	1. The aerator does not fit correctly on the faucet. 2. The aerator washer is missing.	1. Reinstall the aerator. 2. Call customer service for a new aerator and replace it after you receive the new aerator assembly.
The aerator has irregular or reduced water flow.	The aerator is dirty.	Remove the aerator and clear debris.
Water comes out of spout and sidespray at the same time switching water from spout to side spray.	The diverter is damaged or missing.	Call customer service for a new diverter and replace it after you receive the new diverter.
There is a leak from spout when the spout is swaying.	1. The cap has come loose. 2. The o-ring which is between the spout and body is worn.	1. Tighten the cap. 2. Call customer service for a new o-ring and replace it after you receive the new O-ring.


WARRANTY

This faucet has been manufactured under the highest standard of workmanship. All parts of this faucet are warranted to be free from leaks or drips during domestic use for as long as the original purchaser owns this product. **THIS EXCLUDES INDUSTRIAL, COMMERCIAL, OR BUSINESS USE.** The manufacturer will replace **FREE OF CHARGE**, under the warranty conditions the entire unit or any part (at our option) which proves defective in material and/or workmanship under normal installation, use and service. This warranty is limited to defective parts as stated. All costs of removal and installation of the faucet, including the replacement of warranty parts are the responsibility of the purchaser. The manufacturer shall not be liable for incidental, consequential or special damages arising at or in connection with product use or performance except as may otherwise be accorded by law. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which may vary from state to state. Any damage to this faucet as a result of misuse, abuse, neglect, accident, improper installation, or any use violating instructions furnished by us, **WILL VOID THIS WARRANTY.** When requesting warranty service, you will need to present a copy of your sales receipt as proof of purchase. To obtain warranty service, call our customer service department at 866-389-8827.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at 866-389-8827, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday -Sunday. You could also contact us at ascsc@lowes.com.

PART	DESCRIPTION	PART #
1	Handle	RP13186*
2	Set Screw	RP50198
3	Index Bonnet	RP10006
4	Adjustable Ring	RP70371
5	Cap	RP80756*
6	Cam	RP70107
7	Cam Packing	RP70108
8	Cartridge	RP22007
9	Disc and Spring	RP22008
10	Aerator	RP30194*
11	O-Ring	RP60108
12	Washer	RP70832
13	Diverter	RP70037
14	Mounting Nut	RP56109
15	Block	RP70421
16	O-Ring	RP60002
17	Sidespray	RP36080*

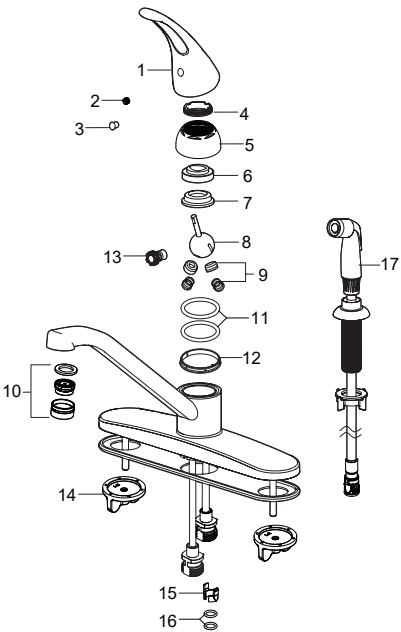

Printed in China

* Available in Chrome Finish.




ARTÍCULO # 5277763

Grifo para cocina de una sola manija

MODELO # 67103W-1301

PROJECT SOURCE y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

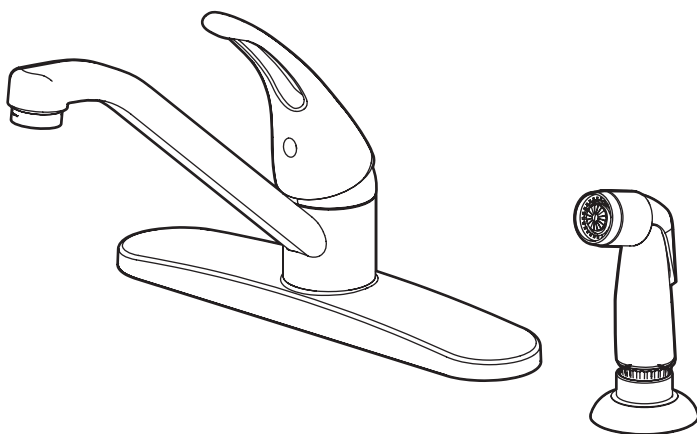


ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____ Fecha de compra _____



¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 866-389-8827, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en ascs@lowes.com.

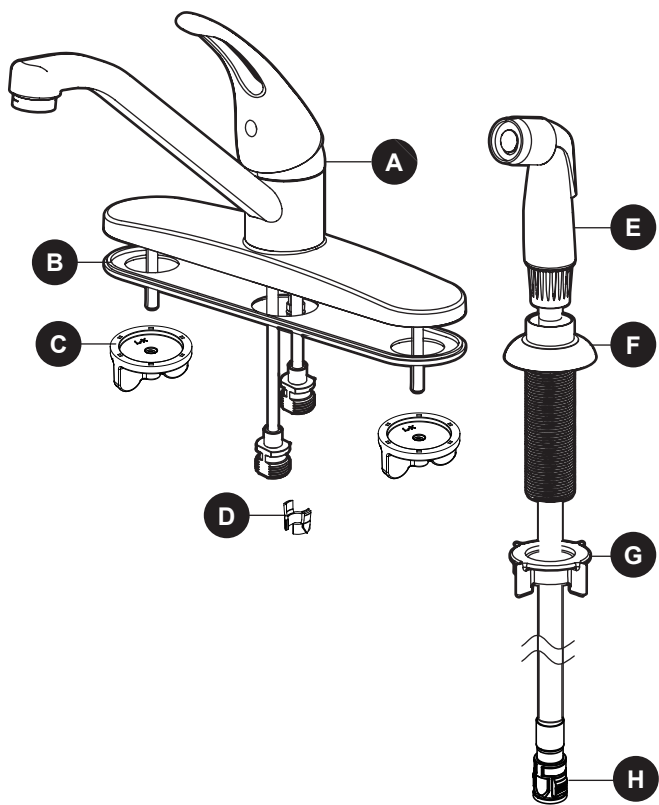

PIEZA		DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Grifo		1
B	Placa de base (Preensamblado al grifo (A))		1
C	Tuerca de montaje (preensamblado al grifo (A))		2
D	Bloque (Preensamblado al grifo (A))		1
E	Rociador lateral		1
F	Guía para manguera		1
G	Contratuerca (Preensamblado en la guía para manguera (F))		1
H	Conector de manguera (Preensamblado en la manguera del rociador (E))		1



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

ADVERTENCIA

- Siga atentamente las instrucciones de instalación. El instalador tiene la responsabilidad de realizar una instalación adecuada.
- Si no sigue los procedimientos correctos de instalación el grifo puede soltarse y provocar lesiones graves.

PRECAUCIÓN

Verifique que cumple con los códigos de construcción locales antes de comenzar la instalación.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar el ensamblaje del producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y el diagrama. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas. Comuníquese con el Departamento de Servicio al Cliente para obtener las piezas de repuesto.

Tiempo estimado de ensamblaje: 30 minutos (incluida la extracción del grifo antiguo).

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no incluidos): llave inglesa ajustable, destornillador Phillips, Sellador de silicona, llave Allen.


Herramientas útiles (no incluidos): llave de lavabo, tuberías de agua.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


1. Instale el grifo:

Cierre el suministro de agua. Retire el grifo antiguo. Limpie la superficie de montaje. Antes de instalar el grifo nuevo, retire las fundas protectoras de los tornillos del tubo de entrada. Retire las tuercas de montaje previamente ensambladas (C) del grifo (A) y coloque la placa de la base (B) y el grifo (A) en la posición del lavamanos. Por debajo del fregadero, enrosque las tuercas de montaje (C) en el grifo (A). Apretar las tuercas de montaje (C). No apriete demasiado.


Nota: Se requiere aplicar silicona debajo de la placa de base (B).

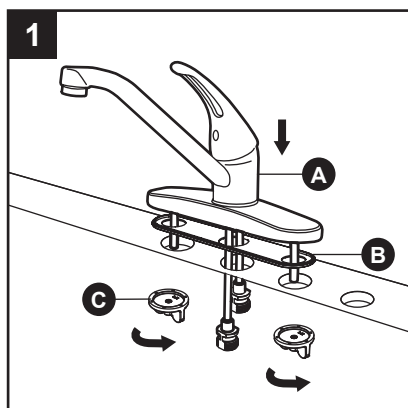


2. Retire la contratuerca (G) de la guía para manguera (F). Instale la guía para manguera (F) en el orificio que se encuentra completamente al extremo derecho del lavamanos. Asegure la guía para manguera (F) debajo del lavamanos con ayuda de la contratuerca (G) y apriete a mano. No apriete demasiado.

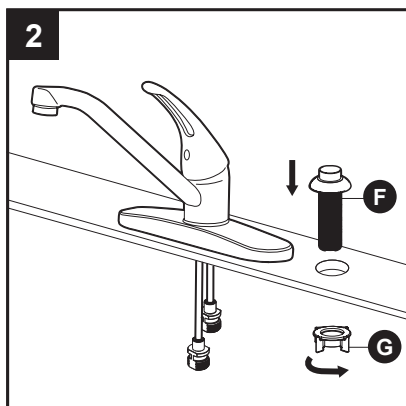

3. Instale la manguera del rociador:
- Inserte la manguera del rociador (E) hacia abajo a través de la guía para manguera (F) y el fregadero.
 - Desde abajo del fregadero, presione el conector de la manguera (H) firmemente hacia arriba e insértelo a presión en el bloque (D).
 - Jálolo suavemente hacia abajo para asegurarse de que la conexión esté firme.

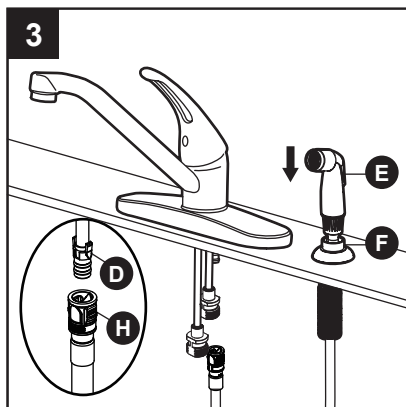


4. Cómo hacer las conexiones de suministro de agua: use conexiones de grifos de 1/2" IPS (2) o tuercas de acoplamiento de líneas de suministro (3) (no incluidas) con un tubo montante de bola de diámetro exterior de 3/8" (1). No apriete demasiado.

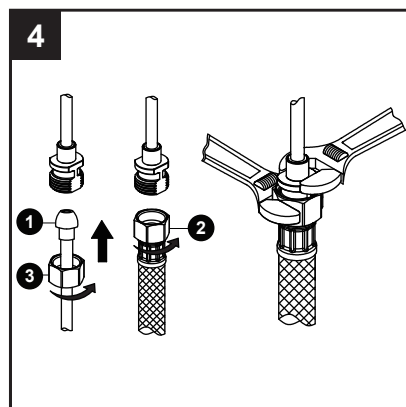


INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

1. Cómo purgar las tuberías y comprobar que no haya fugas:

Importante: luego de terminar la instalación. Retire el aireador del grifo (A). Abra el suministro de agua y deje que fluya el agua caliente y el agua fría durante un minuto cada una, como mínimo. Re vise que no haya fugas mientras el agua corra. Apague el agua y reemplace el aireador. No a ojes la junta (1) en el aireador.

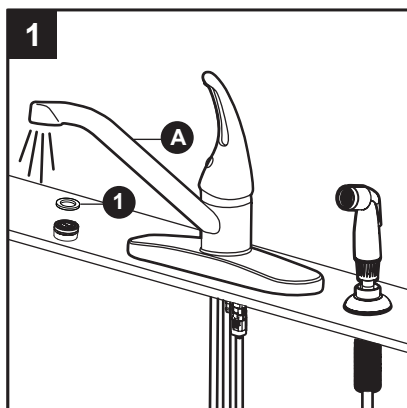

2. Si es necesario, retira el conector rápido (1), apriete las pestañas (2) de la manguera y hala hacia abajo para desconectar.

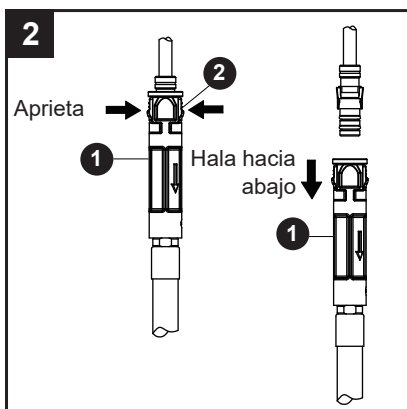

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Limpie cuidadosa y suavemente con un paño limpio.
- Lave solo con agua y jabón suave.
- Nunca limpie la superficie con ácidos, agentes químicos fuertes ni detergentes abrasivos.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
Hay una filtración debajo de la manija o desde la boquilla cuando el grifo está cerrado.	1. La tuerca del bonete no está lo suficientemente apretada. 2. La arandela de goma y la junta de sellado del cartucho están desgastadas.	1. Retire la manija y vuelva a apretar la tuerca del bonete. 2. Si el problema se produce después de volver a apretar la tuerca del bonete, llame a Servicio al Cliente para solicitar un nuevo cartucho y reemplace el cartucho antiguo una vez que reciba el nuevo.
Hay una filtración desde el aireador cuando el grifo está abierto.	1. El aireador no se ajusta de manera correcta al grifo. 2. Falta la arandela del aireador.	1. Vuelva a instalar el aireador. 2. Llame a Servicio al Cliente para solicitar un nuevo aireador y reemplace el conjunto del aireador antiguo una vez que reciba el nuevo.
El aireador tiene un flujo de agua irregular o reducido.	El aireador está sucio.	Retire el aireador y limpie la suciedad.
El agua sale de la boquilla y del rociador lateral al mismo tiempo, y el agua cambia de la boquilla al rociador lateral.	El desviador está dañado o no se encuentra.	Llame a Servicio al Cliente para solicitar un nuevo desviador y reemplace el conjunto del desviador antiguo una vez que reciba el nuevo.
Hay una filtración desde la boquilla cuando esta se desplaza.	1. La tapa está suelta. 2. La junta tórica que está entre la boquilla y el cuerpo está desgastada.	1. Apriete la tapa. 2. Llame a Servicio al Cliente para solicitar una nueva junta tórica y reemplace la junta tórica antigua una vez que reciba la nueva.


GARANTÍA

Este grifo ha sido fabricado bajo los estándares de mano de obra más elevados. Todas las piezas de este grifo están garantizadas contra fugas o goteos durante el uso doméstico mientras lo posea el propietario original. ESTO EXCLUYE EL USO INDUSTRIAL, COMERCIAL O EN OFICINA. El fabricante reemplazará SIN COSTO ALGUNO, bajo las condiciones de la garantía, toda la unidad o cualquier pieza (según nuestra decisión) que presente fallas en material o en mano de obra al instalarse o usarse de manera normal. Esta garantía se limita a las piezas defectuosas tal como se estipula. Todos los costos de extracción e instalación del grifo, lo que incluye el reemplazo de las piezas en garantía, son responsabilidad del comprador. El fabricante no será responsable de daños circunstanciales, resultantes o especiales que surjan en relación con el uso o el funcionamiento del producto, excepto que la ley indique lo contrario. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, pero podría tener también otros derechos que varían según el estado. Cualquier daño a este grifo producto de un uso inadecuado, abuso, negligencia, accidente, instalación inadecuada o cualquier otro uso que infrinja las instrucciones proporcionadas por nosotros ANULARÁ ESTA GARANTÍA. Cuando pida un servicio cubierto por la garantía, deberá presentar una copia del recibo de venta como prueba de compra. Para obtener el servicio de garantía, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 866-389-8827.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 866-389-8827, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en ascs@lowes.com.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA#
1	Manija	RP13186*
2	Tornillo de fijación	RP50198
3	Bonete de índice	RP10006
4	Anillo ajustable	RP70371
5	Tapa	RP80756*
6	Leva	RP70107
7	Empaquetadura de la leva	RP70108
8	Cartucho	RP22007
9	Disco y resorte	RP22008
10	Aireador	RP30194*
11	Junta tórica	RP60108
12	Arandela	RP70832
13	Desviador	RP70037
14	Tuerca de montaje	RP56109
15	Bloque	RP70421
16	Junta tórica	RP60002
17	Rociador lateral	RP36080*

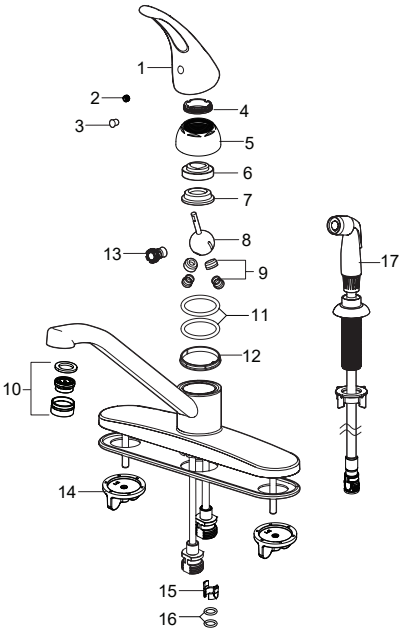

* Disponible con acabado en cromo pulido.