

allen + roth.


ALLEN + ROTH and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

ITEM #5103062

**10 ft x 10 ft
LED Lighted Offset
Patio Umbrella**

MODEL #AG45-ELSDT2-30S-LS

Español p. 10

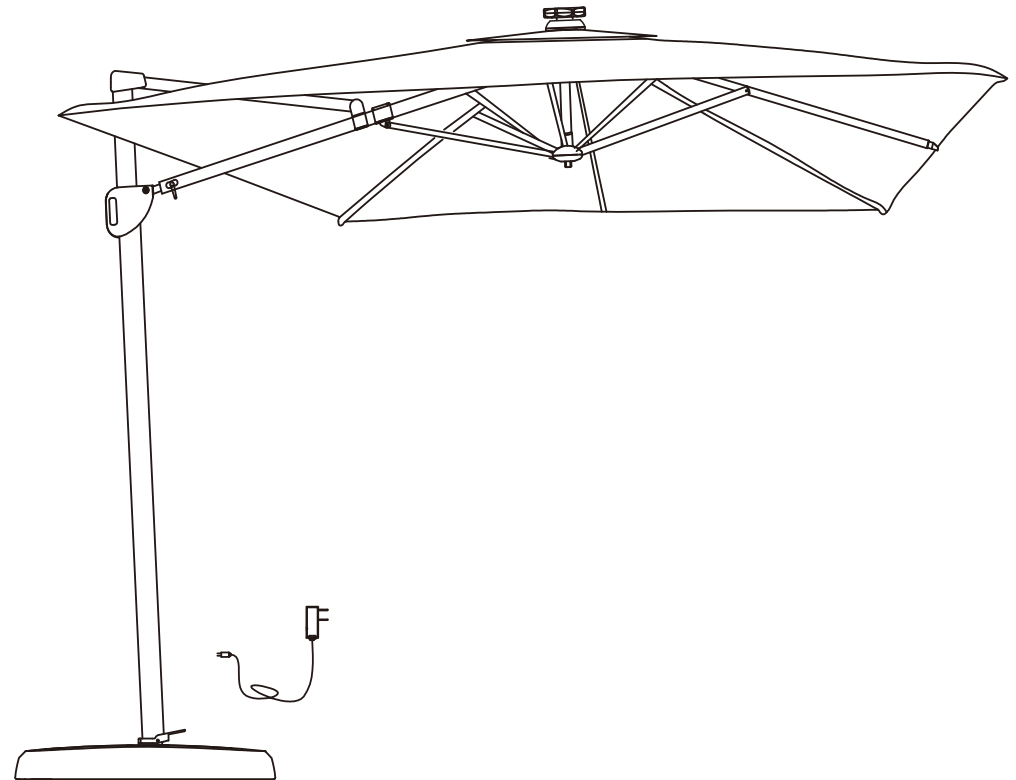

Serial Number _____ Purchase Date _____



Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at partsplus@lowes.com.



SS22024

TABLE OF CONTENTS

Package Contents.....	3
Hardware Contents.....	4
Safety Information.....	4
Preparation.....	4
Assembly Instructions.....	5-7
Operating Instructions.....	7-8
Care and Maintenance.....	9
Troubleshooting.....	9
Warranty.....	9
Replacement Parts List.....	9

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Limpie el producto con una toalla suave y seca antes de usarlo.
- Lave con una solución suave de jabón y agua, enjuague y seque completamente. No use detergentes fuertes ni limpiadores abrasivos.
- Almacene el producto en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar.
- Almacene la sombrilla protegida del clima inclemente o los vientos fuertes.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE
Las luces de la sombrilla funcionan únicamente cuando están enchufadas.	1. Es posible que el panel solar, el remate y repita el Paso 5, asegurándose de que los conectores de cilindro fijo están alineados adecuadamente.
	2. Es posible que las baterías estén descargadas. Presione el interruptor a la posición OFF (APAGADO). Una vez que el panel solar, remate esté instalado correctamente, deje que las baterías del panel solar se carguen durante aproximadamente 8 horas con luz solar o 6 horas con el adaptador de CA enchufado.
	3. Si las luces no funcionan después de los pasos de solución de problemas 1 y 2, póngase en contacto con el Departamento de Servicio al Cliente para un diagnóstico adicional del problema.

GARANTÍA

Las estructuras de la sombrilla cuentan con un (1) año de garantía, la tela de la sombrilla cuenta con dos (2) años de garantía.


Excepciones: no están cubiertos los artículos que se utilicen para fines comerciales, por contrato o para otros fines no residenciales, los modelos en exhibición, los artículos adquiridos "como estén" ni los artículos dañados por desastres naturales, vandalismo, uso o ensamblaje inadecuados.

Tampoco están cubiertos la decoloración o el desvanecimiento en el acabado o la tela como consecuencia de la exposición a la intemperie, productos químicos o derrames. La cubierta de la mesa rota, la corrosión u oxidación de los aditamentos y los daños a las estructuras o las soldaduras ocasionados por un ensamblaje incorrecto, uso inadecuado o desastres naturales tampoco están cubiertos. El daño por viento no está garantizado, BAJE la sombrilla cuando hace mal tiempo. La garantía es para el comprador original y no es transferible. Para todos los reclamos de la garantía se requiere el recibo de compra con fecha. Los artículos reemplazados conforme a la garantía serán del estilo y color originales, o de un estilo y color similares si el original no está disponible o ha sido discontinuado. No se reembolsarán los costos de transporte o entrega ni tampoco se compensará a la persona o a terceros por el ensamblaje o desensamblaje del producto.



LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 866-439-9800, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en partsplus@lowes.com.

PIEZA	DESCRIPCION	PIEZA#
AA	Llave grande	6#
BB	Llave pequeña	2.5#
CC	Perno	A92
DD	Arandela	D10
EE	Manivela	E-30-051
FF	Tapón de base	E-14-036
B	Panel solar	G-03-007A
F	Adaptador de CA	G-09-027-1
G	Perno A	C-10-198
H	Perno B	A142
I	Arandela pequeña	D06
J	Tapa de la varilla	E-05-610-A
K	Toldo	AG45-ELSDT2-30S-LS-Toldo
L1	Barra de luz 1	G-12-361-1470
L2	Barra de luz 2	G-12-361-2065
M	Remate	E-01-114B
N	Tapa	E-01-114A

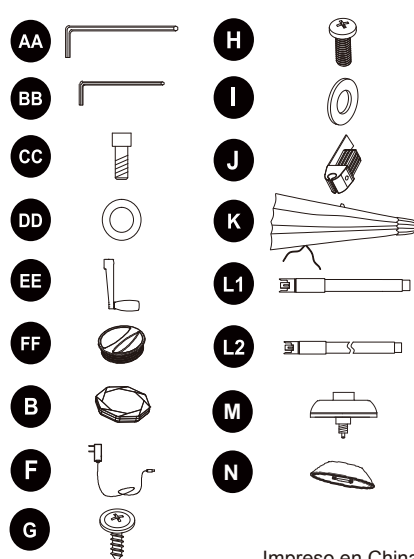

PACKAGE CONTENTS

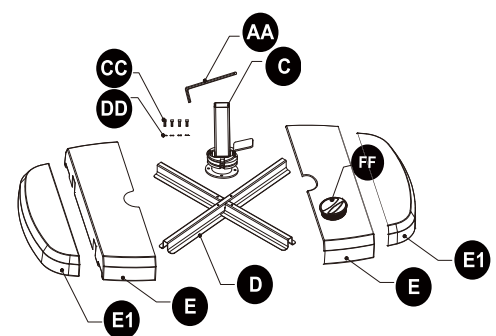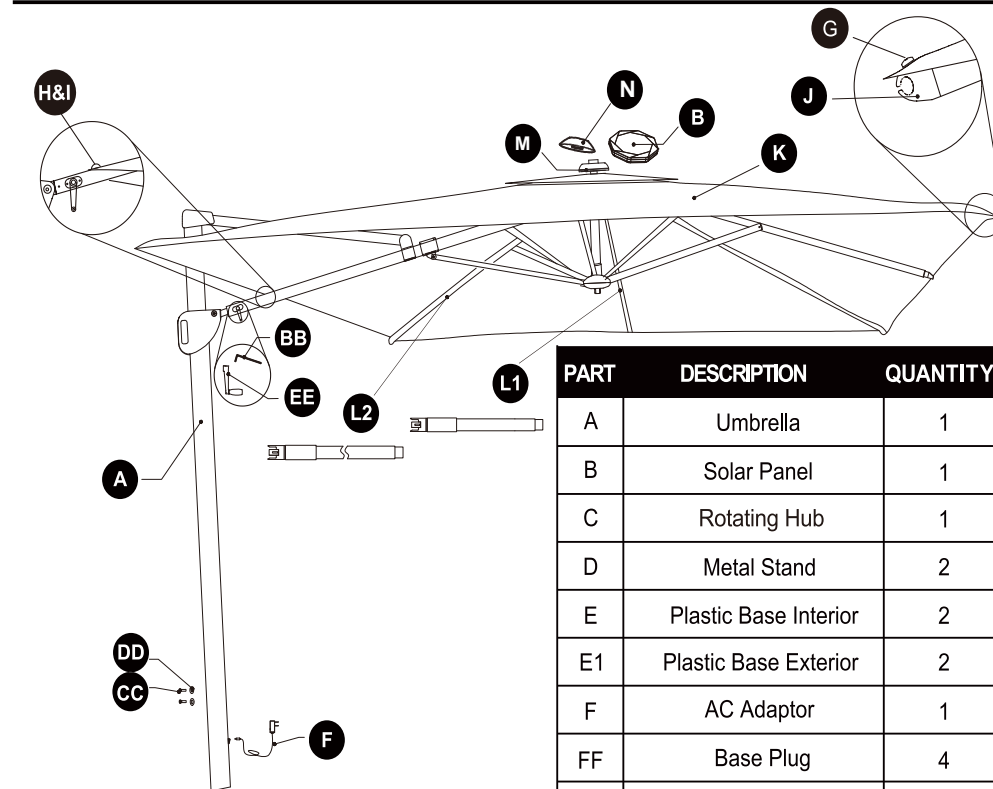


NOTE: The **Finial (M)** contains two lithium batteries (2 x 2200mAh). Do not attempt to open the solar panel when in use.

AC Adaptor (F)
Input: 100-240V AC, Output: 4.2V DC

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Umbrella	1
B	Solar Panel	1
C	Rotating Hub	1
D	Metal Stand	2
E	Plastic Base Interior	2
E1	Plastic Base Exterior	2
F	AC Adaptor	1
FF	Base Plug	4
G	Bolt A	7
H	Bolt B	1
I	Small Washer	1
J	Rib Cap	1
K	Canopy	1
L1	Light Bar 1	3
L2	Light Bar 2	4
M	Finial	1
N	Cap	1
AA	Large Wrench	1
BB	Small Wrench	1
CC	Bolt	6
DD	Washer	6
EE	Crank Handle	1

HARDWARE CONTENTS

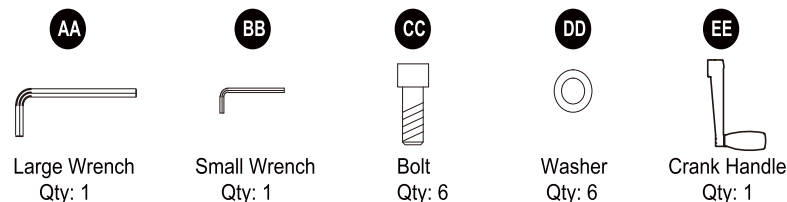

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

WARNING

Assemble on a soft, non-abrasive surface, such as a carpet, to avoid damage to the item. Item is heavy. Use care when handling. May require two adults for safe assembly. Crank the umbrella to its closed position during windy weather conditions.

This outdoor umbrella is designed and made for personal non-commercial use. It should not be used as a toy or a tool. Children under the age of 16 should not be engaged in the assembly, removal or disassembly. Children under the age of 10 should be supervised by a competent adult while using this furniture.

NOTE:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION

- Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
- To prevent personal injury or damage, always take down the umbrella when not in use, during windy conditions or in rain. Do not operate or attempt to charge the umbrella when water is present so as to prevent damage to the electrical components.

PREPARATION

Before beginning the assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble, install or operate the product.

Estimated Assembly Time: 40 minutes


Tools Required for Assembly (included): Wrench

9. Una vez que el toldo está completamente abierto, sujete la palanca en el mango deslizante vertical para subir o bajar el toldo al ángulo deseado. Suelte el mango deslizante para bloquearlo en su lugar. Para cerrar la sombrilla, haga girar la **manivela (EE)** en dirección contraria a las manecillas del reloj ↶.



PRECAUCIÓN: si nota alguna resistencia y la sombrilla no se abre cuando hace girar la manivela para abrir el toldo, no fuerce la **manivela (EE)**.

Abra suavemente a mano las varillas estructurales de la sombrilla y sacuda la tela; luego siga girando la manivela para abrirla.

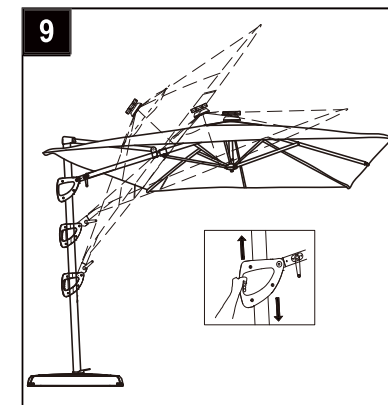


INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

10. Para girar el toldo de la **sombrilla (A)** horizontalmente, coloque un pie en el pedal del **cubo giratorio (C)** y coloque las manos en el poste de la **sombrilla (A)**. Presione el pedal y gire la sombrilla en cualquier dirección hasta llegar a la posición deseada. Suelte el pedal para bloquearla en su lugar.



ADVERTENCIA: siempre debe cerrar la **sombrilla (A)** y asegurar el toldo al poste de la **sombrilla (A)** con el amarre de almacenamiento cuando no esté en uso y en clima ventoso o lluvioso. No hacerlo puede dar lugar a lesiones personales o daños.

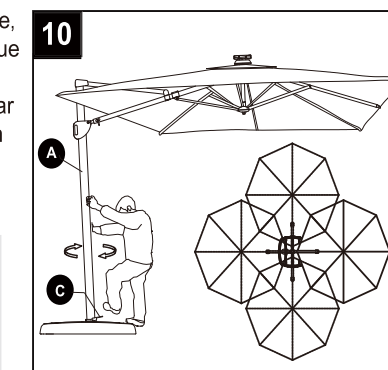

11. Para utilizar las luces LED, presione el interruptor oscilante ubicado en el poste de la **sombrilla (A)** para prenderlas o apagarlas.


NOTA:

a) El **remate (M)** incluye 2 baterías de litio (2 x 2200 mAh). Presione el interruptor a la posición de apagado durante el día para permitir que el panel solar cargue las baterías. El tiempo de carga dependerá de la cantidad de luz solar; sin embargo, recomendamos 8 horas.

b) También es posible cargar las baterías mediante el uso de un **adaptador de CA (F)** de 100-240 V CA, enchufándolo en el poste de la **sombrilla (A)** tal como se muestra. El tiempo de carga es de aproximadamente 5 a 6 horas.


c) Si las baterías están completamente descargadas, las luces funcionarán con el **adaptador de CA (F)** enchufado. La luz roja en el **adaptador de CA (F)** indica que recibe energía.

d) Mantenga desenchufada la sombrilla y almacene al **adaptador de CA (F)** en un lugar seco cuando no esté en uso.

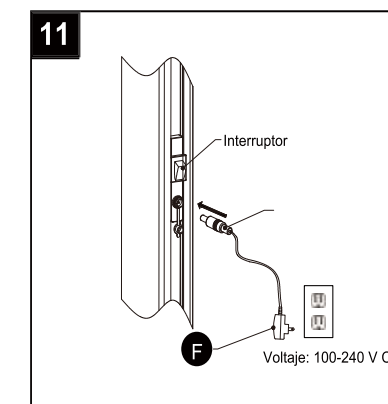

6. Coloque la **manivela (EE)** sobre el mecanismo de elevación. Asegure la **manivela (EE)** en el mecanismo de elevación utilizando la **llave pequeña (BB)** para ajustar el tornillo prisionero.


BB	Llave pequeña		x 1
EE	Manivela		x 1

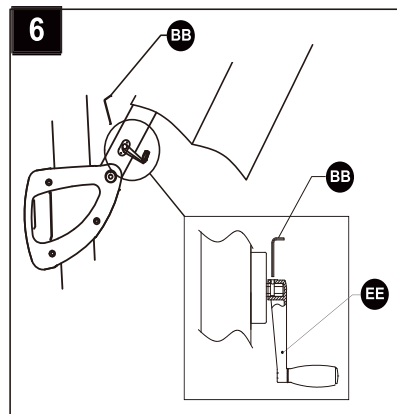

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

7. Alinee los dos orificios en la parte inferior del poste de la **sombrilla (A)** con el **cubo giratorio (C)** y deslice el poste de la **sombrilla (A)** hacia abajo sobre el **cubo giratorio (C)**. Utilice la **llave grande (AA)** para asegurar el poste de la **sombrilla (A)** en el **cubo giratorio (C)** con 2 **pernos (CC)** y 2 **arandelas (DD)**.

AA	Llave grande		x 1
CC	Perno		x 2
DD	Arandela		x 2

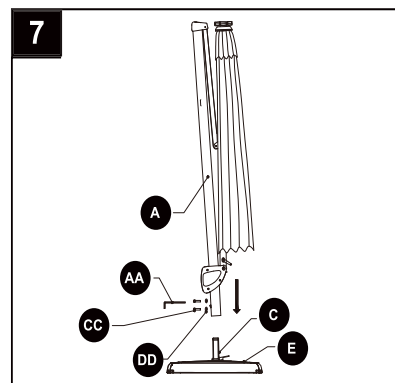


INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

8. Una vez que la sombrilla está en posición vertical, desajuste el **amarre de almacenamiento** del toldo. Abra suavemente las varillas estructurales y la tela de la sombrilla a mano para liberar las partes que pueden haber quedado atrapadas durante el transporte. Para evitar forzar de más el sistema de la manivela, no intente girar la manivela para abrir la sombrilla desde la posición más baja. Abra la cubierta de la sombrilla (1) tomando la palanca en el mango deslizante vertical y luego levantándolo lentamente hasta una altura conveniente. Suelte el mango deslizante para bloquearlo en su lugar. (2) Haga girar lentamente la **manivela (EE)** en dirección de las manecillas del reloj hasta que el toldo esté completamente abierto.




PRECAUCIÓN: NO abra la sombrilla en dirección contraria a las manecillas del reloj. No se mantendrá abierta y puede cerrarse de forma repentina.

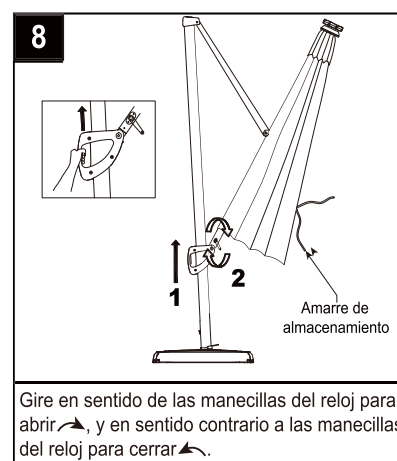

Gire en sentido de las manecillas del reloj para abrir, y en sentido contrario a las manecillas del reloj para cerrar.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Assemble the **Metal Stand (D)** by overlapping the metal bars together on the ground in a cross pattern as shown.

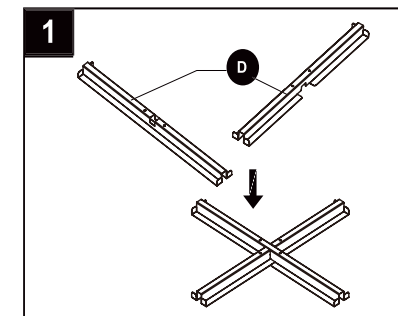


2. Line up the mounting holes in the **Rotating Hub (C)** on top of the **Metal Stand (D)**. Press down on the pedal to rotate the **Rotating Hub (C)** so that the two channels of the **Rotating Hub (C)** line up with two mounting holes. Secure the **Rotating Hub (C)** to the **Metal Stand (D)** with 2pcs **Bolts (CC)** and 2pcs **Washers (DD)**. Tighten with the **Large Wrench (AA)**.

Repeat the process lining up the two channels of the **Rotating Hub (C)** with the two remaining holes. Insert 2pcs **Bolts (CC)** and 2pcs **Washers (DD)** into the two remaining holes and tighten with the **Large Wrench (AA)**.

Accessories Used


AA	Large Wrench		x 1
CC	Bolt		x 4
DD	Washer		x 4

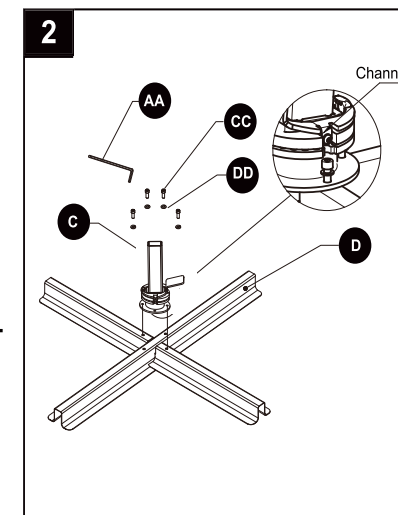

3. Remove each **Base Plug (FF)** by turning counter-clockwise. Using a funnel (not included), fill each section of **Plastic Base (E/E1)** with 50-lbs to 60-lbs of sand or pea gravel (not included), pouring water into the base intermittently to help pack the sand (water and material should total 220-lbs to 250-lbs for all four). Screw the **Base Plug (FF)** clockwise back into place.

Ensure that the rubber gasket is present on the **Base Plug (FF)** to prevent the **Plastic Base (E/E1)** from leaking water. When filling, leave a small void in the base to allow room for the water to expand when it freezes in the winter.

FF	Base Plug		x 4
-----------	-----------	---	-----

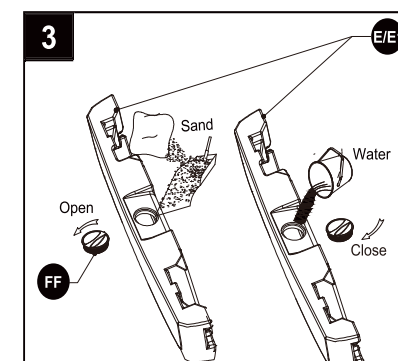


Each section requires a minimum of 50-lbs of sand or pea gravel and water. Water alone will not support the weight of the cantilever.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

4. Assemble the **Plastic Base (E/E1)** by interlocking the 4 pcs together onto the **Metal Stand (D)**.


NOTE: You may need to reposition the pedal on the **Rotating Hub (C)** in this step. To do this, press down on the pedal and rotate either direction to reach desired position.

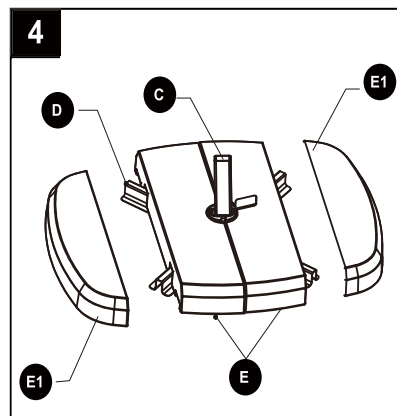

5. Locate the **Finial (M)** and the **Solar Panel (B)**. Separate the **Cap (N)** from the **Finial (M)** by twisting the **Cap (N)** counter-clockwise ↶ approximately 1/4 turn and pulling apart. With the **Cap (N)** removed from the top of the **Finial (M)**, line the tabs on the bottom of the **Solar Panel (B)** up with the slots inside the top of the **Finial (M)**. Insert the bottom of the **Solar Panel (B)** into the top of the **Finial (M)** and twist clockwise ↷ approximately 1/4 turn until it is secure.

NOTE: To increase the lifespan of the **Solar Panel (B)** it is recommended it be removed and stored away when not in use for extended periods of time.


With the **Solar Panel (B)** installed securely onto the top of the **Finial (M)**, insert the threads on the bottom of the **Finial (M)** into the top of the **Umbrella (A)**. Turn the **Finial (M)** clockwise to tighten the threads until the **Finial (M)** is secure on the **Umbrella (A)**. Check to ensure that the **Solar Panel (B)** did not come loose in this process and is still securely on top of the **Finial (M)**.

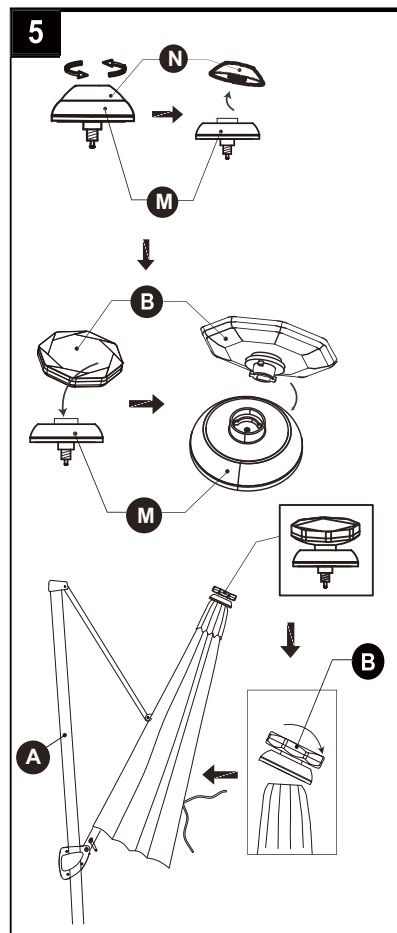

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

4. Arme la **base de plástico (E/E1)** interconectando las 4 piezas en el **soporte de metal (D)**.


NOTA: es posible que deba cambiar la posición del pedal del **cubo giratorio (C)** durante este paso. Para hacerlo, presione hacia abajo el pedal y hágalo girar en cualquier dirección para llegar a la posición deseada.

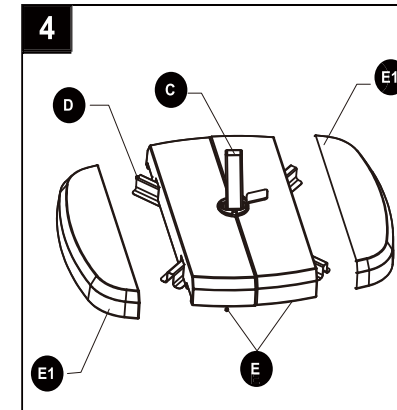

5. Encuentre el **remate (M)** y el **panel solar (B)**. Separe la **tapa (N)** del **remate (M)** haciendo girar la **tapa (N)** en dirección contraria a las manecillas del reloj aproximadamente 1/4 de vuelta y sepárelos. Una vez que retiró la **tapa (N)** de la parte superior del **remate (M)**, alinee las lengüetas en la parte inferior del **panel solar (B)** con las ranuras dentro de la parte superior del **remate (M)**. Inserte la parte inferior del **Panel solar (B)** en la parte superior del **remate (M)** y hágala girar en dirección de las manecillas del reloj aproximadamente 1/4 de vuelta hasta que quede fija.


NOTA: para prolongar la vida útil del **panel solar (B)**, le recomendamos que lo retire y almacene cuando no esté en uso durante períodos prolongados. Siempre debe instalar la **tapa (N)** en el **remate (M)** para protección cuando se retira el panel solar.

Una vez que el **panel solar (B)** está instalado firmemente en la parte superior del **remate (M)**, inserte las rosas en la parte inferior del **remate (M)** en la parte superior de la **sombrilla (A)**. Haga girar el **remate (M)** en dirección de las manecillas del reloj para ajustar las rosas hasta que el **remate (M)** quede firme en la **sombrilla (A)**. Verifique para asegurarse de que el **panel solar (B)** no se a lojó durante este proceso y que sigue firme en la parte superior del **remate (M)**.

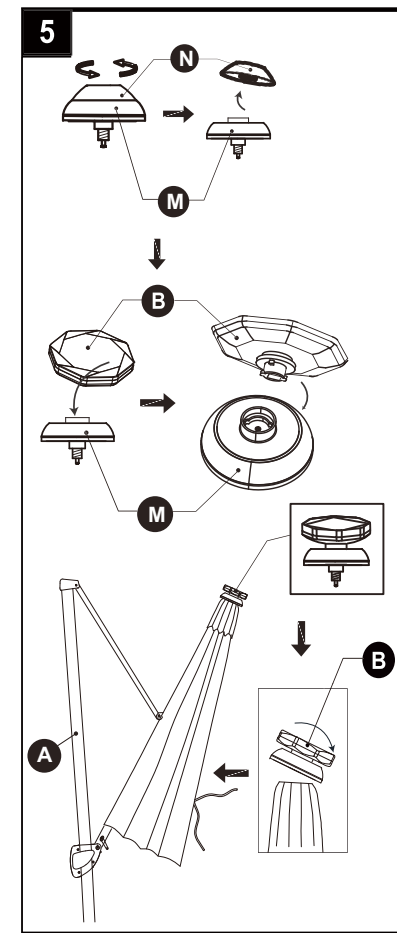

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Arme el **soporte de metal (D)** superponiendo las barras de metal de forma cruzada en el piso, tal como se muestra.

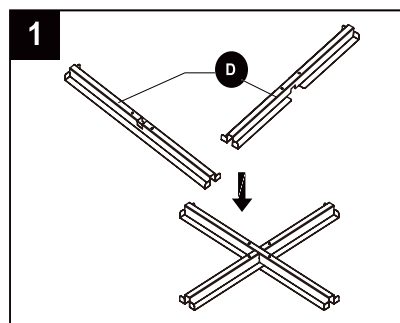


2. Alinee los orificios de montaje en el eje **cubo giratorio (C)** en la parte superior del **soporte de metal (D)**. Haga presión hacia abajo en el pedal para girar el **cubo giratorio (C)** de modo que los dos canales del **cubo giratorio (C)** se alineen con dos orificios de montaje. Asegure el **cubo giratorio (C)** al **soporte de metal (D)** con 2 **pernos (CC)** y las 2 **arandelas (DD)**. Apriete con la **llave grande (AA)**.

Repita el proceso alineando los dos canales del **cubo giratorio (C)** con los dos orificios restantes. Inserte los 2 **pernos (CC)** y las 2 **arandelas (DD)** en los dos orificios restantes y ajústelos con la **llave grande (AA)**.

Aditamentos utilizados


AA	Llave grande		x 1
CC	Perno		x 4
DD	Arandela		x 4

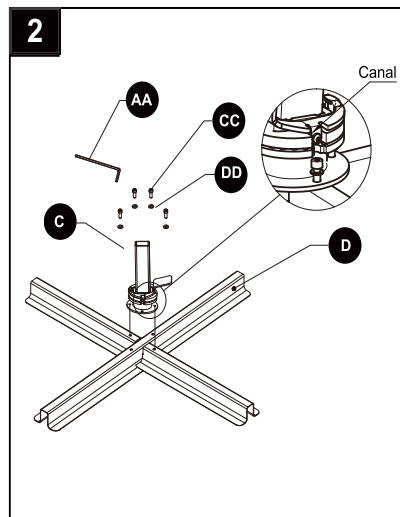

3. Retire cada **tapón de base (FF)** haciéndolo girar en dirección contraria a las manecillas del reloj ↺. Con un embudo (no se incluye), llene cada sección de la **base de plástico (E/E1)** con 22,67 kg a 27,21 kg de arena o gravilla (no se incluye), vertiendo agua en la base de forma intermitente para contribuir a compactar la arena (el agua y el material deben pesar unos 99,79 kg a 113,39 kg en total). Haga girar el **tapón de base (FF)** en dirección de las manecillas del reloj ↻ para volver a dejarlo en su lugar.

Asegúrese de que el empaque de goma esté presente en el **tapón de base (FF)** para evitar que la **base de plástico (E/E1)** filtre agua. Durante el llenado, deje un pequeño espacio vacío en la base para permitir que el agua se expanda cuando se congele durante el invierno.


FF	Tapón de base		x 4
----	---------------	---	-----

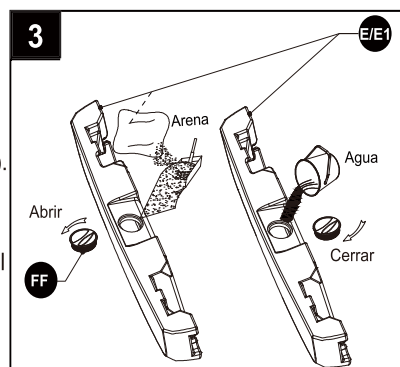

Cada sección requiere un mínimo de 22,67 kg de arena. El uso de agua únicamente no soportará el peso del voladizo.

6. Fit the **Crank Handle (EE)** over the crank mechanism. Secure the **Crank Handle (EE)** onto the crank mechanism using the **Small Wrench (BB)** to tighten the setscrew.


BB	Small Wrench		x 1
EE	Crank Handle		x 1

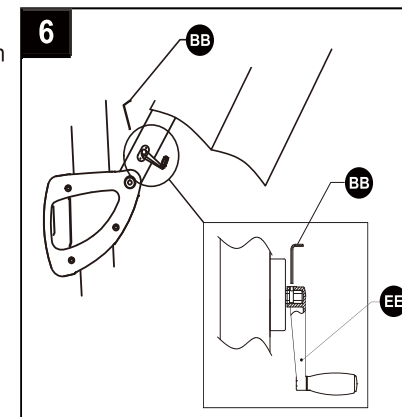

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

7. Line up the two holes in the bottom of the **Umbrella (A)** pole with the **Rotating Hub (C)** and slide the **Umbrella (A)** pole down over the **Rotating Hub (C)**. Using the **Large Wrench (AA)**, secure the **Umbrella (A)** pole to the **Rotating Hub (C)** with 2pcs **Bolts (CC)** and 2pcs **Washers (DD)**.

AA	Large Wrench		x 1
CC	Bolt		x 2
DD	Washer		x 2

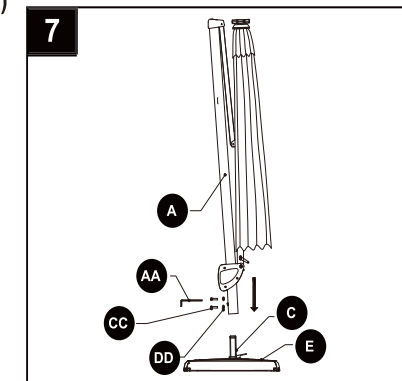


OPERATING INSTRUCTIONS

8. With the umbrella in an upright position, unfasten the Storage Tie from the canopy. Gently spread the umbrella ribs and fabric by hand to free up parts that may have become wedged during shipping.

To prevent undue stress on the cranking system, do not attempt to crank open the umbrella from the lowest position. Open the umbrella canopy by (1) gripping the lever on the vertical slide handle and then slowly raise to a convenient height. Release the slide handle to lock into place. (2) Slowly turn the **Crank Handle (EE)** in a clockwise direction ↻ until the canopy is fully opened.



CAUTION: DO NOT open the umbrella counter-clockwise ↺. It will not stay open and may close unexpectedly.

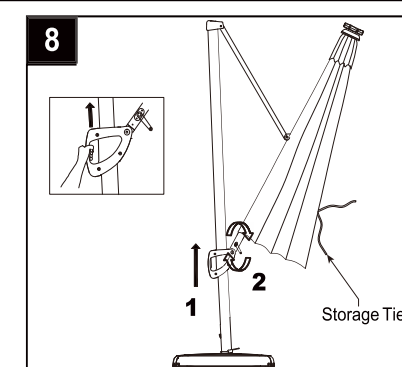


Crank clockwise to open ↻,
Crank counter-clockwise to close ↺.

9. With the canopy fully opened, grip the lever on the vertical slide handle and raise or lower the canopy to desired angle. Release the slide handle to lock into place. To close the umbrella, turn the **Crank Handle (EE)** counter-clockwise ↺.



CAUTION: When cranking the umbrella open, if you feel resistance and the canopy is not opening, do not force the **Crank Handle (EE)**. Gently spread the umbrella ribs by hand and shake the fabric, then continue to crank open.

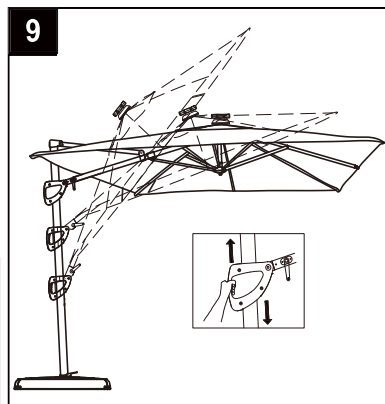


OPERATING INSTRUCTIONS

10. To rotate the **Umbrella (A)** canopy horizontally, place foot on the foot pedal of the **Rotating Hub (C)** and hands on the **Umbrella (A)** pole. Depress the pedal and rotate the umbrella in either direction to reach desired position. Release foot pedal to lock into place.




WARNING: Always close the **Umbrella (A)** and secure the canopy to the **Umbrella (A)** pole with Storage Tie when not in use and during high winds or rain. Failure to do so may result in personal injury and/or damage.

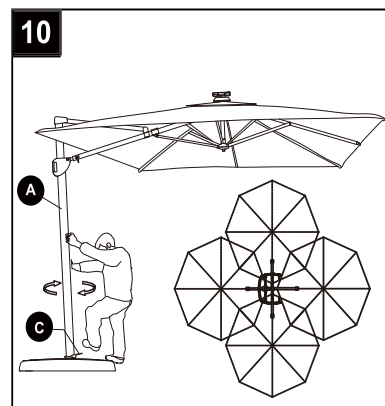


11. To operate LED lights, press the rocker switch located on the **Umbrella (A)** pole on or off.

NOTE:

- The **Finial (M)** contains two lithium batteries (2 x 2200mAh). Press the switch to the off position during daylight to allow the solar panel to charge the batteries. Charging time is dependent on the amount of sunlight, however, 8 hours is recommended.
- The batteries can also be charged using the 100V-240V **AC Adaptor (F)** by plugging it into the **Umbrella (A)** pole as shown. Charging time is approximately 5-6 hours.
- If the batteries are dead, the lights will operate with the **AC Adaptor (F)** plugged in. The red light on the **AC Adaptor (F)** indicates power is present.
- Keep the umbrella unplugged and the **AC Adaptor (F)** stored in a dry location when not in use.

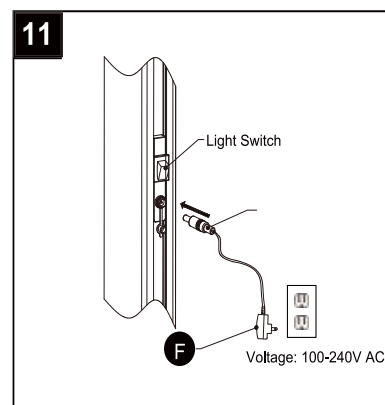

ADITAMENTOS

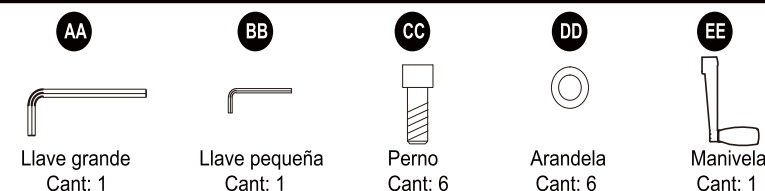

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.



ADVERTENCIA

Ensamble el artículo en una superficie suave y no abrasiva, como una alfombra, para evitar dañarlo. El artículo es pesado. Manipule con cuidado. Es posible que se requieran dos adultos para un ensamblaje seguro. Pliegue la sombrilla a su posición cerrada en días muy ventosos.

Esta sombrilla para exteriores está diseñada y fabricada para su uso personal no comercial. No se debe usar como juguete o herramienta. Los niños menores de 16 años no deben participar en el ensamblaje, traslado o desensamblaje del producto. Los niños menores de 10 años que usen el artículo deben estar supervisados por un adulto competente.

NOTA:

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

(1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales; (2) este dispositivo debe aceptar toda interferencia recibida, incluyendo interferencia que puede causar un funcionamiento no deseado.

Este equipo fue probado y cumple con las exigencias correspondientes a un dispositivo digital Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites se diseñaron para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencias y, si no se instala y se utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las radiocomunicaciones. Sin embargo, no existe garantía alguna de que la interferencia no ocurrirá en una instalación en particular. Si este equipo llegara a causar alguna interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, alentamos al usuario a intentar corregir la interferencia mediante alguno de los siguientes métodos:

- Cambiar la orientación o ubicación de la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo en un enchufe en un circuito diferente del que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico experimentado de radio/televisión para obtener ayuda.

PRECAUCIÓN

- Los cambios o modificaciones que no estén expresamente aprobados por la parte responsable en lo que se refiere a cumplimiento pueden anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.
- Para evitar lesiones personales o daños, siempre debe desarmar la sombrilla cuando no esté en uso, en clima ventoso o lluvioso. No utilice ni intente cargar la sombrilla en presencia de agua para evitar daños a los componentes eléctricos.


PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar, instalar ni usar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

Tiempo estimado de ensamblaje: 40 minutos

Herramientas necesarias para el ensamblaje (se incluyen): llave

CONTENIDO DEL PAQUETE

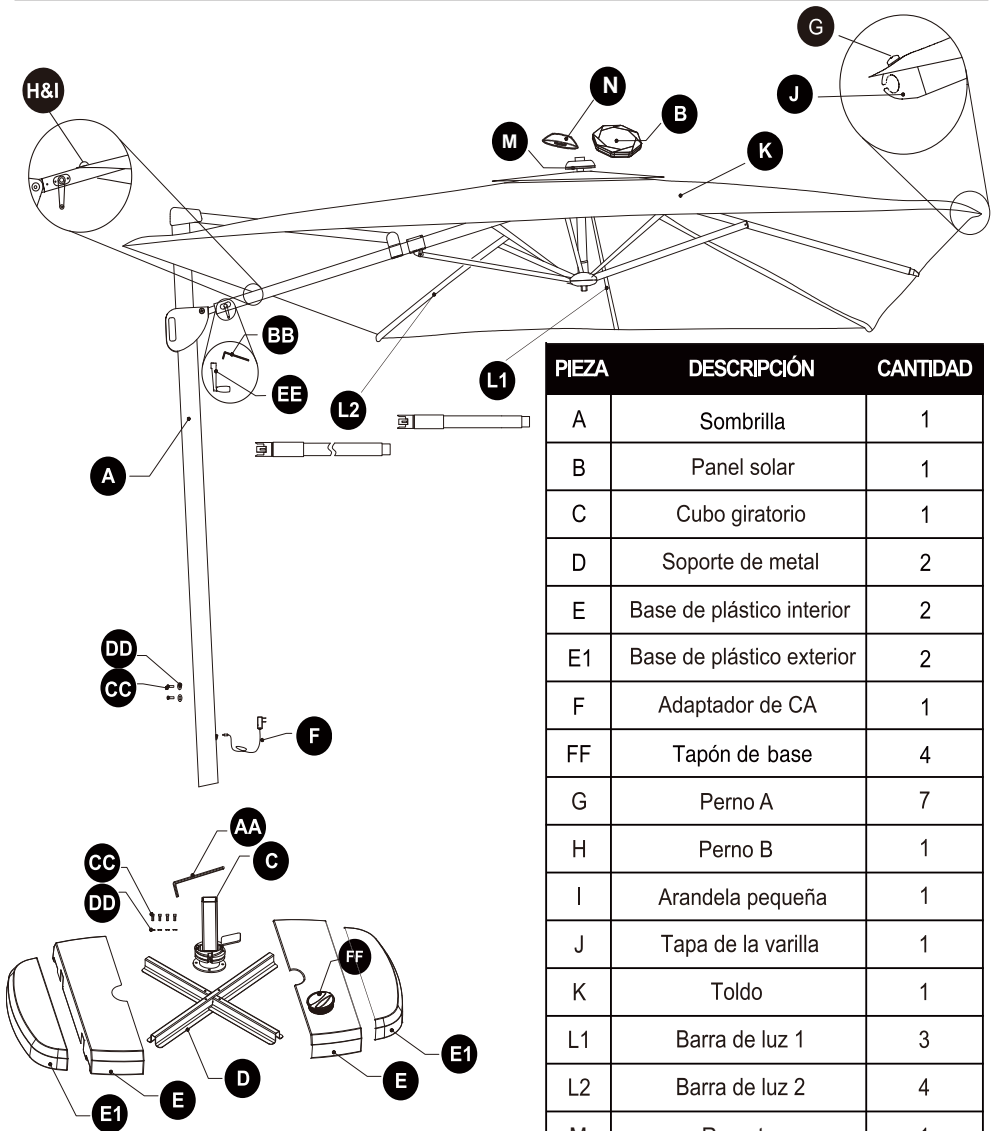

NOTA: el remate (M) incluye dos baterías de litio (2 x 2200 mAh). No intente abrir el panel solar cuando esté en uso.

Adaptador de CA (F)
Entrada: 100-240 V CA, Salida: 4.2 V CC

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Sombrilla	1
B	Panel solar	1
C	Cubo giratorio	1
D	Soporte de metal	2
E	Base de plástico interior	2
E1	Base de plástico exterior	2
F	Adaptador de CA	1
FF	Tapón de base	4
G	Perno A	7
H	Perno B	1
I	Arandela pequeña	1
J	Tapa de la varilla	1
K	Toldo	1
L1	Barra de luz 1	3
L2	Barra de luz 2	4
M	Remate	1
N	Tapa	1
AA	Llave grande	1
BB	Llave pequeña	1
CC	Perno	6
DD	Arandela	6
EE	Manivela	1

CARE AND MAINTENANCE

- . Before using, clean the product completely with a soft, dry towel.
- . Wash with a mild solution of soap and water; rinse dry completely. Do not use strong detergent or abrasive cleaners.
- . Store the product in a cool, dry location away from sunlight.
- . Store the umbrella out of bad weather or high winds.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE
The umbrella lights only work when plugged in.	1. The solar panel, finial may not be properly installed. Remove the solar panel, finial and repeat Step 5, ensuring that the fixed barrel connectors line up correctly.
	2. The batteries may be dead. Press the switch to the OFF position. With the solar panel, finial properly installed, allow approximately 8 hours of sunlight on the solar panel or 6 hours with the AC adaptor plugged in to charge the batteries.
	3. If the lights do not work after troubleshooting steps 1 and 2, please contact customer service to further diagnose the problem.

WARRANTY

Umbrella frames are warranted for a period of one (1) year, fabric is warranted for a period of two (2) years.


Exceptions: Items used for commercial, contract or other non-residential purposes, display models, items purchased as is, or items damaged due to acts of nature, vandalism, misuse or improper assembly are not covered. Discoloration or fading of the finish or fabrics as a result of exposure to the elements, chemicals or spills are not covered. Tabletop glass breakage, corrosion or rusting of hardware and damages to frames or welds caused by improper assembly, misuse or natural causes are not covered. Wind Damage is not warranted, PLEASE LOWER Umbrella in bad weather.

Warranty to the original purchaser is non-transferable. All warranty claims require a dated sales receipt. Any replacement of warranted items will be in the original style and color, or a similar style and color if the original is unavailable or has been discontinued. We don't reimburse for transportation or delivery costs, or compensate the individual or any outside party for assembling or disassembling the product.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at 866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at partsplus@lowes.com.

PART	DESCRIPTION	PART#
AA	Large Wrench	6#
BB	Small Wrench	2.5#
CC	Bolt	A92
DD	Washer	D10
EE	Crank Handle	E-30-051
FF	Base Plug	E-14-036
B	Solar Panel	G-03-007A
F	AC Adaptor	G-09-027-1
G	Bolt A	C-10-198
H	Bolt B	A142
I	Small Washer	D06
J	Rib Cap	E-05-610-A
K	Canopy	AG45-ELSDT2-30S-LS-Canopy
L1	Light Bar 1	G-12-361-1470
L2	Light Bar 2	G-12-361-2065
M	Finial	E-01-114B
N	Cap	E-01-114A

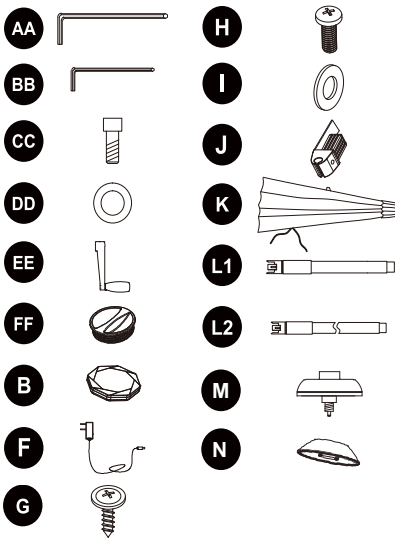

allen + roth.


ALLEN + ROTH y el diseño del logotipo son marcas
comerciales o marcas registradas de LF, LLC.
Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO #5103062

3,04 m x 3,04 m

Sombrilla Para Patio Descentrada
Con Iluminación LED

MODELO #AG45-ELSDT2-30S-LS

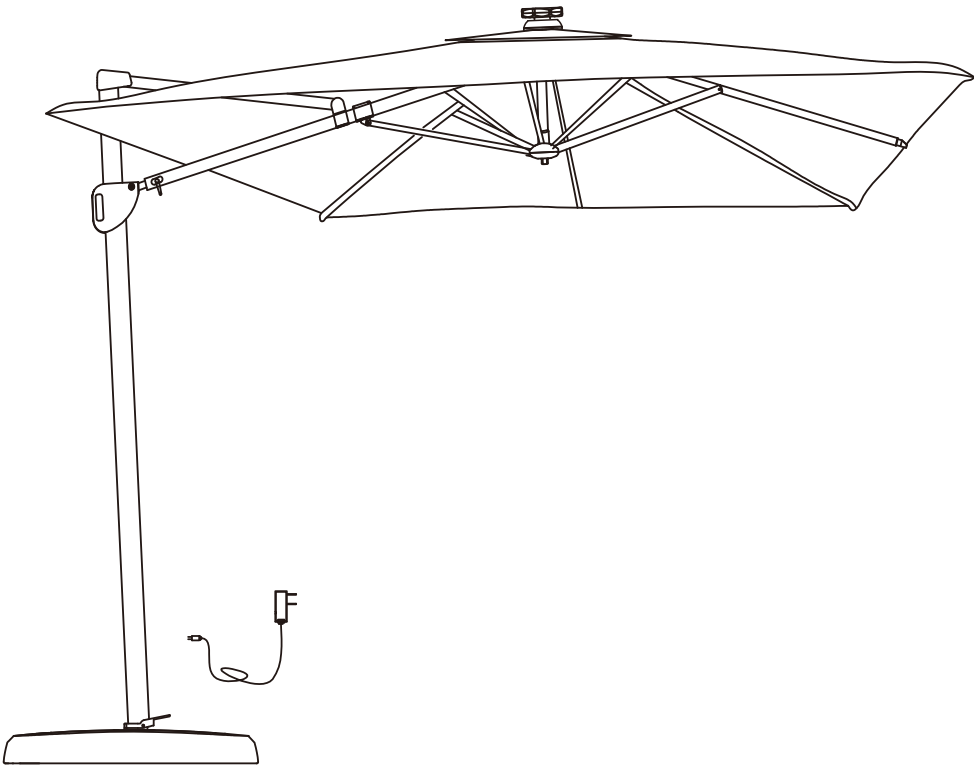

Número de serie _____ Fecha de compra _____



¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro
Departamento de Servicio al Cliente al 866-439-9800, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m.,
hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en
partsplus@lowes.com.



SS22024

TABLE DE CONTENIDO

Contenido del paquete.....	12
Aditamentos.....	13
Información de seguridad.....	13
Preparación.....	13
Instrucciones de ensamblaje.....	14-15
Instrucciones de operación.....	16-17
Cuidado y mantenimiento.....	18
Solución de problemas.....	18
Garantía.....	18
Lista de piezas de repuesto.....	18