


TO OPEN • POUR OUVRIR • ABRIR



TO FOLD • POUR PLIER • DOBLAR

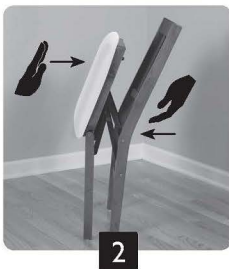

CARE & MAINTENANCE

Periodic inspections should be made to the chair.

If the wood surface is soiled, clean using a mild household cleaner and damp cloth. If the surface becomes scratched, use a touch up material compatible with varnish. Do not use any lacquer type material, as this will cause the finish to lift or blister.

If upholstery fabric becomes soiled, use a name brand fabric cleaner or shampoo and follow the instructions on cleaner.

Chair frame maintenance requires periodic inspections of the joints and fasteners. Check to be sure all screws are tight, should any screws have become loose, tighten. Should any part of the chair frame develop a crack or break, immediately remove the chair from use and contact a qualified furniture repair person.

08.7035.00

DIRECTIVES & ENTRETIEN · CUIDADO & MANTENIMIENTO

Francais traduction disponible en ligne: www.mecofurniture.com


Español traducción disponible en línea: www.mecofurniture.com

STAKMORE®

ABRIR



DOBLAR

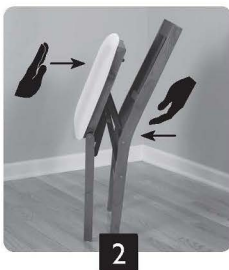

CUIDADO & MANTENIMIENTO

Deben realizarse inspecciones periódicas a la silla.

Si la superficie de la madera está sucio, límpielo con un limpiador suave y un paño húmedo, si la superficie se raya, utilice un material de retoque compatible con barniz. No utilice ningún tipo de material de laca, ya que esto hará que el acabado de levantar o ampolla.


Si la tela de tapicería se ensucia, utilice un limpiador de tela marca o champú y siga las instrucciones en la más limpia.

Mantenimiento al margen que se requiere inspecciones periódicas de las articulaciones y los sujetadores. Compruebe que todos los tornillos estén bien apretados, si los tornillos se han aflojado, apriete. Si cualquier parte de la silla tiene una grieta o rotura, retírela inmediatamente, la silla del uso y llame a un técnico de reparación de muebles calificado.

POUR OUVRIR



POUR PLIER

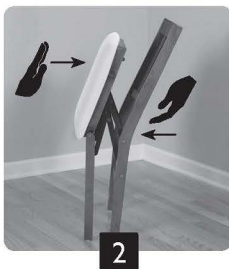

DIRECTIVES & ENTRETIEN

Des inspections périodiques de la chaise doivent être faites.

Si la surface de bois est sale, nettoyez la à l'aide d'un produit de nettoyage domestique doux et d'un linge humide. Si la surface est égratignée, utilisez un produit de retouche compatible avec le vernis. N'utilisez pas de produit de type « laque », car le fini lèvera ou cloquera.

Si le tissu de revêtement de sièges est sale, nettoyez le au moyen d'un produit ou d'un shampoing nettoyant pour tissu de marque populaire. Suivez les directives inscrites sur le produit.

Les joints et les pièces de fixation du cadre de la chaise doivent être inspectés de façon périodique. Assurez vous que toutes les vis sont bien serrées; si elles sont desserrées, resserrez-les. Si la chaise est craquée ou brisée, ne l'utilisez plus et communiquez avec un réparateur de meubles.