




ITEM #0596610

LED FLUSHMOUNT

MODEL #MXL4003-LED24K840

Français p. 7

Español p. 13

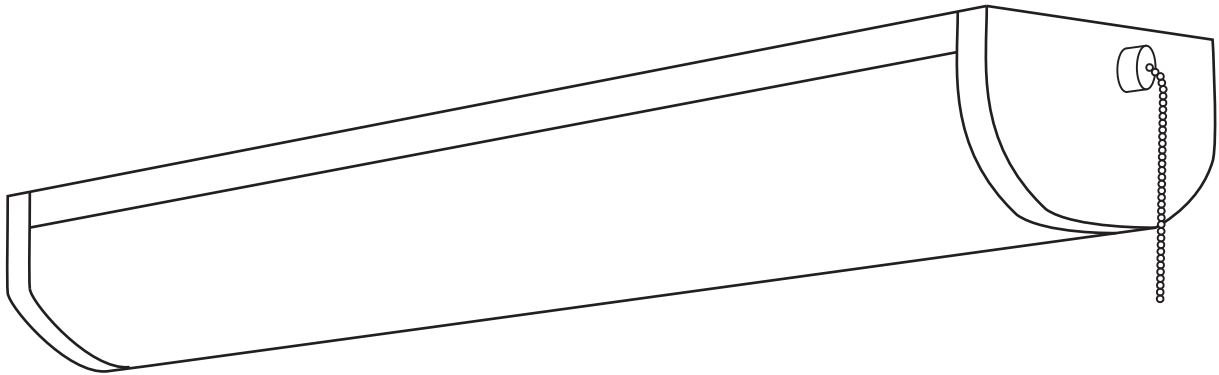


ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ Purchase Date _____




Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-866-994-4148, 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Thursday, 8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.

PACKAGE CONTENTS

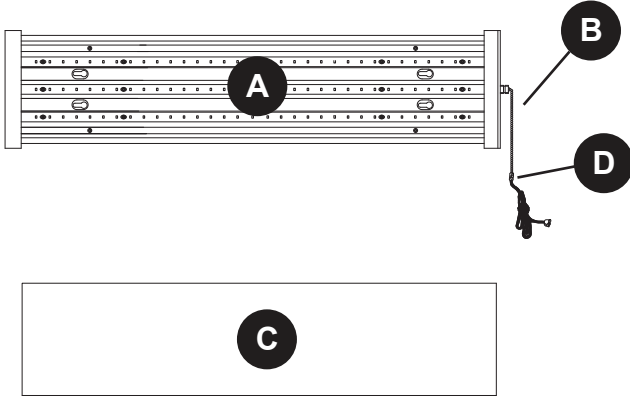

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Fixture Pan	1
B	Pull Chain (preassembled to Fixture Pan (A))	1
C	Diffuser (preassembled to Fixture Pan (A))	1
D	Pull Chain Extension (preassembled to Pull Chain (B))	1

HARDWARE CONTENTS (shown actual size)

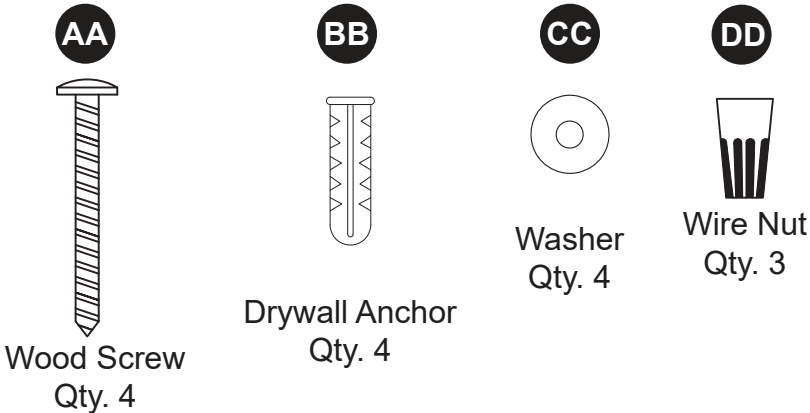

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product. Failure to do so could lead to electric shock, fire or other injuries that could be hazardous or even fatal.

- Be sure the electricity to the wires you are working on is shut off. Either remove the fuse or turn off the circuit breaker.
- Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

CAUTION:

- The fixture body is one piece. Do not disassemble it.
- This product can NOT be used with a dimmer switch.
- The installation of this product requires two installers to ensure proper mounting of fixture.

NOTICE

- This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

SAFETY INFORMATION

NOTICE

- This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on. The user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
 - Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and the receiver.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

PREPARATION


Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated Assembly Time: 30 minutes (with two adults).

Tools Required for Assembly (not included): Phillips screwdriver, flathead screwdriver, safety glasses, hammer, pencil, pliers, power drill and 1/8-in. drill bit or 5/32-in. drill bit.


INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Using your fingertips, gently squeeze the diffuser (C) by one of the end caps on fixture pan (A), then carefully free each side of the diffuser (C) from the lip of the fixture pan (A). Remove the diffuser (C) to expose the fixture pan (A).

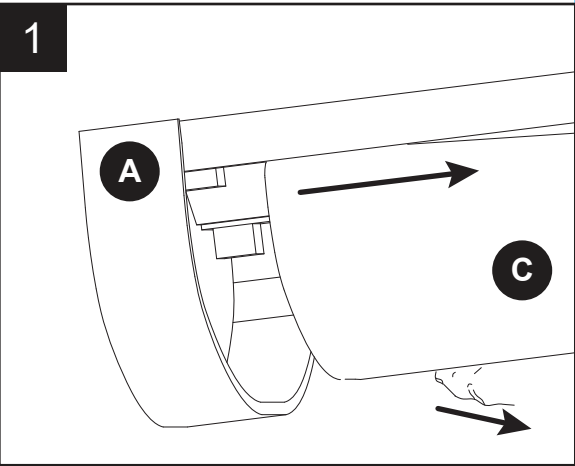


INSTALLATION INSTRUCTIONS

2. Support fixture pan (A) on mounting surface, aligning lead wires at the back with the junction box (not included). Mark the mounting surface through the center points of each of the four keyholes on the fixture pan (A). Set fixture pan (A) aside.

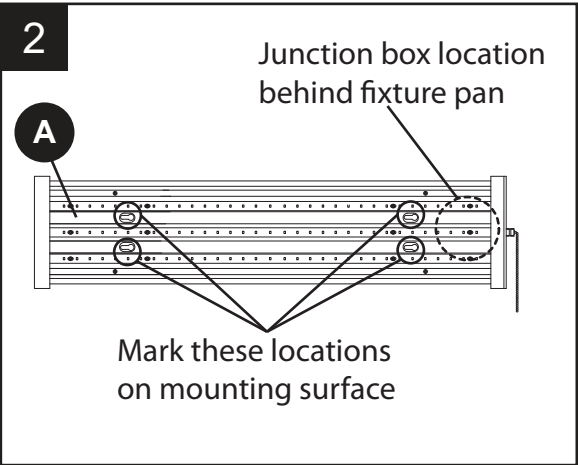

3. **DRYWALL MOUNTING:** If the mounting holes go through drywall without a stud, drill four small pilot holes using a 1/8-in. drill bit (not included), and install drywall anchors (BB) into the holes with a hammer (not included).

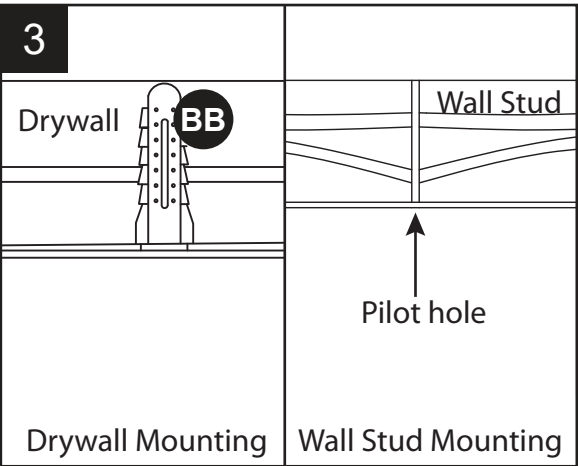


WALL STUD MOUNTING: If the mounting holes go through wall studs, drill four small pilot holes using a 5/32-in. drill bit (not included) for the wood screws (AA). **NOTE:** Do not install wood screws (AA) yet.

Hardware Used

BB Drywall Anchor x 1

4. With the assistance of another adult, hold fixture pan (A) up toward junction box and connect the supply wires to the fixture wires -- black to black, white to white, and green to copper/bare. **WARNING:** If there is no ground supply wire, stop installation and consult a qualified electrician.

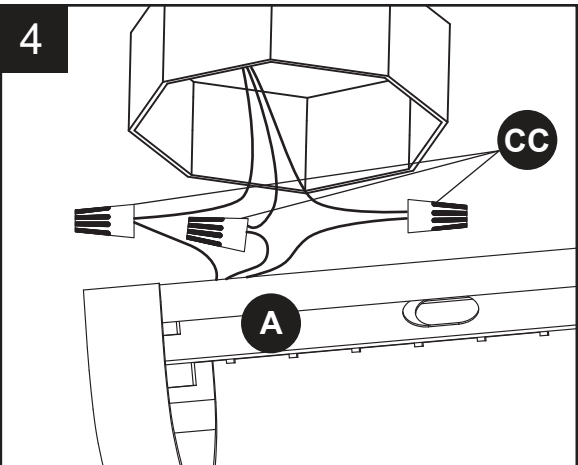

Once wire connections are made, secure each with a wire nut (CC) and tuck all wiring into the junction box.

Hardware Used

CC Wire Nut x 3


INSTALLATION INSTRUCTIONS

5. Align fixture pan (A) keyholes to mounting holes and secure fixture pan (A) to mounting surface with a wood screw (AA) and washer (CC) for each keyhole.


Hardware Used

AA Wood Screw x 4


CC Washer x 4

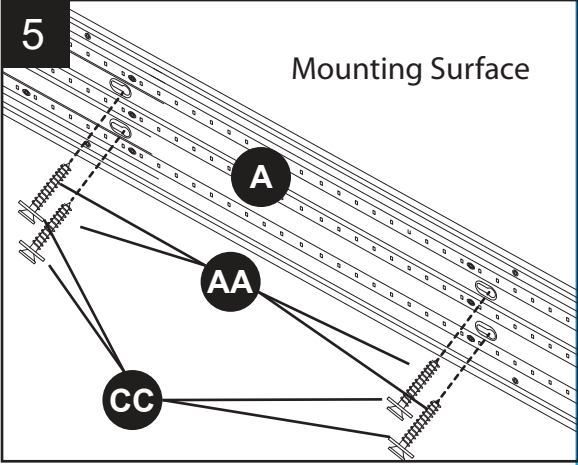

6. Carefully squeeze the diffuser (C) so one end will fit into the end cap. Once the diffuser (C) is in place carefully begin pushing down near the inserted end and gradually move toward the other end until the bottom lip of the diffuser (C) is fully engaged with the fixture pan (A). Adjust the diffuser (C) by sliding it between the end caps of the fixture pan (A) so any gaps are covered.

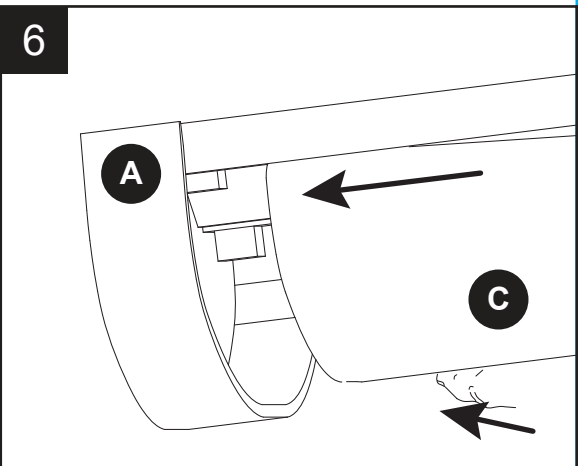

7. **OPTIONAL:** To remove the pull chain extension (D), simply push the end ball of pull chain (B) toward the center of the coupling preassembled on the pull chain extension (D) until it unlocks.

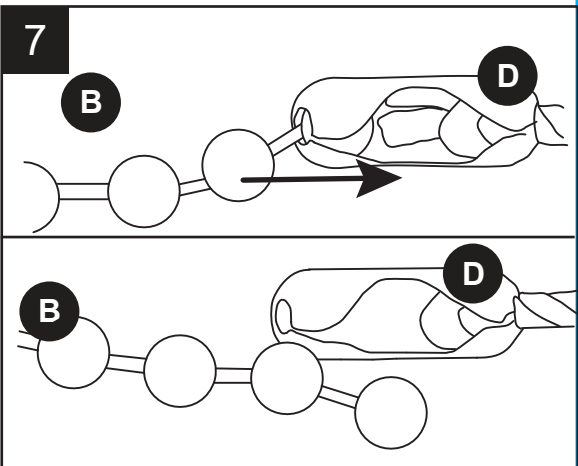

CARE AND MAINTENANCE

Clean with a mild, non-abrasive glass cleaner and soft cloth. Do NOT use solvents or cleaners containing abrasive agents. When cleaning the fixture, make sure the power is turned off, and any liquid spray should be applied to the cleaning cloth and not sprayed directly onto the fixture itself.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Fixture does not light.	1. Power is off.	1. Check circuit breaker or wall switch.
	2. Incorrect wire connection.	2. Check wire splices.
	3. Defective wall switch.	3. Replace switch.
Circuit breaker trips when light is turned on.	Crossed wires or power wire is grounded out.	Verify wires are correctly connected.

WARRANTY

The manufacturer warrants this lighting fixture to be free from defects in materials and workmanship for a period of five (5) years from the date of original purchase by the consumer. We will repair or replace (at our option) the unit in the original color, and style if available, or in a similar color and style if the original item has been discontinued, without charge, exclusive of bulbs. Defective units must be properly packed and returned to the manufacturer with a letter of explanation and your original purchase receipt showing date of purchase. Call 1-866-994-4148 to obtain a Return Authorization number and an address where to ship your defective product. Note: No C.O.D. shipments will be accepted. The liability of the manufacturer is in any case limited to replacement of the defective light fixture product. The manufacturer will not be liable for any other loss, damage, or injury which is caused by the product. This limitation upon the liability of the manufacturer includes any loss, damage, or injury which is (I) to person or property or otherwise; (II) incidental or consequential in nature; (III) based upon theories of warranty, contract, negligence, strict liability, tort, or otherwise; or (IV) directly or indirectly related to the sale, use, or repair of the product. This warranty gives you specific rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

Printed in China


Utilitech & UT Design® is a registered trademark of LF, LLC. All Rights Reserved.



ARTICLE #0596610

PLAFONNIER À DEL

MODÈLE #MXL4003-LED24K840

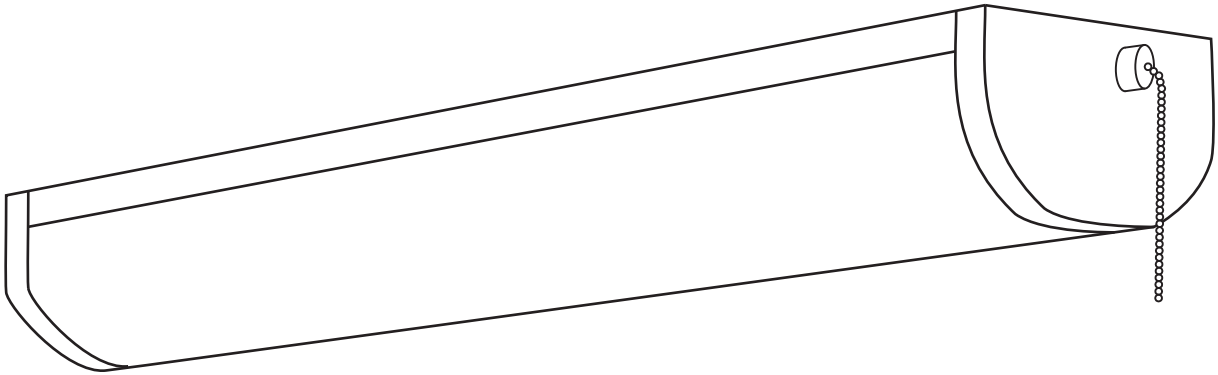


JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI

Numéro de série _____ Date d'achat _____




Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1 866 994-4148 , entre 8 h et 18 h (HNE), du lundi au jeudi, ou entre 8 h et 17 h (HNE) le vendredi.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

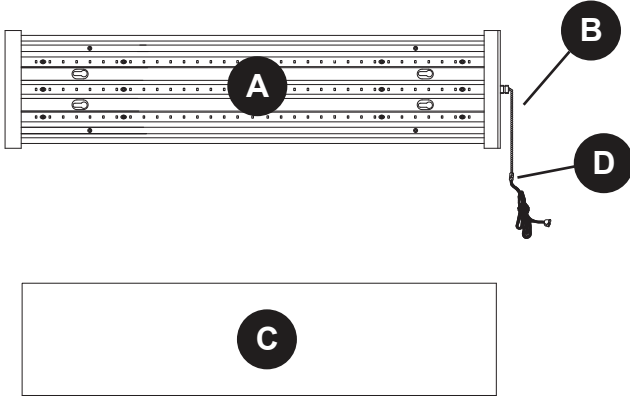

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Support du luminaire	1
B	Chaîne (préassemblée au support du luminaire [A])	1
C	Diffuseur (préassemblée au support du luminaire [A])	1
D	Rallonge de chaîne (préassemblée au Chaîne [B])	1

QUINCAILLERIE INCLUSE (Grandeur réelle)

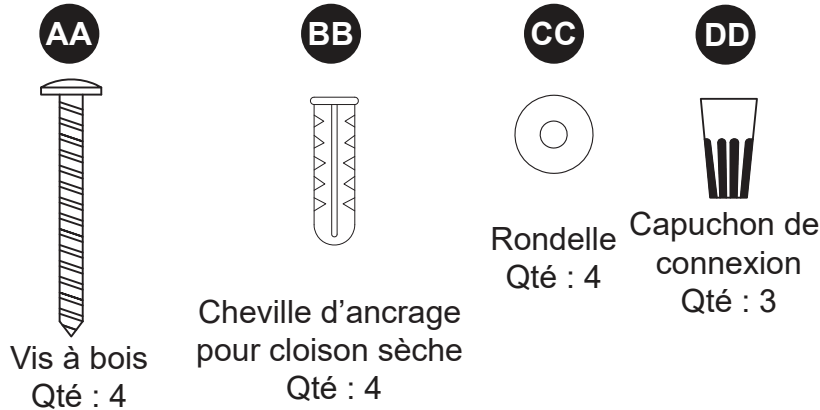

! CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Assurez-vous de lire et de comprendre l'intégralité du présent manuel avant de tenter d'assembler, d'utiliser ou d'installer l'article. Le non-respect de cette consigne entraîne des risques de choc électrique, d'incendie ou de blessures pouvant représenter un danger ou causer la mort.

- Assurez-vous de fermer l'alimentation en électricité des fils avec lesquels vous travaillez. Pour ce faire, vous pouvez retirer le fusible ou couper l'alimentation du disjoncteur.
- Les modifications non autorisées expressément par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur de se servir de cet appareil.

ATTENTION:

- Le corps du luminaire constitue une pièce. Ne le démontez pas.
- N'utilisez pas ce luminaire sur un circuit avec gradateur.
- Deux personnes sont nécessaires pour installer correctement ce luminaire.

REMARQUE

- Cet appareil est conforme à l'alinéa 15 du règlement de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit provoquer aucune interférence nuisible; et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

! CONSIGNES DE SÉCURITÉ

REMARQUE

- Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à l'alinéa 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont destinées à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans un environnement résidentiel. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, risque de provoquer des interférences nuisibles lors de la réception d'émissions de radio ou de télévision (il suffit, pour le vérifier, d'allumer et d'éteindre successivement l'appareil). L'utilisateur devra prendre les mesures nécessaires suivantes pour éliminer ces interférences :
 - Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice;
 - Accroître la distance entre l'appareil et le récepteur;
 - Brancher l'appareil sur une prise de courant appartenant à un autre circuit que celui du récepteur;
 - Obtenir de l'aide auprès du détaillant ou d'un technicien en radio ou en télévision expérimenté.
- Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

PRÉPARATION


Avant de commencer l'assemblage de l'article, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez le contenu de l'emballage avec la liste des pièces et celle de la quincaillerie incluse. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler l'article.

Temps d'assemblage approximatif : 30 minutes (si l'installation est effectuée par deux adultes).

Outils nécessaires pour l'assemblage (non inclus) : tournevis cruciforme, tournevis à tête plate, lunettes de sécurité, marteau, crayon, pinces, perceuse électrique et forets.


INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION

1. Avec les doigts, dégagez individuellement chaque côté du diffuseur (C) du rebord du support du luminaire (A) et retirez le diffuseur (C) pour faire apparaître le support du luminaire (A).

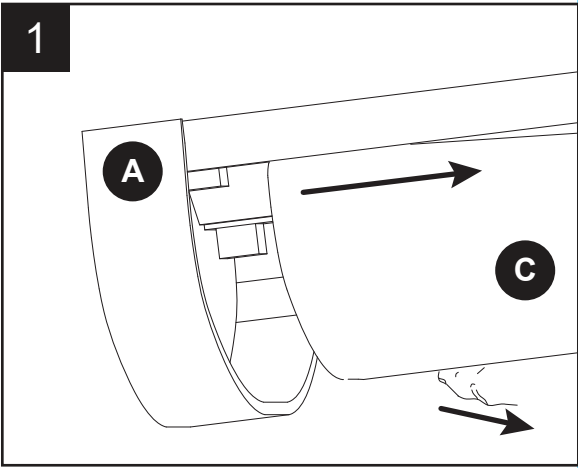


INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION

2. Placez le support du luminaire (A) contre la surface de montage en alignant les fils de connexion situés à l'arrière sur la boîte de jonction (non incluse). Marquez l'emplacement des centres des quatre encoches en trou de serrure du support du luminaire (A) sur la surface de montage. Mettez le support du luminaire (A) de côté.

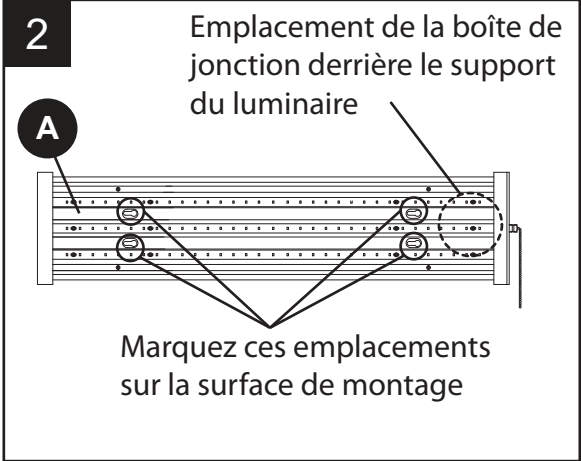

3. **MONTAGE SUR UNE CLOISON SÈCHE :** Si vous installez le luminaire sur une cloison dépourvue de montants, percez un petit avant-trou à l'aide d'un foret de 1/8 po (non inclus) et installez une cheville d'ancrage pour cloison sèche (BB) à l'aide d'un marteau (non inclus).

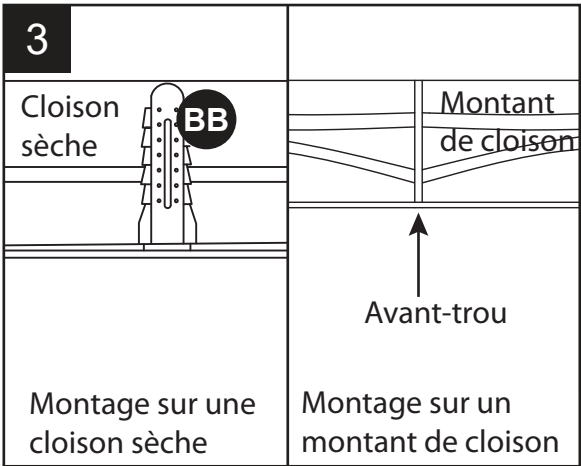


MONTAGE SUR UN MONTANT DE CLOISON : Si vous installez le luminaire sur une cloison sèche dotée de montants, percez quatre petits avant-trous à l'aide d'un foret de 5/32 po (non inclus) pour les vis à bois (AA). **REMARQUE :** N'installez pas les vis à bois (AA) maintenant.

Quincaillerie utilisée

BB Cheville d'ancrage pour cloison sèche x 1

4. Avec l'aide d'un autre adulte, poussez le support du luminaire (A) sur la boîte de jonction et raccordez les fils du luminaire aux fils d'alimentation électriques - le fil noir avec le fil noir, le fil blanc avec le fil blanc et le fil vert avec le fil en cuivre ou dénudé. **AVERTISSEMENT :** Si la boîte de sortie n'est pas munie d'un fil de mise à la terre, arrêtez l'installation et faites appel à un électricien qualifié.

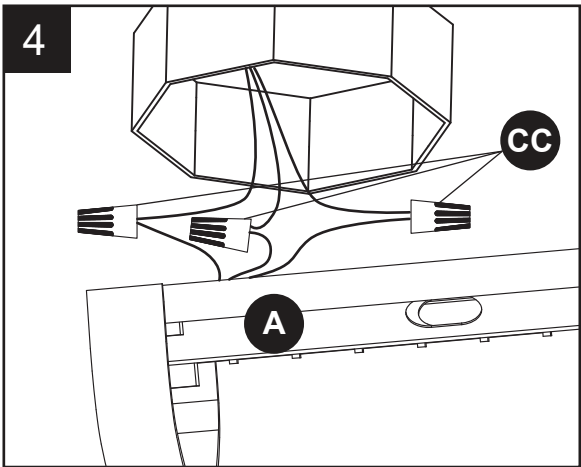

Une fois le support du luminaire (B) à l'angle désiré, serrez les vis longues (BB) pour fixer le support du luminaire (B).

Quincaillerie utilisée

CC Capuchon de connexion x 3


INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION

5. Alignez les encoches en trou de serrure du support du luminaire (A) sur les trous de montage, puis fixez le support du luminaire (A) à la surface de montage en insérant une vis à bois (AA) et une rondelle (CC) dans chaque encoche en trou de serrure.


Hardware Used

AA Vis à bois x 4


CC Rondelle x 4

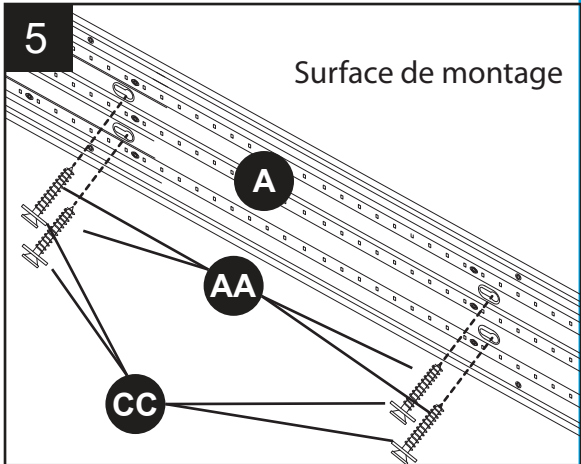

6. Pressez légèrement le diffuseur (C) de façon à ce qu'une de ses extrémités s'insère dans un embout. Une fois le diffuseur (C) en place, appuyez doucement sur l'extrémité insérée et glissez graduellement votre main vers l'autre extrémité jusqu'à ce que le rebord inférieur du diffuseur (C) soit complètement inséré dans le support du luminaire (A). Ajustez le diffuseur (C) en le glissant entre les embouts du support du luminaire (A) afin de combler tous les espaces.

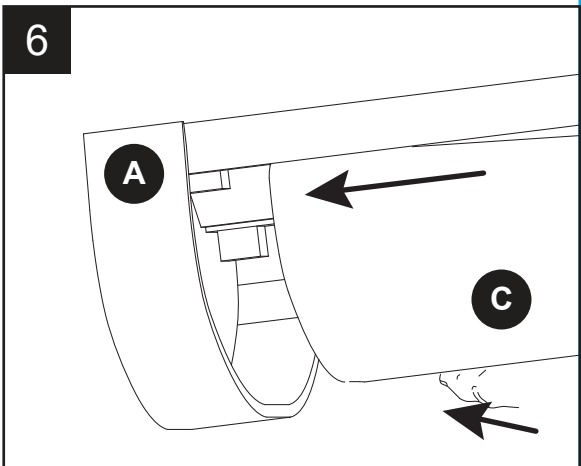

7. **OPTIONNEL:** Pour raccourcir la chaîne (B), repérez le raccord de la chaîne (D) et tirez la chaîne vers le centre du raccord de la chaîne (D) jusqu'à ce que la bille se dégage.

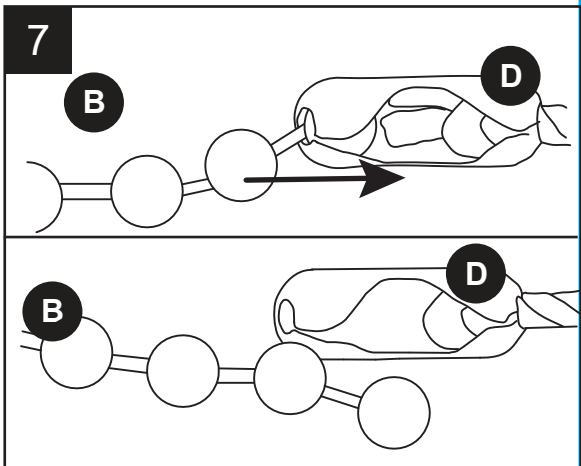

ENTRETIEN

Nettoyez le luminaire à l'aide d'un nettoyant pour vitres doux et non abrasif et d'un linge doux. N'utilisez PAS de solvant ni de nettoyant abrasif. Lorsque vous nettoyez le luminaire, veillez à couper l'alimentation électrique et à ne pas vaporiser de nettoyant liquide directement sur le luminaire. Vaporisez-le plutôt sur un linge.

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSSE POSSIBLE	MESURE CORRECTIVE
Le luminaire ne s'allume pas.	1. L'alimentation est coupée 2. Fils mal raccordés. 3. L'interrupteur mural est défectueux.	1. Vérifiez le disjoncteur ou l'interrupteur mural. 2. Vérifiez les jonctions des fils. 3. Remplacez l'interrupteur.
Un disjoncteur se déclenche lorsque le luminaire est mis sous tension.	Des fils sont croisés ou le fil d'alimentation n'est pas mis à la terre.	Vérifiez si les fils sont raccordés correctement.

GARANTIE TROIS ANS

Le fabricant garantit ce luminaire contre les défauts de matériaux ou de fabrication pour une période de cinq (5) ans à compter de la date d'achat originale. Nous réparerons l'article ou nous le remplacerons (à notre discrétion) par le même article, de la même couleur et du même style sans frais, ampoules exclues. Si l'article original n'est plus offert, il sera remplacé par un article d'une couleur et d'un style similaires. Les produits défectueux doivent être correctement emballés et retournés au fabricant avec une lettre d'explication et le reçu original sur lequel figure la date d'achat. Composez le 1-866-994-4148 pour obtenir un numéro d'autorisation de retour et l'adresse pour livrer les produits défectueux. Remarque : Aucun envoi C.R. ne sera accepté. La responsabilité du fabricant se limite au remplacement des produits d'éclairage défectueux. Le fabricant n'est pas responsable des pertes, des dommages ou des blessures occasionnés par le produit. Cette limite de responsabilité du fabricant inclut (I) les blessures ainsi que les pertes et les dommages matériels ou autres; (II) les dommages accessoires ou consécutifs; (III) les blessures, les pertes et les dommages reposant sur une théorie de garantie, de contrat, de négligence, de responsabilité stricte, de délit ou autre; (IV) les blessures, les pertes et les dommages directement ou indirectement liés à la vente, à l'utilisation ou à la réparation du produit. Cette garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous disposiez également d'autres droits, qui varient d'un État ou d'une province à l'autre.

Imprimé en Chine

Utilitech et le motif UT® sont des marques de commerce déposées de LF, LLC. Tous droits réservés.

Lowes.com

UTILITECH PRO

UTILITECH PRO

ARTÍCULO #0596610

BOMBILLA LED DE MONTAJEAL RAS

MODELO #MXL4003-LED24K840

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ


Número de serie _____ Fecha de compra _____

¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-994-4148 de lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m. y los viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.

Lowes.com

UTILITECH PRO

CONTENIDO DEL PAQUETE

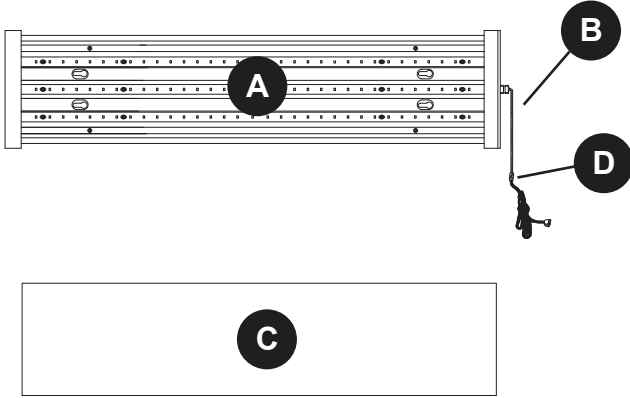

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Bandeja de la lámpara	1
B	Cadena de tiro (preensamblada a la bandeja de la lámpara (A))	1
C	Difusor (preensamblada a la bandeja de la lámpara (A))	1
D	Extensión para la cadena de tiro (preensamblada a la Cadena de tiro (B))	1

ADITAMENTOS (se muestran en tamaño real)



Tornillo para madera
Cant. 4

Ancla de expansión para panel de yeso
Cant. 4

Arandela
Cant. 4

Empalme plástico
Cant. 3

! INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto. No hacerlo podría provocar descargas eléctricas, incendios u otras lesiones, las que pueden ser peligrosas o incluso fatales.

- Asegúrese de cortar la electricidad de los cables con los que está trabajando. Retire el fusible o desconecte el interruptor de circuito.
- Los cambios o modificaciones que no estén expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.

PRECAUCIÓN:

- El cuerpo de la lámpara es de una sola pieza. No lo desensamble.
- No use esta lámpara con un circuito regulador.
- La instalación de este producto requiere de dos instaladores para asegurar un adecuado montaje de la lámpara.

NOTA

- Este dispositivo cumple con la sección 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial y (2) debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pudiese causar un funcionamiento no deseado

Lowes.com

UTILITECH PRO

14

! INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

NOTA

- Este equipo ha sido probado y se ha verificado que cumple los límites para un dispositivo digital clase B, conforme a la sección 15 de las reglas de la FCC. Estos límites se diseñaron para proporcionar una protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar encendiendo y apagando el equipo. Se insta al usuario a tratar de corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:
 - Reorientar o reubicar la antena de recepción.
 - Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
 - Conectar el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto del que usa el receptor.
 - Solicitar ayuda al concesionario o a un técnico con experiencia en radio/TV.
- Este instrumento digital clase B cumple con la norma ICES-003 de Canadá.

PREPARACIÓN


Antes de comenzar a instalar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar, instalar ni usar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

Tiempo estimado de ensamblaje: 30 minutos (con dos adultos)

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no incluidas): Destornillador Phillips, destornillador de cabeza plana, gafas de seguridad, martillo, lápiz, pinzas, taladro eléctrico y brocas para taladro.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Con sus dedos, libere cada lado del difusor (C) del borde de la bandeja de la lámpara (A) y retire el difusor (C) para exponer la bandeja de la lámpara (A).

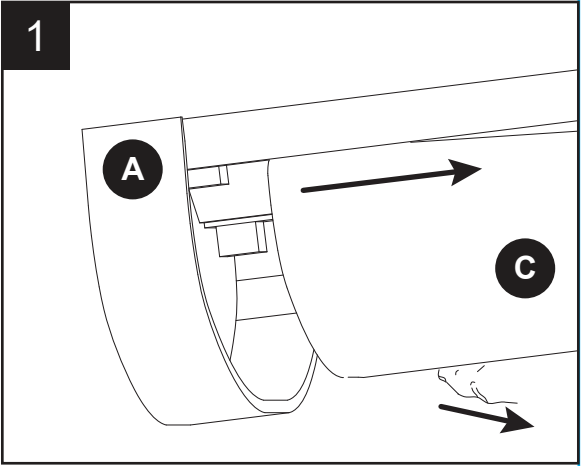


Lowes.com

UTILITECH PRO


15

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

2. Apoye la bandeja de la lámpara (A) en la superficie de montaje y alinee los cables conductores en la parte posterior con la caja de unión (no incluida). Marque la superficie de montaje a través de los puntos centrales de cada uno de los cuatro orificios con forma de cerradura en la bandeja de la lámpara (A).
Deje la bandeja de la lámpara (A) a un lado.

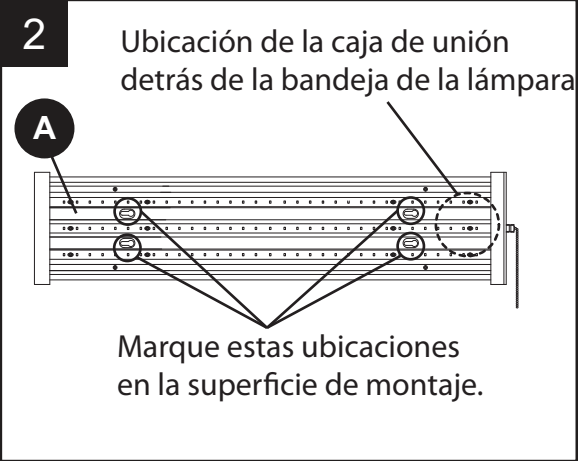

3. **MONTAJE EN PANEL DE YESO:** Si los orificios de montaje atraviesan el panel de yeso sin una viga, taladre un pequeño orificio guía con una broca para taladro de 1/8 pulg (no incluida) e instale un ancla de expansión para panel de yeso (BB) con un martillo (no incluido).

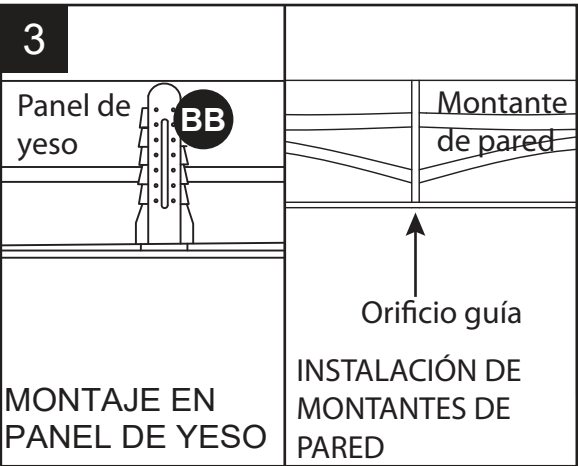


INSTALACIÓN DE MONTANTES DE PARED: Si los orificios de montaje atraviesan los montantes de pared, taladre cuatro pequeños orificios guía con una broca para taladro de 5/32 pulg (no incluida) para los tornillos para madera (AA). **NOTA:** Todavía no instale los tornillos para madera (AA).

Aditamentos utilizados

BB Ancla de expansión para panel de yeso x 1

4. Con la ayuda de otro adulto, sostenga elevada la bandeja de la lámpara (A) hacia la caja de unión y conecte los conductores de suministro a los conductores de la lámpara -- negro con negro, blanco con blanco y verde con cobre/desnudo. **ADVERTENCIA:** Si no hay un conductor de suministro de puesta a tierra, detenga la instalación y consulte con un electricista calificado.

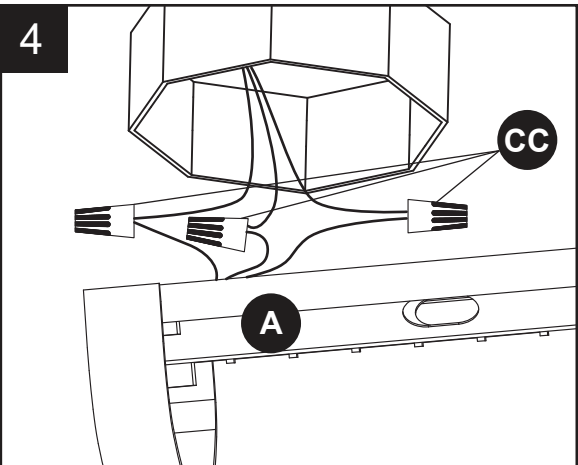

Después de hacer las conexiones de cables, asegure cada conexión con un empalme plástico (CC).

Aditamentos utilizados


CC Empalme plástico x 3

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


5. Alinee los orificios con forma de cerradura de la bandeja de la lámpara (A) a los orificios de montaje y asegure la bandeja de la lámpara (A) a la superficie de montaje con un tornillo para madera (AA) y una arandela (CC) para cada orificio con forma de cerradura.

Aditamentos utilizados


AA Tornillo para madera x 4
CC Arandela x 4

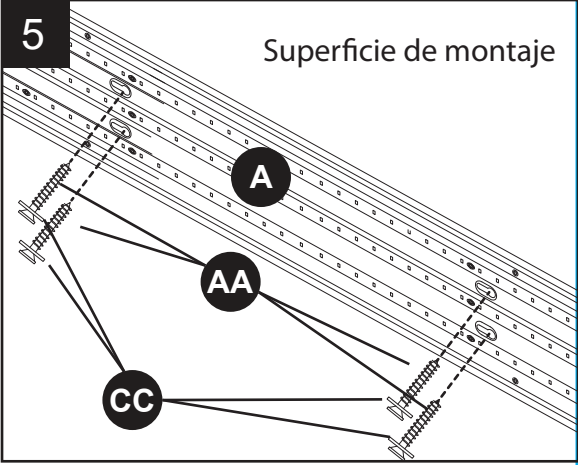

6. Presione cuidadosamente el difusor (C) para que un extremo encaje en la tapa del extremo. Cuando el difusor (C) está ubicado, comience cuidadosamente a presionar hacia abajo cerca del extremo insertado y gradualmente mueva hacia el otro extremo hasta que el borde inferior del difusor (C) esté completamente montado en la bandeja de la lámpara (A). Ajuste el difusor (C) al deslizarlo entre las tapas de los extremos de la bandeja de la lámpara (A) para cubrir cualquier espacio.

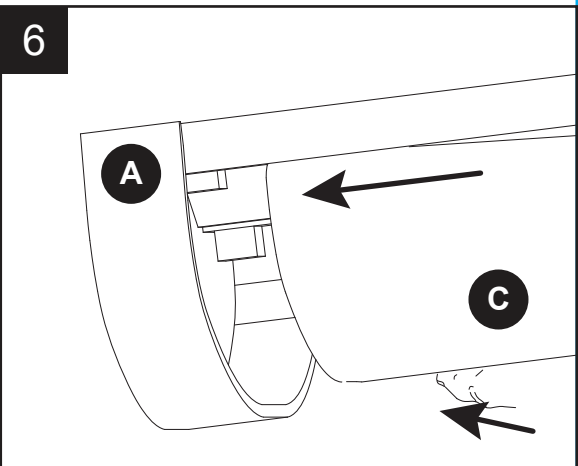

7. **OPCIONAL:** Para acortar la cadena de tiro (B), ubique el acoplamiento de la cadena de tiro (D) y jale de la cadena hacia el centro del acoplamiento de la cadena de tiro (D) hasta que se libere la bola.

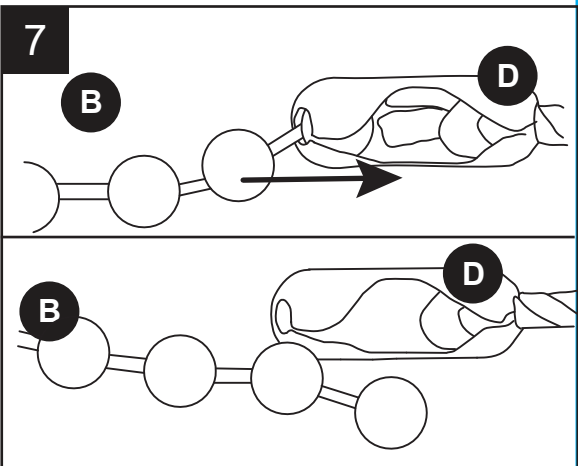

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Limpie con un paño suave y un limpiador para vidrio no abrasivo y suave. NO use solventes ni limpiadores que contengan agentes abrasivos. Cuando limpie la lámpara, asegúrese de cortar la alimentación eléctrica y de aplicar cualquier rociador líquido sobre el paño limpiador pero no rociarlo directamente sobre la lámpara.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
La lámpara no enciende.	1. No hay alimentación. 2. La conexión de cables es incorrecta. 3. El interruptor de pared está defectuoso.	1. Revise el interruptor de circuito o el interruptor de pared. 2. Revise los empalmes del cableado. 3. Reemplace el interruptor.
El interruptor de circuito se dispara cuando se enciende la luz.	Cables cruzados o el conductor de fuerza no está conectado a tierra.	Revise las conexiones del cableado.

GARANTÍA

El fabricante garantiza que esta lámpara no presentará defectos en los materiales ni la mano de obra por un período de cinco (5) años desde la fecha de compra original de parte del consumidor. Repararemos o reemplazaremos sin costo alguno (según nuestro criterio) la unidad en el color y el estilo original, si están disponibles, o en un estilo y color similares, si el original ha sido discontinuado; sin incluir las bombillas. Las unidades defectuosas se deben empaquetar correctamente y devolver al fabricante con una carta explicativa y el recibo de compra original con la fecha de compra. Llame al 1-866-994-4148 para obtener un número de autorización de devolución y una dirección donde enviar el producto defectuoso. Nota: No se aceptarán envíos contra reembolso (C.O.D., por sus siglas en inglés). La responsabilidad del fabricante se limita, en todos los casos, al reemplazo de la lámpara defectuosa. El fabricante no será responsable de ninguna otra pérdida, daño o lesiones causadas por el producto. Esta limitación de la responsabilidad del fabricante incluye toda pérdida, daño o lesión (I) que involucre a una persona o propiedad u otros casos; (II) que sea de naturaleza accidental o resultante; (III) que se base en teorías de la garantía, contrato, negligencia, responsabilidad estricta, agravio o de otro tipo; o (IV) que se relacione de manera directa o indirecta con la venta, uso o reparación del producto. Esta garantía le otorga derechos específicos, pero podría tener también otros derechos que varían según el estado.

Impreso en China

Utilitech & UT Design® es una marca registrada de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

Lowes.com

UTILITECH

PRO