




PROJECT SOURCE and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

ITEM #5333327

Small Pool & Spa Rechargeable Underwater Vacuum

MODEL #RPV5-PS

Español p. 9

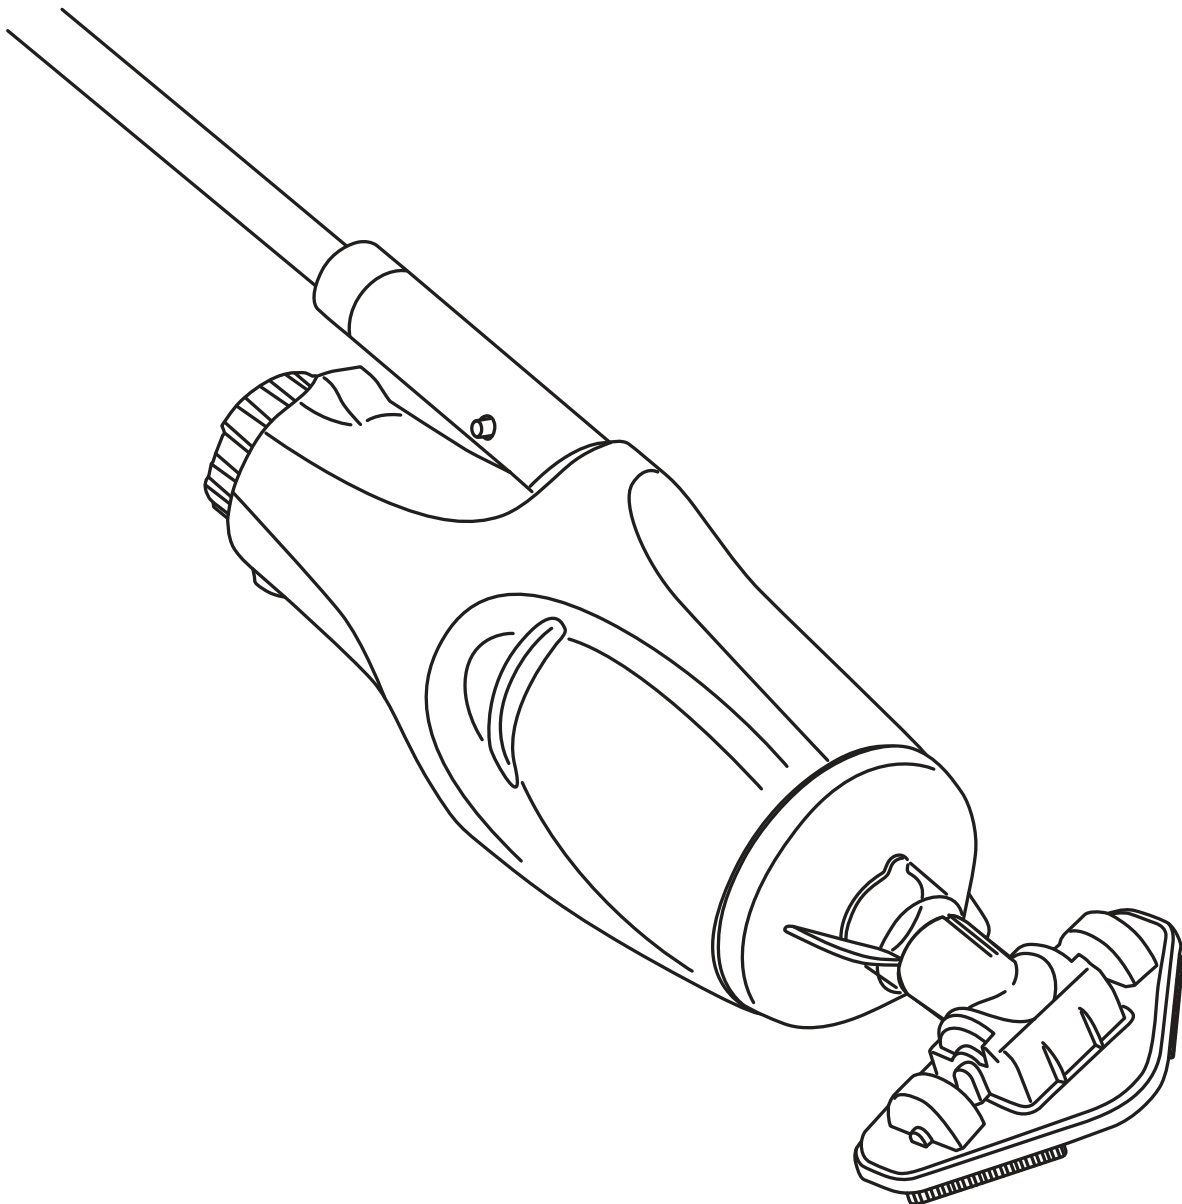

Purchase Date _____



Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You may also contact us anytime at ascs@lowes.com.

TABLE OF CONTENTS

Parts Diagram.....3

Safety Information.....4

Getting Started.....5

Assembly.....6


Operation.....7

Emptying The Filter Bag.....7

Maintenance and Storage.....8

Troubleshooting.....8

PARTS DIAGRAM

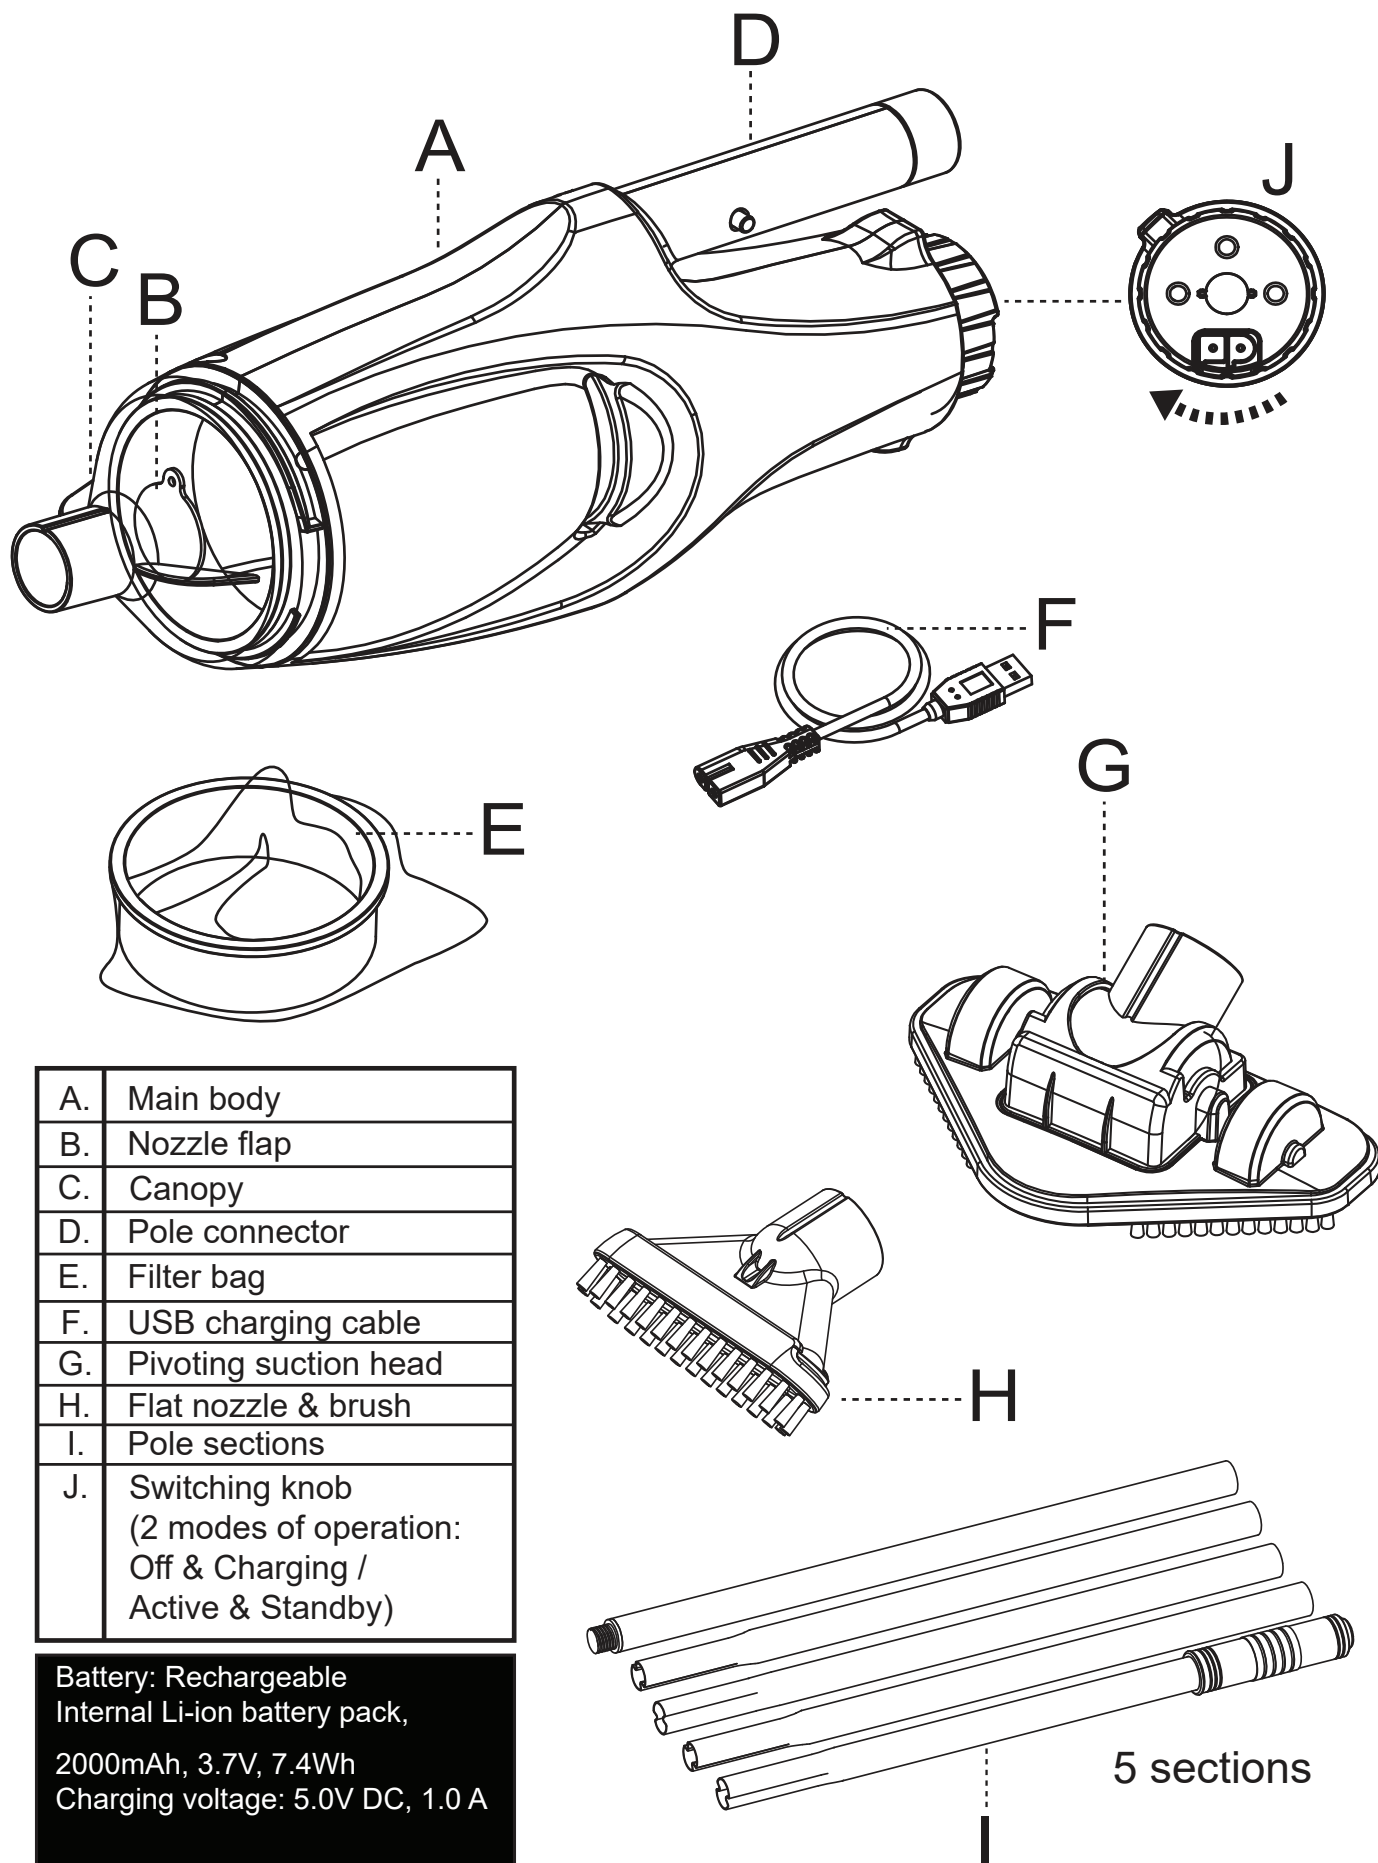

SAFETY INFORMATION

Read and follow all instructions in this manual and on the equipment.
Failure to do so could result in severe or fatal injuries.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

WARNING!

- This is not a TOY. Children should be kept out of reach from this electric vacuum and its accessories.
- Never allow children to operate this product.
- This electric vacuum is not intended for use by someone with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or a lack of experience and knowledge unless they have been given instructions concerning the appliance and are under supervision of the person responsible for their safety.
- The minimum water level required to operate the device must be above the switching knob of the electric vacuum when it is held vertically. The product is only intended to be used underwater in a pool or spa; any other use will void the warranty.
- The electric vacuum must only be supplied with a safe extra-low voltage in accordance with the markings applied on it.
- Maximum operating depth in water is 2 meters (6.5 ft).
- Maximum water temperature: 5°C (41°F) – 40°C (104°F)
- Do not use this electric vacuum if any damage is detected.
- Replace damaged parts as soon as possible. Only use parts certified by the distributor or manufacturer.
- If a USB charging adaptor (not included) is used, make sure to connect it to the power source through a residual current device (RCD)/ a ground fault circuit interrupter (GFCI). If in doubt, consult a qualified, professional electrician.
- Disconnect the electric vacuum from the power source before carrying out maintenance of any kind (e.g., cleaning the filter bag).
- The battery installed is a rechargeable Li-ion battery pack. Do not attempt to replace it.
- This electric vacuum should only be charged with the included USB cable.
- DO NOT handle the electric vacuum while it is charging with wet limbs and without shoes.
- You should not operate this electric vacuum while the pool is being used.
- DO NOT use this electric vacuum without an intact filter bag /filter cage in place, as the warranty will be voided as a result.
- Suction entrapment hazard: This electric vacuum generates suction. Do not allow hair, body, or any loose parts of your clothing to be in the suction range of the electric vacuum during its operation.
- Never insert body parts, clothing, or other objects into the openings and moving parts of the electric vacuum.
- DO NOT use this electric vacuum to pick up any toxic substances, flammable, or combustible liquids such as gasoline, or in the presence of explosive or flammable fumes.
- Under no circumstances should you attempt to disassemble the electric vacuum and replace the impeller, motor, or battery by yourself.
- Do not insert any object to contact the impeller.

CAUTION!

- DO NOT attempt to use the electric vacuum to clean anything other than your pool / spa.
- Use only original accessories delivered with this product.
- DO NOT use this electric vacuum right after chlorinating/shocking the pool due to high chlorine levels. It is recommended to leave the pool circulating for at least 24-48 hours.
- Do not use this electric vacuum with another electric vacuum/cleaner simultaneously.
- Avoid picking up hard, sharp objects with this product. They may damage the electric vacuum and filter.
- Exercise caution when cleaning pool stairs.
- To avoid damaging the USB charging cable, do not carry the electric vacuum by the cable or tug the USB cable to disconnect it from the power source and product.
- Charging must be done indoors, in a well-ventilated area away from sunlight, children, heat, ignition sources, and within an ambient temperature range of 5°C (41°F) and 35°C (95°F).
- DO NOT leave the electric vacuum plugged in to the charger for over 10 hours.
- If the electric vacuum will not be used for an extended period, make sure it's switched off. Use a damp cloth to clean and dry vacuum and accessories. Make sure to charge the electric vacuum to about 30% to 50% of the battery capacity before it is stored. Store in a well-ventilated area away from sunlight, heat, ignition sources, pool chemicals, and children. Recharge the electric vacuum every three months.

Above warnings and cautions are not intended to incorporate all possible instances for risks and / or severe injuries.
Pool / spa owners should always exercise extra caution and common sense when utilizing the product.

GETTING STARTED

IMPORTANT NOTE: Fully charge the electric vacuum before using it for the first time.

Charging the battery

NOTE: It requires a USB charging adaptor (not provided) with a safety output of 5.0V DC and 1.0A.


For EU market, a CE-certificated USB charging adaptor shall be used.

For US and Canada market, limited power source (LPS) or Class 2 type adaptor certificated by North America standards (such as UL 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1, UL 1310 and C22.2 No. 223) shall be used.

WARNING!

- Do not use the USB charging cable / USB charging adaptor if any damage is detected.
- Make sure both the electric vacuum and the charging port are clean and dry before charging them.
- Refer to the instruction manual of USB charging adaptor (not included) for instructions concerning safety and operation.

1. Place the unit on a flat surface. Turn the switching knob counterclockwise until it stops and completely exposes the charging port. Align and insert the USB charging cable into the charging port.

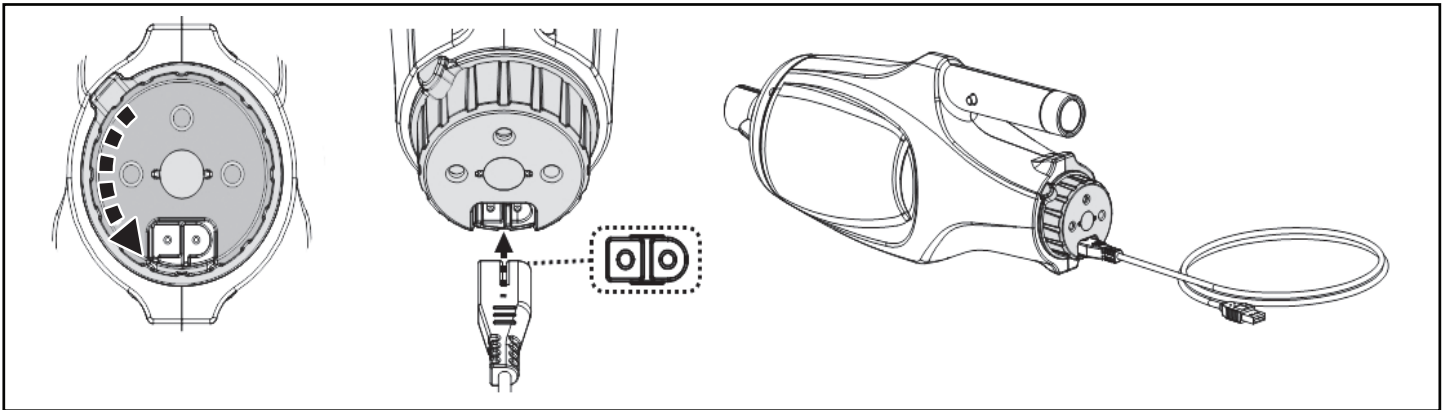


2. Connect the USB charging cable to the charging adaptor (Not Included), then plug the charging adaptor to the power source.
3. Once the electric vacuum begins charging, the indicator light at the end of the vacuum will turn red. Normally, it takes about 4.5 - 6 hours to reach a full charge. The indicator light will turn green once the electric vacuum is almost fully charged.
4. When charging is complete, disconnect the charging adaptor from the power source and unplug the USB cable from the adaptor and electric vacuum.

NOTE:

- Charge the electric vacuum completely (about 7-8 hours) before using it for the first time.
- Always disconnect the USB charging adaptor from the power source as soon as charging is complete.
- Immediately turn the power off and disconnect the USB charging adaptor from the power source if you detect any of the following conditions: offensive or unusual odor, excessive heat, deformation, cracks, leaks, or smoke.
- Normally, the electric vacuum can operate up to 40 minutes on a full charge (after 4.5-6 hours of charging)
- Clean the filter regularly. Excessive debris inside the filter will increase burden to the motor operation and shorten the operating duration as a result.
- Rechargeable lithium-ion battery is classified as a consumable item. It has a limited life and will gradually lose its capacity to hold a charge. Therefore, the running time of the electric vacuum will gradually reduce after repeated charging and discharging throughout its product life.
- Let the electric vacuum rest for 30 to 40 minutes before charging it again.


ASSEMBLY

Pivoting suction head & flat nozzle

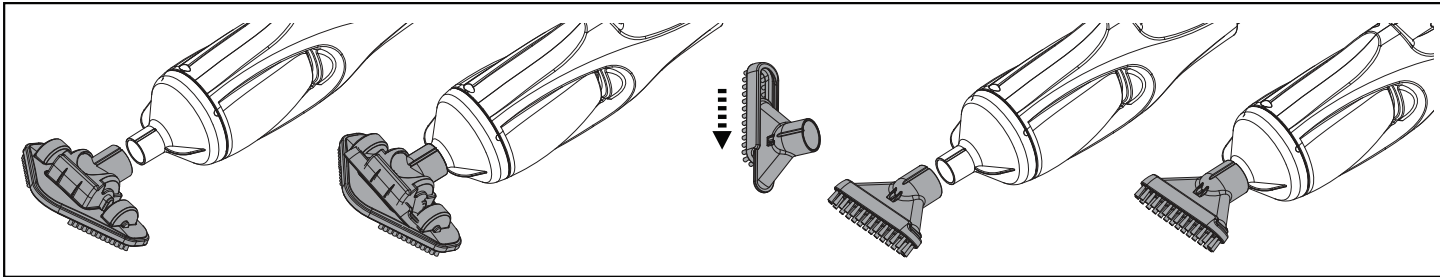


Note: For vinyl liner and fiberglass pools / spas, it is recommended to keep the brush on the flat nozzle to avoid damaging the pool / spa

Pole (5 Sections)

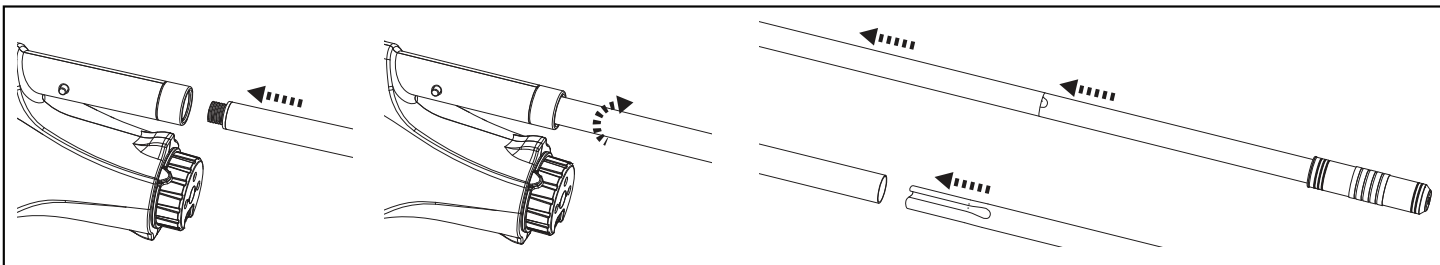

Telescopic pole (not included)

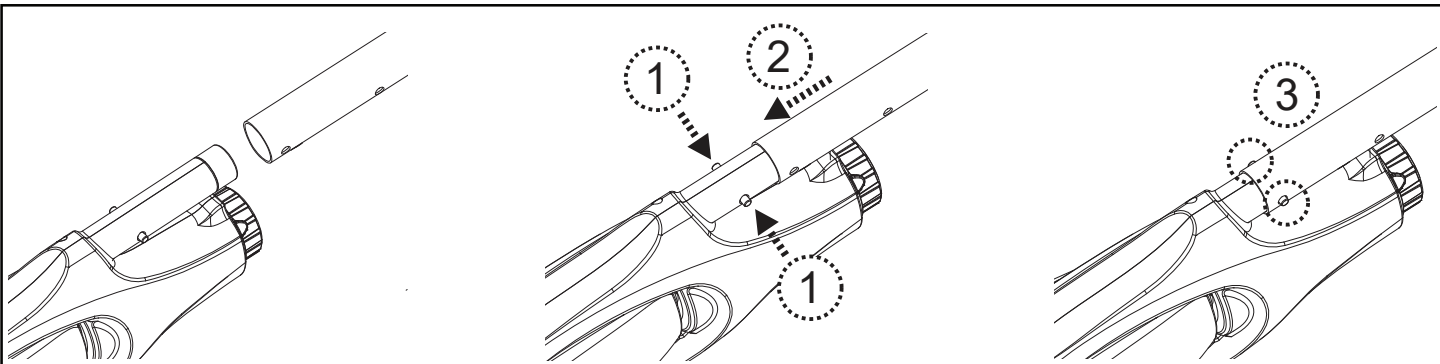


1. Press down on both side tabs. 2. Slide telescopic pole over pole connector
3. Allow tabs to snap into side holes on pole.

To release the telescopic pole, press down on both the side tabs simultaneously, and then pull out the pole.

OPERATION

Vacuum must be turned on and placed under water to operate.

1. Before immersing the electric vacuum in water, turn the switching knob clockwise until it comes to a halt (you will hear a 'click') to expose the two water-sensing pins and a green dot on the right side.
2. Lower the vacuum into the pool. As soon as both pins make contact with water, the motor will start running.
3. Continue lowering so that the pivoting head makes contact with the bottom of the pool, and slowly move the vacuum across the bottom to collect debris into the filter bag of the vacuum.
4. When filter bag is full or task is complete, remove vacuum from the pool / spa, lift the vacuum while pointing it downwards in order to allow water to discharge. Vacuum will stop running as soon as the water-sensing pins are no longer in contact with water.
5. Turn the switching knob counterclockwise until it comes to a halt, setting the vacuum in Power Off mode. Then, you can empty the filter bag and charge the vacuum for the next use.

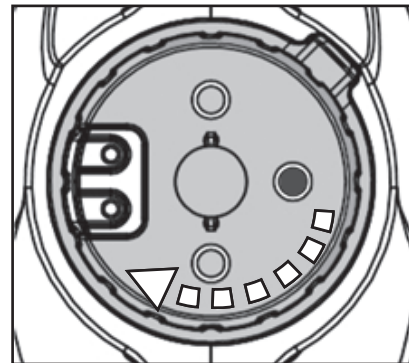

CAUTION

- DO NOT cover the side slot (middle gap) of the electric vacuum during operation, the impeller / motor may be damaged otherwise.
- Remove the electric vacuum from the pool/spa as soon as cleaning is complete.
- Make sure the electric vacuum is always pointing downwards when it is placed into the pool. Otherwise, the pole connector may be bent and damaged as a result.

NOTE: Rinse the electric vacuum with fresh water after every use. DO NOT use any detergent.


EMPTYING THE FILTER BAG

WARNING! Using the electric vacuum without a filter bag in place will VOID your warranty.

To maximize the cleaning efficiency of the cleaner, be sure to clean the filter bag before and after each use.

CAUTION! If the electric vacuum is charging, disconnect the USB charging adaptor from the power source and detach the electric vacuum from the USB charging cable before making any attempts to clean it.

1. Place the electric vacuum on a stable surface.
2. Hold the electric vacuum body and turn the canopy counterclockwise until the marking on the canopy reaches the lock-unlock marking. (Fig.1) Detach the canopy and remove the debris bag from the electric vacuum.
3. Clean out the debris and rinse the debris bag with water. If brushing is deemed necessary, use only a soft brush to clean it gently and carefully.
4. Place the filter bag inside the electric vacuum. Reverse the steps to align and attach the canopy to electric vacuum and turn the canopy clockwise until it comes to a halt.

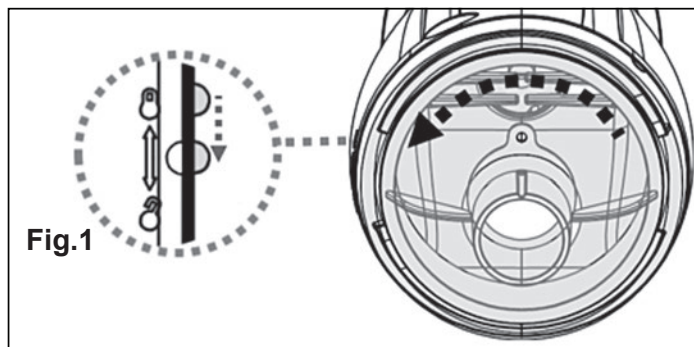

MAINTENANCE & STORAGE

1. Battery discharges on its own during storage. The battery should be stored at room temperature, charged to about 30% to 50% of its capacity.
2. You must recharge the battery at least once every three months if it is not frequently used.
 - Disconnect all USB charging peripherals.
 - Detach all accessories from the electric vacuum. If necessary, rinse the electric vacuum and accessories with fresh water. DO NOT use detergent.
 - Be sure to drain the water from the electric vacuum before storing it.
 - Use a damp cloth to clean and dry the electric vacuum and its accessories.
 - Store them in a well-ventilated area away from the sunlight, children, heat, ignition sources, and pool chemicals. Ambient temperature for storage should be 10°C – 25°C (50°F – 77°F). NOTE: A higher temperature may reduce the battery life during storage.

WARNING!

- Under no circumstances should you attempt to disassemble the electric vacuum and replace the impeller, motor or battery by yourself.

CAUTION!

- Excessive heat can damage the battery and reduce the lifespan of your electric vacuum as a result.
- Consult your dealer regarding battery replacement if the following happens:
 - Battery appears damaged or will not charge fully.
 - Battery operation time is noticeably reduced. Observe and record the run times of the first few operations (on a full charge). Use these run times as a reference point to compare with run times of older batteries.
- The battery is to be disposed safely in accordance with local ordinances or regulations.

NOTE: Incorrect maintenance may reduce the battery life and affect its capacity as a result.

TROUBLESHOOTING

Problem	Possible Cause	Solution
Electric vacuum does not capture the debris	Battery is drained	Charge the battery again.
	Impeller is jammed	Power off the electric vacuum and inspect the middle gap of the electric vacuum to see if the impeller is jammed by larger debris. If possible, use a small tool to remove it with intensive care & caution. WARNING! Make sure the electric vacuum is powered off when the unit is being serviced.
	Impeller is broken	Replace main body
	Debris bag is full	Clean the filter bag.
Debris escapes from the vacuum	Canopy flap is damaged	Canopy flap works like a door to prevent the debris from escaping from the canopy. Replace with new flap
	Debris bag is damaged.	Replace with a new filter bag
	Debris is too fine	Filter bag will not collect fine silt or algae less than 250 micron in size.
Electric vacuum cannot be charged / recharged	Battery is damaged	WARNING! DO NOT open the electric vacuum and replace the battery by yourself. This could result in severe or fatal injuries, as well as voiding the warranty.
	USB cable is damaged	Replace with a new USB cable.
	USB charger (not included) is out of order	Replace with a new USB charger.
Pivoting suction head does not move smoothly	Wheel is jammed	Clean out the debris from the wheel. Note: Do not attempt to take out the wheels.




PROJECT SOURCE y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ARTICULO #5333327

Aspiradora subacuática recargable para piscinas pequeñas y spas

MODELO #RPV5-PS

English p. 1

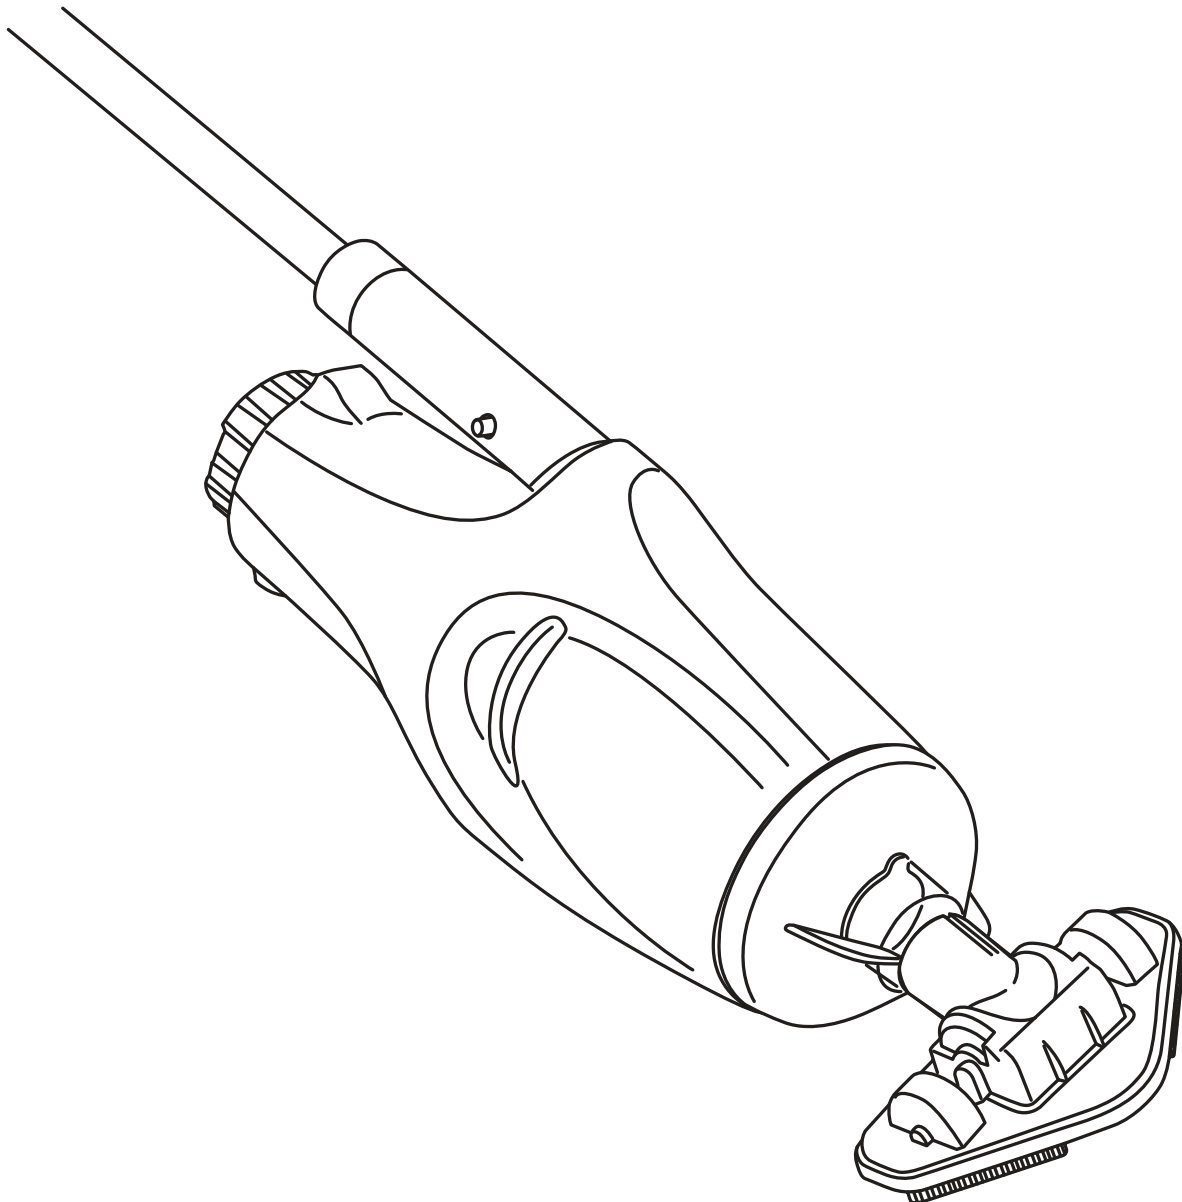

Fecha de compra _____



¿Preguntas, problemas, piezas faltantes?


Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 866-439-9800 de lunes a domingo, de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en cualquier momento a través de ascs@lowes.com.

SS23654

TABLA DE CONTENIDO

Diagrama de las piezas.....	11
Información de seguridad.....	12
Inicio.....	13
Ensamblaje.....	14
Funcionamiento.....	15
Vaciado de la bolsa de filtro.....	15
Mantenimiento y almacenaje.....	16
Solución de problemas.....	16

DIAGRAMA DE LAS PIEZAS

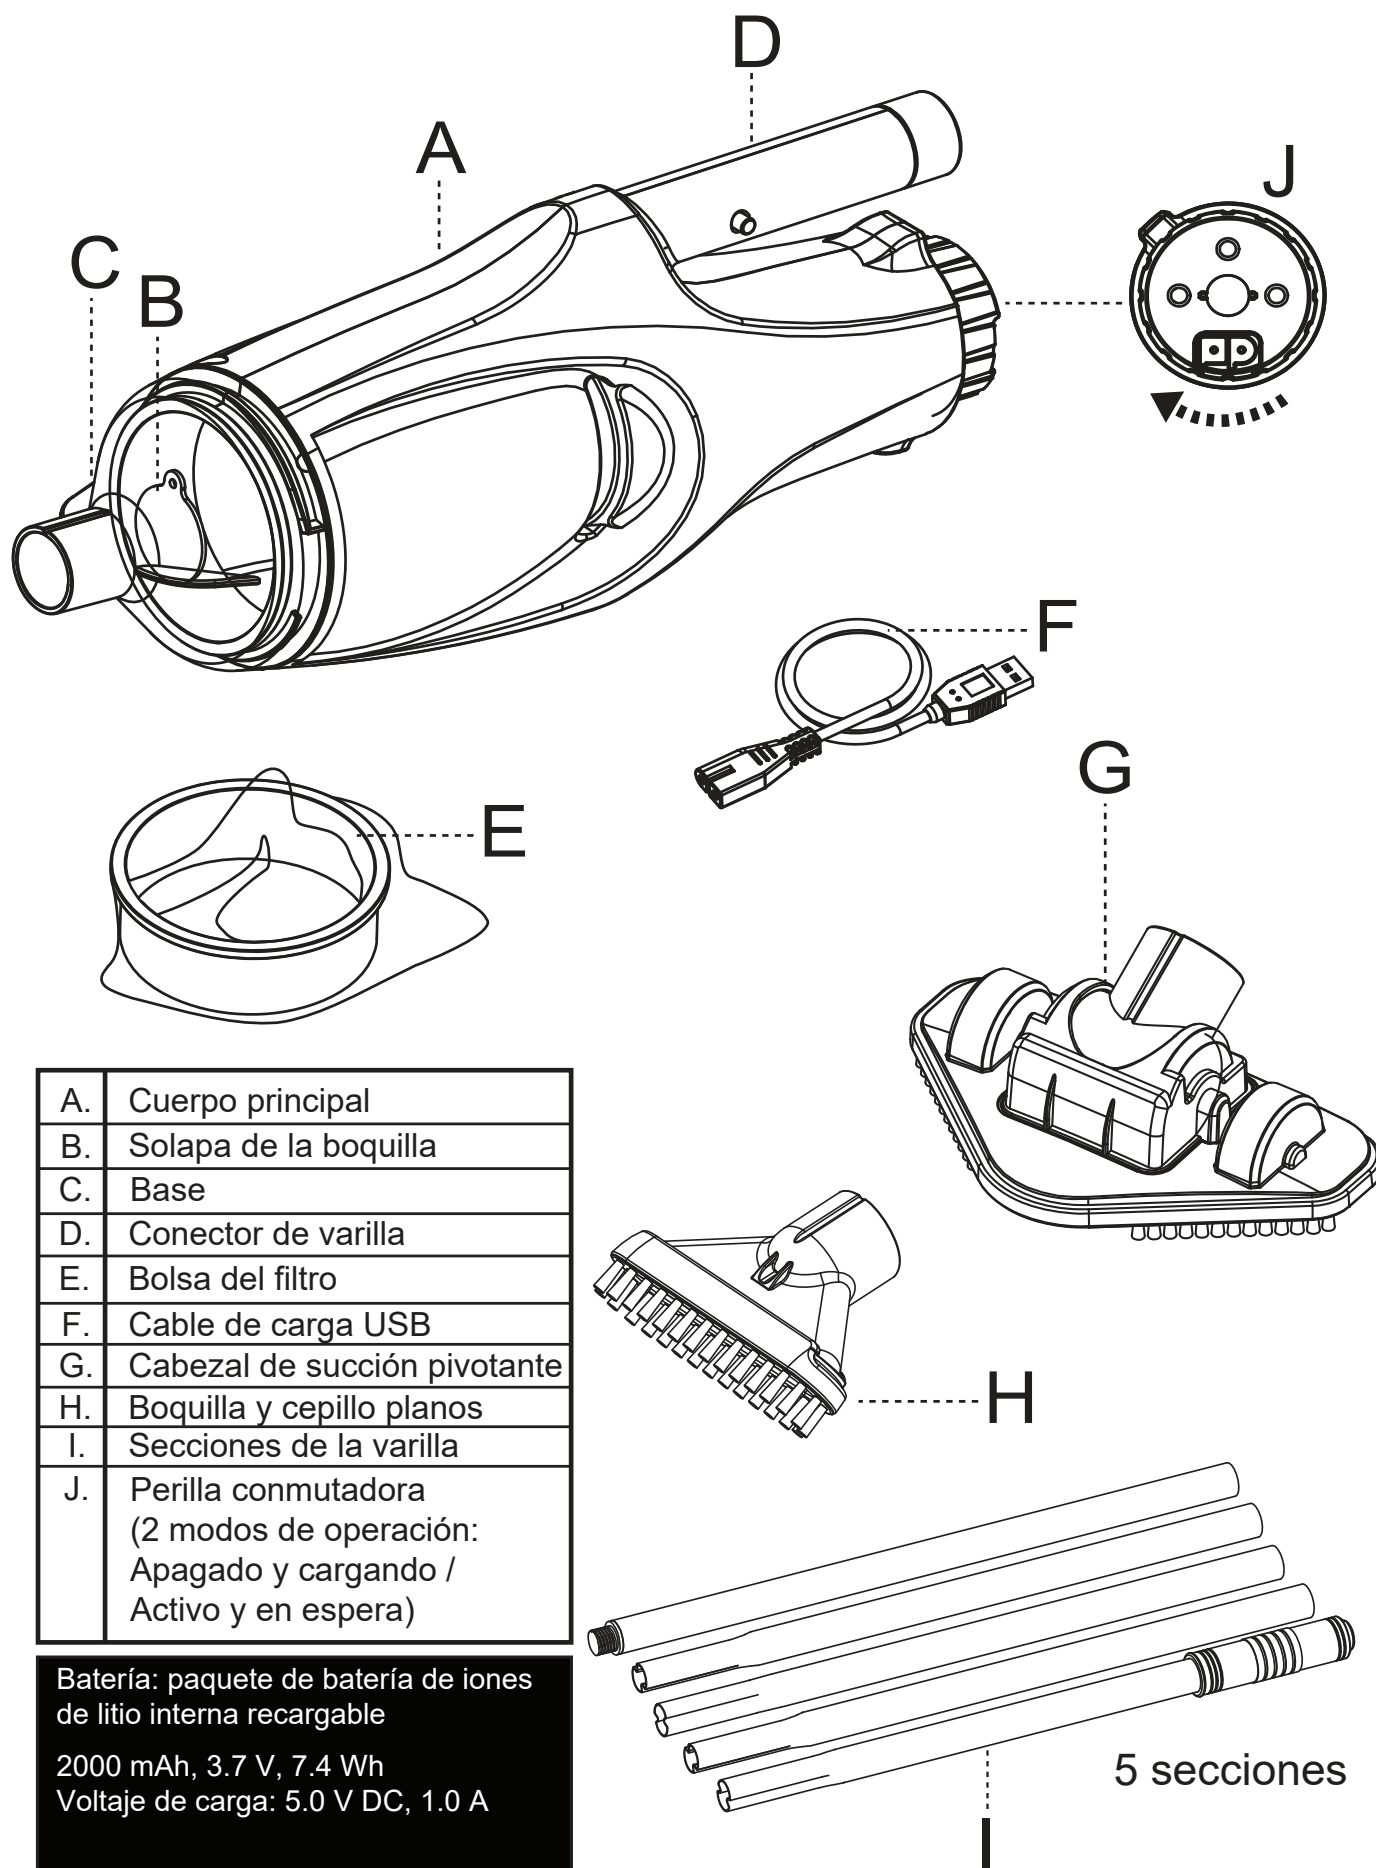

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y siga todas las instrucciones en este manual y en el equipo.

El incumplimiento de dicho paso podría provocar lesiones graves o fatales.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

¡ADVERTENCIA!

- Este producto no es un JUGUETE. Los niños deben mantenerse fuera del alcance de esta aspiradora eléctrica y de sus accesorios.
- Nunca permita que los niños utilicen este producto.
- Esta aspiradora eléctrica no la deben usar personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o sin experiencia ni conocimientos, a menos que una persona responsable de su seguridad les brinde supervisión y capacitación respecto al aparato.
- El nivel mínimo de agua requerido para operar el dispositivo debe estar por encima de la perilla conmutadora de la aspiradora eléctrica cuando se sostiene de forma vertical. El producto solo está diseñado para usarse bajo el agua en una piscina o spa; cualquier otro uso anulará la garantía.
- La aspiradora eléctrica solo debe abastecerse con un voltaje extra bajo seguro de acuerdo con las marcas aplicadas en ella.
- La profundidad operativa máxima en el agua es de 2 metros (6.5 pies).
- Temperatura máxima del agua: 5 °C (41 °F) a 40 °C (104 °F)
- No utilice esta aspiradora eléctrica si detecta algún daño.
- Reemplace las piezas dañadas lo antes posible. Solo use piezas certificadas por el distribuidor o fabricante.
- Si se usa un adaptador de carga por USB (no incluido), asegúrese de conectarlo a la fuente de alimentación a través de un dispositivo de corriente residual (RCD, por sus siglas en inglés) o a un interruptor de circuito de falla de puesta a tierra (GFCI, por sus siglas en inglés). Si tiene dudas, consulte con un electricista profesional calificado.
- Desconecte la aspiradora eléctrica de la fuente de alimentación antes de realizar cualquier tipo de mantenimiento (por ejemplo, limpiar la bolsa del filtro).
- La batería instalada es un paquete de baterías de iones de litio recargables. No intente reemplazarla.
- Esta aspiradora eléctrica solo debe cargarse con el cable USB incluido.
- NO manipule la aspiradora eléctrica con las extremidades mojadas y sin zapatos mientras se está cargando.
- No debe operar esta aspiradora eléctrica mientras se usa la piscina.
- NO use esta aspiradora eléctrica sin una bolsa de filtro o una caja de filtro intacta en su lugar, ya que como resultado se anulará la garantía.
- Peligro de atrapamiento por succión: esta aspiradora eléctrica genera succión. No permita que el cabello, el cuerpo o cualquier parte suelta de su ropa esté en el rango de succión de la aspiradora eléctrica durante su funcionamiento.
- Nunca inserte partes del cuerpo, ropa u otros objetos en las aberturas y piezas móviles de la aspiradora eléctrica.
- NO use esta aspiradora eléctrica para recoger sustancias tóxicas, líquidos inflamables o combustibles como gasolina, o en presencia de gases explosivos o inflamables.
- Bajo ninguna circunstancia debe intentar desarmar la aspiradora eléctrica y reemplazar el impulsor, el motor o la batería usted mismo.
- No inserte ningún objeto en contacto con el impulsor.

¡PRECAUCIÓN!

- NO intente usar la aspiradora eléctrica para limpiar otra cosa que no sea su piscina o spa.
- Use solamente los accesorios originales que se entregaron con este producto.
- NO use esta aspiradora eléctrica directamente después de realizar una limpieza con cloro o un tratamiento de choque, debido a que habrá altos niveles de cloro. Se recomienda dejar la piscina circulando por 24 a 48 horas como mínimo.
- No utilice esta aspiradora eléctrica con otra aspiradora o limpiadora eléctricas al mismo tiempo.
- Evite recoger objetos duros y afilados con este producto. Pueden dañar la aspiradora eléctrica y el filtro.
- Sea precavido cuando limpie las escaleras de la piscina.
- Para evitar dañar el cable de carga por USB, no transporte la aspiradora eléctrica por el cable ni tire del cable USB para desconectarlo de la fuente de alimentación y del producto.
- La carga debe realizarse en interiores, en un área bien ventilada lejos de la luz solar, los niños, el calor, las fuentes de ignición y dentro de un rango de temperatura ambiente de 5 °C (41 °F) y 35 °C (95 °F).
- NO deje la aspiradora eléctrica enchufada al cargador por más de 10 horas.
- Si no utilizará la aspiradora eléctrica durante un período prolongado, asegúrese de que esté apagada. Utilice un paño húmedo para limpiar y secar la aspiradora y los accesorios. Asegúrese de cargar la aspiradora eléctrica entre un 30% y un 50% de la capacidad de la batería antes de guardarla. Almacénela en un área bien ventilada, lejos de la luz solar, el calor, las fuentes de ignición, los productos químicos para piscinas y los niños. Recargue la aspiradora eléctrica cada tres meses.

Las advertencias y precauciones anteriores no pretenden incorporar todas las instancias posibles de riesgos o lesiones graves.
Los propietarios de piscinas o spa siempre deben tener precaución adicional y sentido común al utilizar el producto.

INICIO

NOTA IMPORTANTE: cargue la aspiradora eléctrica por completo antes de usarla por primera vez.

Carga de la batería

NOTA: requiere un adaptador de carga por USB (no incluido) con una salida de seguridad de 5.0 V DC y 1.0 A.

Para el mercado de la UE, se debe utilizar un adaptador de carga por USB con certificación CE.


Para el mercado de EE. UU. y Canadá, se debe utilizar una fuente de alimentación limitada

(LPS, por sus siglas en inglés) o un adaptador Clase 2 que estén certificados por los estándares de Norteamérica (tales como UL 60950-1, CSA C22.2 n.º 60950-1, UL 1310 y C22.2 n.º 223).

¡ADVERTENCIA!

- No utilice el cable de carga USB/adaptador de carga por USB si detecta algún daño.
- Asegúrese de que tanto la aspiradora eléctrica como el puerto de carga estén limpios y secos antes de cargarlos.
- Consulte el manual de instrucciones del adaptador de carga por USB (no incluido) para obtener instrucciones sobre la seguridad y el funcionamiento.

1. Coloque la unidad sobre una superficie plana. Gire la perilla conmutadora en dirección contraria a las manecillas del reloj hasta que se detenga y exponga por completo el puerto de carga. Alinee e inserte el cable de carga USB en el puerto de carga.

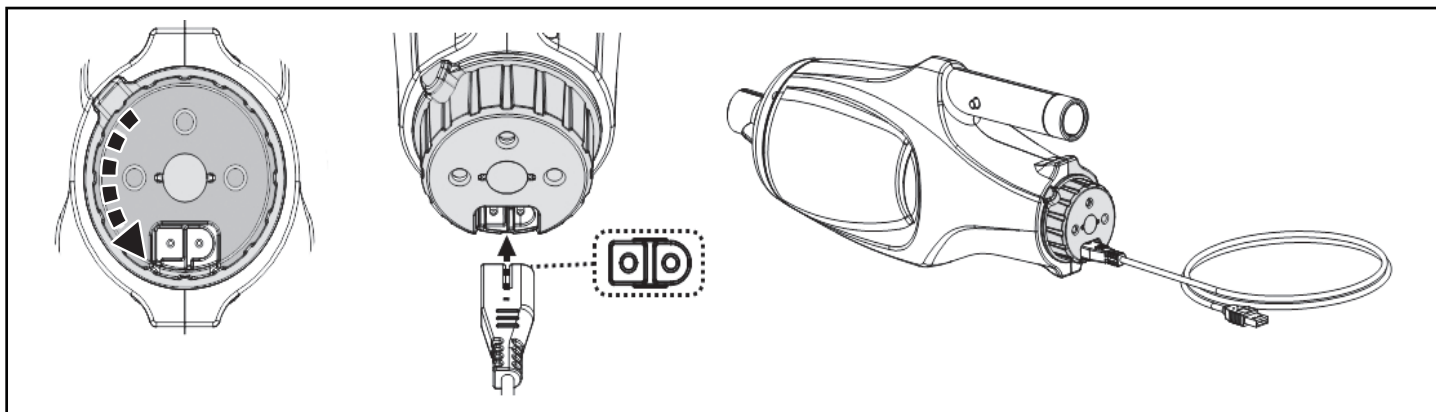


2. Conecte el cable de carga USB al adaptador de carga (no incluido), luego conecte el adaptador de carga a la fuente de alimentación.
3. Una vez que la aspiradora eléctrica comience a cargarse, la luz indicadora al final de la aspiradora se encenderá de color rojo. Normalmente, tarda entre 4.5 y 6 horas en alcanzar una carga completa. La luz indicadora se encenderá de color verde una vez que la aspiradora eléctrica esté casi cargada por completo.
4. Cuando se complete la carga, desconecte el adaptador de carga de la fuente de alimentación y desenchufe el cable USB del adaptador y la aspiradora eléctrica.

NOTA:

- Cargue la aspiradora eléctrica por completo (alrededor de 7 a 8 horas) antes de usarla por primera vez.
- Desconecte siempre el adaptador de carga por USB de la fuente de alimentación tan pronto como se complete la carga.
- Apague la alimentación de inmediato y desconecte el adaptador de carga por USB de la fuente de alimentación si detecta cualquiera de las siguientes condiciones: olor desagradable o inusual, calor excesivo, deformación, grietas, fugas o humo.
- En general, la aspiradora eléctrica puede funcionar hasta 40 minutos con una carga completa (después de 4.5 a 6 horas de carga)
- Limpie el filtro de forma periódica. El exceso de desechos dentro del filtro aumentará la carga para el funcionamiento del motor y, como resultado, acortará la duración de la operación.
- La batería recargable de iones de litio se clasifica como un artículo consumible. Tiene una vida limitada y perderá su capacidad para mantener una carga de manera gradual. Por lo tanto, el tiempo de funcionamiento de la aspiradora eléctrica se reducirá gradualmente después de varias cargas y descargas a lo largo de la vida útil del producto.
- Deje reposar la aspiradora eléctrica durante 30 a 40 minutos antes de volver a cargarla.


ENSAMBLAJE

Cabezal de succión pivotante y boquilla plana

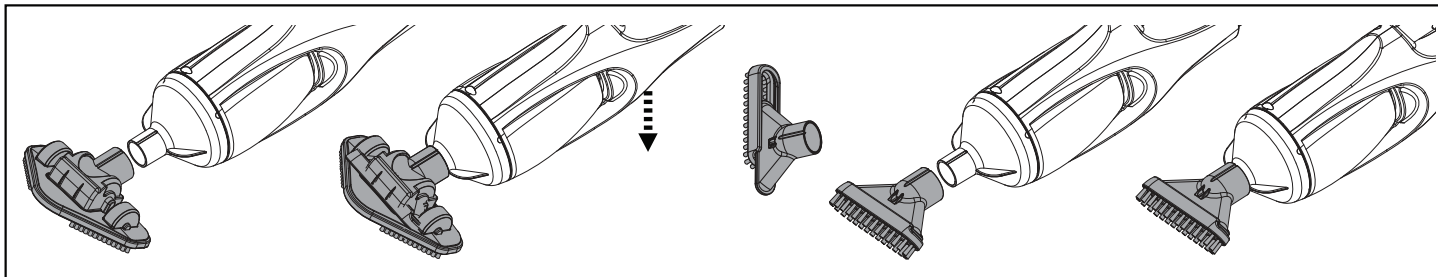


Nota: para piscinas y spa con revestimiento de vinilo y fibra de vidrio, se recomienda mantener el cepillo en la boquilla plana para evitar dañar la piscina y spa

Varilla (5 secciones)

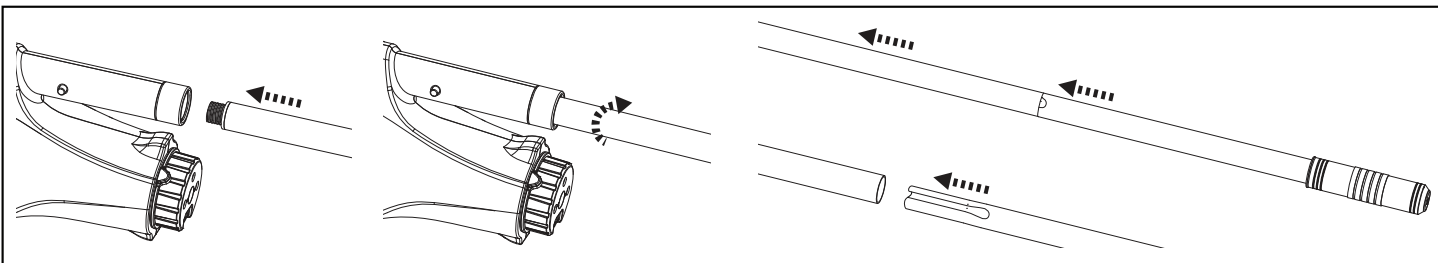

Varilla telescópica (no incluida)

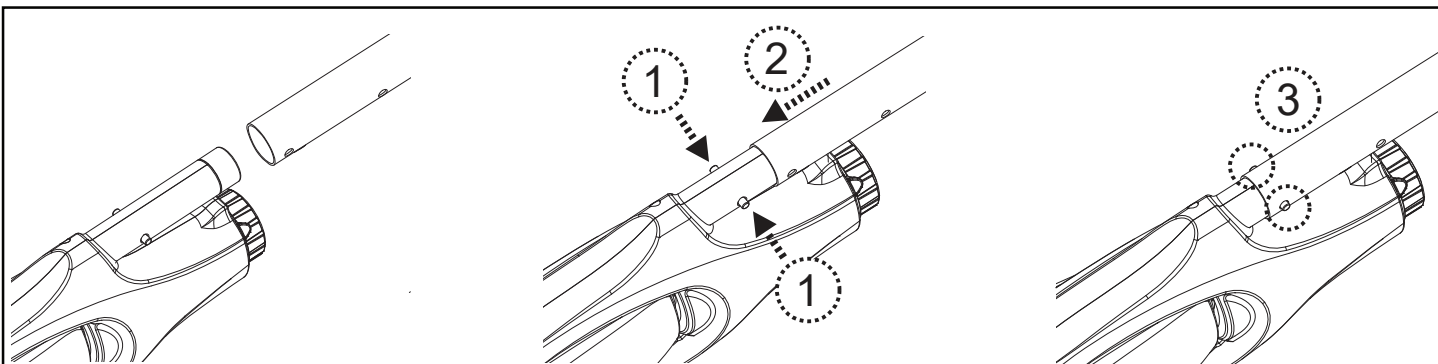


1. Presione hacia abajo en ambas pestañas laterales.
2. Deslice la varilla telescópica sobre el conector de la varilla
3. Permita que las lengüetas encajen en los orificios laterales de la varilla.

Para soltar la varilla telescópica, presione ambas lengüetas laterales a la vez y luego quite la varilla.

FUNCIONAMIENTO

La aspiradora debe encenderse y colocarse bajo el agua para que funcione.

1. Antes de sumergir la aspiradora eléctrica en agua, gire la perilla conmutadora en dirección de las manecillas del reloj hasta que se detenga (escuchará un "clic") para exponer los dos pasadores de detección de agua y un punto verde en el lado derecho.
2. Baje la aspiradora a la piscina. Tan pronto como ambos pasadores entren en contacto con el agua, el motor comenzará a funcionar.
3. Continúe bajando hasta que el cabezal pivotante haga contacto con el fondo de la piscina y mueva lentamente la aspiradora por el fondo para recoger los desechos en la bolsa de desechos de la aspiradora.
4. Cuando la bolsa de residuos esté llena o la tarea esté completa, retire la aspiradora de la piscina o spa, levántela mientras esté hacia abajo para permitir que el agua se descargue. La aspiradora dejará de funcionar tan pronto como los pasadores de detección de agua dejen de estar en contacto con el agua.
5. Gire la perilla conmutadora en dirección contraria a las manecillas del reloj hasta que se detenga, lo que hará que la aspiradora cambie a modo apagado. Luego, puede vaciar la bolsa del filtro y cargar la aspiradora para el próximo uso.

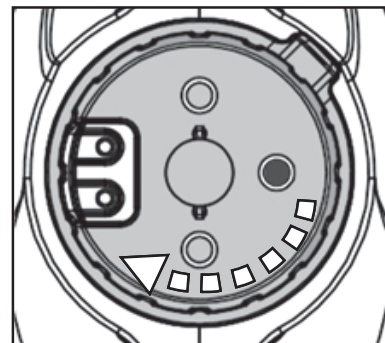

PRECAUCIÓN

- NO cubra la ranura lateral (espacio intermedio) de la aspiradora eléctrica durante el funcionamiento; de lo contrario, el impulsor/motor podría dañarse.
- Retire la aspiradora eléctrica de la piscina o spa tan pronto como termine la limpieza.
- Asegúrese de que la aspiradora eléctrica esté siempre apuntando hacia abajo cuando se coloque en la piscina. De lo contrario, el conector de la varilla puede doblarse y dañarse.

NOTA: enjuague la aspiradora eléctrica con agua fresca después de cada uso. NO use ningún detergente.


VACIADO DE LA BOLSA DE FILTRO

¡ADVERTENCIA! Usar la aspiradora eléctrica sin una bolsa de filtro en su lugar ANULARÁ la garantía.

Para maximizar la eficiencia del limpiador, asegúrese de limpiar la bolsa del filtro antes y después de cada uso.

¡PRECAUCIÓN! Si la aspiradora eléctrica se está cargando, desconecte el adaptador de carga por USB de la fuente de alimentación y desconecte la aspiradora eléctrica del cable de carga USB antes de intentar limpiarla.

1. Coloque la aspiradora eléctrica sobre una superficie estable.
2. Sostenga el cuerpo de la aspiradora eléctrica y gire la base en dirección contraria a las manecillas del reloj hasta que la marca de la base llegue a la marca de bloqueo y desbloqueo. (Fig. 1) Separe la base y retire la bolsa de residuos de la aspiradora eléctrica.
3. Limpie los desechos y enjuague la bolsa de desechos con agua. Si se considera necesario cepillarlo, use solo un cepillo suave para limpiarlo suave y cuidadosamente.
4. Coloque la bolsa de filtro dentro de la aspiradora eléctrica. Invierta los pasos para alinear y volver a colocar la base a la aspiradora eléctrica y gire la base en dirección de las manecillas del reloj hasta que se detenga.

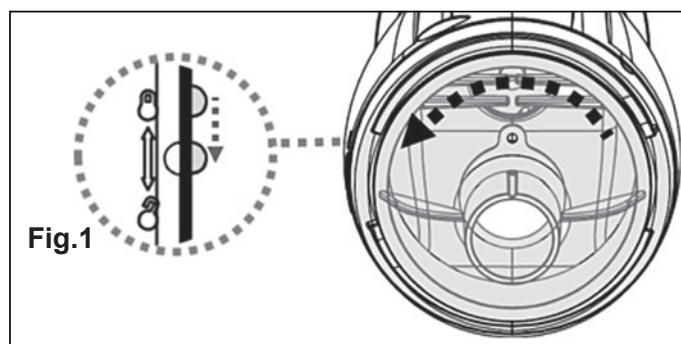

MANTENIMIENTO Y ALMACENAJE

1. La batería se descarga sola durante el almacenamiento. La batería debe almacenarse a temperatura ambiente, cargada entre un 30% y un 50% de su capacidad.
2. Debe recargar la batería al menos una vez cada tres meses si no se usa con frecuencia.
 - Desconecte todos los periféricos de carga USB.
 - Desconecte todos los accesorios de la aspiradora eléctrica. Si es necesario, enjuague la aspiradora eléctrica y los accesorios con agua fresca. NO utilice detergente.
 - Asegúrese de drenar el agua de la aspiradora eléctrica antes de guardarla.
 - Utilice un paño húmedo para limpiar y secar la aspiradora eléctrica y sus accesorios.
 - Almacénela en un área bien ventilada, lejos de la luz solar, los niños, el calor, las fuentes de ignición y los productos químicos para piscinas. La temperatura ambiente para el almacenamiento debe ser de 10 °C a 25 °C (50 °F a 77 °F).NOTA: una temperatura más alta puede reducir la vida útil de la batería durante el almacenamiento.

¡ADVERTENCIA!

- Bajo ninguna circunstancia debe intentar desarmar la aspiradora eléctrica y reemplazar el impulsor, el motor o la batería usted mismo.

¡PRECAUCIÓN!

- El calor excesivo puede dañar la batería y, como resultado, reducir la vida útil de su aspiradora eléctrica.
 - Consulte a su distribuidor sobre el reemplazo de la batería si sucede lo siguiente:
 - La batería parece dañada o no se carga por completo.
 - El tiempo de funcionamiento de la batería se reduce de forma notable. Observe y registre los tiempos de funcionamiento de las primeras operaciones (con una carga completa). Utilice estos tiempos de funcionamiento como punto de referencia para compararlos con los tiempos de funcionamiento de baterías más antiguas.
 - La batería se debe desechar de forma segura de acuerdo con las ordenanzas o regulaciones locales.
- NOTA: el mantenimiento incorrecto puede reducir la vida útil de la batería y, como resultado, afectar su capacidad.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Causa posible	Solución
La aspiradora eléctrica no captura los desechos	La batería está agotada	Vuelva a cargar la batería.
	El impulsor está atascado	Apague la aspiradora eléctrica e inspeccione el espacio intermedio de la aspiradora eléctrica para ver si el impulsor está atascado por desechos más grandes. Si es posible, use una herramienta pequeña para quitarlo con mucho cuidado y precaución. ¡ADVERTENCIA! Asegúrese de que la aspiradora eléctrica esté apagada cuando se esté reparando la unidad.
	El impulsor está roto	Reemplace el cuerpo principal
	La bolsa de desechos está llena	Limpie la bolsa del filtro.
Los desechos se salen de la aspiradora	La solapa de la base está dañada	La solapa de la base funciona como una puerta para evitar que los desechos se escapen de la base. Reemplace con una nueva solapa
	La bolsa de desechos está dañada.	Reemplace con una nueva bolsa de filtro
	Los desechos son muy finos	La bolsa de filtro no recolectará limo fino o algas de menos de 250 micrones de tamaño.
La aspiradora eléctrica no se puede cargar/recargar	La batería está dañada	¡ADVERTENCIA! NO abra la aspiradora eléctrica y reemplace la batería usted mismo. Esto podría resultar en lesiones graves o fatales, así como en la anulación de la garantía.
	El cable USB está dañado	Reemplace con un nuevo cable USB.
	El cargador USB (no incluido) no funciona	Reemplace con un nuevo cargador por USB.
El cabezal de succión pivotante no se mueve con suavidad	La rueda está atascada	Limpie los residuos de la rueda. Nota: no intente sacar las ruedas.