


allen + roth®

welcoming • sophisticated • inspiring

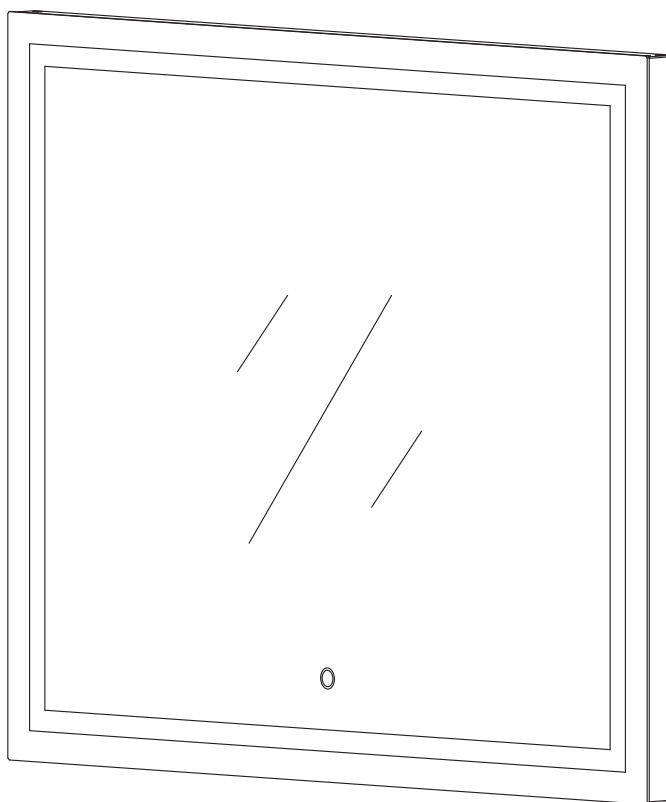

ALLEN + ROTH and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

ITEM #1234663

36-IN LIGHTED MIRROR

MODEL #1457MR-36-800

Français p. 10

Español p. 19

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ Purchase Date _____

Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday.

You could also contact us at partsplus@lowes.com or visit www.lowespartsplus.com.

SM20444

TABLE OF CONTENTS

Package Contents.....3

Hardware Contents.....3

Product Specification4

Safety Information.....5

Preparation.....6

Mounting Options.....6

Assembly or Installation Instructions.....7


Operating Instructions.....8

Care and Maintenance.....9

Warranty.....9


Replacement Parts List.....9

PACKAGE CONTENTS

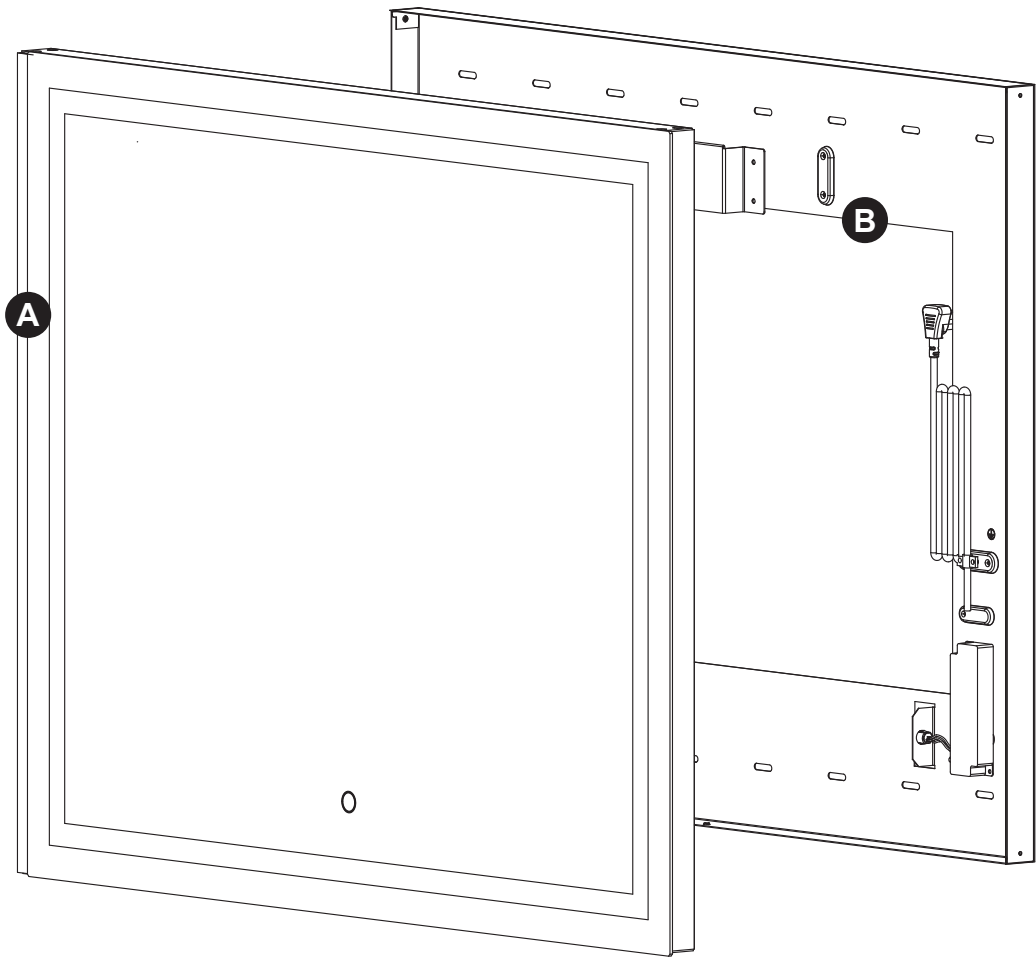

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Mirror	1
B	Main Body	1


HARDWARE CONTENTS (NOT SHOWN ACTUAL SIZE)

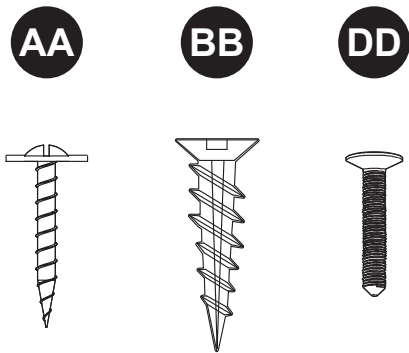

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
AA	Wall Mount Screw	4
BB	Drywall Anchor	4
DD	Screw	1

PRODUCT SPECIFICATION

Power Input: 120VAC / 60 Hz
Power Rating: Max. 23W
LED Light Color: Warm White

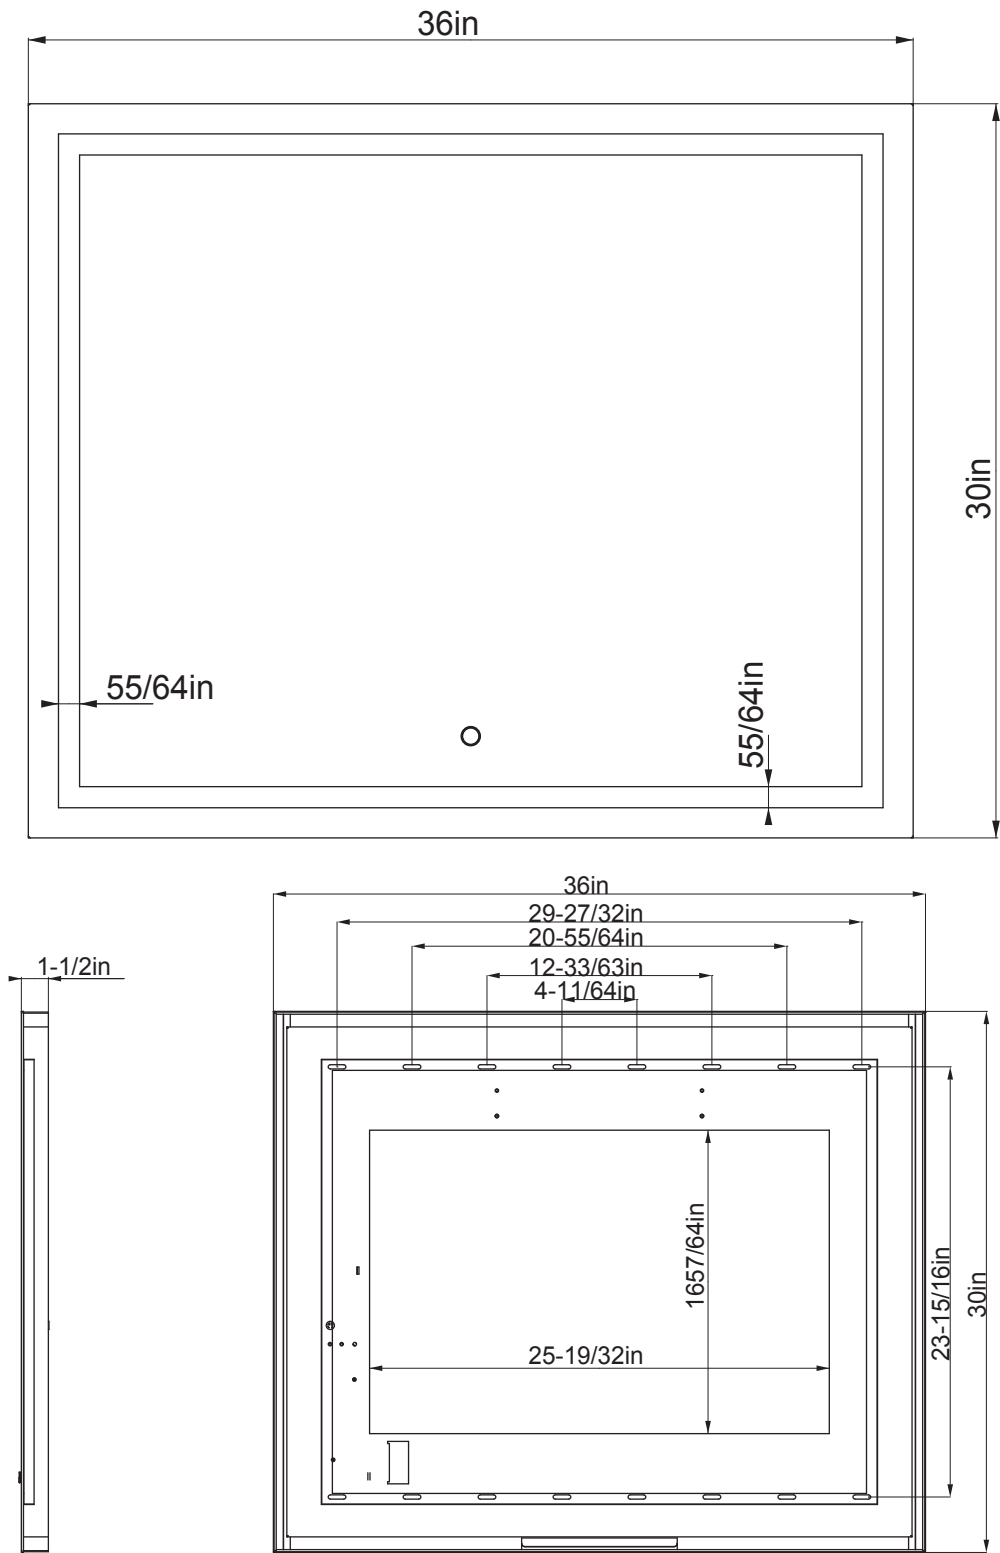

SAFETY INSTRUCTIONS

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for Class B digital devices, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. The equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on. The user is encouraged to try and correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Modifications not approved by the party responsible for compliance could void user's authority to operate the equipment.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical furnishing, basic precautions should always be followed, including the following:

Read all instructions before using this mirror.

DANGER – To reduce the risk of electric shock:

1. Always unplug the power cord before cleaning around the electrical components.

WARNING – To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons:

1. Unplug from outlet before putting on or taking off parts.
2. The appliance is not to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
3. Use this furnishing only for its intended use as described in these instructions. Do not use attachments/accessories not recommended by the manufacturer.
4. Never operate this furnishing if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return the furnishing to a service center for examination and repair.
5. Never drop or insert any object into any opening.
6. For household and dry locations use only.
7. Do not use outdoors.
8. Never operate the furnishing with the air openings blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the like.
9. Do not operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.


⚠ SAFETY INSTRUCTIONS (CONT'D)

10. To disconnect, turn all controls to the off position, then remove plug from outlet.
11. **WARNING:** Risk of Electric Shock – Connect this furnishing to a properly grounded outlet only. See Grounding Instructions.
12. Keep the cord away from heated surfaces.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

GROUNDING INSTRUCTIONS

This product is for use on 120 volts. The cord has a plug as shown below. See illustration for grounding instruction. An adapter as shown at (C) is available for connecting three-blade grounding type plugs to two slot receptacles. The green grounding lug extending from the adapter must be connected to a permanent ground such as a properly grounded outlet box. The adapter should not be used if a three-slot grounded receptacle is available.

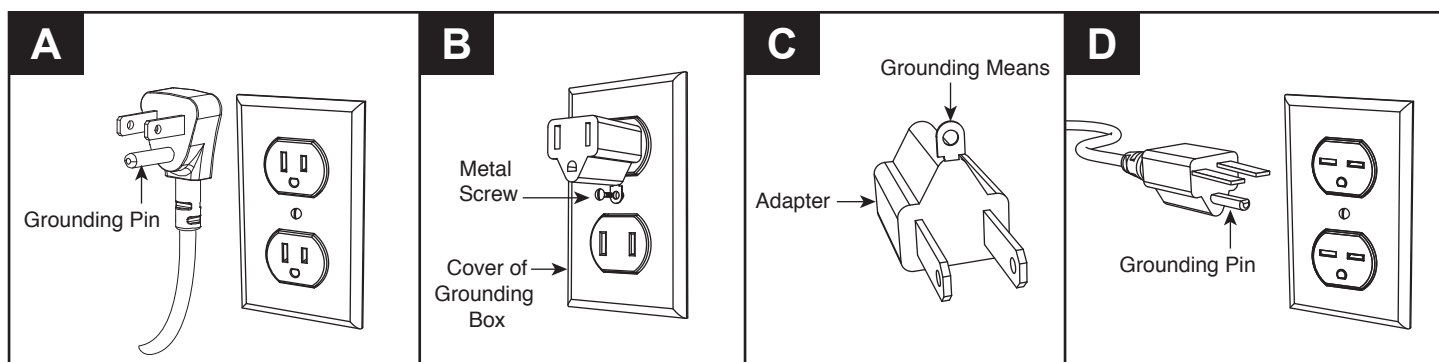

PREPARATION

WARNING: Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated Assembly Time:

20 Minutes


Tools Required for Installation (not included):

Phillips Screwdriver

Helpful Tools (not included):


Measuring Tape
Level

MOUNTING OPTIONS

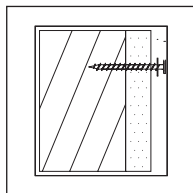


STUD WALL:

Secure main body (B) to wall using screws (AA)(included) at marked stud locations.

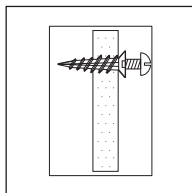

DRYWALL:

Screw wall anchors (BB)(included) flush into desired wall location. Secure main body (B) onto wall using provided screws (AA)(included) into wall anchors (BB).

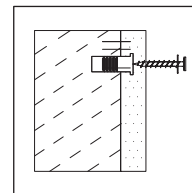


CONCRETE WALL:

Drill holes at marked locations, then insert wall anchors (not included) into holes. Secure the main body (B) to wall using fasteners (not included).

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Using the dimension drawings on page 4, determine the desired location for the mirror. Take into account you should have a 3-inch minimum clearance between the bottom of the mirror and the top of the faucet/vanity. Use the main body (B) to mark the screw locations on the wall.


Note: 1. Make sure it is level.
2. The installation location has to have power outlet inside of main body (B) as shown.

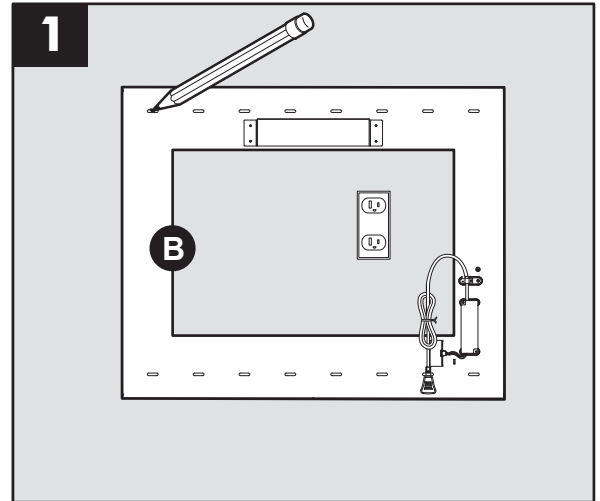


2. Secure the main body (B) to the wall using screws (AA) or the hardware best suited for your wall type. Refer to Mounting Options on page 6. Be careful to not drill into hidden electrical or plumbing lines inside the wall when mounting main body (B) to wall.

Hardware Used

AA	Wall Mount Screw		x 4
BB	Drywall Anchor		x 4

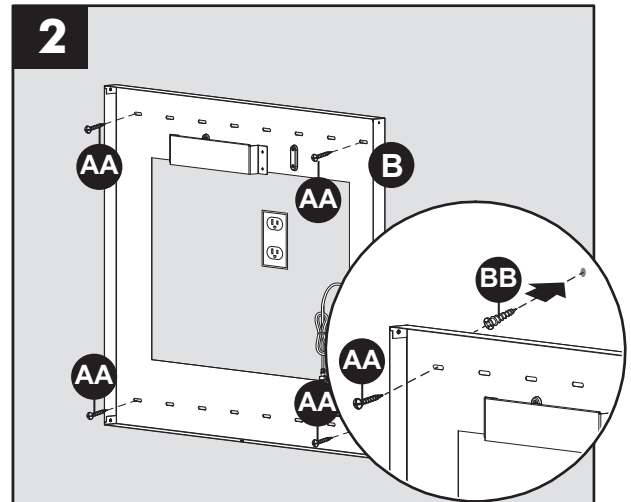


3. With the help of another adult, hold mirror (A) away from the main body (B), connect the DC plug (1), then plug the power cord into the wall outlet (2). Secure power cord to avoid contact with sharp objects.

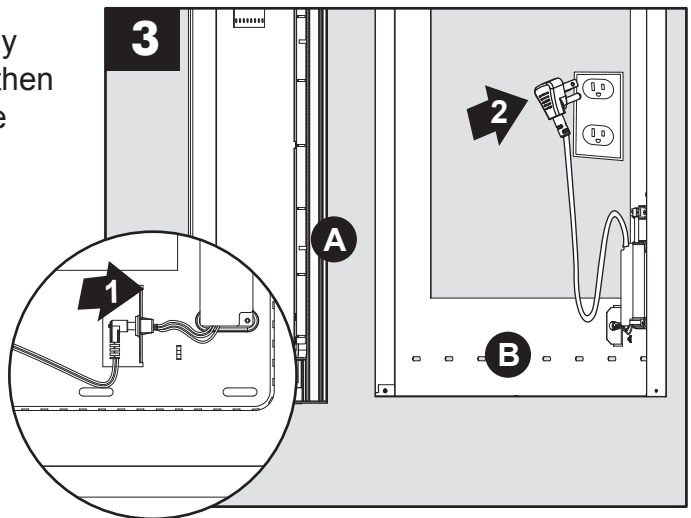

ASSEMBLY INSTRUCTIONS (CONT'D)

- Align the hook on the back of the mirror (A) with the receiving bracket on the main body (B). Carefully lower the hook into the receiving bracket.


WARNING: Make sure it feels fully seated and secure before releasing the mirror (A).

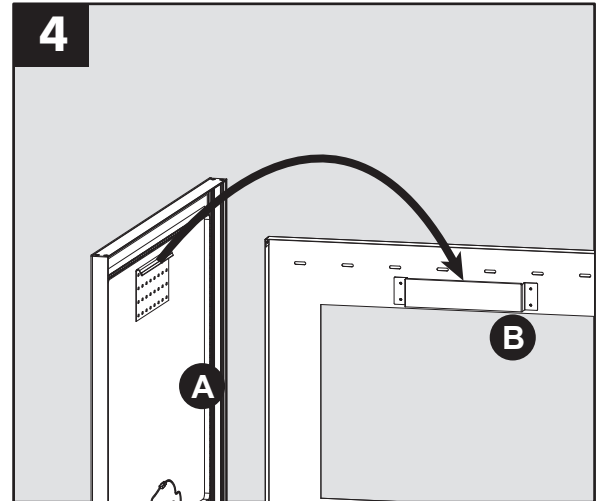


- Install the screw (DD) on bottom sides as shown.

Hardware Used

DD Screw x 1

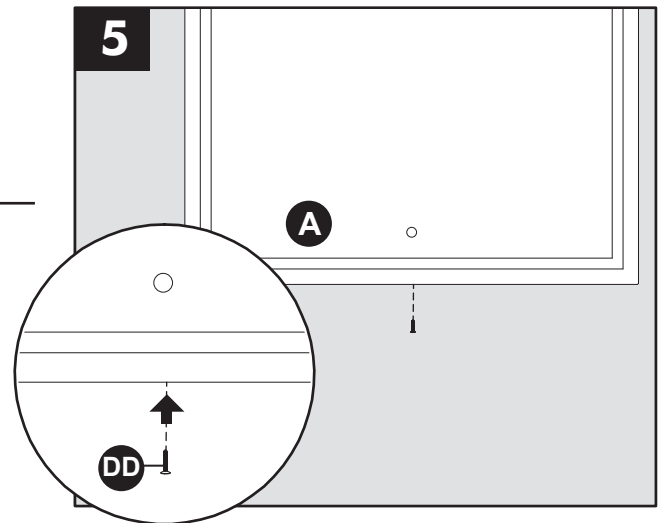

OPERATING INSTRUCTIONS

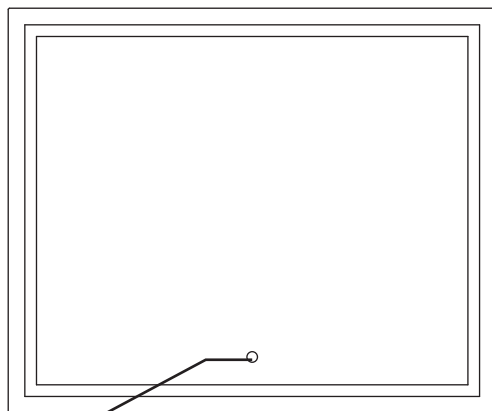

Touch Switch

Back Light

- The touch switch on the front of the mirror is to turn the back light ON/OFF.
- When the back light is powered ON the button color will glow Blue; when it is in standby mode it will glow Red.

Adjust Brightness of the Back Light

- When the back light is powered ON, press and hold the power button for approximately 3 seconds. The brightness will scroll up then back down. Take your finger off the touch button to leave the brightness at the setting you choose. This brightness setting will be retained in memory. To adjust the brightness repeat the above steps.

CARE AND MAINTENANCE

- The glass can be cleaned using standard household glass cleaning agents.
- Any other servicing should be performed by an authorized service representative.

WARRANTY

The manufacturer warrants this item against defects in materials and workmanship for a period of one (1) year from the date of original retail purchase. This warranty applies only to the original purchaser. This warranty does not apply to any damage on the product by accident, misuse, or modified, improper installation or by affixing accessories not produced by the manufacturer. The manufacturer is not accountable whatsoever for product installation during the warranty period. There is no further expressed warranty. The manufacturer shall not be legally responsible for incidental, consequential or special damages arising at or in connection with product use or performance except as may otherwise be accorded by law. The manufacturer disclaims any and all implied warranties.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at 1-866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday.




PART	DESCRIPTION	PART #
AA	Wall Mount Screw	MWA-2.5x3.1-SET2
BB	Drywall Anchor	MWA-2.5x3.1-SET2
CC	LED Driver	ADE20-12VLS
DD	Screw	PU-4X25-SS

Printed in Vietnam

ALLEN + ROTH and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

allen + roth[®]

welcoming • sophisticated • inspiring

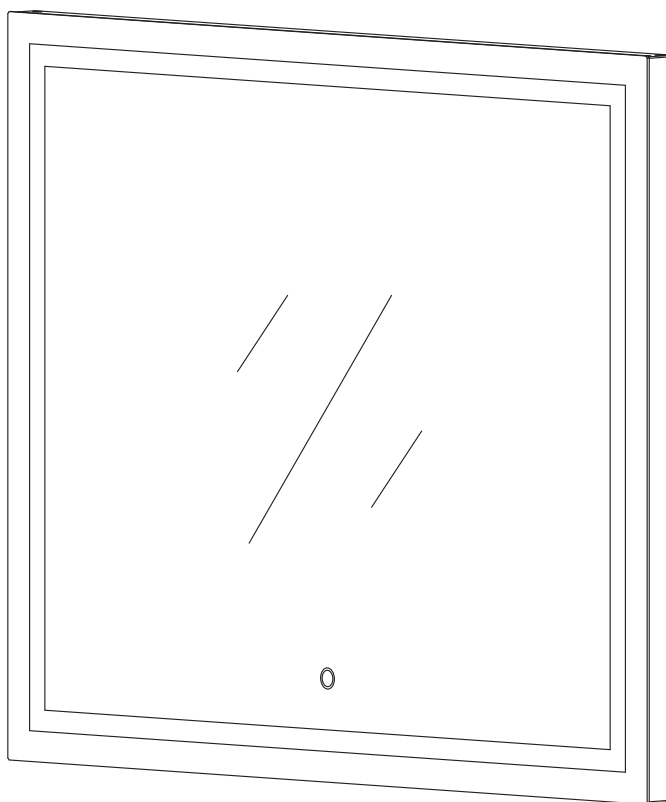

ALLEN + ROTH et le logo sont des marques de commerce ou des marques de commerce déposées de LF, LLC. Tous droits réservés.

ARTICLE #1234663

MIROIR ILLUMINÉ DE 91,44 CM

MODÈLE #1457MR-36-800

JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI


Numéro de série _____ Date d'achat _____

Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1 866 439-9800, entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au dimanche. Vous pouvez également communiquer avec nous à l'adresse partsplus@lowes.com ou visiter le site www.lowespartsplus.com.

TABLE DES MATIÈRES


Contenu de l’emballage.....	12
Quincaillerie incluse.....	12
Caractéristiques de l’article.....	13
Consignes de sécurité.....	14
Préparation.....	15
Options d’installation.....	15
Instructions pour l’assemblage ou l’installation.....	16
Mode d’emploi.....	17
Entretien.....	18
Garantie.....	18
Liste des pièces de rechange.....	18

CONTENU DE L'EMBALLAGE

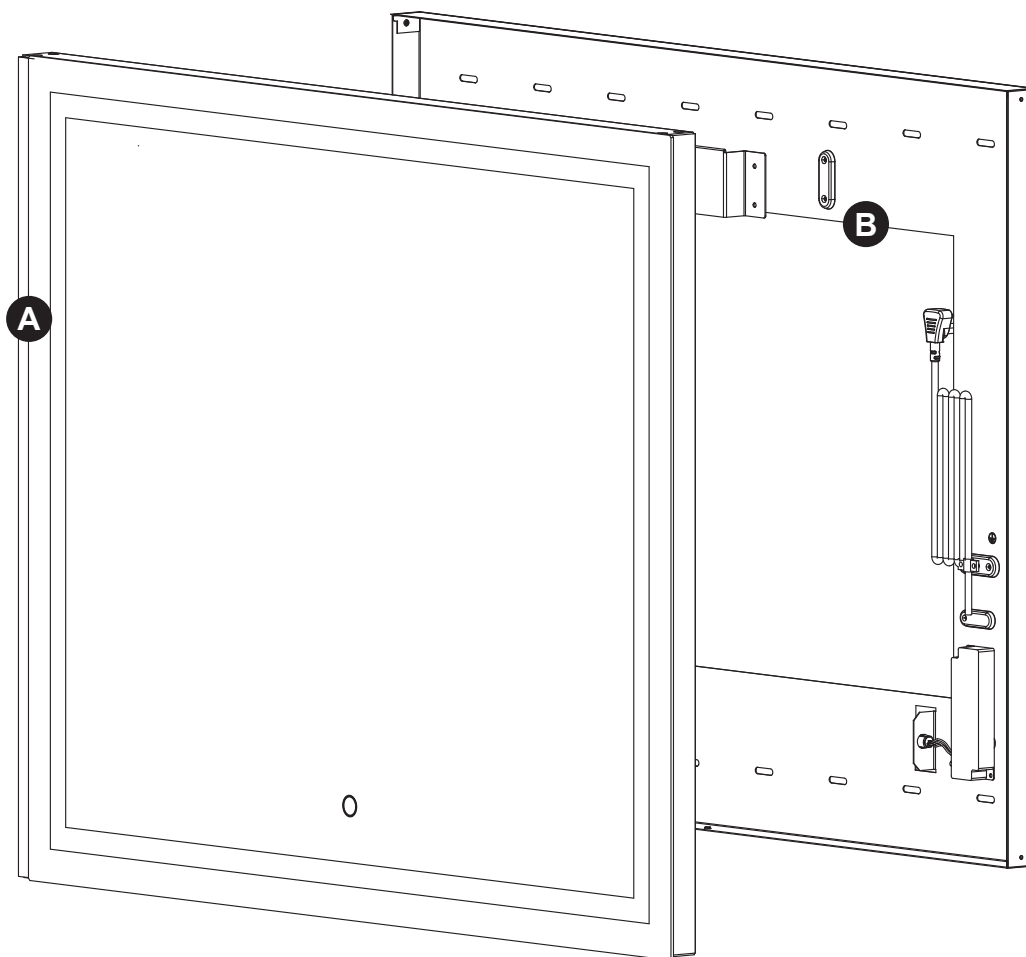

PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	Miroir	1
B	Partie principale	1

QUINCAILLERIE INCLUSE (NON ILLUSTRÉE À LA GRANDEUR RÉELLE)

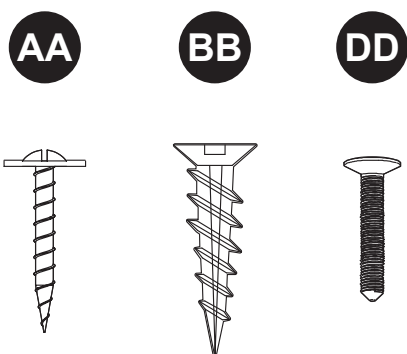


PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
AA	Vis de montage mural	4
BB	Cheville d'ancrage pour cloison sèche	4
DD	Vis	1

CARACTÉRISTIQUES DE L'ARTICLE

Puissance d'alimentation : 120 V c.a./60 Hz

Puissance nominale : 23 W maximum

Couleur de l'éclairage à DEL : blanc chaud

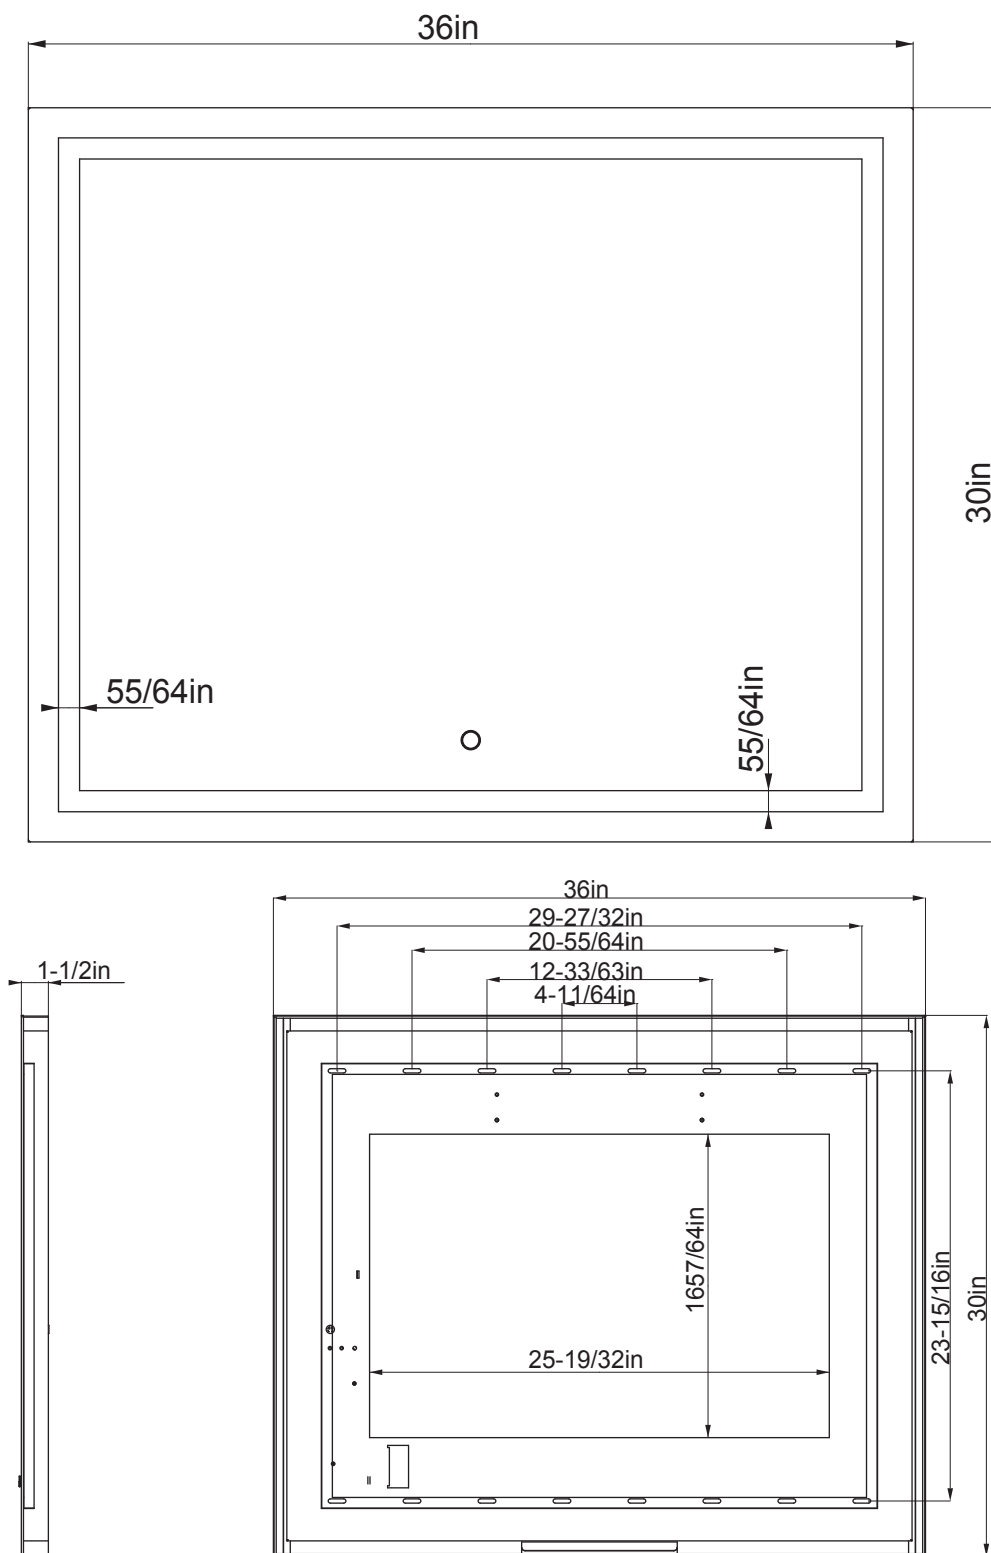

Assurez-vous de lire et de comprendre l'intégralité de ce manuel avant de tenter d'assembler, d'installer ou d'utiliser l'article.

Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à l'alinéa 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont destinées à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans un environnement résidentiel. L'article génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquences et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il risque de provoquer des interférences nuisibles lors de la réception d'émissions de radio ou de télévision (il suffit pour le vérifier d'allumer et d'éteindre successivement l'appareil). Il est recommandé à l'utilisateur d'essayer de corriger l'interférence en utilisant l'une des méthodes suivantes :

- réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice;
- accroître la distance entre l'article et le récepteur;
- brancher l'appareil sur une prise de courant appartenant à un autre circuit que celui du récepteur;
- obtenir de l'aide auprès du détaillant ou d'un technicien en radio ou en télévision expérimenté.

Cet appareil est conforme à l'alinéa 15 du règlement de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

1. cet appareil ne doit provoquer aucune interférence nuisible; et
2. cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris des interférences susceptibles de causer un fonctionnement non désiré.

Les modifications non autorisées expressément par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur de se servir de cet appareil.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lorsque vous utilisez un appareil nécessitant un branchement électrique, suivez toujours les consignes de sécurité suivantes :

Lisez toutes les instructions avant d'utiliser ce miroir.

DANGER – Afin de réduire les risques de choc électrique :

1. Débranchez toujours le cordon d'alimentation avant de nettoyer la zone autour des composants électriques.

AVERTISSEMENT – Afin de réduire les risques de brûlure, de choc électrique ou de blessure :

1. Débranchez l'appareil avant de retirer ou de remettre des pièces.
2. Cet appareil ne doit pas être utilisé par les enfants, les personnes atteintes d'une déficience physique, sensorielle ou intellectuelle, ou les personnes n'ayant pas l'expérience et les connaissances nécessaires, à moins qu'une personne ne les supervise ou ne leur donne les instructions nécessaires. Surveillez les enfants pour éviter qu'ils jouent avec l'appareil.
3. Utilisez uniquement cet appareil pour l'usage auquel il est destiné. N'utilisez pas de pièces ni d'accessoires non recommandés par le fabricant.
4. N'utilisez jamais cet appareil si son cordon ou sa fiche est endommagé, s'il ne fonctionne pas bien, s'il a été endommagé ou s'il est tombé sur le sol ou dans l'eau. Retournez l'appareil à un centre de service à la clientèle afin qu'il soit examiné et réparé.
5. Ne laissez jamais tomber ou n'insérez jamais un objet dans un des orifices.
6. Pour un usage résidentiel et dans des endroits secs seulement.
7. N'utilisez pas cet article à l'extérieur.
8. N'utilisez jamais cet appareil si les orifices d'aération sont obstrués. Enlevez les peluches, les cheveux et autres éléments similaires qui obstruent les orifices d'aération.
9. N'utilisez pas l'appareil dans des endroits où des produits en aérosol sont utilisés ni où de l'oxygène est administré.


CONSIGNES DE SÉCURITÉ (SUITE)

10. Pour débrancher l'appareil, tournez d'abord toutes les commandes à la position d'arrêt « off », puis retirez la fiche de la prise.
11. **AVERTISSEMENT** : Risque de choc électrique – Branchez cet article uniquement sur une prise correctement mise à la terre. Consultez les instructions pour la mise à la terre.
12. Tenez le cordon d'alimentation loin des surfaces chaudes.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS POUR LA MISE À LA TERRE

Cet article est conçu pour être utilisé sur un circuit de 120 V. La fiche dont est muni le cordon est illustrée ci-dessous. Consultez l'illustration pour connaître les instructions de mise à la terre. L'adaptateur illustré (C) devrait être utilisé pour brancher les fiches à trois broches avec mise à la terre aux prises à deux fentes. La cosse de mise à la terre verte de l'adaptateur doit être branchée à une mise à la terre permanente, comme une boîte de sortie mise à la terre. Ne vous servez pas de l'adaptateur si une prise à trois fentes avec mise à la terre est disponible.

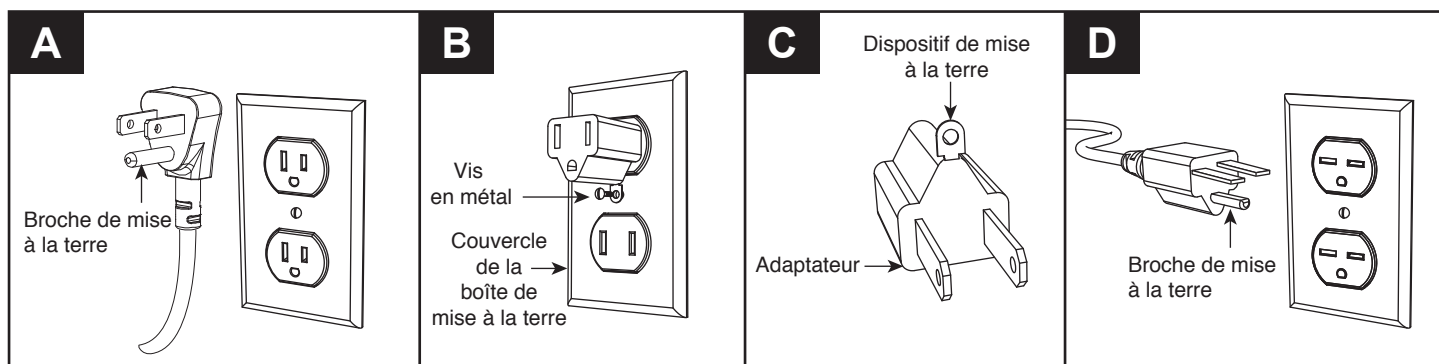

PRÉPARATION

AVERTISSEMENT : Avant de commencer l'assemblage de l'article, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez le contenu de l'emballage avec la liste des pièces et celle de la quincaillerie incluse. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler l'article.

Temps d'assemblage approximatif :

20 minutes


Outils nécessaires pour l'installation (non inclus) :

Tournevis cruciforme

Outils utiles (non inclus) :


Ruban à mesurer
Niveau

OPTIONS D'INSTALLATION

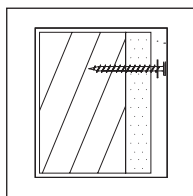


MONTANT DE CLOISON :

Fixez la partie principale (B) au mur à l'aide des vis (AA) (incluses) à l'emplacement des montants préalablement marqués sur le mur.

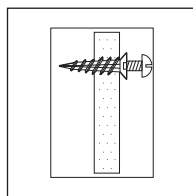

CLOISON SÈCHE :

Vissez les chevilles d'ancrage (BB) (incluses) dans le mur aux endroits désirés jusqu'à ce qu'elles affleurent. Fixez la partie principale (B) au mur en insérant les vis fournies (AA) (incluses) dans les chevilles d'ancrage (BB).

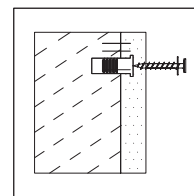

MUR DE BÉTON :


Percez des trous aux emplacements marqués, puis insérez des chevilles d'ancrage (non incluses). Fixez la partie principale (B) au mur à l'aide de fixations (non incluses).

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

1. À l'aide des dimensions illustrées à la page 13, déterminez l'emplacement où sera installé le miroir. Un dégagement d'un minimum de 7,62 cm doit être présent entre le bas du miroir et le haut du robinet ou du meuble-lavabo.

Utilisez la partie principale (B) pour marquer les emplacements des vis sur le mur.


Remarque : 1. Assurez-vous que l'article est de niveau.
2. Une prise de courant doit se trouver dans la zone d'installation de sorte qu'elle sera située à l'intérieur de la partie principale (B) après l'installation, comme le montre l'illustration.

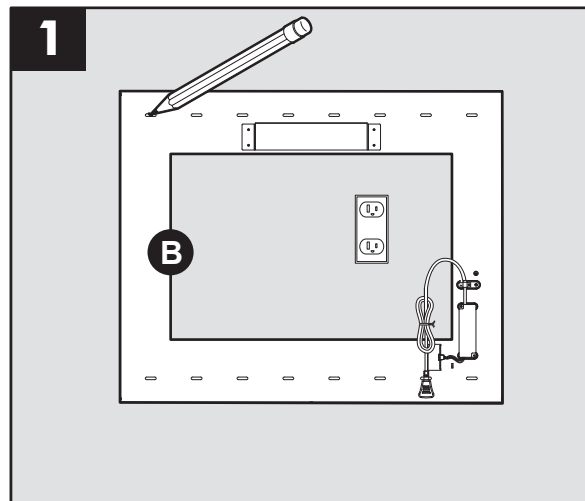


2. Fixez la partie principale (B) au mur à l'aide de vis (AA) ou de la quincaillerie qui convient le mieux au type de mur. Reportez-vous à la section Options d'installation à la page 15. Veillez à ne pas percer des fils électriques ou des tuyaux dissimulés dans le mur lors de l'installation de la partie principale (B).

Quincaillerie utilisée

AA	Vis de montage mural		x 4
BB	Cheville d'ancrage pour cloison sèche		x 4

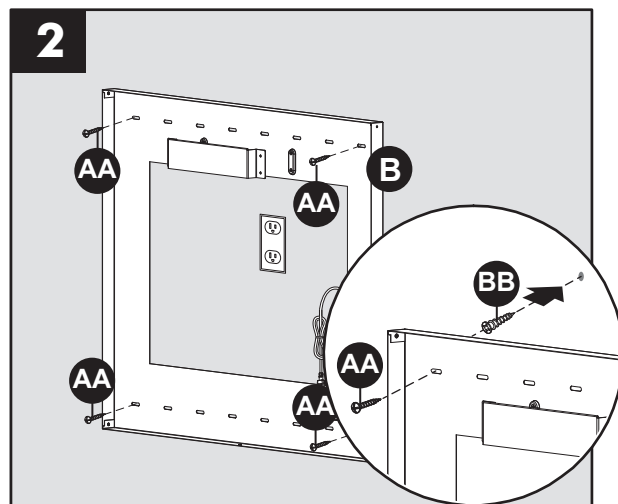


3. Avec l'aide d'un autre adulte, éloignez le miroir (A) de la partie principale (B), branchez la fiche c.c. (1), puis branchez le cordon d'alimentation sur la prise murale (2). Fixez le cordon d'alimentation pour éviter tout contact avec des objets tranchants.

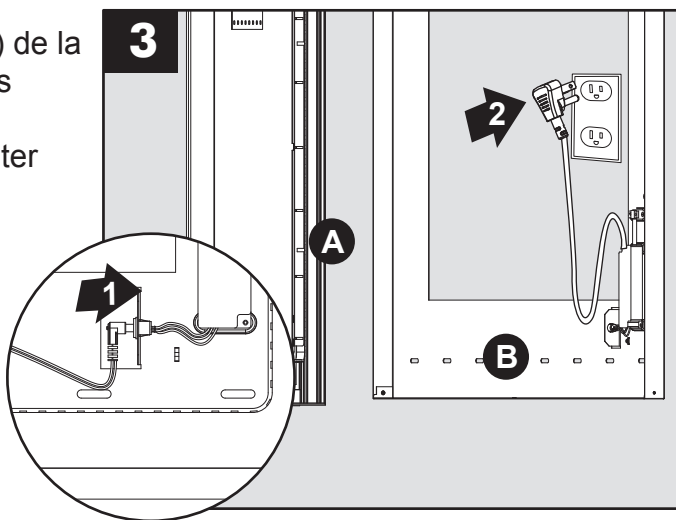

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE (SUITE)

4. Alignez le crochet à l'arrière du miroir (A) au support situé sur la partie principale (B). Abaissez soigneusement le crochet dans le support.

AVERTISSEMENT : Assurez-vous de sentir que le miroir (A) est bien fixé en place avant de le lâcher.

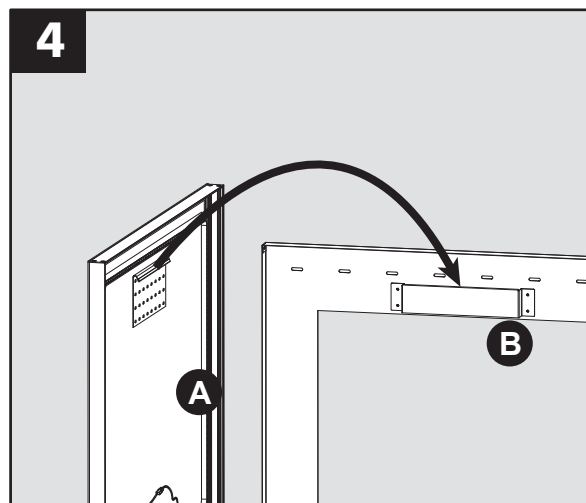

5. Installez la vis (DD) sur le dessous de l'article, comme le montre l'illustration.


Quincaillerie utilisée

DD


Vis



x 1

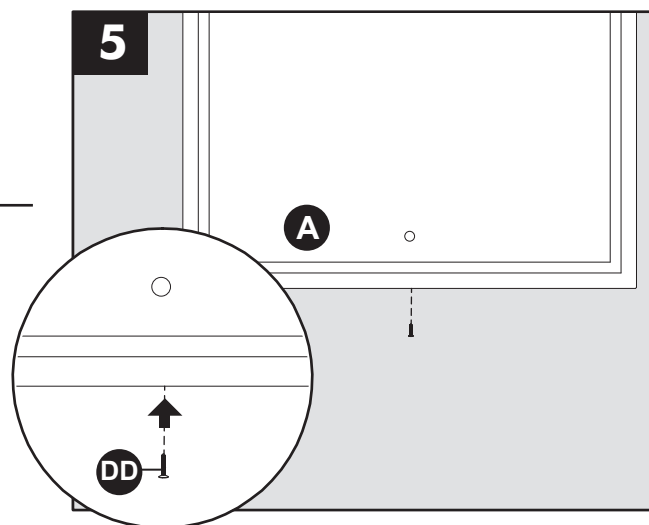

MODE D'EMPLOI

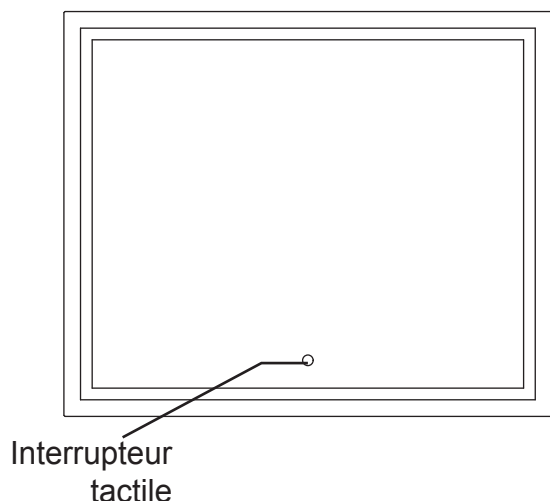

Interrupteur tactile

Rétroéclairage

- L'interrupteur tactile à l'avant du miroir permet d'allumer et d'éteindre le rétroéclairage.
- Lorsque le rétroéclairage est allumé, le voyant lumineux est bleu. Lorsqu'il est en mode veille, le voyant lumineux est rouge.

Réglage de la luminosité du rétroéclairage

- Lorsque le rétroéclairage est allumé, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant environ 3 secondes. La luminosité augmentera, puis diminuera. Retirez votre doigt du bouton tactile pour régler la luminosité à l'intensité de votre choix. Ce réglage de luminosité sera gardé en mémoire. Pour régler la luminosité, répétez les étapes ci-dessus.

ENTRETIEN

- Le miroir peut être nettoyé à l'aide d'un nettoyant standard pour le verre.
- Toutes les autres tâches d'entretien doivent être effectuées par un représentant autorisé.

GARANTIE

Le fabricant garantit que l'article ne présentera aucun défaut de matériaux ou de fabrication pour une période de un (1) an à compter de la date d'achat initial. Cette garantie ne s'applique qu'à l'acheteur initial. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés à l'article par un accident, un usage inapproprié, une installation inadéquate ou modifiée ou par l'ajout d'accessoires qui ne sont pas produits par le fabricant. Le fabricant n'est aucunement responsable de l'installation de l'article durant la période de garantie. Aucune autre garantie explicite n'est consentie. Le fabricant n'est pas responsable des dommages accessoires, consécutifs ou spéciaux découlant de l'utilisation ou du rendement de l'article, à l'exception de ce qui pourrait être prévu autrement par la loi. Le fabricant décline toute garantie implicite.


LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

Pour obtenir des pièces de rechange, communiquez avec notre service à la clientèle au 1 866 439-9800, entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au dimanche.

AA



BB



CC



DD




PIÈCE	DESCRIPTION	N° DE PIÈCE
AA	Vis de montage mural	MWA-2.5x3.1-SET2
BB	Cheville d'ancrage pour cloison sèche	MWA-2.5x3.1-SET2
CC	Pilote pour éclairage à DEL	AED20-12VLS
DD	Vis	PU-4X25-SS

Imprimé au Vietnam

ALLEN + ROTH et le logo sont des marques de commerce ou des marques de commerce déposées de LF, LLC. Tous droits réservés.

allen + roth®

welcoming • sophisticated • inspiring

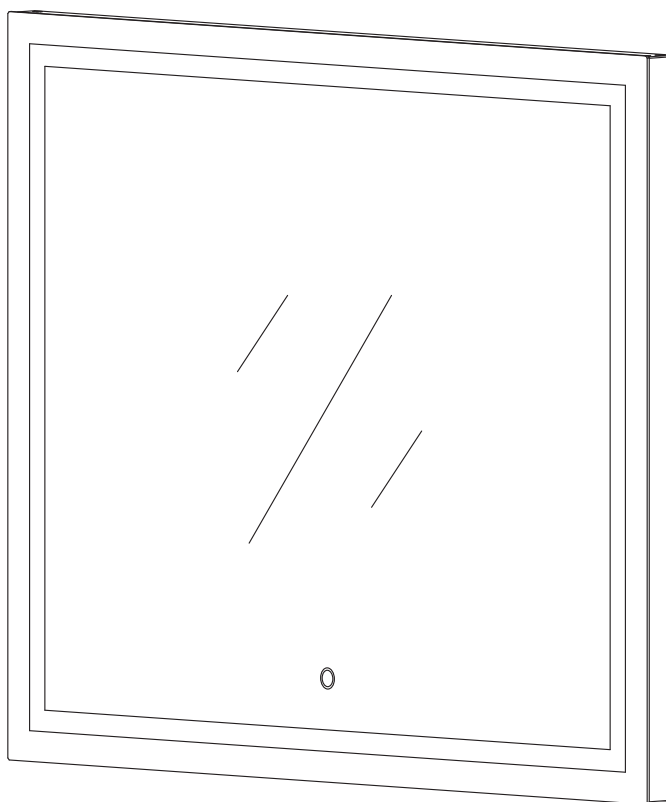

ALLEN + ROTH y el diseño del logo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO #1234663

ESPEJO CON ILUMINACIÓN DE 91,44 CM

MODELO #1457MR-36-800

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ


Número de serie _____ Fecha de compra _____

¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-439-9800, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en partsplus@lowes.com o visitar www.lowespartsplus.com

ÍNDICE


Contenido del paquete.....	21
Aditamentos.....	21
Especificaciones del producto.....	22
Información de seguridad.....	23
Preparación.....	24
Opciones de montaje.....	24
Instrucciones de ensamblaje o instalación.....	25
Instrucciones de funcionamiento.....	26
Cuidado y mantenimiento.....	27
Garantía.....	27
Lista de piezas de repuesto.....	27

CONTENIDO DEL PAQUETE

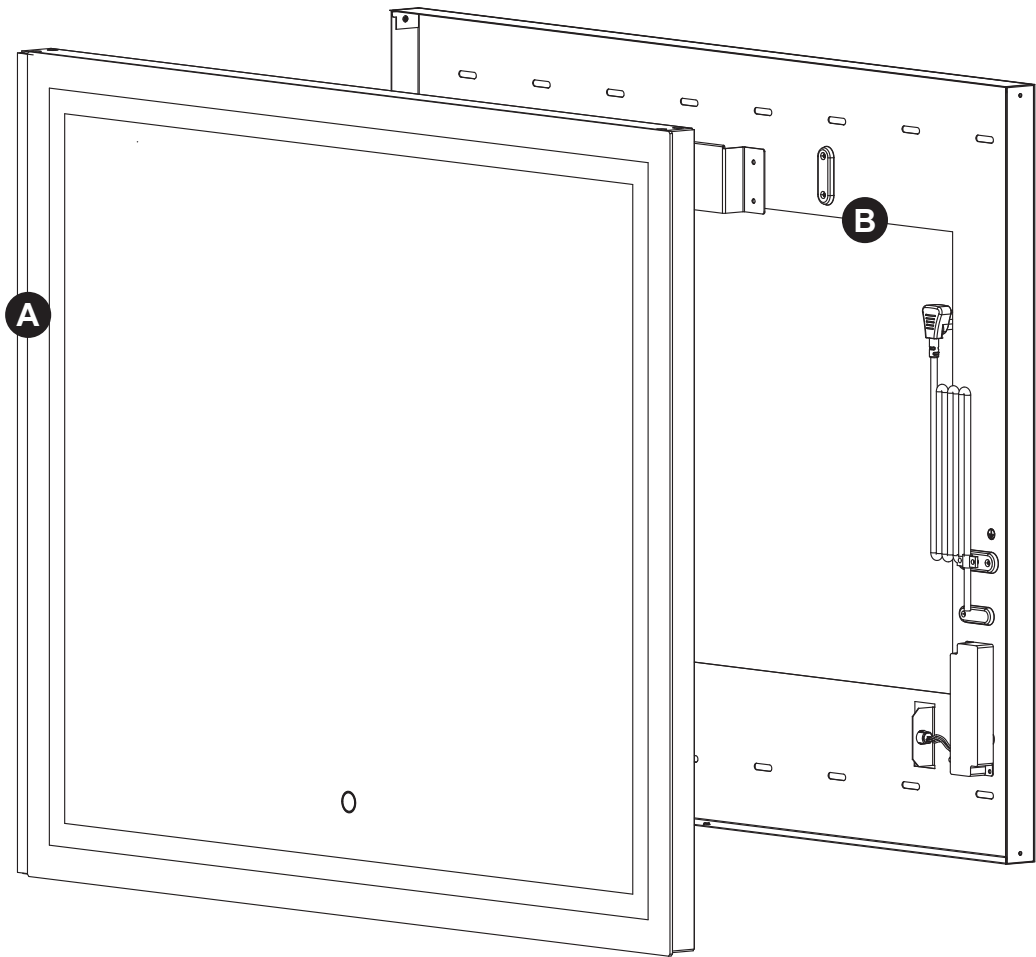

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Espejo	1
B	Cuerpo principal	1


ADITAMENTOS (NO SE MUESTRAN EN TAMAÑO REAL)

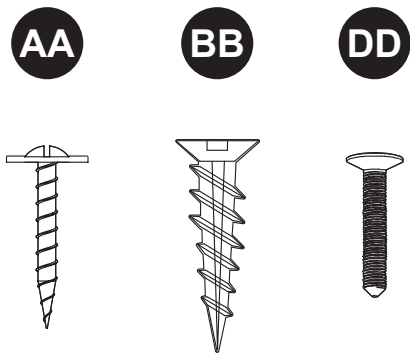

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
AA	Tornillo para montaje en pared	4
BB	Ancla de expansión para panel de yeso	4
DD	Tornillo	1

Potencia nominal: 23 W como máximo

Color de la luz LED: blanco cálido

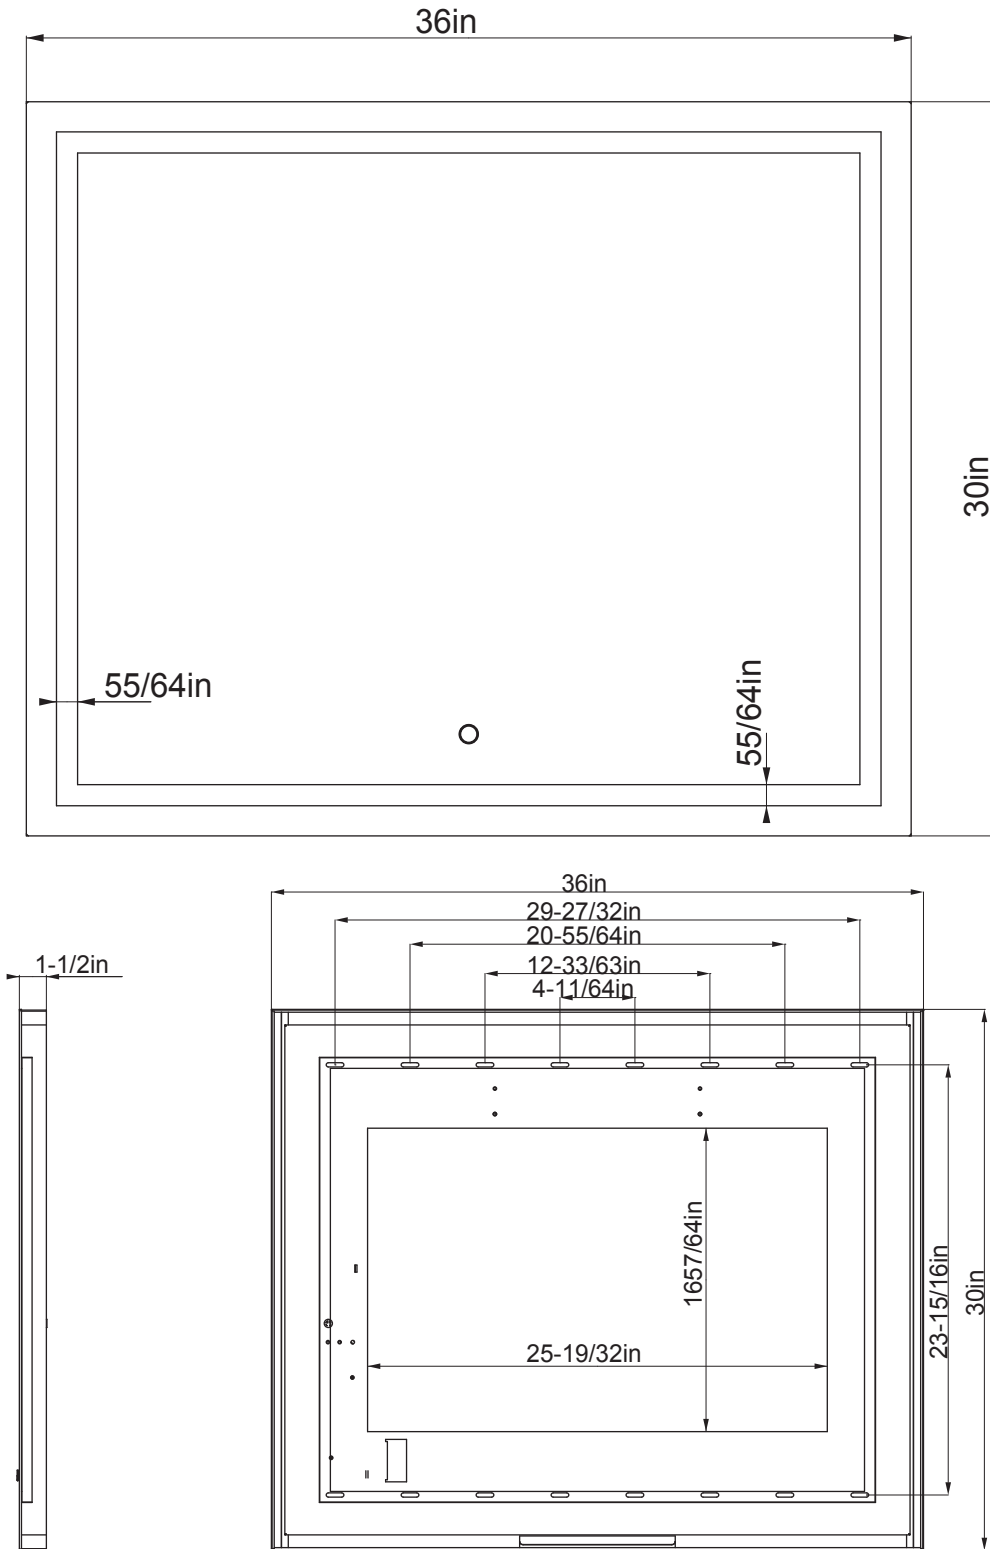

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto. Este equipo se probó y se verificó que cumple con los límites para dispositivos digitales clase B conforme a la sección 15 de las normas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés). Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra una interferencia perjudicial en una instalación residencial. El equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar una interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar al apagar y encender el equipo. Se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena de recepción.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto al que usa el receptor.
- Solicitar ayuda al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio/TV.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las reglas FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

1. Este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial y
2. Este dispositivo deberá aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la interferencia que pudiese causar la operación no deseada.

Las modificaciones que no estén aprobadas por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Al usar artefactos eléctricos, siempre se deben respetar las siguientes medidas de precaución básicas:

Lea todas las instrucciones antes de usar este espejo.

PELIGRO. Para disminuir el riesgo de descarga eléctrica:

1. Siempre desenchufe el cable de alimentación antes de limpiar alrededor de los componentes eléctricos.

ADVERTENCIA. Para reducir el riesgo de quemaduras, incendio, descarga eléctrica o lesiones en las personas:

1. Desenchufe antes de instalar o retirar piezas.
2. Las personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o sin experiencia ni conocimientos no deben operar el electrodoméstico, a menos que una persona responsable de su seguridad les brinde supervisión o capacitación. Se debe supervisar a los niños pequeños para asegurarse de que no jueguen con el electrodoméstico.
3. Utilice esta unidad solo para el fin especificado según se describe en las instrucciones. Use solo fijaciones/accesorios recomendados por el fabricante.
4. No haga funcionar la unidad si tiene el cable o el enchufe dañado, si no está funcionando bien, si ha sufrido caídas o se ha dañado de alguna forma o si ha caído en el agua. Lleve el equipo a un centro de servicio para que sea examinado y reparado.
5. Nunca deje caer o inserte objetos dentro de cualquier abertura.
6. Para uso doméstico y en lugares secos únicamente.
7. No lo use en exteriores.
8. Nunca haga funcionar el equipo con las aberturas para el aire bloqueadas. Mantenga las aberturas para el aire libres de pelusas, cabellos y objetos parecidos.
9. No haga funcionar en lugares donde se usen productos en aerosol (rociador) o donde se suministre oxígeno.
10. Para desconectar, gire los controles a la posición de apagado y luego retire el enchufe del tomacorriente.


! INFORMACIÓN DE SEGURIDAD (CONTINUACIÓN)

11. **ADVERTENCIA:** riesgo de descarga eléctrica: conecte este equipo solamente a un tomacorriente con la debida puesta a tierra. Consulte las instrucciones de puesta a tierra.
12. Mantenga el cable alejado de superficies calientes.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES DE PUESTA A TIERRA

Este producto es para usar con 120 voltios. El cable tiene un enchufe, como se muestra a continuación. Consulte la ilustración para obtener instrucciones sobre la puesta a tierra. Hay disponible un adaptador, como se muestra en (C), para conectar enchufes con puesta a tierra de tres clavijas a tomacorrientes de dos ranuras. La orejeta verde de puesta a tierra que sale del adaptador se debe conectar permanentemente a tierra, como a través de una caja de un tomacorriente correctamente puesto a tierra. El adaptador no se debe usar si hay disponible un receptáculo de tres ranuras de puesta a tierra.

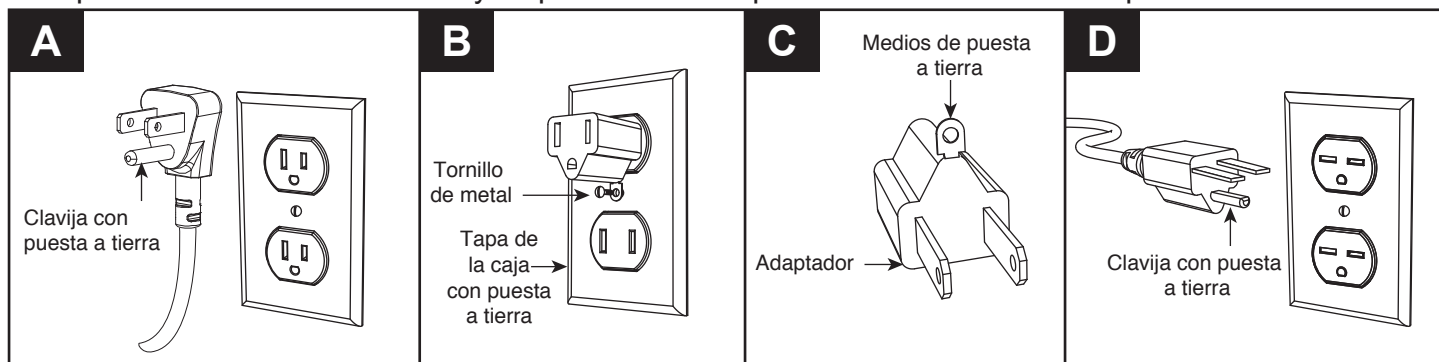

PREPARACIÓN

ADVERTENCIA: antes de empezar a ensamblar el producto, asegúrese de que todas las piezas estén presentes. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y de los aditamentos. No intente ensamblar, instalar o usar el producto si faltan piezas o si están dañadas.

**Tiempo estimado de
ensamblaje:**

20 minutos


**Herramientas necesarias para
la instalación (no se incluyen):**

destornillador Phillips

**Herramientas útiles
(no se incluyen):**


Cinta métrica
nivel

OPCIONES DE MONTAJE

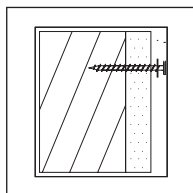


PARED CON MONTANTES:

Fije el cuerpo principal (B) a la pared con tornillos (AA) (se incluyen) en las ubicaciones marcadas de los montantes.

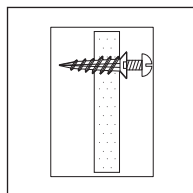

PANEL DE YESO:

Atornille las anclas de expansión de pared (BB) (se incluyen) al ras en la ubicación de pared deseada. Fije el cuerpo principal (B) a la pared usando los tornillos provistos (AA) (se incluyen) en las anclas de expansión de pared (BB).

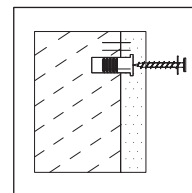


PARED DE CONCRETO:

Taladre orificios en las ubicaciones marcadas, luego inserte las anclas de expansión de pared (no se incluyen) en los orificios. Fije el cuerpo principal (B) a la pared con sujetadores (no se incluyen).

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Usando los dibujos de dimensiones en la página 22, determine la ubicación deseada para el espejo. Tenga en cuenta que debe tener una separación mínima de 7,62 cm entre la parte inferior del espejo y la parte superior del grifo/tocador. Utilice el cuerpo principal (B) para marcar las ubicaciones de los tornillos en la pared.


Nota: 1. Asegúrese de que esté nivelado.
2. La ubicación de instalación debe tener un tomacorriente dentro del cuerpo principal (B), como se muestra.

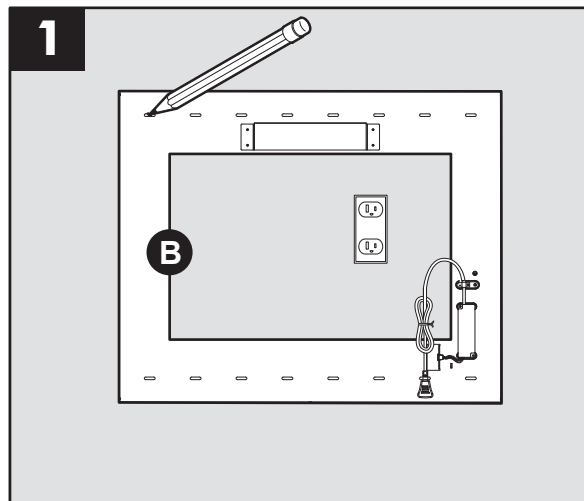


2. Fije el cuerpo principal (B) a la pared con tornillos (AA) o los aditamentos que mejor se adapten a su tipo de pared. Consulte las Opciones de montaje en la página 24. Tenga cuidado de no taladrar líneas eléctricas o de plomería ocultas dentro de la pared cuando monte el cuerpo principal (B) en la pared.

Aditamentos utilizados

- | | | | |
|-----------|---------------------------------------|---|-----|
| AA | Tornillo para montaje en pared |  | x 4 |
| BB | Ancla de expansión para panel de yeso |  | x 4 |

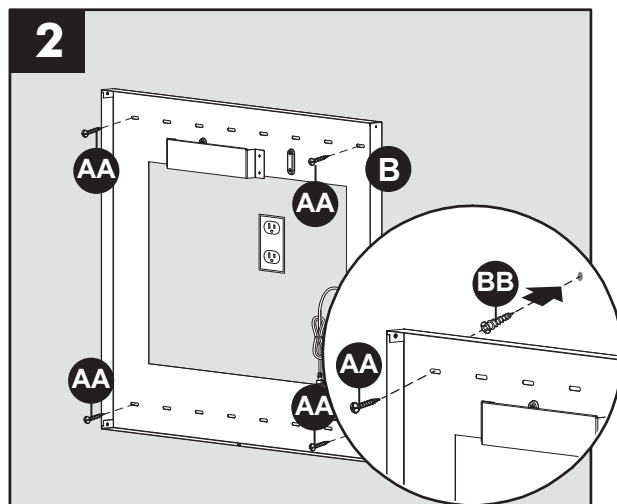


3. Con la ayuda de otro adulto, mantenga el espejo (A) alejado del cuerpo principal (B), conecte el enchufe de CC (1) y luego enchufe el cable de alimentación en el tomacorriente (2). Fije el cable de alimentación para evitar el contacto con objetos afilados.

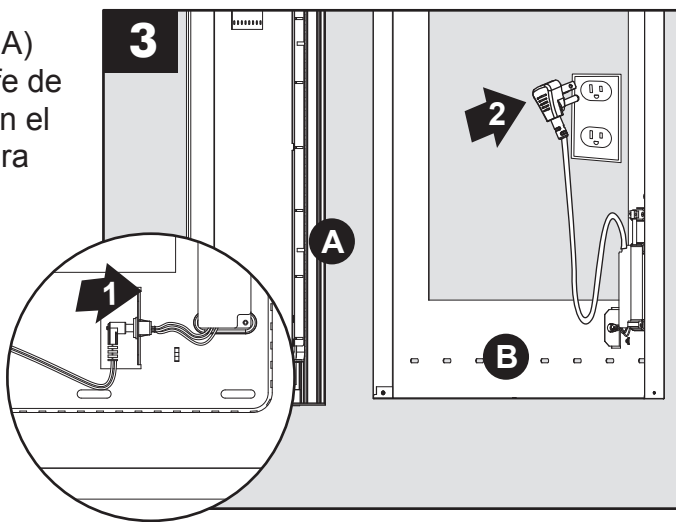

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE (CONTINUACIÓN)

4. Alinee el gancho en la parte posterior del espejo (A) con el soporte receptor en el cuerpo principal (B). Baje con cuidado el gancho en el soporte receptor.

ADVERTENCIA: asegúrese de que se asiente por completo y quede seguro antes de soltar el espejo (A).

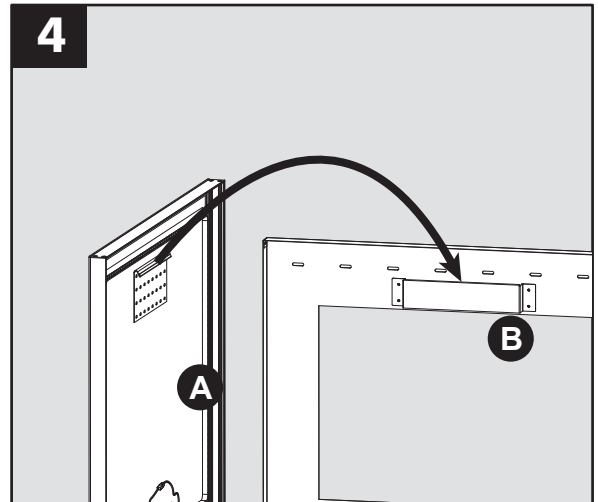

5. Instale el tornillo (DD) en los lados inferiores, como se muestra.


Aditamentos utilizados

DD


Tornillo



x 1

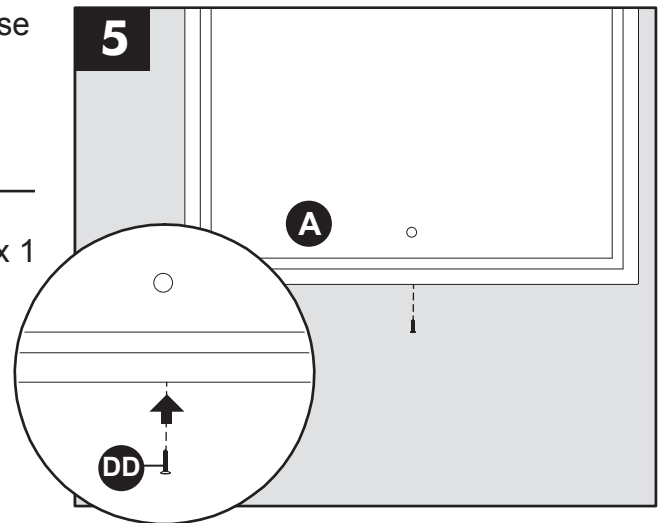

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

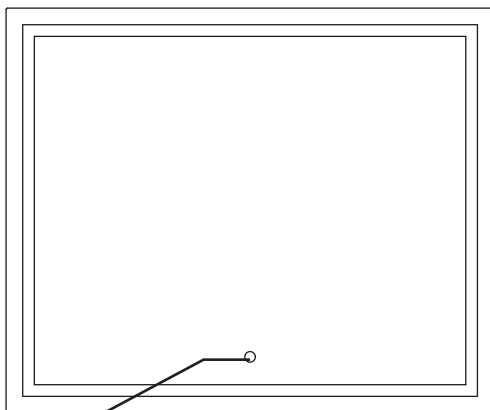

Interruptor de toque

Luz de fondo

- El interruptor táctil en la parte delantera del espejo sirve para encender/apagar la luz de fondo.
- Cuando la luz de fondo esté encendida, el color del botón se iluminará en azul; cuando esté en modo de espera, en rojo.

Ajuste el brillo de la luz de fondo

- Cuando la luz de fondo esté encendida, mantenga presionado el botón de encendido durante unos 3 segundos. El brillo se desplazará hacia arriba y luego hacia abajo. Quite el dedo del botón táctil para dejar el brillo en la configuración que elija. Este ajuste de brillo se conservará en la memoria. Para ajustar el brillo, repita los pasos anteriores.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- El vidrio se puede limpiar con limpiadores de vidrio domésticos estándar.
- Cualquier otro mantenimiento debe realizarlo un representante de servicio autorizado.

GARANTÍA

El fabricante garantiza este artículo contra defectos en los materiales y la mano de obra por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra original. Esta garantía es válida solo para el comprador original. Esta garantía no se aplica si el producto ha sido dañado por accidentes o uso indebido, modificación o instalación incorrecta, o a causa de elementos accesorios que no son del fabricante. El fabricante no asume ningún tipo de responsabilidad por la instalación del producto durante el período de garantía. No existe otro tipo de garantía explícita. El fabricante no será responsable legal por daños accidentales, resultantes o especiales que surjan en relación con el uso o el funcionamiento del producto, excepto que la ley indique lo contrario. El fabricante rechaza cualquiera y todas las garantías implícitas.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-439-9800, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este.

AA



BB



CC



DD



PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #
AA	Tornillo para montaje en pared	MWA-2.5x3.1-SET2
BB	Ancla de expansión para panel de yeso	MWA-2.5x3.1-SET2
CC	Controlador con bombilla LED	AED20-12VLS
DD	Tornillo	PU-4X25-SS

Impreso en Vietnam

ALLEN + ROTH y el diseño del logo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.